



MANUAL SIMPLE

Minisistema Hi-Fi

CATALÀ

Llegiu atentament aquest manual abans de fer servir l'equip i conserveu-lo per a futures consultes. Per consultar les instruccions de les funcions avançades, visiteu <http://www.lg.com> i, a continuació, descarregueu el manual de l'usuari. Part del contingut d'aquest manual pot diferir de la vostra unitat.


MODEL
CK43




MFL71940908

www.lg.com

Copyright © 2018-2024 LG Electronics Inc. Tots els drets reservats.



Panell frontal

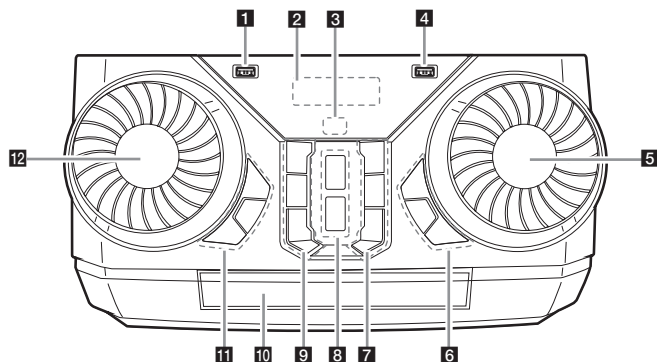

1 Port USB 1
Podeu reproduir fitxers de so connectant el dispositiu USB.

2 Visualitzador

3 (Sensor del control remot)

4 Port USB 2
Podeu reproduir fitxers de so connectant el dispositiu USB.

5 **MASTER VOL.** (Volum)
Ajusteu el volum de l'altaveu.

6 **BASS BLAST** (o **BASS BLAST+**)
Premeu per seleccionar directament l'efecte BASS (o BASS+).

USB REC / DEMO

- Enregistra a l'USB.
- Per aturar l'enregistrament, mantingueu premut durant 3 segons.
- Amb la unitat apagada, si premeu **USB REC / DEMO**, es mostra el mode DEMO.

WIRELESS LINK

- Selecciona MAIN o OTHER al mode WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el mode WIRELESS PARTY LINK.

7 **F** (Funció)
Selecciona la funció i la font d'entrada.

(Saltar/Cerca)

- Salta cap endavant.
- Cerca una secció dins d'una pista o fitxer.
- Selecciona les emissores de ràdio.

(Open/Close)

Obre i tanca la safata del disc.

8 **AUTO DJ**
Selecciona el mode AUTO DJ.

(Reproduir/Pausa)

- Inicia o posa en pausa la reproducció.
- Selecciona estèreo/mono.

9 (Mode d'espera)
Activa o desactiva l'alimentació.

(Saltar/Cerca)

- Salta cap enrere.
- Cerca una secció dins d'una pista o fitxer.
- Selecciona les emissores de ràdio.

(Stop) / **RDS**

- Atura la reproducció playback o cancel·la la funció DELETE.
- Sistema de dades de ràdio

10 Safata del disc

11 **SPECIAL EQ**
Selecciona l'equalitzador especial

SEARCH


Es desplaça a la carpeta o al fitxer en el mode de selecció.

OK

Selecciona una carpeta en cercar un fitxer.


12 **EQUALIZER / SEARCH**
- Escull els efectes de so.
- Cerca una carpeta o un fitxer.

Panell posterior

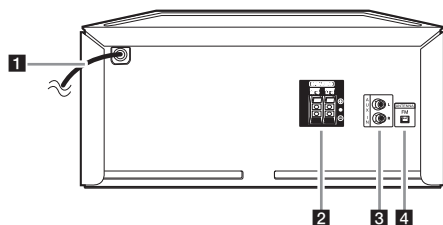

- 1** Cable d'alimentació
- 2** Connectors dels **SPEAKERS**
- 3** **AUX IN (L/R)**
Connecteu un dispositiu auxiliar.
- 4** **ANTENNA (FM)**

Connexió de l'altaveu

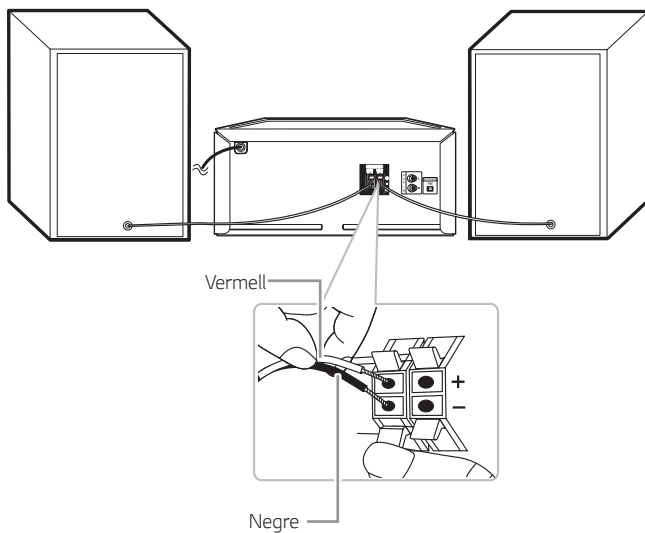

Aplicació de control



Descarregueu l'app **Music Flow Bluetooth** al vostre dispositiu (només per a Android).

LG Sound Sync (sense fil)



Per obtenir més informació, descarregueu el manual de l'usuari. <http://www.lg.com>

Informació addicional

Especificacions


Requisits d'energia	Consulteu l'etiqueta principal de la unitat.
Consum d'energia	Consulteu l'etiqueta principal de la unitat. Xarxa en mode d'espera: 0,5 W (si tots els ports de la xarxa estan activats).
Dimensions (am. x al. x pr.)	Aprox. 300 mm x 163 mm x 241 mm
Font d'alimentació del bus (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Amplificador (potència de sortida RMS total)	300 W RMS

Els dissenys i les especificacions poden canviar sense avís previ.

Com desconnectar la connexió de xarxa sense fil o el dispositiu sense fil

Apagueu la unitat prement el botó d'encesa durant més de 5 segons.

Substitució de les piles

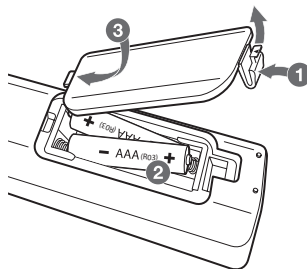

Declaració de conformitat



Mitjançant aquest document, LG Electronics declara que l'equip amb ràdio de tipus Minisistema Hi-Fi compleix amb la Directiva 2014/53/UE. El text complet de la declaració de conformitat de la UE està disponible a l'adreça d'internet següent:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Per motius de protecció de l'usuari, aquest aparell s'ha d'instal·lar i utilitzar amb una distància mínima de 20 cm entre l'aparell i el cos.

Rang de freqüència	Potència de sortida (màx.)
De 2.402 a 2.480 MHz	10 dBm