

BAHASA

Spesifikasi

Kebutuhan daya listrik

- Baca label utama.
- Baterai isi ulang terpasang

Konsumsi daya

- Baca label utama.

Dimensi (P x T x L): Kira-kira 310 mm x 700 mm x 316 mm

Catu Daya Bus (USB): 5 V  500 mA

Amplifier (Total Daya Output RMS): 250 W RMS

Suhu Pengoperasian: 5 °C - 35 °C

Kelembapan Pengoperasian: 5 % - 80 % RH

Ingress Protection: IPX4

- Cairan: Terlindungi dari percikan air.

Umur Baterai: Kira-kira 20 jam

- Waktu pengoperasian dapat berbeda tergantung pada status baterai atau pengoperasian.
- Unit ini mengandung magnet yang dapat berbahaya bagi benda-benda tertentu (Contoh: Kartu magnetis, Alat pacu jantung, dll).
- Baterai lithium internal di dalam unit tidak boleh diganti oleh pengguna karena adanya bahaya meledak jika baterai dipasang dengan tidak benar, selain itu baterai harus diganti dengan jenis baterai yang sama oleh ahlinya.
- Jangan meninggalkan unit di tempat yang tidak stabil seperti rak yang tinggi. Itu dapat jatuh karena getaran suaranya.

HATI-HATI saat menggunakan produk ini di lingkungan dengan kelembapan rendah

- Lingkungan dengan kelembapan rendah dapat menghasilkan listrik statis.
- Produk ini sebaiknya digunakan setelah menyentuh produk lain yang menyalurkan listrik.

Untuk model yang menggunakan produk tahan air

Saat diisi daya, fungsi tahan air terbatas, jadi gunakan di tempat yang tidak terkena air.

Petunjuk Pemeliharaan

Menangani Unit

Saat mengirim unit

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit.
- Jangan biarkan produk karet atau plastik tetap menempel di unit untuk waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan Unit, gunakan kain yang lembut dan kering. Di permukaan yang sangat kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dengan cairan deterjen ringan. Jangan menggunakan pelarut yang kuat seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan unit.



PANDUAN SEDERHANA

Speaker Bluetooth Portable

XL7S



MFL71944349

2211_Rev01


PT. LG ELECTRONICS SERVICE INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT. 19-D1,
Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240

www.lg.com
Hak Cipta © 2024 LG Electronics Inc. Hak Cipta Dilindungi
Undang-Undang.
No. Reg. : IMKG.2273.10.2023



BAHASA Memasang dan Menggunakan Produk

Harap baca panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat, dan simpan baik-baik untuk referensi di kemudian hari.
Untuk membaca petunjuk fitur-fitur lanjut, buka <http://www.lg.com> atau pindai kode QR lalu unduh Petunjuk bagi Pengguna. Beberapa konten di panduan ini mungkin berbeda dengan produk Anda.

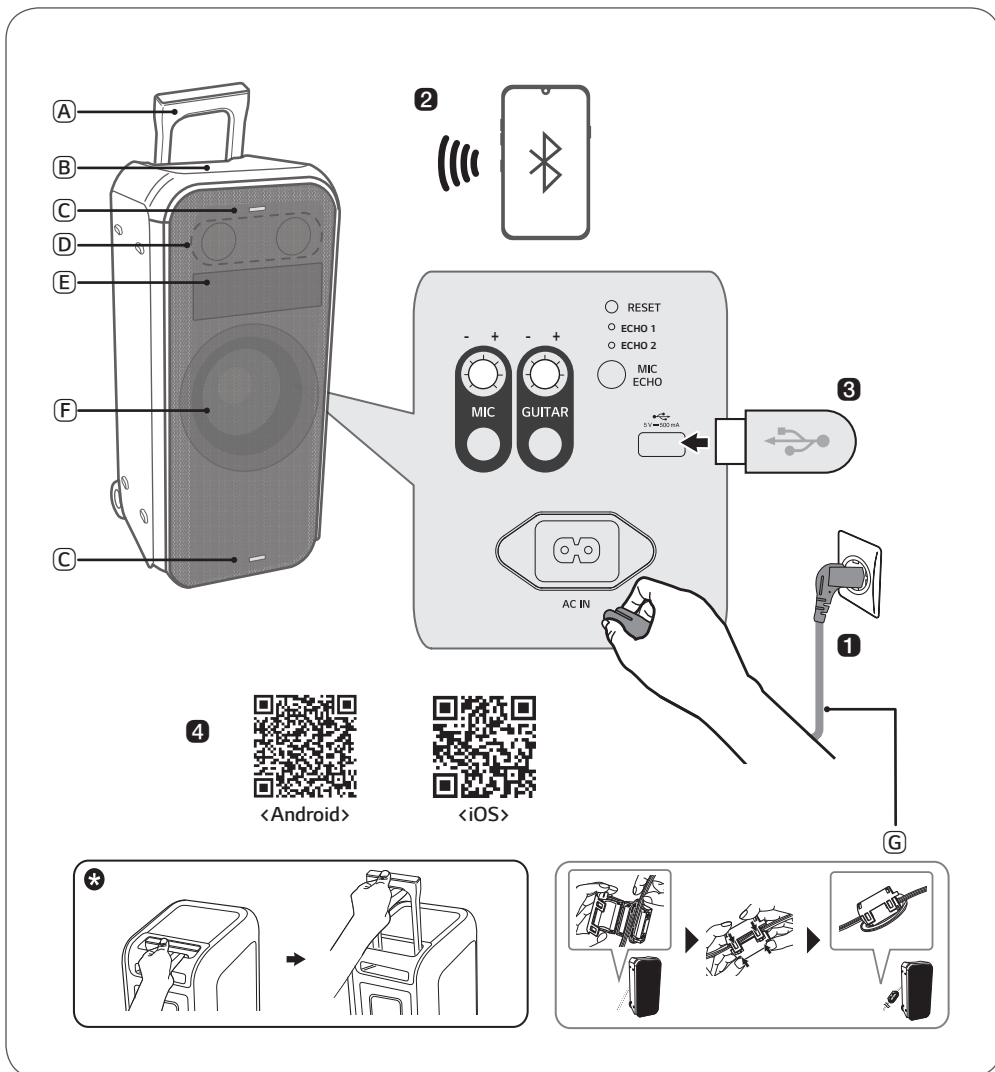

- (A) Handel
- (B) Kontrol
- (C) Lampu Flash
- (D) Speaker (Tweeter)

- (E) Animasi Titik
- (F) Speaker (Woofer) / Lampu Woofer
- (G) Memasang inti ferit (opsional)
- Lilitkan kabel listrik dua kali ke inti ferit.

1 Sambungkan kabel listrik ke produk dengan membuka penutup belakang dan isi daya sebelum digunakan

2 Menyambungkan Speaker ke Ponsel Pintar melalui Bluetooth

- 1 Tekan tombol **Daya** (⏻) untuk menyalakan produk.
- 2 Tekan tombol **Fungsi** (⚙️) pada produk berulang kali untuk memilih fungsi BT. LED BT berkedip.
- 3 Ketuk tombol **Pengaturan** (⚙️) di ponsel pintar Anda dan pilih **Bluetooth**. Nyalakan fungsi **Bluetooth**. (☐ Mati > ☑ Nyalakan)
- 4 Dari daftar perangkat ponsel pintar, temukan dan ketuk pada "LG-XL7S(XX)".
- 5 Setelah ponsel pintar tersambung ke produk melalui **Bluetooth**, LED BT akan menyala. Putarkan trek yang diinginkan pada aplikasi musik di ponsel pintar Anda.

3 Memutar Musik dari USB

- 1 Buka penutup belakang produk dan colokkan perangkat penyimpanan USB ke terminal USB.
- 2 Tekan tombol **Daya** (⏻) untuk mengaktifkan produk.
- 3 Tekan tombol **Fungsi** (⚙️) pada produk berulang kali untuk memilih fungsi USB. LED USB akan menyala.
- 4 Tekan tombol **Putar/Jeda** (⏮️/⏭️) untuk menikmati musik.

4 Menyambungkan ke Aplikasi LG XBOOM

- 1 Temukan **aplikasi LG XBOOM** pada Google Play atau App Store dan pasang di ponsel pintar Anda.
- 2 Jalankan **aplikasi LG XBOOM** dan gunakan fungsinya. (EQ, Party Link Nirkabel, Animasi Titik, Lampu, Pengaturan dll.)

5 Hemat Daya

Jika tidak ada pemutaran atau input tombol selama 15 menit, produk mati secara otomatis. Pada **aplikasi LG XBOOM**, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan [Auto Power Management].



* Produk ini memiliki roda dan handel sehingga dapat dipindahkan dengan mudah.
Tekan tombol kunci pada handel lalu tarik handel ke atas. Lepaskan tombol kunci untuk mengunci handel di tempatnya.

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.