

ENKEL BRUKERVEILEDNING

# LG WiFi- lydplanke

NORSK

Vennligst les denne brukerveiledningen grundig før bruk av settet og behold den for fremtidig referanse.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra din spiller.


MODELL

SK6




[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.

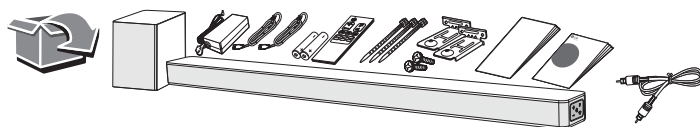

## Frontpanel

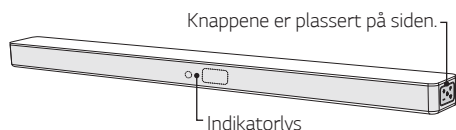


- ⏻ (Standby(Vent litt)) ··· Slår enheten PÅ eller AV.
- F (Funksjon) ············ Velger funksjon.
- /+ (Volum) ············ Justerer lydnivå.
- 📶 ············ Velger WiFi-funksjonen.

Indikatorlys: viser tilkoblingsstatus.

- Hvit (Blinker): Venter på nettkoblingskoblingen via WiFi-funksjonen.
- Hvit (Konstant): Nettkoblingskoblingen er fullført via WiFi-funksjonen eller de andre funksjonene er valgt.
- Hvit (Dempet): Ventemodus med nettkoblingskobling.
- Rød (Konstant): Ventemodus uten nettkoblingskobling.

## Bakpanel

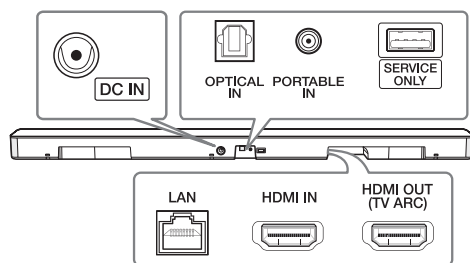

- DC IN ············ AC adapter-inngang.
- OPTICAL IN ············ Koble til optisk enhet.
- PORTABLE IN ············ Tilkoble bærbar enhet.
- USB (kun service) ············ S/W nedlastingskontakt.
- LAN ············ Koble til ruter.
- HDMI IN ············ Koble til enhet med HDMI OUT.
- HDMI OUT (TV ARC) ············ Koble til TV.

## Subwoofer-tilkobling

Plasser den trådløse subwooferen nær lydplanken og følg trinnene nedenfor.

- ❶ Koble strømledningen hos hovedenheten og den trådløse subwooferen til uttaket.
- ❷ Slå på lydplanken.
- ❸ Lydplanken og den trådløse subwooferen vil bli tilkoblet **automatisk**. Subwooferens grønne LED-lys lyser.


## Manuell subwoofer-tilkobling

Hvis subwooferen ikke lager lyd, prøv å koble til manuelt.

- ❶ Trykk **Pairing**-knappen på baksiden av den trådløse subwooferen.
  - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen blinker raskt. (Hvis det grønne LED-lyset ikke blinker, trykk og hold Pairing-knappen.)
- ❷ Slå på lydplanken.
- ❸ Sammenkobling er fullført.
  - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.



Hold lydplanken og subwooferen unna enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å unngå trådløs interferens.

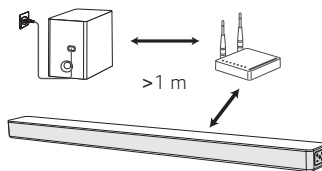


## TV-tilkobling

Koble lydplanken til Tven via Optisk (A) eller HDMI ARC (B).


### A Optisk forbindelse

- 1 Koble lydplanken til Tven via optisk kabel.
- 2 Sett opp [Ekstern Høyttaler (Optisk)] via TV-innstillingsmenyen.

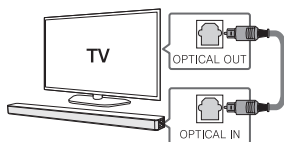

### B HDMI(ARC)-tilkobling


- 1 Koble lydplanken til Tven via HDMI-kabel.
- 2 Sett opp [Ekstern høyttaler (HDMI ARC)] via TV-innstillingsmenyen.

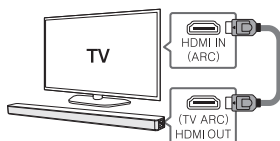

- HDMI-tilkobling er ikke tilgjengelig hvis Tven ikke støtter HDMI ARC.
- Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL og ARC samtidig, har ARC-signalet høyere prioritet.


## Tilleggsenhetstilkobling

- 1 Koble til den eksterne enheten på følgende måte.

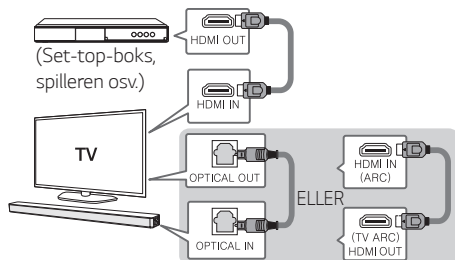

- 2 Velg inngangskilden ved å trykke F på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

## Nettverkstilkobling

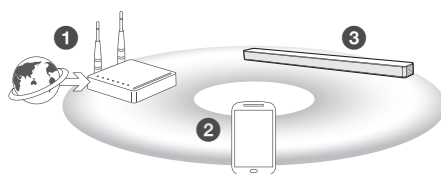

- 1 Sjekk nettverkstilstanden. En ruter koblet til nettverket bør installeres.
- 2 Koble smart-enheten til hjemmenettverket.
- 3 Koble lydplanken til strømforsyningen.



Alle enheter skal være koblet til samme ruter.

## Last ned LG Wi-Fi Speaker-appen


Last ned "LG Wi-Fi Speaker" hos App Store eller Google Play Store.




## Åpne LG Wi-Fi Speaker-appen

Følg trinnene for kablet eller trådløs tilkobling som vises på skjermen.

## Fjernkontroll

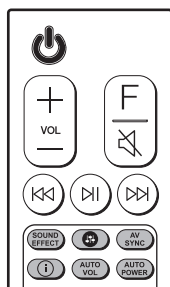

## Batteribytte

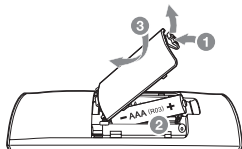

**SOUND EFFECT:** Velger en lydeffektmodus.

**[Speaker icon]:** Justerer lydnivået hos hver høyttaler.

**AV SYNC:** Synkroniserer audio og video.

**[i icon]:** Viser inngangskildeinformasjon.

**AUTO VOL:** Justerer for høyt eller lavt volumnivå på riktig måte.

**AUTO POWER:** Slår seg på automatisk via en inngangskilde.

## Tilleggsinformasjon

### Spesifikasjoner

|                                      |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Se hovedetiketten.                                                                                                                                                                           |
| Strømforbruk                         | Nettverk-standby : 5,7 W<br>(Hvis alle nettverksporter er aktivert.)                                                                                                                         |
| AC-adapter                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modell : DA-38A25</li> <li>Produsent : Asian Power Devices Inc.</li> <li>Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz</li> <li>Utgang : 25 V  1,52 A</li> </ul> |
| Dimensjoner (B x H x D)              | Ca.<br>1061,0 mm x 57,5 mm x 87,0 mm                                                                                                                                                         |
| Forsterker (total RMS-utgangseffekt) | 360 W RMS                                                                                                                                                                                    |

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

## Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting. LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

## Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Trykk og hold -knappen inntil pipelyden lyder 1 gang.

## Samsvarserklæring



Herved erklærer LG Electronics at radioutstyrstypen WiFi-LYDPLANKE er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bruk av 5150 – 5350 MHz-båndet er begrenset til kun innendørsbruk. Denne begrensningen finnes i landene Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannia (UK), Sveits (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI) og Norge (NO).

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

| Frekvensområde  | Utgangseffekt (maks.) |
|-----------------|-----------------------|
| 2402 – 2480 MHz | 10 dBm                |
| 2412 – 2472 MHz | 19 dBm                |
| 5180 – 5240 MHz | 20 dBm                |
| 5730 – 5821 MHz | 13 dBm                |

**HDMI**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE