

MANUEL SIMPLIFIÉ

Barre de son sans fil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour le consulter ultérieurement. Pour voir les instructions des fonctionnalités avancées, visitez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Certains éléments de ce manuel pourraient ne pas correspondre à votre appareil.

MODÈLES

SJ7

SJ7-C




www.lg.com



Panneau avant/latéral

Unité principale



-/+ : Règle le volume

F : Sélectionne la fonction

⏻ : Veille

Unité secondaire



>|| : Démarre ou met en pause la lecture.


⌵ : Connecte le périphérique Bluetooth.

⌵ : DEL Bluetooth

Voyant DEL
(Connexion DEL)

Connexion au téléviseur

Connecter à la barre de son et au téléviseur en utilisant Optical ou HDMI ARC.

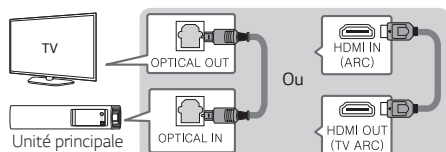


- 1 Connecter la barre de son au téléviseur en utilisant Optical ou le câble HDMI.
- 2 Sélectionner [Haut-parleur externe (Optical)] ou [Haut-parleur externe (HDMI ARC)] sur le menu de réglage du téléviseur



- La connexion HDMI est indisponible si votre téléviseur ne prend pas en charge HDMI ARC.
- Si l'appareil est connecté à la fois par OPTICAL et ARC, le signal ARC a la priorité.

Raccordement des appareils périphériques supplémentaires

- 1 Connecter au périphérique externe. Il est conseillé d'établir la connexion de la manière suivante.

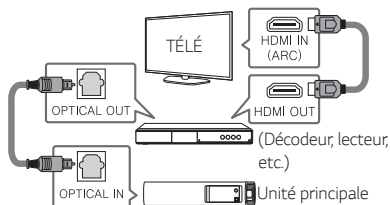

- 2 Sélectionner la source d'entrée en appuyant sur F sur la télécommande à plusieurs reprises.


Connexion du haut-parleur

Vous pouvez utiliser la connexion du haut-parleur seulement en mode SOUND BAR ou REAR.

Connexion de l'unité secondaire

Poser l'unité secondaire près de l'unité principale et suivre les étapes ci-dessous.

- 1 Brancher les cordons d'alimentation de l'unité secondaire et de l'unité principale à la prise.
- 2 Allumer l'unité principale en appuyant sur ⏻. Allumer l'unité secondaire en mettant le commutateur de mode sur REAR ou SOUND BAR.



Unité secondaire

L'unité principale et l'unité secondaire seront **automatiquement** connectées. La DEL blanche de l'unité secondaire s'allume.

Connexion manuelle de l'unité secondaire

Si l'unité secondaire ne produit pas de son, essayer de la connecter manuellement.

- 1 Éteindre l'unité principale.
- 2 Appuyer sur la touche **PAIRING** à l'arrière de l'unité secondaire. La DEL blanche sur le panneau avant de l'unité secondaire clignote.
- 3 Allumer l'unité principale.
- 4 Le couplage est terminé. La DEL blanche sur le panneau avant de l'unité secondaire clignote.

Connexion du caisson de basse

Placer le caisson de basse sans fil à proximité du haut-parleur et suivre les étapes ci-dessous.

- 1 Brancher les cordons d'alimentation du caisson de basse sans fil et de la barre de son à la sortie.
- 2 Allumer l'unité principale :
La barre de son et le caisson de basse sans fil seront **automatiquement** connectés. La DEL verte du caisson de basse s'allume.

Connexion manuelle du caisson de basse

Si le caisson de basse ne produit pas de son, essayer de le connecter manuellement.

- 1 Appuyer sur le bouton **Pairing** à l'arrière du caisson de basse sans fil. La DEL verte clignote rapidement.
- 2 Allumer l'unité principale.
- 3 Le couplage est terminé. La DEL verte s'allume.

Positionnement de l'unité


Mode SOUND BAR

L'unité principale et l'unité secondaire fonctionnent comme le haut-parleur avant gauche/droite, comme une barre de son.

Allumer l'unité principale en appuyant sur .

Allumer l'unité secondaire en basculant le commutateur de mode sur SOUND BAR.

Lorsque vous débranchez l'adaptateur CA de l'unité secondaire, la sortie audio peut être réduite.

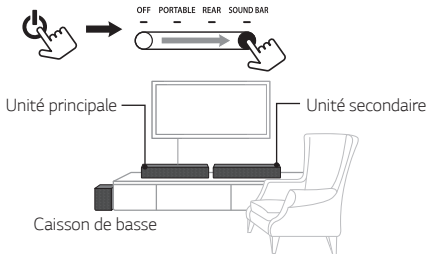


Mode PORTABLE

Vous pouvez utiliser l'unité secondaire sans l'unité principale.

L'unité principale et l'unité secondaire fonctionnent séparément avec chaque appareil connecté.

Allumer l'unité secondaire en basculant le commutateur de mode sur PORTABLE.

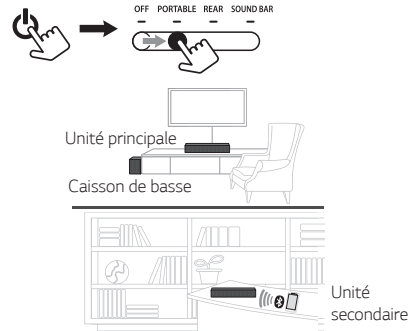


Mode REAR

L'unité principale fonctionne comme haut-parleur avant et l'unité secondaire comme haut-parleur arrière.

Allumer l'unité principale en appuyant sur .

Allumer l'unité secondaire en basculant le commutateur de mode sur REAR.

Lorsque vous débranchez l'adaptateur CA de l'unité secondaire, la sortie audio peut être réduite.

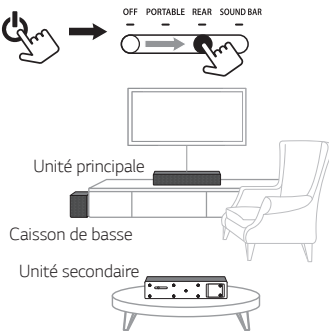

Connexion BLUETOOTH (unité secondaire)

Sélectionner LG SJ7-2ND (xx) dans la liste des périphériques pour coupler votre appareil mobile.

Lorsque le couplage est réussi, la DEL Bluetooth s'allume en blanc avec un bip sonore.

Connexion BLUETOOTH (unité principale)


- 1 Appuyer sur la touche F pour sélectionner la fonction BT (Bluetooth).
- 2 Sélectionner LG SJ7 (xx) dans la liste des périphériques pour coupler votre appareil mobile. Lorsque le couplage est réussi, « PAIRED » Nom de votre périphérique « BT » apparaît dans la fenêtre d'affichage dans cet ordre.

Mode OFF

L'unité principale fonctionne seule, sans l'unité secondaire


Allumer l'unité principale en appuyant sur .

Allumer l'unité secondaire en basculant le commutateur de mode sur OFF.

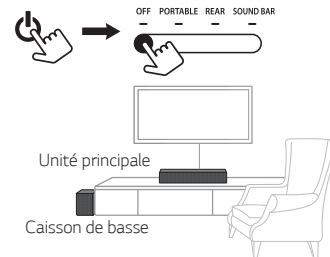

Mise en charge de l'appareil

Avant d'utiliser l'appareil, charger la batterie en branchant l'adaptateur CA. (Unité secondaire uniquement)

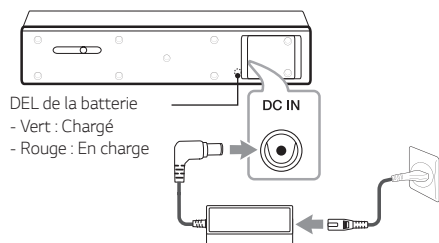

Télécommande



+ : Diminue le volume pendant la nuit.

REAR LEVEL -/+ : Règle le niveau arrière de l'unité secondaire en mode REAR.


SURROUND : Active/désactive la fonction Surround.

AV SYNC : Synchronise l'audio et la vidéo.

AUTO VOL : Ajuste automatiquement de manière appropriée le niveau du volume de sortie lorsqu'il est trop fort ou trop faible.

AUTO POWER : Met en marche automatiquement avec une source d'entrée.

Remplacement de la batterie

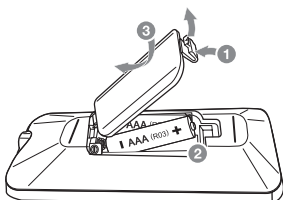

Informations complémentaires

Caractéristiques

Consommation d'énergie	Se reporter à l'étiquette principale.
Adaptateur secteur	- Modèle : DA-38A25 - Fabricant : Asian Power Devices Inc. - Entrée : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Sortie : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Dimensions (L x H x P)	Environ 340 mm x 74 mm x 110 mm avec pied (Dans chaque unité principale et unité secondaire.)
Amplificateur (Puissance totale de sortie RMS)	320 W RMS (Avec branchement à l'adaptateur secteur)
Temps de fonctionnement (Batterie)	Environ 4 heures (Varie selon le niveau de volume et le contenu audio.)

L'aspect et les caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM à un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com. Cette offre est valable pendant trois (3) années à compter de la date d'achat du produit.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Avis d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences;
- 2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner son dysfonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil doit être installé et utilisé de façon à maintenir une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre l'antenne et l'utilisateur.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION D'UTILISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL.

AVERTISSEMENTS

(Pour un produit doté de la fonction sans fil utilisant la bande de fréquence de 5 GHz.)

- i) L'appareil destiné à la bande de fréquence de 5 150 à 5 250 MHz doit être utilisé à l'intérieur seulement afin de réduire tout risque d'interférences pouvant nuire au fonctionnement des systèmes satellites mobiles sur un canal commun.
- ii) Pour les appareils avec une ou des antennes amovibles, le gain d'antenne maximum autorisé pour les appareils dans les bandes de fréquence de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 470 à 5 725 MHz doit être tel que l'équipement demeure conforme à la limite p.i.re.
- iii) Pour les dispositifs avec une ou des antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis pour les appareils utilisant la bande de 5 725 à 5 850 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.re. précisée pour l'exploitation point à point et l'exploitation non point à point, selon le cas.
- iv) Les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.re. applicable au masque d'élévation, et énoncée à l'article 6.2.2(3), doivent être clairement indiqués (dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 250 à 5 350 MHz et dont la p.i.re. maximale dépasse 200 mW).
- v) Les radars à haute puissance sont attribués comme utilisateurs principaux (utilisateurs prioritaires) des bandes de fréquence 5250 à 5350 MHz et 5650 à 5850 MHz, et ces radars peuvent causer des interférences ou des dommages aux appareils LE-LAN.



Centre d'information à la clientèle de LG

1 888 542-2623

CANADA

Enregistrez votre produit en ligne!

www.lg.com