KULLANICI KILAVUZU

LG Wi-Fi Sound Bar (LG Wi-Fi Ses Çubuğu)

Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

Model

SN8Y (SN8Y, SPN8-W)

2104_Rev04

www.lg.com

Telif Hakkı © 2020-2021 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Emniyet Bilgileri



DİKKAT
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
KAPAĞI AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirtin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapıya kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kablonun aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

DİKKAT: Çocukların, *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesneyi sokmadıklarından emin olun.

* Hoparlör kanalı: Hoparlör kabininde bol miktarda bas sesi için bir delik (ekte)

DİKKAT: Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İçindekiler

1 Başlangıç

2 Emniyet Bilgileri
6 Giriş
7 Ön Panel
9 Arka Panel
10 Uzaktan kumanda
13 Hoparlörlerin konumu
14 Sound bar sisteminin kurulumu
15 Ünitenin duvara monte edilmesi

2 Bağlantı

17 Ağ bağlantısı
17 – “Google Home” Uygulamasını Yükleme
18 – Wi-Fi ağına bağlanmak için uygulamayı başlatın
19 Kabloları düzenleme (İsteğe bağlı)
19 AC Adaptörünün Bağlanması
20 Kablosuz derin bas hoparlörü ve arka hoparlör (ayrı satılır) bağlantısı
20 – Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı
21 – Arka hoparlör bağlantısı (Ayrı Satılır)
22 – Surround ses
25 – Ferit Çekirdek nasıl Takılır
26 TV ünitenize bağlantı
26 – OPTİK kablo kullanılması
26 – LG Sound Sync
27 – HDMI kablosu kullanma
28 – ARC (Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi
28 – eARC (Genişletilmiş Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi
28 – SIMPLINK nedir?
29 – HDMI ile İlgili Ek Bilgiler
30 İsteğe bağlı donanım bağlanması
30 – DOLBY ATMOS®
30 – DTS:X®
31 – HDMI IN bağlantısı
31 – OPTICAL IN bağlanması
32 – USB bağlantısı

3 Çalıştırma

35 USB kullanımı
36 Google Assistant ile çalışıyor
37 “LG Sound Bar”
37 – “LG Sound Bar” uygulamasının kurulumu
38 BLUETOOTH Kablosuz Teknolojisi Kullanma
38 – BLUETOOTH hakkında
38 – BLUETOOTH Profilleri
38 – Bir BLUETOOTH Cihazından Müzik Dinleme
41 Diğer işlemler
41 – TV kumandanızın kullanılması
41 – AUTO POWER Açık/Kapalı
42 – Oto işlev değiştirme
43 Bekleme modu
43 – Bekleme modu
43 – Ağ bekleme modu
43 Hoparlörü Sıfırlayın

4 Sorun giderme

44 Sorun giderme
44 – Genel
46 – Ağ
46 – Uygulama
47 – Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR
47 – Demo modunu sürmek için NOTLAR

5 Ekler

48 Dosya gereksinimi
48 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
49 Özellikler
51 Hoparlörü taşıma
51 Ağ Hizmetleri ile İlgili Önemli Bilgiler
52 GARANTİ ŞARTLARI

Giriş

Bu kılavuzda kullanılan simgeler

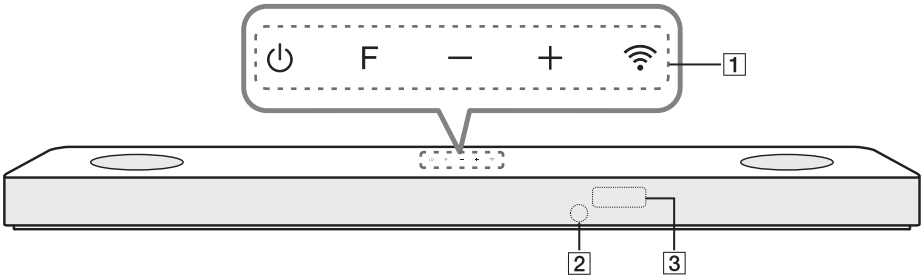
Not

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.

UYARI

Kötü kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

Ön Panel



1

(Bekleme)
- Üniteyi AÇIK veya KAPALI duruma getirir.

F (İşlev)
- **F** tuşuna aralıksız basarak fonksiyonu ve giriş kaynağını seçin.

Giriş Kaynağı/ Fonksiyon	Ekran
Wi-Fi	WI-FI
Bluetooth	BT
Optik ARC e-ARC LG Sound Sync (Kablolu)	OPT/HDMI ARC
HDMI IN	HDMI
USB	USB

+/− (Ses)
- Ses seviyesini düzenler.

(Wi-Fi)
- Wi-Fi işlevini seçer.

2 Uzaktan kumanda sensörü

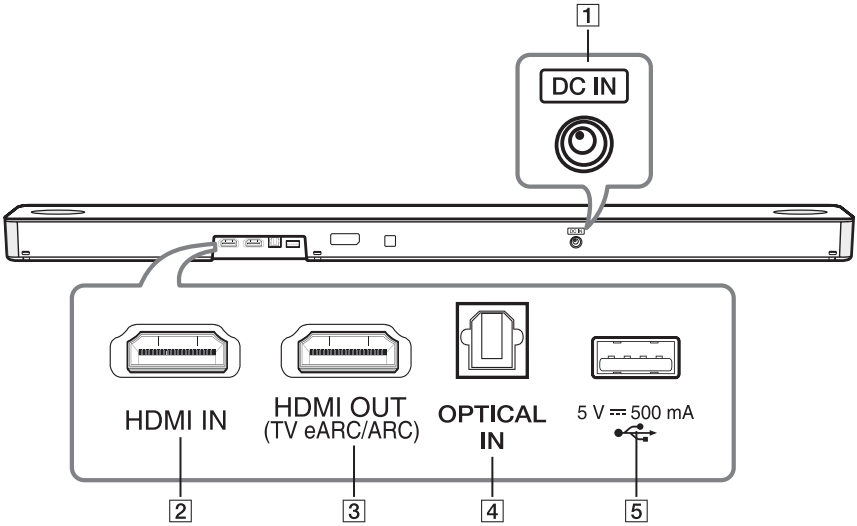
3 Görüntüleme Penceresi
- 15 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa görüntüleme penceresi otomatik olarak kararacaktır. Herhangi bir tuşa bastığınızda ekran aydınlanacaktır.

Dokunmatik tuşların kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar.

- Dokunmatik tuşları temiz ve kuru ellerle kullanın.
  - Nemli bir ortamda kullanmadan önce dokunmatik tuşlardaki nemi silin.
- Çalıştırmak için dokunmatik tuşlara sert basmayın.
  - Çok fazla zorlarsanız dokunmatik tuşların sensörleri zarar görebilir.
- Doğru işlevini çalıştırmak için istenilen tuşa basın.
- Dokunmatik tuşlara iletken materyaller ile dokunmamaya özen gösterin. Tuşların bozulmasına neden olabilir


Ana ünite harici cihaza bağlı değilse ve 15 dakika süreyle kullanılmazsa bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla kendini kapatacaktır.

Arka Panel



1	**DC IN** - AC adaptörüne bağlayın
2	**HDMI IN** - Ünitenin arkasındaki HDMI IN jakını harici cihaz üzerindeki HDMI OUT jakına bağlayın. HDMI bağlantıdan ses ve resim keyfini harici cihazda yaşayabilirsiniz.
3	**HDMI OUT (TV eARC/ARC)** - Birimin arkasında bulunan HDMI OUT (TV eARC/ARC) jakını TV üzerinde bulunan ARC jakına bağlayın.
4	**OPTICAL IN** - Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN jakını TV üzerindeki OPTICAL OUT jakına bağlayın.
5	USB Portu - USB bellek cihazını ünitenin sağında bulunan USB portuna takın.

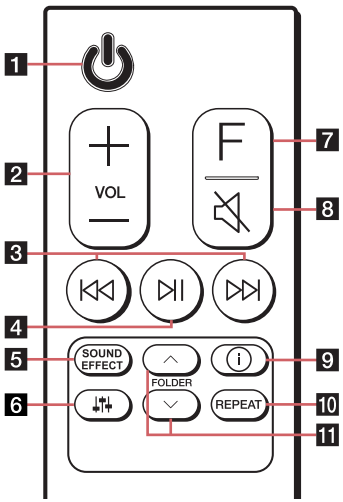
Uzaktan kumanda



Bataryanın Değiştirilmesi

Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını çıkarın ve ⊕ ve ⊖ kutupları doğru biçimde eşleşecek şekilde pili yerleştirin.

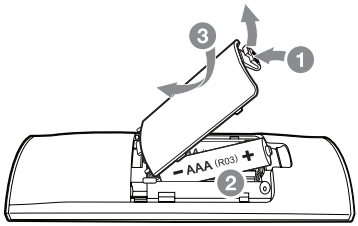Pil yanlış türden bir pille değiştirilirse yangın veya patlama riski.



1	⏻ (Bekleme) - Üniteyi AÇIK veya KAPALI duruma getirir. • **Ağ bağlantılı bekleme:** Ünitenin bekleme moduna geçmesini sağlar. Ağ bağlantılı bekleme işlevini açmak için, ⏻ düğmesine basın. Ağ bağlantılı bekleme işlevini kapatmak için, ⏻ düğmesine yaklaşık 3 saniye basın.
2	**VOL** (Ses) +/— - Hoparlör sesini ayarlar.
3	⏮ / ⏭ (Atla) - Sonraki veya önceki dosyaya gitmek için ⏮ veya ⏭ düğmesine basın.
4	⏯ (Oynat/Duraklat) - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

5

SOUND EFFECT

- **SOUND EFFECT** kullanılarak ses efekti modunu seçer.

Ekran Üzerinde	Açıklama
AI SOUND PRO	Giriş sesinin özelliğini analiz eder ve gerçek zamanlı olarak içerik için optimize edilmiş ses sunar.
BASS BLAST veya BASS BLAST+	Bas ve güçlü sesi destekler.
STANDARD	Premium sesin keyfini MERIDIAN teknolojisiyle çıkarabilirsiniz.
MOVIE	Üç boyutlu ve sinematik surround sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
MUSIC	Müzik kaynağından gelen kaliteli sesin keyfini çıkartabilirsiniz.

ⓘ Bu ünite DOLBY ATMOS veya DTS:X akışı algıladığında, ses efektini başka bir efekte değiştiremezsiniz. Bu durumda, **SOUND EFFECT** düğmesine bassanız bile, bu ünite yanıt vermez. Ve ekran penceresinde yalnızca "NOT SUPPORTED" yazısını görebilirsiniz.

- **TV uzaktan kumandası:** Başka firmaların ürünleri ile bile TV uzaktan kontrolü ile bu birimin sesini kontrol etmenize olanak sağlar (Sayfa 41).
  TV Uzaktan Kumanda işlevini açmak için 3 saniye boyunca **SOUND EFFECT**'e basılı tutun ve yeniden basın.

ⓘ Desteklenen TV markaları

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

6

(Ses ayarı)

- Her bir hoparlörün ses seviyesini ayarlar.
  tuşunu kullanarak ayarlamak istediğiniz hoparlörü seçin ve **VOL** +/— tuşunu kullanarak ses seviyesini ayarlayın.

ⓘ Arka hoparlörlerin seviyesini ayarlama, yalnızca arka hoparlörler bağlı olduğunda uygulanır.

ⓘ Hoparlörler hakkında daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 13.

Ekran	Açıklama	Menzil
WF	Sub Woofer	-15 ~ 6
C	Merkez	-6 ~ 6
OVC	Üst Ses Kontrolü	-6 ~ 6
R	Arka	-6 ~ 6
TRE	Tiz	-5 ~ 5
BAS	Bas	-5 ~ 5

- **Surround ses:** Arka hoparlörlerle surround sesin keyfini çıkarmanızı sağlar. (Sayfa 22)
  Surround sesi açmak veya kapatmak için 3 saniye boyunca tuşuna basılı tutun ve yeniden basın.

7

F (İşlev)

- **F** tuşuna aralıksız basarak işlevi ve giriş kaynağını seçin.

8


(Sessiz)

- Ünitenizi sessize getirmek için tuşuna basın. İptal etmek için tekrar tuşuna basın.

9	ⓘ (Bilgi)
	- ⓘ tuşuna basarak, giriş kaynağının çeşitli bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
	  - Wi-Fi: Bağlanan Uygulama adı
	  - BT (**Bluetooth**): Bağlanan **Bluetooth** cihazının adı
	  - OPT (Optik)/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN): Ses formatı
	  - USB: USB'de bulunan dosya bilgisi.
	• **Otomatik AÇMA/KAPAMA:** Giriş sinyallerine göre ünitenin otomatik olarak açılmasını ve kapatılmasını sağlar. Optik (Sayfa 41)
	AUTO POWER işlevini açmak veya kapatmak için, 3 saniye boyunca ⓘ tuşuna basılı tutun ve yeniden basın.

10	REPEAT - İstenilen tekrarlama veya rastgele modunu seçmek için **REPEAT** tuşuna basın.
11	FOLDER ∧/∨ - USB cihazındaki bir klasörde arama yapar.

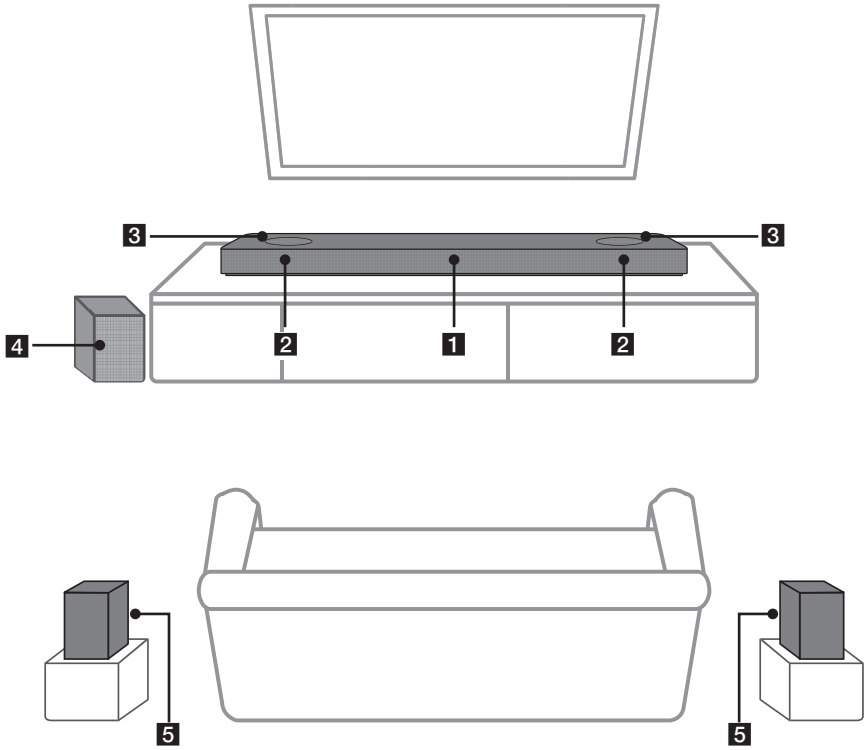Hoparlörlerin konumu



1	Orta hoparlör
2	Ön hoparlörler
3	Üst hoparlörler
4	Subwoofer
5	Arka hoparlörler

Kablosuz Arka Hoparlör setini kullanarak surround sesin tadını çıkarabilirsiniz. Kablosuz Arka Hoparlör Seti ayrı satılır (SPK8-S).

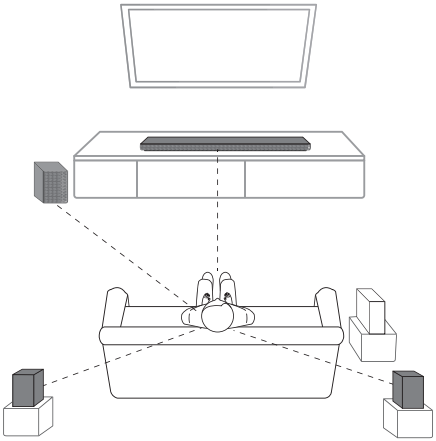
Sound bar sisteminin kurulumu

Üniteyi diğer aygıta bağlayarak ses dinleyebilirsiniz : TV, Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı vb.

Üniteyi TV'nin önüne getirin ve istediğiniz cihaza bağlayın. (Sayfa 26 - 32)

Kablosuz derin bas hoparlörünü odanızın herhangi bir yerine yerleştirebilirsiniz. Fakat derin bas hoparlörünü ana ünitenin yanına yerleştirmek daha iyidir. Duvar yankılarını azaltmak için hafifçe odanın ortasına doğru çevirin.

En iyi surround ses için, hoparlörleri aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.



Not

- Ses çubuğu TV'nin uzaktan kumanda sensörünü kapsıyorsa, lütfen ses çubuğu ve TV arasındaki mesafeyi 10 ~ 15 cm olarak veya daha fazla ayırın.
- Yukarıdaki gösterim, gerçek ünitelerden farklı olabilir.
- Kablosuz Arka Hoparlör setini kullanarak surround sesin tadını çıkarabilirsiniz. Kablosuz Arka Hoparlör Seti ayrı satılır (SPK8-S).

Uyari

- **Bluetooth** veya kablosuz derin bas hoparlör (subwoofer) gibi kablosuz bağlantılarda en iyi performansı elde etmek için, kablosuz bağlantıda iletişim ünitenin altında bulunan bir modül aracılığıyla sağlandığından, üniteyi Metal mobilyaların üzerine yerleştirmeyin.
- Kurulum yaparken veya taşıma esnasında Ünitenin/Derin Bas Hoparlörü'nün yüzeyinde çizik oluşturmamak için dikkatli olun.

Ünitenin duvara monte edilmesi

Uyari

- Bu üniteyi baş aşağı takmayın. Ünitenin parçaları hasar görebilir veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Montajı yapılmış ünitenin üzerine asılmayın ve herhangi bir darbeden koruyun.
- Ünitenin duvardan düşmemesi için sıkıca sabitlendiğinden emin olun. Ünitenin düşmesi, insanların yaralanmasına veya ünitenin hasarına neden olabilir.
- Ünitenin duvara monte edildiği durumlarda, çocukların herahngi bir bağlantı kablosuna kablosuna çocukların erişemeyeceğinden emin olun; aksi takdirde ünite düşebilir.


Ana üniteyi duvara monte edebilirsiniz.





Uyari

Bu üniteyi kurduktan sonra bağlantı kurmak zor olduğundan, kabloları kurulumdan önce bağlamalısınız.

Hazırlık malzemeleri


Ünite


Duvara Montaj Braketi
Kurulum Şablonu


Duvar kurulum parçası


Vidalar

(Temin edilmemiştir)

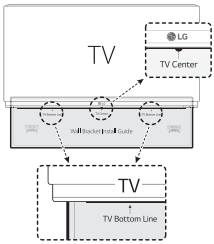

Vidalar (**A**)


Dübel


Not

Vidalar (**A**) ve Dübeller ünitenin montajı için verilmemiştir. Montaj işlemi için Hilti (HUD -1 6 x 30) önermekteyiz.


1. TV'nin ALT UCUNU Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonu ile karşı karşıya getirin ve bu konumda bağlayın.



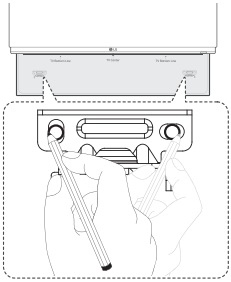
2. Duvar üzerine monte edilmesi durumunda (beton) dübel kullanın. Kurulum icin delik acmanız gerekecektir. Delik delmek icin (Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonu) bir kılavuz kağıt tabakası verilmektedir. Kağıt tabakasını kullanarak delik açılacak noktaları işaretleyin.



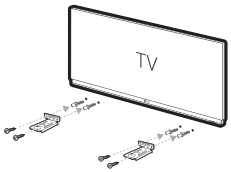
3. Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonunu kaldırın.
4. Konsolları aşağıdaki resimde gösterildiği gibi vidalar (**A**) ile sabitleyin.



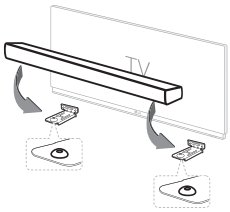5. Üniteyi, ünitenin alt tarafındaki vida deliklerine denk gelecek şekilde konsolların üzerine yerleştirin.



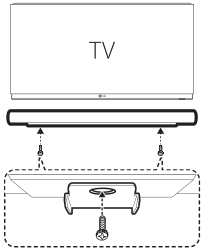6. Üniteyi vidalar yardımıyla sıkıca sabitleyin.





Not

Üniteyi çıkarmak için, bu işlemleri tersinden gerçekleştirin.

Ağ bağlantısı

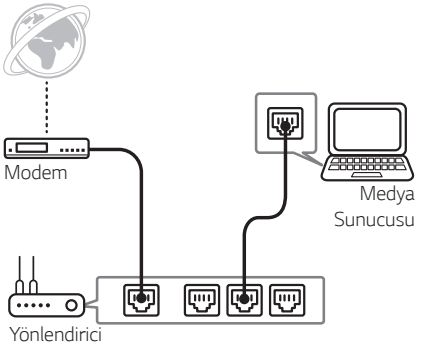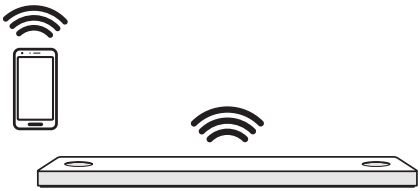Ağa ve "Google Home" uygulaması bulunan akıllı cihazınıza bağlayarak, bu sound bar'ın çeşitli işlevlerinin tadını çıkarabilirsiniz.





Sound bar'ı kablosuz olarak ağa bağlamak için "Google Home" uygulaması gereklidir.

Not

Hem IPv4 hem de IPv6 desteği olan bir ağ ortamında (Yönlendirici, İnternet ve İnternet Hizmet Sağlayıcı), ağa bağlantı sırasında ağ, otomatik olarak IPv4 veya IPv6'ya bağlanır. "LG Sound Bar" uygulamasında ([Setting] > [Device Information and Reset]) ayarını seçerek ağ durumunu kontrol edebilirsiniz.

"Google Home" Uygulamasını Yükleme

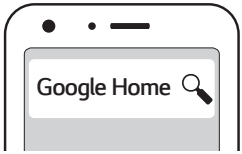
"Google Home" uygulaması, bu hoparlörün çeşitli işlevlerini akıllı cihazınızla kullanmanızı sağlar.

Kurulum öncesindeki gereklilikler

- İnternet'e bir kablosuz yönlendirici bağlanmalıdır. Kablosuz yönlendiriciye Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla Android veya iOS gibi bir akıllı cihaz bağlanmalıdır.
- Bu uygulamayı kullanmak için Google hesabı gerekir. Wi-Fi bağlantısı sırasında, bu uygulama bir Google hesabı oluşturulmasını gerektirebilir.

"Google Play" veya "App Store"dan

1. Akıllı cihazınızda "Google Play Store" simgesine veya "App Store" simgesine dokunun.
2. Arama çubuğuna "Google Home" yazın ve "Google Play" veya "App Store" "Araması" yapın
3. İndirmek için, arama sonuçları listesinden "Google Home"u seçin.



Not

- Cihaz sürümüne bağlı olarak, "Google Home" uygulaması çalışmayabilir.
- Daha fazla bilgi için, web sitesini ziyaret edin. https://www.google.com/cast/setup/

Wi-Fi ağına bağlanmak için uygulamayı başlatın

Akıllı cihazınızda Wi-Fi özelliğinin açık olduğundan emin olun. Bağlantı işlemi gerçekleştirildiğinde, tekrar gerçekleştirilmesi gerekmez.

Not

iOS cihazlar için, akıllı cihazda **Bluetooth** ayarında açılmalıdır.

1. Uygulamayı başlatmak için "Google Home" simgesine dokunun.



2. Hoparlörü ayarlama için uygulama ekranını takip edin. Bu talimatları sırasıyla takip edin.

Not

- Hoparlörü ve akıllı cihazınızı ayarlamak için aynı Wi-Fi bağlantısını kullanın.
- Akıllı cihazınızda **Bluetooth** ayarı açık konuma getirilirse, Wi-Fi ağına bağlanmak kolay olacaktır.
- Kurulum sırasında, bir hoparlör adı oluşturmanız gerekir. Bu, **Bluetooth** cihaz eşleştirilirken gerekli olur. Hoparlör adını kontrol edip düzenleyebilirsiniz. "Hoparlör adını düzenleyin" kısmını takip edin. (Sayfa 40)

3. Hoparlör doğru şekilde Wi-Fi ağına bağlandığında, ekran penceresinde sesle birlikte "CONNECTED" yazısı görünecektir.

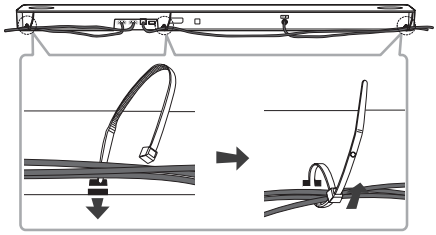
Not

- Kablosuz yönlendirici durumunda bağlı olarak, Wi-Fi bağlantısı düzgün çalışmayabilir.
- Wi-Fi Group Play'i en fazla 5 hoparlör ile kullanmanız önerilir.
- "Google Home" uygulaması Google tarafından sağlanır. Google Politikasında bir değişiklikle revize edilebilir.

Kabloları düzenleme (İsteğe bağlı)

Kabloları kablo tokalarıyla düzenleyebilirsiniz.

1. Aşağıda gösterilen şekilde kabloları kablo tokasıyla bir arada tutun.
2. Kablo tokalarını sıkın.




Not

- Tüm bağlantıların tamamlanmasından sonra, kabloları gereken şekilde düzenleyebilirsiniz.
- Kablo kelepçeleri desteklenmez.

AC Adaptörünün Bağlanması

Hoparlörü, verilen AC Adaptör ile güç kaynağına bağlayın.

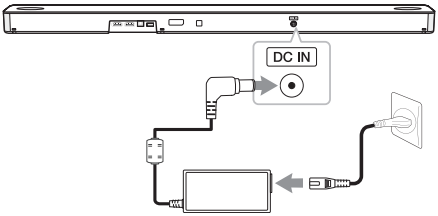1. Verilen AC güç kablosunu AC adaptörüne bağlayın.
2. AC adaptör kablosunu DC IN adaptör girişine bağlayın.
3. AC elektrik kablosunu bir AC prize takın.



Uyari

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç kaynağını kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Kablosuz derin bas hoparlörü ve arka hoparlör (ayrı satılır) bağlantısı

Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlör) LED ışık göstergesi

LED Rengi	Durum
Yeşil (yanıp sönüyor)	Bağlantı kurulmaya çalışılıyor.
Yeşil	Bağlantı tamamlandı.
Kırmızı	Kablosuz derin bas hoparlör bekleme modunda veya bağlantı kurulamadı.
Kapalı (Görüntü yok)	Kablosuz derin bas hoparlörün güç kablosu bağlı değil.

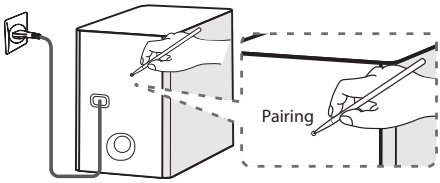
Kablosuz subwoofer'ın (derin bas hoparlör) ilk kez ayarlanması

1. Sound bar ve kablosuz subwoofer'ın güç kablosunu prize takın.
2. Sound bar'ı açın. Sound bar ve kablosuz subwoofer otomatik olarak bağlanacaktır.
   - Eşleşme tamamlandı. Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki yeşil LED yanar.

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlörün) manüel olarak eşleştirilmesi

Bağlantınız tamamlanmadığında, kablosuz subwoofer üzerindeki kırmızı LED'in yandığından ve kablosuz subwoofer'in ses yapmadığından emin olun. Sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyin.


1. Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki **Pairing** tuşuna basın.



   - Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki yeşil LED hızlı bir şekilde yanıp söner.
     (Yeşil LED yanıp sönmezse **Pairing** tuşuna basılı tutun.)
2. Sound bar'ı açın.
   - Eşleşme tamamlandı. Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki yeşil LED yanar.

Not

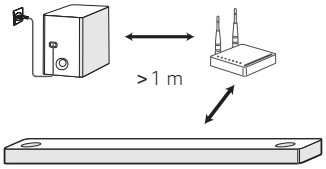
- Ana ünitenin subwoofer ile iletişim kurması birkaç (veya daha fazla) dakika alır ve ardından ses çıkar.
- Ana ünite ve subwoofer birbirine ne kadar yakınsa, ses kalitesi o kadar iyidir. Ana üniteyi ve derin bas hoparlörünü mümkün olduğunca yakın yerleştirmek ve aşağıdaki durumlardan kaçınmak önerilir.
  - Ana ünite ve subwoofer arasında engel var.
  - Tıbbi cihaz, mikrodalga fırın veya kablosuz LAN cihazı gibi, bu kablosuz bağlantı ile aynı frekansı kullanan bir cihaz var.
  - Kablosuz parazitinin önüne geçmek için ses çubuğu ve derin bas hoparlörünü cihazdan (ör. kablosuz yönlendirici, mikrodalga fırın vb.) 1 metre uzakta tutun.



Arka hoparlör bağlantısı (Ayrı Satılır)

Arka hoparlörleri bağlama

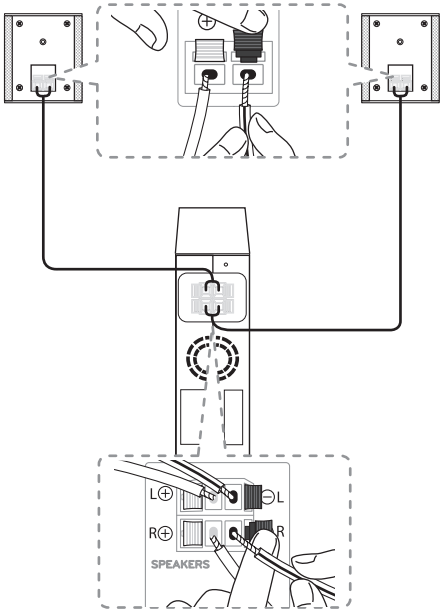1. Siyah şeritli kabloyu - (eksi) işaretli terminale ve diğer ucunu + (artı) işaretli terminale bağlayınız.



2. Kablosuz alıcıyı ve arka hoparlörleri (sol, sağ) hoparlör kablolarına bağlayın.

Renk	Pozisyon
Mavi	Arka Sol
Gri	Arka Sağ

Not

Surrond sesin keyfini çıkarmak için kablosuz arka hoparlör setini (SPK8-S) satın almanız gereklidir.

UYARI

- Sadece bu cihazla verilen hoparlörü kullanın. Başka bir hoparlörün kullanılması arızaya neden olabilir.
- Hoparlörün kablosunu bileşenler üzerindeki uygun terminallere uyduğundan emin olun: + +'ya; – –'ye. Eğer kablolar ters çevrilirse, ses bozulanacak ve bas sesleri eksik olacaktır.

Kablosuz alıcının LED göstergesi

LED Rengi	Durum
Sarı-yeşil (Yanıp sönme)	Bağlantı kurulmaya çalışılıyor.
Sarı-yeşil	Bağlantı tamamlandı.
Kırmızı	Kablosuz alıcı bekleme modunda veya bağlantı kurulamadı.
Kapalı (Ekranda görüntü yok)	Kablosuz alıcının güç kablosunda bağlantı yok.

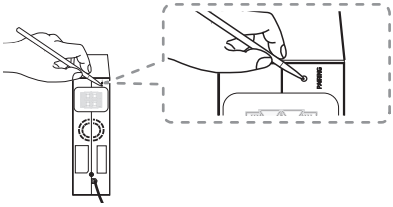
Kablosuz alıcıyı ilk kez kurma

1. Elektrik kablosunu kablosuz alıcıya ve prize bağlayınız.
2. Ana üniteyi açın: Ses çubuğu ve kablosuz alıcı otomatik olarak bağlanacaktır.
   - Kablosuz alıcı üzerindeki sarı-yeşil LED yanar.

Kablosuz alıcıyı manüel eşleştirme

Bağlantınız tamamlanmadığında, kablosuz alıcı üzerinde kırmızı LED göreceksiniz ve arka hoparlörlerden ses gelmez. Sorunu çözmek için, aşağıdaki adımları izleyiniz.

1. Kablosuz alıcının arkasındaki **PAIRING** düğmesine basınız.



   - Kablosuz alıcı üzerindeki sarı-yeşil LED hızlı bir şekilde yanıp söner.
2. Ana üniteyi açın.
   - Eşleştirme tamamlandı. Kablosuz alıcı üzerindeki sarı-yeşil LED yanar.

Surround ses


















Arka hoparlörlerle tüm ses giriş kaynakları için muhteşem surround sesin keyfini çıkartabilirsiniz.

Surround işlevini açarsanız tüm hoparlör çıkışları ses verir. Surround işlevini kapattığınızda tüm hoparlör çıkışları orijinal ses giriş kanalı gibi ses verir.



























Surround fonksiyonunu açmak için, uzaktan kumanda üzerindeki tuşunu yaklaşık 3 saniye basılı tutun ve "OFF - SURROUND" yazısı kaydırılırken bir kez daha basın.

Surround fonksiyonunu kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki tuşuna yaklaşık 3 saniye basın ve "ON - SURROUND" kayarken bir kez daha basın.

Surround fonksiyonu AÇIK

Ses Efekti	Giriş	Çıkış	
		Arka hoparlör yok	Arka hoparlör bağlı halde
AI SOUND PRO	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
BASS BLAST veya BASS BLAST+	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
STANDARD	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
MOVIE	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
MUSIC	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		

Surround fonksiyonu KAPALI

Ses Efekti	Giriş	Çıkış	
		Arka hoparlör yok	Arka hoparlör bağlı halde
AI SOUND PRO	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
BASS BLAST veya BASS BLAST+	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
STANDARD	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
MOVIE	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		
MUSIC	2.0 Kanal		
	5.1 Kanal		
	7.1 Kanal veya üstü		

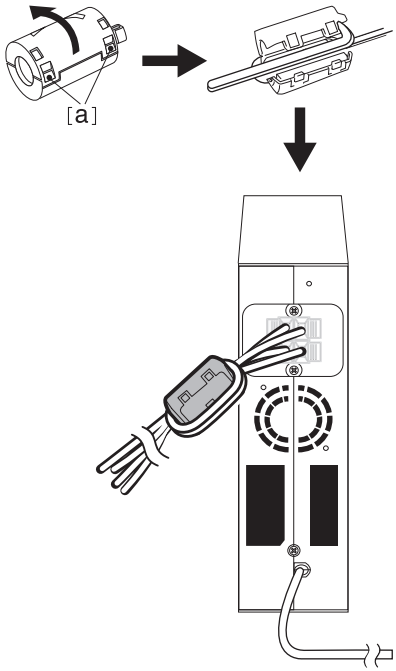
Ferit Çekirdek nasıl Takılır

Ferit çekirdek her ülkenin düzenlemelerine bağlı olarak verilmemiş olabilir.

Ferrit Çekirdeği hoparlör kablolarına takın


Elektriksel karışmayı önlemek için bir ferit çekirdek takmalısınız.

1. Açmak için ferit çekirdeğin [a] tıkaç ını çekin
2. Hoparlör kablolarını ferrit çekirdeğine iki kez sarın.
3. Ferit çekirdeği klik sesi duyana kadar kapatın.



Not

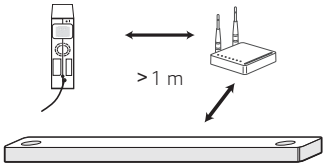- Eğer etrafında güçlü bir elektromanyetik dalgalı ürün var ise, parazit oluşabilir. Ana üniteyi ve kablosuz alıcıyı oradan uzak tutunuz.
- Kablosuz alıcı, ses çubuğu kapatıldıktan birkaç dakika sonra otomatik olarak bekleme moduna geçecektir. Kablosuz alıcı bekleme modundayken LED ışık, kırmızıya dönecektir.
- Ses çubuğunu açtığınızda, kablosuz alıcı açılır ve LED ışık, sarı - yeşil renge dönüşür ve sonra arka hoparlörlerden birkaç saniye içinde ses gelir.
- Ana ünite ve kablosuz alıcının birbiriyle iletişim kurması birkaç saniye (veya daha fazla) sürebilir.
- Arka hoparlörü TV ekranından veya bilgisayar monitöründen en az 30 cm uzata kullanın.
- Kablosuz alıcının, ana üniteyle bağlantısı kurulduğunda veya kesildiğinde, çıkış sesi kesilebilir.
- Kablosuz parazitlenmesini önlemek için, ses çubuğu ile kablosuz alıcı arasındaki mesafeyi olabildiğince yakın olacak şekilde ayarlayın ve bunları, cihazlardan (örneğin Kablosuz yönlendirici, mikrodalga fırın vb.) 1 m'den fazla uzak tutun.




TV ünitenize bağlantı

Liütfen televizyona bağlı olarak optik dijital kablo veya HDMI kablosuyla bu cihazı televizyona bağlayın.

OPTİK kablo kullanılması

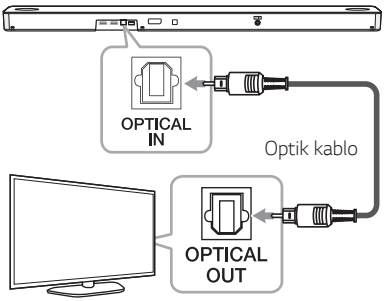1. Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN jakını bir OPTİK kablo kullanarak TV üzerindeki OPTICAL OUT jakına bağlayın.



2. **F** tuşuna art arda basarak giriş kaynağını OPT/HDMI ARC olarak seçin.

   Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa, ekran penceresinde "OPT" ibaresini görebilirsiniz.

Not

- Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuz kılıflıysa koruyucu fiş kılıfını çıkardığınızdan emin olun.
- Bu ünitenin hoparlörleri sayesinde TV sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak bazı farklı televizyon modellerinde menüden TV için harici hoparlör seçmeniz gerekir. (Ayrıntılar için TV kullanıcı el kitabına bakın.)
- OPTICAL ve ARC'nin bu üniteye aynı anda bağlanması halinde daha öncelikli olan ARC sinyalidir.

LG Sound Sync

Sound Sync

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync. ile desteklenen LG TV ile uyumludur. TV'niz üzerinde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

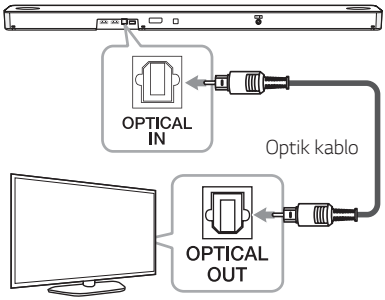
LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız ünite TV ile senkronize olur.
  TV'nin teknik özelliklerine göre, bu ünitenin sesi ve sessize alınması TV ile senkronize olur.
- Bağlantılar başarılı olmadığı zaman TV'yi devreden çıkarın ve kapatın.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu ünitetin durumundan ve bağlantılardan emin olun.
  - Ünite kapatıldı.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Optik kablonun sökülmesi.
- AUTO POWER işlevini ON konuma getirdiğinizde, bu üniteyi kapatmak için geçen zaman TV'nize bağlı olarak değişir.

Kablosuz bağlantı ile LG Sound Sync (LG Ses Sync)

1. LG TV'nizi cihaza bir optik kabloyla bağlayın.




2. Sesi doğrudan bu ünite ile dinlemek için televizyonun ses çıkışını ayarlayın : (LG Sound Sync ayrıntıları için televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.)
3. ⏻ tuşuna basarak üniteyi açın.
4. **F** tuşuna art arda basarak giriş kaynağını OPT/HDMI ARC olarak seçin.

   Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa ekran penceresinde "LGOPT" yazısını görebilirsiniz.

HDMI kablosu kullanma

Üniteyi HDMI CEC ve ARC (Ses Dönüş Kanalı) destekleyen bir TV'ye bağlarsanız, optik kablo bağlamadan TV'nizin sesinin keyfini doğrudan bu ünitenin hoparlörleriyle çıkarabilirsiniz.

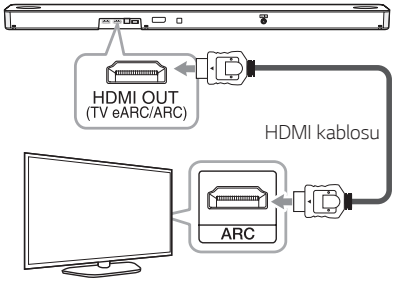1. Birimin arkasında bulunan HDMI OUT (TV eARC/ARC) jakını HDMI kablosu kullanarak TV üzerinde bulunan ARC jakına bağlayınız.



2. **F** tuşuna art arda basarak giriş kaynağını OPT/HDMI ARC olarak seçin.

   Bu ünite ile TV'nizin arasındaki bağlantı normalse, ekran penceresinde "ARC" veya "E-ARC" mesajını görebilirsiniz.

Not

- Bu ünitenin hoparlörleri sayesinde TV sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak bazı farklı TV modellerinde menüden televizyon için harici hoparlör seçmeniz gerekir. (Ayrıntılar için TV kullanıcı el kitabına bakın.)
- LG TV modelinize göre, LG TV üzerindeki SIMPLINK fonksiyonunu açmanız gerekebilir.
- Başka bir fonksiyondan ARC fonksiyonuna dönmeniz halinde giriş kaynağını OPT/HDMI ARC olarak seçmelisiniz. Sonrasında bu ünite otomatik olarak ARC fonksiyonuna geçecektir.

ARC (Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi

ARC özelliği, HDMI özellikli televizyon ünitesinin HDMI OUT bağlantı noktasına ses yayını göndermesine olanak tanır.

eARC (Genişletilmiş Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi

eARC (Genişletilmiş Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi mevcut ARC (Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi üzerine geliştirilmiştir ve DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® vb. birçok en son en yüksek bit hızı ses formatlarını destekler.

Tek bir bağlantı ile birçok bileşeninizi kullanabilirsiniz.

eARC veya ARC İşlevinin Kullanıma Hazırlanması

- TV'niz HDMI-CEC, eARC veya ARC işlevlerini desteklemeli ve HDMI-CEC, eARC veya ARC Açık konuma ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC, ARC ve eARC ayarlama yöntemi TV'ye göre farklılık gösterebilir. eARC veya ARC işlevi hakkında ayrıntılı bilgi için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.
- Onaylı HDMI kablosu kullanmanız gerekir. (sayfa 29)
- Bir HDMI kablosuyla, eARC veya ARC işlevini destekleyen TV'nin HDMI IN girişini ünitedeki HDMI OUT çıkışına bağlamanız gerekir.
- eARC veya ARC ile uyumlu TV'ye sadece bir Sound Bar bağlayabilirsiniz.

SIMPLINK nedir?

Bu ünite HDMI bağlantısı ile SIMPLINK özelliğine sahip LG TV'ye bağlandığında bu ünitenin bazı işlevleri TV'nin uzaktan kumandası ile kontrol edilmektedir.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Güç açma/kapama, sesi yükseltip/alçaltma vb.

SIMPLINK işlevleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için televizyon kullanım kılavuzuna başvurun.

SIMPLINK işlevine sahip LG TV'lerin üzerinde yukarıdaki logo yer almaktadır.

Not

- Ünitenin durumuna bağlı olarak bazı SIMPLINK işlevleri amacınızdan farklı çalışabilir veya hiç çalışmayabilir.
- Bu üniteye bağlı TV veya oynatıcıya bağlı olarak, SIMPLINK istediğinizden farklı çalışabilir.

HDMI ile İlgili Ek Bilgiler

- HDMI aygıtı veya DVI uyumlu bir aygıt bağladığınızda aşağıdaki hususlardan emin olun:
  - HDMI/DVI aygıtını ve bu oynatıcı cihazı kapatmayı deneyin. Daha sonra, HDMI/DVI aygıtını açın ve 30 saniye kadar bekleyin daha sonra bu cihazı açın.
  - Bağlantısı yapılan aygıtın video girişi, bu ünite için doğru olarak yapılandırılmıştır.
  - Bağlanan aygıt 720 x 576p (veya 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p veya 3840 x 2160p video girişiyle uyumludur.
- HDCP uyumlu tüm HDMI veya DVI aygıtları bu ürünle çalışmayabilir.
  - HDCP ile uyumlu olmayan aygıt ile görüntü düzgün olarak elde edilemeyebilir.

Not

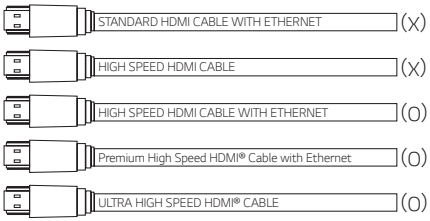
- Bağlı HDMI aygıt, oynatıcının ses çıkışını kabul etmezse, HDMI aygıtın sesi bozuk çıkabilir veya ses çıkmayabilir.
- Bağlantı yapıldıktan sonra çözünürlüğün değiştirilmesi ünitenin kusurlu çalışmasına neden olabilir. Bu problemi çözümlemek için üniteyi kapatın sonra tekrar açın.
- HDMI'nin HDCP ile bağlantısı doğrulanmadığında, TV ekranı siyah renge dönüşecektir. Böyle bir durumda HDMI bağlantısını kontrol edin veya HDMI kablo bağlantısını çıkarın.
- Ekran üzerinde çizgiler varsa ve gürültüler oluşuyorsa, lütfen HDMI kablosunu kontrol edin (uzunluk genel olarak 4,5 m ile kısıtlıdır).
- HDMI modunda video çözünürlüğünü değiştiremezsiniz. Bağlı öğenin video çözünürlüğünü değiştirin.
- Kişisel bilgisayarınızı HDMI IN jakına bağladığınızda, video çıkış sinyallerini normal değilse, kişisel bilgisayarınızın çözünürlüğünü 576p, (veya 480p), 720p, 1080i veya 1080p olarak değiştirin.

HDMI kablosu Kontrol Listesi

Bazı HDMI kabloların sinyal iletimi zayıftır bu da ses ve görüntü iletiminde problemlere neden olabilir.

Eğer HDMI kablo bağlantısından sonra bile, eğer ses yoksa, ses kesintiye uğradıysa, ses barından gürültü oluşuyorsa ve/veya TV nizde video yoksa veya TV nizde mükemmel video yoksa problem HDMI kablosu olabilir.

Premium HDMI sertifikasıyla işaretli kablo kullanın. "Ethernet ile Yüksek Hızlı HDMI Kablosu" veya üzeri bir kablo kullanılmasını tavsiye ederiz.



HDMI Kablosu* aracılığıyla bağlantı

Sahip olduğunuz televizyon, HDMI kablosuna bağlı ses sistemiyle canlı yayın yapan kanallardan eksiksiz keyif alabilmeniz için en yeni HDMI özelliklerini (HDMI CEC[1)] / ARC (Ses Dönüş Kanalı) desteklemelidir. Televizyonunuz bu HDMI özelliklerini desteklemiyorsa, TV kanalınızın canlı sesinin keyfini çıkarmak için bu ses sistemi HDMI kablo yerine bir OPTİK kablo ile bağlanmalıdır.

1) HDMI CEC (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara yüzü Tüketici Elektroniği Kontrolü)

Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) kullanıcının HDMI üzerinden uzaktan kontrollerinden yalnızca biri kullanılarak bağlanmış, CEC özelliği etkinleştirilmiş cihazları kumanda ve kontrol etmesini sağlamak için tasarlanmış bir HDMI özelliğidir.

* CEC ticari isimleri: SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), vb.

İsteğe bağlı donanım bağlanması

DOLBY ATMOS®

DOLBY ATMOS® nedir?

Dolby Atmos size, üstten gelen bir ses yaratarak daha önce hiç yaşamadığınız inanılmaz bir deneyim ve Dolby sesinin zenginliğini, berraklığını ve gücünü sunar.

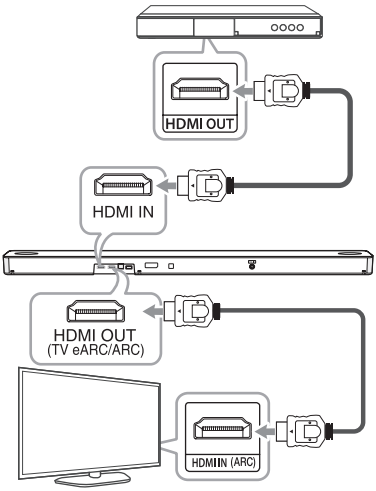
DTS:X®

DTS:X® nedir?

Gerçek dünyada, ses her yönümüzde serbestçe hareket ederek etrafımızdadır. DTS:X®, günlük yaşamlarımıza devam ederken bu doğal, çok boyutlu ses deneyimine daldırılmıştır.

DOLBY ATMOS® ve DTS:X® kullanımı için

- Dolby Atmos® ve DTS:X® teknolojisini içeren içeriğin keyfini çıkarmak için, bağlı cihazın ve içeriğin Dolby Atmos® ve DTS:X® teknolojisini desteklemesi gerekir.
- DOLBY ATMOS® yalnızca HDMI ve ARC modunda mevcuttur.
- DTS:X® yalnızca HDMI ve ARC modunda mevcuttur.
- Ses çıkışı harici cihazda (Blu-ray disk oynatıcı, TV vb.), "Bitstream", "Auto" veya "Bypass" gibi "Kodlamasız" olarak ayarlanmalıdır.
  - Ses çıkışının örnekleme oranını seçebiliyorsanız, bunu, 192 kHz olarak ayarlayın.
- TV'niz DTS ses kaynağını desteklemiyorsa, DTS sesi dinlemek için playback (ses) cihazını sound bar'daki HDMI IN veya OPTICAL IN jakına bağlayın.



1. Ünitenin arkasındaki HDMI IN jakını, Blu-ray disk player, DVD oynatıcı gibi harici cihazın arkasındaki HDMI OUT jakına bağlayın.
2. Birimin arkasında bulunan HDMI OUT (TV eARC/ARC) jakını TV üzerinde bulunan HDMI IN (ARC) jakına bağlayın.
3. **F** düğmesine arka arkaya basarak HDMI veya OPT/HDMI ARC için giriş kaynağını seçin.
   - HDMI'yı seçerseniz, harici cihazdan gelen sesi duyabilirsiniz. Harici cihazı çalarken seçin.
   - Eğer OPT/HDMI ARC seçtiyseniz sesi TV nizden duyabilirsiniz. TV izlerken onu seçin.

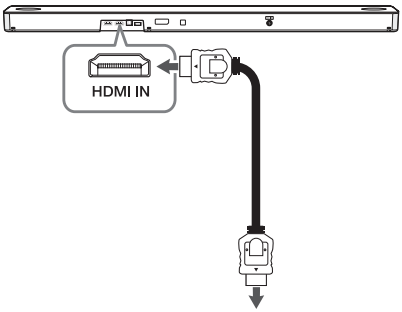
Bu sound bar ile TV'niz arasındaki bağlantı normalse, ekran penceresinde "DOLBY ATMOS" veya "DTS:X" yazısını görebilirsiniz ve içerik oynatılır.

Not

- DOLBY ATMOS®/DTS:X® 3.1.2 kanalı destekler. (Arka kit ile bağlandığında 5.1.2 kanal)
- Eğer ses barından ses çıkmıyorsa veya TV nizdeki görüntü mükemmel değilse HDMI kablosu sorunlu olabilir. HDMI kablosu kontrol listesine başvurun. (Sayfa 29)

HDMI IN bağlantısı

Bu ünitedeki HDMI IN jakına bağlanan harici cihazdan gelen sesin tadını çıkarabilirsiniz.




Blu-ray disk oynatıcısı,
DVD oynatıcısı, vb.

1. Ünitenin arkasındaki HDMI IN jakını, Blu-ray disk player, DVD oynatıcı gibi ses cihazının arkasındaki HDMI OUT jakına bağlayın.
2. **F** düğmesine arka arkaya basarak HDMI için giriş kaynağını seçin.

OPTICAL IN bağlanması

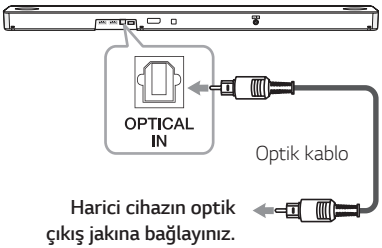Harici cihazların optik bir çıkış jakını OPTICAL IN jakına bağlayınız.



1. Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN jakını, harici cihazınızın optik çıkış jakına bağlayınız.
2. **F** tuşuna art arda basarak giriş kaynağını OPT/HDMI ARC olarak seçin.


   Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa, ekran penceresinde "OPT" ibaresini görebilirsiniz.

Not

Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuz kılıflıysa koruyucu fiş kılıfını çıkardığınızdan emin olun.


UYARI

Görsel kablo doğru yönde bağlanmazsa, görsel prizin hasar görmesine neden olabilir.



Opsiyonel cihaz bağlantısı

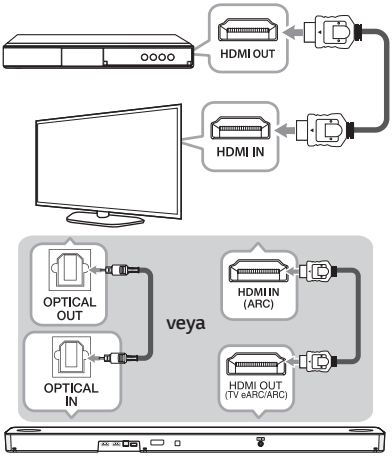Bağladığınız harici cihazla hem ses hem de görüntü keyfini yaşayabilirsiniz.




1. Blu-ray Disk oynatıcı, DVD oynatıcı vs. gibi harici cihazın HDMI OUT jakını TV nizin HDMI IN jakına bağlayın.
2. Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN jakını OPTICAL bir kablo kullanarak TV nizdeki OPTICAL OUT jakına bağlayın.

   Veya ünitenin arkasındaki HDMI OUT (TV eARC/ARC) jakını TV deki HDMI IN (ARC) jakına bir HDMI kablosu kullanarak bağlayın.
3. **F** tuşuna art arda basarak giriş kaynağını OPT/HDMI ARC olarak seçin.

> **Not**
>
> Eğer ses barından ses çıkmıyorsa veya TV nizdeki görüntü mükemmel değilse HDMI kablosu sorunlu olabilir. HDMI kablosu kontrol listesine başvurun. (Sayfa 29)

USB bağlantısı

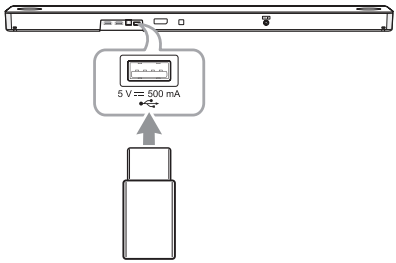USB bellek cihazını ünitenin sağında bulunan USB portuna (bağlantı noktasına) takın.



USB cihazına kayıtlı dosyaların yürütülmesi hakkında daha fazla bilgi için, 35. sayfaya bakınız.

USB Aygıtının üniteden çıkarılması.

1. Farklı bir fonksiyon/mod seçin.
2. USB aygıtını üniteden çıkarın.

Uyumlu USB Aygıtları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0'i destekleyen aygıtlar.
- Bu ünitenin USB işlevi bazı USB'leri desteklemez.

USB aygıt gereksinimleri

- Bilgisayara bağlı olan ve ek bir program kurulumunu gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB aygıtı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- Ünitenin USB Bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite bellek aygıtı olarak kullanılamaz.
- Bu ünitede exFAT dosya sistemi desteklenmez. (FAT16/FAT32/NTFS sistemleri kullanılabilir.)
- Cihazların cinsine bağlı olarak aşağıdaki üniteleri tanımaması mümkündür.
  - Harici HDD
  - Kart okuyucular
  - Kilitli gereçler
  - Sert tip USB gereçleri
  - USB ağı
  - USB bağlantı kablosunun kullanılması
  - iPhone/iPod/iPad
  - Android cihaz

Oynatılabilir dosya

Örnekleme Sıklığı

MP3 : 32 - 48 kHz aralığında
OGG : 32 - 48 kHz aralığında
AAC : 32 - 48 kHz aralığında
FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz ve 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz ve 192 kHz (16 bit/ 24 bit)


Bit hızı

MP3 : 8 - 320 kbps aralığında
OGG : 64 - 320 kbps aralığında
AAC : 8 - 320 kbps aralığında

- Maksimum dosya: 2,000'dan az
- Maksimum dizin : 200 altı
- DRM (Dijital haklar yönetimi) tarafından korunan bir dosya ünitede çalınamaz.
- USB depolama cihazındaki video dosyalar oynatılamaz.
- USB cihazınızın performansına bağlı olarak, kayıttan yürütme düzgün çalışmayabilir.

Not

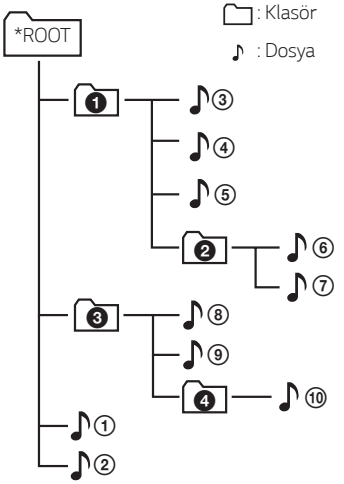- USB üzerindeki klasörler ve dosyalar aşağıdaki şekilde tanınır.



- Klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez.
- Dosya, ♪① dosyasından ♪⑩ dosyasına teker teker oynatılacak.
- Dosyalar kaydedilen sırada oynatılacaktır ve kayıt durumlarına göre değişik olabilir.
- Bu ünite, sadece sayı veya İngilizce karakter içeren dosya veya klasör adlarını görüntüleyebilir.
- *ROOT: Bu ünite USB'yi tanıdığında görebileceğiniz ilk ekran "ROOT" olacaktır.

USB kullanımı

1. USB aygıtını USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. **F** tuşuna aralıksız basarak USB işlevini seçin.

Bunu	Bunu Yapın
Oynatma	⏯ düğmesine basın.
Duraklat	Kayıttan yürütme sırasında, ⏯ düğmesine basın.
Bir önceki/ sonraki dosyaya geçmek	Oynatma sırasında, sonraki dosyaya gitmek için, uzaktan kumanda üzerindeki ⏭ tuşuna basın. 3 saniyeden az bir süre yürüttükten sonra, önceki dosyaya gitmek için, uzaktan kumanda üzerindeki ⏮ tuşuna basın. 3 saniyeden daha uzun bir süre yürüttükten sonra, dosyanın başına gitmek için, uzaktan kumanda üzerindeki ⏮ tuşuna basın.
Devamlı veya rastgele basma	Uzaktan kumanda üzerindeki **REPEAT** tuşuna arka arkaya basın. Ekran değişiklikleri için nota bakınız.
Dosyada arama yapmak	Uzaktan kumanda üzerindeki **FOLDER** ∧/∨ tuşuna basın.

Not

- Güç kablosunu çıkardığınızda veya USB aygıtını cihazdan çıkardığınızda tekrar başlatma noktası silinebilir.
- Tekrar/Rastgele oynatma aşağıdaki gibi çalışır.

Ekran Üzerinde	Açıklama
OFF	USB cihazındaki şarkıları sırayla çalar.
ONE	Aynı şarkıyı art arda çalar.
FOLDER	Bir klasördeki şarkıları art arda çalar.
ALL	USB cihazındaki şarkıları art arda çalar.
SHUFFLE	Bütün şarkıları bir kere karışık çalar ve oynatmayı durdurur.

Google Assistant ile çalışıyor

Bu ünite Google Assistant ile çalışır. Bu ünitenin bazı fonksiyonlarını kontrol edebilirsiniz: Müzik oynatma ve durdurma ve ses seviyesi kontrolü.

Gereklilikler

- Google Assistant yerleşik cihaz (Ayrı Satılır)
- Bu ünite Internet'e bağlanmalıdır.
- Bu ünite [Google Home] uygulamasında kaydedilmelidir.

“LG Sound Bar”

“LG Sound Bar” uygulaması LG Electronics tarafından sağlanır. Bu uygulama, bu hoparlörün çeşitli işlevlerini akıllı cihazınızla kullanmanızı sağlar.

Kullanmadan önceki gereklilikler

Bu uygulamayı kullanmadan önce “Google Home” uygulamasını kullanarak Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekir. (Sayfa 18)

Yerleşik Chromecast kullanımı

Chromecast etkinleştirilmiş uygulamalar ile bu ses çubuğuyla müzik içeriğinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Ses çubuğunun ayarlanması ve kontrol edilmesi

Uzaktan kumanda olmasa bile ses çubuğunun ayarlarını yönetebilir ve ses çubuğunu kontrol edebilirsiniz.

Gereksinimler

- **Bir kablosuz yönlendirici** internete bağlı olmalıdır.
- **Akıllı telefon veya tablet gibi** bir akıllı cihaz, kablosuz yönlendiriciye Wi-Fi bağlantısı ile bağlı olmalıdır.

Not

“LG Sound Bar” hakkında daha fazla bilgi için, uygulama talimatlarını takip edin.

“LG Sound Bar” uygulamasının kurulumu

Apple “App Store” veya Google “Play Store” üzerinden

1. Apple “App Store veya Google “Play Store” ikonuna tıklayın.
2. Arama çubuğuna “LG Sound Bar” yazın ve “Ara” seçeneğine tıklayın.
3. İndirmek için “LG Sound Bar” arama sonucuna listeden tıklayın.

Not

- “LG Sound Bar” uygulaması, aşağıdaki yazılım versiyonlarında mevcuttur,
  Android OS : Ver 5.0 (veya sonrası)
  iOS : Ver 10 (veya sonrası)
- Cihaza bağlı olarak, “LG Sound Bar” uygulaması çalışmayabilir.

BLUETOOTH Kablosuz Teknolojisi Kullanma

BLUETOOTH hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması veya **Bluetooth**'u diğer odalarda bağlamanız halinde, seste parazit olabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Uygun Aygıtlar : Akıllı telefon, MP3 Oynatıcısı, Dizüstü bilgisayar vb..
- Version: 5.0
- Codec: SBC

BLUETOOTH Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, aygıtlar belirli profilleri yorumlayabilmelidir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bir BLUETOOTH Cihazından Müzik Dinleme

Eşleştirme işlemine başlamadan önce akıllı cihazınızda **Bluetooth** uygulamasının açık olduğundan emin olunuz. **Bluetooth** aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. **F** tuşuna aralıksız basarak **Bluetooth** işlevini seçin.
   Görüntü ekranında önce "BT" daha sonra "READY" görünecektir.
2. **Bluetooth** aygıtını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. **Bluetooth** aygıtı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** aygıtınızın türüne bağlı olarak bulunan aygıtların listesi **Bluetooth** aygıtında görünebilir. Hoparlörünüz Üniteniz Wi-Fi'ye bağlandıysa, Google Home uygulamasında oluşturduğunuz ünite adını görebilirsiniz. Üniteniz Wi-Fi'ye bağlanmadıysa, "LG-SN8Y_XXXX" görünür.
3. Ünitenizin hoparlör adını seçin.

Not

- Hoparlör adı "Google Home" uygulamasında oluşturulmuştur. Örneğin, "Google Home" uygulamasında hoparlör adı "Oturma Odası" olarak ayarlanırsa, **Bluetooth** cihazınızda "Oturma Odası" yazısını görürsünüz.
- XXXX, adresin son dört hanesini ifade eder. Örneğin, ünitenizin MAC adresi 20:C3:8F:C9:31:55 ise, **Bluetooth** cihazınızda "LG-SN8Y_3155" görürsünüz.
- "Google Home" uygulamasında hoparlör adını kontrol edip düzenleyebilirsiniz (Sayfa 40)
- **Bluetooth** cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. **Bluetooth** eşleştirme hakkında daha fazla ayrıntı için **Bluetooth** cihazının kullanma kılavuzuna bakın.

4. Üniteniz **Bluetooth** cihazına başarılı bir biçimde bağlandıktan sonra,
"PAIRED" → cihazınızın adı → "BT" ekranda görüntülenecektir.

Not

- Eğer ünite üzerinde cihaz ismi görüntülenemiyorsa, "-" görünür.
- Bağlanan cihazın adını kontrol etmek için, uzaktan kumandadaki ⓘ düğmesine basın. Bağlanan **Bluetooth** cihazının adı görüntülenecektir.

5. Müzik dinleme.

Bluetooth aygıtınızda bulunan bir müziği dinlemek için, **Bluetooth** aygıtınızın kullanma kılavuzuna bakın.

Bluetooth aygıtınızın ses yükseklik düzeyine göre **Bluetooth** ses yükseklik ayarı yapılacaktır.

Not

- **Bluetooth** teknolojisini kullanırken ünite ile **Bluetooth** cihazı arasında bir bağlantı yapmanız gereklidir ve **Bluetooth** cihazı olabildiğince yakın olmalı ve mesafeyi korumalıdır. Bununla birlikte aşağıdaki durumlarda düzgün çalışmayabilir.
  - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
  - **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi bir cihaz, bir mikrodalga fırın, ya da kablosuz LAN aygıtı olması.
- Son bağlanan cihaz LG TV ise, bu sound bar'ı yeniden başlattığınızda, otomatik olarak TV'ye bağlanacaktır.
- LG TV kapalıysa, bu sound bar "READY" (**Bluetooth** hazırlığı) moduna geçer. TV tekrar açıldığında, Sound Bar otomatik olarak bağlanmayacaktır. Sound Bar ile TV'yi bağlamak için:
  - Sound Bar'ı kapatıp tekrar açın.

  Ardından TV'deki ekran talimatlarını takip edin.
- Kullanılabilir TV'ler: 2016 sonra piyasaya sürülen LG TV modelleri ve bazı TV'ler düzgün çalışmayabilir.

Not

- Bu ünite, **Bluetooth** otomatik eşleştirmeyi destekler. Ancak, aşağıdaki durumda çalışmaz:
  - Ünite yeniden başlatıldığında.
  - Üniteyi kendiniz çıkardığınızda.
  - Üniteyi bağlı **Bluetooth** cihazından çıkardığınızda.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- Eşleşme "Bir" **Bluetooth** cihazı ile sınırlıdır. Çoklu-Eşleşme desteklenmez.
- Aygıtın türüne bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Telefon, MP3, Notebook vb. kullanırken **Bluetooth** kullanımının keyfini yaşayabilirsiniz.
- Ünite ve **Bluetooth** aygıtı birbirine ne kadar uzaksa, ses kalitesi o kadar azalır.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- Eğer **Bluetooth** bağlantısı kopmuşsa, **Bluetooth** cihazını tekrar bağlayın.
- **Bluetooth** cihazı bağlanmadığında görüntü ekranında "READY" yazısı görünür.
- **Bluetooth** cihazını bağladıktan sonra herhangi bir fonksiyonu değiştirirseniz **Bluetooth** bağlantısı kesilecektir. Ve **Bluetooth** fonksiyonuna dönerseniz **Bluetooth** bağlantısı otomatikman yapılacaktır.
- Bu üniteye bir cihaz bağlandığında, diğer cihazlar üniteyi bulup bağlanamaz. Başka bir cihaza bağlanmak istiyorsanız, mevcut cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Bağlanan BLUETOOTH cihazını kontrol eder

Bağlanan **Bluetooth** cihazını üniteden kontrol edebilirsiniz; oynat, duraklat, atla, ses seviyesi.

Not

- Yalnızca Android İS ve iOS ile bu işlev kullanılabilir.
- Bu işlev **Bluetooth** cihazına veya farklı işletime sahip bazı TV'lere bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Hoparlör adını düzenleyin

"Google Home" uygulamasında hoparlör adını kontrol edip düzenleyebilirsiniz.

Diğer işlemler

TV kumandanızın kullanılması

Bu ünitenin bazı işlevlerini farklı bir markanın ürünü olsa bile TV kumandanız ile kontrol edebilirsiniz. Kontrol edilebilir işlevler, ses yukarı/aşağı ve sessiz.

Uzaktan kumanda üzerindeki **SOUND EFFECT** düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun. "ON - TV REMOTE" yazısı görünür ve bu üniteyi TV kumandanızla kontrol edebilirsiniz.

Bu işlevin durumunu kontrol etmek için, uzaktan kumanda üzerinde **SOUND EFFECT** tuşuna basılı tutun.

Bu işlevi kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **SOUND EFFECT** tuşuna yaklaşık ve "ON - TV REMOTE" kayarken bir kez daha basın.

Not

- TV'nizin ses çıkışının [External speaker] özelliğine göre ayarlandığından emin olun.
- Bu fonksiyon LG TV'nin sihirli kumandasında çalışmamaktadır.
- Bu işlev, HDMI CEC, SIMPLINK ve LG Sound Sync gibi bazı TV kontrol işlevleri AÇIK konumda olduğunda düzgün çalışmayabilir.
- Ünite ve TV bir HDMI kablosuyla bağlandığında bu işlev iyi çalışmayabilir.
- Bazı uzaktan kumandalar desteklenmeyebilir.

AUTO POWER Açık/Kapalı

Bu sound bar bir giriş kaynağı ile otomatik olarak açılıp kapanır. Optik

Bu işlevi açmak için, uzaktan kumanda üzerindeki ⓘ tuşuna yaklaşık 3 saniye basılı tutun ve "OFF - AUTO POWER" yazısı kaydırılırken bir kez daha basın.

Bu işlevin durumunu kontrol etmek için uzaktan kumanda üzerinde ⓘ tuşuna basılı tutun.

Bu işlevi kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki ⓘ tuşuna yaklaşık 3 saniye basın ve "ON - AUTO POWER" kayarken bir kez daha basın.

Açma

TV'nizi veya bu üniteye bağlı harici bir cihazınızı açtığınızda, bu ünite, giriş sinyalini algılar ve uygun işlevi seçer. Cihazınızdan sesi duyabilirsiniz.

Kapama

TV kapalıyken, bu sound bar Ağ bağlantılı bekleme moduna geçer.

Not

- AUTO POWER işleviyle kapatıldıktan sonra LG Sound Sync (Optik) ile bağlı televizyondan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
- Ünite, AUTO POWER işleviyle açıldıktan sonra, harici cihazdan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde, otomatik olarak kapanacaktır.
- Cihazı doğrudan kapatırsanız, AUTO POWER işleviyle otomatik olarak açılmaz. Ancak sinyalsiz 5 saniyeden sonra bir optik sinyal gelirse, cihaz AUTO POWER işleviyle kapatilabilir.
- Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
- Bu üniteyi ilk defa açtığınızda, Otomatik Güç işlevi devrededir.
- AUTO POWER işlevini yalnızca bu ünite açıkken ayarlayabilirsiniz.

Oto işlev değiştirme

Bu sound bar Optik, HDMI ARC, **Bluetooth** ve "LG Sound Bar" uygulaması gibi giriş sinyallerini tanır ve otomatik olarak uygun işleve geçer.

TV veya harici cihazınızı açtığınızda

TV'nizi açtığınızda veya Optik, LG Sound Sync (Optik) veya HDMI ARC ile bir harici cihaz bağlandığında, bu ses çubuğu uygun işleve geçecek şekilde değişir ve buradan sesi dinleyebilirsiniz.

BLUETOOTH cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bu üniteye **Bluetooth** cihazını bağlamaya çalıştığınızda, **Bluetooth** işlevi seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazından oynatın.

Not

Bu ünite, bağlı TV, Blu-ray disk oynatıcı, set üstü kutusu vs. cihazların SIMPLINK ayarı açık konumda olduğunda, veya bağlı CEC destekli cihaz açık olduğunda, işlevi optik olarak değiştirmez.
Otomatik fonksiyon değişikliğini kullanmak istiyorsanız, LG televizyonunuzdaki SIMPLINK'i kapatın. SIMPLINK'in kapatılması yaklaşık 30 saniye almaktadır.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısını kesme

Güç butonuna 3 saniyeden uzun basarak üniteyi kapatın.

Bekleme modu

Eğer bir müzik oynatma veya tuş aktivitesi yoksa, hoparlör bekleme moduna geçer.

Bekleme modu

⏻ düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutarsanız, hoparlör bekleme moduna geçer. Ardından ekran penceresinde "GOOD-BYE" yazısı görünür. Ve tüm kablosuz ağ bağlantı noktaları devre dışı bırakılır.

Ağ bekleme modu

Seçenek 1.

Müzik çalınmıyorken, 15 dakika süreyle herhangi bir düğmeye basılmadığında, hoparlör Ağ bağlantılı bekleme moduna geçer. Ardından ekran penceresinde "GOOD-BYE" yazısı görünür.

Seçenek 2.

⏻ düğmesine basarsanız, hoparlör Ağ bağlantılı bekleme moduna geçer. Ardından ekran penceresinde "GOOD-BYE" yazısı görünür.

Hoparlörü Sıfırlayın

Hoparlörün yanıt vermemesi durumunda, hoparlörü sıfırlayın.

Bir defa uyarı sesi duyuncaya kadar ünite üzerindeki öğesini basılı tutun. Görüntü penceresinde "RESET" fonksiyonunu görebilirsiniz. Ardından saklanan tüm kablosuz ağ bilgileri silinir.

Sorun giderme

Genel

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu birimi ve bağlanan harici cihazı (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici vb.) kapayın ve tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-player, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve sonra tekrar takın. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç gelmiyor.	Güç kablosu prize takılmış mı? • Güç fişini prize takın.
Ses gelmiyor.	Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? • Sesi ayarlayın. • Bağlantıyı harici bir cihazla (set üstü kutusu, **Bluetooth** cihazı, vb.) kullandığınızda, cihazın ses düzeyini ayarlayın. Sessiz işlevi açık mı? • Sessiz işlevini iptal etmek için tuşuna basın veya ses seviyesini ayarlayın. İşlev düzgün seçilmiş mi? • Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçin.
Alçak frekans hoparlöründen ses gelmiyor	Derin bas hoparlörü fişe takılı mı? • Derin bas hoparlörü güç kablosunu duvar prizine güvenli bir şekilde takın. Ünite ile derin bas hoparlör arasındaki eşleştirme bağlantısı kesilmiş mi? • Ünite ve derin bas hoparlörünü bağlayın. (sayfa 20)
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta mı? • Uzaktan kumandayı 7 metre mesafe içinde kullanın. Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var mı? • Engeli kaldırın. Uzaktan kumanda içerisindeki piller zayıf mı? • Pili yenisiyle değiştirin.
AUTO POWER işlevi çalışmıyor.	• TV, DVD/Blu-Ray player gibi harici cihazın bağlantısını kontrol edin. • LG TV'nizin SIMPLINK durumunu kontrol edin ve SIMPLINK'i kapayın. • Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
LG Ses Senk çalışmıyor.	• LG TV'nin LG Ses Senk.'i (Kablolu) destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync (Kablolu) bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Cihazın çıkış sesinin düşük olduğunu düşünüyorsanız.	Aşağıdaki detayları kontrol edin ve ünitede buna göre ayar yapın. • "LG Sound Bar" kullanarak DRC işlevinin durumunu [OFF] pozisyonuna getirin. • Ses çubuğu televizyona bağlıyken, Televizyon Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [AUTO] veya [BITSTREAM] konumuna getirin. • Oynatcı ile bağlı Sound Bar ile birlikte, Oynatıcı Ayar Menüsü'ndeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [PRIMARY PASS-THROUGH] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. • Bağlanılan cihaz kurulum menüsünden Ses DRC ayarını [OFF] olarak değiştirin. • Gece modunun Açık olmadığından emin olun. Gece modunu kapatın.
USB tanınamadı	• USB aygıtını formatlayın ve tekrar bağlayın. USB aygıtını formatlarken, mevcut dosya sistemini seçin. (Sayfa 33)
Bluetooth eşleştirme düzgün çalışmıyor.	• **Bluetooth** cihazın açık olduğundan emin olun. • **Bluetooth** cihazınızda **Bluetooth**'u kapatıp tekrar açın ve tekrar eşleştirmeyi deneyin. • **Bluetooth** cihazı ile ünite arasındaki engelleri kaldırın. • **Bluetooth** cihazın türüne veya ortama bağlı olarak, cihazınız ünite ile eşleşmeyebilir.

Ağ

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Hoparlör ev ağınıza bağlanmıyor.	• Kablosuz bağlantı, kablosuz frekansını kullanan evdeki diğer cihazlar tarafından kesilebilir. Hoparlörü bu gibi ev aletlerinden uzağa yerleştirin. • Yönlendiricinizi kontrol edin. Kapatıp tekrar açmayı deneyin. • Akıllı cihazınızda Wi-Fi özelliğinin açık olduğunu kontrol edin. • Hoparlörün ve akıllı cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğunu kontrol edin.
Wi-Fi bağlantısı düzgün çalışmıyor.	Router'ı yeniden başlatırsanız? • Hoparlörün gücünü tekrar kapatıp açmanız gerekir. Yeni bir router kurarsanız. • Fabrika ayarlarına dönmeniz ve hoparlör için ağ bağlantısı kurmanız gerekir.

Uygulama

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Uygulama düzgün çalışmıyor.	Uygulamaya erişirken bir hata mı oluştu? • Akıllı cihazınızın uygulama ile uyumlu olduğundan emin olun. • Uygulamanın en son sürümü olduğundan emin olun. • Bağlanan ünitenin açık olduğundan emin olun.

Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	• Kablosuz özelliği, zayıf sinyal alanlarında normal çalışmayabilir. • Lütfen cihazı kablosuz derin bas hoparlörüne yeterince yakın kurun. • En iyi performansı almak için, cihazı metal mobilyalar üzerine kurmayın.
Bluetooth cihazı aşağıdaki durumlarda arızalanabilir veya gürültü yapabilir.	• Vücudunuzun herhangi bir parçası **Bluetooth** cihazı alıcı-vericisi veya sound bar' ile temas ettiğinde. • Bir engel veya duvar olduğu zaman veya cihaz kuytu bir yere kurulduğu zaman. • Aynı frekansı kullanan (bir kablosuz LAN, tıbbi bir ekipman veya bir mikrodalga) bir cihaz olduğu zaman, ürünler arasındaki mesafeyi birbirinden olabildiğince uzaklaştırın. • Cihazı **Bluetooth** cihazına bağlarken, ürünler arasındaki mesafeyi birbirine olabildiğince yakınlaştırın. • Cihaz **Bluetooth** cihazından çok fazla uzaklaştığı zaman bağlantı kopar ve ayrıca arıza oluşabilir.

Demo modunu sürmek için NOTLAR

Belirtiler	Sebep & Çözüm
F tuşu ile BT (**Bluetooth**), HDMI gibi kaynak girişi değiştirilemiyor ve ön ekranda sadece [DEMO] görüntüleniyor.	Güç kablosunu fişten çekin ve tekrar takın. İşe yaramazsa, sesi 2'a ayarladıktan sonra, ekranda geçerli seçilen işlev belirinceye kadar ana ünitede **F** tuşuna basın ve basılı tutun (yaklaşık 5 saniye).
Uzaktan kumanda çalışmıyor. (Yanıt yok)	

Dosya gereksinimi

Kullanılabilir Dosya uzantıları: ".mp3", ".aac", ".ogg", ".flac", ".wav"

Örnek frekans:

MP3 : 32 - 48 kHz aralığında
OGG : 32 - 48 kHz aralığında
AAC : 32 - 48 kHz aralığında
FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz ve 192 kHz (16 bit/24 bit)
WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz ve 192 kHz (16 bit/24 bit)

Bit hızı:

MP3 : 8 - 320 kbps aralığında
OGG : 64 - 320 kbps aralığında
AAC : 8 - 320 kbps aralığında

- Dosya gereksinimleri her zaman uyumlu değildir. Dosya özellikleri ve medya sunucusunun yetenekleri ile ilgili bazı kısıtlamalar oluşabilir.
- Dosya türüne veya dosya kayıt yöntemine bağlı olarak görüntü sağlanamayabilir.
- Bazı DRM yüklü dosyalar bu hoparlör ile desteklenmez.
- Desteklenen dosya türleri işletim sistemine ve/veya akıllı cihazınızın ve PC'nizin imalatçısına bağlı olarak değişebilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Diğer ticari markalar ve tescilli isimler, ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

DOLBY ATMOS®

Dolby Laboratories tarafından lisans altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Atmos, ve çift D simgeleri Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.

dts X®

DTS patentleri için, bkz. http://patents.dts.com. DTS Licensing Limited'ın lisansı altında üretilmiştir. DTS, Sembolü, DTS ve Sembolü ile birlikte, DTS:X ve DTS:X logosu, DTS, Inc.'nin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Bluetooth®

Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth** SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics tarafından lisans altındadır.
Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli markasıdır.

Özellikler

Genel	
Güç tüketimi	Ünite üzerindeki ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 5,0 W (Tüm ağ soketleri etkinse)
AC adaptör	Model : DA-50F25 İmalatçı : Asian Power Devices Inc. Giriş : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Çıkış : 25 V ⎓ 2 A
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 1060,0 mm x 57,0 mm x 119,0 mm (Ayak ölçü birimi ile)
Çalıştırma ısısı	5 °C ile 35 °C
Çalışma rutubet seviyesi	% 5 ila % 90
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)	5 V ⎓ 500 mA
Mevcut Dijital Girdi Ses Örnekleme Freekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 192 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses formatı	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, DTS-HD, PCM

Giriş/Çıkış	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optik jack x 1
HDMI IN	19 Pin (Tip A, HDMI™ konektör) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Tip A, HDMI™ konektör) x 1 HDCP 2.3'ye bağlı 4K kaynaklar 4K çözünürlüklerde desteklenir.

Amplifikatör (RMS Çıkışı)	
Toplam	440 W RMS
Ön	40 W RMS x 2 (1 kHz'de 4 Ω, THD % 10)
Merkez	40 W RMS (1 kHz'de 4 Ω, THD % 10)
Üst	50 W RMS x 2 (1 kHz'de 4 Ω, THD % 10)
Subwoofer	220 W RMS (80 Hz hızda 3 Ω, THD % 10)

Kablosuz derin bas hoparlörü	
Güç gereksinimi	Derin bas hoparlör üzerindeki ürün etiketine bakınız.
Güç tüketimi	Derin bas hoparlör üzerindeki ürün etiketine bakınız.
Tür	1 Yön 1 Hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal Giriş Gücü	220 W RMS
Azami Giriş Gücü	440 W RMS
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

Sistemi	
Kablosuz LAN (dahili anten)	802.11a/b/g/n Wi-Fi ağları

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), Ayrı Olarak Satılır

Kablosuz alıcı	
Güç gereksinimi	Kablosuz alıcı üzerindeki ana etikete bakınız.
Güç tüketimi	Kablosuz alıcı üzerindeki ana etikete bakınız.
Arka	70 W RMS x 2 (1 kHz'de 3 Ω, THD % 10)
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Arka hoparlörler (Her biri)	
Tür	1 Yön 1 Hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal Giriş Gücü	70 W RMS
Azami Giriş Gücü	140 W RMS
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Hoparlörü taşıma

Hoparlörün nakliyesi sırasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Ünitenin fazla bastırarak silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Hoparlörün temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Ağ Hizmetleri ile İlgili Önemli Bilgiler

Herhangi bir üçüncü tarafın sağladığı tüm bilgiler, veriler, belgeler, iletişimler, indirmeler, dosyalar, metin, görüntüler, fotoğraflar, grafikler, videolar, webcast'ler, yayınlar, araçlar, kaynaklar, yazılım, kod, programlar, küçük uygulamalar, widget'lar, uygulamalar, ürünler ve diğer içeriklerde ("İçerik") ve tüm hizmetlerden ve sunulanlardan ("Hizmetler"), sadece bunları sağlayan Hizmet Sağlayıcı (her bir "Hizmet Sağlayıcı") sorumludur.

Hizmet Sağlayıcı tarafından LGE aygıtı kullanılarak sağlanan ve erişilen İçerik ve Hizmetlerin tamamı veya bir kısmı, daha önceden haber verilmeksizin askıya alınması kaldırılması veya ara verilmesi ile sınırlı kalmamak koşulu ile herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

İçerik ve Hizmetlerle ilgili olarak oluşacak sorularınız veya problemleriniz ile ilgili olarak Hizmet Sağlayıcınızın web sitesini ziyaret ederek en güncel bilgilere erişebilirsiniz. LGE, İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak müşteri ilişkileri konusunda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük taşımamaktadır. İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak oluşacak herhangi bir soru veya itsel doğrudan ilgili İçerik ve Hizmet Sağlayıcıya yapılmalıdır.

Lütfen LGE'nin Hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan İçerik ve Hizmetler veya bu İçerik ve Hizmetlerin kaldırılması veya ara verilmesi ile ilgili olarak bir sorumluluğu olmadığını ve bu İçerik ve Hizmetlerin kullanılabilir veya erişilebilir olduğunu taahhüt ve garanti etmediğini not ediniz.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

   Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde

getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicsinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.


LG
Life's Good