

SIMPLE MANUAL

High Power Speaker System

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download
Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
FJ3




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved

ENGLISH



Top Panel

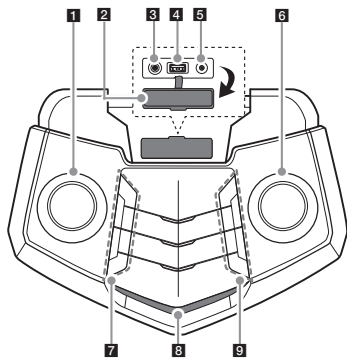


- 1 MIC VOL. ▼**
Adjusts microphone volume level.
- 2 Port cover**

! When you don't use the unit, close the port cover securely.
- 3 MIC IN.**
Connects a microphone.
- 4 USB port**
You can play sound files by connecting the USB device.
- 5 PORT (Portable) IN.**
Connects a portable device.
- 6 ▼ MAIN VOL.**
Adjusts speaker volume level.

- 7 ⏻ (Standby)**
Turns the power on or off.
ECHO / DEMO
- Selects ECHO mode.
- In power off status, if you press ECHO / DEMO, shows DEMO mode.
VOCAL EFFECTS
Selects VOCAL EFFECTS mode.
VOICE CANCELLER
You can enjoy the function while playing the music, by reducing singer vocal of music in the various source.
#/b (KEY CHANGER)
Changes the key to suit your vocal range.
- 8 Display window**
- 9 F (Function)**
Selects the function and input source.
>|| (Play/Pause)
Starts or pauses playback.
PRESET/REPEAT
- Chooses a preset number for a radio station. /
- Stores radio stations by pressing and holding.
- Listens to your files repeatedly or randomly.
- Sees the name of connected all **Bluetooth** device in **Bluetooth** mode.
SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Chooses sound impressions.
- Press and hold to select BASS effect directly.
|<</>>|
- Skips Fast backward or Forward. /
- Searches for a section within a file by pressing and holding.
- Selects the radio stations.

Rear Panel

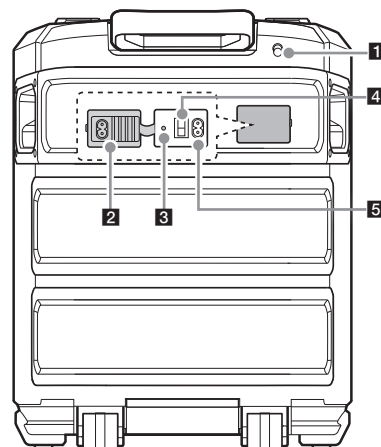

- 1 FM antenna**
- 2 Port cover**


! When you don't use the unit, close the port cover securely.
- 3 Battery charging indicator**
- 4 Power ON / OFF switch**
Switches the unit ON or OFF.
(Battery can be charged even when this unit is in off (OFF) status.)
- 5 AC in socket**

! Fully charge the device before using.


Carrying the unit

The unit has wheels and a handle so you can easily move the unit.

- Press the lock button on the handle.

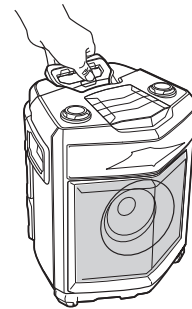

- Pull the handle up.

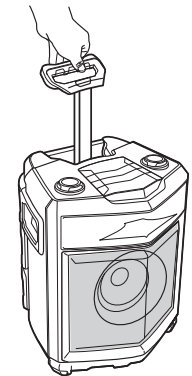

- !
- When you don't use the unit, close the port cover securely.
 - This unit is splash-proof speaker but it can be damaged when you used under water.

Additional Information

Specifications

General

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 370 mm x 480.5 mm x 310 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	50 W RMS

Battery

Battery type	12 V / 7.0 Ah (Valve Regulated Lead-Acid rechargeable battery)
Operating time	Approx. 13 hours (Based on fully charging the battery and continuous playback using 50 % volume level.) It may vary depending on the battery status and operational conditions.
Charging time	Approx. 11 hours It may vary depending on the battery status and operational conditions.

Design and specifications are subject to change without notice.

Precautions on handling a battery

- This unit has a built-in valve regulated lead-acid rechargeable battery. (12 V/7.0 Ah)
- Do not use the battery in a closed room or near fire.
- Charge the battery under the charging condition specified.
- If any corrosion of the terminals, leakage or deformation of the case of the battery is found, do not use the battery.
- If the battery leaks, while protecting your hands or clothing, remove the battery from the device and should be extremely careful not to infect the skin or eyes.
- If the battery leaks and the liquid inside spills on the skin or clothing, immediately wash it off with plenty of clean water. If the liquid splashes into eyes, immediately flush the eyes with plenty of clean water and consult a doctor.
- Avoid mixed usage of batteries differing in type, manufacturer or history of use.
- Do not throw the battery in fire nor heat the battery.
- Do not short of battery terminals.
- Do not attempt to disassemble, remodel or destroy the battery.
- Do not place the battery near a child.
- The battery can be replaced. If you need to charge your battery more and more frequently, it might be time to replace it. The battery should be serviced by LG Electronics customer care center.
- Charge fully before storing a battery which has not been in use for a long period and turn ON/OFF switch off (OFF). Store the battery in a cool, dry place.
- During storage of the battery, charge it at least once every three months. If the battery is stored for a long period without being charged, its battery life may be shortened.
- The used battery must be recycled or disposed of separately from household waste.

MANUAL SIMPLE

Sistema de altavoz de alta potencia

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.
Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del Propietario.
Puede que algunos de los contenidos de este manual no se ajusten exactamente a su unidad.


MODELO
FJ3



ESPAÑOL



Panel superior

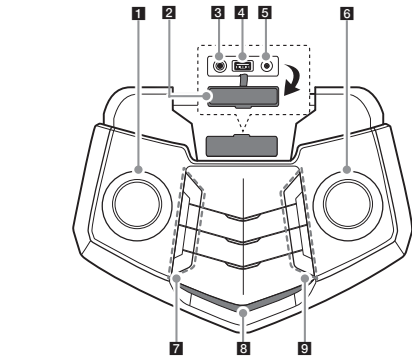

1 MIC VOL. ▼
Ajusta el nivel del volumen del micrófono.

2 Tapa de puerto

! Cuando no utilice la unidad, cierre la tapa correctamente.

3 MIC IN.
Conecte un micrófono.

4 Puerto USB
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

5 PORT (Portátil) IN.
Conecte un dispositivo portátil.

6 ▼ MAIN VOL.
Ajusta el nivel del volumen del altavoz.

7 (Reposo)
Enciende o apaga.
ECHO / DEMO
- Selecciona el modo ECHO.
- En estado apagado, si pulsa ECHO / DEMO, se muestra el modo DEMO.
VOCAL EFFECTS
Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.
VOICE CANCELLER
Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.
#/b (KEY CHANGER)
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.


8 Ventana de pantalla
9 F (Función)
Selecciona la función y la fuente de entrada.
>|| (Reproducir/Pausa)
Inicia la reproducción o la pone en pausa.

PRESET/REPEAT
- Selecciona un número presintonizado para una emisora de radio. / Si se mantiene pulsado, memoriza emisoras de radio.
- Permite escuchar los archivos de forma repetida o aleatoria.
- Ve el nombre del dispositivo Bluetooth conectado en modo Bluetooth.

SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Selecciona impresiones de sonido.
- Mantenga pulsado para seleccionar el efecto BASS directamente.

|<</>>|
- Avanza o retrocede rápidamente. / Si se mantiene pulsado, busca una sección dentro de un archivo.
- Selecciona las emisoras de radio.

Panel Trasero

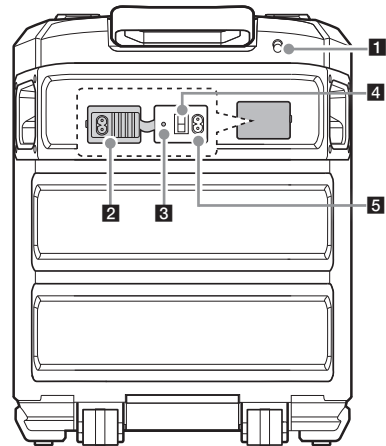

1 Antena FM
2 Tapa de puerto

! Cuando no utilice la unidad, cierre la tapa correctamente.


3 Indicador de carga de la batería
4 Interruptor de encendido/apagado
ENCIENDE o APAGA la unidad.
(La batería se puede cargar incluso cuando la unidad está apagada (OFF).)

5 Toma de entrada CA
! Carga el dispositivo completamente antes de usarlo.


Transporte de la unidad

La unidad tiene ruedas y un asa para que pueda moverla con facilidad.

1. Pulse el botón de bloqueo del asa.

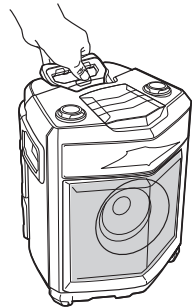

2. Tire del asa.

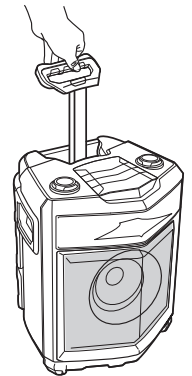

- ! Cuando no utilice la unidad, cierre la tapa correctamente.
- Esta unidad es un altavoz a prueba de salpicaduras, pero se puede dañar si se sumerge en agua.

Información adicional

Especificaciones

General

Requisitos de alimentación	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Dimensiones (A x Alt x F)	Aprox. 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Alimentación bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (Potencia de salida RMS total)	50 W RMS

Batería

Tipo de batería	12 V/7,0 Ah (Batería recargable de ácido de plomo regulada por válvula)
Tiempo de funcionamiento	Aprox. 13 horas. (Con la batería totalmente cargada y reproducción continua con un nivel de volumen del 50 %.) Puede variar dependiendo del estado de la batería y las condiciones de funcionamiento.
Tiempo de carga	Aprox. 11 horas. Puede variar dependiendo del estado de la batería y las condiciones de funcionamiento.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Precauciones para la manipulación de baterías

- Esta unidad incluye una batería recargable con ácido de plomo regulada por una válvula. (12 V/7,0 Ah)
- No utilice la batería en una habitación cerrada o cerca del fuego.
- Cargue la batería bajo las condiciones de carga especificadas.
- Si observa corrosión de los terminales, fugas o deformación de la carcasa de la batería, no la utilice.
- Si la batería tiene fugas, al tiempo que protege sus manos o ropa, retire la batería del dispositivo y tenga mucho cuidado de no infectar la piel o los ojos.
- Si la batería tiene fugas y el líquido del interior se vierte sobre la piel o la ropa, lávela inmediatamente con abundante agua limpia.
Si el líquido salpica a los ojos, lávese inmediatamente los ojos con agua abundante y consulte a un médico.
- Evite la mezcla de baterías de diferentes tipos, fabricantes o historial de uso.
- No arroja la batería al fuego ni la caliente.
- No cortocircuite los terminales de las baterías.
- No intente desensamblar, modificar o destruir la batería.
- No coloque la batería cerca de los niños.
- La batería puede cambiarse. Si necesita cargar la batería más y con más frecuencia, quizás debería sustituirla. El servicio de la batería deberá realizarlo el servicio técnico de LG Electronics.
- Cargue completamente la batería antes de guardar una batería que no se ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado y apague el interruptor ON/OFF (OFF). Guarde la batería en un lugar fresco y seco.
- Durante el almacenaje de la batería, cárguela al menos una vez cada tres meses. Si la batería se guarda durante un periodo de tiempo prolongado sin cargarse, puede reducirse su vida útil.
- La batería utilizada debe reciclarse o eliminarse por separado de los residuos domésticos.