

LG Soundbar

ซาวนด์บาร์ แบบไร้สาย

คู่มือการใช้งาน


โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

S20A

คู่มือขาวนบาร์ฉบับย่อ

การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

1 เชื่อมต่อขาวนบาร์เข้ากับโทรทัศน์ของท่านด้วยสาย HDMI

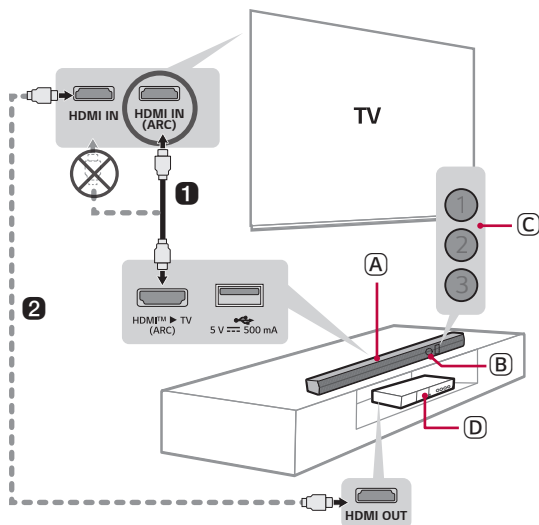

- (A) ขาวด์บาร์
- (B) ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
- (C) ไฟ LED แสดงสถานะ (1 2 3)
- (D) อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ)

- 2 หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล้องทีวีดิจิตอล เครื่องเล่นบลูเรย์ เกมคอนโซล ฯลฯ) ให้เชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI
- 3 เชื่อมต่อพลังงานแล้วกดปุ่ม **พลังงาน**  เพื่อเปิดซาวนด์บาร์ (→ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์” ในหน้า 5)

4 การเชื่อมต่อเครื่องกับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน Bluetooth (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 24)

-
- 1 กดปุ่ม **ตั้งค่า**  บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth** เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** ( ปิด >  เปิด)
 - 2 กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth**  หลังจากครู่หนึ่ง ไฟ LED1 และ LED2 จะกะพริบเป็นสีขาว
 - 3 ค้นหาและแตะที่ผลิตภัณฑ์บนสมาร์ทโฟนของท่าน ผลิตภัณฑ์นี้จะแสดงเป็น “LG S20A(XX)”
 - 4 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน **Bluetooth** ไฟ LED1 และ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว

5 การเชื่อมต่อกับแอป LG ThinQ (→ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน LG ThinQ แอป” ในหน้า 27)

-
- 1 ติดตั้งแอป **LG ThinQ** จาก Google Play หรือ App Store
 - 2 เปิดแอป **LG ThinQ** แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ
 - 3 ผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของท่าน แล้วท่านจะสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ผ่านแอป **LG ThinQ**

คู่มือขบวนการบาร์ฉบับย่อ

- 2 การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

การติดตั้ง

- 5 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์

การสำรวจผลิตภัณฑ์

- 6 ด้านหน้า
- 11 ด้านหลัง
- 12 การสำรวจรีโมทคอนโทรล

การตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อความสะดวก

- 15 ฟังก์ชันความสะดวก
- 16 วิธีเปลี่ยนการตั้งค่า
- 17 การจูนเสียง
- 18 ฟังก์ชันเสียงตอบรับ

การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์

- 19 การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth
- 20 การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

- 22 การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI

การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระบบเครื่องเสียง

- 24 การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth
- 27 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน LG ThinQ แอป
- 27 การติดตั้ง LG ThinQ แอป และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
- 29 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- 32 ความปลอดภัยและข้อบังคับ
- 35 การป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

ก่อนที่จะแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่อง

- 39 การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก


- 42 ข้อมูลจำเพาะ
- 43 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต
- 44 ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
- 45 การจัดการผลิตภัณฑ์นี้

การติดตั้ง

การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์


การเชื่อมต่อกับพลังงาน

- 1 เสียบสายพลังงานเข้ากับขาพวน์บาร์
- 2 เสียบสายพลังงานที่เชื่อมต่อกับขาพวน์บาร์เข้ากับเต้ารับ
- 3 กดปุ่ม พลังงาน (⏻) บนขาพวน์บาร์เพื่อเปิดเครื่อง

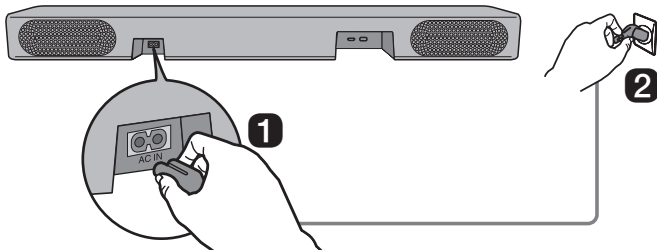

การสำรวจผลิตภัณฑ์

ด้านหน้า

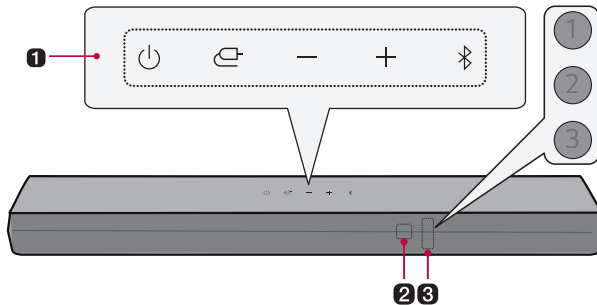

1 พลังงาน (🔌)

ใช้สำหรับเปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

ฟังก์ชัน (📺)

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกฟังก์ชันหรือโหมดอินพุตที่ต้องการ

- HDMI ARC: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับโทรทัศน์ที่รองรับ ARC
- Bluetooth: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน Bluetooth
- USB: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

ระดับเสียง (🔊)

ปรับระดับเสียง

จับคู่ Bluetooth (📶)

ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นเวลาสามนาที (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 24)

2 ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล

รับสัญญาณไร้สายจากรีโมทคอนโทรล

3 ไฟ LED สถานะ

ตัวเลือกเช่นโหมดอินพุตและระดับเสียงจะสว่างขึ้น (→ ดู “ไฟ LED สถานะ” ในหน้า 8)

- ไฟ LED สถานะนั้นสามารถควบคุมได้เป็นอัตโนมัติ ปิด และเปิด (→ ดู “จอแสดงผล” ในหน้า 15)

✓ **หมายเหตุ**

- เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน ผลิตภัณฑ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาที หากไม่มีสัญญาณเข้ามาจากอุปกรณ์ภายนอก
-

ไฟ LED สถานะ



เปิด (สีขาว, สีส้ม, สีม่วง, สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง)




ปิด




กะพริบ

เปิดพลังงาน / ปิดพลังงาน



ไฟ LED1 กะพริบเป็นสีแดง

การควบคุมระดับเสียง

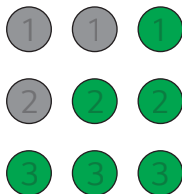

- เพิ่มระดับเสียง: ไฟ LED จะสว่างเพิ่มขึ้นและสว่างขึ้นทีละดวง
- ลดระดับเสียง: ไฟ LED จะสว่างน้อยลงและดับลงทีละดวง
- ระดับเสียงไปถึงระดับสูงสุด ไฟ LED กะพริบเป็นสีแดง
- ระดับเสียงไปถึงระดับต่ำสุด ไฟ LED ปิด
- หากท่านกดปุ่ม **VOL (ระดับเสียง)** $\oplus$ $\ominus$ แม้ว่าจะระดับเสียงไปถึงระดับสูงสุดหรือต่ำสุด ไฟ LED ฟังก์ชันปัจจุบันจะกะพริบ 3 ครั้ง
- สวิตช์ไฟ LED จะเปลี่ยนไปตามระดับเสียง
 - 1-33: สีเขียว
 - 34-66: สีเหลือง
 - 67-99: สีแดง

ปิดเสียง



ไฟ LED ทั้งหมดกะพริบเป็นสีเหลือง

1

2

3

HDMI ARC

ไฟ LED1 สว่างขึ้นเป็นสีขาว



Bluetooth พร้อมใช้งาน

LED1 และ LED2 จะพริบเป็นสีขาว

1

2

3

Bluetooth

ไฟ LED1 และ LED2 สว่างขึ้นเป็นสีขาว

1

2

3


USB

ไฟ LED1 สว่างขึ้นเป็นสีม่วง



ไฟ LED2 จะพริบเป็นสีแดงเมื่อท่านกดปุ่ม: ซาวด์เอฟเฟกต์ (AI SOUND PRO , CINEMA ,
STANDARD , GAME , ขึ้น/ลง / ซ้าย/ขวา, เล่น/หยุดชั่วคราว

ด้านหลัง

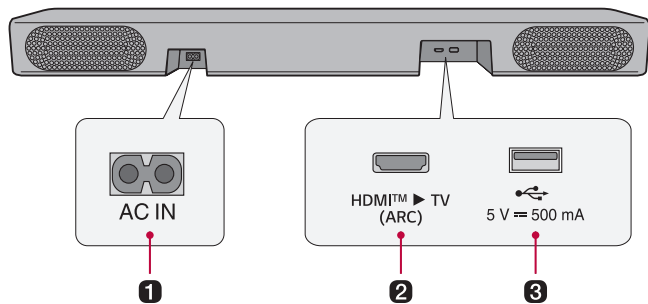

1 AC IN

เสียบสายพลังงาน

2 HDMI ▶ TV (ARC)


เสียบสาย HDMI เพื่อเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์

3 พอร์ต USB


เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์เล่นเพลง

การสำรวจรีโมทคอนโทรล

ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การเปิด/ปิดเครื่อง จนถึงการใช้งานเสียงภาพยนตร์

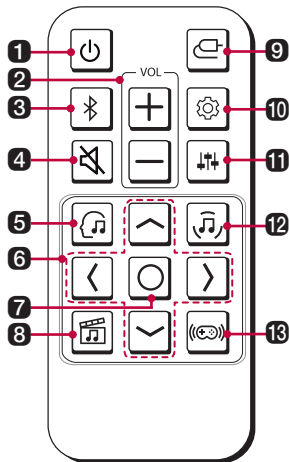

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

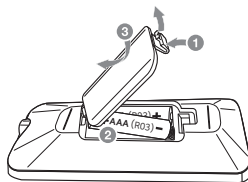

ใช้แบตเตอรี่ AAA 1.5V เปลี่ยนแบตเตอรี่สองก้อน โดยการใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลตามคำแนะนำที่ระบุ

- ① เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล
- ② ใส่แบตเตอรี่สองก้อนให้ปลาย + และ - ตรงกับเครื่องหมาย
- ③ ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

มีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดชนิด

① พลังงาน (🔌)

เปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

② VOL (ระดับเสียง) (+) (-)

ปรับระดับเสียง

③ จัปคู่ Bluetooth (📶)

ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานที่ (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 24)

4 ปิดเสียง


ใช้สำหรับปิดเสียงของผลิตภัณฑ์

5 AI SOUND PRO

ปัญญาประดิษฐ์จะเลือกการตั้งค่าเสียงที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาของท่าน

6 ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา

ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับปรับการตั้งค่าของ ฟังก์ชันความสะดวกสบายต่างๆ

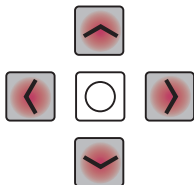

ซ้าย/ขวา: เล่นเพลงก่อนหน้าได้โดยการกดปุ่ม ซ้าย เล่นเพลงถัดไปได้โดยการกดปุ่ม ขวา

7 เล่น/หยุดชั่วคราว

เล่นหรือหยุดเพลงได้โดยการกดปุ่มนี้

- เมื่อฟังเพลงจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ท่านสามารถเลือกโหมดการเล่นเพลงได้โดยการกดปุ่มนี้ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที แล้วกดปุ่มนี้ซ้ำ เพื่อเลือกตัวเลือกการเล่นเพลงซ้ำที่ต้องการ
 - เล่นซ้ำหนึ่ง: เล่นไฟล์ปัจจุบันซ้ำๆ
 - เล่นซ้ำเพิ่ม: เล่นไฟล์ในแฟ้มวนซ้ำๆ เท่านั้น
 - เล่นซ้ำทั้งหมด: เล่นไฟล์ทั้งหมดวนซ้ำๆ
 - เล่นซ้ำสุ่ม: เล่นไฟล์แบบสุ่มจนกว่าจะเล่นครบทุกไฟล์ จากนั้นหยุดเล่น
 - ปิดเล่นซ้ำ: เล่นไฟล์ตามลำดับ จากนั้นหยุดเล่น

8 CINEMA

เล่นเนื้อหาด้วยเสียงมูมกวางคล้ายกับโรงภาพยนตร์

9 ฟังก์ชัน

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดอินพุตหรือฟังก์ชันที่ต้องการ

10 การตั้งค่า

ทำให้ท่านสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ ของผลิตภัณฑ์นี้: AUTO POWER, NIGHT TIME, DISPLAY กดปุ่ม การตั้งค่า  แล้วเลือกการตั้งค่าที่ต้องการด้วยปุ่ม ซ้าย/ขวา ก่อนที่จะกด ปุ่ม ขึ้น/ลง เพื่อเปิด/ปิดการตั้งค่านั้น

- AUTO POWER: เมื่อเปิดหรือปิดโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอก ผลิตภัณฑ์จะเปิดหรือปิดตามโดยอัตโนมัติเช่นกัน จะใช้ได้ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ด้วย Bluetooth เท่านั้น (→ ดู “พลังงานอัตโนมัติ” ในหน้า 15)
- NIGHT TIME: จะลดระดับเสียงทั่วไป แต่เพิ่มระดับเสียงที่เบาและนุ่มนวล เหมาะสำหรับการฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์กลางดึก (→ ดู “เวลากลางคืน” ในหน้า 15)
- DISPLAY: LED สีสถานะนั้นสามารถควบคุมได้เป็นอัตโนมัติ ปิด และเปิด (→ ดู “จอแสดงผล” ในหน้า 15)

11 การจูนเสียง (🔊)

ที่จะปรับโทนเสียงของซาวนด์บาร์ กดปุ่ม **การจูนเสียง** (🔊) แล้วกดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกโทนเสียงที่ต้องการ ก่อนที่จะกดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเพิ่ม/ลด โทนเสียง

- เสียงแหลม: -6 ~ 6
- กลาง: -6 ~ 6
- เสียงเบส: -6 ~ 6

12 STANDARD (🎹)

ท่านสามารถเพิลด์เพิลนไปกับเสียงที่เหมาะสมที่สุดได้

13 GAME (🎮)

เพิ่มคุณภาพเสียงสำหรับเกม

การตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อความสะดวก

ฟังก์ชันความสะดวก

พลังงานอัตโนมัติ

ฟังก์ชันนี้จะเปิดหรือปิดผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติเมื่อโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอกเปิดหรือปิด
เมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิด ผลิตภัณฑ์จะเปิดโดยอัตโนมัติ และเลือกฟังก์ชันตามสัญญาณอินพุต

เวลากลางคืน

จะลดระดับเสียงทั่วไป แต่เพิ่มระดับเสียงที่เบาและนุ่มนวล เหมาะสำหรับการฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์กลางดึก

จอแสดงผล

ไฟ LED สถานะนั้นสามารถควบคุมได้เป็นอัตโนมัติ ปิด และเปิด


ตัวเลือก	สถานะไฟ LED
อัตโนมัติ	หรือลง 20 วินาทีหลังจากกดปุ่ม
ปิด	ปิดลง 20 วินาทีหลังจากกดปุ่ม
เปิด	เปิดตลอด

วิธีการปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย


ตั้งให้ฟังก์ชัน Auto Power function เป็นปิด แล้วปิดผลิตภัณฑ์

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่า


- 1 กดปุ่ม **การตั้งค่า**  ผลัดกันที่เข้าสู่โหมดการตั้งค่า และไฟ LED2 จะพริบเป็นสีขาว

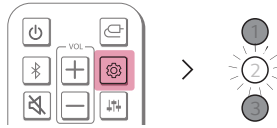


- 2 ในขณะที่ไฟ LED2 จะพริบ ให้กดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ

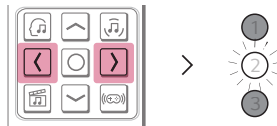

- 3 ในขณะที่ไฟ LED2 จะพริบ ให้กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** หากการตั้งค่าเป็นเปิดหรืออัตโนมัติ ไฟ LED1 จะกะพริบเป็นสีขาว หากการตั้งค่าเป็นปิด ไฟ LED3 จะกะพริบเป็นสีขาว

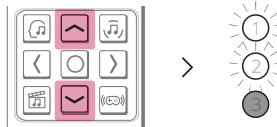

(เปิด/อัตโนมัติ)

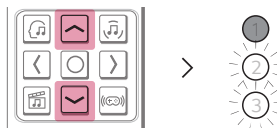


(ปิด)

การจูนเสียง

ท่านสามารถปรับโทนเสียงได้

- 1 กดปุ่ม **จูนเสียง**  ผลิตภัณฑ์เข้าสู่โหมดการตั้งค่า และแสดงระดับปัจจุบันของผลิตภัณฑ์
- 2 กดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกโทนเสียงที่ท่านต้องการปรับ
- 3 กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อปรับระดับเสียง

เสียงแหลม, เสียงกลาง, เสียงเบส (-6 ~ 6)

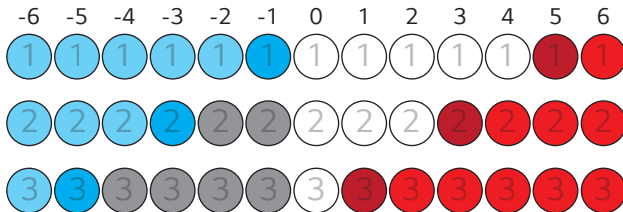

✓หมายเหตุ

- หากท่านกดปุ่ม **ขึ้น/ลง** แม้ว่าจะระดับเสียงไปถึงระดับสูงสุดหรือต่ำสุด ไฟ LED ฟังก์ชันปัจจุบันจะกะพริบ 3 ครั้ง

ฟังก์ชันเสียงตอบรับ

เมื่อท่านเลือกฟังก์ชันหรือเสียง สถานะปัจจุบันของผลิตภัณฑ์จะระบุด้วยเสียง (เสียงภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ท่านสามารถปิดฟังก์ชันนี้ได้ผ่านแอปเท่านั้น

✓ หมายเหตุ

- ระดับเสียงของเสียงตอบรับและของขานรับจะทำงานร่วมกันตั้งแต่ระดับที่ 5 ถึง 13 อย่างไรก็ตามระดับเสียงของเสียงตอบรับจะไม่สามารถปรับให้ต่ำกว่า 5 หรือสูงกว่า 13 ได้
- ในขณะที่มีเสียงตอบรับ เสียงอื่นๆ ทั้งหมดยกเว้นเสียงตอบรับจะเบาลงชั่วคราว
- ไม่ว่าจะตั้งค่าฟังก์ชันนี้หรือไม่ ท่านจะได้ยินเสียงตอบรับสำหรับการตั้งค่าและการปรับฐานเสียง


การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์

การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

Bluetooth คือเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวท่านแบบไร้สาย
เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับโทรทัศน์ผ่าน **Bluetooth** และเพลิดเพลินไปกับเสียงโทรทัศน์คุณภาพสูง

การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อแบบไร้สาย

- 1 กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth** (📶) หลังจากกดปุ่มหนึ่ง ไฟ LED1 และ LED2 จะกะพริบเป็นสีขาว
- 2 กดปุ่ม **การตั้งค่า** บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อเข้าเมนู [ลำโพง] แล้วตั้งค่าที่พูดของลำโพงเป็น **[Bluetooth]**
- 3 ค้นหาแล้วแตะที่ “LG S20A(XX)”
- 4 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ผ่าน **Bluetooth**, ไฟ LED1 และ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว

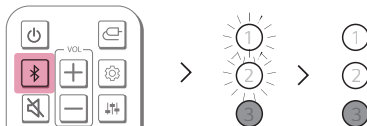


การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI


ท่านสามารถส่งสัญญาณเสียงของโทรทัศน์ไปยังผลิตภัณฑ์ได้โดยการเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์ด้วยสาย HDMI ใช้เอฟเฟกต์ 3D ต่างๆ กับเสียงดั้งเดิมเพื่อให้เสียงในห้องมีคุณภาพสูง

การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI

- 1 ใช้สาย HDMI เสียบในช่อง **HDMI™ ► TV (ARC)** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ และเสียบในช่อง **HDMI IN (ARC)** ของโทรทัศน์ตามที่แสดงในภาพ

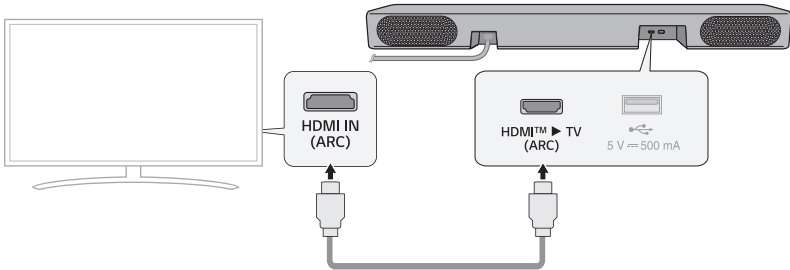

- 2 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** (ปุ่มที่มีไอคอนทีวี) ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว

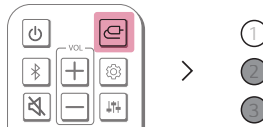

- 3 กดปุ่ม **การตั้งค่า** บน รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อเข้าเมนู [ลำโพง] แล้วตั้งเอาต์พุตลำโพงเป็น [HDMI ARC] รายการในเมนูอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตโทรทัศน์

✓หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับฟังก์ชัน ARC ก่อนที่ท่านจะกดปุ่มการตั้งค่าบน รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์แล้วเปิด ARC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันนี้ โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของโทรทัศน์ เนื่องจากวิธีใช้อาจแตกต่างกันในโทรทัศน์แต่ละรุ่น
- ใช้สายที่ผ่านการรับรองด้วยโลโก้ HDMI

SIMPLINK

- SIMPLINK หมายถึงฟังก์ชัน HDMI-CEC ซึ่งทำให้ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ควบคุมอุปกรณ์อডিโอหรือเครื่องเล่นเพลงที่เชื่อมต่อกับ LG TV ด้วยสาย HDMI ได้อย่างง่ายดาย
 - ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV ที่รองรับ SIMPLINK: เปิด/ปิดพลังงาน ควบคุมระดับเสียง เปิด/ปิดเสียง ฯลฯ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งาน SIMPLINK โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของ LG TV



✓ หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน SIMPLINK อาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสมเนื่องจากสถานะของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ
 - พีเจอาร์ HDMI-CEC จากผู้ผลิตโทรทัศน์: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ ฯลฯ
-


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI


เชื่อมต่อกับ TV และอุปกรณ์ภายนอก (game คอนโซล เครื่องเล่น DVD ฯลฯ) ด้วยสาย HDMI แล้วพลิตเพิลินไปกับเสียงที่นุ่มและลึก

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสาย HDMI

- 1 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่นกล่องทีวีดิจิตอลหรือเครื่องเล่น Blu-ray ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง ต่อสายที่ช่อง **HDMI OUT** ของอุปกรณ์เข้ากับช่อง **HDMI IN** ของโทรทัศน์
- 2 ใช้สาย HDMI ต่อที่ช่อง **HDMI TV (ARC)** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ และเสียบในช่อง **HDMI IN (ARC)** ของโทรทัศน์

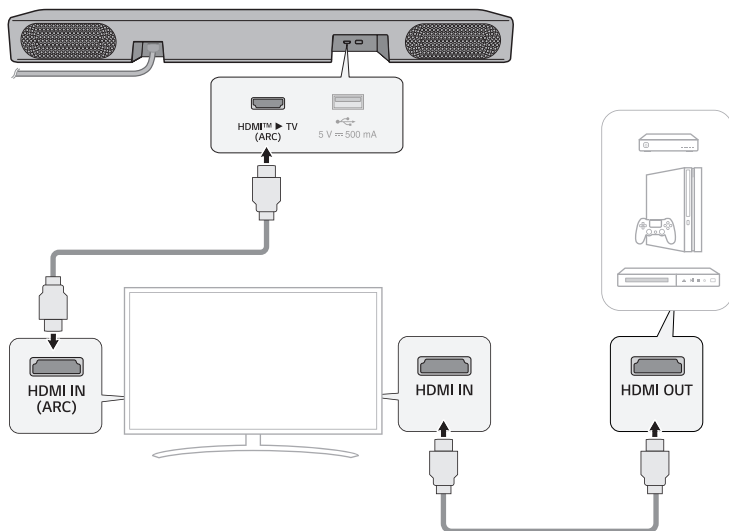

3 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว

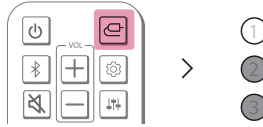

4 เมื่ออุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถฟังเสียงของอุปกรณ์นั้น

✓ หมายเหตุ

- โปรดตรวจสอบการตั้งค่าเอาต์พุตในเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน (เช่น เครื่องเล่น Blu-ray หรือโทรทัศน์) ค่าเอาต์พุตควรตั้งเป็น [ไม่เข้ารหัส], [บีทสตรีม], [อัตโนมิติ] หรือ [ส่งต่อ] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าเอาต์พุต โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน
- ใช้สายที่ผ่านการรับรองด้วยโลโก้ HDMI

การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระบบเครื่องเสียง

การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ **Bluetooth** หรือใช้แอปเล่นเพลงกับผลิตภัณฑ์นี้

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

ขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และรุ่นของอุปกรณ์ **Bluetooth** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน


เลือก **[Bluetooth]** จากเมนู **การตั้งค่า** ในสมาร์ทโฟนของท่าน

รายการในเมนูการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและรุ่น


- 1 เปิดผลิตภัณฑ์
- 2 กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth**  หลังจากครู่หนึ่ง ไฟ LED1 และ LED2 จะกะพริบเป็นสีขาว



- 3 กดปุ่ม **การตั้งค่า** (⚙️ / ⚙️) บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth**

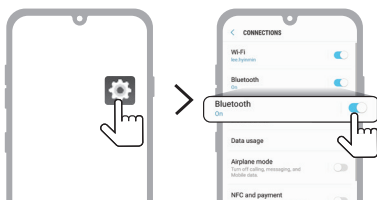


(โทรศัพท์ Android)

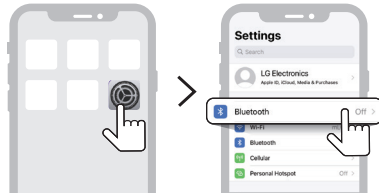

(iPhone)


4 เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (ปิด > เปิด)

5 ท่านจะเห็นรายการ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ในสมาร์ตโฟนของท่าน ค้นหาแล้วแตะที่ "LG S20A(XX)"

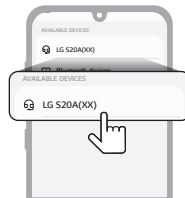


6 เมื่อผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน **Bluetooth** ไฟ LED1 และ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว

7 หากท่านไม่พบผลิตภัณฑ์ "LG S20A(XX)" และปุ่ม **Refresh** (รีเฟรช) ที่ด้านขวาบนของ Android สมาร์ตโฟน หรือปิด **Bluetooth** แล้วเปิดอีกครั้งบน iPhone

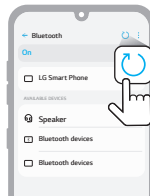


(โทรศัพท์ Android)

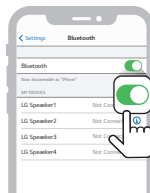

(iPhone)

8 เปิดแอป Music แล้วฟัง music บนสมาร์ทโฟน

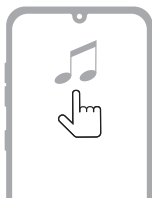

✓ หมายเหตุ

- ชีงอุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ใกล้กับ ผลิตภัณฑ์ การเชื่อมต่อก็จะยิ่งดีขึ้น
- หากท่านกดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth** (🔗) ของผลิตภัณฑ์แล้วเลือกตัวเลือก **"Bluetooth"** แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** นั้น ไฟ LED1 และ LED2 จะกะพริบเป็นสีขาว 3 นาที ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ **Bluetooth**
- เมื่อใช้งาน **Bluetooth** ท่านควรปรับระดับเสียงให้เป็นระดับที่เหมาะสม
- XX คือ 2 หลักสุดท้ายของ MAC แอดเดรสของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น หาก MAC แอดเดรสคือ 9C:02:98:4A:F7:08 จะแสดงเป็น "LG S20A(08)"

การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน LG ThinQ แอป

โปรดใช้ LG ThinQ แอป เพื่อใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อย่างสะดวก

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- LG ThinQ แอป มีในเวอร์ชันตามรายการด้านล่างนี้
 - Android™ OS: เวอร์ชัน 9.0 หรือใหม่กว่า
 - iOS OS: เวอร์ชัน 15.0 หรือใหม่กว่า
 - OS รุ่นต่ำที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง


การติดตั้ง LG ThinQ แอป และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี QR โค้ด

- 1 ไปที่ Google Play หรือ App Store บนสมาร์ตโฟนของท่าน แล้วค้นหา **LG ThinQ แอป** เพื่อดำเนินการติดตั้ง
- 2 เปิดใช้งาน **LG ThinQ แอป** แล้วเข้าสู่ระบบของแอปด้วยบัญชีของท่าน หากท่านไม่มีบัญชี ท่านสามารถสร้างบัญชีใหม่ได้
- 3 กดปุ่ม **เพิ่ม (+)** และปฏิบัติตามคำแนะนำใน **LG ThinQ แอป** เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่าน

ผลิตภัณฑ์ที่มี QR โค้ด

สแกน QR ที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์ด้วย กล้องสมาร์ตโฟนของท่านหรือแอปสแกน QR โค้ด

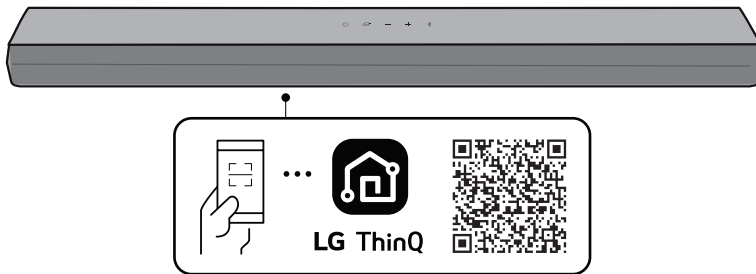

✓หมายเหตุ

- โปรดทราบว่าอาจไม่มี QR โค้ด ณ เวลาที่ซื้อ
- ตำแหน่งการติด QR โค้ดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์
- เมื่คุณติดตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและ OS
- Google, Android, และ Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

เพลดึงไปกับเสียงคุณภาพสูงโดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่บรรจุไฟล์เพลงเข้ากับผลิตภัณฑ์


การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

1 เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้าในพอร์ต **USB** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์


- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB อับหรือสายอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เครื่องเล่น MP3 ชนิด USB หรือการรีดเดอร์ที่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์อุปกรณ์แยกต่างหาก

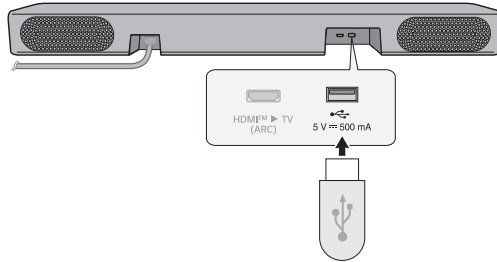


2 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีม่วง

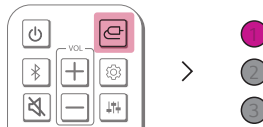

3 กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อฟัง music

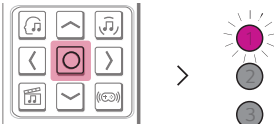

(หยุดชั่วคราว)

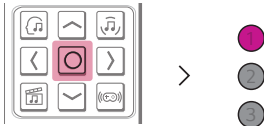

(เล่น)

✓หมายเหตุ

- แนะนำให้ท่านซื้อสายพ่วง USB แยกต่างหาก เพื่อให้สามารถเสียบและถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้อย่างง่ายดาย
- อุปกรณ์ USB ที่มีความจุสูงอาจต้องใช้เวลาสองสามนาทีในการอ่านไฟล์
- LG Electronics ไม่รับผิดชอบข้อมูลใดๆ ที่สูญหาย โปรดสำรองข้อมูลในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เสมอ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลสูญหาย
- รองรับฟอร์แมต FAT16/FAT32/NTFS เท่านั้น และไม่รองรับฟอร์แมต exFAT
- ใช้พอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์นี้เพื่อการเล่นไฟล์มีเดียเท่านั้น ท่านไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ภายนอกด้วยพอร์ต USB นี้ได้

รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

- เครื่องเล่น MP3
- เครื่องเล่น Flash MP3
- อุปกรณ์แฟลช USB
- USB 2.0

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB บางชนิด

ข้อมูลจำเพาะไฟล์ที่เล่นได้

นามสกุลไฟล์	ความถี่ของการสุ่ม / อัตราบิต
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps

นามสกุลไฟล์	ความถี่ของการสุ่ม
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

- จำนวนไฟล์ที่เล่นได้: ได้ถึง 2,000
- จำนวนสารบบสูงสุด: ได้ถึง 200
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ป้องกันด้วย DRM (การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล)
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์วิดีโอจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยและข้อบังคับ



ข้อควรระวัง

เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิดออก



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบ



สัญลักษณ์แฟลชไฟฟ้าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันไฟฟ้าอันตรายภายในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวนไว้และอาจมีความรุนแรงพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของคำแนะนำในการใช้งาน และการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน:

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง:

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ช่องเปิดต่างๆ ในตัวอุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับการระบายอากาศ ซึ่งทำขึ้นเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อปกป้องไม่ให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องระบายอากาศด้วยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง โซฟา ผ้าชีวีร์ หรือพื้นผิวอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ในตู้บิวท์อิน เช่น ชั้นหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แก้วกัน ไว้บนเครื่องเล่น
- เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งการจำแนกผลิตภัณฑ์ และการจัดอันดับการจัดหา กรุณาดูที่แผ่นฉลากหลักด้านล่างหรือพื้นผิวอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
- โปรดระงับอย่าให้เด็กฯ สอดนิ้วหรือวัตถุใดๆ ลงไปใน *ช่องบนลำโพง
 - * ช่องบนลำโพง: รูสำหรับเสียงเบสหนักๆ ของตู้ลำโพง (ปิดรอบ)

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

เพาเวอร์ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ในกรณีฉุกเฉิน ต้องพร้อมที่จะเข้าถึงเพาเวอร์ปลั๊กได้

ตรวจสอบหน้าข้อมูลจำเพาะของผู้ถือการใช้งานฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจถึงข้อกำหนดในปัจจุบัน

ห้ามใช้กระแสไฟเกินกว่าที่ตัวรับที่ผนังจะรับได้ ตัวรับที่ผนังที่ใช้กระแสไฟเกิน ตัวรับหรือสายไฟต่อพ่วงที่หลุดหลวมหรือเสียหาย สายไฟต่อพ่วง สายไฟที่หลุดลุ่ย หรือฉนวนหุ้มสายไฟที่เสียหายหรือแตกหัก ถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง สภาวะใดๆ เหล่านี้สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ให้ตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเป็นระยะๆ และหากพบความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดปลั๊ก หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น และให้ศูนย์ให้บริการที่ได้รับการรับรองเปลี่ยนสายไฟให้ใหม่ โดยใช้อะไหล่สำหรับเปลี่ยนของแท้ที่เหมือนกับแท่นั้น

ป้องกันสายไฟจากการใช้งานทางกายภาพและทางกลที่ผิด เช่น บิด งอ ถูกบีบ ถูกประตูดุน หรือเดินเหยียบ ใส่ใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก ตัวรับผนัง และจุดที่สายไฟออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

สำหรับรุ่นที่ใช้อะแดปเตอร์

ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มากับเครื่องนี้เท่านั้น อย่าใช้ไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ และทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

ข้อควรระวัง: เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ในตัว

อย่าเก็บหรือขนส่งในแรงดันที่ต่ำกว่า 11.6 kPa หรือที่ระดับความสูงกว่า 15,000 ม.

- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ผิดชนิดอาจทำให้กลไกป้องกันไม่มีผล (ตัวอย่างเช่นในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางชนิด) ต้องเปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน และดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
- การทำลายแบตเตอรี่โดยใช้ไฟหรือดาบ หรือใช้เครื่องจักรบดหรือตัดแบตเตอรี่ อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- การทิ้งแบตเตอรี่เอาไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้
- การนำแบตเตอรี่ไปไว้ในพื้นที่ที่มีแรงดันอากาศต่ำมาก อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้

สัญลักษณ์

~ : ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

== : ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

☐ : เนื้ออุปกรณ์คลาส II

⏻ : สถานะพลังงานสแตนด์บาย

| : เปิดเครื่องอยู่

⚡ : ไฟฟ้าแรงสูงอันตราย

การป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

ในการป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง อย่าลืมดูเนื้อหาด้านล่างนี้

ข้อควรระวังในการติดตั้งผลิตภัณฑ์

- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในจุดที่ไม่มั่นคงหรือสั่นสะเทือน เช่น ชั้นหนังสือที่สั่นสะเทือนหรือพื้นที่ลาดเอียง ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ยึดแน่นแข็งแรงและได้ระดับ
 - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจร่วงหล่นหรือล้มลงและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
 - หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ไม่มั่นคง ผลิตภัณฑ์อาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสม
- หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์บนเฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวาง ทำให้แน่ใจว่าด้านล่างของผลิตภัณฑ์ไม่ยื่นออกมา ใช้เฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวางที่มีขนาดพอเหมาะกับขนาดของผลิตภัณฑ์เสมอ
 - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจเสียดสีและหล่นลงมาจนทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ปลอดภัย มิฉะนั้นเด็กอาจไปชนกับขอบของผลิตภัณฑ์และเกิดการบาดเจ็บได้
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ปราศจากการบวมนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการทำงานที่เหมาะสม
- หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่นอกเหนือจากสภาพการใช้งานตามปกติ อาจทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพที่คาดไม่ถึง ดังนั้นจึงควรติดต่อศูนย์บริการก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ดังกล่าว
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกินไป (สูงกว่า 40 °C) หรือต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 5 °C) หรือสถานที่ซึ่งมีความชื้นสูงเกินไป
- หลีกเลี่ยงบริเวณที่ได้รับแสงแดดหรือความร้อนโดยตรง เช่น บริเวณใกล้กับเครื่องทำความร้อน อย่าเก็บสเปร์ยหรือสสารไวไฟไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งมีความชื้น ฝุ่น หรือเขม่ามากเกินไป
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่แคบ เช่น ในชั้นหนังสือที่มีการระบายอากาศไม่ดี อย่าคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าปูโต๊ะหรือผ้าม่าน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีความร้อนสูง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดเพลิงไหม้
- เสียบปลั๊กของผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับพลังงานที่เข้าถึงได้ง่าย
 - เมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือปัญหาอื่นๆ กับผลิตภัณฑ์ ท่านจำเป็นต้องสามารถถอดปลั๊กพลังงานได้โดยเร็ว
- อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์หลายชิ้นเข้ากับเต้ารับพลังงานเพียงตัวเดียวพร้อมกัน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและเกิดเพลิงไหม้ได้

ข้อควรระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์

- อย่ายกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังทำงาน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- เมื่อจะทำการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กสายพลังงานและสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ออกก่อน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่หักงอหรือมีครacks รอยร้าว ในกรณีนี้ให้ปิดพลังงานทันที ถอดปลั๊กพลังงาน แล้วติดต่อศูนย์บริการ
 - การใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาวะนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- อย่าใส่วัตถุโลหะเช่นเหรียญและก๊ิปติดผม หรือวัตถุติดไฟเช่นกระดาษและไม้ขีดไฟเข้าไปในผลิตภัณฑ์ อย่าลืมบอกเด็ก ๆ มิให้ทำเช่นกัน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- หากมีวัตถุแปลกปลอมถูกใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กพลังงานแล้วติดต่อศูนย์บริการ
- อย่าวางของหนักไว้บนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้นหรือหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ทำให้แน่ใจว่าเด็กไม่โหนตัวบนผลิตภัณฑ์เพื่อปีนขึ้นไปบนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้นหรือหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ อย่าลืมบอกเด็ก ๆ มิให้ทำเช่นกัน
- ถอดปลั๊กพลังงานในขณะที่เกิดพายุฝน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าวางภาชนะบรรจุของเหลวเช่นแจกัน กระถาง เครื่องสำอาง หรือยาไว้บนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บเนื่องจากผลิตภัณฑ์หล่นลงมา
- ทำให้แน่ใจว่าท่านได้เสียบปลั๊กพลังงานอย่างแน่นหนา อย่าใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากอัตราแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์
 - การเชื่อมต่อที่ไม่แน่นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าใส่ตัวนำไฟฟ้าเช่นตะเกียบเข้าไปในร่องยึดด้านของผลิตภัณฑ์ในขณะที่เสียบปลั๊กพลังงานกับเต้ารับ อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลังจากถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- จับปลั๊กพลังงานด้วยมือที่แห้ง
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าเคลื่อนย้ายหรือดันผลิตภัณฑ์ในขณะที่จับสายของผลิตภัณฑ์เช่นสายพลังงาน
 - สายไฟอาจเสียหายและทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- เมื่อจะถอดสายไฟที่เสียบเข้ากับผลิตภัณฑ์ ให้จับที่ข้อต่อที่ปลายของสายไฟ อย่าจับที่เส้นสายไฟ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์อาจตกลงมาและทำให้เกิดความเสียหาย
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ใกล้กับความร้อน เช่นใกล้กับเครื่องทำความร้อน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการทำงานผิดพลาด
- อย่าถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บได้
- เก็บพลาสติกห่อหุ้มให้ห่างจากมือเด็กเล็ก
 - มิฉะนั้นพลาสติกห่อหุ้มอาจติดคอเด็กได้
- อย่าทิ้งวัตถุใด ๆ ลงบนผลิตภัณฑ์หรือกระแทกผลิตภัณฑ์ เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ให้ห่างจากบริเวณที่มีการสันสะเทือนรุนแรงหรือแม่เหล็ก
- อย่าทำความเสียหาย ดัดแปลง งอ บิด หรือใช้ความร้อนกับสายพลังงาน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้สายพลังงานเสียหาย และทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

- เมื่อท่านจะไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานเช่นเมื่อท่านจะไม่อยู่บ้าน ให้ถอดสายพลังงานออกจากตัวรับพลังงาน
 - หากมีฝุ่นสะสมมาก อาจทำให้เกิดความร้อน และทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- อย่าก่าจัดขยะแบตเตอรี่รวมกับขยะปกติ ให้กำจัดทิ้งแยกต่างหาก
 - มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ดีแอลไฟฟ้า)
 - ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- อย่าสัมผัสกับปลั๊กไฟทันทีหลังจากถอดปลั๊กออกจากตัวรับ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- เชื่อมต่อปลั๊กพลังงานเข้ากับตัวรับหรือสายพ่วงที่เชื่อมต่อสายดิน (ไม่ใช่กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสายดิน)
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- ในการใช้ของผลิตภัณฑ์ที่มีช่องระบายอากาศ การเปิดผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้ช่องระบายอากาศร้อนได้ อย่าสัมผัสช่องระบายอากาศในขณะที่ร้อน ความร้อนดังกล่าวมีใช้ความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และจะไม่ทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด ดังนั้นท่านสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องกังวล
- อย่าทำความเสียหายกับสายพลังงาน อะแดปเตอร์ AC หรือปลั๊กพลังงาน อย่างวางของหนักบนสายพลังงานหรืออะแดปเตอร์ AC
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากมีฝุ่นจับขาปลั๊กพลังงาน อะแดปเตอร์ AC หรือตัวรับ ให้เช็ดออกให้หมด
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสายพลังงานหรืออะแดปเตอร์ AC ให้ใช้สายพลังงานและอะแดปเตอร์ AC ของแท้จาก LG Electronics เท่านั้น
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากท่านใช้หูฟังหรือเอียร์โฟน อย่าเปิดเสียงให้ดังเกินไปหรือใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน (ใช้สำหรับรุ่นที่รองรับหูฟังหรือเอียร์โฟนเท่านั้น)
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดผลเสียกับความสามารถในการได้ยินของท่าน
- ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์สามารถอัปเดตได้ อย่าปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้นแล้วผลิตภัณฑ์จะปิดพลังงานโดยอัตโนมัติ
 - หากท่านปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาดได้

ก่อนที่จะแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่อง

การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบปัญหาใดต่อไปนี้ในขณะที่ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ โปรดดำเนินการตรวจสอบบางประการ เนื่องจากอาจจะไม่ใช้การทำงานผิดพลาด

ข้อผิดพลาดทั่วไป

ปัญหา	วิธีแก้ไข
อุปกรณ์นี้ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง	ถอดปลั๊กและ ถอดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด เช่นโทรทัศน์ หรือเครื่องขยายเสียงจากผลิตภัณฑ์ แล้วเสียบกลับคืนอีกครั้ง
เครื่องไม่เปิด	- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับอย่างเหมาะสมหรือไม่ - เสียบปลั๊กกับเต้ารับอย่างถูกต้อง
ไม่มีเสียง	- ตั้งระดับเสียงไปต่ำสุดหรือไม่ - กดปุ่ม ระดับเสียง   บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่มระดับเสียง - หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอกเช่นกล่องทีวีดิจิตอล อุปกรณ์พกพา หรืออุปกรณ์ Bluetooth ให้ปรับระดับเสียงที่อุปกรณ์ภายนอกนั้นๆ - ใช้งานฟังก์ชันปิดเสียงอยู่หรือไม่ - หากไฟ LED ทั้งหมดกระพริบเป็นสีส้ม ฟังก์ชันปิดเสียงนั้นเปิดอยู่ กดปุ่ม ปิดเสียง  เพื่อยกเลิกการปิดเสียง - เลือกฟังก์ชันของ ผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อหรือไม่ - กดปุ่ม ฟังก์ชัน  เพื่อตรวจสอบว่าท่านเลือกฟังก์ชันที่ถูกต้องหรือไม่
รีโมทคอนโทรลทำงานผิดปกติ	- เมื่อใช้งานรีโมทคอนโทรล ให้หันรีโมทไปทางด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ - ใช้ รีโมทคอนโทรลภายในรัศมี 7 ม. จากผลิตภัณฑ์ - เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ตามความเป็น
ฟังก์ชัน Auto Power ไม่ทำงาน	ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล่องทีวีดิจิตอล อุปกรณ์พกพา และอุปกรณ์ Bluetooth)

ผลิตภัณฑ์มีเสียงเบา	• ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะสม - เปิดใช้งาน LG ThinQ แอป แล้วแตะ [การตั้งค่าเสียง] ในหน้าจอแรก แล้วเปลี่ยนฟังก์ชัน [DRC] เป็น [ปิด] ในเมนู [เอาต์พุตเสียง] - เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ ให้กดปุ่ม การตั้งค่า บน รีโมทคอนโทรลของโทรศัพท์มือถือ แล้วเลือกเมนู [ลำโพง] แล้วเปลี่ยนการตั้งค่า [เอาต์พุตเสียงดิจิทัล] จาก [PCM] เป็น [อัดโน้มนัด] หรือ [บีทสตรีม] - หากผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เล่นสื่อเช่นเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray ไปที่เมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เปลี่ยนการตั้งค่า [เอาต์พุตเสียงดิจิทัล] จาก [PCM] เป็น [ส่งต่อหลัก] หรือ [บีทสตรีม] ตั้ง [DRC] ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็น [ปิด] - หากโหมดกลางคืนของ ผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ ปิดโหมดโดยการกดปุ่ม การตั้งค่า  และ ซ้าย/ขวา จากนั้น ขึ้น/ลง
ผลิตภัณฑ์ไม่รู้จำอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB บางชิ้น	• ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รองรับรูปแบบไฟล์ของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB นั้นๆ ฟอแมตอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง เมื่อจะทำการฟอแมต โปรดตรวจสอบฟอแมตของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่ผลิตภัณฑ์รองรับ แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่เหมาะสม (→ ดู “การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB” ในหน้า 29)
ไม่สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth บางชิ้น	• กดปุ่มการตั้งค่าของอุปกรณ์ Bluetooth แล้วตรวจสอบว่าฟังก์ชัน Bluetooth ถูกเปิดใช้งานหรือไม่ หากเปิดใช้งาน Bluetooth แล้ว ให้ปิดแล้วเปิดอุปกรณ์แล้วลองอีกครั้ง • นำสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ Bluetooth ออกไป • การจับคู่ Bluetooth (การเชื่อมต่อ) อาจจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ Bluetooth และสภาพแวดล้อม

ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

ปัญหา	วิธีแก้ไข
การเชื่อมต่อ Bluetooth ก่อให้เกิดการทำงาน ผิดพลาดหรือเสียง รบกวน	- ท่านได้ยินเสียงรบกวนหรือพบการทำงานผิดพลาดเมื่อเชื่อมต่อ Bluetooth หรือไม่ - อย่าให้ส่วนใดของร่างกายของท่านสัมผัสกับทรานซ์มิเตอร์ของอุปกรณ์ Bluetooth หรือผลิตภัณฑ์นี้ - อย่าติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth บนผนังหรือห่างไกลเกินไป - นำสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ Bluetooth ออกไป - ติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์ - เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth อยู่ห่างจากผลิตภัณฑ์มากเกินไป สัญญาณ Bluetooth อาจขาดหายหรือเกิดการทำงานผิดพลาด - ติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth ให้ห่างจากอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ เช่น รางเดินสาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเตาไมโครเวฟ 1 ม.

การปิดโหมดสแตนด์บาย

ปัญหา	วิธีแก้ไข
รีโมทคอนโทรลไม่ ทำงาน	- ฟังก์ชันไม่เปลี่ยน แม้ว่าท่านจะกดปุ่ม ฟังก์ชัน (F) หลายครั้งแล้วก็ตาม - ท่านเห็นไฟ LED สีขาว สีส้ม และสีเขียวๆ หรือไม่ - ผลิตภัณฑ์อาจเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บายอยู่ ถอดปลั๊กของผลิตภัณฑ์แล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง - หากรีโมทคอนโทรลยังไม่ทำงาน ให้กดปุ่ม ระดับเสียง (V) บนผลิตภัณฑ์ เพื่อตั้งระดับเสียงให้ต่ำสุด จากนั้นให้กดปุ่ม ฟังก์ชัน (F) ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที หากผลิตภัณฑ์ทำงานตามปกติ หมายความว่าโหมดสแตนด์บายปิดไปแล้ว

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	
ข้อกำหนดด้านพลังงาน	ดูที่ฉลากหลัก
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ดูที่ฉลากหลัก
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 650.0 มม. x 63.0 มม. x 99.0 มม. (รวมฐาน)
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 40 °C
ช่วงความชื้นในการทำงาน	5 % - 80 % RH
สายบัลสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 V  500 mA
ความถี่การสุ่มตัวอย่างเสียงอินพุตแบบดิจิตอลที่ใช้ งานได้	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
รูปแบบสัญญาณอินพุตแบบดิจิตอลที่ใช้งานได้	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

อินพุต/เอาต์พุต	
HDMI™ ► TV (ARC)	1 9-pin (Type A, ช่องเชื่อมต่อ HDMI™) x 1

เครื่องขยายเสียง (RMS เอาท์พุต)	
ทั้งหมด	50 W RMS
ด้านหน้า	25 W RMS x 2 (อิมพีแดนซ์: 6 โอเมกาที่, THD 10 %)

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าทั้งหมดคือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ



สัญลักษณ์ Dolby, Dolby Audio และ double-D คือเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Licensing Corporation การผลิตอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Dolby Laboratories งานที่เป็นความลับซึ่งไม่ได้เผยแพร่ ลิขสิทธิ์ 2012-2024 Dolby Laboratories สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด



เครื่องหมายและโลโก้ Bluetooth® คือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวโดย LG Electronics อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ คือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ



คำว่า HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.



“ผลิตมาสำหรับ iPhone/iPad” หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อกับ iPhone และ iPad และได้ผ่านการรับรองจากผู้พัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple Apple ไม่รับผิดชอบในการทำงานของอุปกรณ์นี้ หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อบังคับต่างๆ ของอุปกรณ์นี้ โปรดทราบว่า การใช้อุปกรณ์เสริมกับ iPhone หรือ iPad อาจมีผลกระทบกับประสิทธิภาพการทำงานแบบไร้สาย

“Made for iPhone/iPad” means that an electronic accessory has been designed to connect to iPhone and iPad models and has been certified by the developer to meet Apple’s performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPad may affect wireless performance.



สำหรับสิทธิบัตร DTS โปรดดูที่ [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/) ผลิตรายได้ใบอนุญาตของ DTS, INC. และหน่วยงานในเครือ DTS สัญลักษณ์ทางการค้า DTS และ DIGITAL SURROUND เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, INC. และหน่วยงานในเครือในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ © DTS, INC. และหน่วยงานในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

การจัดการผลิตภัณฑ์

เมื่อทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์กลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับผลิตภัณฑ์
- การขีดข่วน อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานหรือพลาสติกสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ผ้านุ่มและแห้ง ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจจะทำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์เสียหาย

