



Skanna QR-koden  
för att se manualen.



BRUKSANVISNING

# MIKROVÅGSUGNEN

---



Läs denna bruksanvisning noga innan installationen påbörjas. Det kommer att förenkla installationen och säkerställa att produkten installeras på ett korrekt och säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av produkten efter installationen för framtida referens.

**SVENSKA**



MFL05781903  
Rev.00\_031425

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

## VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS .....	3
VARNING .....	3
FÖRSIKTIGHET .....	9
SKYDDA MILJÖN .....	13

## INSTALLATION

Produktöversikt .....	14
Installationskrav .....	15

## DRIFT

Kontrollpanel .....	16
Före användning .....	17
Snabbstart .....	18
Tillagningsläge .....	19
Redskapsguide .....	20
Tillagningsinstruktioner .....	22

## FELSÖKNING

Vanliga frågor .....	23
Innan du tillkallar service .....	23

# VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

## LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

Följande säkerhetsriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker eller skador på grund av osäker eller felaktig användning av apparaten. Riktlinjerna är indelade i "VARNING" och "FÖRSIKTIGHET" enligt beskrivningen nedan.

### Säkerhetsmeddelanden



Denna symbol visas för att indikera förhållanden och användning som kan orsaka risker.

Läs delen med denna symbol noggrant och följ instruktionerna för att undvika risker.

#### VARNING



Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.

#### FÖRSIKTIGHET



Detta indikerar att underlåtenhet att följa instruktionerna kan orsaka mindre personskador eller skador på apparaten.



Denna symbol visas för att varna om heta ytor. Vidrör inte ytorna under användning för att undvika brännskador.

### VARNING

#### VARNING

- För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skållning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:

### Teknisk säkerhet

- Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker

under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker användning av apparaten och förstår därmed förknippade risker. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer med brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte användningen sker under tillsyn eller en person som är ansvarig för deras säkerhet har gett anvisningar gällande apparatens användning. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Läs alla instruktioner innan du använder apparaten för att minska risken för brännskador, elektriska stötar, brand, personskador eller exponering för överdriven mikrovågsenergi när mikrovågsugnen används.
- Apparaten blir varm vid användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen inuti ugnen. Barn under åtta år ska hållas på avstånd om de inte övervakas kontinuerligt.
- Försök inte modifiera eller utföra några justeringar eller reparationer på luckan, luckans tätningar, kontrollpanelen, säkerhetsbrytarna eller någon annan del av ugnen som skulle innebära att något som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi tas bort.
- Endast en kvalificerad servicetekniker från LG Electronics servicecenter får demontera, reparera eller modifiera apparaten.
- Det är farligt för någon som inte är en kvalificerad person att utföra service eller reparationer som involverar att någon form av skydd mot exponering för mikrovågsenergi tas bort.
- Till skillnad från andra apparater är mikrovågsugnen högspännings- och högströmsutrustning. Felaktig användning eller reparation kan leda till skadlig exponering för överdriven mikrovågsenergi eller resultera i elektriska stötar.
- Om luckan eller luckans tätningar är skadade får ugnen inte användas förrän den har reparerats av en kvalificerad person.
- Använd inte mikrovågsugnen för att koka ägg med skalet på. Tryck kan byggas upp inuti skalet och få det att spricka.


- Vätskor och andra livsmedel får inte värmas upp i förseglade behållare eftersom de kan explodera. Ta bort plastförpackningen från maten före tillagning eller upptining. Observera dock att livsmedel i vissa fall bör täckas med plastfilm för uppvärmning eller tillagning.
- Använd inte skarpa slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas eftersom dessa kan repa ytan, vilket kan leda till att glaset spricker.
- Mikrovågsugnen får inte placeras i ett skåp. Mikrovågsugnen är avsedd att användas fristående.
- Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under åtta år.
- Apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Denna apparat ska inte användas för kommersiella cateringändamål. Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar som exempelvis följande:
  - Personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer.
  - Bondgård.
  - Av kunder på hotell, motell och i andra bostadsmiljöer.
  - Bed and breakfast-miljöer.
- Installera inte denna apparat i mobila fordon (campingbilar).
- När du värmer mat i plast- eller pappersbehållare ska du hålla ett öga på ugnen på grund av risken för antändning.
- Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar ska röras om eller skakas och temperaturen måste kontrolleras före konsumtion för att undvika brännskador.
- Använd endast redskap som är lämpliga för användning i mikrovågsugnar. De kan bli varma och förkolna.
  - Ta bort förslutningar med metalltråd innan du använder apparaten.
  - Använd inte träbehållare och keramiska behållare som har metalliska inlägg (t.ex. i guld eller silver).

- Metallbehållare för mat och dryck är inte tillåtna vid tillagning i mikrovågsugn. I synnerhet metallföremål kan orsaka ljusbågsbildning i ugnen, vilket kan resultera i allvarliga skador.
- Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Att torka mat eller kläder och värma upp värmedynor, tofflor, svampar, fuktade trasor och liknande kan leda till risk för skada, antändning eller brand.
- Om rök observeras (eller avges) ska du stänga av eller koppla ur apparaten och hålla luckan stängd för att kväva eventuella lågor.
- Använd endast den temperaturgivare som rekommenderas för denna ugn.
  - Du kan inte fastställa att temperaturen är korrekt med en temperaturgivare som inte är lämplig.
  - Med denna modell tillhandahålls ingen temperaturgivare.
- När du värmer vätskor, t.ex. soppor, såser och drycker, i mikrovågsugnen
  - ska du undvika att använda behållare med raka sidor och smal hals.
  - Överhetta inte.
  - Rör om vätskan innan du placerar behållaren i ugnen och sedan igen halvvägs genom uppvärmningstiden.
  - Var försiktig när du hanterar behållaren.

Mikrovågsuppvärmning av drycker kan leda till fördröjd eruptiv kokning, därför måste försiktighet iakttas när behållaren hanteras.
  - Efter uppvärmning ska du låta den stå i apparaten en stund. Rör om eller skaka behållaren igen försiktigt och kontrollera temperaturen före konsumtion för att undvika brännskador (särskilt innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar).
- Ugnen ska rengöras regelbundet och eventuella matrester avlägsnas. Om ugnen inte hålls ren kan ytan försämrats, vilket kan påverka apparatens livslängd negativt och eventuellt leda till en farlig situation.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är över åtta år och rengöringen eller underhållet sker under övervakning.

- Apparaten får inte rengöras med ångtvätt.
- Ångtvätt får inte användas.
- Apparaten blir varm vid användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen inuti ugnen.
- Låt endast barn använda ugnen utan övervakning när lämpliga instruktioner har givits så att barnet kan använda ugnen på ett säkert sätt och förstår riskerna med felaktig användning.

## Installation

- Säkerställ att eluttaget är ordentligt jordat och att jordningsstiftet på elkabeln inte är skadat eller borttaget från elkontakten. Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscentrum för mer information om jordning.
  - Apparaten måste vara jordad. Ledarna i nätsladden är färgade enligt följande koder:
    - BLÅ: Neutral
    - BRUN: Strömförande
    - GRÖN och GUL: Jord
  - Eftersom färgerna på ledarna i denna nätsladd kan avvika från de färgmarkeringar som identifierar anslutningsstiftet i din stickkontakt bör du följa instruktionerna nedan:
    - Den ledare som är BLÅ måste anslutas till det anslutningsstift som är märkt med bokstaven N eller som har färgen SVART.
    - Den ledare som är BRUN måste anslutas till det anslutningsstift som är märkt med bokstaven L eller som har färgen RÖD.
    - Den ledare som är GRÖN OCH GUL eller GRÖN måste anslutas till det anslutningsstift som är märkt med bokstaven G eller symbolen för jordning.
-  Symbol för jordning
- Denna apparat innefattar en jordanslutning endast för funktionssyfte.

- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara. Felaktig användning kan orsaka allvarliga elektriska skador.
- Apparaten får ström från en sladdförlängningssats eller en bärbar eluttagsenhet. Sladdförlängningssatsen eller den bärbara eluttagsenheten måste placeras så att den inte utsätts för stänk eller fukt.
- Använd inte elsladden om den är skadad eller om eluttaget sitter löst – kontakta behörigt servicecenter för hjälp.

### **Drift**

- Barn får inte leka med tillbehör eller hänga ner från luckan eller någon del av apparaten.
- Barn får endast använda apparaten under uppsikt av en vuxen om apparaten är inställd på kombinationsläget. Detta på grund av de temperaturer som uppstår.
- Använd aldrig apparaten när den är tom. Det ska alltid finnas mat eller vatten i apparaten under användning för att absorbera mikrovågsenergin.
- Använd inte apparaten om den är skadad. Det är särskilt viktigt att ugnsluckan stängs ordentligt och att inga av följande delar är skadade: (1) luckan (böjd), (2) gångjärn eller luckspärrar (sönder eller lösa), (3) luckans packningar och tätningssytor. Det kan leda till skadlig exponering för överdriven mikrovågsenergi.
- Använd inte apparaten för avfuktning. (Till exempel användning av mikrovågsugnen med våta tidningar, kläder, leksaker, elektriska apparater, husdjur eller barn etc.) Det kan orsaka allvarliga säkerhetsskador som brand, brännskada eller plötslig död på grund av en elektrisk stöt.
- Var noga med att använda rätt tillbehör för varje driftläge. Felaktig användning kan leda till skador på apparaten och tillbehör, eller orsaka gnistor och brand.

## FÖRSIKTIGHET

### FÖRSIKTIGHET

- Följ grundläggande säkerhetsåtgärder för att minska risken för personskador, funktionsfel eller skador på produkten eller egendom vid användning av apparaten:

### Installation

- Installera apparaten enligt installationskraven i den här bruksanvisningen.
- Se till att det finns ett utrymme på minst åtta cm från ugnsluckans framsida för att undvika att apparaten välter av misstag.
- Den roterande brickan ska alltid sitta på plats när du använder apparaten.
- Blockera inte ett ventilationsutlopp som sitter ovanpå, nedtill eller på sidan av apparaten.
- Placera inga föremål (t.ex. kökshanddukar, servetter osv.) mellan apparatens framsida och luckan.
- För att undvika risker på grund av oavsiktlig återställning av överhettningsskyddet får apparaten inte strömförsörjas via en extern omkopplingsanordning, t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av elbolaget.

### Drift

- Rör inte vid apparaten (inklusive ugnsluckan, ytterskåpet, det bakre skåpet, ugnsutrymmet, tillbehör och formar) i grillfunktionsläge, varmluftsläge eller vid automatisk tillagning. Temperaturen på ytor som är åtkomliga kan vara hög när apparaten är igång. Det finns risk för brännskador om du inte använder tjocka grytvantar.
- Placera inga föremål (som en bok, låda, vattenflaska, vas etc.) på apparaten. Apparaten kan överhettas eller börja brinna eller så kan föremålet falla ner och orsaka personskador.
- Använd inte apparaten med luckan öppen. Det kan leda till skadlig exponering för överdriven mikrovågsenergi.

- Ställ in tillagningstiderna korrekt. Små mängder mat kräver kortare tillagnings- eller uppvärmningstid. Att tillaga maten för länge kan leda till att maten fattar eld och därmed orsakar skada på apparaten.
- Använd inte återvunna pappersprodukter. De kan innehålla föroreningar som kan orsaka gnistor eller brand när de används vid tillagning.
- Tillaga inte mat insvept i pappershanddukar eller tidningar, såvida inte din kokbok innehåller instruktioner för maten du tillagar.
- Använd inte tidningar i stället för pappershanddukar vid tillagning.
- Använd inte apparaten för att torka tidningar eller kläder. De kan börja brinna.
- Koka inte ägg med skalet på. Ägg med skalet på och hela hårdkokta ägg bör inte värmas i mikrovågsugnar eftersom de kan explodera, även efter att mikrovågsuppvärmningen har avslutats. Tryck byggs upp inuti ägget och det spricker.
- Försök inte fritera i apparaten. Detta kan leda till att den heta vätskan plötsligt kokar över.
- Stick hål på skalet på potatis, äpplen eller liknande frukter eller grönsaker före tillagning. De kan spricka.
- Om rök observeras (eller avges) ska du stänga av eller koppla ur apparaten och hålla luckan stängd för att kväva eventuella lågor.
- Följ exakta anvisningar från varje tillverkare för deras respektive popcornprodukt.
  - Använd aldrig en brun papperspåse för att göra popcorn.
  - Försök aldrig poppa överblivna kärnor.
  - Lämna inte apparaten utan uppsikt under tiden som du gör popcorn.
  - Om kärnorna inte blir popcorn efter rekommenderad tid ska du sluta tillaga dem.
  - Att tillaga dem för länge kan leda till att kärnorna fattar eld.
- Strömanslutningen kan åstadkommas genom att ha kontakten åtkomlig eller genom att en strömbrytare infogas i de fasta ledningarna i enlighet med kabeldragningsreglerna. Användning av

felaktig kontakt eller strömbrytare kan orsaka elektriska stötar eller brand.

- Alla luftventiler ska hållas fria under tillagningen. Om luftventilerna täcks över när apparaten används kan den överhettas.

## Underhåll

- Om det är nödvändigt att vidta försiktighetsåtgärder vid underhåll utfört av användaren ska lämpliga uppgifter lämnas.
- Skölj inte behållare, bricka eller galler genom att placera dem i vatten omedelbart efter tillagning.
- Dra ur elkontakten och låt apparaten svalna innan du rengör den.
- Använd alltid grytvantar när du tar bort mat och tillbehör efter tillagning eftersom ugnen och tillbehören blir mycket varma.
- Låt den roterande brickan svalna innan du tar bort den från apparaten.
- Låt inte rester av mat eller rengöringsmedel samlas på apparatens tätningsytor.
- Håll apparatens in- och utsida ren.

## Rengöring

Håll ugnen ren på in- och utsidan. Var särskilt noga med att hålla den inre panelen på luckan och den främre ramen fria från mat- eller fettansamlingar. Rengör ugnen varje vecka eller oftare vid behov.

- Slipande rengöringsmedel, stålull, sträva trasor, vissa pappershanddukar etc. kan skada kontrollpanelen och ugnens in- och utsida.

## Rengöra insidan

Använd en fuktig trasa för att rengöra luckans ytor och torka bort smulor mellan luckan och ramen. Ta bort fett med en trasa mad tvål. Skölj sedan och torka.

- Torka av stänk omedelbart med en våt pappershandduk, särskilt efter tillagning av kyckling eller bacon.
- Om ånga ansamlas inuti eller utanför ugnsluckan torkar du av panelerna med en mjuk trasa.

### Rengöra utsidan

Rengör ugnens utsida med tvål och vatten. Skölj med rent vatten och torka med en mjuk trasa eller pappershandduk.

- Undvik att vattnet sipprar in i ventilationsöppningarna för att förhindra skador på de rörliga delarna inuti ugnen.
- Luckan och luckans tätningar ska hållas rena. Använd endast varmt tvålvatten. Skölj och torka ordentligt.
- Torka av metalledelarna ofta med en fuktig trasa.

### Rengöra kontrollpanelen

Öppna luckan för att förhindra att ugnen startar av misstag. Torka av med en fuktig trasa och sedan omedelbart med en torr trasa. Tryck på **STOPP** eller **Stopp/Rensa** efter rengöring.

### Rengöra tillbehören

Tvätta glasbrickan och den roterande ringen i mild lödbrande vatten. För mycket smutsiga områden ska du använda ett mildt rengöringsmedel och skursvamp. Torka helt före användning.

- Glasbrickan och den roterande ringen tål maskindisk.

## SKYDDA MILJÖN

### Bortskaffning av den gamla produkten




- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska sorteras separat från hushållsavfallet och lämnas in till en av kommunen anvisad plats för återvinning.
- Kasserade elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser, korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla produkt kan även innehålla återanvändningsbara delar som kan användas för att reparera andra produkter samt innehålla värdefulla ämnen som kan återvinnas för att spara jordens resurser.
- Du kan ta din gamla produkt till butiken där du köpte den eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För att få den senaste informationen för ditt land, gå till [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

# INSTALLATION

## Produktöversikt

Apparatens utseende och komponenter kan variera från modell till modell.

## Vy framifrån

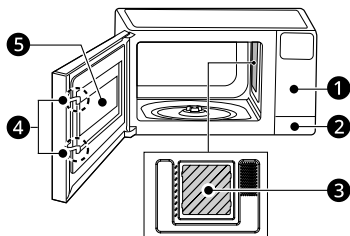

- ① Kontrollpanel
- ② Knapp för att öppna luckan
- ③ Glimmerplatta
- ④ Säkerhetsspärrar för lucka
- ⑤ Fönster

## ⚠ VARNING

- Använd inte ugnen när den är tom eller utan glasbrickan. Det är bäst att lämna ett glas vatten i ugnen när den inte används. Vattnet absorberar all mikrovågsenergi på ett säkert sätt om ugnen startas av misstag.

## ⚠ FÖRSIKTIGHET

- För att undvika personskador eller skador på egendom ska du inte använda stengods, kokkärl i metall eller metallkantade köksredskap i ugnen.

## ANMÄRKNING

- Ta inte bort glimmerplattan från ugnens insida. Den är där för att skydda mikrovågskomponenterna från matstänk.

## Tillbehör



- ① Glasbricka
- ② Roterande ring

## ⚠ FÖRSIKTIGHET

- Använd inte mikrovågsugnen utan glasbrickan och den roterande ringen.

## Specifikationer

Strömförsörjning och strömförbrukning kan variera beroende på vilken modell som köpts. Se etiketterna för mer information.

### MS204\*\*\*-modell

- **Mikrovågsugnens uteffekt:** Max. 700 W\*<sup>1</sup>
- **Frekvens:** 2 450 MHz\*<sup>2</sup>
- **Mått (B x H x D):** 455 mm x 252 mm x 320 mm
- **Strömförsörjning:** 230 V ~ 50 Hz
- **Strömförbrukning:** Mikrovågsugn 1 000 W
- **Strömförbrukning i standby- och viloläge:** 0,5 W
- **Strömförbrukning i informationsläge:** 0,8 W

\*1 IEC 60705-KLASSIFICERINGSSTANDARD.  
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

\*2 Mikrovågsfrekvens: 2 450 MHz +/- 50 MHz  
(grupp 2/klass B)

Grupp 2-utrustning: Grupp 2 innehåller all ISM RF-utrustning i vilken radiofrekvensenergi i frekvensområdet 9 kHz till 400 GHz avsiktligt genereras och används eller endast används, i form av elektromagnetisk strålning, induktiv och/eller kapacitiv koppling, för behandling av material eller inspektions-/analysändamål.

Klass B-utrustning är utrustning som är lämplig för användning i bostäder och bostäder direkt anslutna till ett lågspänningsnät som försörjer byggnader som används för hushållsändamål.

## ANMÄRKNING

- Vid drift med effektnivåer på 100 % och 80 % under längre perioder reduceras uteffekten gradvis för att förhindra elektrisk överhettning av enheten.

## 4 Sätt i nätkontakten i ett uttag.

- Blockera inte uttaget för att förhindra skador på mikrovågsugnen.
- Se till att mikrovågsugnen är den enda apparaten som är ansluten till uttaget.
- Om mikrovågsugnen inte fungerar korrekt kopplar du bort den från eluttaget och kopplar sedan in den igen.

## ANMÄRKNING

- Placera inte mikrovågsugnen ovanför en gas- eller elspis.

# Installationskrav


## Installationsplats

### 1 Placera mikrovågsugnen på en plan yta som är minst 85 cm hög.

- Det ska finnas ett utrymme på minst 8 cm mellan luckans framsida och kanten på ytan för att förhindra att apparaten välter.

### 2 Se till att det finns minst 20 cm utrymme ovanför, 20 cm utrymme på sidorna och 20 cm utrymme bakom apparaten för tillräcklig ventilation.

- Det är viktigt att det finns fritt luftflöde runt mikrovågsugnen.
- Det finns ett luftutlopp på undersidan eller sidan av mikrovågsugnen. Använder du mikrovågsugnen i ett inneslutet utrymme eller ett skåp kan luftflödet för nedkylning försämrats. Det kan leda till sämre prestanda och kortare servicetid för apparaten.

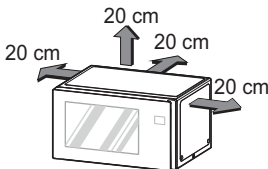

## Radiofrekvensstörning


- När du använder mikrovågsugnen, om du använder en produkt som radio, TV, trådlöst LAN, Bluetooth, medicinsk utrustning, trådlös utrustning etc.
- Om du använder samma frekvens som mikrovågsugnen kan produkten utsättas för störningar från dessa produkter. Denna störning indikerar inte ett problem med mikrovågsugnen eller produkten och är inte ett funktionsfel. Därför är den säker att använda. Medicinsk utrustning kan dock utsättas för störningar, så var försiktig när du använder medicinsk utrustning i närheten av produkten.

### 3 Placera den roterande ringen inuti mikrovågsugnen och placera glasbrickan ovanpå.

# DRIFT

## Kontrollpanel

### Kontrollpanelens funktioner

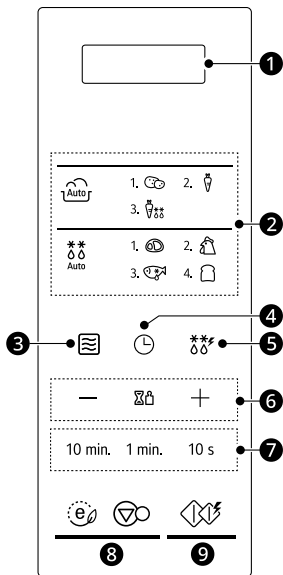

#### 1 Bildskärm

Visar tid på dagen, inställningar för tillagningstid och valda tillagningsfunktioner.

#### 2 Läge för automatisk tillagning

Tryck på knapparna för att välja förprogrammerade tillagnings- och upptinningsinställningar för populära livsmedel.

	<b>Auto-tillagning</b>
	<b>Bakpotatis</b>
	<b>Färska grönsaker</b>
	<b>Frysta grönsaker</b>
	<b>Automatisk upptining</b>

	<b>Kött</b>
	<b>Fågel</b>
	<b>Fisk</b>
	<b>Bröd</b>

#### 3 På/av

Ställ in en effektivnivå för tillagning.

#### 4 Klocka

Ställ in klockslag.

#### 5 Snabb upptining

Tinar upp till 0,5 kg köttfärs mycket snabbt.

#### 6 Mer/Mindre

Ställ in tillagningstid, mängd eller vikt.

#### 7 Tid

Ställ in tillagningstid för ett recept.

#### 8 Stopp/Rensa

Stoppa ugnen eller radera alla inmatningar.

#### Eko på

Sparar energi.

#### 9 START

Tryck på denna knapp för att starta ugnen, ange mängder eller tillaga med 100 % tillagningseffekt i 30 sekunder.

- Tryck på denna knapp under tillagning för att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

## ANMÄRKNING

- En ljudsignal hörs varje gång du trycker på en knapp. En melodi signalerar slutet på en timer eller en tillagningscykel.
- Denna ugn har en inbyggd säkerhetsspärr för att förhindra exponering för överdriven mikrovågsenergi. Ugnen stänger automatiskt av all tillagning när luckan öppnas.

## Före användning

### Mikrovågsugns effektnivåer

Denna mikrovågsugn är utrustad med fem effektnivåer för att ge dig maximal flexibilitet och kontroll över tillagningen. Se tabellen för föreslagna effektnivåer för olika livsmedel.

- Vid drift med effektnivåer på 100 % och 80 % under längre perioder reduceras uteffekten gradvis för att förhindra elektrisk överhettning av enheten.

Effektnivå	Användning
<b>Hög</b> <b>700 W</b> <b>(100 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koka vatten.</li> <li>Bryna köttfärs.</li> <li>Tillagning av delar av fågel, fisk, grönsaker och mörta köttstycken.</li> </ul>
<b>560 W</b> <b>(80 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>All återuppvärmning.</li> <li>Steka kött och fågel.</li> <li>Tillaga svamp och skaldjur.</li> <li>Tillaga mat som innehåller ost eller ägg.</li> </ul>
<b>420 W</b> <b>(60 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baka kakor och scones.</li> <li>Tillaga ägg.</li> <li>Tillaga vaniljsås.</li> <li>Tillaga ris eller soppa.</li> </ul>
<b>280 W</b> <b>(40 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>All upptining.</li> <li>Smälta smör och choklad.</li> <li>Tillagning av mindre mörta köttstycken.</li> </ul>
<b>140 W</b> <b>(20 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Göra smör och färskost mjukare.</li> <li>Göra glass mjukare.</li> <li>Jäsa degar med jäst.</li> </ul>

### Ställa in klockan

När du kopplar in ugnen för första gången eller när strömmen återställs efter ett strömavbrott används 24-timmarsklocka som standard och "0"

visas på displayen. Du kan ställa in tid eller byta till 12-timmarsklocka.

- Tryck på **Stopp/Rensa**.
- Tryck på **Klocka** för att välja 12-timmarsklocka eller 24-timmarsklocka.
- Tryck på **Tid** för att ställa in önskade timmar och minuter och tryck på **Klocka**.

### ANMÄRKNING

- Vill du återställa klockläget behöver du koppla bort nätsladden och koppla in den igen.
- Vill du inte att klockslag ska visas på displayen trycker du på **Stopp/Rensa** efter att ha kopplat in ugnen.
- När ugnen inte används stängs displayen av för att spara energi, såvida du inte har ställt in att klockslag ska visas på displayen.
- Efter fem minuter växlar apparaten automatiskt till standbyläge.

### Child Lock (Barnlås)

Använd den här säkerhetsfunktionen för att låsa kontrollpanelen och förhindra att ugnen slås på när ugnen rengörs eller för att förhindra att barn använder ugnen utan tillsyn.

#### Ställa in barnlåset till PÅ

- Tryck på **Stopp/Rensa**.
- Tryck och håll in **Stopp/Rensa** tills **L** visas på displayen (cirka tre sekunder).

#### Stänga av barnlås

Tryck och håll in **Stopp/Rensa** tills **L** försvinner från displayen (cirka tre sekunder).

### ANMÄRKNING

- Har du ställt in klockslag visas det igen på displayen efter en sekund.
  - Om ugnen är låst visas **L** på displayen när någon knapp trycks in.
  - Lås upp ugnen för att återgå till normal användning.
- 

## Snabbstart

### Snabbstartsfunktion

Med den här funktionen kan du ställa in 30-sekundersintervall för tillagning på hög effekt med varje tryck på knappen **START**.

#### Tillagning i två minuter på hög effekt

- 1 Tryck på **Stopp/Rensa**.
  - 2 Tryck på **START** fyra gånger.
    - Ugnen påbörjar tillagningen och tiden räknas ner på bildskärmen.
- 

### ANMÄRKNING

- Ugnen påbörjar omedelbart tillagningen i 30 sekunder med hög effekt.
  - Tryck på **START** flera gånger för att förlänga tillagningstiden med 30 sekunder med varje tryck på knappen.
- 

## Manuell tillagning

När du inte använder de automatiska tillagningsfunktionerna ställs tillagningstiden och effektnivån in manuellt.

- 1 Tryck på **Stopp/Rensa**.
- 2 Tryck på **På/av** tills önskad effektnivå visas på displayen.

- 3 Tryck på **Tid** för att välja önskad tid och tryck på **START**.
- 

### ANMÄRKNING

- Om du inte väljer någon effektnivå har ugnen hög effekt som standard.
- 

## Tillagning i två steg

Programmera tillagning i två steg med olika effektnivåer och tillagningstider.

- 1 Tryck på **Stopp/Rensa**.
  - 2 Ställa in steg 1
    - 1) Tryck på **På/av** tills önskad effektnivå visas på displayen.
    - 2) Tryck på **Tid** för att välja önskad tid.
  - 3 Ställa in steg 2
    - 1) Tryck på **På/av** tills önskad effektnivå visas på displayen.
    - 2) Tryck på **Tid** för att välja önskad tid.
- 

- 4 Tryck på **START**.
- 

### ANMÄRKNING

- I slutet av steg 1 hörs ett PIP och steg 2 påbörjas.
  - Rensa programmet genom att trycka på **Stopp/Rensa** två gånger.
- 

## Energisparande

Mikrovågsugnen kan spara energi genom att stänga av displayen när inget tillagas i ugnen.

#### Metod 1

- 1 Tryck på **Stopp/Rensa**. "0" visas på displayen.

- Tryck på **Stopp/Rensa** igen. Displayen stängs av.

## Metod 2

- Tryck på **Stopp/Rensa**. "0" visas på displayen.

- Efter 5 minuter, med luckan öppen eller stängs, stängs displayen av.

## ANMÄRKNING

- Under energisparläge tänds displayen när du trycker på en knapp.

## Tillagningsläge

Den här funktionen har förprogrammerade inställningar för att automatiskt tillaga vissa livsmedel.

### Läge för automatisk tillagning

Med automatisk tillagning kan du enkelt tillaga de flesta av dina favoriträtter genom att välja mattyp och ange matens vikt.

- Tryck på **Stopp/Rensa**.
- Tryck på **Auto-tillagning** tills önskad kod visas på displayen.
- Välj önskad vikt med **Mer/Mindre** och tryck på **START**.

### Meny för automatisk tillagning

Se nedan för att ställa in önskad kod och vikt.

#### Ac-1 Bakpotatis (0,1–1,0 kg)

- Inledande temperatur: rumstemperatur
- Välj medelstora potatisar på 170–220 g
- Skölj och torka potatisarna. Stick dem flera gånger med en gaffel.

- Lägg potatisarna på glasbrickan i mikrovågsugnen.
- Ta ut potatisarna efter tillagningen. Låt stå under folie i 5 minuter.

#### Ac-2 Färska grönsaker (0,2–0,8 kg)

- Inledande temperatur: rumstemperatur
- Redskap: mikrovågssäker skål
- Lägg grönsakerna i en mikrovågssäker skål. Tillsätt vatten.
- Täck med plastfilm. Rör om efter tillagning och låt stå i 2 minuter.
- Tillsätt vatten utifrån mängden grönsaker.
  - 0,2–0,4 kg: 2 msk
  - 0,5–0,8 kg: 4 msk

#### Ac-3 Frysta grönsaker (0,2–0,8 kg)

- Inledande temperatur: fryst
- Redskap: mikrovågssäker skål
- Lägg grönsakerna i en mikrovågssäker skål. Tillsätt vatten.
- Täck med plastfilm. Rör om efter tillagning och låt stå i 2 minuter.
- Tillsätt vatten utifrån mängden grönsaker.
  - 0,2–0,4 kg: 2 msk
  - 0,5–0,8 kg: 4 msk

## Läge för automatisk upptining

Ugnen har fyra förinställda upptiningscykler. Upptiningsfunktionen är en upptiningsmetod för frysta matvaror. Upptiningstabellen visar den föreslagna upptiningscykeln för olika slags matvaror. Upptiningsfunktionen avger ett ljud under cykeln så att du behändigt blir påmind om att titta på, vända på, separera eller flytta på maten.

- Tryck på **Stopp/Rensa**.
- Tryck på **Automatisk upptining** tills önskad menykod visas på displayen.

**3** Välj önskad vikt med **Mer/Mindre** och tryck på **START**.

- Nedräkningen visas på bildskärmen.

**4** När du hör ljudsignalen ska du öppna luckan och ta bort de portioner av livsmedlet som har tinat och vända på maten.

**5** Tryck på **START** för att fortsätta upptningscykeln.

### ANMÄRKNING

- Mat som ska tinas upp ska läggas i en lämplig mikrovågssäker behållare och ställas utan lock på glasbrickan i mikrovågsugnen.
- Om det behövs kan små områden med kött eller fågel täckas med platta bitar aluminiumfolie. Detta förhindrar att tunna områden blir för varma under upptining. Se till att folien inte vidrör väggarna inuti mikrovågsugnen.
- Separera bitar som köttfärs, kotletter, korv och bacon så fort det blir möjligt.

### Menyn Automatisk upptining

Se nedan för att ställa in önskad kod och vikt.

#### dEF1 Kött (0,1–4,0 kg)

- Redskap: mikrovågsbehållare (platt tallrik)
- Köttfärs, stek, grytbitar, filé, grytstek, rumpstek, burgare, lammkotletter, rullstek, korv, kotletter (2 cm)
- Väntetid: 5–15 minuter.

#### dEF2 Fågel (0,1–4,0 kg)

- Redskap: mikrovågsbehållare (platt tallrik)
- Hel kyckling, klubbor, bröst, kalkonbröst (under 2,0 kg)
- Väntetid: 20–30 minuter.

#### dEF3 Fisk (0,1–4,0 kg)

- Redskap: mikrovågsbehållare (platt tallrik)
- Filéer, bitar, hel fisk, skaldjur
- Väntetid: 10–20 minuter.

#### dEF4 Bröd (0,1–0,5 kg)

- Redskap: hushållspapper eller platt tallrik
- Skivat bröd, frallor, baguetter, etc.
- Separera skivorna och placera i hushållspapper eller på platt tallrik.
- Väntetid: 1–2 minuter.

### Läge för snabb upptining

Med denna funktion kan du tina upp till 0,5 kg köttfärs mycket snabbt.

**1** Tryck på **Stopp/Rensa**.

**2** Lägg in 0,5 kg kött.

**3** Tryck på **Snabb upptining**.

- Nedräkningen visas på bildskärmen.

**4** När du hör ljudsignalen ska du öppna luckan och ta bort de portioner av livsmedlet som har tinat och vända på maten.

**5** Tryck på **START** för att fortsätta upptningscykeln.

### Menyn Snabb upptining

#### Köttfärs (0,5 kg)

Instruktioner

- Redskap: mikrovågsbehållare (platt tallrik)
- Väntetid: 5–15 minuter.

## Redskapsguide

### Mikrovågssäkra redskap

- **Ugnssäkert glas:** Glas som är värmebeständigt är mikrovågssäkert. Detta skulle inkludera alla märken av redskap i ugnshärdat glas. Använd dock inte ömtåliga glaskärl, som tumlare eller

vinglas, eftersom dessa kan splittras när maten värms upp.

- **Porlins-, sten- eller lergods:** Använd skålar, koppar, serveringsfat, porlins-, sten- och lergods och tallrikar utan metallkant. Många behållare av dessa material är mikrovågssäkra, men testa dem före användning.
- **Plast**
  - **Förvaringsbehållare i plast:** Dessa kan användas som behållare för mat som ska värmas upp snabbt. De bör dock inte användas som behållare för mat som kommer att behöva lång tid i ugnen eftersom varm mat så småningom får plastbehållare att tappa formen eller smälta.
  - **Matlagningspåsar i plast:** Förutsatt att de är speciellt gjorda för matlagning är matlagningspåsar mikrovågssäkra. Kom ihåg att skära ett snitt i påsen så att ånga kan komma ut. Använd aldrig vanliga plastpåsar för matlagning i mikrovågsugnen, eftersom de kommer att smälta och gå sönder.
  - **Mikrovågsredskap i plast:** En mängd olika former och storlekar av mikrovågsredskap finns tillgängliga. Du kanske kan använda saker du redan har istället för att investera i ny köksutrustning.
- **Papper:** Använd pappershanddukar, vaxpapper, pappersservetter och papperstallrikar utan kant eller dekor i metall. Papperstallrikar och behållare är praktiska och säkra att använda i mikrovågsugnen, förutsatt att tillagningstiden är kort och att de livsmedel som ska tillagas har låg fetthalt och fukt. Pappershanddukar är också mycket användbara för att förpacka mat och för att fodra bakplåtar där fet mat som bacon tillagas. Undvik i allmänhet färgade pappersprodukter eftersom färgen kan rinna. Vissa återvunna pappersprodukter kan innehålla föroreningar som kan orsaka ljusbågsbildning eller bränder när de används i mikrovågsgugn.
- **Serviser:** Många behållare av porslin, sten och lera är också mikrovågssäkra. Om du är osäker ska du konsultera tillverkarens dokumentation eller utföra mikrovågstestet. Lägg inte tallrikar med målad dekoration i ugnen, eftersom färgen kan innehålla metall och orsaka ljusbågsbildning.

## Ej mikrovågssäkra redskap

- **Metallbehållare och metalldekorat**
  - Använd aldrig redskap i metall eller med en metallkant i mikrovågsugnen.
  - Mikrovågor kan inte tränga igenom metall. De kommer att studsas av alla metallföremål i ugnen och orsaka ljusbågsbildning, ett alarmerande fenomen som liknar blixtnedslag.
  - Metall skyddar maten från mikrovågsenergi och ger ojämn tillagning. Undvik också metallspett, termometrar, foliebrickor, serviser med metallbågar eller -kanter, grytor etc. Metallkanten stör normal tillagning och kan skada ugnen.

## Testa redskap före användning

De flesta värmebeständiga och icke-metalliska redskap är säkra att använda i ugnen. Vissa redskap kan dock innehålla material som inte är lämpliga för mikrovågsanvändning. Följ stegen nedan för att ta reda på om redskap kan användas i mikrovågsugnen.

- 1 Placera behållaren i fråga och en måttkanna i glas fylld med vatten bredvid varandra inuti ugnen.
- 2 Värm upp behållaren och måttkannen i glas i en minut med HÖG effekt.
  - Om vattnet värms upp men behållaren förblir sval är behållaren mikrovågssäker.
  - Om vattnets temperatur inte ändras men behållaren blir varm är behållaren inte säker att använda i mikrovågsugnen.

## FÖRSIKTIGHET

- Vissa föremål med hög bly- eller järnhalt är inte lämpliga för användning i mikrovågsgugn.
- Redskap bör kontrolleras för att säkerställa att de är lämpliga för användning i mikrovågsgugn.
- Var alltid försiktig när du tar ut redskap ur ugnen. Vissa kärl absorberar värme från den tillagade maten och kan vara varma.

## Tillagningsinstruktioner

### Tips vid tillagning

Håll noga koll på maten i mikrovågsugnen när den blir tillagad. Anvisningar som ges i recept för att höja, röra, etc., är de minsta rekommenderade stegen. Om maten verkar tillagas ojämnt ska du göra nödvändiga justeringar för att rätta till problemet.

- **Täck över:** Täck över tallriken med ett lock, bakplåtspapper (ej vaxpapper) eller plastfolie för användning i mikrovågsugnen. På så vis hålls värme och ånga kvar, vilket bidrar till att maten tillagas snabbare.
- **Rör om:** Rör om från den yttre kanten mot mitten, eftersom maten längst ut i formen värms snabbare.
- **Väntetid:** Genom att maten får stå och vänta blir den färdigt tillagad och smakerna blandas och utvecklas. Maten får ofta stå i tre till tio minuter efter att den har tagits ut ur ugnen.
- **Tillagningstid:** Ställ in tillagningstiden efter ingrediensernas temperatur. Iskalla ingredienser tar betydligt längre tid att tillaga än rumstempererade ingredienser.
- **Stänk vatten:** Mat med låg fuktighet som stekar och grönsaker bör stänkas med vatten före tillagning eller täckas över för att behålla fukt.
- **Arrangera:** Den övre delen av tjocka livsmedel kommer att tillagas snabbare än den nedre delen. Vänd på maten flera gånger under tillagningen.
- **Stick hål:** Stick hål på livsmedel som är inneslutna i ett skal, skinn eller en hinna före tillagning för att förhindra att de spricker.
  - Sådana livsmedel omfattar äggula och äggvita, musslor, ostron, potatis och andra hela grönsaker och frukter.
- **Matens form:** Mikrovågor tränger bara cirka två cm in i maten. Endast matens ytterkant tillagas av mikrovågsenergi. Resten tillagas när värmen rör sig inåt.
  - Placera de tjockaste delarna av maten som kött, fågel eller fisk mot utsidan av redskapen för att se till att de tillagas jämnare.
  - Forma livsmedel i tunna strimlor eller ringar om det är möjligt.
- **Densitet:** Lätt, porös mat som kakor och bröd tillagas snabbare än tunga livsmedel med hög densitet som stekar och grytor.
- **Ben och fett:** Ben leder värme och fett tillagas snabbare än kött. Var försiktig med kött med ben eller mycket fett.
- **Mängd:** Ju mer mat du ställer i ugnen, desto längre tillagningstid krävs.
- **Avskärma:** Täck hörnen på fyrkantiga formar med remsor av aluminiumfolie för att förhindra att maten tillagas för mycket. Använd inte för mycket folie och se till att folien är fäst vid formen. Om folien kommer för nära ugnens väggar under tillagningen kan det orsaka ljusbågsbildning.

# FELSÖKNING

## Vanliga frågor

### Vanliga frågor

**F: Vad är det för fel när ugnslampan inte lyser?**

A: Det kan finnas flera anledningar till att ugnslampan inte lyser. Antingen har glödlampan eller den elektriska kretsen gått sönder.

**F: Kan mikrovågsenergi komma ut genom fönstret i luckan?**

S: Nej. Hålen eller portarna är utformade för att släppa igenom ljus men inte mikrovågor.

**F: Varför låter ljudsignalen när man trycker på en knapp på kontrollpanelen?**

S: Ljudsignalen låter för att du ska vara säker på att inställningen har angetts korrekt.

**F: Går mikrovågsugnen sönder om den används tom?**

S: Ja. Använd aldrig mikrovågsugnen tom.

**F: Varför spricker ägg ibland?**

A: När du bakar, steker eller pocherar ägg kan äggulan spricka på grund av ångtrycket som byggs upp inuti gulans hinna. För att undvika detta behöver du göra hål i gulan innan tillagning. Tillaga aldrig hela ägg i mikrovågsugnen.

**F: Varför rekommenderas det att maten ska stå en stund efter att den tagits ut från mikrovågsugnen?**

A: Efter att uppvärmningen i mikrovågsugnen avslutats fortsätter maten att tillagas under den tid den får stå efteråt. Denna tid säkerställer att maten tillagas jämnt. Hur länge maten ska stå beror på hur kompakt den är.

**F: Varför blir min mat aldrig färdig lika fort som tillagningsinstruktionerna anger?**

A:

- Kontrollera tillagningsinstruktionerna igen för att se till att du har följt anvisningarna korrekt och för att se vad som kan vara orsaken till skillnaden i tillagningstid.
- Tider och värmeinställningar i tillagningsinstruktioner är förslag, som är utvalda för att undvika att mat värms för länge, vilket är det vanligaste problemet när man lär sig att laga mat i mikrovågsugn.
- Variationer i storlek, form och vikt på maten kan leda till längre tillagningstider.
- Använd ditt eget omdöme tillsammans med förslagen i tillagningsinstruktionerna för att bestämma hur maten ska tillagas, precis som du skulle göra med en vanlig spis.

## Innan du tillkallar service

Om följande problem uppstår när du använder mikrovågsugnen ska du kontrollera den en gång till. Det kanske inte är ett fel.

## Drift

Indikation	Orsak & Åtgärd
<b>Mikrovågsugnen startar inte</b>	<p><b>Nätsladden är urkopplad, luckan är öppen eller tillagningstiden är inte inställd.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anslut nätsladden.</li> <li>• Stäng ugnsluckan.</li> <li>• Ställ in tillagningstiden.</li> </ul> <p><b>En säkring i ditt hem kan ha gått eller brytaren kan ha slagits av. Eller så är apparaten ansluten till ett GFCI-uttag (Ground Fault Circuit Interrupter) och uttagets brytare har slagits av.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera elcentralen och byt ut säkring eller återställ brytaren. Byt inte ut mot säkring med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning ska det korrigeras av en behörig elektriker.</li> <li>• Återställ automatsäkringen på GFCI:n. Om problemet kvarstår, kontakta en behörig elektriker.</li> </ul>
<b>Ljusbågs- eller gnistbildning</b>	<p><b>Redskapen är inte mikrovågssäkra eller så används ugnen när den är tom.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Använd mikrovågssäkra redskap. Testa redskapen före användning om du är osäker.</li> <li>• Använd inte ugnen när den är tom.</li> </ul>
<b>Tiden är fel</b>	<p><b>Strömmen bryts.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in tiden på nytt. Se avsnittet Ställa in klockan för att återställa tiden.</li> </ul>
<b>Ojämnt tillagad mat</b>	<p><b>Redskapen är inte mikrovågssäkra eller så var tillagningsinställningarna fel.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testa redskapen för att kontrollera att de är mikrovågssäkra.</li> <li>• Tillaga inte mat utan glasbrickan.</li> <li>• Vänd eller rör om maten när den tillagas.</li> <li>• Tina maten helt före tillagning.</li> <li>• Använd rätt tillagningstid och effektnivå.</li> </ul>
<b>Maten har tillagats för mycket</b>	<p><b>Fel tillagningsinställningar och metoder.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ändra tillagningstid eller effektnivå.</li> </ul>
<b>Maten har inte tillagats tillräckligt</b>	<p><b>Redskapen är inte mikrovågssäkra eller så var tillagningsinställningarna fel.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testa att redskapen är mikrovågssäkra.</li> <li>• Tina maten helt före tillagning.</li> <li>• Ändra tillagningstid eller effektnivå.</li> <li>• Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.</li> </ul>

Indikation	Orsak & Åtgärd
<b>Felaktig upptining</b>	<b>Redskapen är inte mikrovågssäkra eller så var tillagningsinställningarna fel.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Testa att redskapen är mikrovågssäkra.</li><li>• Ändra upptiningstid eller vikt.</li><li>• Vänd eller rör om maten under upptiningscykeln.</li></ul>

# Anteckningar

# Anteckningar

