

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

مكنسة كهربائية

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

A9K*****

www.lg.com



حقوق النشر 2024 إل جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

MFL71880970
Rev.01_073024

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز
الذي قدمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

3.....	اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3.....	تحذير
8.....	تنبيه

التركيب

10.....	نظرة عامة على المنتج
14.....	تركيب محطة الشحن
16.....	تخزين الملحقات

التشغيل

18.....	بدء التشغيل
19.....	شحن البطارية
20.....	استخدام فوهة المسحة
23.....	استخدام الفوهات والأدوات

الوظائف الذكية

26.....	استخدام تطبيق LG ThinQ
27.....	وظيفة التحديد الذكي

الصيانة

29.....	تنظيف الجهاز
32.....	تنظيف الفوهات

استكشاف الأعطال وإصلاحها

35.....	قبل الاتصال بمركز الخدمة
---------	--------------------------

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للجهاز. تُقسم الإرشادات إلى "تحذير" و "تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر،
فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.



تحذير

تحذير

- للتقليل مخاطر وقوع انفجار أو نشوب حريق أو حدوث وفاة أو التعرض لصدمة كهربائية أو حدوث إصابة أو حرق للأأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأطفال (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراته البنينية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لا تسمح بالتعامل مع الجهاز كأنه لعبة. لا بد من الانتباه عند استخدام الجهاز إذا كان قريباً من الأطفال.
- لا تسمح للأطفال بالعبث بالجهاز أو التعلق به.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك الطاقة الخاص به أو القابس تالفاً. يجب استبدال هذا السلك. إذا لم ي عمل الجهاز كما ينبغي، أو قد تعرض للسقوط أو للتلف أو ترك خارجاً أو سقط في الماء، فم بإعادته إلى مركز خدمة LG Electronics.

- لا تقم بسحب الجهاز أو حمله عن طريق السلك، استخدم السلك كمقبض، قم بغلق الباب على السلك، أو قم بسحب السلك من الحواف الحادة أو الزوايا. لا تقم بتشغيل الجهاز عبر السلك. قم بترك السلك بعيداً عن أي سطح ساخنة.
- لا تقم بفصل سلك الطاقة بسحبه. لفصل سلك الطاقة قم بإمساك القابس وليس السلك.
- أبعد الأسلاك عن الأجهزة الأخرى عن المنطقة التي ستباشر تنظيفها.

البطارية

- لا تستخدم مع هذا الجهاز بطارية أو محول أو محطة شحن مجهزة لأجهزة أخرى مطلقاً. لا تستخدم سوى البطارية ومحطة الشحن المقدمتين من شركة **LG Electronics**.
- لا تستخدم بطارية هذا الجهاز أو المحول أو محطة الشحن المجهزة له مع أجهزة أخرى مطلقاً.
- افصل سلك الطاقة وأزل البطارية إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت.
- لا تستخدم بطاريات معدلة أو تالفة.
- لا تقم بفكك البطارية أو فصلها أو بتقصير دائرتها الكهربائية.
- عند التخلص من البطارية أو الجهاز، أزل البطارية من الجهاز وتخلص منها بأمان.
- استبدل حزم البطاريات المخصصة تحديداً عندما لم تعد قادرة على تحمل الشحن.
- راجع تعليمات قسم شحن البطارية للتعرف على طريقة استبدال البطارية.
- عند التخلص من هذا الجهاز، اتبع اللوائح الخاصة بالتخلص من بطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن.
- امتنل للوائح والقوانين المحلية كافة عند التعامل مع البطارية أو التخلص منها.
- يحظر التشغيل غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل توصيله بحزمة البطارية أو النقطاط الجهاز أو حمله.
- افصل حزمة البطارية عن الجهاز قبل إجراء أي تعديلات، أو تغيير الملحقات، أو التنظيف، أو الخدمة، أو تخزين الجهاز.
- عندما لا تكون حزمة البطارية قيد الاستخدام، احتفظ بها بعيداً عن الأشياء المعدنية الأخرى، مثل المشابك الورقية، أو العملات المعدنية، أو المفاتيح، أو المسامير، أو البراغي، أو غيرها من الأشياء المعدنية الصغيرة، والتي يمكن أن تحدث اتصالاً من وحدة طرفية إلى أخرى.
- في حالات العمل القاسية، قد يتم إخراج السائل من البطارية. إذا حدث هذا، فتجنب ملامسته. إذا حدث تلامس بالخطأ، فاغسل العضو الذي تعرض للمس بالماء. إذا لامس السائل العينين، فاطلب المساعدة الطبية أيضاً.
- إذا كان سيتم تخزين الجهاز دون استخدام لفترة طويلة، فيجب إزالة البطاريات.
- قبل إزالة البطارية، يجب عليك إيقاف تشغيل هذا الجهاز.
- عند تركيب البطارية في هيكل المنتج، تأكد من إدخالها بالكامل حتى تسم صوت طقطقة.

مواصفات البطارية

- يتم توفير بطارية واحدة أو اثنين، إذ يختلف عدد البطاريات بناءً على طراز الجهاز الذي اشتريته.
- اسم الطراز: EAC633822** او EAC637586**
- النوع: بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
- السعة المقدرة: 2400 ميلي أمبير

التركيب

- لا تقم بتركيب الجهاز أو شحنه أو تخزينه في مكان قد يتعرض فيه للماء أو المطر أو الرطوبة العالية وذلك لتجنب الصدمة الكهربائية أو الحرائق.
- قم بتركيب الجهاز وشحنه وتخزينه في مكان جيد التهوية.
- تجنب تشغيل الجهاز في أماكن حيث يوجد خطر من تسرب غازات قابلة للاشتعال أو زيوت صناعية أو ركام معدني.
- تجنب تخزين الجهاز أو سلك الطاقة أو قابس الطاقة أو تركيبيه بالقرب من أجهزة تسخين أو لهب مكشوف.
- قم بتركيب محطة الشحن على أرضية صلبة ومستوية.
- في عمليات التركيب التي تعتمد على تثبيت الجهاز في الأرض، يجب تثبيت الأجهزة باستخدام براغي التثبيت في الحامل، وكتلة التثبيت، وشريط لاصق ذو وجهين.
- أما بالنسبة لعمليات التركيب التي تعتمد على تثبيت الجهاز في الحائط، يجب تثبيت محطة الشحن في الحائط بإحكام باستخدام براغي التثبيت في الحائط المتوفرة.
- يقتصر استخدام براغي التثبيت عند التثبيت على الأسطح الإسمنتية أو ما يشابهها من الأسطح الصلبة.
- لا تبدأ بتنقب أحد الجدران قبل التحقق من خلو المنطقة الواقعة خلفه من مواسير الطاقة أو أعمال السباكة أو فتحات التهوية أو الكابلات.
- لا تستخدم أو تخزن الجهاز في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 38 درجة مئوية.
- لا تقم ب تخزين الجهاز أو تركيبيه في أماكن يتعرض فيها إلى درجات حرارة أقل من درجة التجمد أو يتعرض فيها إلى حالات الطقس في الهواء الطلق.
- احرص على عدم خنق أو سحق أو إتلاف سلك أو مقبس الطاقة عند التركيب أو تحريك الجهاز.

التشغيل

- اقرأ كل التعليمات قبل استخدام الجهاز واحفظ هذه التعليمات.
- استخدم الجهاز كما هو موضح في الدليل. اقتصر على استخدام الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.

- صُمم هذا الجهاز للاستخدام العادي داخل المنزل فقط، وهو غير مخصص للاستخدامات غير السكنية أو التجارية أو الصناعية.
- يجب استخدام هذا المنتج فقط مع مأخذ تيار كهربائي بقدرة تتراوح بين 100 فولت إلى 240 فولت تقرّيباً 50/60 هيرتز، 0.8 أمبير. عليك التحقق من الموصفات الكهربائية للمكان الذي تتوّي استخدام الجهاز فيه.
- تجنب التعامل مع سلك أو قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- امسح أي رطوبة أو أوساخ عن السلك أو القابس بقطعة قماش جافة.
- لا تحاول أبداً تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفاً أو به عطل أو مفكاً بشكل جزئي أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف. خذ الجهاز إلى مركز خدمة LG Electronics المعتمد أو موزع معتمد للحصول على مساعدة.
- لا تستخدم القوة المفرطة لتنحى سلك الطاقة أو وضعه أسفل شيء ثقيل إذ يتسبب ذلك في تلفه.
- لا تستخدم محولات متعددة المأخذ مع هذا الجهاز. تأكّد من استخدام مقبس طاقة بقدرة 10 أمبير.
- لا توصل الجهاز بمأخذ تالف أو مفكوك.
- تأكّد من فصل سلك الطاقة عند ترك الجهاز دون استخدام لفترة زمنية طويلة.
- لا تقم بإتلاف سلك الطاقة أو تعديله أو ثنيه بقوة أو لبّيه أو سحبه أو ضغطه أو تسخينه، وأزّل أي سلك أو خيط من على الأرض قبل استخدام الجهاز.
- تجنب لمس طرف قابس الطاقة بإصبعك (أصابعك) عند فصل سلك الطاقة.
- لا تغطي سلك الطاقة ببساط أو سجاد.
- اضغط بإحكام على قابس الطاقة حتى يتصل بثبات بمأخذ الحائط كي لا ينفك.
- عند سقوط المنتج في الماء، اتصل بمركز خدمة LG Electronics أو موزع للحصول على تعليمات قبل إعادة الاستخدام مرة أخرى.
- إذا صدر عن المنتج أي ضوضاء غريبة أو انبعثت عنه أي رائحة أو دخان، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز معلومات علام LG Electronics.
- قد يقوم فنيون أو موظفو خدمة مؤهلون من LG Electronics بتفكيك أو إصلاح أو إجراء تعديل على الجهاز.
- لا تقم أبداً بإدخال شيء معدني حاد مثل دبوس أو مسمار أو سكين في فتحة أو فجوة في الجهاز أو محطة الشحن.
- لا شفط السوائل بهذا الجهاز. تأكّد من عدم دخول الماء أو المشروبات أو مواد التنظيف إلى داخل الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تستخدم المكنسة في كنس الشفرات ودبابيس الورق ونشرارة الخشب والأشياء الحادة والرماد سواء كان ساخناً أو بارداً.
- لا تسمح للأطفال باستخدام هذا الجهاز.
- لا تسمح للأطفال أو الحيوانات الأليفة بالاقتراب من الجهاز أثناء استخدامه أو شحنه أو تخزينه.

- لا تدخل الفوهة أو الأدوات في الفم.
- حافظ على الأقمصة والشعر والأصابع أو الأجزاء الأخرى من الجسم بعيدة عن الفتحات وعن الأجزاء المتركرة.
- لا تشغّل الجهاز أثناء انسداد مدخل أو مخرج الشفط.
- لا تستخدم الجهاز دون تركيب سلة الغبار والمرشحات في المكان الصحيح.
- لا تستخدم الجهاز في مكان مغلق به أبخرة مخفف الطلاء أو مواد مبيدات الحشرات أو الغبار القابل للاشتعال أو مواد سامة أو متفجرة أخرى.
- لا تلمس أطراف الشحن الموجودة على الجهاز أو محطة الشحن أو تقوم بإدخال أشياء مؤصلة للكهرباء داخل الجهاز أو المحطة.
- داوم على تخزين الجهاز على الأرض رأسياً أو مثبتاً على الحائط في محطة الشحن عند عدم الاستخدام.
- لا تند الجهاز على الجدران أو الكراسي أو الطاولات.
- إذا انفصل قاطع التسريب الأرضي أثناء توصيل الجهاز بمحطة الشحن، فقم بفصل الجهاز من محطة الشحن. واتصل بمركز خدمة عملاء LG Electronics.
- توخ الحذر عند تنظيف السلام.
- لا تستخدم أجهزة تسخين أو مواد أو قابلة للاشتعال (مواد مثل إيثر، بنترين، كحول، مواد كيميائية، رذاذ قابل للاحتراق، مبيد حشرات، معطر هواء، مستحضرات تجميل) أو تخزنها بالقرب من الجهاز.
- لا تحاول تنظيف مواد سائلة (ماء أو مشروبات) أو المواد ذات الرائحة (الحلوى، والشوكولاتة، وفضلات الحيوانات) أو المواد المعدنية (الشفرات والدبابيس) أو المواد القابلة للاشتعال (مثل السجائر وأعواد النقاب، أو الرماد الساخن) أو المواد ذات النشاط السطحي أو شظايا الزجاج باستخدام هذا الجهاز.
- في حالة تسرب الغاز (غاز طبيعي أو غاز البروبان أو غيرهم)، لا تقم بتشغيل هذا الجهاز أو غيره من الأجهزة. أفتح نافذة أو باباً لتهوية المكان فوراً.
- لا تحمل محطة الشحن في وضع مقلوب رأساً على عقب أثناء وجود البطارية في محطة الشحن.
- لا تعرض الجهاز؛ وخاصة البطارية للحرارة أو لجهاز تسخين أو ضوء الشمس المباشر.
- لا تبق الجهاز أو بطاريته في مرتبة تتعرض لضوء الشمس المباشر.
- لا تسمح بدخول أي قدر من المياه أو المشروبات أو المنظفات إلى داخل البطارية.
- لا تعرض البطارية لأي شكل من أشكال المؤثرات المادية.

الصيانة

- تأكد من فصل سلك الطاقة أثناء تنظيف محطة الشحن أو صيانتها.
- لا تغسل منفذ الدخول أو سلة الغبار بالمياه أو المنظفات.
- لا تستخدم المنظفات أو الملمعات أو مطررات الجو لتنظيف سلة الغبار.

- لا تستخدم أي مواد قابلة للاشتعال أو ترشها (بنزين أو مخفف الطلاء) أو مواد مطهرة (منظف أو صابون استحمام) مع الجهاز.
- أغسل اليدين بعد استخدام الفوهات. تحتوي الفوهات على ألياف كربونية وقد تسبب ملامستها تهيج جلدي طفيف.

التخلص

- احفظ مواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال. قد تعرض مواد التغليف الأطفال لخطر الاختناق.
- تخلص من علبة الكرتون والأكياس البلاستيكية ومواد التغليف الأخرى بعد فك تغليف الجهاز، فقد يستخدمهم الأطفال في اللعب. قد تصير الكراتين المغطاة بالأبسطة ومفارش السرير أو المفارش البلاستيكية مكاناً محكم الغلق يحبس الهواء.
- تخليص من الجهاز وفقاً للقوانين واللوائح المحلية وقوانين ولوائح الدولة والقوانين واللوائح الإقليمية.
- اتصل بالمجلس المحلي لمدينتك أو بالجهة الحكومية المعنية قبل التخلص من هذا الجهاز.

فوهة الممسحة

- لا شفط الأشياء الحادة (مثل، قطع الزجاج، الأسلاك، الشفرات، الدبابيس، وما إلى ذلك) مستخدماً فوهة الممسحة الملحقة. قد تتعرض للإصابة بالجروح بأحد الأشياء الحادة المدمجة بالممسحة عند تنظيف مناشف الممسحة بعد الانتهاء من استخدامها.

تنبيه

⚠ تنبيه

- للحد من مخاطر حدوث إصابات للأشخاص أو حدوث عطل أو نلف المنتج أو الممتلكات عند استخدام الجهاز، يجب اتباع احتيارات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التشغيل

- يتمتع الجهاز بنظام أمان مدمج لمنع حدوث تلف ناجم عن الحرارة الزائدة. قد يتوقف الجهاز تلقائياً عن العمل إذا ازدادت درجة حرارة الجهاز بعد الاستخدام لفترة طويلة. عند حدوث ذلك، اترك الجهاز في منطقة باردة وجيدة التهوية لما يقرب من ساعة قبل تشغيله مرة أخرى.
- لا تعرض المنتج للصدمات أو السقوط.
- تجنب تركيب مرشحات مبللة أو رطبة.
- استخدم دائمًا قطعة قماش ناعمة لتنظيف الجهاز. لا تنظرف المنتج باستخدام مذيب متطاير أو عضوي (مخفف طلاء أو الأسيتون).

- لا تكرر تنظيف نفس المنطقة لمدة طويلة من الوقت، فقد يتسبب ذلك في تلف السجادة أو سطح الأرضية.
- حافظ على الأصابع بعيداً عن نقاط الضغط عند تجميع الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تستخدم شريط لاصق ذو وجہین لتثبيت محطة الشحن على ورق الحائط. استخدم البراغي المزودة مع الجهاز لتثبيت محطة الشحن. قد يتسبب نقل محطة الشحن والجهاز في تلف الورق.
- لا تستخدم القوة أو أي مؤثر على مرشح ذو شبكة دواره.
- لا تقم بإزالة البطارية أثناء التشغيل.

فوهة الممسحة

- لا تستخدم فوهة الممسحة لأي غرض غير تنظيف أرضية المنزل (مثل تلميع السيارة، أو تنظيف النوافذ).
- لا تستخدم فوهة الممسحة في تنظيف السوائل (المياه، أو المشروبات).
- يجب تركيب مناشف الممسحة باستمرار عند استخدام فوهة الممسحة.
- لا تقم بتنظيف الأرضيات المطلية والعائمة ذات الأسطح الخشنة والناعمة بفوهة الممسحة.
- لا تستخدم فوهة الممسحة في تنظيف نفس المنطقة لمدة طويلة من الوقت بشكل متكرر. قد يتسبب حقن المياه في فوهة الممسحة في دخول المياه إلى مدخل الأتربة وتلف الجهاز.
- لا تضغط على فوهة الممسحة.
- يمكن أن تتسبب الأرضيات المبللة في التعرض لمخاطر الانزلاق. دع الأرضيات تجف بشكل كامل قبل السماح لأحد بالسير عليها.
- لا تخزن الجهاز بواسطة ربط خزان المياه المملوء بالمياه بفوهة الممسحة.


التركيب

نظرة عامة على المنتج

قد تختلف الصور الظاهرة في هذا الدليل عن المكونات والملحقات الحقيقة التي تغيرها الجهة المصنعة دون إخطار مسبق بغرض تحسين المنتج.


العرض الأمامي

* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

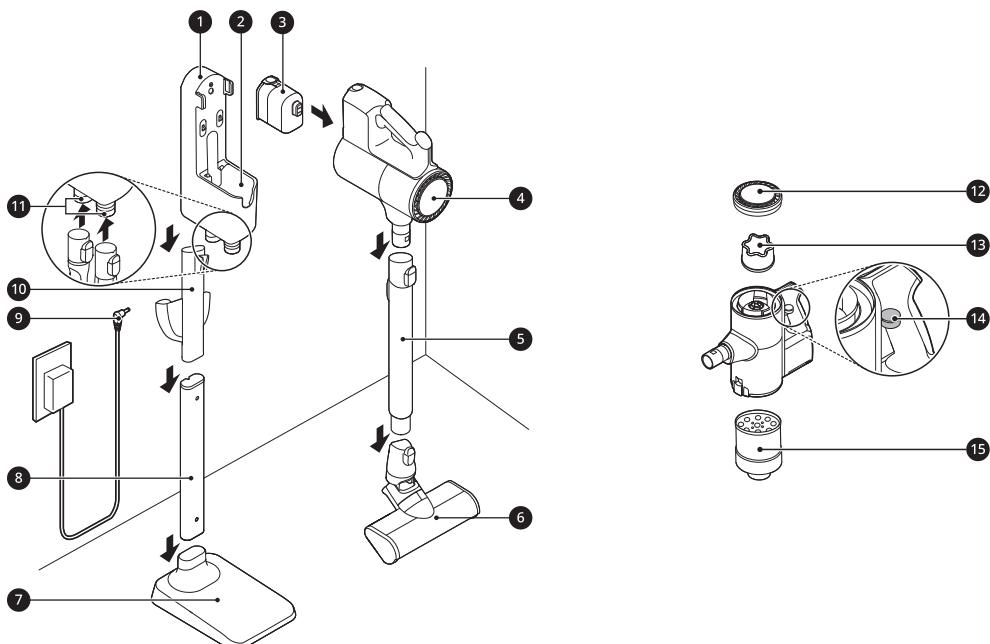

- | | |
|----|--|
| ١ | محطة الشحن |
| ٢ | محطة الشحن البديلة |
| ٣ | البطارية (بطارية مزدوجة ^١) |
| ٤ | هيكل المنتج |
| ٥ | ماسورة تمديد |
| ٦ | الفوهه |
| ٧ | قاعدة تثبيت الحامل الأرضي |
| ٨ | ماسورة الحامل الأرضي |
| ٩ | محول |
| ١٠ | وحدة تخزين الفوهه القابلة للفصل ^١ |
| ١١ | حامل الأدوات |


الفوهات

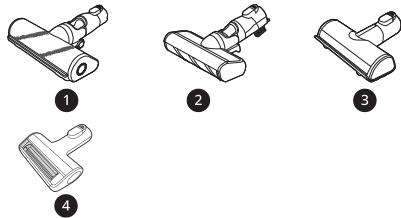


الملحقات

* هذا الملحق متاح في بعض الطرازات فقط.

الملحقات المرفقة

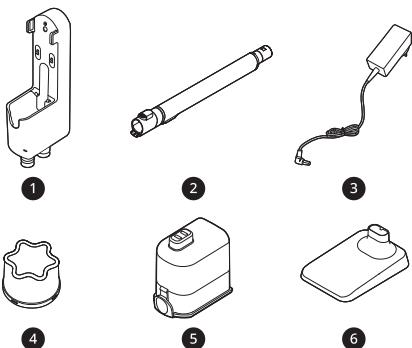

مجموعة التركيب

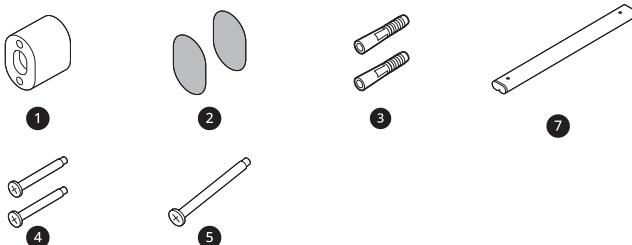

1 محطة الشحن

2 ماسورة تمديد

3 محول

4 مرشح أولي

5 البطارية (بطارية مزدوجة^{1*})

6 قاعدة تثبيت الحامل الأرضي^{1*}

7 ماسورة الحامل الأرضي^{1*}

الملحقات الأساسية




- ١ فوهة الممسحة^{1*}
- ٢ وحدة تخزين الفوهة القابلة للفصل ومناشف الممسحة^{1*}
- ٣ مناشف الممسحة للتنظيف العام^{1*}
- ٤ كوب المعايرة^{1*}

ملاحظة

- يجب استبدال مناشف الممسحة، والبطاريات، ومرشح العادم، والمرشح الأولي. اتصل بمركز خدمة عملاء LG Electronics.

- ١ أداة تنظيف الأوساخصلبة^{1*}
- ٢ أداة تنظيف الفراش^{1*}
- ٣ أداة متعددة الزوايا^{1*}
- ٤ أداة تنظيف شقوق مرنة^{1*}
- ٥ خرطوم التثبيت المرن^{1*}
- ٦ حقيبة الملحقات^{1*}

مجموعة الممسحة

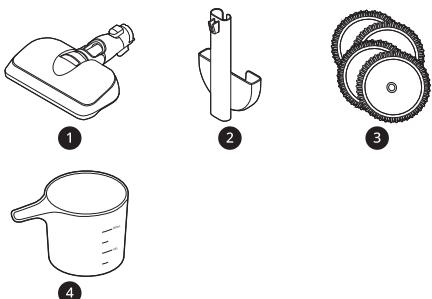

المواصفات

الجهاز

A9K*****	الطراز
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) 260 مم × 270 مم × 1120 مم	
نحوimately 2.6 كجم	الوزن
استهلاك الطاقة 370 وات في وضع التشغيل الفائق (بعد أقصى 590 وات) 120 وات في وضع الطاقة 68 وات في الوضع العادي	
الاستخدام مع الأداة حتى 14 دقيقة في وضع التشغيل الفائق حتى 60 دقيقة في وضع الطاقة حتى 120 دقيقة في الوضع العادي	وقت تشغيل البطارية (استخدام تثنين من البطاريات) الاستخدام مع الفوهة ^{1*} حتى 12 دقيقة في وضع التشغيل الفائق حتى 40 دقيقة في وضع الطاقة حتى 80 دقيقة في الوضع العادي
الاستخدام مع الأداة حتى 7 دقائق في وضع التشغيل الفائق حتى 30 دقيقة في وضع الطاقة حتى 60 دقيقة في الوضع العادي	وقت تشغيل البطارية (استخدام بطارية واحدة) الاستخدام مع الفوهة ^{1*} حتى 6 دقائق في وضع التشغيل الفائق حتى 20 دقيقة في وضع الطاقة حتى 40 دقيقة في الوضع العادي

* الأبعاد ممنوعة لهيكل المنتج المجمع، و MASORRA التثبيت، والفوهة.

- قوة الشفط هي متوسط قوة الشفط مع معيار IEC 62885-2, 5.8 الذي تم اختباره بواسطة مختبرات فحص مستقلة. ستحتاج البيانات المقاسة من قبل الأفراد عن نتائج فحوصات أحد المختبرات.
- وقت تشغيل البطارية هو نتاج استخدام بطارية مكتملة الشحن وفقاً لاختبار LG Electronics المعياري. قد تختلف النتائج وفقاً للاستخدام الفعلي والبيئة ومدة الاستخدام.

*1 تحتوي فوهة تنظيف الأرضية على محرك تدوير يعمل بالتشغيل المباشر ويجعل رأس تنظيف الفوهة تدور مباشرةً.


محول الشاحن

ADC-30FSA-30 29430EPB	الطراز
100 فولت - 240 فولت تقريباً 50/60 هرتز ، 0.8 أمبير	الدخل
تيار مستمر 29.4 فولت---، 1.0 أمبير	المخرج


تركيب محطة الشحن

تركيب قائم بدأته


اتبع الخطوات الموضحة أدناه لتركيب محطة الشحن على أرضية صلبة ومستوية.

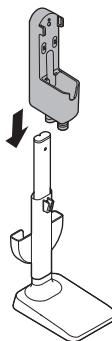


- 1** ضع مثبت المكنسة على الأرض على سطح صلب ومستوى وقم بتحميم أنبوب مثبت المكنسة.



- 5** قم بتوصيل محول الطاقة بالمنفذ خلف محطة الشحن.

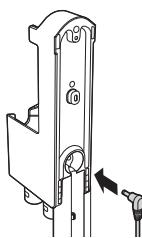


- 2** ثبت سلك الطاقة داخل حافظة السلك **❶** خلف ماسورة الحامل الأرضي بشكل مرتب.

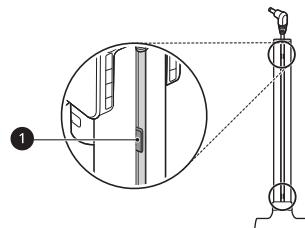


- 6** انقب فتحة في الحائط وأدخل مثبتاً بالحائط الجاف **❷** إذا لزم الأمر.


- قبل التقب، تأكد أن المكان الذي ستباشر تقبه داخل الحائط خالي من أي مواسير أو أسلاك كهربائية.
- استخدم لقمة ثقب مقاس 1/4 بوصة (6.5 مم) مع مثبت بالحائط الجاف.
- استخدم لقمة ثقب مقاس 1/8 بوصة (3 مم) مع دعامة الحائط أو الخرسانة.
- عند ثقب الحائط الجاف، استخدم معه مثبت بالحائط الجاف.

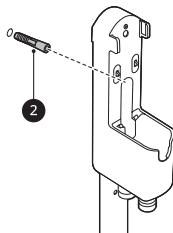


- 3** أدخل فوهة التخزين القابلة للفصل داخل أنبوب مثبت المكنسة.
- تأكد أن سلك الطاقة خلف خزان منافذ الممسحة لم يتعرض لقطع أو تشتيك.



- 2** الصق الوجه الثاني من شريط لاصق ذي وجين على الجانب الآخر بمجموعة التثبيت بالحاطن لإحكام لصقه على الحاطن.
- لا تستخدم شريط لاصق ذو وجين على ورق الحاطن.

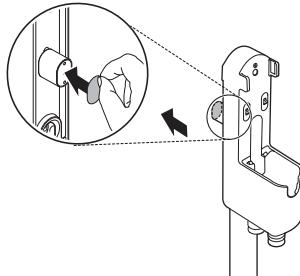

- قم بمحاذاة مجموعة التثبيت بالحاطن **③** لمحطة الشحن، وقم بتثبيت محطة الشحن على الحاطن عن طريق إحكام رباعي التثبيت **④** بالكامل.

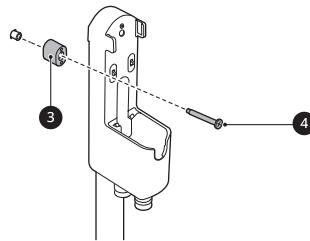


التركيب عن طريق تثبيت الجهاز في الحاطن

بالنسبة لعمليات التركيب عن طريق تثبيت الجهاز في الحاطن يجب تثبيت محطة الشحن بالحكام باستخدام براعي التثبيت في الحاطن (الفصيرة) المتوفرة.

- لا يمكن توصيل وحدة تخزين الفوهة القابلة للفصل بمحطة الشحن من خلال التركيب عن طريق مثبت الجهاز على الحاطن.


1 قم بتوصيل محول الطاقة بالمنفذ خلف محطة الشحن.

- ملاحظة**
- يمكنك فصل محطة الشحن إذا لزم الأمر. لفصل محطة الشحن، امسك قاعدة تثبيت الحامل الأرضي واسحبها على محطة الشحن.

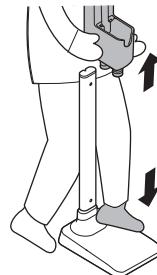


- 2** قم بعمل قفتين وتثبيت الحاطن الجاف (إذا لزم الأمر) على بعد 1 متراً على الأقل واجعلها قريبة بشكل كافي من مأخذ طاقة ليسهل الوصول إليه.

- قبل النصب، تأكد أن المكان الذي ستباشر ثقبه داخل الحاطن خالي من أي مواسير أو أسلاك كهربائية.
- استخدم لقمة ثقب مقاس 6.5 مم مع مثبت بالحاطن الجاف.
- استخدم لقمة ثقب مقاس 3 مم مع دعامة الحاطن أو الخرسانة.
- عند ثقب الحاطن الجاف، استخدم معه مثبتات بالحاطن الجاف.

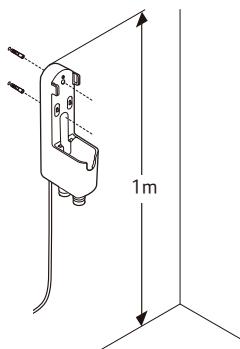

استخدام شريط لاصق ذو وجين لإحكام ربط الجهاز

- 1** استخدم شريط لاصق ذو وجين **①** لربط مجموعة التثبيت بالحاطن **②** بمحطة الشحن.
- أزل وسط الشريط اللاصق ذو الوجين قبل إرفاقه بمجموعة التثبيت بالحاطن.

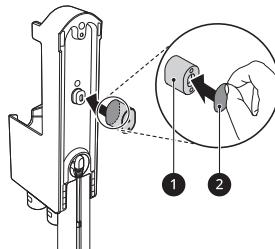


تخزين الملحقات

تخزين الأدوات


خزن الأدوات التي يتكرر استخدامها مثل أداة التجميع وأداة تنظيف الشفوق أسفل محلة الشحن.

- قم بزحجة أداة التجميع وأداة تنظيف وإدخالها في الشفوق الموجودة في مقابض الأداة.

- لإزالة أداة، اضغط على زر الإطلاق في مقدمة الأداة.




3 ثبت محطة الشحن بالحانط مستخدماً برجي التثبيت في الحاطن.

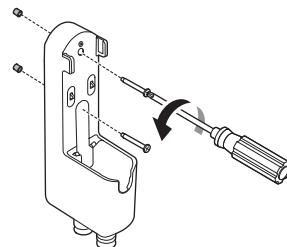

تخزين الفوهة

إذا لم تستخدم الفوهة، فخزنها في وحدة تخزين الفوهة القابلة للفص المناسب حتى تغفر عليها بسهولة.

- يُمْدَد حامل تخزين الفوهة متوافقاً مع فوهة تنظيف رفيعة للأسطح الصلبة أو فوهة تنظيف الفراش.

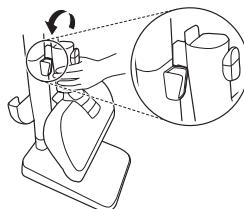

تركيب الجهاز

اتبع هذه الخطوات لتركيب الجهاز بأمان.

- اربط بإحكام أنبوب التمديد ③، أو الفوهة ④، أو الأداة بهيكل المنتج.

①

لتشغيل أمن وملام، قم بتركيب محطة الشحن باستخدام طريقة التركيب القائم بذاته أو التركيب عن طريق تثبيت الجهاز في الحاطن. إذا قررت لا تقوم بتركيب محطة الشحن، فضعها على أرضية مستوية للشحن أو التخزين.

4 قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة.


التركيب المحكم

قم بتوصيل محول الطاقة بالمنفذ خلف محطة الشحن.

2 قم بوضع محطة الشحن على أرضية صلبة ومستوية.

4

3 افصل ماسورة التمديد والفوهة من هيكل المنتج قبل شحن الجهاز أو تخزينه.

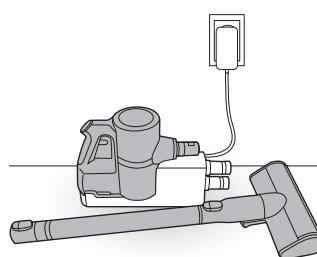


4 قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة.

! تنبية


- قد يؤدي ترك الجهاز متصلاً بمسورة التمديد والفوهة على أرضية مستوية لمدة طويلة إلى ثلف الجهاز.

- لفصل أنبوب التمديد، اضغط على زر الإطلاق لأنبوب التمديد ②.

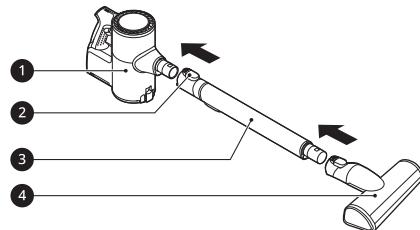

2

- وضع هيكل المنتج على محطة الشحن.
• راجع شحن البطارية للحصول على إرشادات حول تركيب البطارية وشحنها.

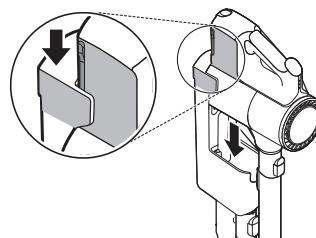

تخزين مناشف الممسحة


- يمكن تخزين حتى منشفتين في وحدة تخزين مناشف الممسحة القابلة للفصل.
• خزن مناشف الممسحة تماماً في حالة جافة. خلاف ذلك، يمكن أن يتسبب في رائحة كريهة.




التشغيل

بدء التشغيل


- إذا لم يتم إدخال البطارية بشكل صحيح، فقد تسقط وتشيب عطلاً في الجهاز أو إصابة شخصية.

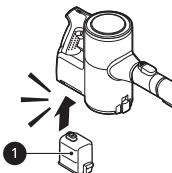

- ركب الفوهات أو الأدوات أو أنبوب التمديد بجعلهم ينزلقون في الفتحة**
- ② الموجودة في هيكل المنتج حتى تسمع صوت طقطقة في المكان.
يمكن تركيب الفوهات والأدوات في نهاية أنبوب التمديد ②.
- أصل الملحقات بالضغط على زر الإطلاق ③.

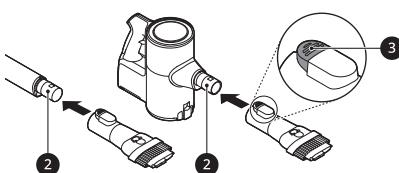

- اصبِّطْ أنبوب التمديد بالضغط على زر ضبط الطول ④ الموجود على ظهر الأنبوب وجعله تنزلق حتى تسمع صوت طقطقة في مكان الطول المرغوب فيه.
- تمدد ماسورة التمديد على أربع مراحل.

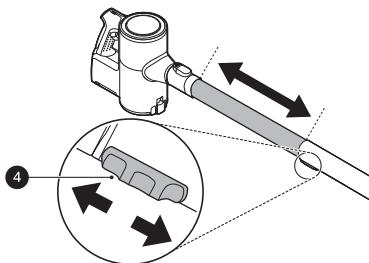

- 4 اضغط على زر القوة لتنشيط الوضع العادي.
- اضغط على زر القوة مرة أخرى، لإيقاف تشغيل الجهاز.

قبل استخدام الجهاز

- ثبِّت أسفل الجهاز عند تنظيف سطح مرتفع.
- احفظ الأدوات وفرش الفوهات وبكراتها خالية من الشعر أو الحصى أو الرمل أو الأجسام الكاشطة. وذلك لتجنب حدوث خدوش على الأرضيات الداممة.
- تأكد من تركيب المرشح العاًلم أو المرشح الأولى بصورة صحيحة قبل استخدام الجهاز.
- أغلق غطاء سلة الغبار جيداً قبل استخدام الجهاز. إذا تركت غطاء سلة الأتربة مفتوحاً، فقد تختنق فوهة الشفط وتؤثر على نتائج التنظيف.
- إذا كنت لا تستخدم الجهاز، فنزعه في محطة الشحن أو ضعه في وضعية مستطحة على الأرض. قد يتجمد عن إسناط الجهاز على الحالط أو الكرسي ثالث المنتج أو حدوث إصابة شخصية إذا سقط الجهاز.
- قد تتسبب الظروف البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة في توليد كهرباء ساكنة تتراكم على الجهاز. يرجى الاتصال بمركز معلومات عملاء شركة LG Electronics إذا كانت المشكلة مستمرة.
- تأكد من إزالة أي جسم غريب عن الجهاز كالجوارب قبل استخدام الجهاز. حيث سيمعن أي جسم موجود على فتحة الدخول أو ماسورة التمديد الجهاز من العمل بشكل سليم.
- يرجى استخدام المنتج في غرفة ذات درجات حرارة طبيعية، حيث أن وقت تشغيل البطارية قد يتراجع بشدة إذا استخدم الجهاز في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 38 درجة مئوية لفترة زمنية طويلة.
- يعتمد وقت تشغيل البطارية على نوع السطح وقوة الشفط.
- اتبع توصيات الشركة المصنعة عند تنظيف الأرضيات والسجاد والبسط.
- يرجى الرجوع إلى القسم الخاص بـ المواصفات لمعرفة المزيد عن وقت تشغيل البطارية.

تركيب الملحقات


- يمكن تركيب الفوهات والأدوات إما في هيكل المنتج أو في نهاية أنبوب التمديد.
- قم بإدخال البطارية المشحونة بالكامل ① في التحويل الموجود أسفل المقض الذي يوجد في هيكل المنتج، وادفعها للداخل حتى تسمع صوت طقطقة.

1

- إذا استمر الانسداد، سيتوقف المحرك ويطفي الجهاز. أزل الأجسم الغربيّة، ثم نظف المرشح العادي، والمرشح الأولى، والمرشح الشبكي الإعصاري باتباع الخطوات الموجودة في قسم إزالة الأجسم الغربيّة.

ضبط قوة الشفط

- اضبط قوة الشفط باستخدام زر ضبط قوة الشفط الذي يوجد على المقضي.

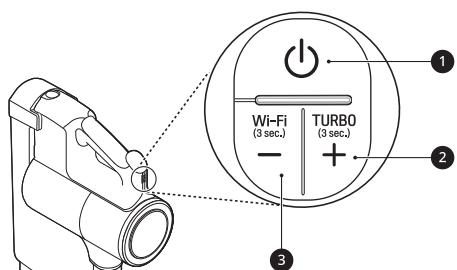

1 زر القوة

- اضغط على زر القوة لتشغيل أو لإيقاف تشغيل الجهاز.
- اضغط على زر القوة لتنشيط الوضع العادي.

2 زر (+) رفع قوة الشفط / وضع التشغيل الفائق

- يعرض مستوى البطارية المتبقى على 3 مراحل طبقاً لطاقة البطارية المتبقى.
- يوُضِّع مؤشر مستوى البطارية عندما تحتاج البطارية إلى إعادة الشحن.
- تُضيء الأعمدة على مؤشر مستوى البطارية للدلالة على مستوى الشحن، أثناء شحن المنتج.
- سُبُقَيْ 3 أعمدة مضيئة على مؤشر مستوى البطارية، بمجرد أن يتم شحن البطارية بالكامل.

شحن البطارية

قبل شحن البطارية

- تأكد من أن المحوّل متصل بكلّ من محطة الشحن ومائدة الطاولة.
- يستغرق عادة الشحن الكامل لبطارية واحدة فردية 4 ساعات. سوف يستغرق شحن البطاريتين الرئيسي والاحتياطي ضعفي الوقت.
- لن تقوم البطارية بالشحن إذا كانت درجة الحرارة الداخلية أقل من 5 درجات مئوية، ولهذا اشحن البطارية فقط عندما تتراوح درجات الحرارة الداخلية بين 5 درجات و38 درجة مئوية.
- طبقاً لخواص البطارية، سوف يقل وقت تشغيل البطارية بعد استخدام الجهاز بشكل متكرر لمدة زمنية طويلة، ولاستنطاخ البطارية في النهاية إلى استبدالها.
- سبيدا العمود الأخير في مؤشر البطارية في الوميض عندما تحتاج البطارية إلى إعادة الشحن. استخدم الجهاز ببطارية مشحونة بالكامل.
- يدلّ من أوضاع البطاريتين بشكل دوري، بين الجسم الرئيسي ومحطة الشحن الاحتياطية، وذلك للحفاظ على عمر الاقتراضي للبطارية وبخاصّة في طرز البطارية المزدوجة.

شحن هيكل المنتج

تخزين الجهاز بوضعه على محطة الشحن يجعلها تقوم بشحن البطارية تلقائياً.

شاشة العرض

- يعرض مقضي الجهاز مؤشرات على نوع الأشياء العالقة، وتتبّعها تطبيقات الشفط، وحالات اتصال الجهاز، ونسبة شحن البطارية المتبقى.




1 مؤشرات الأشياء العالقة

- يُضيء هذا المؤشر عند حدوث انسداد بسبب الأجسام الغربيّة في هيكل المنتج الداخلي، أو أنبوب التميد، أو المدخل، أو الفوهه، أو المرشح العادي، أو المرشح الأولى، أو المرشح الشبكي الإعصاري.

- يضيء مؤشر الشحن الاحتياطي عند اكتمال الشحن.

- 1 اضغط على زر القوة لإيقاف تشغيل الجهاز.

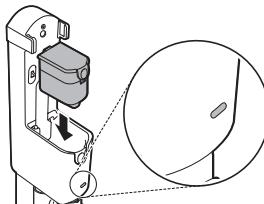

استخدام فوهة الممسحة

قبل استخدام فوهة الممسحة

- تدور منافذ الممسحة على سرعة واحدة فقط دون النظر إلى إعدادات طاقة الشفط التي حُبّط عليها هيكل المنتج.


- سينتفق فرض الممسحة المرقق ثلثائياً إذا كان هناك أجساماً غريبة عالية بالفرض أو إذا كان خاصعاً لتأثير شيء، وذلك لمنع تلف المنتج، أوقف تشغيل الجهاز فوراً وتخلص من أجسام غريبة أو العائق قبل إعادة الاستخدام مرة أخرى.

- إذا صدر صوت عالي أثناء المسح فقد تكون نتيجة لسقوط منشفة الممسحة من فرض الممسحة المرقق، أوقف تشغيل الجهاز فوراً وأعد تثبيت الممسحة بالفرض المرقق قبل إعادة الاستخدام مرة أخرى.
- لا تستخدم منشفة ممسحة متخصصة لتنظيف الأضراس.
- لا تستخدم سوى منافذ الممسحة المعتمدة من شركة LG Electronics.
- قم بتنفيع سلة الغبار، ونطّف مرشح العالم ومرشح تصفيه الهواء العالم باستخدام فوهة الممسحة.

استخدام منافذ الممسحة المبللة

- اضغط على زر القوة. يمكنك استخدام وضع الممسحة فقط وعدم تشغيل وظيفة شفط الغبار.


- اضغط على زر **+** لتشغيل وظيفة شفط الغبار.

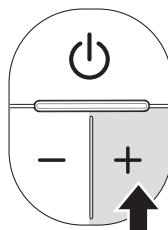

- اضغط على زر **-** مرة واحدة، بينما يمكنك الضغط على زر **+** مرتين واحدة لإيقاف وظيفة شفط الغبار.

- 2 ضع هيكل المنتج على محطة الشحن بمذاقه إلى الحامل ① الخصي بمحطة الشحن.

- يبدأ مؤشر مستوى البطارية في الوميض ويبدأ شحن البطارية.
- إذا لم تسمع صوت صافرة، أعد وضع الجهاز داخل محطة الشحن.

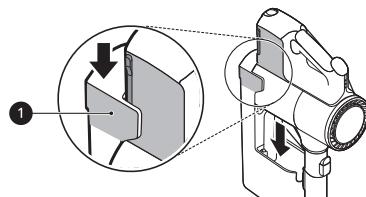

تحذير !

- تأكد من تركيب هيكل المنتج بشكل آمن على محطة الشحن. إذا سقط الجهاز من فوق محطة الشحن، فقد يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو تلف مادي أو حتى تلف المنتج ذاته.


شحن البطارية الاحتياطية

يمكن أن يتم تخزين وشحن البطارية الاحتياطية في قاعدة محطة الشحن.

تنبيه !

- حافظ على الأصابع بعيداً عن نقاط الضغط عند تركيب البطارية أو تفكيكها من المنتج أو محطة الشحن لتجنب الإصابة الشخصية.


- 1 قم بإزالة البطارية غير المشحونة من هيكل المنتج بالضغط على زر تحرير البطارية على كلا جانبي البطارية، ثم اسحبها.

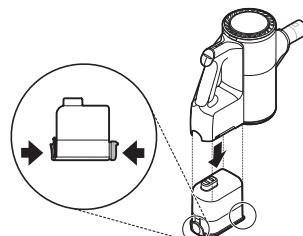

- 2 أدخل البطارية غير المشحونة إلى محطة الشحن الاحتياطية.

- ستكون البطارية ملائمة للتوجيف فقط إذا تمت مذاقتها بشكل ملائم.
- يومض مؤشر الشحن الاحتياطي بينما تكون إعادة الشحن قيد التقدم.


- قد تتسرب المياه إذا لم يتم إغلاق غطاء مدخل المياه بإحكام.

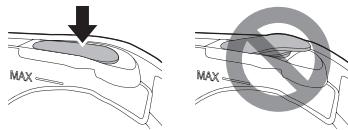

4


قم بثبيت خزان المياه في فوهة الممسحة مرة أخرى.

- أدخل الساندين **5** الموجودين على مقدمة خزان المياه في الفتحات **6** الموجودة فوق فوهة الممسحة. اضغط إلى أسفل في المنتصف **7** لإحكام ثبيت الخزان في مكانه.

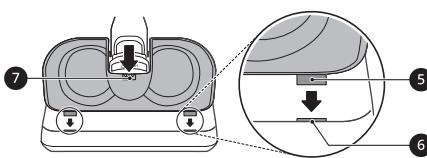

تركيب مناشف الممسحة

- 1 بلّ كلا جانبي مناشف الممسحة بالماء ثم اعصرها لتختاص من الماء الزائد قبل تركيب المناشف.
- لا تركب المناشف إذا كانت لا تزال مبللة.
- فتركب مناشف الممسحة الجافة واستخدامها عندما تكون جافة قد يؤثر على أداء الممسحة في التقطيف.

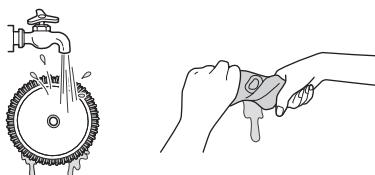

2

ضع فوهة الممسحة في وضع رأسٍ مقلوبًا رأسًا على عقب.

- 3 قم بمحاذاة منتصف منشفة الممسحة وتثبيتها مع منتصف قرص الممسحة.

- لا تقم بفك أو تركيب الفوهة أثناء تشغيل الجهاز، حيث قد يتسبب ذلك في الإصابة.

- ضع زر ضبط المياه على وضع **STOP** عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام لفترة طويلة من الوقت، يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى عطل الجهاز.


- لا تترك الجهاز في وضع الوقوف الرئيسي إذا كانت مناشف الممسحة المبللة مثبتة فيه فقد يتسبب هذا في تلف الأرضيات الخشبية أو انفاسها.

- لا تستخدم الفوهة على سجادة **PVC** أو **PU** المخصصة للأطفال، فقد يؤدي الاحتكاك إلى زيادة درجة حرارة المحرك.

- قد يؤدي استخدام فوهة الممسحة لوقت طويل عند توقف الشطف إلى زيادة درجة حرارة المحرك (مدة الاستخدام الموصى بها: 80 دقيقة). يتم تنشيط وظيفة منع زيادة درجة الحرارة عند زيادة درجة الحرارة، وينتفيق الجهاز تلقائيًا. استخدم الجهاز بعد تبريد الحرارة لما يقرب من ساعة في مكان بارد جيد التهوية.

ملء خزان المياه

- 1 اضغط على زر **PUSH** لـ**1** خزان المياه من فوهة الممسحة.

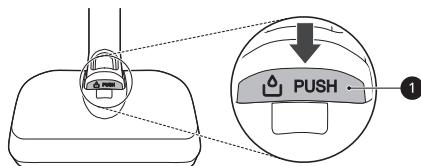


1

- 2 افتح غطاء مدخل المياه **2** الموجود على جانب خزان المياه وأملأ الخزان بالمياه باستخدام كوب المعايرة **3**.

- افتح غطاء واحد لمدخل المياه للملء، فقد يتسبب فتح كلا الغطاءين في انبعاث المياه.

- لا تملأ الخزان فوق مستوى خط الحد الأقصى **4**.

- لا تضع سوائل غير الماء والماء الساخن في خزان المياه.

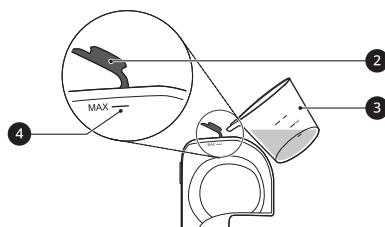

2

- 3 أغلق غطاء مدخل المياه بإحكام.

3

- 2** اضغط على أزرار ضبط المياه لضبط كمية المياه المطلقة إلى منشفة المنسحة على أي من وضع مرتفع أو وضع منخفض.


- 3** اضغط على زر القوة لبدء التنظيف.

تجفيف خزان المياه ومناشف المنسحة

تجفيف خزان المياه

عند الانتهاء من التنظيف، تأكيد من تفريغ خزان المياه وتجفيفه قبل تخزين فوهه المنسحة.


- قم بتركيب أشرطة الفليكر أو الموجودة في منشفة المنسحة على قرص المنسحة، فقد يؤثر تركيب المنشفة مقلوبة رأساً على عقب أو تركيبها بشكل خاطئ على أداء المنسحة في التنظيف.

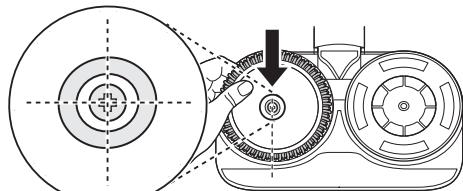

- 4** ركب فوهه المنسحة في الجهاز.


- نَذِيرَةٌ !**
- قم بلف غطاءي مدخل المياه للتأكد من أن بظلا مفتوحين أثناء ملء خزان المياه، إذا تم إغلاق الغطاءين قبل أن يجف تماماً، فقد يؤدي ذلك إلى انبعاث رائحة كريهة.

- لا تزغ غطاءي مدخل المياه من خزان المياه، قد تتمزق الأغطية.
- لا تضيّف مناطق أو حل أو صودا الخبز لغسل خزان المياه، فمن الصعب إزالتها من خزان المياه، وقد تؤدي إلى اتساخ الأرضية.
- بعد التنظيف، امسح أي مياه متبقيه على مدخل الإمداد بالماء **①** الموجود على فوهه المنسحة باستخدام قطعة قماش ناعمة؛ فقد تتراكم قطرات المياه على الأرض وتتلفها.

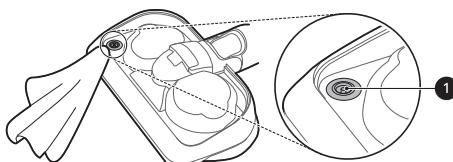


- لا تقم بشد الجوانب العاططي أو خدشه والموجود على مدخل الإمداد بالماء.
- قطط يؤدي ذلك إلى تمزق أو إتلاف المطاط.

- 1** افتح غطاءي مدخل المياه **①** الموجودين على جانب خزان المياه وأفرغ الخزان من المياه، رج خزان المياه لتفرغ المياه المتبقية.

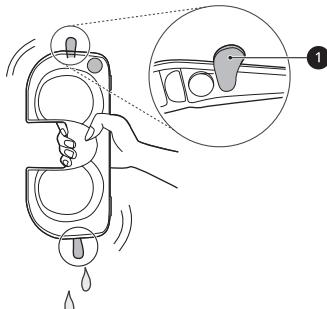

- ضبط كمية المياه**
- اضغط على أزرار ضبط المياه لضبط كمية المياه المطلقة إلى منشفة المنسحة على أي من وضع مرتفع أو وضع منخفض.

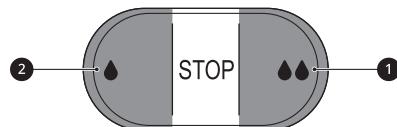

- وضع مرتفع: اضغط على زر وضع مرتفع **①** إلى آخره لتنظيف الأوساخ المتشكلة أو الحصول على كمية كبيرة من المياه.
- وضع منخفض: اضغط على زر وضع منخفض **②** إلى آخره للحصول على كمية قليلة من المياه لتنظيف الأخشاب أو أنواع الأرضيات الأخرى التي قد تتألف عند استخدام كمية كبيرة من المياه.
- STOP: اضغط على زر وضع منخفض أو وضع مرتفع حتى منتصفه ليعود إلى وضع STOP، يوقف هذا تمرير المياه حتى تتمكن من التحرك إلى مناطق مبللة بالفعل.

تحذير !

- لتجنب الإصابة، لا تركب منشفة المنسحة أثناء دوران قرص المنسحة المفرقع.

نَذِيرَةٌ !

- لا تترك الجهاز في وضع الوقف الرأسي إذا كانت مناشف المنسحة المبللة مثبتة فيه فقد يتسبب هذا في تلف الأرضيات الخشبية أو انتفاخها.


استخدام فوهه المنسحة

- 1** ركب خزان المياه ومناشف المنسحة في فوهه المنسحة.

- قم بتعديل قوة الامتصاص إذا التصق المدخل بالأرضية أو السجاد أو الأغطية.
- كل فوهة مزودة بمحرك وقد يخرج منها صوت عند التشغيل.

٤ تنبية !

- لا تستخدم فوهة تنظيف السجاد أو فوهة تنظيف رفيعة للسطح الصلبة على السجاد المصنوعة من مادة PVC أو البولي بورزن المخصصة للأطفال والرضع. فقد تلتصق السجاد بالفوهة مما يؤثر على قدرتها على التنظيف، ويسبب ثقباً في السجاد أو الكهرباء الساقطة الموجودة في الجهاز. قم بتنظيف السجاد باستخدام آداة تنظيف الشق.

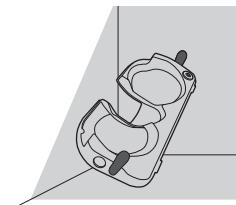

فوهة تنظيف السجاد

- استخدم هذه الفوهة لتنظيف السجاجيد أو الأرضطة.
- في حال التعامل مع الأرضيات الصلبة فقد تصدر هذه الفوهة ضجيجاً.

فوهة تنظيف رفيعة للسطح الصلبة

- استخدم هذه الفوهة لتنظيف أسطح الأرضيات الصلبة.
- قد يؤدي الضغط على زر PUSH على الفوهة، إثناء التنظيف وبوتون قصد، على إزاله الفرشاة. يرجى ثبيت الفرشاة مرة أخرى.



٥ تنبية !

- لا تستخدم الفوهة على السطح التالي فقد يسبب ذلك خدش أو ثقب. وعلى وجه التحديد على الأرضيات المصقوله أو التي تم طلائها، فالاستخدام المتكرر قد يؤدي إلى زوال الطلاء.

- الأقمشة والمفروشات
- أراك جلدية مبطنة، وسائد
- سجاد
- أرضيات الفنيل، والبلاط والرخام وما إلى ذلك.

تجفيف مناشف الممسحة

بعد استخدام مناشف الممسحة، اغسلهم غسلاً دبوياً واتركهم ليجفوا قبل تخزينهم.


٦ تنبية !

- لا تستخدم كما يلي لأنها قد تصبح مشوهه.
- لا تستخدم المبيضات أو منعم الأقمشة لغسل مناشف الممسحة.
- لا تجفف المناشف في جهاز مجفف الملابس.
- لا تضع منشفة الممسحة في الماء المغلي.

١ انزع مناشف الممسحة من قرص الممسحة المرفق.

اغسل المناشف غسلاً دبوياً باستخدام منظف طبيعي.

- تخزين مناشف الممسحة المبللة قد تسبب في رواح كريهة. ضع المناشف في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر لمدة 24 ساعة على الأقل حتى تمام الجفاف.

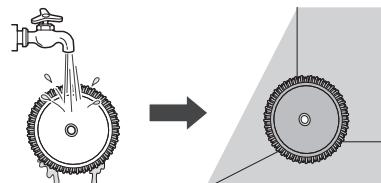


استخدام الفوّهات والأدوات

قبل استخدام الفوّهات والأدوات

بعض الملحقات متاحة في بعض الطرازات فقط.
يمكن للملحقات المتخصصة مساعدتك في التنظيف بمزيد من الفعالية. يمكن تركيب الأدوات والفوّهات على هيكل المنتج أو أنبوب التمدد.


فوهة تنظيف الفراش

- لتبديل الأوضاع، اضغط على زر التبديل ① وادفع للأمام.

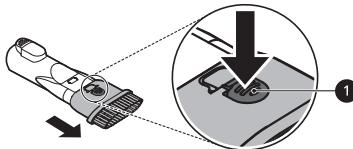


أداة تنظيف الأوساخ الصلبة

تنت الشعيرات لإزالة الأوساخ المتصلبة من الأسطح الثابتة، ونظف الشعر أو الأجسام الغريبة العالقة في السجاد أو النسج.

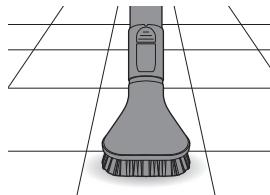

تشير لك هذه الفوهة تنظيف الملاطات والأغطية بمزيد من الفعالية، فهي تزيل الأتربة عن الأغطية عن طريق الشفط بقوة وحركة التنظيف.


- قم بتخفيض مستوى الامتصاص عند تنظيف أغطية مثل أغطية الحاف المحتشو بالريش، لتجنب دخول النسيج الرقيق إلى الفوهة.

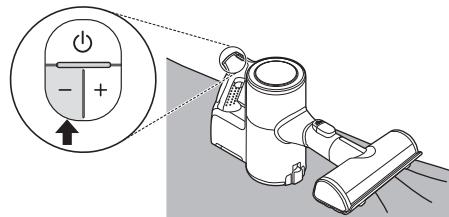

أداة تنظيف الشقوق


استخدم هذه الأداة لإزالة الأتربة من الأرکان أو المساحات الضيقة.

- استخدم هذه الأداة في المناطق التي بها كهرباء ساكنة مثل السجاد.
- استخدم هذه الأداة في وضع التشغيل القائم لتنظيف شعر الحيوانات الأليفة من الأثاث أو السجاد أو المناطق الضيقة مثل الزوايا.

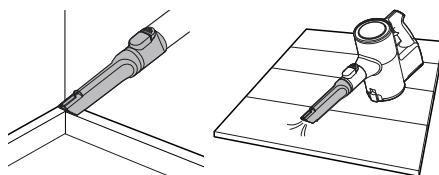


أداة تنظيف الفراش

استخدم هذه الأداة لتنظيف الأتربة والأجسام الغريبة من الفراش، والأنسجة الناعمة والغروش.

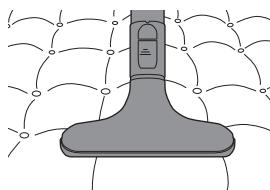

أداة تنظيف شقوق مرنة


هذه الأداة مرنة ويمكن تعديل طولها بما يجدها ملائمة، خاصة عند التنظيف داخل المركبات أو في المساحات الضيقة تحت الإثاث أو بجواره حيث يوجد حاجة إلى أداة قابلة للانحناء.

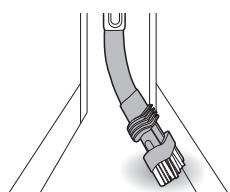

يمكن استخدامها في وضع تنظيف الشقوق أو في وضع الفرشاة لتنظيف الأرکان أو المرات الصغيرة التي تتجمع بها الأتربة والأوساخ.

وضع تنظيف الشقوق


استخدم الأداة عند وضع أداة تنظيف الشقوق لتنظيف الأسطح المستوية مثل الأرکان والمفروشات.

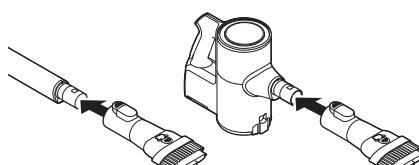

وضع الفرشاة

استخدم الأداة عند وضع الفرشاة لتنظيف الأسطح الناعمة مثل الإطارات أو الإثاث.

- لا يمكن استخدام تمديد الخرطوم المرن مع فوهة التنظيفالية التحكم.

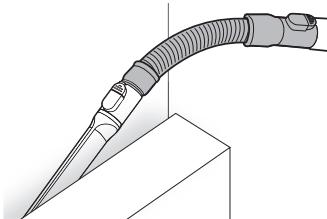


استخدام رافعة كومبريسور

- استخدم رافعة كومبريسور لضغط الهواء والألياف الموجودة داخل سلة الغبار بعد مرحلة الشفط بالمكبس، وقبل تفريغ سلة الغبار.
- يجب إيقاف المكبسة قبل استخدام رافعة كومبريسور.
 - يؤدي ضغط الغبار إلى نفافة الحوائط الداخلية لسلة الغبار، ويسمح لك بالشفط لفترات أطول قبل الحاجة إلى تفريغ سلة الغبار. كما أنه يجعل تنظيف سلة الغبار أسهل وأقل فوضى.
 - يجب أن تكون سلة الغبار ممتلئة للنفخ على الأقل ليجعل فرض الضغط بفاعليّة.
 - اضغط على رافعة كومبريسور لأسفل عدة مرات لضغط الغبار وتتنظيف الحوائط الداخلية لسلة الغبار.

ملاحظة


- لاتجبر رافعة كومبريسور على الضغط لأسفل إذا لم تتحرك لأسفل بالكامل أو شعرت بأنها هناك ما يعيق حركتها. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى كسر الرافعة. إذا تعذر دفعها لأسفل، فيجب عندها إزالة المرشح الإعصاري وتتنظيفه وفحص حزان الغبار بحثًا عن أي عائق.

- استخدام الفرشاة**
- لتبديل الأداة من وضع تنظيف الشقوق إلى وضع الفرشاة، اضغط على جانبي رأس الفرشاة ① واسحب الفرشاة لأعلى.
 - لتبديل مرة أخرى إلى وضع تنظيف الشقوق، اضغط على الفرشاة لتحرير الزر ② وحرّك الفرشاة لأعلى.

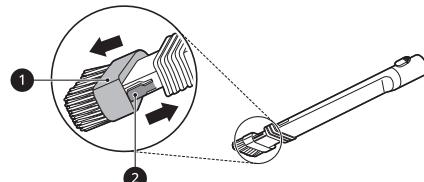


تعديل الطول

لتغيير طول الأداة، اضغط مع الاستمرار على زر الإطلاق ③ على جانب الأداة، اسحب أو اضغط على رأس الفرشاة ④ لإطالة أو تقصير أنبوب التمديد.

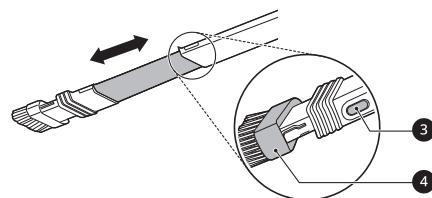

أداة متعددة الزوايا

تحتوي هذه الأداة على فرشاة زاعمة قابلة للتغيير إلى مجموعة متنوعة من الزوايا مما يجعلها مفيدة، خاصة عند تنظيف وحدات التحكم في المركبات أو الأسطح الطويلة من الأثاث.

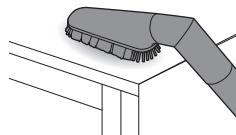

خرطوم التمديد المرن


قم بتوصيل هذا الخرطوم المرن القابل للتمديد بين هيكل المنتج والأدوات للتنظيف الجاد للوصول إلى المناطق.

الوظائف الذكية

تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز

الطرز المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

امسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بالمنتج باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.

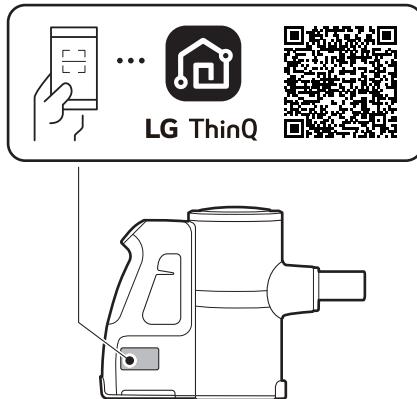

الطرز غير المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Google Play Store أو من على هاتف ذكي وقم بتثبيته.

1

قم بتنشيل تطبيق **LG ThinQ** وسجل الدخول باستخدام حساب الموجود أو قم بإنشاء حساب **LG** لتسجيل الدخول.

2

3 المس زر الإضافة (+) في تطبيق **LG ThinQ** لتوصيل جهاز **LG** الخاص بك. اتبع التعليمات الواردة في التطبيق لإكمال العملية.

ملاحظة

- قد يُطلب منك تقديم كلمة المرور للاتصال بشبكة **LG** (وليس شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بك) أثناء إعداد الاتصال بشبكة **Wi-Fi**. وتكون كلمة المرور هي الرموز الـ 4 الأخيرة من اسم الشبكة، مكررة مرتين، ودون وجود مساقات بينها. فعلى سبيل المثال، إذا ظهر اسم الشبكة كـ **LG_XXXX_8b92**، فيجب أن تدخل كلمة المرور **8b92b92** ككلمة مرور. وتكون كلمة المرور حساسة لحالة الأحرف المكتوبة، كما أن الأحرف الـ 4 الأخيرة فريدة ومخصصة لجهازك فقط.
- التحقق من اتصال **Wi-Fi**. تأكد أن رمز ☰ مضيء على لوحة التحكم.

استخدام تطبيق LG ThinQ

يسعى تطبيق **LG ThinQ** لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

خصائص تطبيق LG ThinQ

ضبط وضع التشغيل الافتراضي

- نتيج لك هذه الوظيفة ضبط وضع التشغيل الافتراضي لفوهة المسحقة.
- تاريخ التنظيف
- يظهر تاريخ التنظيف، مثل وقت التنظيف الشهري، والتنظيف الدوري، ووضع التنظيف وغيرها.

ملاحظة

- تظهر أداة الشفط التي تم تركيبها على الشاشة أثناء التنظيف.
- يظهر إشعار على الشاشة عندما يحتاج المرشح الأولي والمرشح العادم إلى التنظيف.

• تثبيت دورة تنظيف المرشح

- بعد استخدام الجهاز لفترة معينة من الوقت، يظهر إشعار على هاتفك الذكي. نظف المرشح العادم والمرشح الأولي عند الضرورة.
- وضع التنظيف

• يظهر وضع التنظيف الذي تستخدمه على شاشة هاتفك المحمول.

- دليل تنظيف المرشح
- دليل لتنظيف المرشحات.

• **Smart Diagnosis™**

- توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

ملاحظة

- إذا قمت بتغيير جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مقسم خدمة الإنترنت، أو كلمة المرور، احذف الجهاز المتصل من تطبيق **LG ThinQ**، وقم بتوصيله مرة أخرى.

- تم تحديث هذه المعلومات وقت النشر. وبخض الجهاز لتغيرات بغرض تحسين المنتج دون إخطار مسبق للمستخدمين.

ملاحظة

- ستتم إعادة تعيين تاريخ الاستخدام، إذا قمت بحذف جهاز متصل من تطبيق **LG ThinQ**.

إذا كانت إشارة Wi-Fi ضعيفة، فقد ينقطع اتصال الجهاز مؤقتاً من التطبيق. وعندما تنتقل إشارة Wi-Fi إلىوضع الطبيعي، سيتصل الجهاز بالتطبيق مرة أخرى.

تشغيل وإيقاف تشغيل Wi-Fi في الجهاز

قطع الاتصال من Wi-Fi

لحفظ الطاقة، قم بإيقاف تشغيل وظيفة Wi-Fi عبر الضغط على زر **Wi-Fi** لمدة 3 ثوانٍ أثناء شحن الجهاز في محطة الشحن.

إعادة اتصال Wi-Fi

تابع الخطوات أدناه على الجهاز.

- اضغط على زر **Wi-Fi** لمدة 3 ثوانٍ حتى يومنز  على شاشة العرض.

1

اضغط على زر **Wi-Fi** لمدة 3 ثوانٍ مرة أخرى.

- بعد توفر الرمز، انتظر قليلاً ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
- قد تختلف المدة قبل تشغيل الرمز بناءً على بيئة الشبكة.

2

- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجا هرتز فقط. للتحقق من تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بخدمات الإنترنت لديك، أو ارجع إلى الدليل الخاص بجهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق **LG ThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشكلات الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء تنتج عن طريق الاتصال بالشبكة.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتري جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة Wi-Fi إشارة.

- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة الشبكة بالمنزل.

- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن للبيئة اللاسلكية المحيطة إضعاف خدمة الشبكة اللاسلكية والتسبب في بطء تشغيلها.

- إذا تغير اتصال الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً. افصل قابس الجهاز عن المقبس، وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.

- إذا كان جدار الحماية في جهاز التوجيه اللاسلكي ممكناً، فقم بتعطيل جدار الحماية أو أضف استثناء له.

- يجب أن يتالف اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) من خليط من الحروف الإنجليزية والأرقام. لا تستخدم علامات خاصة.

- قد يختلف واجهة المستخدم للهاتف الذكي (UI) وفقاً لنظام تشغيل الهاتف (OS) والشركة المصنعة.

- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على **WEP**، فقد يتغير عليك إعداد الشبكة. قم بتغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA2**) ثم أعد تسجيل المنتج.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر ضمن **GPL**، **LGPL**، **MPL**، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، رجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يعطيتكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكاليف وسائل النقل والشحن والتغليف) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

وظيفة التحديد الذكي

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

توصيل الجهاز بتطبيق LG ThinQ

حالة مؤشر

الوصف	حالة المؤشر
جار اتصال الجهاز.	يومنز
اتصل الجهاز بالشبكة. الجهاز متصل بـ Wi-Fi.	ON (تشغيل)
تم انقطاع اتصال الجهاز.	OFF (إيقاف)

توصيل الجهاز مبدئياً
اختر جهازك على القائمة عبر الضغط زر إضافة منتج (+). اتبع الإرشادات الموجودة في تطبيق **LG ThinQ** للتوصيل جهاز.

توصيل مستخدمين إضافيين
أزل الجهاز من محطة الشحن. اتبع الإرشادات الموجودة أسفل توصيل الجهاز مبدئياً.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه اسباب لا تتم عن تقصير من LG.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام تطبيق LG ThinQ بغرض تشخيص المشكلات


إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق **LG ThinQ**.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر وظيفة **Smart Diagnosis** من القائمة، ثم اتبع الإرشادات التي يوفرها تطبيق **LG ThinQ**.

تنظيف الجهاز

قبل تنظيف الجهاز

- إذا ارتفع صوت الجهاز أو كان أداء التنظيف ضعيفاً، فتحقق من وجود أجسام غريبة.

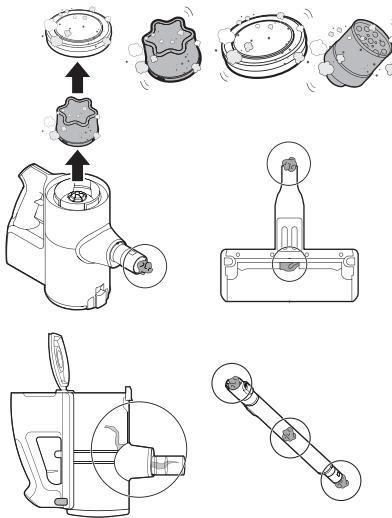

تنظيف سلة الأتربة

- قم بتفريغ سلة الأتربة وتنظيفها بعد كل استخدام.
- إذا امتدلت سلة الأتربة بالكامل أو إذا انسد المرشح، فسيتم تقليل قوة الشفط.

تنبيه

- لا تستخدم الجهاز دون تركيب المرشح ذو الشبكة الدوارة، حيث قد يتسبب ذلك في تلف الجهاز.

افصل البطارية عن هيكل المنتج قبل تنظيف سلة الأتربة.

1

- ادفع رافعة كومبريسور لأبعد ① عدة مرات لجمع وضغط الغبار من خارج المرشح الشبكي الإعصاري والحوانط الداخلية لسلة الغبار.
- قد يكون من الصعب إزالة الأجسام الغريبة الموجودة في المرشح الشبكي الإعصاري باستخدام رافعة كومبريسور. أزل المرشح


2

- ### تنبيه
- لا تستخدم القوة أو المؤثرات مع المرشح الشبكي الإعصاري حيث قد يتسبب ذلك في تفكك المرشح، أو خلل في أداء المنتج أو يتسبب في عطل في المنتج.
 - إذا كان رافعة كومبريسور لا يعود لأعلى، فقم ب拔掉 المرشح الشبكي الإعصاري من سلة الغبار ونظفه جيداً. قد يتسبب المرشح المسدود أو المتشنج إلى ضعف نتائج التنظيف.


إزالة الأجسام الغريبة

- إذا انسد الجهاز بالأجسام الغريبة، تتغير قوة الشفط، ويتوقف المحرك بشكل متكرر، ويوضع رمز تنبيه الانسداد.
- إذا اسمرت الانسداد، سيتوقف تشغيل الجهاز تقليانياً لتجنب حدوث تلف. افصل الطارئية عن هيكل المنتج وقم ب拔掉 الأجسام الغريبة قبل معاودة استخدام الجهاز.
- ابحث عن وجود الأجسام الغريبة في هيكل المنتج من الداخل، وقرص تشغيل الضاغط، وأنبوب التفريغ، ومرشح العادم، ومرشح الأولى، والمرشح الشبكي الإعصاري.
 - إذا لم يحدث انسداد كامل في المداخل، فقد لا يُضيء مؤشر الانسداد بالأجسام الغريبة.

- ادخل أداة تنظيف الشفورق ④ إلى المرشح الشبكي الإعصارى ③ وأدراها عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالة المرشح.

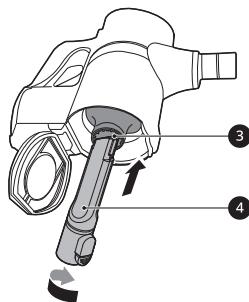

الشبكي الإعصارى، واستخدم فرشاة التنظيف، وما إلى ذلك لتنظيفه.


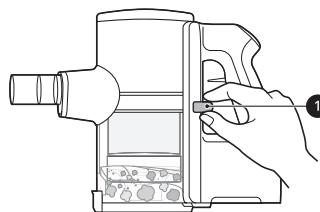


- اضغط على زر الإطلاق لخطاء سلة الغبار ② لفتح غطاء سلة الغبار وقم بتفريغها من خلال الرج.


• انتبه فقد تنسكب الأتربة أو الأجسام الغريبة عند فتح سلة الغبار، فحينما قم بتفريغ سلة الغبار في سلة المهملات أو حيث يمكن تفريغ الأتربة والأجسام الغريبة بسهولة.

• يمكن لف سلة الغبار في كيس بلاستيكي لاحتواء الغبار أثناء تفريغ سلة الغبار.

- اغسل المرشح الشبكي الإعصارى تحت المياه الجاري.
• لتجنب الروائح وقطع المحرك، اجعل المرشح الشبكي الإعصارى يجف كلياً في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة التجميع.

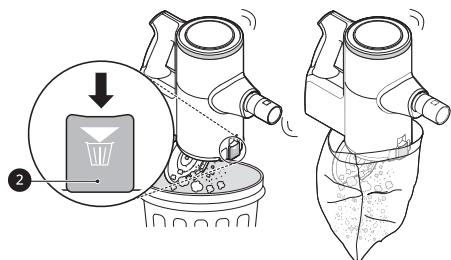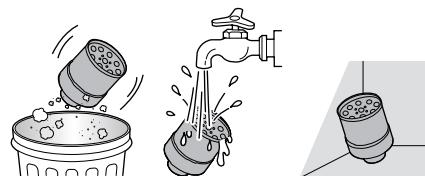

- استخدم أداة الجمع ⑤ لتنظيف الأتربة أو الأجسام الغريبة الموجودة داخل سلة الغبار.
• لا تخصل هيكل المنتج أو المحرك بالماء.

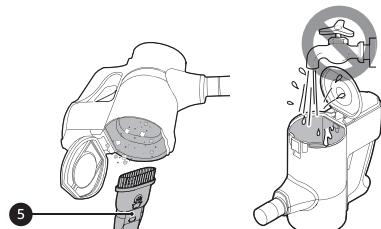


- !**تحذير**
• إذا لم تنزلق رافعة كومبريسور بسلامة، فقد تعلق الأجسام الغريبة بين سلة الغبار والمرشح الشبكي الإعصارى. نظف سلة الغبار والمرشح الشبكي الإعصارى لتجنب تلف المنتج.
• لا تجنب رافعة كومبريسور لأسفل بالقوة إذا كانت الأجسام الغريبة موجودة حول قرص تشغيل نظام الضغط. القيام بذلك قد يتسبب في تلف المنتج.


- قم بقلب هيكل المنتج وارفع رافعة كومبريسور ⑥ أعلى لتنظيف قرص التشغيل من الداخل باستخدام فرشاة التنظيف.

7


2 ادر مرشح العادم ① إلى وضع عدم الإغلاق ② لفصله عن هيكل المنتج.

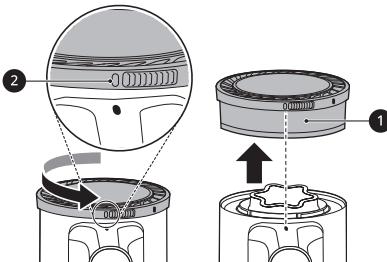


3 قم ب拔الة المرشح الأولى ③ من هيكل المنتج.

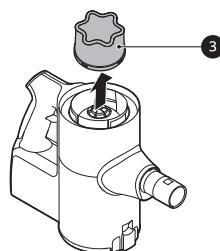

4 استخدم أداء الجمع ④ لتنظيف أيأتربة من المحرك.
• لا تخصل المحرك بالمياه.

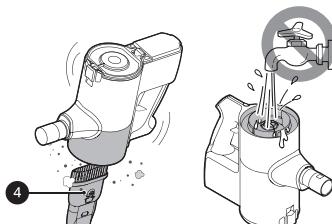


- لا تدفع رافعة كومبريسور لأسفل بقوة، فقد يؤدي هذا إلى تلف قرص التشغيل.

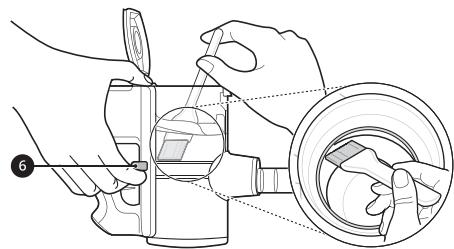

8 اقلب هيكل المنتج مرةً أخرى وقم برجه أثناء ضغط الزراع لأسفل لإزالة الغبار.

9 قم بقلب هيكل المنتج وارفع رافعة كومبريسور ⑥ لأعلى لتنظيف قرص التشتت من الداخل باستخدام منشفة التنظيف.

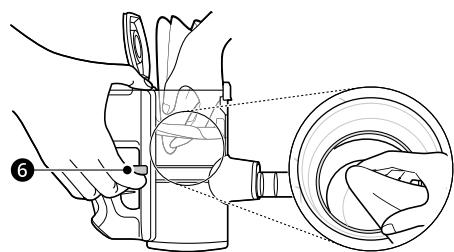

تنظيف المرشحات


نظف المرشح العادم والمرشح الأولى عندما يُضيء رمز تنظيف الفلتر ⑤.
• نظف المرشحات بصورة متكررة في حال استخدام الجهاز بصورة دورية أو في المناطق المليئة بالأتربة.

5 **تنبيه** • يحظر استخدام الجهاز بدون تركيب مرشح العادم والمرشح الأولى حيث قد يتسبب ذلك في تلف المنتج.


قم بتنظيف المرشحات من خلال إزالة الغبار عنه بشكل منتظم وأغسلهم تحت المياه الجاريحة مرةً في الشهر على الأقل.

1 إزالة البطارية من هيكل المنتج.


- اضغط على زر الإطلاق ① لفصلها عن أنبوب التنيد أو هيكل المنتج.

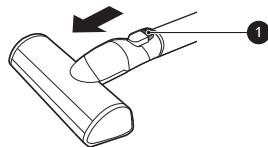


- اقلب الفوهة رأساً على عقب وأنف فتحة قفل الغطاء على ② في عكس اتجاه عقارب الساعة.

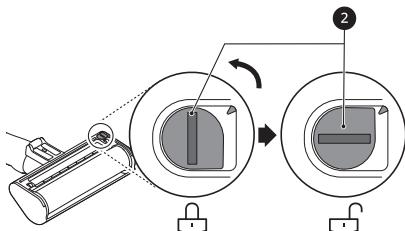

- اسحب غطاء الفرشاة إلى الأمام ثم اسحب الفرشاة كلها للخارج.

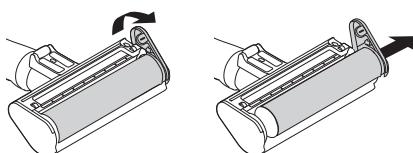

- قم بتركيب أداة تنظيف الشقوق في هيكل المنتج واغسله بالمكنسة أي أجسام غريبة وغير عاليين على الفرشاة والجزء السفلي للفوهة.

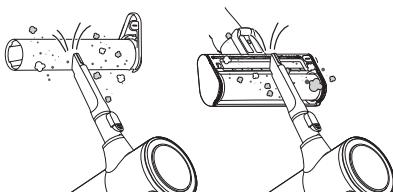


- استخدم قطعة قماش أو منشفة مبللة لإزالة أي بقايا أجسام غريبة وغير عاليين على الفرشاة والجزء السفلي للفوهة. أزل الأجسام الغريبة والغارق والشعر من جميع بكرات الفوهات باستخدام الملاقط.

- لتجنب حدوث روانح كريبية بالمحرك وتعطيله، قم بتجفيف المرشح العادم بشكل كامل في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تجميده.



- 6 أدخل المرشح الأولي الذي تم تنظيفه وتجفيفه وأدر مرشح العادم على وضع الإغلاق ⑤ كي تتمكن من إعادة تركيبيه على هيكل المنتج.

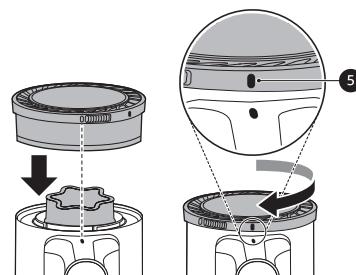

تنظيف الفوهات

نظف الفوهة والفرشاة الدوارة بانتظام.

تنبيه !

- يجب دائماً إصبع فوهة الممسحة من هيكل المنتج أو فصل البطارية قبل بدء عملية التنظيف، قد يتسبب بده دوران فرق الممسحة المفرقة أثناء عملية التنظيف في وقوع إصابات.
- حافظ على الأصابع بعيداً عن نقاط الضغط عند تركيب الفوهة على الجهاز أو ترکيب الفرشاة الدوارة على الفوهة.
- لا تستخدم الفرشاة الدوارة كمسحة مبللة، قد يتسبب هذا تلف المنتج.
- لا تقم بشطف الفرشاة الدوارة أو الفوهة أو غيرها بما فيهم، قد يتسبب هذا تلف المنتج.


5

تنظيف فوهة تنظيف السجاد

قم بتنظيف الفرشاة والروافس الأسطوانية قبل كل استخدام.


- قد لا تدور الفرشاة أو تصدر ضوضاء أثناء التشغيل في حال كان هناك أجسام غريبة عالقة فيها.

قم بتركيب أداة تنظيف الشفوق في هيكل المنتج واسطح بالمكستة أي أجسام غريبة وغير عالقين على الفرشاة والجزء السفلي لفوهة.

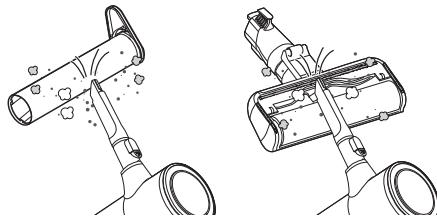

3


استخدم منشفة مبللة أو قطعة قماش لتنظيف الفرشاة الدواره والفوهة.

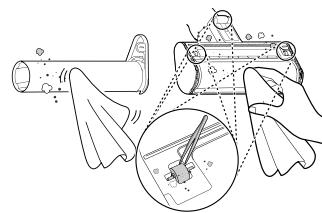

4

استخدم قطعة قماش أو منشفة مبللة لإزالة أي بقايا أجسام غريبة وغير عالقين على الفرشاة والجزء السفلي من الفوهة. أزل الأجسام الغريبة والغار وشعر من جميع بكرات الفوهات باستخدام الملاقط.

• استخدم منشفة مبللة أو قطعة قماش لتنظيف الفرشاة الدواره والفوهة.

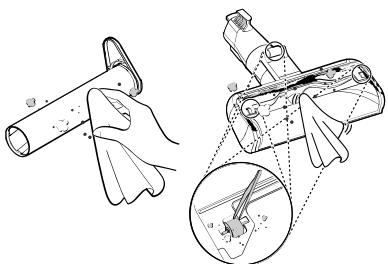


5

حرك الفرشاة داخل الفوهة للخلف حتى تسمع صوت طقطقة في مكان الترکيب الصحيح.


تنظيف فوهة التصفيية للأسطح الصلبة

اضغط على زر الإطلاق ① لفصلها عن أنبوب التمديد أو هيكل المنتج.

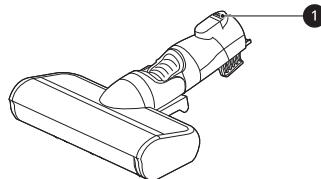


1

اقلب الفوهة رأساً على عقب، وأزل الفرشاة الدواره مع الضغط باستمرار على زر PUSH الموجود على الفوهة.









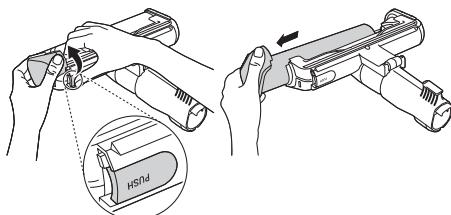


1

اضغط على زر الإطلاق ① لفصلها عن أنبوب التمديد أو هيكل المنتج.

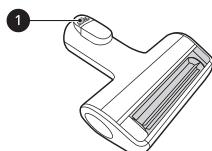

تنظيف فوهة للحيوانات الأليفة

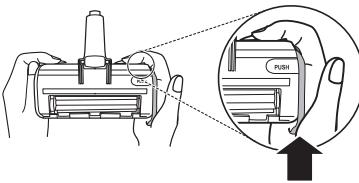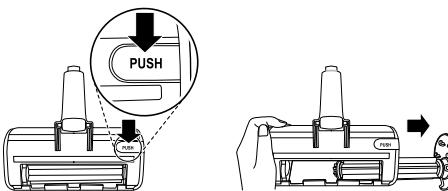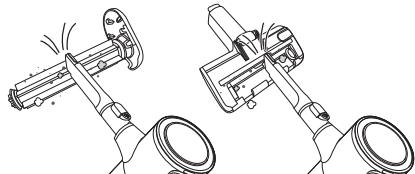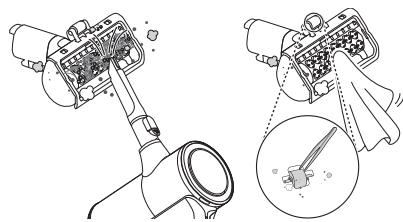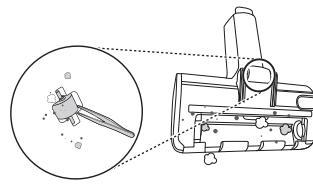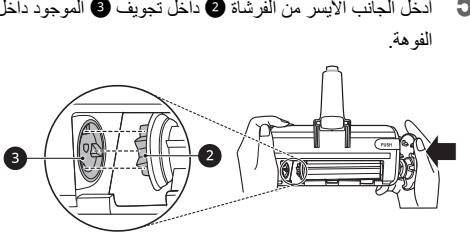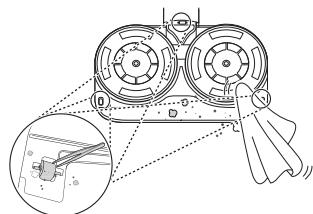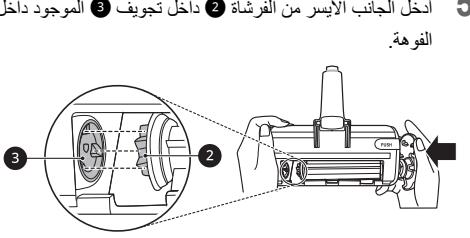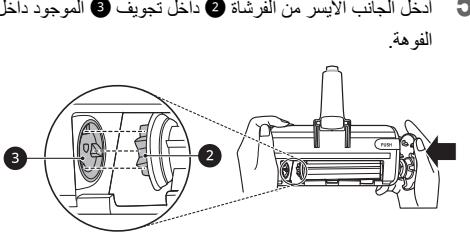- 6** اضغط على غطاء الفرشاة لإغلاق الفرشاة حتى تسمع صوت طقطقة.
- 
- 2** أزل الفرشاة الدوارة مع الضغط باستمرار على زر **PUSH** الموجود على الفوهة.
- 
- 3** قم بتركيب أداة تنظيف الشقوق في هيكل المنتج وافشط بالمكنسة أي أجسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة والجزء السفلي للفوهة.
- 
- 1** اضغط على زر الإطلاق لفصلها عن أنبوب التمديد أو هيكل المنتج، وأدْرِ الفوهة رأساً على عقب.
- 
- 2** قم بتركيب أداة تنظيف الشقوق على هيكل المنتج، واستخدم المكنسة لإزالة الأجسام الغريبة والغبار من الجزء السفلي من الفوهة. استخدم منشفة مبللة أو قطعة قماش لإزالة أي بقايا أجسام غريبة عالقة أو غبار في الجزء السفلي من الفوهة. أزل الأجسام الغريبة والغبار والشعر من جميع بكرات الفوهة باستخدام الملاقط.
- 
- 4** استخدم قطعة قماش أو منشفة مبللة لإزالة أي بقايا أجسام غريبة وغبار عالقين على الفرشاة والجزء السفلي من الفوهة. أزل الأجسام الغربية والغبار والشعر من جميع بكرات الفوهة باستخدام الملاقط.
- 
- 1** اضغط على زر الإطلاق لفصلها عن أنبوب التمديد، وأدْرِ الفوهة رأساً على عقب.
- 
- 2** واستخدم قطعة قماش أو منشفة مبللةين لازالة أي بقايا أجسام غريبة وغبار عالقين على الجزء السفلي من فوهة المسححة. أزل الأجسام الغربية والغبار والشعر من جميع بكرات الفوهة باستخدام الملاقط.
- 
- 5** أدخل الجانب الأيسر من الفرشاة **②** داخل تحريف **③** الموجود داخل الفوهة.
- 

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> • البطارية فارغة بالكامل. • قم بشحن البطارية. • تم إيقاف تشغيل الجهاز. • اضغط على زر القوة لتشغيل الجهاز.
قوة الشفط ضعيفة للغاية.	<ul style="list-style-type: none"> • سلة الغبار مملوقة بالكامل بالأترية. • قم بتغريب سلة الغبار.
المرشحات مسدودة.	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتنظيف المرشح الأولى ومرشح العادم.
المدخل مسدود.	<ul style="list-style-type: none"> • قم بإزالة أي أجسام غريبة عالقة داخل هيكل المنتج أو ماسورة التمدد.
لا تظهر علامة الشحن على هيكل المنتج.	<ul style="list-style-type: none"> • وجود أجسام غريبة عالقة في الفرشاة الدوارة أو منفذ الدخول. • قم بإزالة أي أجسام غريبة (مثل الخيوط والشعر) من على الفرشاة الدوارة أو منفذ الدخول.
رافعة كومبريسور لا تعود إلى مكانها.	<ul style="list-style-type: none"> • سلك الطاقة غير متصل. • قم بتوسيب سلك الطاقة بإحكام في المأخذ.
انبعاث رائحة غريبة من الجهاز.	<ul style="list-style-type: none"> • وجود أجسام غريبة عالقة في أطراف الشحن. • استخدم قطعة قماش جافة لإزالة الأوساخ أو الأجسام الغريبة العالقة في أطراف الشحن.
تبريد المحرك.	<ul style="list-style-type: none"> • خروج هواء ساخن من هيكل المنتج. • الجهاز يعمل بشكل طبيعي، وخرج الهواء الساخن بسبب تبريد المحرك، وليس علامة على وجود عطل.
رافعة كومبريسور لا تعود إلى مكانها.	<ul style="list-style-type: none"> • قد يكون من الصعب إزالة الأجسام الغريبة الموجودة في المرشح الشبكي الإهصاري باستخدام رافعة كومبريسور. • أزل المرشح الشبكي الإهصاري، واستخدم فرشاة التنظيف، وما إلى ذلك، لتنظيفه.
انبعاث رائحة غريبة من الجهاز.	<ul style="list-style-type: none"> • تم شراء الجهاز خلال الثلاثة أشهر الماضية. • قد تباعث رائحة تشبه رائحة المطاط من المنظف لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء.
سلة الغبار مملوقة بالكامل بالأترية.	<ul style="list-style-type: none"> • قد يتسبب الغبار والأترية الموجودة داخل السلة في انبعاث بعض الروائح الكريهة، وقم بتغريب السلة وتنظيفها.
وجود أجسام غريبة عالقة في المرشح.	<ul style="list-style-type: none"> • قد تباعث رائحة كريهة من المرشح في حال لم يتم تنظيفه لمدة طويلة، وقم بتنظيف المرشح الأولى ومرشح العادم بشكل منتظم.
تركيب مرشح تصفيه الهواء العادم، أو مرشح العادم، أو المرشح الشبكي الإهصاري في حالة مبللة أو رطبة.	<ul style="list-style-type: none"> • قم بغسل المرشح الأولى تحت المياه الجارية، لتجنب انبعاث رائحة كريهة، ثم قم بتجفيف المرشح الأولى بشكل كامل في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تركيبه.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
انبعاث رائحة غريبة من الجهاز.	تم تركيب المرشح العادم في حالة مبللة أو رطبة. قم بغسل المرشح العادم تحت المياه الجارية، واتجنب حدوث رواج كريبيه، قم بتجفيف المرشح العادم بشكل كامل في مكان جيد تهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تركيبيه.
يصدر الجهاز ضوضاء شديدة.	تعمل المكنسة الكهربائية في وضع التشغيل الفائق. قد يكون صوت المحرك أعلى في إعدادات الشفط ذات قوة التشغيل الأعلى، لا تغلق فهذا طبيعي.
توقف الجهاز فجأة بشكل غير متوقع أو من تلقاء نفسه بعد تذبذب سرعة المحرك بشكل متكرر.	البطارية ليست مشحونة بالكامل. يجب أن تكون البطارية مشحونة بالكاملا قبل التنظيف، إذا استمرت المشكلة والبطارية مشحونة بشكل كامل والأدبيبات والملحقات لا يوجد بها أي شيء يعيقها، فيرجى الاتصال بمركز معلومات العملاء في شركة LG.
الفرشاة الدوارة لا تتحرك.	وجود جسم غريب في هيكل المنتج أو ماسورة التمديد أو منفذ الدخول أو الفوهة. ازل أي وجود أجسام غريبة في هيكل المنتج أو ماسورة التمديد أو منفذ الدخول أو الفوهة.
الفرشاة الدوارة لا تتحرك.	الفرشاة غير مرکبة بشكل مناسب. ازل الفرشاة، ونظفها عند الحاجة وركبها مرة أخرى.
يوجد أجسام غريبة عالقة في الفرشاة الدوارة.	يوجد جسم غريب عالق بين قرص المارف ومانشفة الممسحة.
ازل أي جسم غريب من الفرشاة الدوارة.	ازل الأجسام الغريبة من قرص فوهة الممسحة المارف واضغط على زر الطاقة لاستكمال الاستعمال.

فوهة الممسحة

الأعراض	السبب المحتمل والحل
القرص المرفق لمناشف الممسحة لا يدور.	مناشف الممسحة غير مرکبة بشكل مناسب. ازل مناشف الممسحة، ونظفها عند الحاجة وركبها مرة أخرى.
لا يوجد مياه تخرج من فوهة الممسحة.	فوهة الممسحة مضغوطة بشدة على الأرض. يتوقف قرص الممسحة المرفق إلى لحمي المنتج، قم بتركيب مناشف الممسحة بإحكام في قرص الممسحة المرفق واضغط على زر الطاقة لاستكمال الاستعمال.
لا يوجد مياه تخرج من فوهة الممسحة.	خزان المياه فارغ قم بملء خزان الماء، ازل البطارية أو أفصل الفوهة قبل ملء خزان المياه.
لا يوجد مياه تخرج من فوهة الممسحة.	خزان المياه لم يتم تركيبه بشكل صحيح بفوهة الممسحة. قم بتركيب خزان المياه في فوهة الممسحة بشكل صحيح، ازل البطارية أو أفصل الفوهة قبل التركيب المحكم لخزان الماء في الفوهة.
لا يوجد مياه تخرج من فوهة الممسحة.	زر تعديل إمداد المياه مضبوط على STOP. اضغط على زر ضبط المياه مرتفع أو منخفض إلى الأسفل، لن تخرج المياه في حالة ضبط الجهاز على STOP.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا يوجد مياه تخرج من فوهة المسحة.	انسداد منفذ الماء بطبيعة من الماء الصلب أو المواد الغريبة الأخرى. • استخدم دبوساً حاداً لإزالة الانسداد.
يوجد مربط في خزان المياه.	لا يجف خزان المياه تماماً. • قم بفراغ خزان المياه، وعرضه لأشعة الشمس المباشرة، ودعه يجف تماماً قبل الاستخدام.
انبعاث رائحة غريبة من الجهاز.	وجود أجسام غريبة عالقة في مدخل الأتربة الخاص بفوهة المسحة. • قد تتصدر رائحة كريهة بسبب الغبار الرطب الموجود على فوهة المسحة، لذا تأكد من مسح مدخل الأتربة الخاص بفوهة المسحة باستخدام قطعة قماش مبللة بعد كل استخدام.
تجعل وسادات المسحة الأرضية متفسخة.	لم يتم تنظيف مناشف المسحة بشكل صحيح بعد الاستخدام. • نظف مناشف المسحة بانتظام بعد كل استخدام، لأن التنظيف بمناشف متسخة قد يجعل الأرضية أكثر اتساخاً.
يصدر الجهاز ضوضاء شديدة.	يخرج هذا الصوت عند تشغيل مضخة الماء الموجودة في مدخل المياه في المسحة. • هذا طبيعي.
	تثبت مناشف المسحة على الأقراص بشكل غير صحيح. • قم بمحاذاة منتصف منشفة المسحة وتثبيتها مع منتصف قرص المسحة المُرفق.

Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهاز المنزل والمُ nøف الذكي غير متصلين بشبكة Wi-Fi.	البطارية فارغة بالكامل. • قم بشحن البطارية، ثم قم بتسجيل الجهاز الخاص بك على تطبيق LG ThinQ .
	كلمة مرور شبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة. • حدد شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي وقم بابطالها، ثم سجل الجهاز الخاص بك على تطبيق LG ThinQ .
	بيانات الهاتف في هاتف الذكي تعمل. • قم بتشغيل بيانات الهاتف في هاتفك الذكي، وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.
	تم تعين اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بطريقة غير صحيحة. • يجب أن يتألف اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) من خليط من الحروف الإنجليزية والأرقام. (لا تستخدم علامات خاصة).
	تردد جهاز التوجيه اللاسلكي ليس 2.4 جيجا هرتز. • يتم دعم جهاز التوجيه اللاسلكي بتردد 2.4 جيجا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على تردد 2.4 جيجا هرتز ثم قم بتوصيل الجهاز به. للتحقق من تردد جهاز التوجيه اللاسلكي، تواصل مع مزود خدمة الإنترنت لديك، أو الجهة المصنعة لجهاز التوجيه اللاسلكي.
	تفصل مسافة بعيدة بين الجهاز وجهاز التوجيه أكثر مما ينبغي. • إذا كانت المسافة بين الجهاز المنزلي وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة جداً، قد تكون الإشارة ضعيفة، وربما لا تتم تهيئة الاتصال بشكل صحيح. غير موقع جهاز التوجيه اللاسلكي بحيث أصبح قريباً من الجهاز المنزلي.

مذكرة

مذكرة

