

دليل بسيط

المكبر الصوتي اللوحي اللاسلكي

لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني
<http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك.
قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن مكونات وحدتك.

النموذج
LAS454B



توصيل المكبر الصوتي الفرعي

١

ضع مضخم الصوت اللاسلكي بالقرب من النظام الصوتي sound bar واتبع الخطوات الواردة أدناه.

١ وصل السلك الكهربائي بمضخم الصوت اللاسلكي بالمقيس الكهربائي.

٢ قم بتشغيل النظام الصوتي sound bar. سوف يتم توصيل النظام الصوتي sound bar بمضخم الصوت اللاسلكي تلقائيًا. مؤشر LED الأصفر - الأخضر بمضخم الصوت مضاء.


توصيل مضخم الصوت يدويًا

- ١ إعادة ضبط مضخم الصوت
إذا كان مؤشر LED الأصفر - الأخضر بمضخم الصوت يومض بسرعة، فتخطى هذه الخطوة وانتقل إلى ٢
• اضغط مع الاستمرار على زر PAIRING لمدة 5 ثوانٍ.
• يضيئ مصباح LED بالتبادل باللون الأحمر والأصفر - الأخضر.
• أخرج قابس السلك الكهربائي من مقيس الحائط. بعد أن يتوقف مؤشر LED عن العمل بشكل تام، صل قابس السلك الكهربائي مرة أخرى.


عند الانتهاء من إعادة الضبط، يومض مؤشر LED الأصفر - الأخضر بمضخم الصوت بسرعة.

- ٢ إعادة ضبط نظام الصوت sound bar
• اضغط مستوى الصوت على الحد الأدنى إلى أن يضيئ مؤشر LED الأحمر بالنظام الصوتي sound bar لبرهة.
• اضغط باستمرار على زر (كتم الصوت) من جهاز التحكم عن بعد لمدة 3 ثوانٍ.
• يومض مؤشر LED الأحمر بالنظام الصوتي sound bar بسرعة.
• افصل الطاقة عن النظام الصوتي sound bar أثناء وميض مؤشر LED الأصفر - الأخضر بمضخم الصوت. يمكنك رؤية مؤشر LED الأخضر - الأصفر في مضخم الصوت الفرعي عند اكتمال الاتصال.

ومضخم الصوت عن sound bar أبعد النظام الصوتي الجهاز (مثل، الموجه اللاسلكي، فرن الميكرويف، وما إلى ذلك) مسافة تزيد عن 1 م لمنع التداخل اللاسلكي.

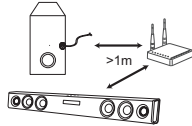


اللوحة الأمامية

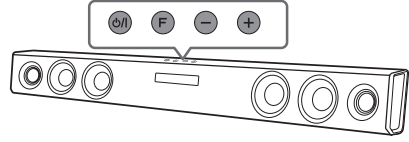


- تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة
- يحدد الوظيفة
- يضبط مستوى الصوت

اللوحة الخلفية

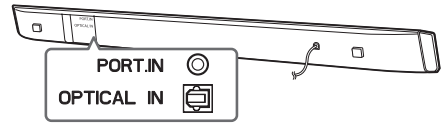


- يستخدم للتوصيل بجهاز محمول
- يستخدم للتوصيل بجهاز بصري

- ١ قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز باستخدام كبل بصري.
- ٢ قم بإعداد [السماعة الخارجية (بصرية)] في قائمة الضبط بالتلفاز.




وصلة جهاز إضافي

- ١ قم بالتوصيل بجهاز خارجي على النحو التالي.

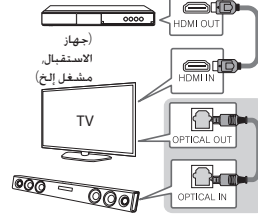


- ٢ اضبط مصدر الدخل بالضغط على F بجهاز التحكم عن بعد أو الوحدة بشكل متكرر.

جهاز التحكم عن بعد

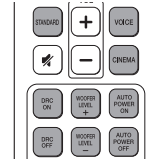

- STANDARD/VOICE/CINEMA : يختار المؤثر الصوتي.
- DRC ON/OFF : يجعل الصوت مريحاً في دولبي الرقمي.
- WOOFER LEVEL +/- : يعدل مستوى الصوت لمكبر الصوت.
- AUTO POWER ON/OFF : يشغل تلقائياً بمصدر مدخل.

استبدال البطارية

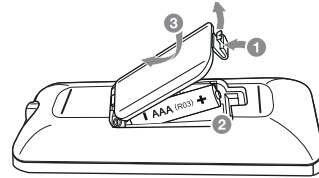

معلومات إضافية

المواصفات

متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
الأبعاد	الدخول في وضع الاستعداد مع استمرار الاتصال بالشبكة: ٠,٥ وات (في حال تنشيط كل منافذ الشبكة).
العرض x الارتفاع x العمق	تقريباً ٩٥٠ x ٧١ x ٤٧ مم
الوزن الصافي	تقريباً ٢,٤٧ كجم
المكبر الإجمالي	٣٠٠ وات

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

كيفية فصل اتصال الشبكة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي

اضبط وظيفة التشغيل/إيقاف التشغيل/إيقاف التشغيل على إيقاف التشغيل وأوقف تشغيل الوحدة.

الطاقة: يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربائي بجهد ٢٠٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز.

توصيلات الأسلاك: يتم تزويد هذه الوحدة بقابس تيار BS 1363 معتمد. عند استبدال المصهر، استخدم دائماً مصهوراً له نفس المعايير التقنية المعتمدة في قابس BS 1362. لا تستخدم هذا القابس مطلقاً بدون وجود غطاء المصاهر. للحصول على غطاء مصاهر بديل، يرجى الاتصال بالموزع الذي تتعامل معه. إذا كان نوع القابس المرفق غير مناسب لمقابس التيار الموجودة بمنزلك، يجب خلع القابس وتركيب نوع مناسب. يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بتوصيل الأسلاك الموضحة أدناه:

تحذير: يجب تدمير القابس الذي يتم خلعه من سلك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة. قابس التيار الذي توجد به أسلاك عارية يمثل خطورة في حالة إدخاله في مقبس التيار الكهربائي. لا تقم بتوصيل أي من الأسلاك بالطرف الأرضي، المميز بالحرف (E) أو رمز الأرض $\perp$ أو الملون باللون الأخضر أو اللونين الأخضر والأصفر. في حالة تركيب أي قابس آخر، استخدم نفس المعايير التقنية في مصهر القابس.

ملاحظة هامة: الأسلاك الموجودة في كبل التيار الكهربائي مميزة بالألوان وفقاً للرموز التالية:

- الأزرق: محايد، البني: يسري فيه التيار - في حالة عدم توافق ألوان أسلاك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة مع الألوان التي تميز أطراف التوصيل في القابس، يرجى اتباع ما يلي: يجب توصيل السلك المميز باللون الأزرق مع الطرف المميز بالحرف (N) أو المميز باللون الأسود. يجب توصيل السلك المميز باللون البني مع طرف التوصيل المميز بالحرف (L) أو المميز باللون الأحمر.

