



**LG**

Life's Good

**Teléfono celular**

ESPAÑOL

Guía del usuario

**LG G2**

MODELO: LG-D805

Antes de operar su producto lea atentamente este instructivo de operación.


MFL69348201 (1.0)





# Guía del usuario

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden variar de las que ve en el teléfono.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.

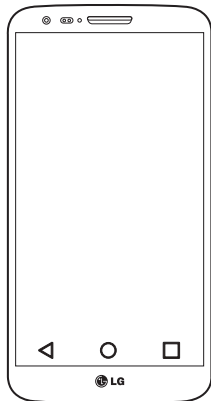



# Tabla de contenido

<b>Para su seguridad.....</b>	<b>5</b>	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>45</b>
<b>Instrucciones de seguridad.....</b>	<b>12</b>	Conectarse a redes Wi-Fi .....	45
<b>Aviso importante .....</b>	<b>20</b>	Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi .....	45
<b>Características del teléfono .....</b>	<b>27</b>	<b>Bluetooth.....</b>	<b>46</b>
Descripción general del teléfono .....	27	Cómo compartir la conexión de datos del teléfono .....	47
Instalación de la tarjeta micro-SIM.....	29	Wi-Fi Direct .....	49
Cargar el teléfono .....	30	Usar SmartShare .....	49
Bloqueo y desbloqueo de pantalla.....	32	Conexiones de PC con un cable USB.....	50
Knock Code.....	32	<b>Llamadas.....</b>	<b>52</b>
KnockON.....	33	Realizar una llamada .....	52
Auriculares estéreo con micrófono.....	34	Llamar a los contactos.....	52
<b>La pantalla de inicio .....</b>	<b>36</b>	Responder y rechazar una llamada .....	52
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	36	Ajuste del volumen durante la llamada...53	
Pantalla principal .....	38	Hacer una segunda llamada .....	53
Pantalla de inicio ampliada .....	38	Ver los registros de llamadas .....	54
Personalizar la pantalla de inicio .....	39	Ajustes de llamada .....	54
Volver a las aplicaciones usadas recientemente .....	40	<b>Contactos.....</b>	<b>55</b>
Panel de notificaciones .....	40	Buscar un contacto.....	55
Cómo abrir el panel de notificaciones....41		Agregar un nuevo contacto .....	55
Íconos indicadores en la Barra de estado .....	41	Contactos favoritos.....	55
Teclado en pantalla.....	43	Crear un grupo .....	56
Inserción de letras acentuadas .....	43	<b>Mensajes.....</b>	<b>57</b>
<b>Ajustes de la cuenta de Google.....</b>	<b>44</b>	Enviar un mensaje .....	57
Para configurar la cuenta de Google .....	44	Lista por remitente .....	58
Conectarse a redes y dispositivos .....	45	Cambiar los ajustes de su mensaje.....	58
		<b>E-mail.....</b>	<b>59</b>
		Administración de una cuenta de e-mail ..59	

Usar las carpetas de las cuentas.....	59	LG SmartWorld .....	78
Redactar y enviar correos electrónicos...60		Cómo llegar a LG SmartWorld desde el teléfono.....	78
<b>Cámara.....61</b>		Cómo usar LG SmartWorld .....	79
Uso del visor.....	61	<b>Multimedia.....80</b>	
Opciones de ajustes avanzados .....	62	Galería.....	80
Tomar una foto rápida .....	63	Visualización de fotografías .....	80
Disparo y Reparación.....	63	Reproducción de videos .....	81
Uso del modo de Cámara doble .....	64	Editar fotos.....	81
Uso del modo de Captura previa de imágenes .....	65	Borrar fotos/videos.....	81
Después de que haya tomado la foto .....	65	Cómo establecer un fondo de pantalla ..	81
Desde su Galería .....	66	Reproducir un video .....	81
<b>Videocámara .....</b>	<b>67</b>	Editor de video.....	83
Uso del visor.....	67	Música .....	85
Opciones de ajustes avanzados .....	68	Agregar archivos de música al teléfono ..	85
Grabar un video rápido .....	69	Transfiera música utilizando Dispositivo multimedia (MTP).....	85
Luego de grabar un video .....	69	Reproducir una canción .....	85
Desde su Galería .....	70	<b>Utilidades .....</b>	<b>88</b>
Ajustar el volumen durante la visualización de un video .....	70	Modo invitado.....	88
Uso de Ampliar audio.....	70	Configurar una alarma.....	88
Uso del modo de grabación doble .....	71	Usar la calculadora.....	88
Uso del modo Control de zoom .....	71	Agregar un evento al calendario.....	89
<b>Función .....</b>	<b>72</b>	Grabador de voz .....	89
QuickMemo+.....	72	Grabar un sonido o una voz.....	89
Uso de las opciones de QuickMemo+ ...	73	Tareas .....	90
Cómo ver las notas guardadas en QuickMemo+ .....	73	POLARIS Viewer 5.....	90
QuickTranslator .....	74	Google+ .....	90
QSlide.....	75	Búsqueda por voz .....	91
QuickRemote.....	76	Descargas .....	91
Zoom en vivo.....	77	<b>La Web.....92</b>	
		Internet/Navegador .....	92

# Tabla de contenido

Uso de la barra de herramientas Web.....	92	<b>Preguntas frecuentes .....</b>	<b>121</b>
Visualización de páginas web .....	92		
Abra una página .....	92		
Búsqueda por voz en la web.....	93		
Favoritos .....	93		
Último(s) acceso(s).....	93		
<b>Chrome .....</b>	<b>93</b>		
Visualización de páginas web .....	93		
Abra una página .....	93		
<b>Ajustes .....</b>	<b>94</b>		
Redes.....	94		
Sonido.....	97		
Pantalla .....	99		
General.....	102		
<b>Software de PC (LG PC Suite).....</b>	<b>110</b>		
<b>Actualización del software del teléfono .....</b>	<b>112</b>		
Actualización del software del teléfono	112		
<b>Sobre esta guía para el usuario .....</b>	<b>114</b>		
Sobre esta guía para el usuario.....	114		
Marcas registradas.....	115		
DivX HD  .....	115		
Dolby Digital Plus			
 <b>DOLBY</b> DIGITAL PLUS .....	115		
<b>Accesorios .....</b>	<b>116</b>		
<b>Solución de problemas.....</b>	<b>117</b>		

# Para su seguridad

## Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

## Antes de comenzar



### ¡ADVERTENCIA!

Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

# Para su seguridad

## Importante:

Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

## Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso.

- Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.
- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería esté completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: En aviones).

- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a -20 °C o superiores a 50 °C
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono, podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.  
Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios. La instalación o servicio incorrecto pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

## Para su seguridad

### Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias



#### **¡ADVERTENCIA!**

Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE. UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y sus normas internacionales.

### Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar el teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

### Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los

estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, y deben evitarse.

## **Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)**

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

## **Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC**

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina. (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

### Precauciones para la batería

- No la desarme.
- No le provoque un cortocircuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

### Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

### Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

### Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.

- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Solo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se les debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

## Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

# Instrucciones de seguridad

## Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la TIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

## Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) \*

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

\* Instituto de Estándares Nacionales de los EE. UU., Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección Contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección Contra la Radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y las normas internacionales).

## Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

## Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

## Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

## Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

# Instrucciones de seguridad

## Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE el teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

## Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

## Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

## Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre

que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

## Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

## Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

## Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

## Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

## Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

## Instrucciones de seguridad

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillo metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

### Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

### Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

### Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.

- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos móviles afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso apague el teléfono y vuelva a encenderlo.

## **Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio**

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocarle un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un cortocircuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en

## Instrucciones de seguridad

los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

### Aviso general

- Usar una batería dañada o introducirla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de respaldo de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.

- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.

### **Aviso: Software de código abierto**

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

### **Reglamentación y Seguridad**

Los datos de marcado solicitados por la norma de seguridad aplicable pueden ser consultados en:

**Aplicaciones > Ajustes > Pestaña General > Acerca del teléfono > Reglamentación y Seguridad.**

## Aviso importante




### Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

## 1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de un 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

### Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  > pestaña **General** > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, deslice el dedo por la pantalla y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

### NOTA:

El espacio total que su dispositivo muestra puede no coincidir con la capacidad de memoria o almacenamiento informados en su envase o en la página web de LG. Esto obedece a que el Sistema Operativo Android y aplicaciones precargadas por su operadora consumen - como en todos los teléfonos celulares - parte de la memoria total informada y ciertos dispositivos no reflejan tal consumo en su pantalla.

### 2. Optimizar la vida útil de la batería




Puede prolongar la vida útil de la batería si apaga las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

#### Extensión de la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.
- Al utilizar aplicaciones descargadas, verifique el nivel de carga de la batería.




**NOTA:** Si presionó accidentalmente la tecla de Encender/Apagar/Bloquear mientras el dispositivo se encontraba en su bolsillo, la pantalla se apagará automáticamente para ahorrar la energía de la batería.

#### Para comprobar el nivel de energía de la batería:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  > pestaña **General** > **Acerca del teléfono** > **Batería**.

El estado (Cargando o Descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

#### Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  > pestaña **General** > **Acerca del teléfono** > **Batería** > **Uso de la batería**.

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería,

ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

### 3. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto



#### ¡ADVERTENCIA!




Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.



#### ¡ADVERTENCIA!

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

### 4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Toque  >   
> pestaña **Aplicaciones** >  > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Patrón**. Esto abre una pantalla que le guiará para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Debe crear un PIN de seguridad como medida de seguridad, en caso de que olvide su patrón de desbloqueo.

**Precaución:** Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de seguridad que haya ingresado mientras crea el patrón de bloqueo.

## Aviso importante



### ¡ADVERTENCIA!:

#### **Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.**

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

### **Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:**

#### **< Si olvidó el patrón de desbloqueo >**

Si inició sesión en la cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque **¿Ha olvidado el patrón?** en la parte inferior de la pantalla. Entonces, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta Google o que ingrese su PIN de seguridad, el cual ingresó cuando creó el patrón de bloqueo.

Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de seguridad, deberá realizar un restablecimiento de fábrica.

**PRECAUCIÓN:** Si realiza una restauración de fábrica, se borrarán todas las aplicaciones descargadas y los datos de usuario.

**NOTA:** Si no inició sesión en su cuenta Google y olvidó su patrón de desbloqueo, deberá ingresar su PIN de seguridad.

## 5. Restauración de fábrica

Para usar la opción de restauración de fábrica, consulte al Centro de Servicio LG autorizado.





### ¡ADVERTENCIA!




Si ejecuta una restauración de fábrica, se borrarán todas las aplicaciones descargadas, los datos del usuario y las licencias de DRM. Recuerde que debe hacer una copia de respaldo de todos los datos importantes antes de ejecutar el reinicio completo.

## 6. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android; puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

- 1 Toque la tecla **Aplicaciones recientes** . Aparecerá una lista de aplicaciones recientemente utilizadas.
- 2 Toque la aplicación a la que desea acceder. Esta acción no detiene la ejecución de la aplicación anterior en el segundo plano del dispositivo. Asegúrese de tocar la tecla **Volver**  para salir de una aplicación luego de usarla.
  - Para detener las aplicaciones, toque el **Administrador de tareas** desde la lista de aplicaciones recientes y luego toque **Detener** o **Parar todo**.
  - Para quitar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslice la vista previa de la aplicación a la izquierda o a la derecha. Para borrar todas las aplicaciones, toque **Borrar todo**.

### 7. Transferir música, fotos y videos usando Dispositivo multimedia (MTP)

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  > pestaña **General** > **Almacenamiento** para revisar los medios de almacenamiento.
- 2 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 3 Deslice hacia abajo la barra de estado y seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)** en **Conexión USB PC**.
- 4 Abra la carpeta de memoria de la PC. Puede ver el contenido de almacenamiento masivo en su PC y transferir los archivos de la PC a la carpeta de memoria del dispositivo y viceversa.
- 5 Después de transferir archivos, deslice hacia abajo la barra de estado y seleccione **Toque para más opciones USB** y seleccione **Cargar el teléfono** desde la lista de tipos de conexión USB.

### 8. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El dispositivo cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

### 9. Cuando la pantalla se congela

**Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:**

Mantenga presionada la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** durante 10 segundos para apagar el teléfono. Si no funciona, comuníquese con el centro de servicios.

## 10. No conectar el teléfono mientras se enciende o apaga la PC

Asegúrese de desconectar su teléfono de la PC al encenderla o apagarla, ya que podría provocar errores en ella.

## 11. Modo de control por las teclas del teléfono

Si la pantalla de su teléfono está dañada o rota, usted puede responder una llamada recibida, finalizar una llamada o desactivar una alarma al utilizar las teclas del teléfono.


- 1 Apague su teléfono.
- 2 Mantenga presionada la Tecla **Encender/Apagar/Bloquear** y las teclas de volumen al mismo tiempo por más de 6 segundos para ingresar al modo de control por las teclas del dispositivo.
- 3 Presione las Teclas de volumen para desplazarse hacia la opción deseada, luego presione la Tecla **Encender/Apagar/Bloquear** para confirmar la opción.
  - **Responder una llamada:** Presione las Teclas de volumen al mismo tiempo.
  - **Posponer una alarma:** Cuando suene una alarma, mantenga presionada la tecla Subir volumen o la tecla Bajar volumen para interrumpir la alarma.

**NOTA:** Si usted utiliza su teléfono con la pantalla rota, podría romperse más o causarle daño físico a usted. Visite el centro de servicio autorizado LG para reparar su teléfono.

**NOTA:** Este menú podrá aparecer en inglés si usted utiliza el teléfono con la pantalla rota.

# Características del teléfono

## Descripción general del teléfono

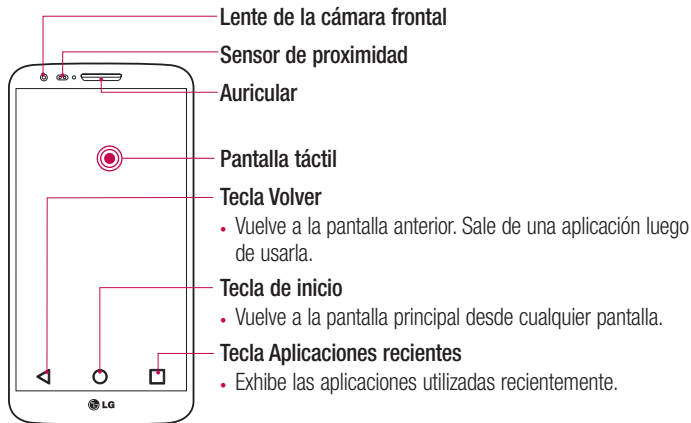


### NOTA: Sensor de proximidad.

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono esté cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

### ⚠ ¡ADVERTENCIA!

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o si se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

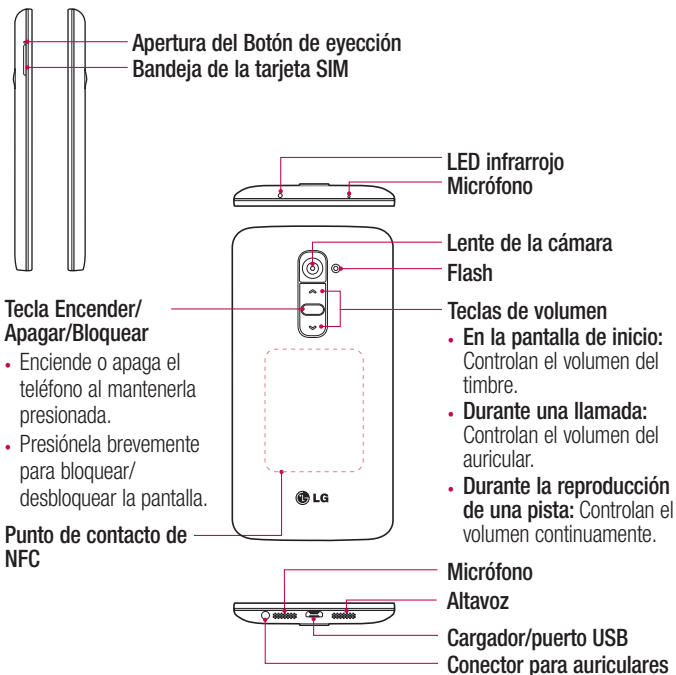

**⚠ ¡ADVERTENCIA!**

- Esta parte alberga el compartimento de la batería. No abra la tapa posterior.
- Tenga el cuidado de no dañar el punto de contacto de NFC en el teléfono, que forma parte de la antena NFC.

# Características del teléfono

## Instalación de la tarjeta micro-SIM


Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, tal vez desee insertar la tarjeta micro-SIM.

El botón de eyección es una apertura pequeña y redonda que se encuentra justo sobre la puerta de la bandeja.

Cómo instalar una nueva tarjeta micro-SIM:

- 1 Inserte la herramienta de extracción de la tarjeta micro-SIM incluida con el teléfono (o un alfiler delgado) en la apertura del botón de eyección y empuje firmemente, pero con suavidad, hasta que la bandeja salga.
- 2 Extraiga la bandeja y coloque la tarjeta micro-SIM, con los contactos hacia afuera y la esquina angulada hacia la derecha. Hay una sola posición en que la tarjeta encaja perfectamente en la bandeja.
- 3 Cuidadosamente, vuelva a colocar la bandeja en la ranura y empújela con suavidad hacia el teléfono.

**NOTA:** Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

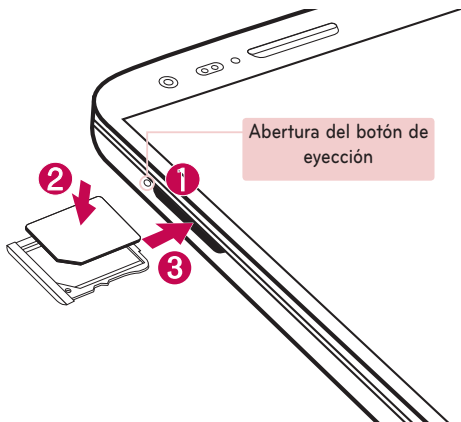

## Cargar el teléfono

Cargue la batería antes de usarla por primera vez. Use el cargador para cargar la batería. También puede usar una computadora para cargar el dispositivo, al conectarlo mediante un cable USB.




### ¡ADVERTENCIA!:

Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Si utiliza cargadores, baterías o cables no aprobados, puede provocar una carga lenta de la batería o hacer que aparezca el mensaje respecto a la carga lenta de la batería. También puede hacer que la batería explote o dañe el dispositivo, lo cual no está cubierto por la garantía.

## Características del teléfono

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

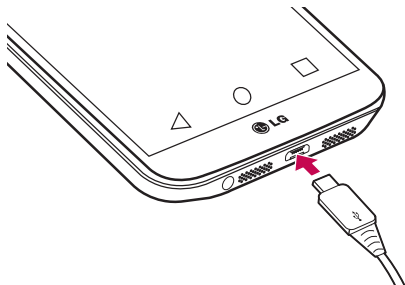

### NOTA:

- La batería debe cargarse completamente antes de usar el teléfono por primera vez para prolongar su vida útil.
- No abra la tapa posterior mientras se carga el teléfono.

## Bloqueo y desbloqueo de pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y se bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** para bloquearlo.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo de bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y conexión de datos).




Para reactivar el teléfono, presione la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**. Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear. Se abrirá la última pantalla que vio.

## Knock Code

La función **Knock Code** le permite encender y apagar la pantalla fácilmente con su propio patrón de desbloqueo. Puede desactivar esta función en los Ajustes de bloqueo de pantalla.


### NOTA:

- Si ingresa un **Knock Code** incorrecto 6 veces, aparecerá la pantalla de inicio de sesión de su cuenta Google o la pantalla de ingreso de su PIN de seguridad.
- Use la punta del dedo en lugar de la uña para tocar la pantalla para activarla y desactivarla.
- Cuando Knock Code no está en uso, puede usar la función **KnockON**.

- 1 Toque  >  pestaña **Aplicaciones** >  > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla**.
- 2 Toque **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
- 3 Se abre una pantalla que le guía durante la selección de la secuencia de desbloqueo. Debe crear un PIN de seguridad como medida de seguridad en caso de que olvide la secuencia de desbloqueo.

## Características del teléfono

Su Knock Code puede tener entre 2 y 8 toques.

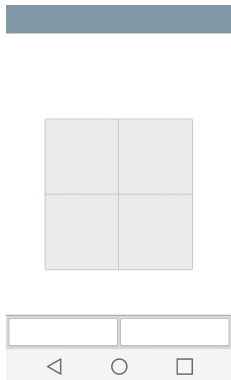

### Desbloquear la pantalla utilizando el Knock Code

Usted puede desbloquear la pantalla utilizando el Knock Code que acaba de crear.

- 1 Cuando la pantalla se apaga, presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear**.
- 2 Toque el Knock Code configurado.

### KnockON

Puede bloquear o desbloquear la pantalla tocándola dos veces.

#### Para activar la función KnockON

- 1 Toque **Inicio** > **Configuración** > pestaña **Aplicaciones** > **KnockON** > pestaña **General** > **Gestos**.
- 2 Seleccione **KNOCKON**.

Toque dos veces la pantalla rápidamente para apagarla. Para bloquear la pantalla, toque dos veces la barra de estado en cualquier pantalla (excepto en el visor de la cámara) o el área vacía de la pantalla Inicio.

**NOTA:** Cuando encienda la pantalla, asegúrese de no cubrir el sensor de proximidad. Si lo hace, la pantalla se apagará inmediatamente después de encenderla para evitar que se encienda en el bolsillo o bolso.

## Auriculares estéreo con micrófono

Con el auricular conectado, puede disfrutar de música o video con sonido estéreo y pasar fácilmente de su música o video a recibir y finalizar llamadas.

< Frente >




**Botones para subir/bajar el volumen**

**Botón Llamar/Finalizar**

- Para una llamada realizada, presione para recibir o finalizar una llamada.
- Cuando escuche música, presione para detener la reproducción o reanudarla. Presione dos veces para reproducir la pista siguiente.


< Posterior >





**Micrófono**

## Características del teléfono

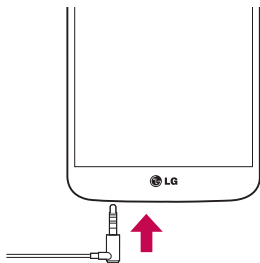- 1 Conecte el auricular como se muestra a continuación.



- 2 Si entra una llamada cuando el auricular está conectado al teléfono, presione  para aceptar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, vuelva a presionar la tecla .

# La pantalla de inicio

## Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

**Tocar:** Un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.

**Tocar y mantener presionado:** Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, toque y mantenga presionado el contacto en la lista de contactos hasta que se abra el menú contextual.

**Arrastrar:** Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la pantalla de inicio para reubicarlos.

**Desplazar o deslizar:** Para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

**Tocar dos veces:** Toque dos veces para aplicar zoom a una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para aplicar zoom a esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar mientras mira la imagen.

**Zoom táctil:** Utilice el dedo índice y el pulgar y junte o separe los dedos para acercar o alejar la pantalla al utilizar el navegador o los mapas, o para mirar fotografías.


**Girar la pantalla:** Desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.


## La pantalla de inicio

### **NOTA:**

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del ícono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

## Pantalla principal

La pantalla principal es el punto de partida para muchas aplicaciones y funciones, y le permite agregar elementos como accesos directos a aplicaciones o widgets de Google para darle acceso instantáneo a la información y aplicaciones. Es la página predeterminada y accesible desde cualquier menú al tocar .

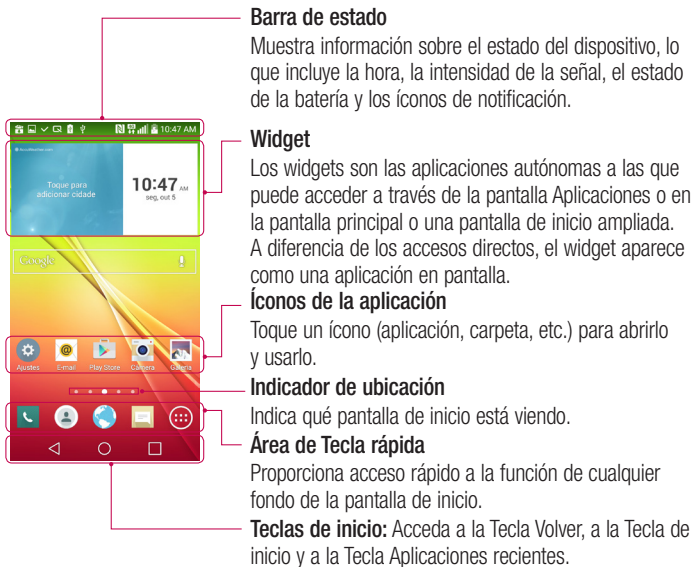

## Pantalla de inicio ampliada

El sistema operativo ofrece varios fondos de pantalla de inicio para ofrecer más espacio para agregar íconos, widgets y más.

- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha por la pantalla de inicio.

# La pantalla de inicio

## Personalizar la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio agregando aplicaciones, widgets o cambiando los fondos de pantalla.

### Para agregar elementos a la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal.
- 2 En la parte inferior de la pantalla, toque el menú de su preferencia. Toque el elemento que desea agregar para que aparezca en la pantalla principal o pantalla de inicio.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

**SUGERENCIA:** Para agregar un ícono de una aplicación a la pantalla principal desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

### Para eliminar un elemento de la Pantalla de inicio


- ▶ **Pantalla de inicio** > mantenga presionado el ícono que desea eliminar y arrástrelo a .

### Para agregar una aplicación como una Tecla rápida


- ▶ En el menú Aplicaciones o en la pantalla de inicio, mantenga presionado el ícono de una aplicación y arrástrelo al área de la Tecla rápida. Se pueden agregar hasta siete aplicaciones.

### Para eliminar una aplicación del área de la Tecla rápida

- ▶ Mantenga presionada la Tecla rápida que desea y arrástrela a .



**NOTA:** La tecla **Aplicaciones**  no se puede borrar.

### Para personalizar los íconos de aplicaciones en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga presionado el ícono de la aplicación hasta que se libere de su posición actual, luego suéltelo en la pantalla. El ícono de edición  aparecerá en la esquina superior derecha de la aplicación.

- 2 Vuelva a tocar la aplicación y seleccione el diseño y el tamaño del ícono que desea.
- 3 Toque **OK** para guardar los cambios.

## Volver a las aplicaciones usadas recientemente


- 1 Toque la tecla **Aplicaciones recientes** . La pantalla mostrará una ventana emergente con íconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque un ícono para abrir la aplicación o toque  para volver a la pantalla anterior.

## Panel de notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas de video.

Cuando llega una notificación, su ícono aparece en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda y los iconos del sistema que muestran cuestiones como el Wi-Fi o la carga de la batería, a la derecha.


**NOTA:** Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

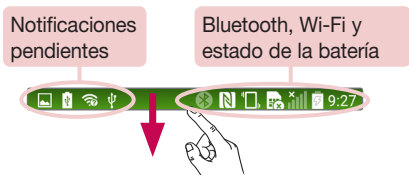

# La pantalla de inicio

## Cómo abrir el panel de notificaciones

Desplácese hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

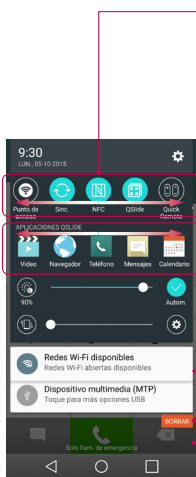

### Ajustes rápidos

Toque cada tecla de Ajustes rápidos para activarla o desactivarla. Mantenga presionada la tecla para acceder al menú de ajustes de la función. Para ver más teclas de ajustes, deslice a la izquierda o a la derecha. Toque para eliminar, agregar o reorganizar las teclas de Ajustes rápidos.

### Aplicaciones QSlide

Toque una aplicación QSlide para abrir una ventana pequeña de la pantalla. Toque para eliminar, agregar o reorganizar las aplicaciones QSlide.

### Notificaciones

Se muestran las notificaciones actuales, cada una con una breve descripción. Toque una notificación para verla.

Toque para borrar todas las notificaciones.

Para cerrar el panel de notificaciones, toque y arrastre la pestaña hacia la parte superior de la pantalla.












## Íconos indicadores en la Barra de estado

Los íconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del dispositivo y más.



Los íconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Icono	Descripción
	No se ha insertado ninguna tarjeta SIM
	No hay señal de red disponible
	Modo Avión activado
	Conectado a la red Wi-Fi
	Auricular conectado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	NFC está activado
	Advertencia del sistema
	Hay una alarma establecida
	Nuevo correo de voz disponible
	Nuevo mensaje
	Se está reproduciendo una canción en este momento

Icono	Descripción
	No molestar activado
	Modo Solamente vibrar activado
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería
	El teléfono está conectado a la PC mediante el cable USB
	Descargando archivo(s)
	Subiendo archivo(s)
	GPS activado
	Los datos se están sincronizando
	Nuevo mensaje de Gmail disponible
	Nuevo mensaje de Hangouts disponible
	Elija método de entrada
	Compartir contenidos DLNA
	Reproduciendo música DLNA

# La pantalla de inicio



Punto de acceso Wi-Fi se encuentra activo

**NOTA:** La ubicación de los íconos en la barra de estado puede variar según la función o el servicio.

## Teclado en pantalla

Puede ingresar texto mediante el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente cuando se necesita ingresar texto. Para mostrar el teclado en forma manual, toque el campo de texto en donde desea escribir.

### Usar el teclado e ingresar texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

 Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos.

 Toque esta tecla para ingresar un espacio.

 Toque para crear una nueva línea.

 Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

### Inserción de letras acentuadas

Cuando seleccione idiomas de entrada que contengan caracteres especiales, podrá ingresarlos. Por ejemplo, para ingresar "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla se expanda y se muestren los caracteres que se pueden aplicar. A continuación, seleccione el carácter especial que desee.



# Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar cómo desea usar algunos de los servicios de Google.

## Para configurar la cuenta de Google

- Acceda a una cuenta de Google desde la pantalla de configuración.

**O bien**

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > seleccione una aplicación Google, como **Gmail** > toque **Añadir una dirección de correo electrónico** > **Google** > seleccione **O crear una cuenta nueva** para crear una nueva cuenta o **Ingresar tu correo electrónico** para agregar su cuenta.

Una vez que haya configurado su cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google.

Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otras informaciones obtenidas de estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono. (Esto dependerá de sus ajustes de sincronización.)

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

# Conectarse a redes y dispositivos

## Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.




### Conectarse a redes Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive la red Wi-Fi cuando no la use para prolongar la vida útil de la batería.

**NOTA:** Si no está dentro de una zona Wi-Fi o la red Wi-Fi está desactivada, es posible que la operadora móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

### Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  > pestaña **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Configure **Wi-Fi** en **ACTIVADO** para comenzar a detectar las redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque el menú Wi-Fi para ver la lista de redes Wi-Fi activas y dentro del alcance.
  - Las redes seguras se indican con un ícono de bloqueo.
- 4 Toque una red para conectarse a ella.
  - Si la red está protegida, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 5 La barra de estado muestra íconos que indican el estado de Wi-Fi.

## Bluetooth




Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, pero no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.

### NOTA:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la intercepción o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

### Activación de Bluetooth y vinculación del teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el dispositivo con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  > pestaña **Redes** > active el Bluetooth.
- 2 Toque el menú **Bluetooth** y marque la casilla de selección en la parte superior de la pantalla para hacerse visible para otros dispositivos. Ahora toque **Buscar dispositivos** para ver los dispositivos dentro del alcance de Bluetooth.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

Una vez que se complete la vinculación, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo.

**NOTA:** Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o paquetes de manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.

## Conectarse a redes y dispositivos




### Envíe datos mediante la función inalámbrica Bluetooth


- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de calendario o archivo multimedia, de una aplicación adecuada o de **Descargas**.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.

**NOTA:** El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

### Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  > pestaña **Redes** > active el Bluetooth.
- 2 Toque el menú **Bluetooth** y marque la casilla de selección en la parte superior de la pantalla para ser visible para otros dispositivos.

**NOTA:** Para seleccionar la duración de tiempo que se podrá ver su dispositivo, toque  > **Tiempo visible**.

- 3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

## Cómo compartir la conexión de datos del teléfono

El Anclaje de USB y el Punto de acceso Wi-Fi son excelentes funciones cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (Anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un dispositivo en cualquier momento, convirtiendo el teléfono en un dispositivo con punto de acceso Wi-Fi.

Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un ícono en la barra de estado y una notificación en el panel de notificaciones.

Para obtener la información más reciente sobre el anclaje y los puntos de acceso Wi-Fi,

incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles, visite <http://www.android.com/tether>.




## Para compartir la conexión de datos del teléfono como punto de acceso Wi-Fi

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  > pestaña **Redes** > **Conexiones y Redes** y active el Punto de acceso Wi-Fi.
- 2 Ingrese una contraseña y toque **Guardar**.

**SUGERENCIA:** Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora a fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

## Para cambiarle el nombre o proteger su punto de acceso portátil

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  > **Conexiones y Redes** > **Punto de acceso Wi-Fi**.
- 2 Toque **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
  - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
  - Puede cambiar el **Nombre Wi-Fi (SSID)** que otros dispositivos verán cuando busquen redes Wi-Fi.
  - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).
  - Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**. Si ingresa una contraseña, deberá ingresar esa contraseña cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede escoger **Abierta** en el menú **Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.
- 3 Toque **Guardar**.



# Conectarse a redes y dispositivos

**ATENCIÓN:** Si establece la opción de seguridad en Abierta, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.

## Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct admite una conexión directa entre dispositivos habilitados para Wi-Fi sin un punto de acceso. Debido al alto uso de la batería de Wi-Fi Direct, se recomienda que conecte su teléfono a un tomacorriente mientras utiliza la función Wi-Fi Direct. Revise con anterioridad la red Wi-Fi y Wi-Fi Direct y asegúrese de que los usuarios estén conectados a la misma red.

### Para activar Wi-Fi Direct:

- 1 Mantenga presionada la tecla **Aplicaciones recientes**  > **Ajustes del sistema** > pestaña **Redes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avanzado** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Seleccione un dispositivo de la lista para conectarse.

## Usar SmartShare

SmartShare usa tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red inalámbrica. Ambos dispositivos deben tener certificación DLNA para admitir esta función. Puede disfrutar la función SmartShare en Galería, Música, Video y POLARIS Viewer 5.


- 1 En el contenido que desea reproducir o compartir, toque  o toque  > **SmartShare**.
  - 2 Toque **Play** o **Beam** en el cuadro de diálogo.
    - **Play:** Puede transmitir su contenido a través de TV, Bluetooth altavoz, etc.
    - **Beam:** Puede enviar el contenido a dispositivos Bluetooth o SmartShare Beam\*, compatibles con teléfonos o tablets LG.
- \*SmartShare Beam transfiere rápidamente contenido multimedia a través de Wi-Fi

Direct.

- 3 Toque el dispositivo para reproducir o recibir en la lista.
- Si el dispositivo no está en la lista, asegúrese en el dispositivo que la conexión Wi-Fi, Wi-Fi Direct o Bluetooth esté activada y toque **Nueva búsqueda**.
- 4 Toque **OK**.

## Para disfrutar contenido de dispositivos cercanos como una computadora o un dispositivo móvil en su teléfono

- 1 Para conectar los dispositivos cercanos en el teléfono, toque **Dispositivos cercanos** en la aplicación **Galería** o **Música** como se indica a continuación.
  - Asegúrese de que el teléfono y los dispositivos cercanos estén conectados a la misma red Wi-Fi.
  - Asegúrese de que la función DLNA en los dispositivos cercanos funcione.
- 2 Toque el dispositivo para conectarlo.


Si el dispositivo no está en la lista, toque  > **Buscar dispositivos cerca**.

Después de la conexión, puede disfrutar el contenido de dispositivos cercanos en el teléfono.

## Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su dispositivo a una PC con un cable USB en modos de conexión USB.

### Transferencia de música, fotos y videos mediante el modo de almacenamiento USB masivo

- 1 Conecte el teléfono a una computadora usando un cable USB.
- 2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar los ajustes manualmente. Toque y deslice la barra de estado hacia abajo, toque  y seleccione **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 3 Ahora puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

# Conectarse a redes y dispositivos

## Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.





- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
  - 2 Seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
  - 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
  - 4 Edite o ingrese el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (de ser necesario).
  - 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
  - 6 Comience la sincronización.
- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.


Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión de Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior

- Si la versión de Windows Media Player es inferior a 10, instale la versión 10 o superior.



# Llamadas

## Realizar una llamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Finalizar** .

**SUGERENCIA:** Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

## Llamar a los contactos

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque **Buscar contactos** para ingresar las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque  para llamar al contacto.

## Responder y rechazar una llamada






Deslice la  en cualquier dirección para responder la llamada recibida.

Deslice la  en cualquier dirección para rechazar una llamada recibida.

## Ajuste del volumen durante la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada recibida, utilice las teclas para Subir y Bajar volumen ubicadas en la parte trasera del teléfono.

## Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque la tecla **Menú**  > **Agregar llamada** y marque el número. Además, puede ir a la lista de números marcados recientemente al tocar la pestaña **Registros** o puede buscar contactos en la pestaña **Contactos** y seleccionar el contacto al que desea llamar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  **Unir llamadas** para hacer una llamada en conferencia.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar** o  y deslice la barra de estado hacia abajo y seleccione el ícono **Terminar** .


**NOTA:** Se le cobrará cada llamada que realice.

## Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque  y elija la pestaña **Registros**.

Vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

### SUGERENCIA:

- Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Toque la tecla **Menú**  y, a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

## Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.


- 1 En la pantalla de inicio, toque .
- 2 Toque .
- 3 Toque **Ajustes de Llamada** y elija las opciones que desee ajustar.

# Contactos




Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

## Buscar un contacto

### En la pantalla de inicio

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.


## Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque , ingrese el número del nuevo contacto y luego toque la **tecla Menú** .  
Toque **Agregar a Contactos > Nuevo contacto**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, elija almacenar en el Teléfono y toque el área de imágenes.  
Elija entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e ingrese los detalles acerca del contacto.
- 5 Toque **Guardar**.

## Contactos favoritos


Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.

### Agregar un contacto a los Favoritos



- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá amarilla. Esta opción solo estará disponible para los contactos guardados

en el Teléfono o en una cuenta Google.

## Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque la ficha **Favoritos** y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella amarilla que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos. Esta opción solo estará disponible para los contactos guardados en el Teléfono o en una cuenta Google.

## Crear un grupo



- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Grupos** y la **tecla Menú** . Seleccione **Nuevo grupo**.
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono de timbre para el grupo recientemente creado.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.

**NOTA:** Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.


# Mensajes


El teléfono combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

## Enviar un mensaje

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y toque  para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al ingresar el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido. Puede agregar más de un contacto.

**NOTA:** Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo **Ingresar mensaje** y comience a redactar su mensaje.
- 4 Toque  para abrir el menú Opciones. Elija desde **Mensaje rápido**, **Insertar emoticono**, **Envío programado**, **Agregar asunto** y **Descartar**.

**SUGERENCIA:** Puede tocar el icono  para adjuntar al mensaje el archivo que desea compartir.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.



### ¡ADVERTENCIA!

- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.
- Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

## Lista por remitente

Los mensajes (SMS, MMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.

## Cambiar los ajustes de su mensaje

Su teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- Toque el icono **Mensajes** en la pantalla de inicio, toque  y luego **Ajustes**.

## E-mail





Puede usar la aplicación E-mail para leer el correo electrónico de servicios como Gmail. La aplicación E-mail admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange. El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

### Administración de una cuenta de e-mail




La primera vez que abra la aplicación **E-mail**, se abrirá un asistente de configuración que lo guiará para configurar una cuenta de correo electrónico.

Luego de la configuración inicial, E-mail muestra los contenidos de su Buzón de entrada.





**Para agregar una cuenta de correo electrónico:**

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** >   
**Agregar cuenta.**

**Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico:**

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > **Ajustes generales.**

**Para borrar una cuenta de correo electrónico:**

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > toque  > **Remover cuenta** > Seleccione la cuenta que desea borrar > **Borrar** > seleccione **Sí.**



### Usar las carpetas de las cuentas

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **E-mail** > toque  y seleccione **Carpetas.**

Cada cuenta contiene las carpetas Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

# Redactar y enviar correos electrónicos

## Para redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras está en la aplicación **E-mail**, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos.
- 3 Toque  para agregar Cc/Cco y toque  para adjuntar archivos, si es necesario.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque  para enviar el mensaje de e-mail.

**SUGERENCIA:** Cuando llega un nuevo mensaje de correo electrónico al Buzón de entrada, se le notificará con un sonido o una vibración.

# Cámara

Para abrir la aplicación Cámara, toque **Cámara**  en la pantalla de inicio.

## Uso del visor














- 1 Flash:** Elija entre **Apagado** , **Encendido** , **Automático** .
- 2 Cambiar cámara:** Cambie entre el lente posterior y el lente frontal de la cámara.
- 3 Modo disparo:** Elija entre **Normal**, **Disparo y Reparación**, **Tono dinámico (HDR)**, **Panorama**, **Panorama VR**, **Disparo múltiple**, **Filtro de imperfección**, **Cámara doble**, **Captura previa de imágenes**, **Inteligente automático**, **Deportes** o **Nocturno**.
- 4 Ajustes:** Toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 5 Modo de video:** Toque y deslice este icono hacia abajo para pasar al modo de video.
- 6 Botón de captura:** Toque esta tecla para tomar una foto.
- 7 Galería:** Toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.

**NOTA:** Por favor, verifique si el lente de la cámara está limpio antes de tomar fotografías.

## Opciones de ajustes avanzados


En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Puede cambiar la configuración de la cámara si se desliza por la lista. Después de seleccionar la opción, toque .

	Para tomar una foto, diga una de las siguientes palabras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG.
	Define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar a la foto.
	Toque para seleccionar el modo de enfoque.
W10M	Selecciona la resolución de la foto. Si elige una resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, por lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.
	La clasificación ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usarse el flash.
AWB	Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.
	Aplica efectos artísticos a imágenes.
	Establece un retraso después de presionar el botón Capturar. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.
	Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa. <b>NOTA:</b> Esta función solo está disponible cuando la función GPS está activada.
	Selecciona un sonido para el disparador.
	Configure la tecla Volumen para la captura o el zoom.
	Abre la guía de ayuda para saber cómo se utiliza una función.
	Permite restaurar la configuración predeterminada de la cámara.

## SUGERENCIA:





- Al salir de la cámara, algunas opciones de ajustes vuelven a los valores predeterminados, tal como el balance de blancos, el efecto de color, el temporizador y el modo de disparo. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.
- El menú de configuración está superpuesto sobre el visor, así que cuando cambie el color de la foto o los elementos de calidad, verá una vista previa de la imagen cambiada detrás del menú Ajustes.

## Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y dirija el lente hacia el sujeto u objeto que desea fotografiar.
- 2 Aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor. También puede tocar en cualquier parte de la pantalla para enfocar ese punto.
- 3 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva azul, significará que la cámara ha enfocado a la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 4 Toque  para tomar la foto.

## Disparo y Reparación

Esta función le permite a la cámara identificar objetos que podría no querer en su foto. Luego de sacar la foto, toque un objeto\* destacado para eliminarlo y luego guarde la fotografía.

- 1 Abra la aplicación Cámara.
- 2 Toque  >  **Disparo y Reparación**.
- 3 Toque  para tomar una fotografía.
- 4 Toque cualquiera de los objetos destacados para eliminarlos de la fotografía y luego toque .




\* Cuando saque una fotografía, los objetos en movimiento se mostrarán como líneas cortadas.

#### NOTAS:

- Capture la fotografía después de fijar la cámara en un lugar.
- Si el color de un sujeto es similar al fondo, podría detectar solamente una parte o podría ser difícil de borrar.
- Si un sujeto en movimiento es muy pequeño o muy grande, podría ser difícil de eliminar.
- Si el sujeto no se mueve demasiado, podría no detectarse.





## Uso del modo de Cámara doble

Le permite sacar una fotografía con las cámaras frontal y posterior al mismo tiempo, combinada en una sola fotografía.

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Toque  >  **Cámara doble**.
- 3 Aparece un cuadro de visor pequeño en la pantalla de visor principal. Configure su toma.
  - Arrastre el visor pequeño para moverlo donde lo desee en la toma.
  - Toque y mantenga el visor pequeño para cambiar su tamaño, en caso de que sea necesario.
  - Toque el visor pequeño para alternar los lentes entre el visor principal y el visor pequeño.
- 4 Toque  para tomar la fotografía combinada.





## Uso del modo de Captura previa de imágenes

Configura la cámara para que capture momentos perdidos mediante la toma de cinco fotografías secuenciales antes de  disparar.

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Toque  >  **Captura previa de imágenes**.
- 3 Toque  para tomar una fotografía.
- 4 Para ver los momentos previos a la toma de la fotografía, toque la miniatura de la imagen en el fondo de la pantalla de la cámara.
- 5 Seleccione las fotografías que quiere conservar y luego toque  en la parte superior de la pantalla.

## Después de que haya tomado la foto

Toque el botón de vista previa en la cámara para ver la última fotografía capturada.

	Toque para editar la foto.
	Toque esta opción para tomar otra foto.
	Toque para enviar su foto a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque esta opción para borrar la foto.

**SUGERENCIA:** Si tiene una cuenta de SNS (Servicio de Red Social por sus siglas en inglés) y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

**NOTA:** Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

## Desde su Galería




Toque  **Galería** y seleccione la carpeta **Cámara**.

- Para ver más fotos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (junte los dedos para alejar).

# Videocámara

## Uso del visor












- 1 Flash:** Elija entre **Apagado** , **Encendido** , **Automático** .
- 2 Cambiar cámara:** Cambie entre el lente posterior y el lente frontal de la cámara.
- 3 Modo de grabación:** Elija entre **Normal**, **Grabación doble** o **Control de zoom**.
- 4 Ajustes:** Toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 5 Modo de cámara:** Toque y deslice este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.
- 6 Iniciar grabación:** Toque este ícono para iniciar la grabación.
- 7 Galería:** Toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.

### SUGERENCIA:

Mientras graba un video, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos o sepárelos para usar la función de Zoom.



## Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.



	<p>Toque para activar la función Ampliar el audio. Grabe solo el sonido que desea con claridad y alto. Después de activar esta función, enfoque a la persona u objeto que desea acercar, en el interior del círculo azul. Para ampliar los sonidos, así como la vista, una los dedos como un pellizco.</p> <p><b>NOTAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Solo disponible en vista horizontal.</li><li>• No cubra los micrófonos en ambos lados.</li></ul>
	<p>Toque para establecer el tamaño del video (en píxeles) que está grabando.</p>
	<p>Esta opción define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar al lente. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para un video con menor brillo, o hacia "+" para un video con mayor brillo.</p>
	<p>Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.</p>
	<p>Elija una tonalidad de color para aplicarla en la nueva vista.</p>
	<p>Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono.</p>
	<p>Configure la Tecla de volumen para grabar o ampliar.</p>
	<p>Abre la guía de ayuda para saber cómo se utiliza una función.</p>
	<p>Permite restaurar la configuración predeterminada de la cámara.</p>

# Videocámara

## Grabar un video rápido




- 1 Abra la aplicación **Cámara** y deslice el botón de **modo de video**.
- 2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte el lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 4 Toque  una vez para comenzar a grabar.
- 5 Aparecerá una luz roja en la esquina superior izquierda del visor, junto con un temporizador que muestra la longitud del video.
- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

### SUGERENCIA:

-  – Toque para capturar la imagen durante la grabación de un video.
-  – Toque para hacer una pausa durante la grabación de un video.

## Luego de grabar un video

En el visor, toque el botón de vista previa de la pantalla para ver el último video que grabó.

	Toque esta opción para grabar otro video.
	Toque para enviar su video a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque para eliminar el video.

**NOTA:** Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

## Desde su Galería





Toque  **Galería** y seleccione la carpeta **Cámara**. Toque el icono de reproducción de video  para reproducir el video.

## Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen ubicadas en la parte posterior del teléfono.

## Uso de Ampliar audio

Enfoca la grabación del audio en un momento en particular de su elección; esto incrementará la sensibilidad del micrófono y reducirá el ruido de fondo.





- 1 Abra la aplicación **Cámara** y cambie a modo de video
- 2 Toque  >  Ampliar el audio y seleccione **Activado**.
- 3 Toque un lugar vacío en el visor para cerrar la ventana emergente de configuración.
- 4 Sostenga el teléfono horizontalmente y toque  para comenzar la grabación.
- 5 Enfoque a la persona u objeto que desea ampliar o alejar dentro del círculo azul. Luego, separe los dedos para ampliar e incrementar la sensibilidad del sonido y reducir el ruido.
- 6 Toque  para detener la grabación.

### NOTAS:

- No cubra los micrófonos laterales mientras utiliza esta función.
- Debe grabar con orientación horizontal para utilizar esta función.





## Uso del modo de grabación doble

Le permite grabar videos con las cámaras delantera y trasera al mismo tiempo, combinándolos en un solo video.

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y cambie a modo de video
- 2 Toque  >  **Grabación doble**.
- 3 Aparece un cuadro de visor pequeño en la pantalla de visor principal. Configure su toma.
  - Arrastre el visor pequeño para moverlo donde lo desee en la toma.
  - Toque y mantenga el visor pequeño para cambiar su tamaño, en caso de que sea necesario.
  - Toque el visor pequeño para alternar los lentes entre el visor principal y el visor pequeño.
- 4 Toque  para iniciar la grabación doble.
- 5 Toque  para detener la grabación doble.

## Uso del modo Control de zoom


Le permite definir un área de la grabación para enfocar y agrandar. Puede configurar el área antes de grabar y luego moverla según sea necesario durante la grabación.

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y cambie a modo de video
- 2 Toque  >  **Control de zoom**.
- 3 Arrastre el lente de aumento al área para agrandar. La pantalla pequeña muestra el enfoque definido en vista ampliada.
- 4 Toque  para comenzar a grabar.
  - Mientras graba, puede mover la pantalla pequeña. Tóquela y arrástrela a la ubicación deseada.
- 5 Toque  para detener la grabación.




# Función

## QuickMemo+

La función **QuickMemo+** le permite crear notas y tomar capturas de pantalla. Capture pantallas, dibuje en ellas y compártalas con sus familiares y amigos con la función QuickMemo+.

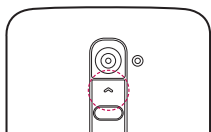

0 bien

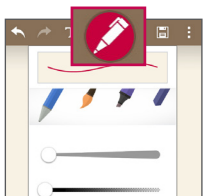


- 1 (Cuando la pantalla esté apagada)  
Presione y mantenga presionada la tecla Subir volumen.



0 bien

Toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque .

- 2 Seleccione la opción de menú deseada de **Tipo de bolígrafo**, **Color**, **Borrador** y cree una nota.

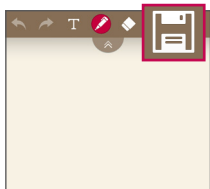




## Función



- 3 Toque  en el menú de edición para guardar la nota con la pantalla actual. Para salir de QuickMemo+ en cualquier momento, toque .

**NOTA:** Al usar la función QuickMemo+, use la punta de su dedo. No utilice las uñas.

## Uso de las opciones de QuickMemo+

	Deshacer o Rehacer.
	Toque para ingresar el texto.
	Selecciona la herramienta de escritura, la espesura, la transparencia y el color.
	Borre la nota que creó.
	Esta opción le permite guardar la nota con la pantalla actual en <b>QuickMemo+</b> , <b>Galería</b> o <b>Cuaderno</b> .


## Cómo ver las notas guardadas en QuickMemo+

Toque **Galería/Cuaderno** y seleccione el álbum QuickMemo+.

## QuickTranslator

Simplemente apunte la cámara de su teléfono inteligente a la frase extranjera que quiere comprender. Puede obtener una traducción en tiempo real en cualquier momento y cualquier lugar.

Puede comprar diccionarios adicionales desde Play Store para hacer traducciones cuando esté desconectado.

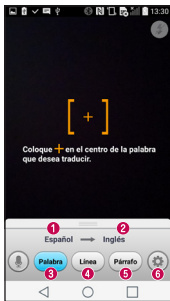

- 1 Idioma de origen.
- 2 Idioma de destino.
- 3 Traducción de una palabra.
- 4 Traducción de oraciones.
- 5 Traducción de párrafo.
- 6 Ajustes.

- 1 Toque > > pestaña **Aplicaciones** > **QuickTranslator**.
- 2 Toque **Palabra**, **Línea** o **Párrafo**.
- 3 Toque y seleccione el idioma deseado.
- 4 Apunte el teléfono hacia el elemento que desea traducir durante unos segundos.

**NOTA:** Solo se proporciona un diccionario sin cargo. Los diccionarios adicionales están a la venta. Por favor, seleccione de la lista el diccionario que quiera instalar como diccionario adicional.

**NOTA:** Puede existir una diferencia en el índice de reconocimiento debido al tamaño, la fuente, el color, el brillo y el ángulo de las letras que necesitan ser traducidas.

# Función

## QSlide

Desde cualquier pantalla, haga aparecer aplicaciones como el calendario, la calculadora, Mensajes y más, como una ventana dentro de su pantalla.




- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 |  | Toque para salir de la función QSlide y regrese a la pantalla completa. |
| 2 |  | Toque para ajustar la transparencia.                                    |
| 3 |  | Toque para finalizar la función QSlide.                                 |
| 4 |  | Toque para ajustar el tamaño.   |

- 1 Toque y deslice la barra de estado hacia abajo > toque las aplicaciones QSlide o mientras usa aplicaciones compatibles con QSlide, toque . La función aparecerá en forma continua en una ventana pequeña en la pantalla.
- 2 Puede hacer llamadas, navegar en la red o elegir otras opciones del teléfono. Además, puede usar y tocar la pantalla bajo las ventanas pequeñas cuando la barra de transparencia no esté llena

**NOTA:** La función QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo.

# QuickRemote

QuickRemote transforma su teléfono en un control remoto universal para TV, decodificador, sistema de audio, reproductores de DVD/Blu-ray, aire acondicionado y proyector de su hogar.

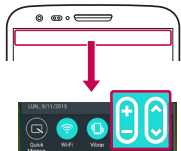

- 1 Toque y deslice hacia abajo la barra de estado y toque  > **AGREGAR CONTROL.**

O bien

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **QuickRemote** > toque .



- 2 Seleccione el tipo y la marca del dispositivo, y siga las instrucciones en pantalla para configurar el dispositivo.



- 3 Toque y deslice la barra de estado hacia abajo, y utilice las funciones de QuickRemote.

Toque  para seleccionar **Ajustes de Magic Remote**, **Editar nombre del control**, **Reconozca el mando**, **Cambiar área**, **Borrar control remoto**, **Editar fichas**, **Ajustes**

# Función

y **Ayuda.**

**NOTA:** QuickRemote opera de la misma manera que la señales infrarrojas (IR) de un control remoto común. Tenga cuidado de no cubrir el sensor infrarrojo en la parte superior del teléfono cuando use la función QuickRemote. Esta función puede no estar habilitada según el modelo, el fabricante o la empresa de servicio.


## Zoom en vivo

El Zoom en vivo le permite acercar o alejar la vista sobre una parte del video que se está reproduciendo, a fin de que la sección deseada se vea más grande o más pequeña.

Mientras se visualiza un video, use el dedo índice y el pulgar juntándolos o separándolos para reducir o aumentar el tamaño de la imagen.

### **NOTA:**

- Mientras se reproduce un video, deslice el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba o abajo para ajustar el brillo de pantalla.
- Mientras se reproduce un video, deslice el lado derecho de la pantalla hacia arriba o abajo para ajustar el volumen de pantalla.
- Mientras se reproduce un video, deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para rebobinar o adelantar.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.

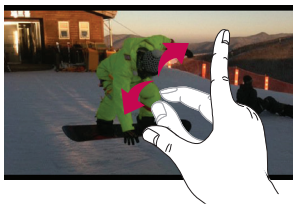

## LG SmartWorld

LG SmartWorld ofrece una gran variedad de contenido: fuentes, temas, juegos y aplicaciones.

### Cómo llegar a LG SmartWorld desde el teléfono

- 1 Toque **O** > **⋮** > pestaña **Aplicaciones** > toque el ícono **LG** para acceder a **LG SmartWorld**.
- 2 Toque **Iniciar LG SmartWorld**, vaya al menú de opciones, seleccione **Conectar** e ingrese su E-mail y su contraseña > **Acceder**. Si aun no ha iniciado sesión, toque **Registrar** para crear una cuenta.
- 3 Examine y descargue el contenido que desee.

#### NOTA: ¿Qué sucede si no tengo el ícono de LG SmartWorld **LG**?

- 1 Con el navegador web móvil de su dispositivo, acceda a LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) y seleccione su país.
- 2 Descargue la aplicación LG SmartWorld.
- 3 Ejecute e instale el archivo descargado.
- 4 Acceda a LG SmartWorld tocando el ícono **LG**.

# Función

## Cómo usar LG SmartWorld

- Participe de promociones todos los meses de LG SmartWorld.



Busque contenido.



Encuentre contenido por categoría (por ejemplo, Juegos, Educación, Entretenimiento, etc.)

- Experimente la tecla "Menú" para encontrar lo que busca más rápidamente.  
**Ajustes** – Configure el Perfil y la Exhibición.  
**Conectar** – Defina su E-mail y contraseña.
- Intente otras funciones. (Detalles en la pantalla de contenido)

**NOTA:** Es posible que LG SmartWorld no esté disponible en todos los proveedores o países.

## Galería

Abra la aplicación **Galería** para ver los álbumes de fotos y videos.

1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > .

Puede administrar y compartir todas sus imágenes y videos con la Galería.

### NOTAS:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

## Visualización de fotografías

Al iniciar la Galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como E-mail, guarda una foto, la carpeta Download se crea automáticamente para contener la fotografía. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta Screenshots. Seleccione una carpeta y ábrala.



Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslice hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o la siguiente.

### Cómo acercar o alejar una imagen

Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para acercar la imagen. Junte los dedos para alejar la imagen, o toque dos veces para regresar.

## Reproducción de videos



Los archivos de video muestran el ícono  en la previsualización. Seleccione un video para mirar y toque .

## Editar fotos

Para editar las fotos, mientras las visualiza toque el ícono .

## Borrar fotos/videos

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  y seleccione las fotos o videos que desea borrar, luego toque **Borrar**.
- Mientras vea una foto o video, toque .


## Cómo establecer un fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque la **tecla Menú**  > **Fijar imagen como** para establecer la imagen como fondo de pantalla o asignársela a un contacto.



### NOTAS:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.








## Reproducir un video

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > .
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.
  - ▶  **Rotar:** Cambia la orientación de la pantalla. Solo estará disponible si la opción para girar la pantalla está desactivada en el área de Ajustes rápidos.
  - ▶  **QSlide:** Activa una superposición de pantallas en su teléfono para facilitar la realización de varias tareas.
  - ▶  **SmartShare:** Le permite compartir archivos multimedia con dispositivos con certificados DLNA.



## Multimedia

- ▶  **Menú:** Toque para acceder a las opciones Proporción de pantalla, Subtítulo, Compartir, Cortar, Ajustes y Detalles.
- ▶  **Captura de pantalla:** Realiza capturas de pantalla mientras se visualiza un video.

**NOTA:** Toque  > **Ajustes** > active **Captura de pantalla**.

- ▶  **Volumen:** Toque para exhibir la barra de volumen, luego ajuste el volumen deslizando la barra.
- ▶  **Bloquear/Desbloquear:** Esta opción le permite bloquear las teclas táctiles para evitar que las toques sin necesidad.
- ▶  **Pausar:** Toque para pausar la reproducción del video.
- ▶  **Reproducir:** Toque para reanudar el video después de pausarlo.
- ▶  **Avanzar:** Toque para avanzar en intervalos de 10 segundos.
- ▶  **Retroceder:** Toque para retroceder en intervalos de 10 segundos.
- ▶  **Favoritos:** Toque para agregar el video a sus Favoritos.

### Reproducir un video

- 1 En la pantalla principal, toque  >  para ver los videos almacenados.
- 2 Toque un álbum para ver su contenido. (Las fotos y videos en el álbum se muestran en orden cronológico.)
- 3 Toque un video en un álbum para reproducirlo.
  - ▶ Toque el video para ver los controles de reproducción.

**NOTA:** Mientras se está reproduciendo un video, deslice el dedo sobre la pantalla a la izquierda hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo. Al deslizar el dedo sobre la pantalla a la derecha se puede controlar el volumen. Al tocar el punto de la línea del tiempo de reproducción se puede previsualizar la proporción correspondiente del video en una pantalla pequeña. Tóquela para saltar el video. Si usted desliza el dedo de la izquierda a la derecha (o viceversa) puede acelerar o retroceder el video.

## Editor de video

Se pueden editar las fotos o los videos almacenados en el teléfono.

► Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Editor de video**.

**NOTA:** La función de edición de video solo es compatible con fotos o videos grabados con este teléfono.

### < Pantalla de lista de proyecto >



**Área de lista de proyecto**

Toque un proyecto para editarlo.

**Título del proyecto**

Toque aquí para editar el título.

**Área de botones**



Crear un nuevo proyecto.



Comparta el proyecto de video con otras aplicaciones tales como YouTube.



Exporte el proyecto terminado para reproducirlo en otras aplicaciones.




Borre el proyecto de video.



Vea la información de ayuda.

## < Pantalla de edición de proyecto >

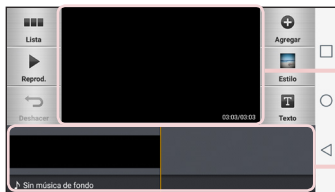

Área de visualización

Área de cronología



Toque esta opción para ver la pantalla de lista de proyectos.



Toque esta opción para reproducir el clip actual.



Toque esta opción para eliminar el último video seleccionado.



Toque para agregar un video, imagen, título o clips de audio adicionales.



Toque esta opción para elegir un estilo de video.



Toque esta opción para exhibir texto.

## Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque  >  > pestaña

**Aplicaciones** >  **Música**.

### Agregar archivos de música al teléfono

Comience transfiriendo archivos de música a su teléfono:

- Transfiera música utilizando el **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- Descargue aplicaciones de la red inalámbrica.
- Sincronice el teléfono con una computadora.
- Reciba archivos vía Bluetooth.

### Transfiera música utilizando Dispositivo multimedia (MTP)

- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**. Su teléfono aparecerá como otra unidad de disco duro en su computadora. Haga clic en la unidad para visualizarla. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
- 3 Cuando haya terminado de transferir los archivos, deslice hacia abajo en la barra de estado y toque **Dispositivo multimedia (MTP)** > **Cargar el teléfono**. Ahora puede desconectar el dispositivo de forma segura.

### Reproducir una canción

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.



Toque esta opción para pausar la reproducción.











Toque esta opción para reanudar la reproducción.



Toque esta opción para pasar a la siguiente pista en el álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Mantenga presionada esta opción para adelantar.

# Multimedia

	Toque esta opción para reiniciar la pista actual o retroceder a la pista anterior en el álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Mantenga presionada esta opción para retroceder.
	Toque esta opción para mostrar la barra deslizante de volumen y luego ajuste el volumen de la reproducción en la barra.
	Toque esta opción para configurar los efectos de audio.
	Toque esta opción para abrir la lista de reproducción actual.
	Toque esta opción para agregar la canción a sus Favoritas.
	Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).
	Toque esta opción para alternar los modos de repetición para repetir todas las canciones, repetir la canción actual o cancelar la repetición.
	Toque esta opción para compartir su música utilizando la función SmartShare.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en la parte trasera del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las opciones **Reproducir**, **Agregar a la lista de reproducción**, **Borrar**, **Compartir**, **Fijar como tono de timbre**, **Detalles** y **Buscar**.

## NOTAS:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

**NOTA:** Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.

Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.





# Utilidades

## Modo invitado





Para proteger su privacidad o limitar el uso de algunas aplicaciones al prestarle su teléfono a otra persona, puede utilizar el Modo invitado.


Con anterioridad, seleccione el Modo invitado y personalice las opciones.

**NOTA:** Para utilizar el Modo invitado, el patrón de bloqueo debe ajustarse con anterioridad.




- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  > pestaña **General** > **Modo invitado**.
- 2 Toque  para activar el **Modo invitado**.



## Configurar una alarma

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Reloj** > .
- 2 Después de establecer la alarma, el teléfono le informa cuánto tiempo falta para que suene.
- 3 Establezca **Repetir**, **Posponer por**, **Vibrar cuando suene la alarma**, **Tono de alarma**, **Volumen de alarma**, **Aplicación de ejecución autom.**, **Bloqueo de rompecabezas** y **Notas**. Toque **Guardar**.

**NOTA:** Para cambiar las configuraciones de la alarma en la pantalla con la lista de las alarmas, toque  y seleccione **Ajustes**.

## Usar la calculadora

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.

- 4 Para utilizar la calculadora científica, toque  y seleccione **Calculadora científica**.
- 5 Para verificar el histórico, toque  y seleccione **Historial de los cálculos**.







## Agregar un evento al calendario


- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Calendario**.
- 2 En la pantalla, puede buscar los distintos tipos de vista del Calendario (Día, Semana, Mes, Año, Agenda).
- 3 Toque la fecha a la que desea agregar un evento y toque .
- 4 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.
- 5 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e ingrese la hora de inicio y término del evento.
- 6 Si desea repetir la alarma, configure **REPETIR** y **RECORDATORIOS**, si es necesario.
- 7 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

## Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

### Grabar un sonido o una voz




- 1 Toque  >  >  **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para comenzar a grabar.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

**NOTA:** Toque  para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

## Tareas

Esta tarea se puede sincronizar con una cuenta MS Exchange. Puede crear una tarea, revisarla y borrarla en MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

### Para sincronizar MS Exchange

- 1 En la pantalla de inicio, toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
- 2 Toque pestaña **General** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta**.
- 3 Toque **Microsoft Exchange** para ingresar Dirección de correo electrónico y Contraseña.
- 4 Asegúrese de haber marcado la opción Tareas.

**NOTA:** Es posible que MS Exchange no sea compatible dependiendo del servidor de correo electrónico.

## POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 es una solución profesional para office que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **POLARIS Viewer 5**.

### Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con Polaris Viewer 5, se mantienen los objetos y diseños en el formato original del documento.

## Google+




Use esta aplicación para permanecer conectado con personas mediante el servicio de red social de Google.

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Google+**.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Búsqueda por voz**.
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Escuchando...** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Descargas**.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

# La Web






## Internet/Navegador

Use esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

**NOTA:** Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Internet/Navegador**.

### Uso de la barra de herramientas Web

	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página.
	Toque para ir a la página de Inicio.
	Toque para agregar una nueva ventana.
	Toque para acceder a los favoritos.

### Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir**.

### Abra una página

Para ir a una página nueva, toque  → .

Para ir a otra página web, toque , deslice hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

## Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

**NOTA:** Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, toque  > **Agregar a Favoritos** > **OK**.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione una.

## Último(s) acceso(s)

Toque  > **Último(s) acceso(s)** para abrir una página de la lista de páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque  > **Sí**.

## Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Chrome**.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección e ingrese una dirección web o un criterio de búsqueda.

## Abra una página

Para ir a una nueva página, toque  → **Nueva pestaña**.

# Ajustes

Esta sección proporciona una descripción general de los elementos que puede cambiar utilizando los menús de configuración del sistema de su teléfono.

## Para acceder al menú **Ajustes**:

Toque  > toque y mantenga presionada  > **Ajustes del sistema**.

O bien

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes**.

## Redes

### < **Wi-Fi** >

**Wi-Fi:** Active Wi-Fi para conectarse a las redes de Wi-Fi disponibles.

#### **SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC**

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba ingresar la dirección MAC de su teléfono en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz de usuario: toque

 >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes** > pestaña **Redes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.

### < **Bluetooth** >

Le permite administrar la función inalámbrica Bluetooth.

### < **Datos móviles** >

Muestra el uso de datos y establece límites de uso de datos móviles.

### < **Llamadas** >

Configure las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

**Buzón de voz:** Le permite seleccionar los ajustes de sonido y vibración del servicio de correo de voz.

## Configuración

**Números de marcación fija:** Active y compile una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operadora. Solo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

**Mensaje de alerta de llamada recibida:** Muestra un mensaje de alerta de llamada recibida cuando se usa la cámara y los videos.

**Rechazo de llamada:** Permite configurar la función de rechazo de llamadas. Puede elegir entre **Desactivar**, **Rechazar llamadas de la lista** o **Rechazar todas las llamadas**.

**Rechazar con mensaje:** Le permite agregar o borrar mensajes de disculpas para rechazar una llamada recibida.

**Protector de privacidad:** Esconde el nombre y el número de la persona que llama en una llamada recibida.

**Desvío de llamada:** Elija si desea desviar todas las llamadas cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal.

**Contestar automáticamente:** Ajuste el tiempo antes de que un dispositivo de manos libres conectado conteste automáticamente una llamada recibida. Elija entre Desactivado, 1 seg., 3 seg. y 5 seg.

**Vibrar al conectarse:** Hace vibrar el teléfono cuando la otra persona responde la llamada.

**Mejora de voz:** Mejora la calidad de la voz en entornos ruidoso, así puede escuchar más claramente.

**Guardar números desconocidos:** Después de una llamada puede agregar números desconocidos a los contactos.

**La tecla Encender/Apagar termina la llamada:** Le permite finalizar la llamada con la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**.

**Restricción de llamadas:** Bloquea llamadas recibidas, realizadas o internacionales.

**Duración de llamadas:** Permite ver la duración de las llamadas, incluida la Última llamada, Llamadas realizadas, Llamadas recibidas y Todas las llamadas.

**Ajustes adicionales:** Le permite cambiar los siguientes ajustes:

**ID del emisor:** Permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas realizadas.

**Llamada en espera:** Si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si hay una llamada recibida cuando esté hablando (dependerá del proveedor de red).

### <Compartir y conectar>

**NFC:** Su teléfono es un dispositivo móvil con NFC activado. La tecnología de conectividad inalámbrica (NFC, por sus siglas en inglés) permite la comunicación en dos direcciones entre dispositivos electrónicos. Su distancia de operación es de unos pocos centímetros. Puede compartir su contenido con una etiqueta NFC u otro dispositivo compatible con NFC simplemente al tocarlo con su dispositivo. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, aparecerán los contenidos en su teléfono.

**Para activar o desactivar las funciones NFC:** En la pantalla principal, toque y deslice el panel de notificaciones hacia abajo con su dedo y, a continuación, seleccione el ícono de NFC para activarlo.

**NOTA:** La aplicación de NFC se puede utilizar incluso si el teléfono está en modo avión.

**Uso de NFC:** Para utilizar las funciones NFC, asegúrese de que su dispositivo está encendido y de que NFC esté habilitado.

**Android Beam:** Cuando esta función está encendida, puede transferir el contenido de una aplicación a otro dispositivo con NFC al mantener ambos dispositivos juntos. Solo junte los dispositivos (normalmente, ambos lados posteriores) y luego toque su pantalla. La aplicación determinará el contenido que se transferirá.

**SmartShare Beam:** Permite recibir archivos de teléfonos LG.

**Servidor multimedia:** Por medio de esta opción usted puede compartir contenido multimedia con dispositivos cercanos a través de DLNA.

**Miracast:** Refleja la pantalla del teléfono y su sonido en el dongle Miracast o en la TV de forma inalámbrica.

**LG PC Suite:** Le permite administrar los datos del teléfono mediante un cable USB o la red Wi-Fi.

# Configuración

## < Conexiones y Redes >

**Anclaje de USB:** Le permite compartir la conexión a Internet con la computadora. No es posible enviar o recibir datos entre el teléfono y la computadora mientras está usando esta función.

**Punto de acceso Wi-Fi:** También puede usar el teléfono para proporcionar una conexión de banda ancha móvil, crear una zona Wi-Fi y compartir su conexión. Consulte el apartado **Ayuda** para obtener más información.

**Conexión Bluetooth:** Le permite compartir su conexión de Internet con otros dispositivos por medio de Bluetooth.

**Ayuda:** Toque para ver la información de ayuda de las funciones Anclaje de USB, Punto de acceso Wi-Fi y Conexión Bluetooth.

**Modo avión:** Después de cambiar al modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

**Redes móviles:** Este menú le permite configurar los siguientes ajustes de red móvil: Datos móviles, Datos en roaming, Modo de red, Nombres de puntos de acceso y Operadoras de red.

**VPN:** Muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de VPN.

**NOTA:** Debe configurar un PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

## Sonido

**Perfil de sonido:** Elija entre Sonido, Solamente vibrar o No molestar.


**Volumen:** Ajuste la configuración de volumen del teléfono de acuerdo a sus necesidades y al entorno en que se encuentra.

**Intensidad de vibración:** Le permite ajustar la intensidad de vibración para las

llamadas, notificaciones y respuesta táctil.

## < TONOS DE TIMBRE Y VIBRACIONES >

### **Tono de timbre**

Le permite ajustar los tonos de timbre de las llamadas. También puede agregar un tono de timbre al tocar  en la esquina superior derecha de la pantalla.

### **Sonido de notificaciones**

Le permite elegir el sonido para las notificaciones recibidas. También puede agregar un sonido de notificación tocando  en la esquina superior derecha de la pantalla.

### **Sonido con vibración**

Al marcar esta opción, el dispositivo además de sonar emite una vibración.

### **Tipo de vibración**

Elija el tipo de vibración para la tarjeta micro-SIM.

## <NOTIFICACIONES>

### **No molestar**

Le permite ajustar un periodo durante el cual desee evitar interrupciones de notificaciones. Puede configurar el dispositivo para permitir la interrupción de determinadas funciones cuando está ajustado como Solo prioridad.

### **Bloqueo de pantalla**

Le permite elegir si desea visualizar u ocultar notificaciones en la pantalla de bloqueo.

### **Aplicaciones**

Le permite evitar que se visualicen las notificaciones de las aplicaciones, o que se exhiban las notificaciones cuyas aplicaciones se hayan configurado con prioridad cuando No molestar está configurado como Solo prioridad.

## < AJUSTES AVANZADOS >

### **Vibrar al tocar**

Marque esta opción para que el teléfono vibre al tocar las teclas de inicio y durante otras interacciones con la interfaz.

### **Efectos de sonido**

Toque para fijar las siguientes opciones:

- ▶ **Sonidos táctiles de teclado:** Seleccione esta opción para reproducir tonos

# Configuración

mientras usa el teclado numérico.

- ▶ **Sonido táctil:** Seleccione esta opción para reproducir sonido al seleccionar un elemento.
- ▶ **Bloqueo y desbloqueo con sonido:** Seleccione esta opción para reproducir sonidos al bloquear y desbloquear la pantalla.

## Notificaciones de mensaje/llamada de voz

Al activar esta opción usted permite que el teléfono lea automáticamente en voz alta sus llamadas recibidas y/o los mensajes.

## Pantalla

< PANTALLA Y BLOQUEO >

### Pantalla principal

- ▶ **Fondo de pantalla:** Establece la imagen de fondo para su Pantalla principal. Seleccione entre **Galería de fondos de pantalla**, **Galería**, **Fondos animados**, **Fotos múltiples** o **Fotos**.
- ▶ **Efectos de la pantalla:** Establece las opciones de efectos de desplazamiento de la pantalla. Elija entre **Diapositiva**, **Brisa**, **Acordeón**, **Panorama**, **Carrusel**, **Capa** o **Dominó**.
- ▶ **Desplazar pantallas circularmente:** Seleccione esta opción para activar el desplazamiento continuo por las pantallas de la Pantalla principal (vuelve a la primera pantalla después de la última).
- ▶ **Copia de respaldo y restauración de pantalla:** Use esta opción para respaldar y restaurar el diseño y el fondo de la Pantalla principal.
- ▶ **Ayuda:** Muestra información relacionada con los elementos y las funciones de la Pantalla principal.

### Bloqueo de pantalla

- ▶ **Seleccionar bloqueo de pantalla:** Establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que

dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Establezca **Ninguno, Deslizar, Knock Code, Patrón, PIN o Contraseña.**

- ▶ **Smart Lock:** Configure para mantener su teléfono desbloqueado cuando haya un dispositivo Bluetooth de confianza conectado a él, cuando esté en una ubicación familiar como su casa o su trabajo, o cuando reconozca su rostro.
- ▶ **Efecto de pantalla:** Establece las opciones de efectos de desplazamiento de la pantalla.

**NOTA:** El nombre de esta configuración podría ser **Efecto predeterminado** si el bloqueo de Pantalla se encuentra establecido como Patrón.

**Fondo de pantalla:** Establece el fondo de pantalla de su pantalla de bloqueo. Seleccione esta opción desde **Galería** o **Galería de fondos de pantalla.**

**Atajos:** Le permite cambiar los accesos directos en la pantalla de bloqueo establecida como Deslizar.

**Info. del propietario:** Marque esta opción para que el texto que ingrese en el campo indicado aparezca en la pantalla de bloqueo.

**Temporizador de bloqueo:** Permite configurar la cantidad de tiempo antes del bloqueo automático de pantalla luego del modo de espera.

**La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente:** Marque esta opción para bloquear de manera automática la pantalla al presionar la tecla **Encender/Apagar/Bloquear.** Estos ajustes anulan la configuración del Temporizador de bloqueo.

## Teclas de inicio

Establezca las teclas táctiles delanteras que se muestran en la parte inferior de todas las pantallas. Establezca cuáles se mostrarán, su posición en la barra y su apariencia. Seleccione las teclas y el orden, el tema y el fondo.

## < FUENTE >

### Tipo de fuente

Establece el tipo de fuente utilizada en el teléfono y los menús.

### Tamaño de fuente

Establece el tamaño de la fuente utilizada en el teléfono y los menús.

# Configuración

## < OTRAS CONFIGURACIONES DE PANTALLA >

### **Brillo**

Ajuste el brillo de la pantalla. Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el brillo más tenue que le resulte cómodo.

### **Luz de Notificación**

Toque el selector para alternar entre Activado o Desactivado. La opción Activado activa la luz LED para las notificaciones que marque.

### **Pantalla giratoria**

Selecione esta opción para que la pantalla gire automáticamente dependiendo de la orientación del teléfono (horizontal o vertical).

### **Límite de tiempo de pantalla**

Establece la cantidad de tiempo que pasará antes de que la pantalla se apague.

**Pantalla inteligente:** Marque esta opción para que la pantalla no se apague cuando el dispositivo detecte que sus ojos la están mirando.

## < AJUSTES AVANZADOS >

### **Efecto al apagar la pantalla**

Establece el efecto de la pantalla apagada. Elija entre Apagar gradualmente, Agujero negro y TV retro.

### **Protector de pantalla**

Al activar esta función podrá utilizar el protector de pantalla cuando el teléfono se encuentre inactivo y/o cargándose.

## General

## < PERSONAL >

## Idioma y teclado

Seleccione el idioma para su teléfono y para la configuración del teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha agregado a su diccionario.

- ▶ **Idioma:** Seleccione un idioma para usar en el teléfono.
- ▶ **Predeterminado:** Le permite seleccionar el tipo de teclado predeterminado.
- ▶ **Teclado LG:** Toque el ícono de Ajustes para cambiar los ajustes del teclado LG.
- ▶ **Dictado por voz de Google:** Seleccione para elegir la escritura por voz de Google para ingresar datos. Toque el ícono Ajustes para cambiar los ajustes de escritura por voz de Google.
- ▶ **Búsqueda por voz:** Toque esta opción para configurar los ajustes de Búsqueda por voz.
- ▶ **Salida de síntesis de voz:** Toque esta opción para configurar el motor preferido o los ajustes generales para la salida de texto en voz.
- ▶ **Velocidad del puntero:** Configure la velocidad del puntero.

## Ubicación

Con el servicio de ubicación activado, el teléfono determina su ubicación aproximada utilizando las redes Wi-Fi y móviles. Al activar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

- ▶ **Modo:** Establece el modo en que se determina la información de su ubicación actual: Alta seguridad (GPS y redes), Ahorro de batería (Solo redes) y Sensores del dispositivo solamente (Solo GPS).
- ▶ **Historial de Ubicaciones de Google:** Le permite elegir los ajustes de información de ubicación a los que acceden Google y sus productos.

## Cuentas y sincronización

Utilice el menú de ajustes de Cuentas y sincronización para agregar, remover y administrar tanto sus cuentas de Google como otras cuentas compatibles. También puede usar esta opción de configuración para controlar si desea que todas las aplicaciones envíen, reciban y sincronicen datos según sus propios calendarios y de qué forma deben hacerlo, y si desea que todas las aplicaciones puedan sincronizar datos del usuario automáticamente.

Gmail™, Calendario y otras aplicaciones pueden tener sus propias opciones de

## Configuración

configuración para controlar de qué forma sincronizan datos; consulte las secciones sobre esas aplicaciones para obtener más información. Toque **Agregar cuenta** para agregar una cuenta nueva.

**Nube:** Esta opción le permite agregar cuentas al servicio de nube para subir archivos.

### Accesibilidad

Utilice los ajustes de **Accesibilidad** para configurar los complementos de accesibilidad que se hayan instalado en el teléfono.

### VISIÓN

- ▶ **TalkBack:** Le permite configurar la función TalkBack, que ayuda a las personas con deficiencia visual mediante la proporción de instrucciones orales.
- ▶ **Tamaño de fuente:** Permite definir el tamaño de la fuente.
- ▶ **Inversión de color:** Marque esta opción para aumentar el contraste de los colores de la pantalla y del contenido.
- ▶ **Ajuste de color:** Le permite ajustar el contraste de la pantalla.
- ▶ **Zoom táctil:** Le permite acercar y alejar tocando la pantalla tres veces.
- ▶ **Notificaciones de mensaje/llamada de voz:** Active o desactive la opción mensaje/notificación de voz para alternar. La opción en Activado le permite oír alertas de voz automáticas para las llamadas recibidas y los mensajes.
- ▶ **Sombras de pantalla:** Marque esta opción para configurar la pantalla con un contraste más oscuro.
- ▶ **Atajo para Accesibilidad:** Le permite abrir la función Accesibilidad rápidamente desde cualquier pantalla.
- ▶ **Salida de síntesis de voz:** Toque para personalizar los ajustes de síntesis de voz (TTS).

### AUDICIÓN

- ▶ **Tipo de sonido:** Establece el tipo de audio.
- ▶ **Balance de sonido:** Establece la ruta de audio. Mueva el control de la barra deslizante para establecerla.
- ▶ **Luz de notificación:** Active esta opción para que sea notificado al recibir llamadas

y otras notificaciones.

- ▶ **Alertas de Flash:** Marque esta opción y el flash parpadeará para llamadas recibidas y notificaciones.
- ▶ **Desactivar todos los sonidos:** Active esta opción para desactivar todos los sonidos del dispositivo.
- ▶ **Subtítulos:** Permite personalizar los ajustes de leyendas para los discapacitados auditivos.

## FÍSICO Y MOTOR

- ▶ **Tiempo de respuesta táctil:** Establece el tiempo de respuesta táctil.
- ▶ **Touch assistant:** Muestra un panel táctil con acceso sencillo a las acciones más comunes.
- ▶ **Límite de tiempo de pantalla:** Establece la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se apague.

## RECONOCIMIENTO

- ▶ **Áreas de control táctil:** Le permite seleccionar un área de la pantalla para limitar la activación táctil solo a esa área de la pantalla.

## SISTEMA

- ▶ **Pantalla giratoria:** Marque para permitir que el teléfono gire la pantalla dependiendo de la orientación del mismo (horizontal o vertical).
- ▶ **Confirmación verbal de contraseña:** Marque esta opción para que el teléfono pueda leer las contraseñas que ingrese en forma táctil.
- ▶ **La tecla Encender/Apagar termina la llamada:** Seleccione para finalizar las llamadas presionando la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**.
- ▶ **Atajo de Ajustes de accesibilidad:** Define un acceso rápido y sencillo a las funciones seleccionadas cuando presiona la Tecla de inicio tres veces.
- ▶ **Entrada táctil:** Marque esta opción para habilitar la entrada táctil. Permite que cada toque con el dedo ingrese una letra o carácter en el teclado LG.

## SERVICIOS

**Accesibilidad mediante interruptor:** Le permite interactuar con su dispositivo usando uno o más interruptores que funcionan como teclas del teclado. Este menú puede

## Configuración

resultar de utilidad para usuarios con limitaciones de movilidad, ya que impide que interactúen directamente con el dispositivo.

### Operación de una mano

Le permite ajustar la posición del teclado de marcación, del teclado LG o de la pantalla de bloqueo hacia la izquierda o hacia la derecha de la pantalla para usarlo fácilmente con una sola mano.

- ▶ **Teclado de marcación:** Marque esta opción para permitirle mover el teclado de marcación hacia el lado derecho o izquierdo del dispositivo. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado u otro.
- ▶ **Teclado LG:** Marque esta opción para permitirle mover el teclado hacia el lado derecho o izquierdo del dispositivo. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado u otro.
- ▶ **Pantalla de Bloqueo:** Marque esta opción para mover el teclado de ingreso de PIN de la Pantalla de bloqueo hacia el lado derecho o izquierdo del teléfono. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado u otro.
- ▶ **Ayuda:** Muestra información sobre la operación de una mano.

### Tecla de acceso directo

Para obtener un acceso rápido a las aplicaciones, mantenga presionadas las **Teclas de Volumen** con la pantalla apagada o bloqueada. Al mantener presionada la tecla **Subir volumen**, se abre la aplicación QuickMemo+. Al mantener presionada la tecla **Bajar volumen**, se abre la aplicación Cámara.

## < PRIVACIDAD >

### Seguridad

Utilice el menú Seguridad para configurar cómo mantener seguro su teléfono y sus datos.

- ▶ **Encriptar teléfono:** Le permite encriptar datos en el teléfono por motivos de seguridad. Se le pedirá que escriba un PIN o contraseña para desencriptar su teléfono cada vez que lo encienda.

- ▶ **Fijar bloqueo de tarjeta SIM:** Permite definir el PIN para bloquear su tarjeta micro-SIM y le permite cambiar el PIN.
- ▶ **Hacer visible la contraseña:** Marque esta opción para mostrar brevemente cada carácter de contraseña a medida que lo ingresa, para ver el texto que está ingresando.
- ▶ **Administradores de dispositivos:** Vea o desactive los administradores del teléfono.
- ▶ **Orígenes desconocidos:** Permite la instalación de aplicaciones que no sean de Play Store.
- ▶ **Revisar las aplicaciones:** No permite o advierte antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.
- ▶ **Tipo de almacenamiento:** Software solamente.
- ▶ **Credenciales de confianza:** Le permite verificar la lista de certificados de CA de confianza.
- ▶ **Instalar desde el almacenamiento:** Toque para instalar un certificado seguro.
- ▶ **Borrar credenciales:** Borra todos los certificados seguros y las credenciales relacionadas, y borra la contraseña propia del almacenamiento.
- ▶ **Trust agents:** Seleccione las aplicaciones que se pueden usar sin desbloquear la pantalla.
- ▶ **Fijar pantalla:** Esta función le permite fijar la pantalla de la última aplicación utilizada y el dispositivo exhibirá solamente la pantalla de la aplicación seleccionada. Esto resulta útil para usuarios con niños.
- ▶ **Acceso al uso de aplicaciones:** En este menú se le ofrecen las aplicaciones que usted podrá permitir que visualicen información de uso de otras aplicaciones en su teléfono.

## Modo invitado

Utilice el modo invitado para permitir que otra persona utilice su teléfono. Esa persona solo podrá utilizar las aplicaciones que usted ha seleccionado. Una vez configurado el modo, puede poner fácilmente su teléfono en modo Invitado dibujando en la pantalla de bloqueo el patrón de invitado específico que usted estableció, que es diferente del patrón normal.

- ▶ **Aplicaciones permitidas:** Toque para seleccionar las aplicaciones disponibles que se pueden ver en el modo Invitado.
- ▶ **Fondo de pantalla:** Permite fijar el fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo en el Modo invitado.
- ▶ **Tipo de bloqueo de pantalla:** Toque para crear la secuencia de desbloqueo para el Modo invitado.
- ▶ **Ayuda:** Muestra información sobre el Modo invitado.

## < FUNCIONES INTELIGENTES >

### Gestos

- ▶ **KNOCKON:** Marque esta opción para habilitar la función KnockON. la pantalla se apagará o se encenderá al tocarla dos veces en su centro. Toque dos veces la Barra de estado, un área vacía en la Pantalla de inicio o la Pantalla de bloqueo para apagar la pantalla. Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono cuando esté utilizando esta función.
- ▶ **Contestar una llamada:** Marque esta opción para poder contestar una llamada recibida de manera automática al poner el teléfono en el oído.
- ▶ **Disminuir gradualmente el volumen:** Marque esta opción para que el volumen del tono del timbre disminuya gradualmente durante una llamada recibida mientras usted levanta el teléfono de una superficie plana.
- ▶ **Silenciar llamada recibida:** Marque esta opción para permitirle silenciar las llamadas recibidas al voltear el teléfono.
- ▶ **Posponer o detener alarma:** Marque esta opción para repetir o detener la alarma simplemente al voltear el teléfono.
- ▶ **Detener el video:** Marque esta opción para poder pausar el video que se está reproduciendo simplemente al voltear el dispositivo.
- ▶ **Ayuda:** Abre una guía de ayuda sobre cómo utilizar las funciones de Gestos de su dispositivo.
- ▶ **Calibración del sensor de movimiento:** Le permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

### Ventana del Quick Case

Esta opción le permite seleccionar las aplicaciones que usted podrá utilizar directamente con la cubierta desde una pantalla reducida. Considere que esta función presenta un comportamiento distinto como, por ejemplo, las aplicaciones Mensajes y Llamadas se ocultan automáticamente siempre y cuando se defina un nuevo bloqueo de pantalla considerado seguro (Knock Code, PIN, Patrón o Contraseña). También el ícono de ajustes solo le ofrecerá acceso a los ajustes del reloj que se presenta en la cubierta.

- ▶ **Seleccionar aplicaciones:** Esta opción le permite seleccionar las aplicaciones que utilizará en Quick Case.

**Ayuda:** Muestra información sobre la Ventana del Quick Case.

## < ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS >

### Fecha y hora

Establezca sus preferencias para ver la fecha y hora.

### Almacenamiento

Puede monitorear la memoria interna utilizada y disponible del dispositivo.

### Batería

- ▶ **Uso de la batería:** Visualiza el uso de la batería.
- ▶ **Porcentaje de la batería en la barra de estado:** Marque esta opción para visualizar el porcentaje del nivel de batería en la barra de estado junto al ícono de Batería.
- ▶ **Ahorro de energía:** Active esta opción para ahorrar energía. Usted debe establecer el nivel de carga de la batería que activará automáticamente el ahorro de energía. Elija entre **Inmediatamente**, **5% de batería** y **15% de batería**.
- ▶ **Ayuda:** Muestra información de los elementos de Ahorro de energía.

### Aplicaciones

Permite ver los detalles de las aplicaciones instaladas en el teléfono, administrar la información y suspenderlas.

### Aplicación SMS predeterminada

Este menú le permite elegir la aplicación que desea utilizar como aplicación de mensaje predeterminada.

## Copia de respaldo y restauración

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

- ▶ **Copia de respaldo de datos:** Realice una copia de respaldo de los datos, contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.
- ▶ **Cuenta de copia de respaldo:** Muestra la cuenta que actualmente se está usando para la información de respaldo.
- ▶ **Restauración automática:** Al reinstalar una aplicación, restaure los ajustes y datos respaldados.
- ▶ **Servicio LG Backup:** Respalda toda la información en el dispositivo y la restaura en caso de pérdida o reemplazo de datos.
- ▶ **Restaurar datos de fábrica:** Permite restaurar sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y borrar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que ingresó cuando inició Android por primera vez.

## Impresión

Le permite imprimir el contenido de determinadas pantallas (como páginas web visualizadas en Chrome) en una impresora conectada a la misma red de Wi-Fi que la de su dispositivo Android.

## Acerca del teléfono

Vea la información legal, compruebe el estado del teléfono, las versiones del software y realice una actualización de software.

## Software de PC (LG PC Suite)

El software de PC “LG PC Suite” es un programa que le ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

Con el software de PC “LG PC Suite”, se puede:

- ▶ Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- ▶ Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- ▶ Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.
- ▶ Hacer una copia de respaldo de las aplicaciones del dispositivo.
- ▶ Actualizar los software del dispositivo.
- ▶ Hacer una copia de respaldo de los datos del dispositivo y restaurar.
- ▶ Reproducir contenido multimedia de la PC desde su dispositivo.
- ▶ Hacer una copia de respaldo, crear y editar las notas del dispositivo.

**NOTA:** Puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el software para PC “LG PC Suite”.

- ▶ El software de PC “LG PC Suite” se puede descargar desde la página web de LG. Vaya a [www.lg.com](http://www.lg.com), seleccione su país de preferencia y modelo de su teléfono para descargar el LG PC Suite.
- ▶ **Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"**
- ▶ SO: Windows XP (Service Pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ▶ CPU: procesador 1 GHz o superior
- ▶ Memoria: 512 MB de RAM o más
- ▶ Tarjeta gráfica: resolución 1024 x 768, color de 32 bits o superior
- ▶ Disco duro: 500 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados).
- ▶ Software requerido: controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior

**NOTA: Controlador USB integrado LG**

Se requiere un controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG y una PC y se instala de manera automática al instalar el software de PC "LG PC Suite".

**Sincronizar el dispositivo con una PC**

Para su comodidad, los datos del dispositivo y la PC se pueden sincronizar fácilmente con el software de PC "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, programas y favoritos.

Siga las instrucciones para descargar y ejecutar el PC Suite:

- 1 PC Suite se puede descargar desde [www.lg.com](http://www.lg.com)
- 2 Instale PC Suite en su computadora.
- 3 Conecte su teléfono a la PC a través de un cable USB o a través de la red Wi-Fi.
- 4 Ejecute PC Suite en su PC.

**NOTA:** Para sincronizar su teléfono con su PC , necesitará instalar LG PC Suite en su PC. Consulte las páginas anteriores para instalar LG PC Suite.

# Actualización del software del teléfono

## Actualización del software del teléfono

### Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, por favor visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> > seleccione su región y país.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB durante la actualización.

**NOTA:** LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

### Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero debe comprobar la versión del software en su teléfono móvil: **Ajustes** > pestaña **General** > **Acerca del teléfono** > **Centro de actualización** > **Actualización de software** > **Comprobar ahora para actualizar**.

## Actualización del software del teléfono

**NOTA:** Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de respaldo de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.

**NOTA:** Esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

# Sobre esta guía para el usuario

## Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente este manual. Esto asegurará que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede ser diferente del producto final, o del software proporcionado por los proveedores de servicio. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, por favor visite el sitio web de LG en [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad que resulten de cambios en las configuraciones de edición de registro o de modificaciones en el software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalles.

## Sobre esta guía para el usuario

### Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

### DivX HD

**SOBRE DIVX VIDEO:** DivX® es un formato digital de video creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial de DivX® que ha pasado por un riguroso proceso de pruebas para verificar que puede reproducir videos DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

**ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX:** Este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de ajustes del dispositivo. Vaya a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

**DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 720 progresivo HD, incluido contenido de primera calidad.**

DivX®, DivX Certified® y sus logos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y su uso está protegido bajo licencia.


### Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

## Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. (Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

### Cargador



### Auricular estereofónico



### Guía de inicio rápido



### Cable de datos



### Herramienta de extracción de la tarjeta micro-SIM



#### NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

## Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de la micro-SIM	No hay ninguna tarjeta micro-SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta micro-SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/ Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura de la operadora de red.
	La operadora aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta micro-SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie su tarjeta micro-SIM en la sucursal más cercana de su proveedor de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden	No ha ingresado el código correctamente cuando el dispositivo se lo ha solicitado.	Si el teléfono se ha bloqueado y usted no recuerda el código de seguridad, contacte a su proveedor de servicio.
	Al intentar cambiar el código de seguridad, los códigos ingresados no coinciden.	Para cambiar un código de seguridad, usted debe ingresar el nuevo código y confirmarlo a continuación.
No se pueden configurar las aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error al marcar	Certifíquese de que haya ingresado correctamente los números.
	Se ha insertado una nueva tarjeta micro-SIM	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios.


## Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
El teléfono no se enciende	La tecla <b>Encender/ Apagar/Bloquear</b> se presionó muy rápidamente.	Presione la tecla <b>Encender/Apagar/ Bloquear</b> durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.



Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Número no permitido	Está activada la función Números de marcación fija.	Revise Ajustes > Llamadas y desactive la función.
No se puede recibir/ enviar SMS y fotos.	Memoria llena	Borre algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda de protección, verifique si la zona del sensor de proximidad no está cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad esté libre.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique el estado de las opciones de Ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo Solamente vibrar o No molestar.
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.


## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Dispositivos Bluetooth	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth como unos auriculares Estéreo/Mono o un paquete para el automóvil. Además, cuando el servidor FTP se conecta con un dispositivo compatible, puede compartir contenido almacenado en el medio de almacenamiento.
Auricular Bluetooth	Si mi auricular Bluetooth está conectado, ¿puedo escuchar música con mis auriculares con cable de 3,5 mm?	Cuando el auricular Bluetooth está conectado, todos los sonidos del sistema se reproducen en él. Por lo tanto, no podrá escuchar música si conecta sus auriculares con cable.
Copia de respaldo de los contactos	¿Cómo puedo hacer una copia de respaldo de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de E-mail?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Para ver otras carpetas, toque la <b>Tecla Menú</b>  y seleccione <b>Carpetas</b> para elegir una carpeta.
Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que haya iniciado sesión en Gmail, no necesita hacerlo otra vez.
Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los e-mails?	No. El teléfono no admite el filtro de e-mails.
E-mail	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un e-mail?	Su e-mail se guardará como borrador automáticamente.
Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.
Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo ver la hora en este caso?	Abra la conversación y mantenga presionado el mensaje deseado. Luego, toque <b>Detalles</b> .


## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Internet	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store™ y que sea compatible con el hardware.
Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de e-mail?	Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de e-mail de la empresa).
Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	Si transfiere un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número. Cómo guardar con Esperar y Pausar: 1. En la pantalla principal, presione el icono <b>Teléfono</b>  . 2. Marque el número y luego presione la tecla <b>Menú</b>  . 3. Toque <b>Agregar pausa de 2 seg.</b> o <b>Agregar espera.</b>
Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Puede configurar el teléfono para que exija que se ingrese un Patrón de desbloqueo antes de poder acceder al teléfono o usarlo.


Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la Pantalla de Inicio, toque y mantenga presionada la tecla <b>Aplicaciones recientes</b> .</li> <li>2. Toque <b>Ajustes del sistema</b> &gt; pestaña <b>Pantalla</b> &gt; <b>Bloqueo de pantalla</b>.</li> <li>3. Toque <b>Seleccionar bloqueo de pantalla</b> &gt; <b>Patrón</b>.</li> </ol> <p>La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Para configurar, dibuje su patrón una vez, luego repítalo para confirmarlo.</li> </ol> <p><b>Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.</b></p> <p>Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto cinco veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene cinco oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos. (O si preestablece el PIN de seguridad, podrá utilizarlo para desbloquear el patrón).</p>

# Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo y no creé la cuenta de Google en el teléfono?	<p><b>Si olvidó el patrón de desbloqueo:</b></p> <p>Si inició sesión en su cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque el botón <b>¿Ha olvidado el patrón?</b> A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de seguridad, deberá realizar un reinicio completo.</p> <p><b>Precaución: Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones descargadas y los datos de usuario. Para realizar un restablecimiento a los valores de fábrica sin acceder a los ajustes, contacte al centro de servicio LG autorizado.</b></p>
Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.
Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma del teléfono?	<p>El teléfono incluye varios idiomas. Para cambiar el idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Desde la Pantalla de Inicio, toque y mantenga presionada la tecla <b>Aplicaciones recientes</b> <input type="checkbox"/> y toque <b>Ajustes del sistema</b>.</li><li>Toque la pestaña <b>General &gt; Idioma y teclado &gt; Idioma</b>.</li><li>Toque el idioma deseado.</li></ol>

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
VPN	¿Cómo configuro una VPN?	La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.
Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la Pantalla de Inicio, toque y mantenga presionada la tecla <b>Aplicaciones recientes</b> .</li> <li>2. Toque <b>Ajustes del sistema</b> &gt; pestaña <b>Pantalla</b>.</li> <li>3. Toque <b>Límite de tiempo de pantalla</b>.</li> <li>4. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.</li> </ol>
Wi-Fi y Red móvil	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y la red móvil están disponibles?	<p>Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra.</p> <p>Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el ícono de Red móvil o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.</p>

## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Pantalla de inicio	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla de inicio?	Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el ícono hasta que aparezca el ícono de papelera en la parte superior central de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el ícono hasta la papelera.
Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. En la Pantalla de Inicio, toque y mantenga presionada la tecla <b>Aplicaciones recientes</b> .</li><li>2. Toque <b>Ajustes del sistema</b> &gt; pestaña <b>General</b> &gt; <b>Aplicaciones</b> &gt; <b>DESCARGADAS</b>.</li><li>3. Toque la aplicación, luego toque <b>Desinstalar</b>.</li></ol>
Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB requerido?	Sí, el teléfono se cargará a través del cable de datos USB sin importar si los controladores necesarios están o no instalados.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Alarma	¿Puedo usar archivos de música como alarma?	<p>Sí. Después de guardar un archivo de música como tono de timbre, es posible utilizarlo como alarma.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú que se abre, toque <b>Fijar como tono de timbre &gt; Tono de llamada</b> o <b>Tono de timbre de contacto</b>.</li> <li>2. En la pantalla de ajustes de alarmas, seleccione <b>Tono de alarma &gt; Música</b>.</li> </ol>
Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No.
Alarma	Si el teléfono está configurado como Solamente vibrar, ¿escucharé la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.
Reinicio completo (restablecer valores de fábrica)	¿Cómo puedo realizar un restablecimiento a los valores de fábrica si no puedo acceder al menú de configuración del teléfono?	<p>Si el teléfono no se restaura a la condición original, use Reinicio completo (Restablecer valores de fábrica) para inicializarlo.</p> <p>Para restablecer valores de fabrica contacte un Centro de Servicio autorizado LG.</p>

