LG
Life's Good

SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI

BRUKSANVISNING

Högtalarsystem

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning.

OM5542

MFL69311314

www.lg.com

OM5542-DB_DSWELLK_SWE_1314.indd 1 2016-02-23 11:51:15

Säkerhetsinformation



VARNING! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERADE TEKNIKER UTFÖRA SERVICE



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den är tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel drar användarens uppmärksamhet till viktiga funktions- och underhållsinstruktioner (service) i de trycksaker som medföljer apparaten.

VARNING! FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR SKA DU INTE UTSÄTTA DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING! Installera inte denna utrustning i ett begränsat utrymme, t.ex. bokhylla eller motsvarande.

VARNING! Apparaten får inte utsättas för vatten (dropp eller stänk) och inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, får placeras på apparaten.

VIKTIGT: Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens anvisningar. Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller stativ om inte riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.

VIKTIG anmärkning beträffande nätsladden

För de flesta apparater rekommenderas att de ansluts till en dedikerad strömkrets.

Det vill säga, en strömkrets som endast strömförsörjer den apparaten och som inte har några ytterligare uttag eller förgreningar. Kontrollera sidan med specifikationer i bruksanvisningen om du är osäker om vad som gäller. Överbelasta inte vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, slitna nätsladdar eller skadad eller sprucken sladdisolering är farligt. Vilket som av dessa tillstånd kan resultera i elektriska stötar eller brand. Undersök regelbundet apparatens elsladd. Om sladden verkar skadad eller sliten ska du koppla ur den, sluta använda apparaten och få sladden utbytt mot exakt rätt typ av sladd av ett behörigt servicecenter. Skydda elsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t ex att böja, slå knutor på, klämma, klämma i dörrar eller gå på sladden. Ägna extra uppmärksamhet åt kontakter, vägguttag och de punkter där sladden går ut från apparatens hölje. Den frånkopplande enheten utgörs av strömkontakten. Om nödsituation skulle uppstå måste strömkontakten vara lättåtkomlig.

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri och laddningsaggregat.


Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur det gamla batteriet eller batterisatsen och följ anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du tog ur det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken, brand eller liknande.

Kassera den gamla apparaten



1. Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektrickt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
2. Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
3. Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdateade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Kassering av använda batterier/ uppladdningsbara batterier

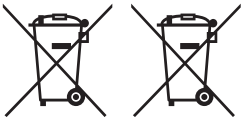

Pb

1. Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.
3. Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

CE 0197

LG Electronics förklarar härmed att denna/dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med de nödvändiga kraven och andra relevanta bestämmelser i Directive 1999/5/EC.

Var vänlig kontakta följande adress för att erhålla en kopia av DoC (Declaration of Conformity) (Överensstämmelsedeklarationen).

Kontakta kontoret för den här produktens efterlevnad:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Vänligen notera att detta INTE är kontaktuppgifter för någon kundtjänst. För kundtjänstinformation, se garantikortet eller kontakta återförsäljaren som du köpte denna produkt av.

Enbart för användning inomhus.

RF Meddelande beträffande strålning
Denna utrustning skall installeras och användas med ett minimiavstånd om 20 cm mellan radiatorn och din egen kropp.

Innehållsförteckning

1 Komma igång

2 Säkerhetsinformation
6 Unika egenskaper
6 Tillbehör
7 Playable file Requirement
7 – Krav för musikfiler
7 – Kompatibla usb-enheter
7 – Krav på usb-enhet
8 Fjärrkontroll
10 Frontpanel
12 Bakre panel
13 Användning av stativ

2 Ansluta

15 Anslutning extra utrustning
15 – AUX IN Anslutning
15 – PORT. IN anslutning
16 – USB Anslutning
16 – Antennanslutning

3 Användning

17 Grundläggande funktioner
17 – Söka efter en mapp
18 – Radera en MP3-/WMA-fil
18 – AUTO DJ playback
19 – Programmerad Uppspelning
19 – Radera den programmerade listan
20 – LG Sound Sync
20 – AUTO POWER (AUTO STRÖM) på
21 – Automatiskt funktionsbyte
21 Använda Bluetooth trådlösa teknik
22 – Lyssna på musik lagrad på Bluetooth enheten.
23 – Använda Bluetooth-app
25 Radiofunktioner
25 – Lyssna på radion
25 – Få bättre FM-mottagning
25 – Förinställning av radiostationer
25 – Ta bort alla sparade stationer
25 – Titta på information om en radiostation
26 Andra funktioner
26 – Stäng av ljudet temporärt.
26 – Visning av filinformation (ID3 TAG)
26 – DEMO
26 – Använda mikrofon
27 – Slå av och på högtalarlampan
28 Ljudinställning
28 – Inställning av surround-ljudet
28 – Ställa in USER EQ
29 Ställa in klockan
29 – Ställa in klockan genom "LG Bluetooth Remote"-programmet
29 – Använd din enhet som en väckarklocka
30 – Inställning av 'sömn-timer'
30 – Dimmer
30 – Automatisk avstängning
30 Avancerade funktioner
30 – Inspelning till USB
31 – Dubba USB till USB

4 Felsökning

32 Felsökning

5 Bilaga

33 Allmänna specifikationer
34 Underhåll
34 – Hantering av enheten
35 Varumärken och licenser

Unika egenskaper

Bluetooth

Lyssna på musik som finns lagrad på din Bluetooth-enhet.

Bärbar in

Lyssnar på musik från din bärbara enhet. (MP3, Notebook, etc.)

USB Direktinspelning

Spela in musik pa Din USB-sticka.

LG Sound Sync

Styr denna enhets volymnivå via den LG Sound sync-kompatibla fjärrkontrollen tillhörande din LG-TV.


LG Bluetooth Remote

Du kan styra den här enheten med din Android-enhet via Bluetooth. Den här enheten och din apparat måste vara hopparade för Bluetooth. Besök "Google Android Market (Google Play Store)" eller använd den QR-kod som visas nedan för att söka efter appen "LG Bluetooth Remote". För mer information se sid. 23-24.


(Android OS)

Tillbehör


Kontrollera och identifiera de medföljande tillbehören.

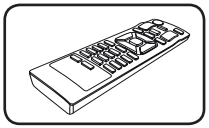

Fjärrkontroll (1)

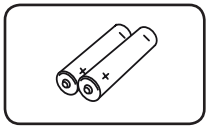

Batteri (2)

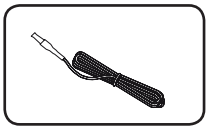

FM Antenn (1)

Playable file Requirement

Krav för musikfiler

MP3/ WMA skivkompatibilitet vad avser denna apparat är begränsat enligt följande:

- Filnamnstillägg : ".mp3"/ ".wma"
- Samplingsfrekvens : inom 32 till 48 kHz (MP3), inom 32 till 48 kHz (WMA)
- Bithastighet : inom 32 till 320 kbps (MP3), 40 till 192 kbps (WMA)
- Max. antal filer: Mindre än 999.
- Maximalt antal mappar : under 99.


Kompatibla usb-enheter

- MP3-spelare : MP3-spelare av flashtyp
- Usb-minne : Enheter som stöder USB 2.0 eller USB 1.1
- USB funktionen i denna enhet stöder inte visa USB stickor.


Krav på usb-enhet

- Enheter som kräver ytterligare programinstallationer när du har anslutit dem till en dator stöds inte.
- Dra inte ur usb-enheten när den är igång.
- Det kan ta flera minuter att söka igenom ett usb med stor kapacitet.
- Ta backup på allt så riskerar du inte att förlora data.
- Om du använder en förlängningskabel till ditt usb eller en usb-hubb känns inte usb-enheten igen.
- Filsystem NTFS stöds inte. (Enbart filsystem FAT (16/32) stöds.)
- Enheten stöds inte när det totala antalet filer är 1 000 eller mer.
- Extern hårddisk, kortläsare, låsta enheter och hårda USB-minnen stöds inte.
- Apparatens usb-port kan inte anslutas till en PC. Apparaten kan inte användas som en lagringsenhet.
- Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med denna enhet.

Fjärrkontroll

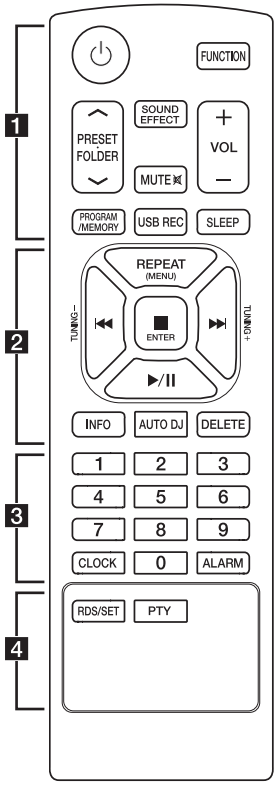

Byta batteri

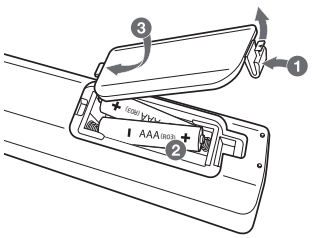

Ta bort batteriluckan på fjärrkontrollens baksida och för in två batterier (strl AAA) med ⊕ och ⊖ på rätt håll.

1

⏻ (STRÖM) : Slår på och stänger av enheten.

FUNCTION : Väljer funktionen och ingångsskällan.

PRESET·FOLDER Λ/V :
- Söker efter en mapp för MP3/WMA-filer. När en USB som innehåller MP3-/WMA-filer i flera mappar blir spelade, trycker du på **PRESET·FOLDER Λ/V** för att välja mappen du vill spela.
- Välj ett 'förinställt nummer' fören radiostation.

SOUND EFFECT : Väljer ljud intryck..

MUTE : Stänger av ljudet.

VOL +/- : Ställer in högtalarvolymen.

PROGRAM/MEMORY :
- Lagrar radiostationer.
- Skapar en spellista som du vill lyssna på.

USB REC : Bekräftar menyval.

SLEEP : Ställer in systemet för automatisk avstängning vid en angiven tid.
(Dimmer: Belysningen i displayfönstret ställs ned till hälften.)

2

REPEAT (MENU) : Lyssna på dina filer flera gånger eller i slumpmässig ordning.

TUNING-/+ : Välj radiostationen.

I◀◀/▶▶I :
- Hoppar över med Snabbspolning bakåt eller Framåt.
- Söker efter ett avsnitt i filen.

■ ENTER :
- Stoppar uppspelning eller inspelning.
- Avbryter BORTTAGNINGS-funktionen.

►/II :
- Startar eller pausar en uppspelning.

INFO : Visar information om din musik. En MP3-fil levereras ofta med ID3-tagg. Taggen visar information om titel, artist, album och tid.

AUTO DJ : Väljer AUTO DJ inställning. (För ytterligare information hänvisas till sidan 18)

DELETE :
- Raderar MP3-/WMA-filer.
- Raderar en låt i den programmerade uppspelningslistan.

3

Sifferknapparna **0** till **9 :** Väljer numrerade filer eller förinställt nummer.

CLOCK : För inställning av klockan och för avläsning av tid.


ALARM : Med hjälp av ALARM-funktionen kan du sätta på USB-uppspelning vid önskad tidpunkt.

4

RDS/SET :
- RDS (Radio Data System).
- Bekräftar klock- och alarminställning.

PTY : Söker efter radiostationer efter radiotyp.

Frontpanel

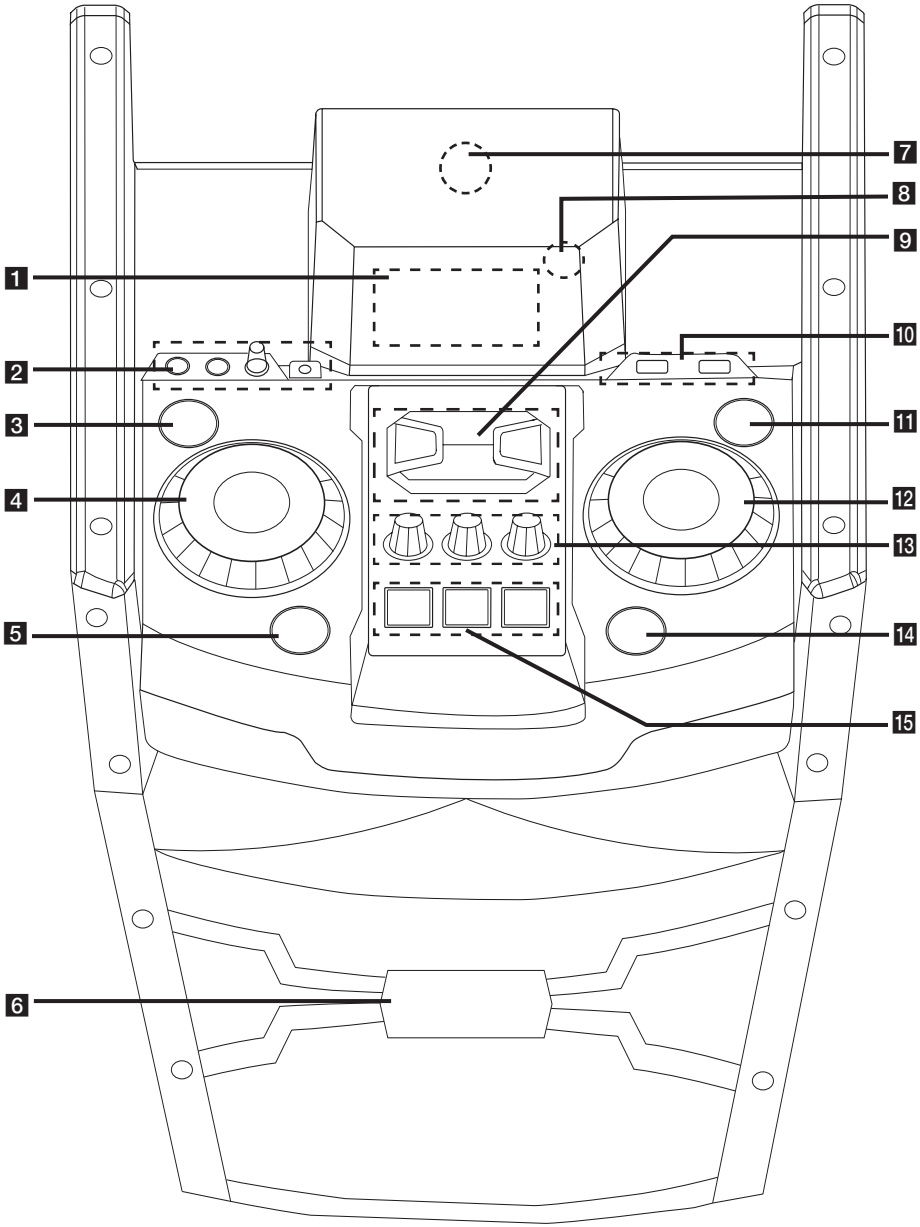

1 Skärmfönster

2 **MIC** 1/2-uttag

MIC VOL.

PORT. IN-uttag

3 ⏻/❙(STRÖM)

4 **MASTER VOLUME**
Ställer in högtalarvolymen.

5 **AUTO DJ/RDS**
- Väljer AUTO DJ inställning. (För ytterligare information hänvisas till sidan 18)
- RDS (Radio Data System).

6 **X-FLASH LED**

7 NFC
NFC gör det möjligt för dig att installera och öppna programmet "LG Bluetooth Remote" på den NFC-aktiverade telefonen.

8 Fjärrkontrollsmottagare

9 **>II**
Startar eller pausar en uppspelning.
□
Stoppar uppspelning eller inspelning.
I<< / >>I
- Hoppar över med Snabbspolning bakåt eller Framåt.
- Söker efter ett avsnitt i filen.

10 **USB 1/2-port**
Du kan spela eller spela in ljudfiler genom att ansluta USB-enheten.

11 R
USB REC
Inspelning på USB.

12 **FILE SEARCH**
Väljer en fil med USB-funktion.

13 **BASS/MIDDLE/TREBLE**
Justerar ljudnivån vid inställning av USER EQ.


14 **BASS BLAST**
Väljer BASS BLAST- eller BYPASS-ljudet direkt.

15 **FUNCTION**
Väljer funktionen och ingångsskällan.

USER EQ/DEMO
- Kontrollera ljudregistret
- Visar demo.

X-FLASH/SET
- Väljer ett X-FLASH-läge.
- Bekräftar inställningen.

Bakre panel

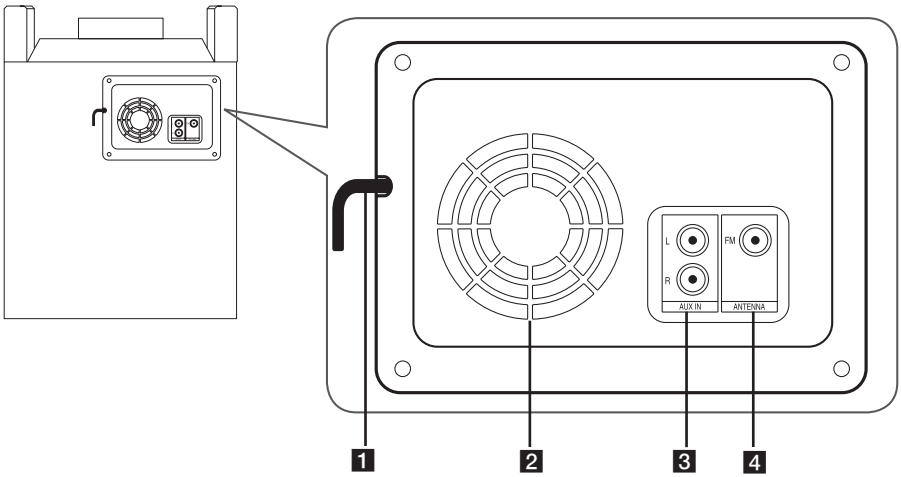

1 Strömsladd
2 Ventilationshål
3 **AUX IN** kontakter (L/R)
4 **ANTENNA (FM)**


Användning av stativ

Du kan montera enheten på ett stativ.
Stativet köps separat.


Viktigt

- Förläng stativbenen så mycket som möjligt och dra åt skruven säkert.
- Innan du ansluter enheten måste du göra fast stativet ordentligt så det inte skakar.

1. Ställ ned enheten för att installera den i ett stativ.

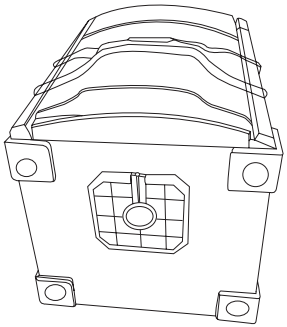

2. Efter att du har installerat stativet ska du infoga övre delen av det rekommenderade stativet i ett hål på enhetens undersida.

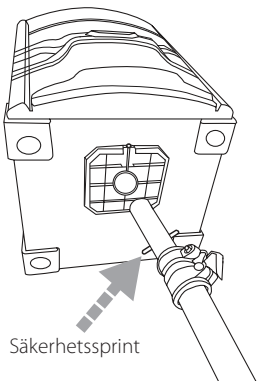


Säkerhetssprint


Viktigt

Använd säkerhetssprinten för att fixera mittkolumnen.

3. Fixera enheten i stativet med skruven.
Dra åt skruven på enhetens undersida.

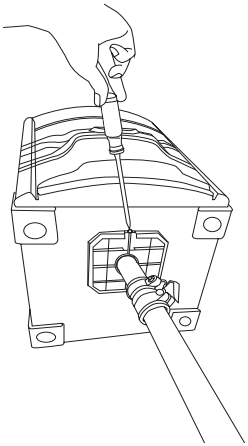


4. Rikta upp stativet noggrant.
När du riktar upp stativet ska du hålla i enhetens huvuddel för att undvika att enheten välter.

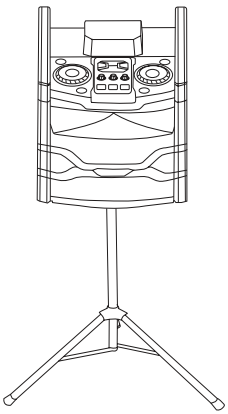

Remark

- Om du använder ett stativ får du bara använda stativet för högtalaren.
- Innan du köper ett stativ ska du kontrollera specifikationerna för maximal belastning på mittkolumnen.
  (Enhetens nettovikt: omkring 16,5 kg)

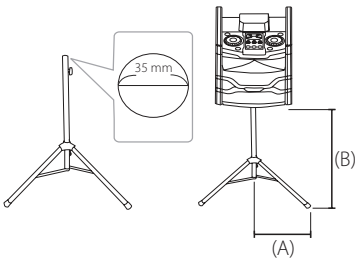

- Använd stativet enligt nedan :
  (A) Från stativets mitt till dess ben: över 530 mm
  (B) Från stativets ovandel till dess bottendel: under 780 mm
  (C) Stativets nettovikt: över 2,5 kg
- Använd ett stativ som är så lågt som möjligt av säkerhetsskäl.
- Du ska dra mittkolumnen så långt det går om det behövs.
- Montera bara en enhet i varje stativ.
- Försök inte dra ut stativbenen utanför det tillåtna intervallet.
- Se till att stativet är korrekt monterat och att alla komponenter är ordentligt anslutna.
- Försök inte montera stativet om delar saknas eller är defekta.
- Efter installationen ska du kontrollera om enheten sitter fast ordentligt i stativet eller inte.
- Placera inte enheten i en instabil position där den kan välta.
- Tillsätt vikter, såsom sandsäckar, runt stativbenen för att förhindra att de välter.

Remark


- Du ska hålla människor brota från enheten vid användning av stativet. Annars kan det resultera i felfunktion och orsaka personskada eller skada på egendom.
- Det är farligt att stå på en stol för att sträcka sig mot kontrollpanelen och det kan leda till personskador.
- Placera inte eller anslut några föremål på stativet
- Skaka inte och tryck inte på enheten när stativet har installerats.
- Undvik att flytta omkring stativet efter att enheten installerats.
- Ta bort enheterna från alla anslutna kablar till stativen innan du flyttar på stativen eller justerar dess höjd
- Vid transport eller förflyttning av enheten ska du alltid ta hjälp av två eller fler personer.
- Vid användning av stativ ska du använda en förlängningssladd. Var alltid försiktig när du flyttar kabeln.
- Det är förbjudet att använda den här enheten utomhus.
  (enbart för användning inomhus)
- Utsätt inte enheten för överdrivna mängder damm eller vibrationer, eller extrem kyla eller värme (exempelvis direkt solljus, nära ett värmeaggregat) för at förhindra risken för att panelen tappar form eller att invändiga komponenter skadas
- Vid användning av den externa ingångskabeln (Mik. Etc.) efter installation av enheten på stativ, kan den externa ingångskabeln orsaka att enheten faller ned.
- Observera att människor kan snubbla över ingångskabeln (Mik. Etc) till den anslutna enheten.
- Var alltid försiktig, eftersom du kan snubbla över enheten.

Anslutning extra utrustning

AUX IN Anslutning


Anslut en utgång av en tilläggsenhet (Videokamera, TV, spelare, etc) till **AUX IN** (L/R) till kontakten.

Om enheten har bara en utgång för ljud (mono) ansluter du den till vänster(vit)ljuduttag på enheten.

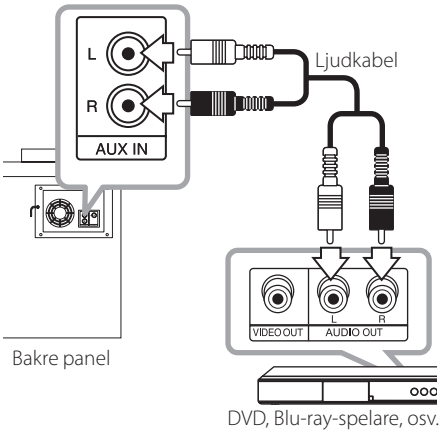

PORT. IN anslutning

Anslut en utgång (hörlur eller utgående linje) på den bärbara enheten (MP3 eller PMP etc) till **PORT. IN**-uttaget.

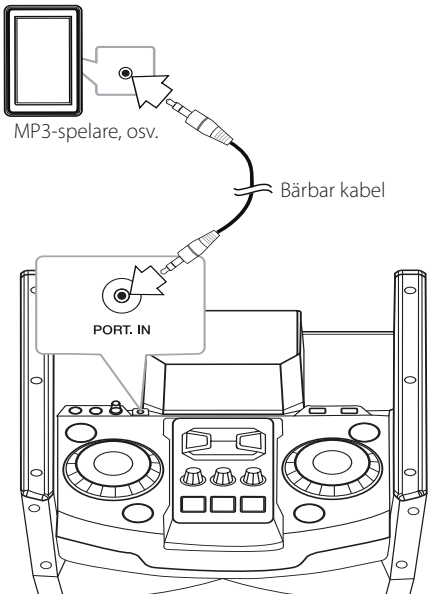

Lyssna på musik från din bärbara spelare eller externa enhet

Enheten kan användas för att spela musik från många olika typer av bärbara spelare eller externa enheter.

1. Anslut den bärbara spelaren till PORT. IN-anslutningen för enheten.

   Eller


   Anslut den externa enheten till AUX IN-uttaget på enheten.
2. Slå på strömmen genom att trycka på ⏻ på fjärrkontrollen eller ⏻/❙ på enheten.
3. Välj PORTABLE (bärbar) eller AUX-funktion genom att trycka på **FUNCTION**.
4. Starta den bärbara spelaren eller externa enheten och starta uppspelningen.

Remark

Om ingången är högre än ingångsspecifikationerna (se sidan 33) kanske enheten stängs av automatiskt för att skydda dig själv.

USB Anslutning

Anslut USB-enheten (eller MP3-spelare etc.) till USB-porten på enheten.

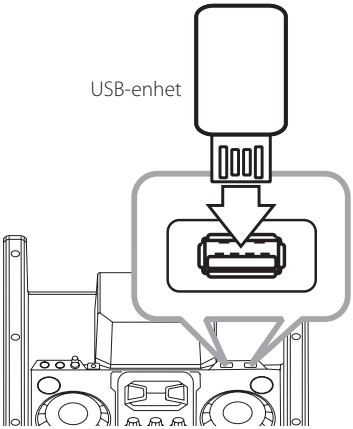

Remark


Ta bort USB stickan från enheten.

1. Välj en annan funktion/ett annat läge, eller tryck på ■ **ENTER** på fjärrkontrollen eller □ på enheten två gånger i rad.
2. Ta bort USB stickan från enheten.

Antennanslutning

Anslut medföljande FM-antenn för att lyssna på radio.

Anslut FM-trådantennen till FM-antennuttaget.

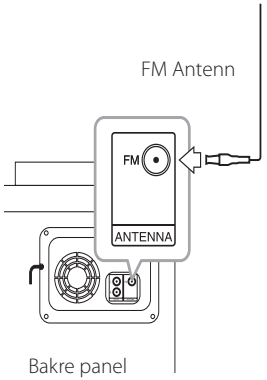

Remark

Var noga med att dra ut FM-antennen helt.

Grundläggande funktioner

1. Anslut USB-enheten till USB-porten.
2. Välj USB-funktionen genom att trycka på **FUNCTION** på fjärrkontrollen eller på enheten.

Till	Gör detta
Stopp	Tryck på ■**ENTER** på fjärrkontrollen eller ☐ på enheten.
Spela upp	Tryck på ▶/II på fjärrkontrollen eller ≻II på enheten.
Paus	Under uppspelning trycker du på ▶/II på fjärrkontrollen eller ≻II på enheten.
Söker efter ett avsnitt inom en fil	Tryck på och håll in I◀◀/▶▶I på fjärrkontrollen eller I≪ / ≫I på enheten under uppspelning och släpp den på den punkt du vill lyssna på.
Välja en fil direkt	Tryck på sifferknapparna **0** till **9** på fjärrkontrollen för att gå till den önskade filen direkt.
Hoppa till nästa/ föregående fil	Under uppspelning, (1) Genom att använda knapparna I◀◀/▶▶I: Tryck på I◀◀/▶▶I för att gå till nästa fil för att återgå till början av den aktuella filen. Tryck kort på I◀◀, två gånger, för att gå tillbaka till föregående fil. (2) Genom att använda **FILE SEARCH**-ratten: Rotera **FILE SEARCH** och tryck på ▶/II för att spela upp filen.
Spela upprepat eller på måfå.	Tryck upprepade gånger på **REPEAT(MENU)** på fjärrkontrollen så ändras displayen enligt följande ordning. RPT1 -> RPT DIR -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF *DIR : Katalog

Remark


- När du spelar upp programlistan är bara RPT 1 och RPT ALL tillgängliga.
- Till och med efter att du startat om enheten eller växlat en funktion till en annan kan du lyssna på musik från den punkt där den senast spelades upp.

Söka efter en mapp

1. Tryck på **PRESET·FOLDER** Λ/V på fjärrkontrollen flera gånger i följd tills en önskad mapp visas på displayen.
2. Tryck på ▶/II för att spela upp den. Första filen i mappen spelas upp.

Remark

- USB-mappar/-filer identifieras enligt nedan.

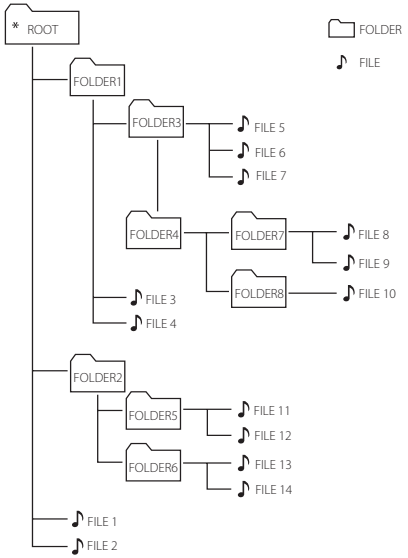

- Om det inte finns någon fil i mappen visas inte mappen.
- Mappar visas i följande ordning; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Filen spelas upp från ♪ filnr. 1 till ♪ filnr.14 en i taget.
- Filer och mappar visas i den ordning de sparas och kan visas på annat sätt beroende på lagringsomständigheter.
- *ROOT : Den första skärmen du ser när en dator identifierar USB:t kallas ROOT.

Radera en MP3-/WMA-fil

Du kan radera en fil, mapp eller ett format genom att trycka på **DELETE**. Den här funktionen stöds endast i stoppstatus. (Bara USB)

1. Välj den fil du vill radera och tryck på **DELETE** på fjärrkontrollen.

   Tryck samt håll nere **DELETE** för att formatera USB-enheten.

   Eller

   Tryck på **DELETE** flera gånger i följd vid val av MP3-/WMA-filen.

   Skärmen ändras enligt följande.

   - DEL FILE : Raderar fil
   - DEL DIR : Raderar mapp
   - FORMAT : Formaterar USB

2. För att radera fil/mapp eller formatera, tryck på ►/II på fjärrkontrollen eller på >II på enheten.
3. Om du vill avsluta det aktuella läget trycker du på ■ **ENTER** på fjärrkontrollen eller på □ på enheten.

⚠ Viktigt

- Dra inte ut USB-enheten under användning (uppspelning, radering etc.)
- Regelbunden säkerhetskopiering rekommenderas för att förhindra förlust av data.
- Raderingsfunktionen kanske inte stöds beroende på USB-status. (lås osv.)

AUTO DJ playback

Auto DJ övergår i slutet av en låt till början av nästa i en sömlös uppspelning. Den utjämnar volym tvärs över alla filer för en obruten uppspelning.

Tryck på **AUTO DJ** på fjärrkontrollen eller **AUTO DJ/RDS** på enheten flera gånger i följd så ändras skärmen enligt följande. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Inställning	Skärmfönster	Beskrivning
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Musiken spelas upp med stycken valda på måfå i detta läge.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Musiken spelas upp repetitivt i detta läge.

! Remark

- Om alternativet inte stöds i AUTO DJ-läget för att söka efter ett avsnitt inom en fil eller för att spela upp upprepat eller slumpvist
- Om du flyttar till en annan funktion eller stoppar musiken med □ på enheten (eller ■ **ENTER** på fjärrkontrollen) på AUTO DJ-läge kommer AUTO DJ-funktionen att inaktiveras.
- AUTO DJ-funktionen stöds inte i musikfilen om denna är kortare än 60 sekunder.
- Under inspelning är inte AUTO DJ-funktionen tillgänglig.
- Endast AUTO DJ SEQUENTIAL har valts vid uppspelning av programlistan.

Programmerad Uppspelning

Programfunktionen gör det möjligt för dig att skapa en spellista över dina favoritfiler från USB-enheten. En spellista med upp till 20 filer kan öppnas för varje media. (USB1,USB2) Det går att spara totalt 40 filer.

1. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen i stoppläge.
2. Tryck på **I◀◀/▶▶I** på fjärrkontrollen för att välja en fil.
3. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** för att spara och välj nästa fil.
4. Upprepa steg 2-3 för att lagra andra filer. (Du kan modifiera listan genom att trycka på **PRESET·FOLDER Λ/V** för att välja programnummer.)
5. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** en gång till.

För att spela upp programlistan trycker du på **▶/II** efter att du skapat listan.

Remark

När du skapar eller modifierar den programmerade listan är läget, REPEAT avstängt.

Radera den programmerade listan

Det går bara att radera funktionen i redigeringsläge.

1. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen i stoppläge.
2. Välj en låt genom att trycka på **PROGRAM/MEMORY** eller **PRESET·FOLDER Λ/V** flera gånger i följd.
3. Tryck på **DELETE** vid ett låtval.

Remark

- Den programmerade listan rensas i fallet nedan.
  - Ta bort USB-enheten.
  - Radering eller inspelning av musikfiler i USB-enheten.
- Programmet stängs av i nedanstående fall.
  - När du byter funktion
  - Stänga av och sätta på enheten.
  - Använda fjärrkontrollens sifferknappar.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Du kan använda din TV-fjärrkontroll för att styra vissa av den här enhetens funktioner via LG Sound Sync. Denna funktion är kompatibel med en LG TV som stödjer LG Sound Sync. Se till att "LG Sound Sync"-loggan syns på din TV.

Styrbara funktioner via LG TV:s fjärrkontroll: volym upp/ner, tyst läge

Se TV:ns instruktionsmanual för information om LG Sound Sync.

Skapa en av följande anslutningar, beroende på din utrustning.

Remark

- Du kan också använda denna enhets fjärrkontroll samtidigt som du använder LG Sound Sync. Om du använder TV:ns fjärrkontroll igen synkroniseras enheten med TV:n.
- Om anslutningarna misslyckas, kontrollera TV:ns skick samt dess strömtillförsel.
- Kontrollera denna enhets skick och anslutningarna i nedannämnda fall när du använder LG Sound Sync.
  - När du har stängt av enheten.
  - När du byter funktion.
  - När du kopplar ur den trådlösa anslutningen på grund av hinder eller avstånd.
- Tiden det tar att stänga av denna enhet varierar beroende på din TV.
- Om du byter funktion när du använder LG TV kommer volymen att bytas till en nivå som motsvarar volymen hos LG TV.
- Om du väljer funktionen för synkronisering av LG-ljud, kommer anslutningen mellan Bluetooth och "LG Bluetooth Remote"-appen att kopplas ifrån efter en stund.

Med trådlös anslutning

1. Sätt på enheten genom att trycka på ⏻ (Ström) på fjärrkontrollen.
2. Välj funktionen LG TV genom att trycka på **FUNCTION** på fjärrkontrollen tills funktionen har valts.
3. Installera ljudutgången för TV:n för att lyssna på ljudet genom den här enheten :
   TV-inställningsmeny → [Ljud] → [TV-ljudutgång] → [LG Sound Sync (Trådlös)]

   "PAIRED" syns i displayfönstret i cirka 3 sekunder, varefter "LG TV" syns i displayfönstret vid standardanslutning mellan denna enhet och din TV.

AUTO POWER (AUTO STRÖM) på

"Denna enhet slås automatiskt på via en ingångskälla: LG TV eller Bluetooth"

Om du försöker ansluta din Bluetoothenhet slås denna enhet på och ansluter din Bluetoothenhet. Du kan spela upp din musik.

Remark

- Beroende på ansluten enhet kan denna funktion komma att ej fungera.
- Beroende på ansluten enhet slås enheten på, men Bluetoothfunktionen kanske ej ansluts.
- Om du kopplar ifrån Bluetoothanslutningen för denna enhet, kan vissa Bluetoothenheter fortsätta försöka ansluta till enheten. Du rekommenderas därför koppla ifrån anslutningen innan du stänger av enheten.
- Om du försöker ansluta appen "LG Bluetooth Remote", slås Bluetoothfunktionen på i denna enhet. (Det omfattar även anslutning till appen "LG Bluetooth Remote" via NFC.)
- Om strömmen slås på via LG TV eller Bluetooth kommer den funktion som motsvarar signalen att startas.

Automatiskt funktionsbyte

Enheten identifierar Bluetoothanslutningen eller anslutingen till appen "LG Bluetooth Remote" via NFC och ändrar automatiskt till lämplig funktion.

Remark

- Om du använder funktionen LG TV reagerar denna enhet ej på Bluetoothanslutningen.
- Om du försöker ansluta Bluetooth/ * NFC med funktionerna USB REC eller USB-radering, stöder funktionerna USB REC eller USB-radering ej automatisk funktionsändring.
- Om enheten ej har synkroniserats via Bluetooth så stöds ej automatisk funktionsändring. (Förutom * NFC)
- Om LG TV-anslutningen är är redo och Bluetoothenheten ansluts direkt till appen "LG Bluetooth Remote", kommer enheten att växla till Bluetoothfunktion.
- * NFC : Anslutning till appen "LG Bluetooth Remote" via NFC.

Använda Bluetooth trådlösa teknik

Om Bluetooth

Bluetooth® är trådlös kommunikationsteknologi för anslutningar på kort distans.

Ljudet kan avbrytas anslutningen avbryts av den andra elektroniska vågen eller om du ansluter Bluetooth i andra rum.
Anslutning av enskilda enheter med ***Bluetooth®*** trådlösa teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med ***Bluetooth®*** trådlösa teknik kan hanteras via Cascade om anslutningen gjordes med hjälp av ***Bluetooth®*** trådlösa teknik.

Tillgängliga enheter: Mobiltelefon, MP3, bärbar dator, PDA

Bluetoothprofiler.

För att använda trådlös teknik via ***Bluetooth®*** måste enheter kunna tolka visa profiler. Den här enheten är kompatibel med följande profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lyssna på musik lagrad på Bluetooth enheten.

Innan du påbörjar parnings proceduren, försäkra dig om att Bluetooth funktionen är påsatt i din Bluetooth enhet. Referera till din Bluetooth enhets användarguide. När en ihoparning är gjord, behöver den inte göras igen.

1. Välj Bluetooth-funktion genom att använda **FUNCTION**.
   "BT READY" visas på displayen.
2. Använd Bluetooth enheten och utföra parningen. Vid sökning av den här enheten med Bluetooth-enheten visas en lista över enheter på Bluetooth-displayen, beroende på typ av Bluetooth-enhet. Din enhet visas som "LG MINI (XX:XX)".

Remark

XX:XX betyder BT-adressens sista fyra siffror.
Om din enhet exempelvis har BT-adress, såsom 9C:02:98:4A:**F7:08**, ser du "LG MINI (**F7:08**)" på din Bluetooth-enhet.

3. Ange PIN-koden.
   PIN-kod: 0000
4. När den här enheten är korrekt ansluten till din Bluetooth-enhet visas "BT PAIR" i skärmfönstret och Bluetooth-indikatorn tänds.

Remark

Beroende på typen av Bluetoothenhet kan en del enheter ha ett annorlunda anslutningssätt.

5. Lyssna på musik.
   För att spela musik som finns på din Bluetooth enhet, referera till din Bluetooth enhetens användarguide.
   Beroende på din mobiltelefons volymnivå kommer volymen för Bluetooth att justeras.

Remark

- Ljud från huvudenheten kan blir förvridet om du höjer volymen på Bluetooth-enheten två tredjedelar eller mer.
- När du använder Bluetooth-funktionen ska du justera volymen på Bluetooth-enheten till rätt lyssningsnivå.

Remark

- Vid användning av ***Bluetooth***®-teknik måste du skapa en anslutning mellan enheten och bluetooth-enheten så nära som möjligt och hålla avståndet.
  Detta kan emellertid komma att fungera sämre i nedanstående fall:
  - Om det finns ett hinder mellan enheten och Bluetooth-enheten.
  - Någon enhet använder samma frekvens som ***Bluetooth***®-tekniken, exempelvis medicinsk utrustning, en mikrovågsugn eller ett trådlöst nätverk.
- Du bör återansluta din Bluetoothenhet till denna enhet när du startar om den.
- Ljudet kan bli avbrutet när anslutningen störs av de andra elektroniska vågorna.
- Du kan ej kontrollera Bluetooth enheten med denna enhet.
- Parning är begränsad till en Bluetooth per enhet och multi parning stöds ej.
- Beroende på typ av apparat, kanske du inte kan använda bluetooth funktionen.
- Du kan nu använda det trådlösa systemet med telefon, MP3, Notebook etc.
- När du ej är ansluten till Bluetooth, visas "BT" och "BT READY" på skärmen.
- När någon står och avbryter kommunikationen mellan Bluetooth enheter och spelaren, kommer anslutningen att avbrytas.
- Ju längre avståndet är mellan enheten och Bluetooth-enheten, desto lägre blir ljudkvaliteten.
- När Bluetooth-anslutningen kopplas från ska du ansluta Bluetooth-enheten igen.

Använda Bluetooth-app

Remark

Endast Android OS är tillgänglig för att använda programmet "LG Bluetooth Remote" med den här enheten.

Om "LG Bluetooth Remote"-appen

"LG Bluetooth Remote"-appen erbjuder en svit av nya funktioner till den här enheten.

För att njuta av fler funtkioner rekommenderar vi att du hämtar och installerar "LG Bluetooth Remote"-gratisappen.

Installera "LG Bluetooth Remote" på din Bluetooth-enhet

1. Installera "LG Bluetooth Remote"-appen genom att använda QR-koden Använd skanningprogramvaran för att skanna QR-koden.

(Android OS)

2. Tryck på en ikon för att installera.
3. Tryck på en ikon för att hämta.

Remark

- Se till att Bluetooth-enheten är ansluten till Internet.
- Se till att Bluetooth-enheten har en skanningsprogramvara. Om du inte har det kan du ladda ner en från "Google Android Market (Google Play Store)".

Installera "LG Bluetooth Remote"-appen genom "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Peka på ikonen "Google Android Market (Google Play Store)".
2. I sökfältet ska du skriva in "LG Bluetooth Remote" och söka efter den.
3. I listan över sökresultat "LG Bluetooth Remote" för att starta hämtning av Bluetooth-appen.
4. Tryck på en ikon för att installera.
5. Tryck på en ikon för att hämta.


Remark

- Se till att Bluetooth-enheten är ansluten till Internet.
- Se till att din Bluetooth-enhet är utrustad med "Google Android Market (Google Play Store)".

Installera "LG Bluetooth Remote" genom NFC

NFC gör det möjligt för dig att installera och öppna programmet "LG Bluetooth Remote" på den NFC-aktiverade telefonen.

1. Aktiverar NFC-funktionen i din NFC-aktiverade telefon.
2. Slå på enheten.
3. Märk baksidan av din NFC-aktiverade telefon över enheten.

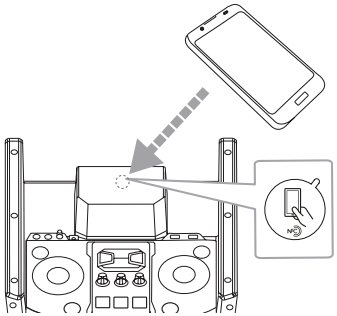

- Om "LG Bluetooth Remote"-appen inte är installerad på din NFC-aktiverade telefon visas den länkade skärmen med "LG Bluetooth Remote"-appen.

Remark

- Du måste aktivera NFC-funktionen i din NFC-aktiverade telefon.
- Om din NFC-aktiverade telefons skärm är låst kommer den inte läsa NFC.
- Om din smartphone-kåpa är krombehandlad är NFC otillgänglig. Beroende på material eller tjocklek i din smarphone, kanske NFC-enheten inte går att läsa av korrekt.
- Om "LG Bluetooth Remote" redan finns installerad på din NFC-aktiverade telefon visar den skärmen där du kan välja att aktivera "LG Bluetooth Remote".
- Efter taggning ansluter den automatiskt till appen "LG Bluetooth Remote" och växlar sedan till Bluetoothfunktionen.

Aktivera Bluetooth med "LG Bluetooth Remote"-appen

"LG Bluetooth Remote"-appen fungerar som en hjälp för att ansluta din bluetooth-enhet till den här enheten.

1. Tryck på "LG Bluetooth Remote"-appikonen på startskärmen för att öppna "LG Bluetooth Remote"-appen och gå till huvudmenyn.
2. Tryck på [Setting] och välj den enhet du vill ha.
3. Om du vill ha mer information om användningen trycker du på [Setting] och [Help].

Remark

- BT app kommer att finnas tillgänglig i programvaruversion som följer;
  - Android O/S : Ver 2.3.3 (eller senare)
- Den här enheten kan inte paras ihop med flera enheter. Om den här enheten redan är ansluten till en annan Bluetooth-enhet ska du koppla ifrån enheten och sedan försöka igen.
- Om du använder "LG Bluetooth Remote"-appen kan det finnas vissa skillnader mellan "LG Bluetooth Remote"-appen och den medföljande fjärrkontrollen. Använd den medföljande fjärrkontrollen vid behov.
- Beroende på Bluetooth-enhet kanske inte "LG Bluetooth Remote"-appen fungerar.
- Anslutningen du har skapat kan vara frånkopplad om du vljer ett annat programm eller ändrar inställning för den anslutna enheten via "LG Bluetooth Remote"-appen. I så fall ska du kontrollera anslutningsstatus.
- Efter anslutning av Bluetooth-appen, kan musik sändas ut från din enhet. Om så sker, genomför anslutningsproceduren på nytt.

Radiofunktioner

Kontrollera att både FM-antennerna är anslutna. (Hänvisning till sidan 16.)

Lyssna på radion

1. Tryck på **FUNCTION** tills FM visas på displayen. Den senast mottagna stationen ställs in.
2. Autoinställning:
   Tryck på och håll in **TUNING-/+** på fjärrkontrollen eller **I<< / >>I** på enheten i omkring två sekunder tills frekvensindikeringen börjar ändras och släpp sedan. Sökningen stoppas när enheten hittar en station.

   Eller

   Manuell justering:
   Tryck på **TUNING-/+** på fjärrkontrollen eller **I<< / >>I** på enheten flera gånger i följd.
3. Justera volymen genom att vrida volymratten på enheten eller trycka på **VOL +/-** på fjärrkontrollen flera gånger i följd.

Få bättre FM-mottagning

Justera antennen för att förbättra mottagningen när radion har dålig mottagning.

Förinställning av radiostationer

Du kan förinställda 50 stationer för FM.
Före inställning, kontrollera att du har vridit ned volymen.

1. Tryck på **FUNCTION** tills FM visas på displayen.
2. Välj önskad frekvens genom att trycka på **TUNING-/+** på fjärrkontrollen eller **I<< / >>I** på enheten.
3. Tryck **PROGRAM/MEMORY**. Ett förinställt nummer kommer att börja blinka i displayfönstret.
4. Tryck **PRESET·FOLDER** Λ/V för att välja det förinställda antalet du önskar.
5. Tryck **PROGRAM/MEMORY**. Stationen har lagrats.
6. Upprepa stegen 2 till 5 för att lagra andra stationer.
7. För att lyssna på en förinställd station trycker du på **PRESET·FOLDER** Λ/V eller **0** till **9**.

Ta bort alla sparade stationer

1. Tryck på och håll in **PROGRAM/MEMORY** i två sekunder.
   "ERASEALL" kommer att blinka på enhetens display.
2. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** för att radera alla sparade radiostationer.

Titta på information om en radiostation

FM tuner medföljer RDS-funktionen (Radio Data System). Den här funktionen visar information om radiokanalen du lyssnar på. Tryck på **RDS/SET** på fjärrkontrollen flera gånger i följd för att växla igenom de olika datatyperna:

PS (Programme Service Name)
Namnet på kanalen visas i displayen.

PTY (Programme Type Recognition)
Programtypen (t ex. Jazz eller News) visas i displayen.

RT (Radio Text)
Ett textmeddelande innehåller särskild information från den sändande stationen. Denna text kan rulla över displayen.

CT (Tid kontrollerad genom kanalen)
Detta visar tiden enlgit stationssändning.

Du kan söka radiokanaler enligt programtyp genom att trycka på **RDS/SET** på fjärrkontrollen. Skärmen visar senaste **PTY** som används. Tryck på PTY en eller flera gånger för att välja önskad programtyp. Håll in **I◀◀/▶▶I**. Tunern söker automatiskt. När en kanal hittas stoppas sökningen.

Andra funktioner

Stäng av ljudet temporärt.

Tryck på **MUTE** på fjärrkontrollen för att tysta ljudet.

Du kan stänga av ljudet på din enhet, exempelvis för att svara i telefon, och "MUTE" visas i displayfönstret.

För att avbryta trycker du på **MUTE** igen eller ändrar volymnivån.

Visning av filinformation (ID3 TAG)

Medan du spelar en MP3-fil som innehåller filinformation kan du visa informationen genom att trycka på **INFO**.

DEMO

I avstängt läge visas funktionen i displayen och en display genom att trycka på **USER EQ/DEMO**.
För att stoppa DEMO, tryck på den igen.

Remark

- I läget DEMO, sparas DEMO-status även om du kopplar ur strömkällan.
- Du kan avnjuta andra funktioner medans under DEMO. Då kommer DEMO att pausa temporärt.
  - Utan input nyckeln inom 10 sekunder, kommer DEMO att spela upp automatiskt.

Använda mikrofon

Följande funktioner kan användas: USB, Bluetooth, AUX, Portable-In, FM, LG TV.

1. Anslut mikrofonen till MIC-uttaget.
2. Spela upp önskad musik.
3. Sjung med i ackompanjemanget. Justera mikrofonens volym genom att snurra **MIC VOL.** medurs eller moturs på enheten.

Remark

- När du inte använder mikrofonen ska du ställa in **MIC VOL.** på miniminivå eller stänga av MIC och ta bort mikrofonen från MIC-uttaget.
- Om mikrofonen placeras för nära högtalaren kan detta generera ett ylande ljud. Om så sker, avlägsna mikrofonen från högtalaren eller sänk ljudnivån med **MIC VOL.**
- Om det ljud som går in i mikrofonen är mycket högt, kan detta medföra distortion. Vrid i så fall ned **MIC VOL.** till miniminivå.

Slå av och på högtalarlampan

Du kan välja olika typer av högtalare genom att trycka på **X-FLASH/SET** på enhten.

Tryck på **X-FLASH/SET** på enheten flera gånger i följd så ändras högtalarens ljus enligt följande. Röd LED-lampa blinkar -> Röd LED-lampa av, Vit LED-lampa blinkar -> Röd LED-lampa lyser, Vit LED-lampa blinkar -> AV

Steg	Belysning	Beskrivning
AV	-	-
Steg 1	Röd LED-lampa lyser, vit LED-lampa släckt	Beroende på rytm blinkar röd LED-lampa.
Steg 2	Röd LED-lampa släckt, vit LED-lampa blinkar	Oavsett rytm, blinkar den vita LED-lampan.
Steg 3	Röd LED-lampa lyser, vit LED-lampa blinkar	Beroende på rytm blinkar röd LED-lampa. Oavsett rytm, blinkar den vita LED-lampan.

Remark

- Den röda LED-lampan kanske inte fungerar som den ska, beroende på låg ingångsnivå eller ansluten extern enhet. (Låg volym, enhetstyp, ljudkälla för uppspelning, anslutningsläge etc.)
- Den röda LED-lampan är den LED-lampa som tänds under användningen. (uppspelning, USB-uppspelning, radiolyssnande och annan extern ingång)

Ljudinställning

Inställning av surround-ljudet

Detta system har ett antal förinställda fält med surroundljud. Du kan välja önskat ljudläge genom att trycka på **SOUND EFFECT** på fjärrkontrollen.

De alternativ som visas för frekvenskorrigering kan variera beroende på ljudkällor och effekter.

PÅ SKÄRMEN	Beskrivning
NATURAL	You can enjoy comfortable and natural sound.
Lokal equalizer för specialisering (tillval)	Regionalt optimerad ljudeffekt. (FORRO/FUNK/SERTANEJO/ DANGDUT/ARABIC/PERSIAN/ INDIA/REGUETON/MERENGUE/ SALSA/SAMBA/CUMBIA/AFRO)
AUTO EQ	Skapar den ljudfrekvenskorrigering som mest liknar den genre som finns i MP3 ID3 Tag för musikfiler.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Detta program ger en entusiastisk atmosfär till ljudet och ger dig känslan av att du faktiskt befinner dig på en pop-, klassisk rock- eller jazzkonsert.
MP3 - OPT	Denna funktion är optimerad för komprimerbar MP3 fil. Det förbättrar diskantljudet.
BASS BLAST	Förstärker diskant-, bas- och surroundljudeffekten.
LOUDNESS	Förbättrar bas och diskant.
FOOT BALL	Detta program ger en atmosfär med ljud som får det att låta som om du vore på en fotbollsstadion.
FLAT	Du kan känna en jämn effekt på samtliga bandbredder med neutralt ljud.
BOOST	Du kan avnjuta musik med ett övergripande förbättrad ljud med förstärkt mellanregister.

PÅ SKÄRMEN	Beskrivning
TREBLE/BASS (TRE/BASS)	Betona låga och höga tonlägen.
BYPASS	Njut av ljudet utan frekvenskorrigeringseffekt.

Remark

- På vissa högtalare kanske inte ljudet kan höras eller i lågt ljud beroende på ljudläget.
- Genom att trycka på **BASS BLAST** på enheten kan du direkt välja BYPASS eller BASS BLAST ljud.

Ställa in USER EQ

Du kan lyssna på musiken genom equalizern om du själv justerar ljudnivån.

1. Tryck på **USER EQ/DEMO**. "USER EQ" visas.
2. Vrid rattarna **BASS**, **MIDDLE** och **TREBLE** för att justera ljudnivån.
3. För att slutföra inställningen trycker du på **X-FLASH/SET** på enheten.

Remark

Om du vrider rattarna medurs ökar du nivån och om du vrider moturs minskar du nivån.

Ställa in klockan

1. Slå på strömmen.
2. Håll in **CLOCK**.
3. Välj tidsläget genom att trycka på ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen.
   - AM 12:00 (för en display för AM och FM) eller 0:00 (för 24 timmars display).
4. Tryck på **RDS/SET** för att bekräfta ditt val
5. Välj timmar genom att trycka på ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen.
6. Tryck på **RDS/SET**.
7. Välj minuter genom att trycka på ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen.
8. Tryck på **RDS/SET**.

Ställa in klockan genom "LG Bluetooth Remote"-programmet

Installera "LG Bluetooth Remote"-programmet på din Android-enhet. (se sidan 23-24)

Enhetens klocka synkroniseras automatiskt med enheten genom att aktivera Bluetooth-anslutningen genom "LG Bluetooth Remote"-programmet.

Använd din enhet som en väckarklocka

1. Slå på strömmen.
2. Håll in **ALARM**.
3. Tryck på ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen för att ändra timmar och minuter och tryck på **RDS/SET** för att spara.
4. Tryck på ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen för att välja funktionen och tryck på **RDS/SET** för att spara.
5. Tryck på ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen för att ändra volymen och tryck på **RDS/SET** för att spara. Klockikonen "🕒" visar alarmet

Remark

- Om du ställer in klocktiden, kan du kontrollera tiden genom att trycka på **CLOCK** även när spelaren är avstängd.
- Om Du ställer in tiden och alarm kan du kontrollera alarmikonen "🕒" genom att t rycka på **CLOCK** även när spelaren är avstängd.
- Om du ställer klocktid och larm kan du kontrollera alarmikonen "🕒" och ställa in information genom att trycka **ALARM** även när enheten är avstängd.
- Tryck på **ALARM**, så kan du välja alarm på/av.
- När du har dragit ur eller satt i strömkontakten kan det ta en liten stund innan enheten körs smidigt.

Inställning av 'sömn-timer'

Tryck **SLEEP** en eller flera gånger för att välja fördröjningstid mellan 10 till 180 minuter, efter vilken tid enheten stängs av.

För att avbryta sömnfunktionen, tryck **SLEEP** upprepat tills "SLEEP 10" syns och tryck sedan **SLEEP** en gång till medan "SLEEP 10" visas.

Remark

- Du kan kontrollera återstående tid innan enheten stängs av.
- Når du trykker på **SLEEP**, vises den resterende tid i displayet.

Dimmer

Tryck på **SLEEP** en gång. Den främre panelens lysdiod stängs av och visningsfönstrets ljusstyrka halveras. Om du vill avbryta, tryck flera gånger på **SLEEP** till dess att avbländningen stängs av.

Automatisk avstängning

Den här enheten stängs av för att spara elförbrukning om huvudenheten inte ansluts till den externa enheten och inte används på 20 minuter.
Detta gör även den här enheten, eftersom huvudenheten har anslutits till den andra enheten via analog ingång.

Avancerade funktioner

Inspelning till USB

Du kan spela in olika ljudkällor för USB.
(USB, AUX, PORTABLE, FM)

1. Anslut USB till enheten.
2. Välj en funktion du vill spela in genom att trycka på **FUNCTION**.

   Inspelning av en fil - Du kan spela in på USB efter att ha spelat en fil som du vill.

   Inspelning av alla filer - Du kan spela in till USB efter stopp.

   Programmerad inspelning av uppspelningslista - Efter visning av programmerad uppspelningslista kan du spela in på USB. (Se sidan 19.)
3. Starta inspelningen genom att trycka på **USB REC** på fjärrkontrollen eller **USB REC** på enheten.

   - Om du ansluter både USB1 och USB2, tryck på **USB REC** fjärrkontrollen eller **USB REC** på enheten när USB1 eller USB2 - den du vill spela in på - blinkar i displayfönstret.
4. För att stoppa inspelningen trycker du på ■ **ENTER** på fjärrkontrollen eller □ på enheten.

Remark

Du kan spela in olika ljud med miken.
Utgången kan variera beroende på mikvolym.
(Endast TUNER, AUX, PORTABLE)

Göra paus under inspelning

I samband med inspelning, tryck på ▶/II på fjärrkontrollen eller på >II på enheten för att avbryta inspelningen. Tryck igen för att starta inspelningen.
(Endast TUNER, AUX, PORTABLE)

Så här väljer du bithastighet för inspelningen

1. Tryck på **USB REC** på enheten eller **USB REC** på fjärrkontrollen under mer än 3 sekunder.
2. Använd ⏮/⏭ på fjärrkontrollen eller ⏮ / ⏭ på enheten för att välja bithastighet.
3. Tryck på **USB REC** på enheten eller **USB REC** på fjärrkontrollen för att avsluta inställningen.

Dubba USB till USB


Du kan dubba olika ljudkällor i **USB1** till **USB2** i USB-funktionen.

1. Anslut en USB-enhet, inklusive önskade ljudfiler till **USB1**.
2. Anslut en annan USB-enhet till **USB2**.
3. Tryck på **USB REC** på enheten eller **USB REC** på fjärrkontrollen.
4. För att stoppa inspelningen, tryck på ☐ på enheten eller ■ **ENTER** på fjärrkontrollen.

Att göra icke-godkända kopior av upphovsrättsskyddat material, inklusive datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan vara en kränkning av upphovsrätten och utgör ett lagbrott. Denna utrustning ska inte användas för sådana syften.
Var ansvarig
Respektera upphovsrätten

Remark

- Den stöds inte för registrering av musik som lagrats på Bluetooth-enheten.
- Under inspelning av MP3/WMA finns inget ljud.
- Du kan inte spela in i AUTO DJ-läget.
- Om du stoppar inspelning under uppspelning lagras den fil som har spelats in vid den tidpunkten. (Utom MP3/WMA-filer)
- Ta inte ur usb-enheten eller stäng av enheten under usb-inspelning. Då kan en ofullständig fil skapas och inte tas bort på PC:n.
- Om USB-inspelningen inte fungerar kommer meddelanden som "NO USB", "ERROR", "USB FULL" eller "NO REC" att visas i displayfönstret.
- Apparater för multikortläsning eller externa HDD kan inte användas för USB-inspelning.
- En fil optager 512 Mbyte, når du optager over en lang periode.
- Du kan inte spela in mer än 999 filer.
- Den kommer att lagras enligt följande.

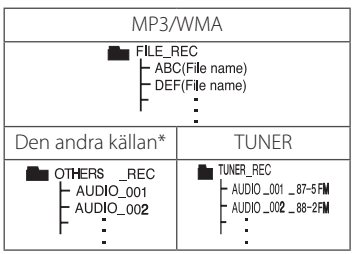

TUNER : Den aktuella inspelningsfrekvensen visas.

* : AUX, PORTABLE och liknande.

Felsökning

PROBLEM	ORSAK & ÅTGÄRD
Ingen ström	• Nätsladden är inte insatt. Sätt i nätsladden. • Kontrollera om det förekom strömavbrott. Kontrollera tillståndet genom att använda andra elektroniska enheter.
Inget ljud	• Kontrollera om du väljer rätt funktion. Tryck på **FUNCTION** och kontrollera den valda funktionen.
Enheten fungerar inte som den ska.	• Stäng av strömmen till enheten och den anslutna externa enheten (TV, Woofer, DVD-spelare, förstärkare etc.) och slå på den igen. • Koppla från strömsladden till den här enheten och den anslutna externa enheten (TV, Woofer, DVD-spelare, förstärkare etc.) och prova sedan igen.
Radiostationer kan inte ställas in ordentligt	• Antennen är felaktigt placerad eller dåligt ansluten. Anslut antennen säkert. • Signal styrkan på radiostationen är för svag. Ställ in stationen manuellt. • Ingen station har förinställts eller så har förinställda stationer rensats bort (under inställning genom scanning av förinställda kanaler). Förinställ några radiostationer, se sidan 25 för ytterligare information.
Fjärrkontrollen fungerar inte på rätt sätt.	• Fjärrkontrollen är för långt bort från enheten . Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd av 7 m. • Fjärrkontrollen pekar inte direkt mot enheten. Ta bort hindren. • Batteriet i fjärrkontrollen är förbrukat. Ersätt batteriet med ett nytt.
Ingen högtalarlampa	• Kontrollera högtalarens lampeffekt genom att trycka på **X-FLASH/SET**.
LG Sound Sync fungerar inte.	• Kontrollera om din LG TV stöder LG Sound Sync. • Kontrollera anslutningen för ljudsynkroniseringen (LG Sound Sync). • Kontrollera ljudinställningen för din TV och den här enheten.

Allmänna specifikationer

General	
Allmänt	Se huvudetiketten.
Energiförbrukning	Se huvudetiketten.
Dimensioner (B x H x D)	395.5 mm x 548 mm x 446 mm
Nettovikt (cirka)	16.5 kg
Driftstemperatur	5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F)
Luftfuktighet vid användning	5 % till 90 %
Bus-effekt (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Inputs	
AUX IN	1.2 Vrms (1 kHz, 0 dB, 600 Ω, kontakt RCA, L/R)
PORT. IN	0.8 Vrms (3.5 Ø uttag)
Mik	25 mV

Mottagare	
FM Tuningområde	87.5 till 108.0 MHz eller 87.50 till 108.00 MHz

Förstärkare	
Total	500 W
Front	Mono 500 W (vid 1 kHz, 3 Ω)
THD	20 %

- Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Underhåll

Hantering av enheten

När du skall skicka iväg enheten.

Spara ursprunglig kartong och förpackningsmaterial. Om du behöver skicka enheten, packa för maximal säkerhet, enheten i samma förpackning som du fick den i från fabriken.

Håll alla utvändiga ytor rena.

Använd inte brännbara vätskor som insektsspray i närheten av enheten. Att torka med starkt tryck kan skada ytan. Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.

Rengöring av enheten

För att rengöra spelaren använd en mjuk, torr tygtrasa. Om ytorna är mycket smutsiga, använd en mjuk trasa lätt fuktad med ett milt tvättmedel. Använd inga starka lösningar som alkohol, benzen eller tinner eftersom dessa kan skada ytan på enheten.

Varumärken och licenser

Trådlös ***Bluetooth®***-teknik är ett system som möjliggör radiokontakt mellan olika elektroniska enheter.

Anslutning av enskilda enheter med ***Bluetooth®*** trådlösa teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med ***Bluetooth®*** trådlösa teknik kan hanteras via Cascade om anslutningen gjordes med hjälp av ***Bluetooth®*** trådlösa teknik.

Bluetooth®-ordmarkeringen och logotyperna ägs av ***Bluetooth®*** SIG Inc. och all användning av sådana varumärken av LG Electronics sker undre licens.

Andra varumärken och varunamn tillhör deras resp. ägare.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	