

FÖRENKLAD BRUKSANVISNING

LG Wi-Fi Sound Bar

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten, och behåll den för framtida användning.

För att läsa instruktionerna för avancerade egenskaper, gå till <http://www.lg.com> och ladda sedan ned Användarhandboken.

En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

MODELL

SL9YG




MFL71139751


1903_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

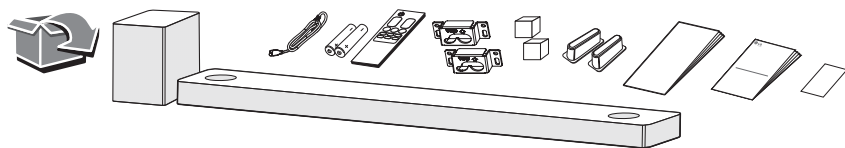


Frampanel

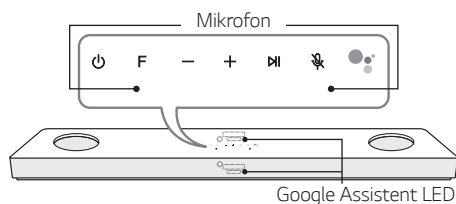

- ⏻ (Står fast vid) Växlar enheten PÅ eller AV.
- F (Funktion) Väljer funktion
- /+ (Volym) Justerar volym
- ⏮ Spela upp / pausa
- ⏸ (Mic mute) Aktiverar och inaktiverar röstigenkänning.
- ⋯ Vänteläge och stoppa återkoppling från Google Assistant.

Bakpanel

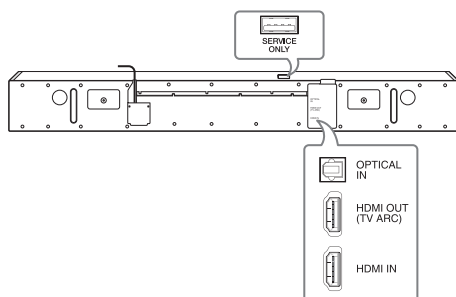

- USB (endast service) Kontakt för programvarunedladdning.
- OPTICAL IN Anslut till en optisk enhet.
- HDMI OUT (TV ARC) Anslut till en TV.
- HDMI IN Anslut till enhet med HDMI OUT.

Subwoofer-anslutning

Placera den trådlösa subwoofern nära soundbaren och följ stegen nedan.

- 1 Anslut soundbarens och den trådlösa subwoofers nätkabel till ett nätuttag.
- 2 Slå på soundbaren.
 - Soundbaren och den trådlösa subwoofern kommer att anslutas **automatiskt**. Subwoofers gröna lysdiod tänds.


Manuell subwooferanslutning

Om inget ljud hörs från subwoofern, försök ansluta manuellt.

- 1 Tryck på **Pairing** på baksidan av den trådlösa bashögtalaren.
 - Den gröna lysdioden på baksidan av den trådlösa subwoofern blinkar snabbt. (Om den gröna lysdioden inte blinkar, tryck och håll ned **Pairing**-knappen.)
- 2 Slå på soundbaren.
 - Ihopkoppling är klar. Den gröna lysdioden på baksidan av den trådlösa subwoofern slås på.



Se till att hålla soundbaren och subwoofern minst 1 meter från enheten (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förebygga trådlösa störningar.

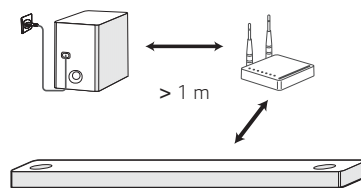


TV-anslutning

Anslut soundbaren och teven via optisk anslutning (A) eller HDMI ARC-anslutning (B).


A Optisk anslutning

- 1 Anslut soundbaren till teven via optisk kabel.
- 2 Konfigurera [Extern högtalare (optisk)] i inställningsmenyn på din TV.

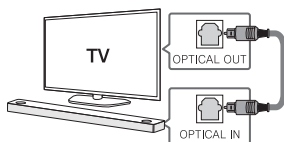

B HDMI (ARC)-anslutning


- 1 Anslut soundbaren till teven via HDMI-kabel.
- 2 Konfigurera [Extern högtalare (HDMI ARC)] i inställningsmenyn på din TV.

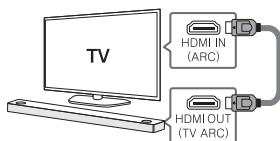

- HDMI-anslutning är ej tillgänglig om din TV inte stöder HDMI ARC.
- Om enheten är ansluten via både OPTICAL och ARC prioriteras ARC-signalen.


Ytterligare enhetsanslutning

- 1 Anslut till den externa enheten enligt följande.

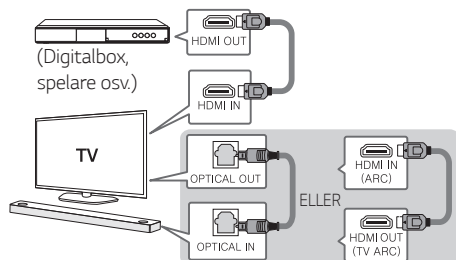

- 2 Ställ in ingångskällan genom att trycka på F upprepade gånger.

Nätverksanslutning

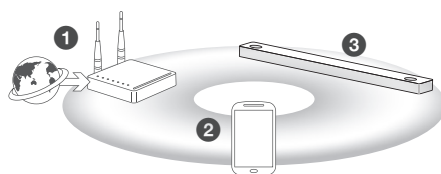

- 1 Kontrollera nätverkets status. En nätverksansluten router bör installeras.
- 2 Anslut din smarta enhet till ditt hemnätverk.
- 3 Anslut soundbaren till ett nätuttag.



Alla enheter ska anslutas till samma router.

Steg 1. Installera "Google Home" App

Ladda ner Google Home från Google Play eller App Store.

Steg 2. Konfigurera Wi-Fi-anslutningen med appen

- 1 Anslut din smarta enhet till Wi-Fi-nätverket som du använder för din högtalare.



När det gäller iOS-enheter måste den vara aktiverad för **Bluetooth**-läge på din smartphone.

- 2 Starta appen "Google Home".
- 3 Följ stegen för Wi-Fi-anslutning i appen.
 - När högtalaren är korrekt ansluten till Wi-Fi visas "CONNECTED" i displayfönstret med ljud.




- När du ansluter till Wi-Fi kan den här appen begära att du skapar ett Google-konto. Du behöver ett Google-konto för att kunna använda den här appen.
- "Google Home" programmet tillhandahålls av Google. Det kan ändras genom en ändring av Googles policy.
- För mer information (Setup, Use, Help, etc.), Forskning "Hjälp för Google Assistant" eller besök webbplatsen. <https://support.google.com/assistant> Den här offentliga webbplatsen är avsedd för enheter som fungerar med Google Assistant.
- Högtalaren är inte tillgänglig för att använda en funktion från "Hjälp för Google Assistant" -sidan. (t.ex. samtal etc.)

Hur man använder "Google Assistant"

Kontrollera att högtalaren är ansluten till Wi-Fi.

Fall 1. Säg "Ok Google"

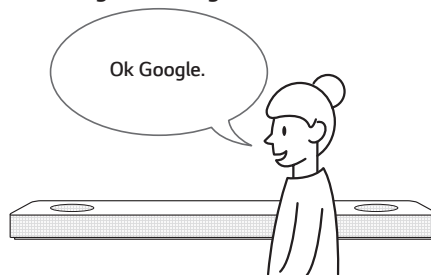


Google Assistant svarar bara på röstkommandon när du använder Wi-Fi eller BT (**Bluetooth**) som inmatning. Om du använder HDMI, Optisk, ARC, eller Optisk ljudsynkronisering, använd knappen  för att aktivera Google Assistant.

Fall 2. Tryck på .



Eller

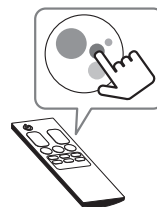



Röststyrning

• Planera din dag

"Berätta om min dag"

"Vad är mitt nästa möte?"

"Vänligen ange en påminnelse för att kolla schemat kl 18.00."

• Väder

"Hur är vädret?"

"Vad är vädret imorgon?"

"Vad är vädret i New York?"

• Musik

"Spela upp musiken." "Nästa sång."

"Föregående låt." "Pausa musiken"

• Tillgänglighet

"Hur många kalorier i en varmkorv?"

"Hur kommer jag till Ocean Beach?"

"Hur säger du hej på koreanska?"

"Prata med de bästa skämt."

• Internet

"Vilka filmer är på helgen?"

"Varför är himlen blå?"

"Vad är det minsta landet i Europa?"

"Hur mycket socker finns det i en koks?"

• Abonnemang

"Vad är de senaste rubrikerna?"

• Smart Hem

"Slå på termostaten."

"Ställ termostaten till 22 grader"

"Dim ljus i köket."

"Är ljuset i vardagsrummet?"

- För mer information om röstkommandon, se skärmen "Google Start" eller besök webbplatsen. <https://support.google.com/assistant>

- Om du har problem med röstigenkänning eller denna produkt, föreslå din feedback genom att säga "Ok Google, feedback." Det är till hjälp att förbättra kvaliteten på tjänsten i Google Service.

Bluetooth-anslutning

Steg 1. Anslut Wi-Fi

Se till att högtalaren ansluter till Wi-Fi med hjälp av appen "Google Home".



Bluetooth-funktionen är inaktiv innan du ansluter till Wi-Fi.

Steg 2. Ändra funktion

Välj **Bluetooth**-funktionen genom att trycka flera gånger på F.

Steg 3. Hitta och välj ditt högtalarnamn

Välj det högtalarnamn som angavs i appen "Google Home" på enhetens lista över din smartphone. När **Bluetooth** är korrekt ansluten visas "PAIRED" i displayfönstret.

Extra

Bekväm funktion

Med inbyggd Google Assistant kan du hantera kompatibla smarta hem enheter som TV, lampor, växlar, pluggar, termostater och mer enkelt genom att använda din röst.



För mer information, besök webbplatsen nedan.


- **Inställning, användning och mer:** <https://support.google.com/assistant>
- **Kompatibla LG-enheter:** Besök <http://www.lg.com> och sök sedan efter informationen.

Ladda ner LG Wi-Fi Speaker Ansökan


Du kan styra högtalarinställningarna och styra högtalaren med "LG Wi-Fi Speaker".

Ladda ner "LG Wi-Fi Speaker" på App Store eller Google Play Store.

Fjärrkontroll

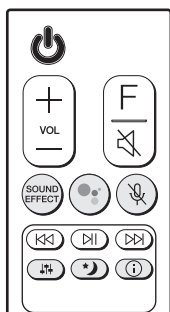

Byta batteri

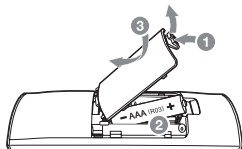

SOUND EFFECT: Väljer ljudeffektläge.

- **TV-fjärrkontroll:** håll **SOUND EFFECT** intryckt och sedan tryck på den igen för att använda TV-fjärrkontrollen.

●●: Vänteläge och stoppa återkoppling från Google Assistant.

🔇: Aktiverar och inaktiverar röstigenkänning.

🔊: Justerar ljudvolymen för varje högtalare.

- **Surround-ljud:** håll 🔊 intryckt och sedan tryck på den igen.

🌙: Slår på eller stänger av nattläget.

ⓘ: Visar information om en fil, en ingångskälla, ett anslutet **Bluetooth**-enhetens namn eller ett programnamn.

- **Automatisk påslagning och avstängning:** håll ⓘ intryckt och sedan tryck på den igen.

Ytterligare information

Specifikation

Strömkrav	Se huvudetiketten.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten.
	Nätverks-standbyläge : 5,5 W (Om alla nätverksportar har aktiverats.)
Dimensioner (B x H x D)	Cirka. 1 220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm (med fot)
Förstärkare (total utgående RMS-ström)	500 W RMS

Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.



Bakre högtalare redo

Klar för surroundljud med bakre högtalarsats såld separat. (SPK8-S)

Så här ansluter du den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten

Stäng av enheten genom att trycka på strömknappen i mer än 3 sekunder.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Om du vill veta mer om Googles öppna källa, besök Google Home Enhetsinställningar.

Förbehåll

- Google, Google Home, Google Play, Inbyggd Chromecast och andra relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC.
- Google Assistant kräver en internet- / dataanslutning. Datasatser kan gälla.
- Google Assistant är inte tillgänglig på specifika språk och länder.
- Prenumerationer kan krävas och ytterligare villkor, och / eller avgifter kan vara tillämpliga.
- Att kontrollera vissa enheter och funktioner i ditt hem kräver en kompatibel smart enhet.

Försäkran om överensstämmelse



Härmed förklarar LG Electronics att radioutrustningstypen Wi-Fi SOUND BAR överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Användningen av 5150 - 5350 MHz bandet är begränsat till endast inomhusbruk. Denna begränsning existerar i länderna Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckiska Republiken (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannien (UK), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI) och Norge (NO).

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	9 dBm
2412 till 2472 MHz	20 dBm
5180 till 5320 MHz	23 dBm
5500 till 5700 MHz	23 dBm
5730 till 5821 MHz	13 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	