

GEBRUIKERSHANDLEIDING KOEL- VRIESCOMBINATIE

Lees deze gebruikershandleiding met aandacht voordat u het apparaat bedient en houd deze voor naslag altijd bij de hand.

Registratie

Aan de achterzijde van het toestel vindt u het model-en het serienummer. Dit nummer is uitsluitend aan dit toestel toegekend en is niet gekend door anderen. Noteer hieronder de gevraagde informatie en hou deze handleiding bij als bewijs van uw aankoop. Bevestig het verkoopticket hier.

Datum van aankoop : _____

Verdeler waarbij u het toestel kocht : _____

Adres van de verdeler : _____

Telefoonnummer van de verdeler : _____

Modelnummer : _____

Serienummer : _____

Inhoudsopgave

Inleiding	Belangrijke veiligheidsinstructies	3
	Overzicht van de onderdelen	9
Installatie	Installatie	10
	Opstarten	10
Werking	Instellen van de temperatuur	11
	Express vriezen	12
	Milieuvriendelijk	13
	Zelftest	13
	Deuralarm	13
	Vergrendeling	13
	Aan/Uit	13
	IJsmaken	14
	Ontdooien	14
	Water dispenser (Optioneel)	14
	Als er een grote hoeveelheid voedsel in de diepvriezer wordt geplaatst	15
	Schuifschap (Optioneel)	15
	Uittrekblad (Optioneel)	16
	Vervangen van de lamp	17
Tips om voedsel te bewaren	Voedsel bewaren	18
	Tips voor energiebesparing	18
Verzorging en onderhoud	Algemene informatie	19
	Schoonmaken	20
	SmartDiagnosis™	21
	Oplossen van problemen	22
	Dit is normaal...	24

Belangrijke veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING

- ⚠ Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het al dan niet ingebouwde toestel vrij blijven.
- ⚠ Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, met uitzondering van de door de fabrikant aangeraden apparaten of middelen.
- ⚠ Breng geen schade toe aan het koelcircuit.
- ⚠ Gebruik geen elektrische apparaten in de vakken waar voedsel wordt bewaard in het toestel, met uitzondering van door de fabrikant aangeraden apparaten.
- ⚠ Het in het toestel gebruikte koelende en isolerende spuitgas moet op een speciale manier worden verwerkt bij de afvalverwerking. Neem contact op met uw serviceleverancier of met een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon voor inlichtingen over de correcte procedure voor de afvalverwerking.



Dit toestel bevat een kleine hoeveelheid isobutaan- koelstof (R600a), een natuurlijk gas dat zeer milieuvriendelijk is maar dat ook brandbaar is. milieuvriendelijk u het toestel vervoert en installeert, wees dan voorzichtig en zorg ervoor dat er geen elementen van het koelcircuit worden beschadigd. De koelstof die uit de pijpen stroomt, kan ontvlammen of oogkwetsuren veroorzaken. Indien u een lek vaststelt, zorg er dan voor dat u geen open vlammen maakt en vermijd andere mogelijke ontstekingsbronnen. Zorg ervoor dat u de kamer waarin het toestel staat goed verlucht. De omvang van de kamer waarin het toestel staat, bepaalt welke hoeveelheid koelvloeistof er wordt gebruikt. Dit is nuttig om weten om te voorkomen dat er een brandbaar gasmengsel ontstaat wanneer er een lek is in het koelcircuit. De kamer moet 1 m² groot zijn per 8 g R600a koelvloeistof binnenin het toestel. Op het identificatie-plaatje aan de binnenzijde van het toestel kan u nagaan welke hoeveelheid koelstof er in uw toestel wordt gebruikt.

Start een toestel dat zichtbare schade vertoont nooit op. Bij twijfel neemt u best contact op met uw verdeler.

⚠ LET OP

- Indien het stopcontact los zit, steek dan de stekker niet in het stopcontact. Dit kan elektrische schokken teweegbrengen of brand veroorzaken.
- Haal de stekker van de koelkast nooit uit het stopcontact door aan het voedingsnoer te trekken. Neem de stekker steeds stevig vast en trek hem in één enkele ruk uit het stopcontact. Indien u dat wel doet dan kan het zijn dat u een kabel lostrekt, wat kortsluiting kan veroorzaken.
- Maak de stekker nooit schoon met behulp van een natte of vochtige doek. Verwijder vreemde stoffen van de pinnen van de stekker. Indien u dat niet doet, dan kan dit brand veroorzaken.
- Nadat u de stekker van het toestel uit het stopcontact heeft getrokken, wacht u ten minste vijf minuten voor u deze opnieuw in het stopcontact steekt. Indien het vriesvak op onjuiste wijze wordt bediend, dan kan dit materiële schade veroorzaken.
- Indien het toestel gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact. Een verminderde isolatie kan brand veroorzaken.
- Zorg ervoor dat kinderen het bedieningspaneel aan de voorzijde van het toestel niet kunnen aanraken of ermee kunnen spelen.
- De koelvloeistof die in de koel-en vriescombinatie wordt gebruikt en de gassen die aanwezig zijn in het isolatiemateriaal, moeten op geëigende wijze worden vernietigd. Voor u het toestel bij het afval plaatst, gaat u best na of er geen schade is aan de pijpen aan de achter-zijde van het toestel.

⚠ WAARSCHUWING

Was de onderste laden niet in de vaatwasser; de hoge temperatuur kan de manden beschadigen, waarnaar ze niet meer bruikbaar zijn.

Belangrijke veiligheidsinstructies

BASIS VEILIGHEIDSMATREGELEN

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsberichten. Lees alle veiligheidsberichten en volg ze op.

▲ Dit is het veiligheid waarschuwingssymbool. Deze waarschuwt u voor veiligheidsberichten die u informeren over gevaren die u kunnen doden of verwonden, of het product kunnen beschadigen. Alle veiligheidsberichten worden vooraf gegaan door het veiligheid waarschuwingssymbool en het gevaarwoord GEVAAR, WAARSCHUWING of LET OP. Deze woorden betekenen:

▲ GEVAAR U zult gedood worden, of ernstig gewond raken indien u de instructies niet opvolgt.

▲ WAARSCHUWING U zult gedood worden, of ernstig gewond raken indien u de instructies niet opvolgt.

▲ LET OP Geeft een onvermijdelijke gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot klein of gemiddeld letsel, of alleen productschade.

Alle veiligheidsberichten leggen het gevaar uit en zullen u vertellen hoe u de kans op letsel kunt verminderen, en wat kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

▲ WAARSCHUWING

Om de kans op brand, elektrische schokken, verwondingen aan personen of schade te voorkomen tijdens het gebruik van uw product, volgt u basis veiligheidsvoorzorgsmaatregelen op, inclusief het volgende: Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.

1. Stroom aansluiten


Er dient een toegewezen stopcontact gebruikt te worden.

- Het gebruik van verschillende apparaten op hetzelfde stopcontact kan leiden tot brand.
- De elektrische lekkagebreker kan voedsel beschadigen en de dispenser kan gaan lekken.



Let op dat de stekker niet naar boven wordt geduwd, of geplet wordt aan de achterkant van de koelkast.

Water kan in de stekker stromen of de stekker kan beschadigd raken wat brand of elektrische schokken kan veroorzaken.

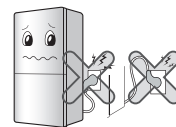

Zorg ervoor dat de netstroomkabel bij het plaatsen van de koelkast niet afgeklemd of samengedrukt wordt nadat de netstekker tijdens het installeren is losgemaakt.

Hierdoor kan brand of een elektrische schok ontstaan.

Wanneer u het toestel van de muur weg schuift, wees dan voorzichtig dat het toestel niet over het voedingssnoer heen rolt of het voedingssnoer beschadigt.

Let op dat de stroomkabel niet gebogen wordt, of onder druk komt te staan van een zwaar voorwerp, dit leidt tot beschadigingen.

De stroomkabel kan beschadigd raken en brand vatten of leiden tot elektrische schokken.



Verleng de lengte van de stekker niet en pas deze ook niet aan.

Dit leidt tot elektrische schokken of brand door elektrische schade aan de stroomkabel of elders.



Trek de stekker uit indien u de binnenlamp van de koelkast gaat schoonmaken, behandelen of vervangen.


- Dit kan elektrocutie of letsel veroorzaken.
- Indien u de binnenlamp van de koelkast vervangt, let dan op dat de rubbering die voorkomt dat elektrische vonken in de kast plaatsvinden, niet verwijderd wordt.



Belangrijke veiligheidsinstructies


Raak de kabel en stekker niet aan met natte handen.

Dit kan elektrocutie of andere schade veroorzaken.



Verwijder water of stof van de stroomstekker en plaats deze met de uiteinden van de pinnen goed vast.

Stof, water of onstabiele aansluiting kan brand of elektrische schokken veroorzaken.



Trek de stroomstekker niet uit aan de kabel, maar trek aan de stekker.

Dit kan elektrocutie of kortsluiting en brand veroorzaken.




Let op aarding.

Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of serviceman indien u de aardingsinstructies niet volledig begrijpt of indien niet zeker bent of het toestel wel degelijk over aarding beschikt.

Onjuiste aarding kan uitschakeling en elektrische schokken veroorzaken.


De stekker moet geaard zijn en op een geaard stopcontact gebruikt worden.

Niet-geaarde verlengkabels kunnen brand veroorzaken.

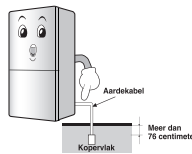

Indien de stroomkabel of de stekker beschadigd is, of de gaten van het stopcontact zitten los, gebruikt u ze niet.

Dit kan elektrocutie of kortsluiting en brand veroorzaken.

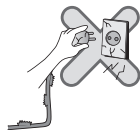

Wacht 5 minuten, of langer, voordat u de stekker weer insteekt.

Anders kan het gebruik van de vriezer mislukken.



2. Bij gebruik van de koelkast

Plaats geen zware voorwerpen of gevaarlijke voorwerpen (vaas gevuld met vloeistof) op de koelkast.

Dit kan tijdens het openen en sluiten van de deur vallen en letsel, brand of elektrische schokken veroorzaken.




Ga niet aan de deur of de schappen van de deur of het koelcompartiment hangen.

De koelkast kan vallen en de handen beschadigen. Let er vooral op dat kinderen dit niet doen.



Voorkom dat kinderen in de koelkast kruipen.

Het is levensgevaarlijk als kinderen in de koelkast kruipen.

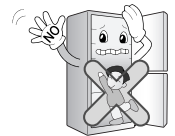

Door het met geweld openen en sluiten van de deur van de koelkast kunnen levensmiddelen uit de deur vallen en letsel aan de voeten veroorzaken.

Plaats de koelkast niet op een natte plek of op een plek waar water of regen erop komt.

De isolatie van elektrische onderdelen kan beschadigd raken waardoor elektriciteit kan lekken.



Belangrijke veiligheidsinstructies

Gebruik geen ontvlambare materialen zoals ether, benzene, alcohol, medicijnen, LPG, spuitbussen of cosmetica op in de koelkast.

Dit kan leiden tot explosies en brand.



Plaats geen brandende kaars in de koelkast om geuren te verwijderen. Gebruik geen droogmiddelen zoals silicagel om de binnenkant van de koelkast te drogen en steek in de koelkast geen kaars aan om geurtjes te verdrijven.

Dit kan leiden tot explosies en brand.



Berg geen medicijnen of academische materialen op in de koelkast.

Indien er materiaal met een strikte temperatuurcontrole opgeslagen wordt, kan dit bederven of er kan een onverwachte reactie plaatsvinden die leidt tot risico's.



Gebruik geen ontvlambare spuitbussen in de buurt van de koelkast.

Dit kan brand veroorzaken.



Vermijd kachels. Installeer de koelkast nooit dichtbij open vuur of in een ruimte waar brandbaar gas kan vrijkomen.

Dit kan brand veroorzaken.




Plaats geen bloemenvaas, beker, cosmetica, medicijnen of enige bak met water in de koelkast.

Dit veroorzaakt brand, elektrische schokken, letsel of het voorwerp valt.




Trek de netstekker bij onweer of wanneer de koelkast langere tijd buiten gebruik is uit het stopcontact.

Daardoor voorkomt u tevens brandgevaar en het risico van een elektrische schok.

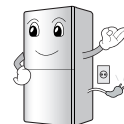


Gebruik een koelkast die onder water is geweest pas na controle.

Dit kan elektrocutie of brand veroorzaken.

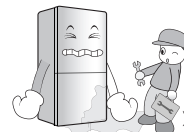

Indien er gas lekt, raakt u de koelkast of het stopcontact niet aan en lucht u de ruimte meteen.

- Er kan een explosie ontstaan door vonken.
- Omdat deze koelkast natuurlijk gas (isobutaan, R600a) gebruikt als milieuvriendelijke refrigerant, is zelfs een kleine hoeveelheid (80-90 g) ontvlambaar. Indien er gas lekt door ernstige schade tijdens de levering, de installatie of het gebruik van de koelkast, kan een vonk brand of brandwonden veroorzaken.

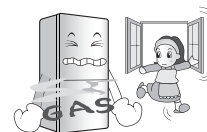

Spuit geen water op de buitenkant of de binnenkant van de koelkast en reinig niet met benzine of thinner.

De isolatie van elektrische onderdelen kan beschadigd raken waardoor elektriciteit kan lekken.



Indien u iets vreemds ruikt, of er komt rook van de koelkast, trekt u meteen de stekker uit en neemt u contact op met het servicecentrum.


Dit kan brand veroorzaken.



Belangrijke veiligheidsinstructies

Laat alleen bevoegde monteurs de koelkast demonteren, repareren of wijzigen.

Dit kan letsel, elektrocutie of brand veroorzaken.

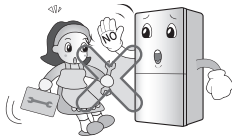

Gebruik de koelkast niet voor niet huishoudelijke doeleinden (opslaan van medicijnen of het testen van materiaal, gebruik op een schip, etc).

Hierdoor kan er een onverwacht risico ontstaan, zoals brand, elektrische schokken, bederf van opgeborgen materiaal, of een chemische reactie.



Verwijder, indien u de koelkast wegdoet, de verpakkingsmaterialen van de deur.

Anders kan een kind zich opsluiten.



Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of die ervaring en kennis missen, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de daarmee samengaannde gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet worden gedaan door kinderen zonder toezicht.


Installeer de koelkast op een stevige, waterpas ondergrond.

Installatie op een onstabiele plek kan de dood veroorzaken door het omvallen van de koelkast tijdens het openen of sluiten van de deur.



Plaats geen handen of metalen stokken in de uitgang van de koellucht, de kap, de onderkant van de koelkast, het hittebestendig rooster (uitlaatgat) aan de achterkant.

Dit kan elektrocutie of letsel veroorzaken.

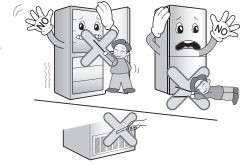

⚠ LET OP

Het overtreden van deze richtlijn kan letsel, of schade aan huis of meubels veroorzaken. Wees altijd voorzichtig.

Raak voedsel of bakken in de vriezer niet aan met natte handen.

Dit kan verwondingen veroorzaken.



Leg het voedsel niet willekeurig in de koelkast.

Bij het openen en sluiten van de deur van de koelkast kunnen dozen, schalen, bakjes e.d. uit de koelkast vallen en personen verwonden.

Plaats geen flessen in de vriezer.

De inhoud kan bevroren en de fles kan breken en letsel veroorzaken.



Plaats geen handen in de onderkant van de koelkast.

De ijzeren plaat aan de onderkant kan letsel veroorzaken.




Belangrijke veiligheidsinstructies

Draag de koelkast aan het handvat onderaan de voorkant en de bovenkant aan de achterkant.

Uw handen kunnen anders wegglijden waardoor letsel veroorzaakt kan worden.

De koelkast met toebehoren weegt zwaar. Met het oog op het risico van (rug) letsel en ongelukken mag de koelkast nooit door één persoon alleen vervoerd worden.

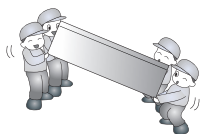


Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van de deuren van de koel-vriescombinatie omdat u hierdoor iemand in de omgeving kunt verwonden.

Openen of sluiten van de deur kan ervoor zorgen dat voeten of handen vast komen te zitten in de opening van de deur, of een kind kan gewond raken door een hoek.



Plaats geen levende dieren in de koelkast.

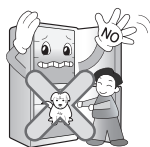

Voorzorgsmaatregelen

⚠ WAARSCHUWING

- Voor hij in gebruik wordt genomen, moet deze koel-en vriescombinatie correct worden geïnstalleerd en worden geplaatst in overeenstemming met de installatie-instructies.
- Trek nooit aan het voedings snoer om de stekker van de koel-en vriescombinatie uit het stopcontact te halen. Neem de stekker steeds stevig vast en trek hem in één ruk uit het stopcontact.
- Raak de koude oppervlakten in het vriesvak niet aan wanneer de koel-en vriescombinatie aan staat. Vermijd dit in het bijzonder wanneer uw handen nat of vochtig zijn. Uw huid zou kunnen blijven kleven aan deze uiterst koude oppervlakten.

Makkelijk bereikbare voedingsstekker

De voedingsstekker van de koel-en vriescombinatie zou zich op een makkelijk te bereiken plaats moeten bevinden. Zo kan het toestel snel worden uitgeschakeld bij een eventuele noodsituatie.

Vervangen van het voedings snoer

Indien het voedings snoer beschadigd is, dan moet dit, om gevaar te vermijden, worden vervangen door de producent, door de serviceleverancier van de producent of door een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.

Gevaar

Kinderen kunnen in het toestel vast komen te zitten.

Haal de deuren van het toestel voor u de afgedankte koel- en vriescombinatie bij het afval plaatst.

Laat de schappen in het apparaat zitten, zodat kinderen er moeilijk kunnen inkruipen.


Niet bewaren

- Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare gassen en vloeistoffen in de nabijheid van dit toestel of andere huishoudtoestellen.
- Bewaar geen ontvlambare materialen zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas in dit apparaat.

Aarding

Bij een kortsluiting in het elektrisch circuit kan aardleiding (aarding) de kans op een elektrische schok verminderen aangezien dit ervoor zorgt dat de elektrische stroom via een kabel weg kan stromen. Om een eventuele elektrische schok te voorkomen, moet dit toestel over aarding beschikken. Een onjuist gebruik van de aardingstekker kan een elektrische schok veroorzaken.

Overzicht van de onderdelen

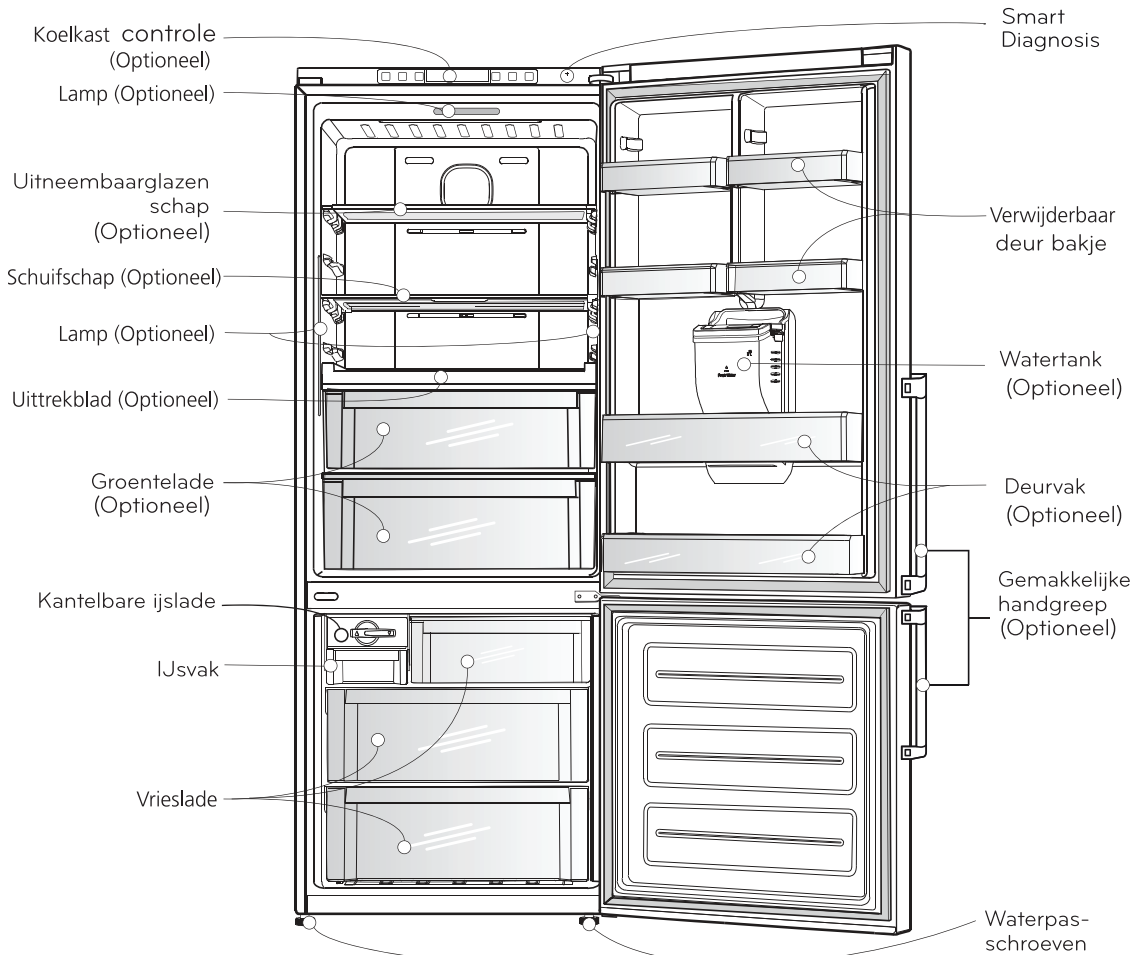

Opmerking

Indien bepaalde onderdelen niet aanwezig zijn in uw toestel, dan betekent dit dat deze onderdelen enkel beschikbaar zijn in andere modellen.

Installatie

1. Kies een goed plaats.
Plaats de koel-en vriescombinatie op een plaats waar u het apparaat makkelijk kan gebruiken.
2. Plaats het apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen, in rechtstreeks zonlicht of vochtigheid.
3. Om een goede luchtcirculatie rond de koel/vries combinatie te garanderen, zorgt u dat er voldoende ruimte aan de zijkanten als ook aan de bovenkant is en zorg voor een ruimte van minstens 5 cm van de muur aan de achterkant.
4. Om trillingen te vermijden, moet het apparaat waterpas staan. Pas indien nodig de waterpasschroeven aan om een ongelijke vloer te corrigeren.
De voorzijde van het apparaat zou lichtjes hoger moeten staan dan de achterzijde.
Dit zorgt ervoor dat de deur makkelijker dicht gaat.
Wanneer u de kast lichtjes kantelt, kan u gemakkelijk aan de waterpasschroeven draaien. Draai de waterpasschroeven in met de wijzers mee (➡) om het apparaat hoger te zetten en in tegen de wijzer in (⬅) om het lager te zetten.
5. Maak de koel-en vriescombinatie grondig schoon en verwijder alle stof als gevolg van het transport.
6. Plaats de accessoires zoals het ijsblokjesbakje, etc. op de daartoe voorziene plaats. Deze accessoires zijn samen verpakt om beschadiging tijdens het vervoer te vermijden.
7. Sluit het voedingssnoer (of de stekker) aan op het stopcontact. Plaats slechts één enkel toestel per stopcontact.

Gebruikstoepassingen van het apparaat

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen, zoals:

- personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen en
- agrarische bedrijven. Tevens is het geschikt voor gebruik door klanten in hotels, motels en andere overnachtingsgelegenheden,
- bed-and-breakfasts en dergelijke,
- cateringbedrijven en vergelijkbare toepassingen buiten de detailhandel.

Klimaatklasse

Dit apparaat is geschikt voor een beperkt temperatuurgebied, afhankelijk van de klimaatzone. Gebruik het apparaat niet bij een temperatuur buiten dit gebied. De klimaatklasse van uw apparaat is vermeld op het etiket met technische gegevens dat aan de binnenzijde van het diepvriesvak is aangebracht.

Klasse	Symbol	Bereik omgevingstemperatuur in °C
Uitgebreid gematigd	SN	+10 ~ +32
Gematigd	N	+16 ~ +32
Subtropisch	ST	+16 ~ +38
Tropisch	T	+16 ~ +43

Opstarten

Laat de koel-en vriescombinatie 2 tot 3 uur stabiliseren in een normale werkingstemperatuur voor u het toestel vult met verse of ingevroren voedingswaren.
Indien het voedingssnoer uit het stopcontact werd gehaald, laat het toestel dan 5 minuutjes rusten voor u het opnieuw opstart.
Nu is de koel-en vriescombinatie klaar voor gebruik.

Opmerking

Verplaats de koelkast niet als de koelkast in werking is.

De compressor kan een tijdelijk ratelend geluid maken.
(Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking of de levensduur van de compressor. Het ratelen zal stoppen als de koelkast tot rust is gekomen.)


Instellen van de temperatuur

Uw koelkast-vrieskast heeft temperatuurregelaars voor het koelvak en het vriesvak.

Scherm voor het instellen van de temperatuur

Instellen van de Temperatuur en van de functies

< Vrijstaand type >

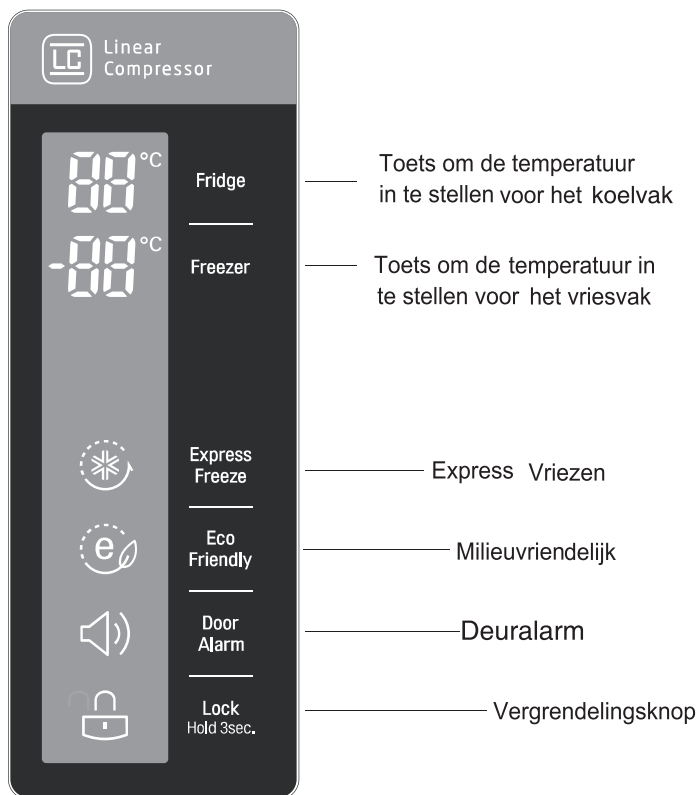

< Inbouwtype >




Opmerking

Zie gedetailleerde knoppenbeschrijving op pagina 12-13

Instellen van de temperatuur in het koel- en vriesvak

- De in de fabriek ingestelde temperatuur van het koel- en vriesvak is respectievelijk 3°C en -20°C. U kan nu de gewenste temperatuur instellen in het koel- en vriesvak.

< Vrijstaand type >

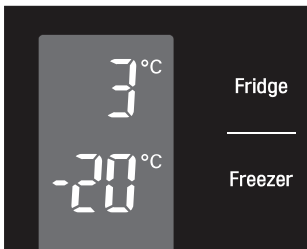

< Inbouwtype >



Koelkast

Wanneer op de knop wordt gedrukt, is de temperatuur van de koelkast achtereenvolgens
3°C ▶ 2°C ▶ 1°C ▶ 7°C ▶ 6°C ▶ 5°C ▶ 4°C ▶ 3°C

Diepvriezer


Wanneer op de knop wordt gedrukt, is de temperatuur van de diepvriezer achtereenvolgens
-20°C ▶ -21°C ▶ -22°C ▶ -23°C ▶ -15°C ▶ -16°C ▶ -17°C ▶
-18°C ▶ -19°C ▶ -20°C

Opmerking

De werkelijke binnentemperatuur hangt af van de toestand van het voedsel. De vermelde temperatuur is de streef temperatuur en niet de effectieve binnen- temperatuur van het toestel. Bij het opstarten is de koelfunctie eerder zwak. Stel de temperatuur in op boven-vermelde wijze wanneer u de koelkast 2~3 dagen in gebruik heeft.

Express Vriezen

- Selecteer deze functie voor direct invriezen.
- U gebruikt deze functie om voedingswaren snel in te vriezen. Druk eenmaal op de Express Frz.-knop waardoor het snel invriezen direct wordt gestart (lampje is verlicht).
- Dit express vriezen neemt ongeveer 24 uur in beslag. Wanneer de snelvriesfunctie is afgerond, dan gaat het toestel automatisch terug naar de vorige ingestelde temperatuur. Indien u de snelvriesfunctie wenst stop te zetten, druk dan nogmaals op de toets Express Frz. en vervolgens gaat het lampje uit. Het Express Vriezen stopt en het toestel gaat terug naar de eerder ingestelde temperatuur.

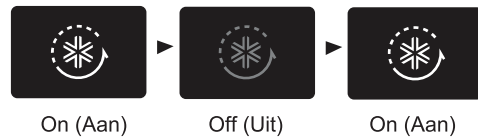

- De Express Vriezen indicator blijft aan nadat de Express Vriezen functie is geselecteerd.

Milieuvriendelijk

- Wanneer u deze functie inschakelt, werkt de koel-vriescombinatie in energiebesparende stand. Gebruik deze als u bijvoorbeeld met vakantie gaat.

U schakelt deze functie aan door u op de knop 'MILIEUVRIENDELIJK' te drukken. Het lichtje gaat aan. Indien u er nogmaals op drukt, dan schakelt u deze functie uit.



On (Aan)

Off (Uit)

On (Aan)

Opmerking

Wanneer u de Eco Friendly (milieuvriendelijke) stand inschakelt, werken de andere knoppen niet. Wanneer u de Eco Friendly-stand uitschakelt, werken de overige knoppen weer als normaal en keert de koel-vriescombinatie terug naar de oorspronkelijke temperatuurinstellingen.

Zelftest

- Deze functie spoort automatisch storingen op die zich voordoen bij het gebruik van de koelkast.
- Indien het toestel defecten vertoont, de toetsen niet werken of indien de normale functiewaargave het niet doet, trek de stekker dan niet uit het stopcontact en neem zo vlug mogelijk contact op met uw plaatselijke serviceleverancier.
- Indien u het toestel uitschakelt dan heeft de technicus veel tijd nodig om na te gaan welk onderdeel defect is.

Deuralarm

- Wanneer de deuren van de koelkast langer dan 1 minuut open staan, klinkt het alarm herhaald elke 30 seconden, totdat de deur wordt gesloten. Neem contact op met het plaatselijke servicecentrum als het alarm blijft klinken zelfs na het sluiten van de deur.
- Door even op de deuralarmknop te drukken kunt u het deuralarm in-en uitschakelen.



Off (Uit)

On (Aan)

Off (Uit)

Vergrendeling

< Vrijstaand type >

- Door op deze knop te drukken, worden alle andere knoppen uitgeschakeld.
- "Vergrendelen" of "ontgrendelen" wordt herhaald door het indrukken van de knop. (Voor "Vergrendelen" duwt u de "LOCK" knop 3 seconden in. Voor "Ontgrendelen" drukt u 3 seconde lang op de "LOCK" knop).
- Wanneer 'VERGENDELEN' is geactiveerd, zullen alle andere knoppen niet reageren. De vergrendelfunctie stopt niet de werking van de waterlevering bij de modellen die uitgerust zijn met een waterdispenser.



Unlock

Lock

Unlock

Aan/Uit

< Inbouwtype >


- Drukken op deze knop zet de koelkast AAN of UIT. In de UIT-modus zal de unit stoppen met koelen en de binnenlichten zullen niet aan gaan wanneer de deur wordt geopend.
- AAN of UIT wordt herhaald bij iedere indruk van de AAN/UIT knop. (Voor "UIT" drukt u ongeveer 3~7 seconde op de AAN/UIT knop. Voor "AAN" drukt u ongeveer 3 seconde op de AAN/UIT knop.)

Opmerking

Deze knop isoleert niet de hoofdstroomvoorziening van de koelkast.

IJsmaken


- Trek de kantelbare ijslade naar buiten, vul de ijsbakjes met water en plaats de lade in zijn oorspronkelijke stand terug.



- Ijs valt in het ijsopslagvak door aan de IJsdelingshendel van de afdeling ijsmaken te draaien.



- In dit vak kunt u ijsblokjes maken maar u kunt er ook diepvriesproducten in bewaren. Verwijderen (1) Kantel de ijsblokjeslade zoals u op de afbeelding ziet.




Opmerking

- Door aan de ijsdelingshendel te draaien voordat het ijs volledig bevroren is kan het resterende water in het ijsopslagvak vallen en ervoor zorgen dat het ijs een blok vormt.
- Verwijder het ijs uit het ijsopslagvak voor gebruik, maar schenk geen water in het ijsopslagvak om ijsblokjes te maken. Hierdoor kan het bakje voor het bewaren van ijsblokjes bevroren en worden beschadigd.
- Indien het ijs vol is, valt het ijs naar onderen in het geval het ijsopslagvak niet verwijderd kan worden. Let op dat u niet teveel ijs opslaat.
- Verwijder voorzichtig de ijsopslagbak wanneer u ijs pakt, zodat de schuifstop niet afbreekt.

Ontdooien


- Het voedsel ontdooit automatisch.
- Het dooiwater stroomt naar het verdampbakje waar het automatisch verdampst.

Water dispenser (Optioneel)

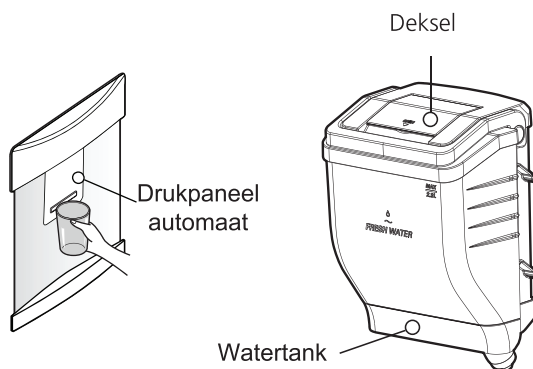

Vullen van WATERTANK

Watertank verwijderen

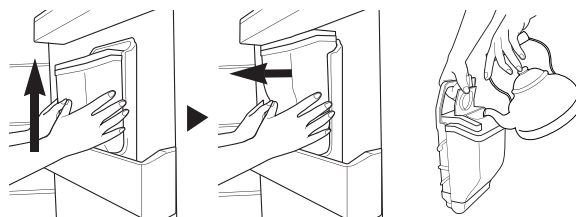

- De montage gebeurt in omgekeerde volgorde van de demontage.
- Wees voorzichtig en druk niet op het klephuis.
- Ga voorzichtig te werk bij het installeren van de watertank in de deur. Zorg ervoor dat u goed vast zet.

1. Trek de watertank voorzichtig los. Open vervolgens het deksel.
2. U kunt de watertank vullen met totaal 2,3 L water.
3. Vul alleen met drinkwater. Vul nooit met een andere vloeistof dan water. Giet nooit warm water in de tank.

Drinking

1. Druk met een beker op het dispenser pad.
2. Er zal water geleverd worden zolang als op het kussentje wordt gedrukt.
3. Om knoeien te minimaliseren moet u de kop of het glas langzaam van het dispenser kussentje verwijderen.
4. In het geval van onbedoeld knoeien, moet u water uit het dispensergebied wegvegen met een zachte doek.

⚠ VOORZICHTIG

Het vullen van de watertank met drank anders dan drinkwater kan ertoe leiden dat de dispenser defect raakt.

⚠ WAARSCHUWING

Vul alleen met drinkwater.
Vul de watertank niet met andere dranken; het mag alleen gevuld worden met drinkwater.
Vul nooit met heet of warm water.

Opmerking

Wanneer er leveringsproblemen optreden, plaats dan opnieuw secuur de waterfles.
Het dispenserkussen moet stevig aangedrukt worden als het water geleverd wordt.

Als er een grote hoeveelheid voedsel in de diepvriezer wordt geplaatst:

1. bovenste lade van de vriesruimte - verwijder de ijsbereidingsset en plaats het voedsel rechtstreeks op het draadrek;
2. middelste lade van de vriesruimte - verwijder de lade, en plaats het voedsel rechtstreeks op het draadrek. De vriesruimte is uitgerust met draadrekken om een zo groot mogelijke opbergcapaciteit te bieden. Bovendien is de vriesruimte uitgerust met een handige lade voor het bewaren van vochtig vlees en halfvloeibaar voedsel.



Maximale vriescapaciteit

Als er al voedsel in het compartiment ligt, zet u de vriezer op de laagste temperatuur (-23°C) en drukt u op de knop "Express frz". Doe dit enkele uren voordat u verse producten in de vriezer plaatst om de maximale capaciteit te verkrijgen.

7 uur is normaliter voldoende.


Schuifschap (Optioneel)

U kunt het schuifschap erin schuiven als u grotere houders of producten op het schap daaronder wilt plaatsen.

Opmerking

Verwijder alle artikelen van de achterste helft van het schap en de voorkant van het schuifschap.

1. Til de voorkant van het schuifschap iets op en schuif het naar binnen.
2. De achterste helft zal omhoog komen zodat de voorkant eronder kan schuiven, of hij kan handmatig worden opgetild naar de achterwand zodat de voorkant van het schuifschap gemakkelijker erin geschoven kan worden.
3. U kunt het schuifschap eenvoudig in omgekeerde richting schuiven om hem terug te zetten in de uitgetrokken positie.

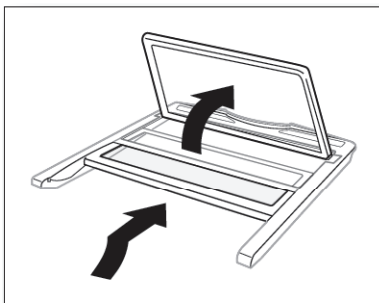


⚠ VOORZICHTIG

Wees voorzichtig wanneer het schap wordt gesteld, omdat het eruit kan vallen als het niet correct wordt gehanteerd.

⚠ VOORZICHTIG

Til de achterste helft van het schap niet op en houd deze niet in opgetilde positie. Grote artikelen moeten niet op de achterkant van het schap geplaatst worden.


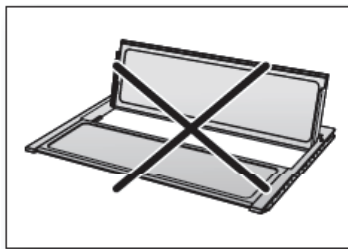


Hoe moet de achterste helft van het schap verwijderd worden.

Schuif de voorkant van het schuifschap onder de achterste helft van het schap. Til hem dan op om hem te verwijderen.


Opmerking

Zorg dat de achterste helft van het schap en de voorkant van het schuifschap veilig worden vastgezet in de schappositie voordat u er artikelen op zet.

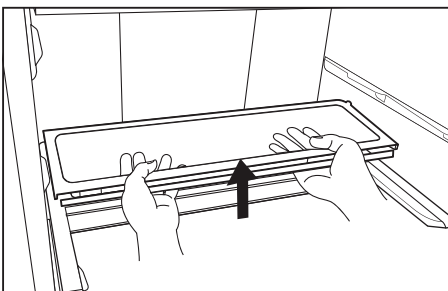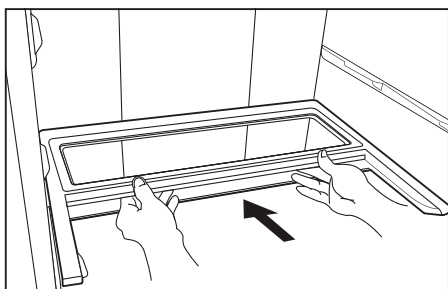



Uittrekblad (Optioneel)

Met het uittrekblad kunt u gemakkelijk toegang krijgen tot artikelen die achter op het blad zijn geplaatst door het blad naar u toe te trekken.

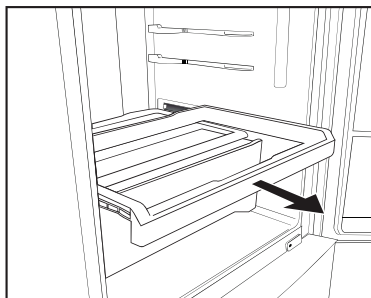

⚠ VOORZICHTIG

Houd de bodem van het blad niet vast bij het inschuiven omdat uw hand ertussen kan komen.

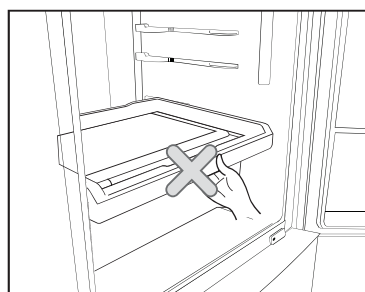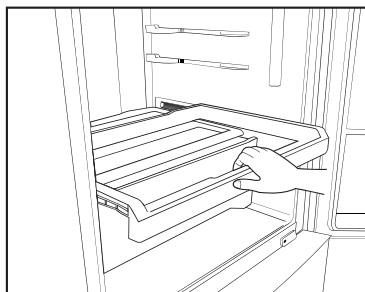

Hoe kunt u het uittrekblad verwijderen


Trek het uittrekblad helemaal uit en til dan de voorkant op en trek er langzaam uit.

Opmerking


Vóór het verwijderen van het uittrekblad moet u het een na laagste deurbakje uit de koelkastdeur verwijderen.

Opmerking

Wees voorzichtig bij het uittrekken van schap zodat artikelen er niet van af vallen. Verwijder alle voedingsartikelen van het schap voordat u het verwijdert.

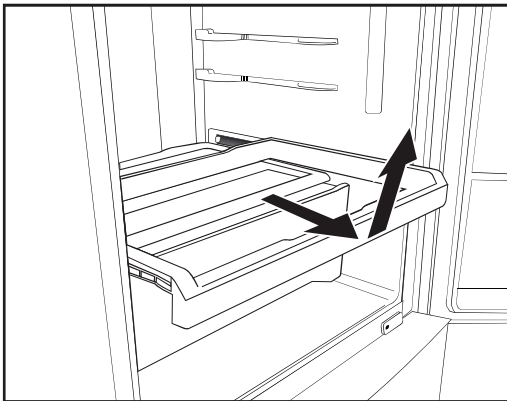


De groentelade verwijderen

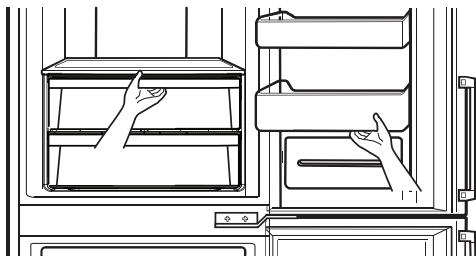

Verwijder de onderste mand uit de deur door hem op te lichten.
Om de lade te verwijderen trekt u hem naar buiten tot hij stopt en licht hem vervolgens iets op.

Hoe kunt u het deksel van het groentebakje verwijderen

- Voor een soepele werking van de bladlade en het uittrekblad, is Deksel TV strak vastgezet. Pas op dat hij niet los komt. In elkaar zetten is het omgekeerde van los maken.

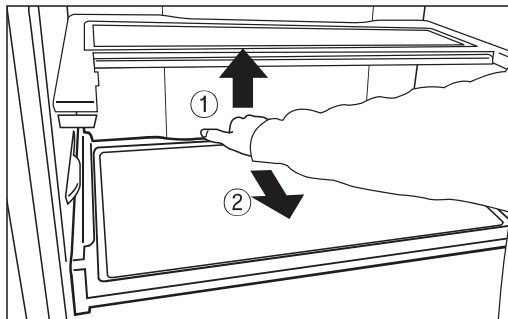

- Maak eerst het uittrekblad los en dan
 1. Plaats uw hand in de opening in de koelkast en til het deksel TV op.
 2. Verwijder hem door aan de voorkant te trekken terwijl hij omhoog staat.

Vervangen van de lamp

Opmerking

Dit product maakt gebruik van LED-lampen die niet door de gebruiker vervangen kunnen worden.
Neem contact op met een erkend servicecentrum voor LED-lampenservie of vervanging.

Voedsel bewaren

▲ LET OP

- Bewaar voedsel dat snel slecht wordt, zoals bananen en meloen, niet in lage temperaturen.
- Laat warme gerechten eerst afkoelen voor u ze in de koel- en vriescombinatie plaatst. Door warm voedsel in de koel- en vriescombinatie te plaatsen, kan het andere voedsel slecht worden. Bovendien kan dit uw elektriciteitsrekening de hoogte injagen!
- Gebruik een recipiënt met een deksel wanneer u warme gerechten bewaart. Zo vermijdt u dat het voedsel uitdroogt en tegelijkertijd zorgt u er ook voor dat het voedsel haar smaak en voedingswaarde bewaart.
- Zorg ervoor dat voedsel de ventilatieopeningen niet blokkeert. Een gelijkmatige circulatie van koude lucht zorgt ervoor dat de temperatuur in de koel- en vriescombinatie gelijk blijft.
- Open de deur niet te vaak. Door de deur te openen, laat u warme lucht in de koel- en vriescombinatie waardoor de temperatuur in het apparaat stijgt.
- Bewaar nooit te veel voedingswaren in het deurvak. Dit kan ervoor zorgen dat de deur niet helemaal dicht kan.
- Berg flessen niet in het vriesvak op-deze zouden kunnen breken wanneer ze bevroren zijn.
- Vries eerder ontdooide etenswaren niet opnieuw in. Dit leidt tot een verlies aan smaak en voedingswaarde.
- Plaats farmaceutische producten, wetenschappelijk materiaal of andere producten die temperatuurgevoelig zijn, niet in de koelkast. Producten met strikte temperatuursvereisten worden beter niet in de koelkast geplaatst.
- Indien u snel nieuwe voedingswaren wenst in te vriezen dan plaatst u deze in de middelste schuif van het vriesvak en vervolgens druk u op de snelvriestoets.
- Om een goede luchtcirculatie te bereiken moet u de laden van de diepvrieskast volledig sluiten.

Tips voor energiebesparing

- Laat de deuren niet open staan. Sluit de deuren zo snel mogelijk.
- Voorkom dat de koel/vriescombinatie overvol raakt. Er moet genoeg ruimte blijven om de koude lucht ongehinderd te laten circuleren.
- Stel de temperatuur van de koel/vriescombinatie niet lager in dan nodig is. Plaats geen voedsel vlakbij of tegen de temperatuursensor.
Houd een afstand van minimaal 5 mm aan.
- Laat verwarmd voedsel eerst afkoelen voordat u het in de koel/vriescombinatie plaatst. Door warm voedsel in de koel/vriescombinatie te plaatsen kan ander voedsel bederven en verbruikt u onnodig veel elektrische energie.
- Blokkeer de luchtopeningen niet met voedsel. Wanneer de koude lucht ongehinderd kan circuleren blijft de temperatuur in de koel/vriescombinatie gelijkmatig verdeeld.
- Open de deuren niet vaker dan nodig is. Bij het openen van de deuren komt warme lucht in de koel/vriescombinatie en loopt de temperatuur op.
- Bedoeld voor het op hun plaats houden van inwendige onderdelen zoals manden, laden (koelkast), rekken en draadrekken. Wordt door de fabrikant geleverd en is bedoeld voor optimale energiebesparing.

Algemene informatie

Vakantietijd

Gedurende middellange vakanties, laat u de koelkast het best in werking. Plaats invriesbare etenswaren voor langere tijd in de diepvries. Als u van plan bent de koelkast niet te gebruiken, verwijder dan al het voedsel, trek de stekker uit het stopcontact, maak de binnenkant grondig schoon en laat iedere deur OPEN om de vorming van waterkraan. - Anders kan er waterlekkage optreden.

Stroomonderbreking

- Een stroomonderbreking van 1 tot 2 uur kan geen kwaad voor het bewaarde voedsel. Probeer de deur niet al te vaak te openen en te sluiten.


Verhuizen

- Haal het voedsel uit de koel-en vriescombinatie en maak de losse elementen stevig vast met behulp van plakband.
- Draai de waterpasschroeven zo ver mogelijk in voor u de koel-en vriescombinatie verplaatst. Indien u dat niet doet, dan kunnen de schroeven de vloer beschadigen of dan kan u het toestel niet verplaatsen.

Anticondenspijp

- Om vochtafzetting te voorkomen zijn de voorzijde van het koel-en het diepvriescompartiment evenals het gedeelte tussen het koel-en het diepvriescompartiment van een anti-consensatieleiding voorzien.

Anticondenspijp

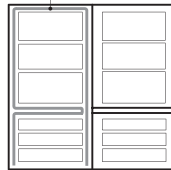

- Na het plaatsen van het toestel of wanneer de omgevingstemperatuur relatief hoog is, kan de koel-en vriescombinatie warm aanvoelen. Dit is helemaal normaal.

Deuren omwisselen

- Deze koel-en vriescombinatie is uitgerust met omwisselbare deuren. Dit betekent dat u de deuren zo kan plaatsen dat ze links of rechts opengaan, zodat ze volledig passen in het ontwerp van uw keuken.

▲ LET OP

Roep de hulp in van een servicetechnicus als u de draairichting van de deuren wilt veranderen. Het omkeren van de deuren valt niet onder de garantie.

Schoonmaken

Voor het schoonmaken

Zorg dat de stroom eraf is voordat u de buitenkant of deksels schoonmaakt of stofzuigt.

Buitenkant

Maak de buitenkant van de combinatie schoon met een zacht doekje en heet water of vloeibaar schoonmaakmiddel. Als u een schoonmaakmiddel gebruikt, neem het dan daarna nog een keer af met een schoon, vochtig doekje.

Binnenkant

Hetzelfde als hierboven.

Na het schoonmaken

Controleer of de stekker niet beschadigd is en dat de stekker niet oververhit is. Steek de stekker weer stevig in het stopcontact.

⚠ WAARSCHUWING

Droog het apparaat altijd af nadat u het met een vochtig doekje heeft afgedaan.

Gebruik geen schuurmiddel, oplosmiddelen, benzeen, thinner, zoutzuur, kokend water en harde borstel etc.

Dit kan delen van de combinatie beschadigen.

Druiplade

Veeg het vocht rond de deur en de druiplade met een schone doek weg.

Buiten Dispenser

Vochtafzetting op de automaat en op het drukpaneel van de automaat kunt u het best met een goed uitgeknepen doek verwijderen.

Losmaken van het watertanklid van de watertank.

- Verwijder de watertank uit de deur. Til vergrendeling omhoog en maak de 2 zijklempen op het tanklid los.
- De watertank kan worden gewassen wanneer hij uit de koelkast is verwijderd, met behulp van neutrale schoonmaakmiddelen. Spoel grondig voordat hij teruggeplaatst en opnieuw gevuld wordt.

Schoonmaken van de watertank en het vullid

Het watertanklid en de vulkap moeten periodiek schoongemaakt worden nadat ze van de watertank verwijderd zijn. Er kan een kleine borstel zoals een tandenborstel worden gebruikt om het gegroefde deel van de vulkap schoon te maken.

⚠ VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat het watertanklid goed op de watertank is vastgemaakt vóór het vullen door de vulopening.

Smart Diagnosis™

(Optioneel)

Als u problemen heeft met uw koelkast, heeft deze de optie om gegevens via uw telefoon naar het LG Servicentrum te sturen. Dit geeft u de mogelijkheid om direct met onze geschoolde specialisten te spreken. De specialist registreert de gegevens die door uw apparaat worden doorgegeven en gebruikt deze om het probleem te analyseren om voor een snelle en effectieve diagnose te zorgen.


Als u problemen heeft met uw koelkast bel dan het LG Servicentrum. Gebruik alleen de Smart Diagnosis optie wanneer u hiertoe instructies krijgt van de agent van het LG Callcenter. De geluiden van de transmissie die u zult horen zijn normaal en lijken op die van een fax.

Smart Diagnosis kan alleen geactiveerd worden als uw koelkast aangesloten is op stroom. Als uw koelkast niet in kan schakelen, moet het oplossen van problemen zonder Smart Diagnosis gedaan worden.

Bell eerst het LG Servicentrum. Gebruik de Smart Diagnosis optie alleen wanneer u hiertoe instructies krijgt van de agent van het LG callcenter.

1. Sluit de koelkastdeur.
2. Zet de display-vergrendelknop op 3 seconden (Houd 5 min. beveiligingsmarge aan).


- In het geval van ontgrendelde toestand.



- In het geval van vergrendelde toestand.



3. Druk op 'Diepvriezer' en houd langer dan 3 seconden vast.

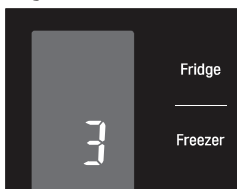


Hij laat "3" zien, de andere LED zal UIT gaan

⚠ Opmerking

Nadat de deur 5 minuten gesloten is, gaat deze optie uit en de display zal terugkeren naar de normale toestand.

4. Open de koelkastdeur.
5. Volg de instructies van de instructeur, houd de microfoon van de telefoon dicht bij het icoon

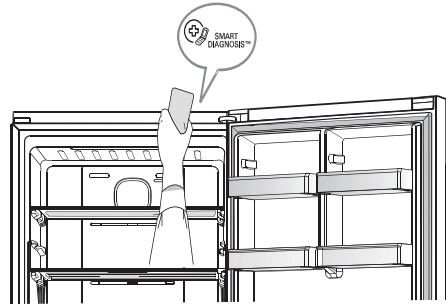

6. Houd de telefoon in de positie tot de data-overdracht met geluid is afgelopen.
7. Houd de telefoon op een plaats totdat de geluidsoverdracht afgelopen is. Dit duurt ongeveer 3-6 seconden. Hervat uw gesprek met de specialist die u zal helpen terwijl hij de doorgestuurde informatie voor analyse gebruikt.

Opmerkingen

- Voor het beste resultaat, beweeg de telefoon niet terwijl de tonen worden verzonden.
- Als de agent van het callcenter niet in staat is om de gegevens juist te registreren, kunt u gevraagd worden om het nogmaals te proberen.
- Verschillen in gesprekskwaliteit in regio's kunnen invloed hebben op de functie.
- Gebruik een vaste telefoonlijn voor for betere communicatie, wat resulteert in betere service.
- Een slechte geluidskwaliteit kan resulteren in slechte gegevensoverdracht van uw telefoon naar de machine, wat ervoor kan zorgen dat Smart Diagnosis niet goed werkt.

Neem deze lijst even door voor u een beroep doet op uw serviceleverancier.

Het kan u heel wat tijd en geld besparen.

In deze lijst vindt u een aantal veel voorkomende problemen die niet voortvloeien uit een defect aan het toestel of aan de materialen waaruit het toestel werd vervaardigd.

Probleem	Mogelijke oorzaken
De koel-en vriescombinatie doet het niet	<ul style="list-style-type: none"> • De stekker zit misschien niet in het stopcontact. Steek de stekker stevig in het stopcontact. • Er is een zekering gesprongen of er is een circuit buiten werking. Controleer en/of vervang de zekering en schakel de stroomonderbreker opnieuw aan. • Stroomonderbreking. Controleer of de lichten in huis werken.
De temperatuur in het koel-of vriesvak is te hoog	<ul style="list-style-type: none"> • De temperatuur werd niet op de juiste stand ingesteld. Raadpleeg het hoofdstuk over het instellen van de temperatuur. • Het toestel staat in de nabijheid van een warmtebron. • Het is warm weer-de deuren worden vaak geopend. • De deur is lange tijd open blijven staan. • Er ligt een voorwerp in de weg: de deur kan niet volledig dicht of de verluchtingsopeningen worden geblokkeerd in het vriesvak.
Het toestel trilt of maakt een rammelend of abnormaal geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Misschien is de vloer waarop de koel- & vriescombinatie staat niet waterpas of misschien staat het toestel niet stabiel. Plats het toestel waterpas door aan de waterpasschroeven te draaien. • Er staan onnodige voorwerpen achterin de koel-en vriescombinatie.
Rijm of ijskristallen op het bevroren voedsel	<ul style="list-style-type: none"> • Misschien is de deur blijven openstaan of misschien kon de deur niet goed dicht omdat er een voorwerp in de weg lag. • De deuren werden te vaak of te lang geopend. • Rijm aan de binnenzijde van het pakje is normaal.
Er vormt zich condens aan de binnenzijde van de koelkast	<ul style="list-style-type: none"> • Dit fenomeen is normaal in een vochtige ruimte. Dep het droog met een droge doek.
Er hoopt zich condens op aan de binnenzijde	<ul style="list-style-type: none"> • De deuren worden te lang of te vaak geopend. • Bij vochtig weer brengt de lucht vocht in de koelkast wanneer de deuren worden geopend.
Er hangt een geurtje in de koelkast	<ul style="list-style-type: none"> • Etenswaaren met een sterke geur zouden goed moeten worden verpakt of bedekt. • Ga na of er bedorven voedsel in de koelkast ligt. • De koelkast is aan een schoonmaakbeurt toe. Raadpleeg het hoofdstuk over schoonmaken.

De deur sluit niet goed

- Een voedselpakje houdt de deur open.
Verplaats het voedsel zo dat de deur ongehinderd dicht kan.
- De koel-en vriescombinatie staat niet waterpas.
Plaats het toestel waterpas met behulp van de waterpasschroeven.
- De vloer waarop de koel-en vriescombinatie staat is niet vlak of de koel-en vriescombinatie staat onstabiel.
Plaats de voorzijde van het toestel lichtjes hoger met behulp van de waterpasschroeven.

Het binnenlampje doet het niet

- Het stopcontact levert geen stroom.
- Roep de hulp in van een LG servicetechnicus om de lamp te vervangen.

Er wordt geen water afgegeven

- Voor laag waterniveau in de Water Tank.
Vul de Water Tank met meer dan 2,3 liter water.



Verwijdering van uw oude apparaat

- 1 Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
- 2 Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
- 3 U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling

Dit is normaal...

De volgende situaties zijn normaal.

	Probleem	Oplossing
Wat hoort ik daar?	Als u "Tik" of "Tak" geluiden hoort	Dit geluid ontstaat bij het uitzetten, krimpen of in- en uitschakelen van verschillende onderdelen, afhankelijk van de temperatuurwisselingen in de koel/vriescombinatie.
	Als u "Dururuk~", "Dulkuk" of "Woeng" geluiden hoort	Deze geluiden zijn soms te horen als de koelcompressor of de ventilator werkt of wanneer de koel/vriescombinatie start of stopt. Dit is hetzelfde geluid dat door het starten en stoppen van een automotor wordt veroorzaakt.
	Als u een geluid als "Kururuk" van stromend water hoort	Dit geluid komt van het koelmiddel dat nodig is om de lage temperaturen in de koel/vriescombinatie te handhaven. Als het vloeibare koelmiddel in gas verandert, hoort u het geluid van stromend water maar wanneer het gas weer vloeistof wordt, hoort u "Kururuk".
	Als u het geluid van de wind hoort zoals "Sjoeoe~" of "Sjieie" direct nadat u de deur sluit ...	Dit geluid ontstaat wanneer de luchtdruk in de koel/vriescombinatie tijdelijk daalt doordat warmere lucht van buiten die de koelkast binnenkomt snel wordt afgekoeld.
	Als u een trillend geluid hoort	Als de koel/vriescombinatie op een houten vloer, tegen een houten wand of niet helemaal recht staat, kan een trillend geluid optreden.
	Als u een luid geluid hoort nadat de koel/vriescombinatie voor de eerste keer is geïnstalleerd	Wanneer u de koel/vriescombinatie voor de eerste keer inschakelt, werkt hij extra snel om de binnenkant van de kast snel af te koelen. Hierdoor ontstaat meer geluid dan normaal. Wanneer de temperatuur in de koel/vriescombinatie beneden een bepaald niveau daalt, hoort u hem bijna niet meer.
Deur staat open	Wanneer de deur vanzelf op een kier open gaat nadat u hem gesloten hebt	Afhankelijk van de kracht of de snelheid waarmee de deur van het diepvriesvak of het koelvak gesloten wordt, kan de deur even open gaan en zich direct erna vanzelf weer sluiten. Gooi de deuren nooit te hard dicht.
IJsvorming of dauwdruppels	Wanneer zich aan de binnen- of buitenkant van de koel/vriescombinatie ijs of dauwdruppels vormen	Wanneer lucht van buiten langs de koude binnenkant van de koel/vriescombinatie strijkt, kunnen zich ijs en dauwdruppels vormen. Dit verschijnsel doet zich vooral voor wanneer u de deur van de koel/vriescombinatie vaak open en sluit. Ook als de ruimte waar de koel/vriescombinatie staat tamelijk vochtig is, bijvoorbeeld tijdens het regenseizoen of op een regenachtige dag, kunnen zich op de buitenkant van de koel/vriescombinatie dauwdruppels vormen. Dit is een natuurlijk verschijnsel dat zich voordoet bij vochtig weer. U kunt de waterdruppels eenvoudig met een schone doek of zeem afvegen.
Temperatuur	Als de voorkant van de koel/vriescombinatie warm aanvoelt	Rond de voorkant van de koel/vriescombinatie en op de afscheiding tussen de diepvries- en koelruimte zijn verwarmingsbuizen ingebouwd die de vorming van dauwdruppels moeten voorkomen. De koel/vriescombinatie kan direct na plaatsing of tijdens een warme zomer warmer aanvoelen, maar dit is geen probleem en u kunt uw koel/vriescombinatie veilig blijven gebruiken.