



LIETUVIŲ

LATVIEŠŪ

EESTI


USER GUIDE

LG-H525n

Dėkojame, kad pasirinkote LG. Atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, kad būtų užtikrintas saugus ir tinkamas naudojimas.

- Naudokite tik originalius LG priedus. Pateiktos dalys yra skirtos tik šiam įrenginiui ir gali netikti kitiems įrenginiams.
- Dėl naudojamos liečiamojo ekrano klaviatūros šis įrenginys nepritaikytas asmenims, turintiems regos sutrikimų.
- Aprašymai skirti numatytiems įrenginio nustatymams.
- Numatytosios įrenginio programos gali būti naujinamos ir tokių programų palaikymas gali būti nutrauktas be išankstinio įspėjimo. Jei turite klausimų apie įrenginyje esančią programą, kreipkitės į LG klientų aptarnavimo centrą. Dėl naudotojo įdiegiamų programų kreipkitės į atitinkamą paslaugos teikėją.
- Jei bus keičiama įrenginio operacinė sistema arba įdiegiama programinės įrangos iš neoficialių šaltinių, įrenginys gali būti sugadintas ir galimi duomenų pažeidimai arba praradimas. Dėl šių veiksmų bus pažeista LG licencijos sutartis ir garantija nebegalios.
- Kai kuris turinys ir iliustracijos gali skirtis nuo įrenginio. Tai priklauso nuo regiono, paslaugos tiekėjo, programinės įrangos arba operacinės sistemos versijos ir gali būti keičiama be išankstinio pranešimo.

Instrukcijų žymėjimas

 ĮSPĖJIMAS	situacijos, kurių metu galite būti sužaloti jūs arba kiti asmenys
Dėmesio!	situacijos, kurių metu gali būti sugadintas įrenginys arba kita įranga
PASTABA	pastabos arba papildoma informacija
PATARIMAS!	funkcijų naudojimų patarimai

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti.....	4	Google paskyros sukūrimas.....	35
Svarbus pranešimas.....	13	Prisijungimas prie Google paskyros.....	35
Pažinkite savo telefoną.....	15	Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių.....	37
Telefono struktūra.....	15	„Wi-Fi“.....	37
SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas.....	17	Bluetooth.....	38
Akumuliatoriaus įkrovimas.....	19	Wi-Fi Direct.....	39
Atminties kortelės įdėjimas.....	20	Duomenų perdavimas iš kompiuterio į įrenginį.....	40
Atminties kortelės išėmimas.....	21	Skambučiai.....	41
Įrenginio užrakinimas ir atrakinimas.....	21	Skambinimas.....	41
Jūsų Pradžios ekranas.....	23	Skambinimas savo adresatams.....	41
Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną.....	23	Atsiliepimas į skambutį ir jo atmetimas.....	41
Pradžios ekranas.....	24	Antras skambutis.....	42
Pradžios ekrano pritaikymas.....	25	Skambučių registų peržvalga.....	42
Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų.....	26	Skambučio nustatymai.....	42
Pranešimų skydelis.....	27	Kontaktai.....	43
Ekranų klaviatūra.....	30	Adresato paieška.....	43
Specialios funkcijos.....	31	Naujo adresato pridėjimas.....	43
Gesto nuotrauka.....	31	Parankiniai adresatai.....	43
„Glance view“.....	32	Grupės sukūrimas.....	44
Įjungti ekraną.....	32	Žinučių sistema.....	45
„Knock Code“.....	33	Žinutės siuntimas.....	45
Capture+.....	33	Pokalbio vaizdas.....	46
Google paskyros sąranka.....	35	Žinučių sistemos nustatymų keitimas.....	46
		El. paštas.....	47
		El. pašto paskyrų tvarkymas.....	47

Darbas su paskyros aplankais	47	„LG Bridge“ programa.....	80
El. laiškų kūrimas ir siuntimas	48	Telefono programinės įrangos naujinimas	83
Fotoaparatas ir vaizdo įrašai.....	49	Telefono programinės įrangos naujinimas.....	83
Fotoaparato parinktys vaizdo ieškiklyje ..	49	Apie šį naudotojo vadovą	85
Papildomų nustatymų naudojimas	50	Apie šį naudotojo vadovą	85
Fotografavimas.....	51	Prekių ženklai	86
Nufotografavus	51	Apsaugos nuo vagysčių vadovas	87
Vaizdo įrašo įrašymas	52	Priedai	88
Nufilmavus vaizdą	53	Trikčių šalinimas	89
Galerija.....	53	DUK.....	93
Multimedija	57		
Muzika	57		
Pagalbinės programos	60		
Laikrodis	60		
Skaičiuotuvas	61		
Kalendorius	62		
Diktofonas	62		
Paieška balsu	62		
Atsisiuntimai.....	63		
FM radijas	63		
Interneto naršyklė	64		
Internetas.....	64		
Chrome	65		
Nustatymai.....	67		
Tinklai	67		
Garsas ir Pranešimas.....	69		
Ekranas	71		
Bendra	73		

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Šių nurodymų nepaisymas gali sukelti pavojų Jūsų sveikatai. Įvykus gedimui, integruotas Jūsų įrenginyje programinės įrangos įrankis užfiksuos gedimą bei įrašys informaciją apie jį registre. Ši įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį staigiai nutraukus skambutį bei duomenis apie įkeltas programas. Registras naudojamas tik tam, kad būtų lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, jei reikia remonto.

Radio dažnio poveikio apribojimai

Radio dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. *Specific Absorption Rate*) informacija.

Šis LG-H525n modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radio bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. *Specific Absorption Rate* (SAR)). SAR bandymai atliekami naudojant standartinės darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,643 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 0,562 W/kg (10 g).

- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukomas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitikinkite, kad prietaisas yra nustatytu saugiu atstumu nuo kūno tol, kol vykdomas siuntimas.

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumuliatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jeigu reikalingas remontas, tai gali atlikti tik specializuota techninės priežiūros tarnyba.
- Taisydama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijo imtuvus arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir nuo sutrenkimo.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes tai gali paveikti jautrią medicinos įrangą.

- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzinas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje kortelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Prieš, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, neesant tinkamai ventilacijai, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pabaigę pokalbį, elkitės atsargiai.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiovinimo proceso, naudodami papildomus šilumos šaltinius, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Skysčiui patekus į telefono vidų, pasikeis vidinės gamtinio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprašę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrenginių. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trukdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
- Naudokite savo telefoną esant temperatūrai tarp 0 °C ir 40 °C, jeigu įmanoma. Jeigu telefonas bus neapsaugotas nuo ypač žemos ar aukštos temperatūros, jis gali sugesti, blogai veikti ir net sprogti.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nesinaudokite mobiliuoju telefonu be laisvų rankų įrangos.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali nesuveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužaloti.
- Jei vaikščiodami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl nerekomenduojama įjungti arba išjungti telefoną, esantį netoli ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

PASTABA

- Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai susitrenks. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų bei taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl, norėdami iškviešti pagalbą, niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

Su akumulatoriumi bei jo priežiūra susijusi informacija

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių pakeiskite, kai jis neveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Kad pailgintumėte akumuliatoriaus naudojimo laiką, įkraukite jį tuo atveju, jeigu nesinaudojote telefonu ilgą laiką.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Įdėjus netinkamo tipo akumuliatorių, gali įvykti sprogdimas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgijotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametru, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitinkinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumuliatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

Atvirojo šaltinio programinės įrangos pranešimo informacija

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą kompaktinėje plokštelėje už mokestį, padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos kaina, gabenimas ir aptarnavimas) pagal el. paštu „LG Electronics“ pateiktą paraišką adresu opensource@lge.com. Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus nuo gaminio įsigijimo datos.

KAIP ATNAUJINTI ĮRENGINĮ

Prieiga prie naujausių techninės įrangos leidimų, naujų programinės įrangos funkcijų ir patobulinimų.

- **Pasirinkite programinės įrangos naujinimą įrenginio nustatymų meniu.**
- **Atnaujinkite savo įrenginį prijungdami jį prie savo kompiuterio.** Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp>, kur galite pasirinkti šalį ir kalbą.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LG-H525n** gaminyje atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/declaration>

Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 2 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 3 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Svarbus pranešimas




Perskaitykite prieš pradėdami naudotis savo telefonu!

Prieš nešdami telefoną taisyti ar skambindami aptarnavimo tarnybai patikrinkite, ar jūsų telefono problemos neaprašytos šiame skyriuje.

1. Telefono atmintis

Kai jūsų telefone lieka mažiau nei 10 MB galimos atminties, telefonas negali gauti naujų žinučių. Reikėtų patikrinti telefono atmintį ir pašalinti dalį duomenų, pavyzdžiui, programas ar žinutes, kad būtų daugiau galimos atminties.

Kaip pašalinti programas

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Bendra** skirtuką > **Programos**.
- 2 Pasirodžius visų programų sąrašui, jį galite paslinkti ir pasirinkti programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Bakstelėkite **Pašalinti**.

2. Akumulatoriaus naudojimo laiko optimizavimas

Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką išjungę funkcijas, kurių nuolatinis veikimas fone jums nereikalingas. Galite stebėti, kaip programos ir sistemos ištekliškai vartoja akumulatoriaus energiją.

Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką:

- Išjunkite radijo ryšį, kai juo nesinaudojate. Jei nesinaudojate „Wi-Fi“, Bluetooth® ar GPS, išjunkite juos.
- Sumažinkite ekrano ryškumą ir nustatykite trumpesnį ekrano išjungimo laiką.
- Išjunkite automatinį „Gmail“, Kalendoriaus, Kontaktai ir kitų programų sinchronizavimą.

- Kai kurios jūsų atsisiųstos programos gali eikvoti akumuliatoriaus energiją.
- Naudodami atsisiųstas programas, patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį.



3. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS

ĮSPĖJIMAS

- Jei telefone įdiegiate ir naudojate kitokią nei gamintojo pateiktą operacinę sistemą, jūsų telefone gali atsirasti gedimų. Be to, jūsų telefonui nebegalios garantija.
- Norėdami apsaugoti telefoną ir asmeninius duomenis, siųskitės programas tikiai iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Play Store™“. Jei programos telefone netaisyklingai įdiegtos, telefonas gali veikti netinkamai arba gali atsirasti rimtų klaidų. Turėsite pašalinti tokias programas bei visus jų duomenis ir nustatymus.

4. Programų atidarymas ir perjungimas

Su „Android“ lengva naudotis daugiaprograminiu režimu, nes vienu metu gali veikti daugiau nei viena programa. Prieš jungiant kitą programą nebūtina išjungti jau veikiančios. Kelių atidarytų programų naudojimas ir perjungimas iš vienos į kitą. „Android“ valdo visas programas – jos išjungiamos ir įjungiamos tada, kai reikia, kad nenaudojamos programos be reikalo neeikvotų išteklių.


- 1 Bakstelėkite . Bus rodomas paskutinių naudotų programų sąrašas.
- 2 Bakstelėkite programą, kurią norite įjungti. Ankstesnės programos veikimas fone nebus nutrauktas. Bakstelėkite , kad pasinaudoję programa iš jos išeitumėte.
 - Norėdami uždaryti programą iš paskiausiai naudotų programų sąrašo, braukite programos peržiūrą į kairę arba į dešinę. Norėdami išvalyti visas programas, bakstelėkite **Išvalyti visus**.

5. Jei ekranas sustingsta

Jei ekranas sustingsta arba telefonas nereaguoja, kai bandote juo naudotis, ištraukite akumuliatorių ir vėl jį įstatykite. Tada vėl įjunkite telefoną.

Pažinkite savo telefoną

Telefono struktūra

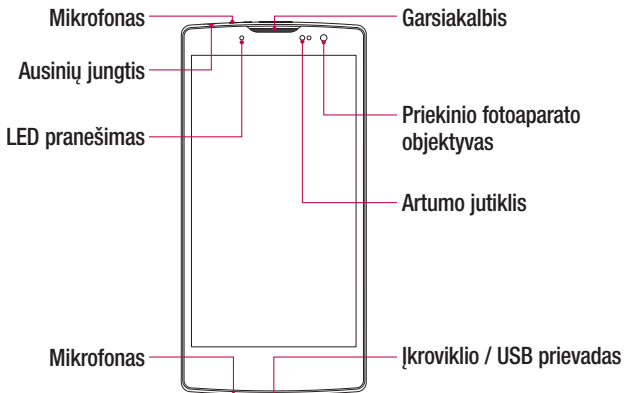


PASTABA: Artumo jutiklis

- Įeinančių ir išėinančių skambučių metu šis artumo jutiklis automatiškai išjungia fono apšvietimą ir užrakina liečiamąjį ekraną, aptikdamas telefoną esant prie ausies. Taip prailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas ir apsaugoma nuo liečiamojo ekrano atsitiktinio aktyvinimo skambučių metu.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Uždėję ant telefono sunkų daiktą ar ant jo atsisdėję galite sugadinti ekraną ir liečiamojo ekrano funkcijas. Neuždenkite artumo jutiklio ekrano apsaugomis arba kitokio tipo apsauginėmis plėvelėmis. Dėl to jutiklio veikimas gali sutrikti.

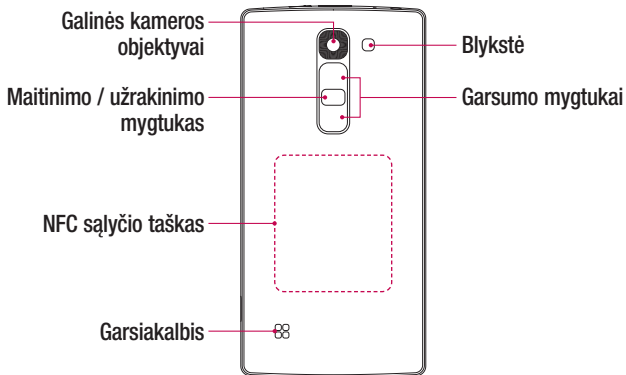

Maitinimo / užrakinimo mygtukas

- Paspaudus ir palaikius šį mygtuką telefonas įjungiamas / išjungiamas.
- Trumpam spustelėkite, norėdami užrakinti ir atrakinti ekraną

Garsumo mygtukai

(Kai ekranas yra išjungtas)

- Ilgai spaudžiant aukštyn paleidžiamas Capture+
- Ilgai spaudžiant žemyn įjungiamas Fotoaparatas


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Šio modelio NFC antena yra galiniame dangtelyje.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte telefone esančio NFC sąlyčio taško, kuris yra NFC antenos dalis.


SIM arba USIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Įdėkite mobiliojo telefono paslaugų tiekėjo suteiktą SIM ar USIM kortelę ir pridėtą akumuliatorių.

- 1 Nuimdami dangtelį, viena ranka tvirtai laikykite telefoną. Kitos rankos nykščio nagu pakelkite galinį dangtelį, kaip parodyta toliau pavaizduotame paveikslėlyje.

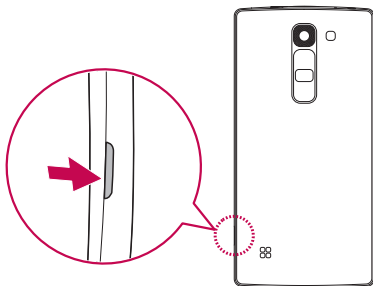

- 2 Įstumkite SIM kortelę į SIM kortelės lizdą, kaip parodyta paveikslėlyje. Įsitinkinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn.

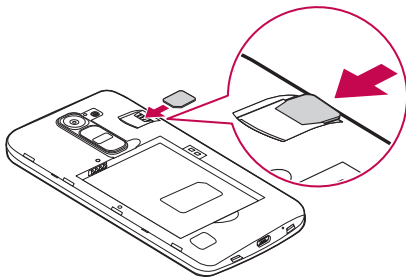


ĪSPĒJIMAS

Nedēkite atminties kortelēs j SIM kortelēs lizdā. Jei atminties kortelē j dēta j SIM kortelēs lizdā, nuneškite jrenginj j LG paslaugų centrā, kad būtu išimta atminties kortelē.


PASTABA

- Jrenginyje veikia tik „microSIM“ kortelēs.

3 Jstatykite akumulatorij.

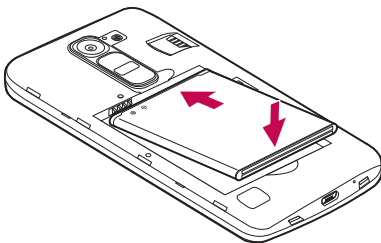

4 Jei norite pakeisti jrenginio dangtelj, sulygiuokite galinj dangtelj virš akumulatoriaus skyriaus **1** ir paspauskite, kol jis spragtelēs vietoje **2**.

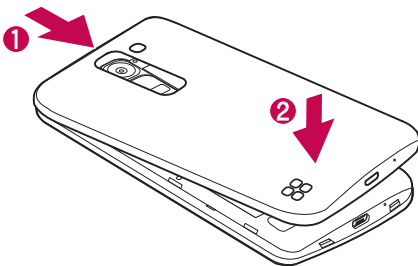


Akumulatoriaus įkrovimas

Prieš pirmą kartą naudodami įkraukite akumuliatorių. Akumuliatoriui krauti naudokite kroviklį. Akumuliatorių taip pat galima įkrauti kompiuteriu, prie jo telefoną prijungus USB kabeliu.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik LG patvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ir kabelius. Jei naudojate nepatvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ar kabelius, akumuliatorius gali būti kraunamas lėčiau. Arba dėl to gali sprogti akumuliatorius ar sugesti įrenginys ir šiuo atveju garantija negalios.

Įkroviklio jungtis yra telefono apačioje. Prijunkite įkroviklį ir jį įkiškite į maitinimo lizdą.

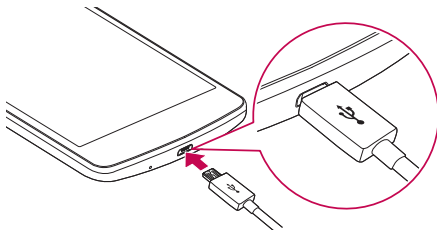

PASTABA

- Neatidarinėkite dangtelio, kai jūsų telefonas kraunamas.

Atminties kortelės įdėjimas

Įrenginys palaiko iki 32 GB dydžio „microSD“ kortelės. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su jūsų įrenginiu.


⚠ ĮSPĖJIMAS

Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visai suderinamos su įrenginiu. Naudojant nesuderinamą kortelę galite sugadinti įrenginį, atminties kortelę arba pažeisti joje esančius duomenis.

PASTABA

- Dažnas duomenų įrašymas ir ištrynimasis sutrumpina atminties kortelės veikimo trukmę.


- 1 Nuimkite dangtelį.
- 2 Įdėkite atminties kortelę taip, kad geltonai nudažyti kontaktai būtų nukreipti žemyn.

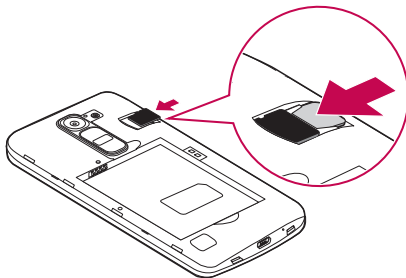

- 3 Uždėkite dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Prieš išimdami atminties kortelę turite ją atjungti, kad saugiai ją išimtumėte.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Bendra skirtuką** > **Talpykla ir USB** > .
- 2 Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite atminties kortelę.

ĮSPĖJIMAS

Neišimkite atminties kortelės, kai įrenginiu perduodama ar naudojama informacija. Taip galima prarasti ar iškraipyti duomenis, sugadinti atminties kortelę ar įrenginį. Jei duomenys prarandami dėl netinkamo sugadintų atminties kortelių naudojimo, tai nėra telefono kaltė.

Įrenginio užrakinimas ir atrakinimas

Paspaudus **maitinimo / užrakinimo mygtuką** išjungiamas ekranas ir įrenginys nustatomas į užrakinimo režimą. Įrenginys automatiškai užrakinamas, jei nenaudojamas konkrety laikotarpį. Tai apsaugo nuo atsitiktinių bakstelėjimų ir taupo akumulatoriaus energiją.




Jei norite atrakinti įrenginį, paspauskite **maitinimo / užrakinimo mygtuką** ir braukite ekraną bet kuria kryptimi.

PASTABA

- Ekraną galite pažadinti du kartus bakstelėję ekraną, vietoje **maitinimo / užrakinimo mygtuko** naudojimo.

Ekranu užrakinimo būdo keitimas

Galite keisti tai, kaip užrakiniate ekraną, kad kiti žmonės negalėtų pasinaudoti jūsų asmenine informacija.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Ekranas** skirtuką > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkite ekranu užraktą.**
- 2 Pasirinkite pageidaujamą ekranu užraktą: Nėra, Braukite, „Knock Code“, Atrakinimo šablonas, PIN kodas ir Slaptažodis.




PASTABA

- Prieš nustatydami ekranu atrakinimo šabloną, sukurkite Google paskyrą ir, kurdami užrakto atrakinimo šabloną, įsiminkite sukurtą atsarginį PIN kodą.

PATARIMAS! Smart Lock

Galite naudoti **Smart Lock**, kad palengvintumėte telefono atrakinimą. Galite nustatyti, kad telefonas būtų neužrakintas, kai prie jo yra prijungtas patikimas Bluetooth įrenginys, taip pat kai telefonas yra žinomoje vietoje, pvz., namuose, darbe arba kai jis atpažįsta jūsų veidą.

Smart Lock nustatymas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite skirtuką **Ekranas** > **Užrakto ekranas** > **Smart Lock**.
- 3 Prieš pridėdami patikimus įrenginius, patikimas vietas arba patikimus veidus, iš pradžių reikia nustatyti ekranu užraktą (Knock Code, Šabloną, PIN arba Slaptažodį).

Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną


Keli patarimai kaip naršyti telefone.


- **Lietimas arba bakstelėjimas** – vienas bakstelėjimas pirštu pažymi elementus, nuorodas, sparčiausias nuorodas ir raides ekrano klaviatūroje.
- **Palieskite ir palaikykite** – palieskite ir palaikykite elementą ekrane, jį liedsdami ir nepakeldami piršto tol, kol įvyks veiksmas.
- **Vilkimas** – palieskite ir trumpam palaikykite elementą, tada nepakeldami piršto jį vilkite ekrane, kol pasieksite norimą padėtį. Galite vilkti elementus Pradžios ekranu, kad pakeistumėte jų padėtį.
- **Braukite ar slinkite** – norėdami braukti ar slinkti, greitai pajudinkite pirštą skersai ekrano paviršiaus, nesustodami po to, kai pirmą kartą palietėte paviršių (taip neimsite vilkti elemento).
- **Dukart bakstelėkite** – dukart bakstelėkite, kad pakeistumėte interneto puslapio arba žemėlapiu mastelį.
- **Gnybkite, kad keistumėte mastelį** – savo rodomuoju pirštu ir nykščiu darykite gnybimo ar plėtimo judesius, kad padidintumėte ir mažintumėte mastelį, kai naudojotės naršykle, žemėlapiais arba peržiūrėte paveikslėlius.
- **Pasukite ekraną** – daugelyje programų ir meniu ekrano padėtis priderinama prie fizinės įrenginio padėties.

PASTABA

- Nespauskite per stipriai, liečiamasis ekranas pakankamai jautrus, kad reaguotų į švelnų tvirtą bakstelėjimą.
- Piršto galiuku bakstelėkite norimą parinktį. Stenkitės nebaksnoti kitų mygtukų.

Pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra pradžios taškas daugeliui programų ir funkcijų. Jis leidžia pridėti tokius elementus kaip programų nuorodas ir Google valdiklius, kad būtų suteikta momentinė prieiga prie informacijos ir programų. Tai yra numatytasis paveikslas ir jį galima pasiekti iš bet kurio meniu bakstelėjus .

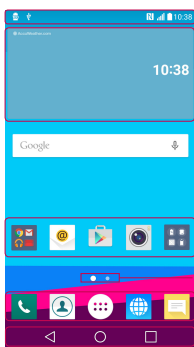

1 Būsenos juosta

2 Valdiklis

3 Programų piktogramos

4 Padėties indikatorius

5 Sparčiųjų mygtukų sritis

6 Jutikliniai pradžios mygtukai

- 1** Pateikia telefono būsenos informaciją, įskaitant laiką, signalo stiprumą, akumulatoriaus būseną ir pranešimų piktogramas.
- 2** Valdikliai yra atskiros programos, kurias galima pasiekti pasirinkus programų kartoteką arba pradžios ekrane. Skirtingai nuo sparčiosios nuorodos, valdiklis gali veikti kaip ekrano programa.
- 3** Norėdami atidaryti ir naudoti, bakstelėkite piktogramą (programą, aplanką ar pan.).
- 4** Pateikia, kurį pradžios ekrano paveikslą peržiūrėti.
- 5** Suteikia vieno prisilietimo prieigą prie funkcijos, esančios bet kuriame pradžios ekrano paveiksle.

6 ◀ Atgal mygtukas	Grįžtama į ankstesnįjį ekraną. Taip pat uždaromi išskylantys elementai, tokie kaip meniu, dialogo langai ir ekrano klaviatūra.
<input type="radio"/> Pradinis mygtukas	Iš bet kurio ekrano grįžtama į Pradžios ekraną.
<input type="checkbox"/> Apžvalgos mygtukas	Pateikia paskutines naudotas programas. Jei paliesite ir palaikysite šį mygtuką, bus atidaromas galimų parinkčių meniu.

Praplėstas pradžios ekranas

Operacinė sistema siūlo keletą pradžios ekrano paveikslų, kurie suteiks daugiau vietos įkelti piktogramas, valdiklius ir kt. elementus.

- Braukite pirštu į kairę arba dešinę pusę pradžios ekrane, kad pasiektumėte papildomus paveikslus.

Pradžios ekrano pritaikymas

Galite tinkinti pradžios ekraną, pridėdami programų, valdiklių ir keisdami darbalaukio fonus.

Elementų pridėjimas pradžios ekrane

- 1 Palieskite ir laikykite tuščią Pradžios ekrano dalį.
- 2 Meniu „Pridėti režimą“ pasirinkite norimą pridėti elementą. Pridėtą elementą galite matyti pradžios ekrane.
- 3 Elementą vilkite į pageidaujamą vietą ir tada atleiskite pirštą.

PATARIMAS! Jei norite į pradžios ekraną pridėti programos piktogramą, programų ekrane palieskite ir palaikykite prilietę norimą pridėti programą.

Elemento pašalinimas iš pradžios ekrano

- Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite prilietę piktogramą, kurią norite pašalinti > vilkite ją į .


Programos pridėjimas prie sparčiųjų mygtukų srities

- Programų ekrane arba pradžios ekrane palieskite ir palaikykite prilietę programos piktogramą, tada vilkite ją į sparčiųjų mygtukų sritį. Atleiskite ją pageidaujamoje vietoje.


Programos pašalinimas iš sparčiųjų mygtukų srities

- Palieskite ir palaikykite prilietę pageidaujamą spartųjį mygtuką, tada vilkite jį į .



PASTABA

- **Programos mygtuko**  pašalinti negalima.

Programų piktogramų tinkinimas pradžios ekrane

- 1 Palieskite ir palaikykite prilietę programos piktogramą tol, kol ji atrakinama iš dabartinės padėties, tada atleiskite. Viršutiniame dešiniajame programos kampe atsiras redagavimo piktograma .
- 2 Bakstelėkite programos piktogramą dar kartą ir pasirinkite norimą piktogramos vaizdą ir dydį.
- 3 Kad išsaugotumėte pakeitimus, bakstelėkite **GERAI**.

Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų

- 1 Bakstelėkite . Bus rodomas paskutinių naudotų programų peržiūros.
- 2 Bakstelėkite programos peržiūrą, kad atidarytumėte programą.
- ARBA -
Bakstelėkite , jei norite grįžti į ankstesnį ekraną.


Pranešimų skydelis

Pranešimai jus įspėja apie naujų žinučių gavimą, kalendoriaus įvykius ir žadintuvo signalus, taip pat besitęsiančius įvykius, pvz., jūsų pokalbį telefonu.

Kai gaunamas pranešimas, ekrano viršuje atsiranda jo piktograma. Pranešimų piktogramos rodomos kairėje pusėje, o sistemos piktogramos, pvz., „Wi-Fi“ ir akumuliatoriaus įkrovos lygio, rodomos dešinėje.


PASTABA

- Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

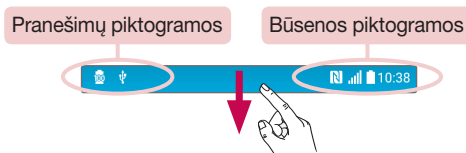

Pranešimų skydelio atidarymas

Norėdami atverti pranešimų skydelį, braukite žemyn būsenos juosta. Jei norite uždaryti pranešimų skydelį, braukite ekraną aukštyn ar bakstelėkite ◀.

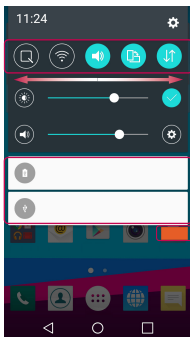

1 Sparčiąjų nustatymų sritis

2 Pranešimai

3 Išvalyti

- 1 Bakstelėkite kiekvieną sparčiųjų nustatymų mygtuką, kad jį įjungtumėte / išjungtumėte. Palieskite ir palaikykite prilietę pageidaujamą mygtuką, kad tiesiogiai atidarytumėte funkcijos nustatymų meniu. Jei norite peržiūrėti daugiau perjungimo mygtukų, slinkite kairėn arba dešinėn. Bakstelėkite (☰), jei norite pašalinti, pridėti ar pertvarkyti sparčiųjų nustatymų mygtukus.
- 2 Sąraše pateikti naujaisi pranešimai, kiekvienam iš jų pateikiamas trumpas aprašas. Bakstelėkite pranešimą, kad jį peržiūrėtumėte.
- 3 Bakstelėkite, norėdami pašalinti visus pranešimus.

Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje

Indikacinės piktogramos rodomos Būsenos juostoje, esančioje ekrano viršuje, ir praneša apie praleistus skambučius, naujas žinutes, kalendoriaus įvykius, įrenginio būseną ir pan.



Šios piktogramos rodomos ekrano viršuje ir suteikia informacijos apie įrenginio būseną. Toliau pateikiamoje lentelėje išvardytos dažniausiai naudojamos piktogramos.

Piktograma	Aprašymas	Piktograma	Aprašymas
	Neįdėta SIM kortelė		Leidžiama daina
	Nėra tinklo signalo		Nepertraukti
	Skrydžio režimas įjungtas		Vibravimo režimas įjungtas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo		Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Laidinės ausinės prijungtos		Akumuliatorius kraunamas
	Vyksta skambutis		Telefonas prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu
	Praleistas skambutis		Atsisiūniami duomenys
	Įjungtas Bluetooth		Įkeliama duomenys
	Sistemos įspėjimas		GPS įjungtas
	Nustatytas žadintuvas		Duomenys sinchronizuojami
	Gautas naujas balso pašto pranešimas		Pasirinkite įvesties būdą
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė		Suaktyvinta „Wi-Fi“ saitvietė
	NFC įjungta		

PASTABA

- Piktogramos vieta būsenos juostoje gali skirtis priklausomai nuo funkcijos ar paslaugos.

Ekranų klaviatūra

Galite įvesti tekstą, naudodamiesi ekranų klaviatūra. Bakstelėjus galimą žinutės įvedimo laukelį, ekrane pasirodys klaviatūra.

Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

 Bakstelėjus vieną kartą, kita įvesta raidė bus didžioji. Jei norite, kad visos raidės būtų didžiosios, bakstelėkite du kartus.

 Bakstelėkite, kad pereitumėte į klaviatūros nustatymus. Bakstelėkite ir palaikykite, kad pakeistumėte įvedamo teksto būdą.

 Bakstelėję įvesite tarpą.

 Bakstelėkite, kad sukurtumėte naują eilutę.

 Bakstelėję ištrinsite ankstesnįjį simbolį.

Kirčiuotų raidžių įvedimas

Pasirinkę prancūzų arba ispanų kalbą kaip teksto įvedimo kalbą, galėsite įvesti specialius prancūzų ar ispanų kalbos simbolius (pvz. „á“).

Pavyzdžiui, jei norite įvesti simbolį „á“, palieskite ir palaikykite „a“ mygtuką tol, kol pasirodys išskylantysis langas ir bus rodomi specialūs susiję simboliai. Nepakeldami piršto vilkite jį link norimo specialaus simbolio. Kai jis bus pažymėtas, atleiskite pirštą.

Specialios funkcijos


Gesto nuotrauka

Gesto nuotraukos funkcija leidžia naudojantis priekiniu fotoaparatu fotografuoti rankų gestais.


Fotografavimas

Gesto nuotraukos funkcija galima naudotis dvejais būdais.

- Pakelkite ranką ištiestu delnu, kol priekinė kamera jį aptiks ir ekrane pasirodys dėžutė. Tada sugniaužkite kumštį, kad paleistumėte laikmatį ir turėtumėte laiko pasiruošti.
- ARBA -
- Pakelkite ranką sugniaužtu kumščiu, kol priekinė kamera jį aptiks ir ekrane pasirodys dėžutė. Tada ištieskite delną, kad paleistumėte laikmatį ir turėtumėte laiko pasiruošti.

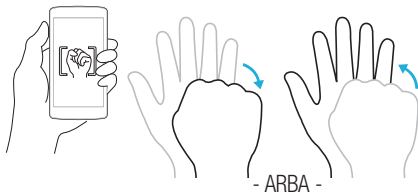


PATARIMAS! Fotografavimas su laikmačiu

Jei du kartus sugniaužite kumštį arba paliesite ir palaikysite , fotoaparatas iš eilės nufotografuos 4 nuotraukas.

„Glance view“

Kai telefono ekranas yra išjungtas, perbraukę ekraną pirštu žemyn galite matyti būsenos juostą, laiką ir datą.

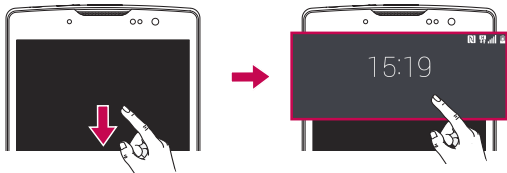

Ijungti ekraną

Ekraną įjungimo Ijungti ekraną funkcija leidžia lengvai įjungti ar išjungti ekraną jį dukart bakstelėjus.

Ekraną įjungimas

- 1 Norėdami įjungti ekraną, dukart bakstelėkite užrakto ekrano centrą.
- 2 Atrakinkite ekraną ar pasinaudokite bet kuria galima sparčiąja nuoroda ar valdikliu.

Ekraną išjungimas

- 1 Du kartus bakstelėkite tuščią pradžios ekrano ar būsenos juostos sritį.
- 2 Ekranas išjungiamas.

PASTABA



- Bakstelėkite ekrano centre. Jei bakstelėsite ekrano apačioje ar viršuje, gali sumažėti atpažinimo greitis.

„Knock Code“

„Knock Code“ funkcija leidžia sukurti savo atrakinimo kodą naudojant ekrano bakstelėjimus. Kai ekranas išjungtas, tą pačią seką bakstelėję ekrane galite tiesiogiai įjungti pradžios ekraną.

PASTABA

- Jei „Knock Code“ neteisingai įvesite 6 kartus, būsite priverstinai nukreiptas į Google paskyrą, kur turėsite įvesti prisijungimo duomenis / atsarginį PIN kodą.
- Norėdami įjungti arba išjungti ekraną, jį bakstelėkite pirštų galiukais, o nei pirštų nagais.

- 1 Bakstelėkite  >  > **Ekranas skirtuką** > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkite ekrano užraktą** > „Knock Code“.
- 2 Bakstelėkite kvadratus atrakinimo šablonu, kad nustatytumėte savo „Knock Code“. Jūsų „Knock Code“ atrakinimo šabloną gali sudaryti nuo 6 iki 8 bakstelėjimų.


Ekranu atrakinimas naudojant „Knock Code“

Kai ekranas išsijungia, galite jį atrakinti bakstelėję jau nustatytą „Knock Code“ atrakinimo šabloną.









Capture+

Naudodami **Capture+** funkciją galite kurti pastabas ir užfiksuoti ekrano vaizdus. Naudodami Capture+ galite lengvai ir efektyviai kurti pastabas su išsaugotu paveikslėliu arba dabartiniame telefono ekrane skambučio metu.

- 1 Bakstelėkite ir vilkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite .



2 Kurkite atmintinę naudodamiesi toliau išvardytais parinktimis:

	Bakstelėkite, kad atšauktumėte naujausią veiksmą.
	Bakstelėkite, kad perdarytumėte naujausią ištrintą veiksmą.
	Bakstelėkite, kad į atmintinę įterptumėte žinutę.
	Bakstelėkite, kad pasirinktumėte rašiklio tipą ir spalvą.
	Bakstelėkite, kad trintuku ištrintumėte rašiklio žymes pastaboje.
	Bakstelėkite, kad apkarpytumėte atmintinės vaizdą.
	Bakstelėkite, kad išsaugotumėte sukurtą pastabą.
	Bakstelėkite, kad paslėptumėte ar būtų rodoma įrankių juosta.

PASTABA

- Capture+ funkciją valdykite piršto galiuku. Nesinaudokite piršto nagu.

3 Bakstelėkite , kad išsaugotumėte dabartinę pastabą **QuickMemo+** ar **Galerija**.

Atmesti atmintines

- Bakstelėkite .




Peržiūrėti išsaugotą pastabą

- Bakstelėkite  >  >  ir pasirinkite **Capture+** albumą.
- ARBA -
Bakstelėkite  >  >  ir pasirinkite pageidaujama atmintinę.

Google paskyros sąranka

Pirmą kartą telefone atverdami Google programą turėsite prisijungti prie turimos Google paskyros. Jei neturite Google paskyros, jūsų bus paprašyta ją susikurti.

Google paskyros sukūrimas

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Bendra** skirtuką > **Paskyros ir sinchronizavimas**.
- 2 Bakstelėkite **PRIDĖTI PASKYRĄ** > **Google** > arba **Arba sukurkite naują paskyrą**.
- 3 Įveskite vardą ir pavardę, tada bakstelėkite **KITAS**.
- 4 Įveskite naudotojo vardą ir bakstelėkite **KITAS**. Jūsų telefonas susisieks su Google serveriais ir patikrins naudotojo vardo tinkamumą.
- 5 Įveskite slaptažodį ir bakstelėkite **KITAS**.
- 6 Laikykitės pateiktų instrukcijų ir įveskite būtiną bei papildomą paskyros informaciją. Palaukite, kol serveris sukurs paskyrą.

Prisijungimas prie Google paskyros

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Bendra** skirtuką > **Paskyros ir sinchronizavimas**.
- 2 Bakstelėkite **PRIDĖTI PASKYRĄ** > **Google**.
- 3 Įveskite el. pašto adresą ir bakstelėkite **KITAS**.
- 4 Prisijungę galite naudoti „Gmail“ ir naudotis Google paslaugomis savo telefone.
- 5 Kai nustatysite Google paskyrą, telefonas automatiškai bus sinchronizuojamas su jūsų Google paskyra žiniatinklyje (jei galimas duomenų ryšys).

Kai prisijungsite, telefonas bus sinchronizuojamas su jūsų Google paslaugomis, pavyzdžiui, „Gmail“, kontaktais ir Google kalendoriumi. Taip pat galite naudotis žemėlapiais, iš „Play Store“ galite atsisiųsti programas, sukurti atsarginę nustatymų kopiją Google serveriuose ir savo telefone naudotis kitomis Google paslaugomis.

SVARBU





- Tam tikros programos, pavyzdžiui, kalendorius, veikia tik su pirma pridėta Google paskyra. Jei planuojate savo telefone naudoti daugiau nei vieną Google paskyrą, pirmiausia prisijunkite prie tos paskyros, prie kurios prisijungę norite naudotis programomis. Kai prisijungiate, jūsų kontaktai, „Gmail“ žinutės, kalendoriaus įvykiai ir kita tų programų informacija bei paslaugos žiniatinklyje sinchronizuojamos su jūsų telefonu. Jei sąrankos metu neprisijungiate prie Google paskyros, būsite paraginti prisijungti ar sukurti Google paskyrą, kai pirmą kartą pradėsite naudotis programa, pavyzdžiui, „Gmail“ ar „Play Store“, kuriai būtina paskyra.
- Jei naudojate įmonės ar organizacijos paskyrą, jūsų IT skyrius gali taikyti specialiąsias instrukcijas, kaip prisijungti prie tos paskyros.

Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių

„Wi-Fi“

Belaidžio prieigos taško (PT) veikimo zonoje galite naudotis sparčiojo interneto prieiga.





Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Tinklai** skirtuką > „Wi-Fi“.
- 2 Bakstelėkite , kad įjungtumėte „Wi-Fi“ ir būtų pradėta galimų „Wi-Fi“ tinklų paieška.
- 3 Norėdami prisijungti prie tinklo bakstelėkite jį.
 - Jei tinklas yra apsaugotas užrakto piktograma, įveskite saugos raktą arba slaptažodį.
- 4 Būsenos juostoje bus rodoma piktograma, vaizduojanti „Wi-Fi“ būseną.

PASTABA

- Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba esate nustatę „Wi-Fi“ į padėtį „Išjungta“, įrenginys gali automatiškai prisijungti prie žiniatinklio naudojant mobiliuosius duomenis, kuriems gali būti taikomi duomenų mokesčiai.

PATARIMAS! Kaip gauti MAC adresą

Bakstelėkite  >  >  > **Tinklai** skirtuką > „Wi-Fi“ >  > **Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos** > **MAC adresas**.





Bluetooth

Bluetooth – tai mažo veikimo diapazono ryšio technologija, kuri leidžia prisijungti prie daugelio Bluetooth įrenginių, pavyzdžiui, ausinių ir laisvų rankų automobilių įrangos, Bluetooth funkciją naudojančių delninių, kompiuterių, spausdintuvų ir belaidžių įrenginių.

PASTABA

- LG neatsako už Bluetooth belaidžių ryšiu išsiųstų ir gautų duomenų praradimą, perėmimą ir netinkamą naudojimą.
- Visada įsitikinkite, kad bendrinatė duomenis ir juos gaunate iš patikimų ir tinkamai apsaugotų įrenginių.
- Jei tarp įrenginių yra kliūčių, patikimo veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, ypač tokie, kurie nėra išbandyti ir patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų įrenginiu.

Jūsų telefono susiejimas su kitu Bluetooth įrenginiu

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Tinklai** skirtuką > **Bluetooth**.
- 2 Bakstelėkite , kad įjungtumėte Bluetooth ir pradėtumėte nuskaitymą dėl galimų Bluetooth įrenginių.
 - Jei norite aptikti ir kitus diapazone matomus įrenginius, bakstelėkite **IEŠKOTI**.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, su kuriuo norite susieti savo telefoną. Kai susiejimas bus sėkmingai baigtas, jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

PASTABA

- Susieti du Bluetooth įrenginius reikia tik vieną kartą. Kai vieną kartą susiejama, įrenginiai vienas kitą toliau atpažįsta ir keičiasi informacija.

PATARIMAS! Informacijos apie susiejimo režimą ir praleidimo kodą (įprastai: 0 0 0 0 – keturiuliai) ieškokite prie Bluetooth įrenginio pridėtoje instrukcijoje.

Duomenų siuntimas Bluetooth ryšiu

- 1 Pasirinkite failą ar elementą, pavyzdžiui, kontaktą ar medijos failą.
- 2 Pasirinkite parinktį, skirtą duomenims siųsti Bluetooth ryšiu.
- 3 Susiraskite įrenginį, kuriame aktyvintas Bluetooth ryšys, ir susiekite su juo savo telefonu.

PASTABA

- Dėl skirtingų kitų su Bluetooth suderinamų įrenginių specifikacijų ir funkcijų gali skirtis ekranai ir veikimas, o tokios funkcijos, kaip perkėlimas ir keitimasis, gali neveikti visuose su Bluetooth suderinamuose įrenginiuose.

Duomenų gavimas Bluetooth ryšiu

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Tinklai** skirtuką > **Bluetooth**.
- 2 Bakstelėkite , kad įjungtumėte Bluetooth.
- 3 Iš siunčiamo įrenginio gausite prašymą priimti bandymą susieti. Įsitikinkite, kad pasirinkote **PRIIMTI**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct palaiko tiesioginį ryšį tarp įrenginių su įjungta „Wi-Fi“ funkcija be prieigos taško.

Wi-Fi Direct įjungimas

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Tinklai** skirtuką > „Wi-Fi“.
- 2 Bakstelėkite  > **Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos** > **Wi-Fi Direct**.

PASTABA

- Esant šiame meniu jūsų įrenginys yra matomas kitiems greta esantiems Wi-Fi Direct įrenginiams.

Duomenų perdavimas iš kompiuterio į įrenginį

Galite kopijuoti arba perkelti duomenis, esančius tarp kompiuterio ir įrenginio.

Duomenų perdavimas

- 1 Naudodami su telefonu pridėtą USB kabelį, prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio.
- 2 Atidarykite pranešimų skydelį, bakstelėkite dabartinį ryšio tipą ir pasirinkite **Medijos įrenginys (MTP)**.
- 3 Jūsų kompiuteryje iššoks langas, leidžiantis perkelti norimus duomenis.






PASTABA


- Jūsų kompiuteryje reikia įdiegti „LG Android“ platformos tvarkyklę, kad būtų galima aptikti telefoną.
- Patikrinkite **Medijos įrenginys (MTP)** naudojimo reikalavimus.

Elementai	Reikalavimas
OS	„Microsoft Windows XP“ SP3, „Vista“ arba naujesnė
„Windows Media Player“ versija	„Windows Media Player 10“ arba naujesnė



Skambučiai

Skambinimas



- 1 Bakstelėkite  > , kad atidarytumėte rinkiklį.
- 2 Naudodamiesi rinkikliu įveskite numerį. Norėdami ištrinti skaitmenį, bakstelėkite .
- 3 Įvedę norimą numerį bakstelėkite , kad skambintumėte.
- 4 Norėdami baigti skambučių, bakstelėkite .

PATARIMAS! Norėdami prieš tarptautinio skambučio numerį įvesti „+“, palieskite ir palaikykite nuspaudę .


Skambinimas savo adresatams

- 1 Bakstelėkite  > , kad atvertumėte kontaktus.
- 2 Slinkite kontaktų sąrašą. Paieškos laukelyje taip pat galite įvesti kontakto vardą arba slinkti per abėcėlės raides, esančias ekrano dešiniajame kampe.
- 3 Rodomame sąrašė bakstelėkite kontaktą, kuriam norite skambinti.





Atsiliepimas į skambučių ir jo atmetimas

- Slinkite  bet kuria kryptimi, kad atsilieptumėte į skambučių.
- Slinkite  bet kuria kryptimi, kad atmestumėte skambučių.

PASTABA

- Braukite , jei norite skambintojui siųsti žinutę.

Antras skambutis

- 1 Pirmojo skambučio metu bakstelėkite  > **Pridėti skambutį** ir įveskite numerį.
- 2 Bakstelėkite , kad skambintumėte.
- 3 Ekrane bus rodomi abu skambučiai. Jūsų pirmas skambutis bus užrakintas ir perjungtas į laukimo režimą.
- 4 Norėdami persijungti tarp pokalbių, bakstelėkite rodomą numerį. Arba bakstelėkite  > **Sujungti pokalbius**, kad pradėtumėte konferencinį skambutį.
- 5 Norėdami baigti visus skambučius, bakstelėkite .


PASTABA

- Apmokestinami visi jūsų skambučiai.

Skambučių registų peržvalga

- 1 Bakstelėkite  >  > **Skambučių žurnalai** skirtuką.
- 2 Peržiūrėkite visų rinktų, gautų ir praleistų skambučių sąrašą.

PATARIMAS!

- Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ir trukmę, bakstelėkite bet kurį skambučių žurnalo įrašą.
- Bakstelėkite  > **Trinti viską**, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

Skambučio nustatymai

Galite konfigūruoti telefono skambučio nustatymus – skambučių peradresavimą, taip pat kitas jūsų operatoriaus siūlomas specialias funkcijas.

- 1 Bakstelėkite  > , kad atidarytumėte rinkiklį.
- 2 Bakstelėkite  > **Skambučio nustatymai** ir sukonfigūruokite norimas parinktis.




Kontaktai

Galite pridėti kontaktus telefone ir sinchronizuoti juos su kontaktais savo Google paskyroje ar kitose paskyrose, kurios palaiko kontaktų sinchronizavimą.

Adresato paieška

- 1 Bakstelėkite  > , kad atvertumėte kontaktus.
- 2 Bakstelėkite **leškoti kontaktų** ir klaviatūra įveskite adresato vardą.



Naujo adresato pridėjimas

- 1 Bakstelėkite  >  ir įveskite naują kontakto numerį.
- 2 Bakstelėkite  > **Įtraukti į kontaktus** > **Naujas kontaktas**.
- 3 Jei naujam kontaktui norite priskirti nuotrauką, bakstelėkite vaizdo piktogramą. Pasirinkite iš **Fotografuoti** arba **Pasirinkti iš galerijos**.
- 4 Kontaktui priskirkite norimą informaciją.
- 5 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.



Parankiniai adresatai

Adresatus, kuriems dažnai skambinate, galite nustatyti kaip parankinius adresatus.




Adresato įtraukimas į parankinius

- 1 Bakstelėkite  > , kad atvertumėte kontaktus.
- 2 Bakstelėkite adresatą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.
- 3 Bakstelėkite žvaigždę ekrano viršuje dešinėje. Žvaigždė taps geltonos spalvos.

Adresato pašalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Bakstelėkite  >  > **Parankiniai** skirtuką.
- 2 Pasirinkite kontaktą, kad pamatytumėte daugiau informacijos.
- 3 Bakstelėkite geltoną žvaigždę ekrano viršuje dešinėje. Žvaigždės spalva pasikeis į tamsią spalvą ir kontaktas bus pašalintas iš mėgstamiausių sąrašo.

Grupės sukūrimas

- 1 Bakstelėkite  >  > **Grupės** skirtuką.
- 2 Bakstelėkite  > **Nauja grupė**.
- 3 Įveskite naujos grupės pavadinimą. Naujai sukurtai grupei taip pat galite nustatyti skirtingą skambučio toną.
- 4 Bakstelėkite **Pridėti narius**, kad pridėtumėte kontaktus prie grupės, tada bakstelėkite **PRIDĖTI**.
- 5 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, kad išsaugotumėte grupę.




PASTABA

- Jei ištrinsite grupę, šiai grupei priskirti kontaktai nebus prarasti. Jie liks jūsų kontaktų sąrašė.

Žinučių sistema


Jūsų telefonas apjungia tekstines ir multimedijos žinutes į vieną intuityvų, lengvą naudoti meniu.


Žinutės siuntimas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Laukelyje **Kam** įveskite kontakto vardą arba kontakto numerį. Įvedant kontakto vardą rodomi atitinkantys kontaktai. Galite bakstelėti siūlomą gavėją ir pridėti daugiau nei vieną kontaktą.

PASTABA

- Jums gali būti taikomi mokesčiai už kiekvieną išsiųstą teksto žinutę. Pasitarkite su savo paslaugų tiekėju.

- 3 Bakstelėkite žinutės lauką ir pradėkite rašyti žinutę.
- 4 Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų meniu. Rinkitės iš siūlomų parinkčių.

PATARIMAS! Galite bakstelėti , kad pridėtumėte su žinute norimą bendrinti failą.

- 5 Norėdami siųsti žinutę, bakstelėkite **Siųsti**.

PATARIMAS!

- 160 simbolių apribojimas gali būti taikomas ne visose šalyse, atsižvelgiant į tai, kaip koduojamos teksto žinutės ir kokia kalba jos rašomos.
- Jeigu į tekstinę žinutę įtraukiamas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso failas, ji automatiškai konvertuojama į MMS žinutę; atitinkamai pasikeis ir taikomas mokestis.

PASTABA

- Jeigu teksto žinutę gausite pokalbio metu, pasigirs garsinis įspėjimas.

Pokalbio vaizdas

Žinutės, kuriomis keičiamasi su kitomis šalimis, rodomos chronologine tvarka, todėl galite patogiai matyti ir rasti pokalbius.

Žinučių sistemos nustatymų keitimas

Jūsų telefono žinučių sistemos nustatymai yra nustatyti iš anksto, kad akimirksniu galėtumėte siųsti žinutes. Nustatymus galite pakeisti pagal savo poreikius.

- Bakstelėkite  >  >  > **Nustatymai**.

El. paštas

Šią el. pašto programą galite naudoti kitų el. pašto teikėjų, ne „Gmail“, el. paštui skaityti. El. pašto programa palaiko toliau išvardytus paskyros tipus: „POP3“, „IMAP4“ ir „Microsoft Exchange“ (skirta įmonių naudotojams).

El. pašto paskyrų tvarkymas

El. pašto programos atidarymas

Kai pirmą kartą atidarote el. pašto programą, atidaromas nustatymų vedlys, kuris jums padės pridėti el. pašto paskyrą.

- Bakstelėkite  >  > .

Kito el. pašto paskyros pridėjimas:

- Bakstelėkite  >  >  >  > Nustatymai >  Pridėti paskyrą.

El. pašto bendrųjų nustatymų pakeitimas:

- Bakstelėkite  >  >  >  > Nustatymai > Bendrieji nustatymai.

El. pašto paskyros ištrynimasis:







- Bakstelėkite  >  >  >  > Nustatymai >  > Pašalinti paskyrą > pasirinkite norimą ištrinti paskyrą > ŠALINTI > TAIP.

Darbas su paskyros aplankais

- Bakstelėkite  >  >  >  > Rodyti visus aplankus.

Kiekvienoje paskyroje yra **Gauti laiškai**, **Išsiųsta**, **Juodraščiai** aplankai ir **Rodyti visus aplankus parinktis**. Priklausomai nuo paskyros paslaugos teikėjo palaikomų funkcijų galite turėti papildomų aplankų.

El. laiškų kūrimas ir siuntimas

- 1 Bakstelėkite  >  >  >  , kad sukurtumėte naują el. laišką.
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą. Kai įvedate tekstą, bus pasiūlomi sutampantys adresai iš kontaktų sąrašo. Kelis adresus atskirkite kabliataškiais.
- 3 Bakstelėkite **Cc (kop.) / Bcc (nemat. kop.)** laukelį, kad kitiems kontaktams / el. pašto adresams nusiųstumėte kopiją ar nematomą kopiją.
- 4 Bakstelėkite žinutės laukelyje ir rašykite žinutę.
- 5 Bakstelėkite  , kad pridėtumėte su žinute norimą siųsti failą.
- 6 Bakstelėkite  , kad išsiųstumėte žinutę.

Fotoaparatas ir vaizdo įrašai

Fotoaparato parinktys vaizdo ieškiklyje

Norėdami užfiksuoti nuotraukas ar vaizdo įrašus ir juos bendrinti, naudokite fotoaparatą arba vaizdo kamerą.

- Bakstelėkite  >  > .










- 1 Paslėpti / rodyti parinktis** – bakstelėkite, kad vaizdo ieškiklyje būtų paslėptos / rodomos fotoaparato parinktys.
- 2 Blykstė** – leidžia tvarkyti fotoaparato blykstę.
- 3 Sukeisti fotoaparatus** – bakstelėkite, kad sukeistumėte vietomis galinio fotoaparato objektyvą su priekinio fotoaparato objektyvu.
- 4 Nustatymai** – bakstelėkite šią piktogramą, kad atidarytumėte fotoaparato nustatymų meniu.
- 5 Galerija** – bakstelėkite, jei norite peržiūrėti paskutinę nufotografuotą nuotrauką ar įrašytą vaizdo įrašą.
- 6 Įrašas** – bakstelėkite, kad pradėtumėte įrašymą.
- 7 Užfiksuoti vaizdą** – bakstelėkite, kad nufotografuotumėte.
- 8 Atgal mygtukas** – bakstelėkite, kad išeitumėte iš fotoaparato.

PASTABA





- Prieš fotografuodami būtina mikropluošto šluoste nuvalykite apsauginį objektyvą. Jei pirštais išstelsite objektyvo dangtelį, nuotraukos gali būti su atspindžiais.

Papildomų nustatymų naudojimas

Jei norite, kad būtų rodomos papildomos parinktys, fotoaparato vaizdo ieškiklyje bakstelėkite . Bakstelėkite kiekvieną piktogramą, kad priderintumėte toliau pateiktus fotoaparato nustatymus.







	Nustatykite paveikslėlio ir vaizdo įrašo dydį.
	Leidžia fotografuoti balsu komandomis. Kai įjungsite, tiesiog sakykite „ Cheese “, „ Smile “, „ LG “ ir t. t., kad fotografuotumėte.
	Nustatykite fotoaparato laikmatį. Tai idealu, jei norite būti nuotraukoje ar vaizdo įraše.
	Leidžia fotografuoti geresnes nuotraukas ir įrašyti geresnius vaizdo įrašus ekrane rodant tinklėlio eilutes, kad būtų lengviau lygiuoti.
	Nustatykite nuotraukų ir vaizdo įrašų saugojimo vietą. Pasirinkite IN (vidinė atmintis) arba SD (atminties kortelė). Šis meniu rodomas tik tada, kai yra įdėta SD kortelė.
	Leidžia sužinoti tai, kaip veikia funkcijos. Ši piktograma pateiks pagalbos instrukcijas.

Fotografavimas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Įrėminkite savo objektą ekrane.
- 3 Apie objektą esantis kvadratas nurodo, kad fotoaparatas jį sufokusavo.
- 4 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte. Jūsų nuotrauka bus automatiškai išsaugota galerijoje.

Nufotografavus

Bakstelėkite vaizdo miniatiūrą ekrane, kad peržiūrėtumėte paskutinę nufotografuotą nuotrauką.

	Bakstelėkite, norėdami redaguoti nuotrauką.
	Bakstelėkite, jei norite tučtuojau nufotografuoti dar vieną nuotrauką.
	Bakstelėkite, kad atidarytumėte galimas bendrinimo parinktis.
	Bakstelėkite, norėdami pašalinti nuotrauką.
	Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.
	Bakstelėkite, kad pridėtumėte nuotrauką į savo parankinius.

„Multi-point“ automatinis fokusavimas

Kai fotografuojate, „Multi-point“ automatinio fokusavimo (AF) funkcija veikia automatiškai ir leidžia matyti aiškius vaizdus.

Keli kadrai

Leidžia greitai užfiksuoti kelis kadrus. Palieskite ir palaikykite .





4 k. priartinimas

Naudojant galinės kameros objektyvus galite iki 4 k. padidinti ir sumažinti.





PASTABA

- Laikykite tvirtai. Ši funkcija neveikia su kai kuriomis funkcijomis, fotografuojant greitai judančius objektus, jie gali persidengti.

Vaizdo įrašo įrašymas






- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Įrėminkite savo objektą ekrane.
- 3 Bakstelėkite , kad pradėtumėte vaizdo įrašo įrašymą.
- 4 Įrašo trukmė rodoma ekrano viršuje.

PASTABA

- Bakstelėkite , kad vaizdo įrašymo metu galėtumėte fotografuoti.
- 5 Bakstelėkite , kad sustabdytumėte vaizdo įrašymą. Įrašymą tęsti galite dar kartą bakstelėję .
- ARBA -
Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti. Jūsų vaizdo įrašas bus automatiškai išsaugotas galerijoje.




Nufilmavus vaizdą

Bakstelėkite vaizdo įrašo miniatiūrą ekrane, kad peržiūrėtumėte paskutinį įrašytą vaizdo įrašą.

	Bakstelėkite, jei norite tučtuojau filmuoti dar vieną vaizdo įrašą.
	Bakstelėkite, kad atidarytumėte galimas bendrinimo parinktis (tokias kaip „Žinučių sistema“ arba Bluetooth) ir galėtumėte bendrinti.
	Bakstelėkite, norėdami pašalinti vaizdo įrašą.
	Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.
	Bakstelėkite, jei norite įtraukti dainą į savo parankinius.

Galerija

Galerijos programoje pateikiami atmintinėje esantys paveikslėliai, vaizdo įrašai, įskaitant ir tuos, kuriuos užfiksavote fotoaparato programa ir tuos, kuriuos atsisiuntėte iš žiniatinklio ar kitų vietų.

- 1 Bakstelėkite  >  > , kad peržiūrėtumėte atmintinėje saugomus vaizdus.
- 2 Bakstelėkite albumą, kad jį atidarytumėte ir peržiūrėtumėte turinį. (Albumė esančios nuotraukos ir vaizdo įrašai pateikiami chronologine tvarka.)
- 3 Bakstelėkite albumė esančią nuotrauką, kad ją peržiūrėtumėte.

PASTABA

- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie failo formatai gali būti nepalaikomi.
- Kai kurie failai gali tinkamai neveikti dėl užšifravimo.

Paveikslų peržiūra

Galerijoje pateikiamos jūsų nuotraukos ir aplankai. Kai kita programa, pvz., el. pašto programa, išsaugo paveikslėlį, automatiškai sukuriamas atsisiuntimų aplankas, kuriame patalpinamas paveikslėlis. Fotografuojant ekrano nuotrauką, taip pat automatiškai sukuriamas ekrano nuotraukų aplankas.

Paveikslėliai rodomi pagal jų sukūrimo datą. Pasirinkite paveikslą, kurį norite peržiūrėti visame ekrane. Slinkdami į kairę arba dešinę galėsite peržiūrėti kitą arba ankstesnę nuotrauką.


Vaizdo didinimas ir mažinimas







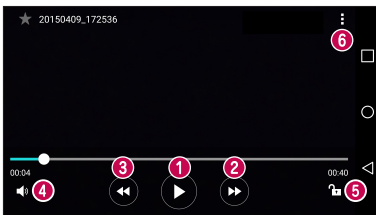

Naudokite vieną iš toliau pateiktų paveikslo didinimo metodų.

- Dukart bakstelėkite bet kurioje vietoje, kad padidintumėte paveikslą.
- Išplėskite du pirštus į šonus bet kurioje paveikslėlio vietoje, kad padidintumėte vaizdą. Suimkite arba du kartus bakstelėkite vaizdą, kad sumažintumėte vaizdą.

Vaizdo įrašų parinktys

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Pasirinkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašą.



1	 	Bakstelėkite, norėdami sustabdyti / tęsti vaizdo įrašo peržiūrą.
2		Palieskite ir laikykite nuspaudę, kad suktumėte pirmyn 3 sekundžių intervalais. Bakstelėkite, kad peršoktumėte į priekį 10 sekundžių.
3		Palieskite ir laikykite nuspaudę, kad atsuktumėte atgal 3 sekundžių intervalais. Bakstelėkite, kad peršoktumėte atgal 10 sekundžių.
4		Bakstelėkite, kad sureguliuotumėte vaizdo įrašo garsumą.
5	 / 	Bakstelėkite, kad užrakintumėte / atrakintumėte ekraną.
6		Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.

PASTABA


- Kai leidžiamas vaizdo įrašas, slinkite aukštyn arba žemyn dešine ekrano puse, kad reguliuotumėte garsą.
- Kai leidžiamas vaizdo įrašas, slinkite aukštyn arba žemyn kaire ekrano puse, kad reguliuotumėte šviesumą.
- Leidžiant vaizdo įrašą, braukite pirštu iš kairės į dešinę (arba atvirkščiai), kad greitai prasuktumėte į priekį arba atsuktumėte atgal.

Nuotraukų redagavimas

Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite .

Nuotraukų / vaizdo įrašų šalinimas

Naudokite vieną iš šių metodų.

- Esant aplanke, bakstelėkite , pasirinkite nuotraukas / vaizdo įrašus ir tuomet bakstelėkite **TRINTI**.
- Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite .

Darbalaukio fono nustatymas

Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite  > **Nustatyti vaizdą kaip**, kad vaizdą nustatytumėte kaip darbalaukio foną arba priskirtumėte kontaktui.




PASTABA


- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie failo formatai gali būti nepalaikomi.
- Jei failas viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.



Muzika

Jūsų telefone yra muzikos leistuvai, kuriuo galėsite leisti visus mėgstamus muzikos įrašus.

Dainos atkūrimas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite skirtuką **Dainos**.
- 3 Pasirinkite dainą, kurią norite leisti.
- 4 Galimos šios parinktys.

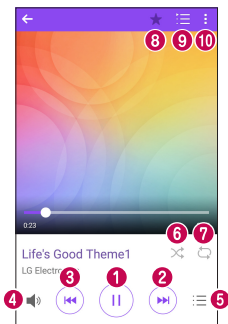

1		Bakstelėkite, norėdami sustabdyti įrašo atkūrimą.
		Bakstelėkite, norėdami tęsti įrašo atkūrimą.
2		Bakstelėkite, norėdami praleisti kitą albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte pirmyn.
3		Bakstelėkite, norėdami dar kartą atkurti paskutinę dainą, paleisti ankstesnę albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte atgal.
4		Bakstelėkite, jei norite sureguliuoti garsumą.
5		Atidarykite muzikos bibliotekos sąrašą.
6		Bakstelėkite, jei paskutinį grojaraštį norite klausyti atkūrimo atsitiktine tvarka režimu (dainos atkuriamos atsitiktine tvarka).
7		Bakstelėkite, jei norite pasirinkti iš šių parinkčių: pakartoti visas dainas, pakartoti dabartinę dainą ir nekartoti.
8		Bakstelėkite, jei norite įtraukti dainą į savo parankinius.
9		Bakstelėkite, jei norite atverti paskutinį grojaraštį.
10		Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.

PASTABA

- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie failo formatai gali būti nepalaikomi.
- Jei failas viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.
- Muzikos rinkmenų autorių teisės gali būti saugomos tarptautinėmis sutartimis ir nacionaliniais įstatymais. Todėl gali prireikti gauti leidimą arba licenciją leisti arba kopijuoti muziką. Kai kuriose šalyse įstatymai draudžia asmeninį autorių teisių saugomos medžiagos kopijavimą. Prieš atsisiųsdami ar kopijuodami failą pasidomėkite atitinkamos šalies įstatymais, susijusiais su tokios medžiagos naudojimu.

Pagalbinės programos


Laikrodis

Laikrodžio programa suteikia prieigą prie signalų, laikmačio, pasaulio laikrodžio ir chronometro funkcijų. Šias funkcijas galite pasiekti bakstelėdami ekrano viršuje esančius skirtukus arba horizontaliai braukdami per ekraną.

- Bakstelėkite  >  > .

Signalai

Žadintuvo skirtukas leidžia nustatyti žadintuvus.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Signalai** skirtuką.
- 2 Bakstelėkite , kad pridėtumėte naują žadintuvo signalą.
- 3 Kaip būtina sureguliuokite nustatymus ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

PASTABA

- Taip pat galite bakstelėti jau esamą žadintuvą, kad jį pakeistumėte.

Laikmatis

Laikmačio skirtukas gali įspėti girdimu signalu praėjus nustatytam laiko tarpui.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Laikmatis** skirtuką.
- 2 Nustatykite pageidaujimą laikmačio laiką.
- 3 Bakstelėkite **Pradėti**, kad paleistumėte laikmatį.
- 4 Bakstelėkite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte laikmatį.

Pasaulio laikrodis

Pasaulio laikrodžio skirtukas leidžia lengvai pamatyti dabartinį laiką kituose miestuose visame pasaulyje.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Pasaulio laikrodis** skirtuką.
- 2 Bakstelėkite  ir pasirinkite pageidaujimą miestą.




Chronometras

Chronometro skirtukas telefoną leidžia naudoti kaip chronometrą.


- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Chronometras** skirtuką.
- 2 Bakstelėkite **Pradėti**, kad įjungtumėte chronometrą.
 - Bakstelėkite **Ratas**, kad įrašytumėte ratų kartus.
- 3 Bakstelėkite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte chronometrą.

Skaičiuotuvus

Naudojant skaičiuotuvo programą galite atlikti matematinius skaičiavimus standartiniu arba moksliniu skaičiuotuvu.

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėdami skaitmenų mygtukus įveskite skaičius.
- 3 Paprastiems skaičiavimams atlikti bakstelėkite reikiamas funkcijas (+, -, x arba ÷), tada palieskite =.

PASTABA

- Jei norite atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, bakstelėkite .

Kalendarius

Naudodamiesi kalendariaus programa galėsite sekti savo įvykių tvarkaraštį.

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite datą, prie kurios norite pridėti įvykį. Tuomet bakstelėkite .


Diktofonas

Diktofono programa įrašo garso failus, kuriuos galite naudoti įvairiais būdais.

Garso arba balso įrašymas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite  ir pradėkite įrašyti.
- 3 Bakstelėkite  ir baikite įrašymą.
- 4 Bakstelėkite  ir klausykite įrašo.

PASTABA

- Bakstelėkite  ir turėkite prieigą prie įrašų. Galite klausytis savo išsaugotų įrašų.

Paieška balsu

Ši programa naudojama paieškai tinklapiuose balso pagalba.

- 1 Bakstelėkite  >  > **Google** aplanką > .
- 2 Išstarkite raktinį žodį ar frazę, kai ekrane pasirodo užrašas **Kalbėkite dabar**. Pasirinkite vieną iš siūlomų paieškos raktinių žodžių.

PASTABA

- Ši programa gali neveikti priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Atsisiuntimai

Ši programa skirta tam, kad matytumėte įvairiomis programomis parsųstas rinkmenas.

- Bakstelėkite  >  > .

PASTABA

- Ši programa gali neveikti priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

FM radijas

Jūsų telefone yra įdiegtas FM radijo imtuvas, todėl kelionėje galite įsijungti ir klausytis savo mėgstamų stočių.

- Bakstelėkite  >  > .

PATARIMAS! Turite prijungti ausines, kad galėtumėte jomis naudotis kaip antena.

PASTABA

- Ši programa gali neveikti priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Interneto naršyklė

Internetas

Internetas leidžia pasinerti į greitą ir spalvotą žaidimų, muzikos, naujienų, sporto, pramogų ir kt. pasaulį tiesiog jūsų mobiliajame telefone.






PASTABA

• Jungiantis prie šių paslaugų ir atsisiunčiant turinį gali būti taikomas papildomas mokestis. Apie mokestį už atsisiunčiamus duomenis teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

• Bakstelėkite  >  > .

Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

Slinkite link internetinio puslapio viršaus, kad pasiektumėte naršyklės įrankių juostą.


	Bakstelėkite, kad grįžtumėte vienu puslapiu atgal.
	Bakstelėkite, kad verstumėte vieną puslapį į priekį.
	Bakstelėkite, kad grįžtumėte į Pradžios puslapį.
	Bakstelėkite, kad atvertumėte naują langą.
	Bakstelėkite, kad pasiektumėte adresyno įrašus.

Žiniatinklio puslapių peržiūra


Bakstelėkite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir bakstelėkite klaviatūroje **Eiti**.

Puslapio atvertimas

Kad atvertumėte naują puslapį, bakstelėkite  > .

Norėdami pereiti į kitą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite , slinkite aukštyn arba žemyn ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.


Paieška žiniatinklyje balsu

Bakstelėkite adreso laukelį ir tada bakstelėkite . Paraginti ištarkite raktinį žodį ir pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

PASTABA

- Ši funkcija gali neveikti priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Adresyno įrašai

Norėdami įtraukti tinklalapį į adresynų įrašus, bakstelėkite  > **Pridėti prie žymų** > **GERAI**.

Jei norite atidaryti adresyno įrašo žiniatinklio puslapį, bakstelėkite  ir pasirinkite pageidaujamą adresyno įrašą.

Istorija

Bakstelėkite  > **Istorija** skirtuką, kad atidarytumėte naujausių lankyto žiniatinklio puslapių sąrašą. Norėdami valyti visą naršymo istoriją, bakstelėkite  > **TAIP**.

Chrome

Naudokite Chrome informacijos paieškai ir naršymui žiniatinklyje.

- Bakstelėkite  >  > .

PASTABA

- Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.

Žiniatinklio puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, tada įveskite žiniatinklio adresą arba paieškos kriterijus.

Puslapio atvertimas






Norėdami atverti naują puslapį, bakstelėkite **⋮** > **Naujas skirtukas**.

Jei norite eiti į kitą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite ir bakstelėkite puslapį, kad jį pasirinktumėte.

Nustatymai

Nustatymų programoje yra daugelis įrankių telefonui tinkinti ir konfigūruoti. Visi nustatymų programoje esantys nustatymai aprašyti šiame skyriuje.

Nustatymų programos atidarymas

- Bakstelėkite  > palieskite ir palaikykite  > **Sistemos nustatymai**.
- ARBA -
- Bakstelėkite  >  > .

Tinklai

< BELAIDŽIAI TINKLAI >

„Wi-Fi“

Įjungiamas „Wi-Fi“, kad prisijungtumėte prie galimų „Wi-Fi“ tinklų.

Bluetooth

Įjungiamas ir išjungiamas Bluetooth belaidė funkcija.

Mobilieji duomenys

Parodo duomenų naudojimą ir mobilių duomenų naudojimo ribą.

Skambučio nustatymai

Šis meniu leidžia konfigūruoti įvairius skambučio nustatymus.

- **Balso paštas** – leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą.
- **Fiksuotojo rinkimo numeriai (FDN)** – leidžia tvarkyti ir sudaryti numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Jums prireiks PIN2 kodo, kurį galite gauti iš savo operatoriaus. Jei aktyvuota, iš jūsų telefono galima skambinti tik tais numeriais, kurie yra nurodyti fiksuotojo rinkimo sąrašė.
- **Įeinančio skambučio iškylant. langas** – kai naudojama programa, rodomas įeinančio skambučio iškylantis langas.
- **Atmetamas skambutis** – leidžia nustatyti skambučio atmetimo funkciją.

- **Atmesti su žinute** – kai norite atmesti skambuotį, naudodami šią funkciją galite išsiųsti sparčiąją žinutę. Tai naudinga, jei atmesti skambuotį reikia susitikimo metu.
- **Skambučių peradresavimas** – leidžia pasirinkti peradresuojamus skambučius.
- **Automatinis atsiliepimas** – leidžia nustatyti laiką, po kurio bus automatiškai atsiliepiama į įeinantį skambuotį, kai naudojama laisvų rankų įranga.
- **Vibracija sujungus** – telefonas suvibruoja, kai kita šalis atsako į skambuotį.
- **Išsaugoti nežinomus numerius** – baigus pokalbį galite prie kontakto pridėti nežinomą numerį.
- **Maitinimo klavišas baigia skambuotį** – leidžia naudotis „Power“ mygtuku skambučių užbaigimui.
- **Nutildyti įeinančius skambučius** – pažymėkite, kad įeinančių skambučių skambėjimui nutildyti pakaktų apverstų įrenginių.
- **Skambučių blokavimas** – blokuojami įeinantys, siunčiami arba tarptautiniai skambučiai.
- **Skambučių trukmė** – leidžia peržiūrėti įvairių skambučių tipų skambučių trukmę.
- **Papildomi nustatymai** – leidžia pakeisti papildomus skambučių nustatymus.

< RYŠIAI >

Bendrinti ir jungtis

- **NFC** – jūsų mobiliajame telefone įdiegta NFC funkcija. NFC („Near Field Communication“) yra belaidžio ryšio technologija, leidžianti dvikryptį ryšį tarp elektroninių įrenginių. Jis veikia kelių centimetrų atstumu. Galite dalytis savo telefono turiniu NFC žyme arba su kitu NFC funkciją palaikančiu įrenginiu tiesiog prilietę jį prie savo įrenginio. Jei bakstelėsite NFC žymę savo įrenginiu, jūsų įrenginyje bus rodomas žymės turinys.
- **Android Beam** – kai įjungta ši funkcija, galite perkelti programos turinį į kitą NFC funkciją palaikančią įrenginį, juos laikydami kartu. Tiesiog suglauskite įrenginius (paprastai nugarėlėmis) ir bakstelėkite savo telefono ekraną. Programa nuspręs, kokiais duomenimis bus dalijamasi.

- **Spausdinimas** – leidžia atspausdinti tam tikrų ekranų (pavyzdžiui, Chrome naršyklėje rodomų interneto svetainių) turinį spausdintuvu, kuris yra prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir jūsų „Android“ įrenginys.

Jungimasis prie interneto

- **Prisijungimas prie interneto per USB** – naudojant USB kabelį leidžia bendrinti interneto ryšį į kompiuterį.
- **„Wi-Fi“ saitytė** – taip pat galite naudoti savo telefoną, kad užtikrintumėte plačiauostį mobilųjį ryšį. Sukurkite viešosios interneto prieigos tašką ir dalykitės savo sukurtu ryšiu.
- **Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per Bluetooth** – leidžia prisijungti prie kitų įrenginių Bluetooth ryšiu.
- **Pagalba** – rodoma prisijungimo prie interneto per USB, „Wi-Fi“ saitytės ir dalijimosi telefono duomenų ryšiu per Bluetooth pagalbinių informacija.

Daugiau

- **Lėktuvo režimas** – naudojant lėktuvo režimą (skrydžio režimą) galėsite naudotis daugeliu telefono funkcijų, pvz., žaidimais ar muzika, esant srityje, kurioje skambinimas, skambučių priėmimas ir duomenų naudojimas yra draudžiamas. Telefone įjungus lėktuvo režimą nebegalėsite skambinti, priimti skambučių arba pasiekti internete esančių duomenų.
- **Mobiliojo ryšio tinklai** – šis meniu leidžia konfigūruoti įvairius mobiliojo ryšio tinklo nustatymus.
- **VPN** – naudodamiesi telefonu galite pridėti, nustatyti ir tvarkyti virtualiuosius privačius tinklus (VPN), kurie leidžia prisijungti ir pasiekti apsaugotame vietiniame tinkle esančius išteklius, pvz., bendrą tinklą.

Garsas ir Pranešimas

< PAGRINDINIS >

Garso profiliai

Leidžia nustatyti telefono garso profilį. Pasirinkite „**Garsas**“, „**Tik vibruoti**“ ir „**Tyla**“.

< GARSAS >

Garsumas

Sureguliuokite telefono garsumo nustatymus, kad atitiktų jūsų poreikius ir aplinką.

Skambučio tonas

Leidžia nustatyti skambučių tonus. Skambučio toną taip pat galite pridėti bakstelėdami + ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.

< VIBRAVIMAS >

Garsas ir vibracija

Pažymėkite žymės langelį, kad greta skambučio tono dar nustatytumėte vibravimą, kai priimami skambučiai.

Vibravimo tipas

Leidžia pasirinkti vibravimo tipą.

< PRANEŠIMAI >

Netrukdyti

Leidžia nustatyti tvarkaraštį, kai galima atsisakyti pranešimų.

Užrakto ekranas

Leidžia pasirinkti, ar norite rodyti / paslėpti pranešimus užrakto ekrane.

Programos

Leidžia apsaugoti programas nuo pranešimų rodymo arba nustatyti programas, kad būtų rodomi pirmenybę turintys pranešimai, kai funkcija „Netrukdyti“ yra nustatyta į „Tik prioritetas“.

LED pranešimai

Bakstelėkite jungiklį, kad jį įjungtumėte arba išjungtumėte. Įjungus bus aktyvuotas pasirinktų pranešimų LED apšvietimas, jūsų kiekvienam pranešimui nustatyta spalva.

< PAPILDOMI NUSTATYMAI >

Daugiau

- **Pranešimo garsas** – leidžia pranešimams nustatyti garsą. Pranešimų garsą taip pat galite pridėti bakstelėdami + ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.
- **Vibruoti bakstelėjus** – pažymėkite varnelę, kad būtų vibruojama bakstelėjus pagrindinius lietimo mygtukus ir kitas naudotojo sąsajas.
- **Garso efektai** – bakstelėkite, kad nustatytumėte rinkimo klaviatūros lietimo tonus, lietimo garsus ir ekrano užrakinimo garsą.
- **Balso pranešimas apie žinutę / skambučių** – įeinančių skambučių ir žinučių automatinis perskaitymas įrenginyje.

Ekranas

< PRADŽIOS EKRANAS IR UŽRAKTAS >

Pradžios ekranas

- **Pasirinkti pradžią** – pasirinkite pageidaujamą pradžios apipavidalinimą. Rinkitės iš **Pradinis** (standartinis „Android“ išdėstymas) ar **EasyHome** (supaprastinta versija, skirta mažiau su „Android“ navigacija susipažinusiems naudotojams).
- **Apipavidalinimas** – nustatoma jūsų įrenginio ekrano tema. Naujas temas galite atsisiųsti iš „LG SmartWorld“.
- **Darbalaukio fonas** – nustatomas jūsų pradžios ekrano darbalaukio fonas.
- **Ekranas efektas** – pasirinkite norimą efekto tipą, kuris bus rodomas braukiant nuo vieno pradžios ekrano paveikslėlio prie kito.
- **Leisti Pradžios ekrano atkartojimą** – Pažymėkite varnelę, kad būtų galimas nepertraukiamas pradžios ekrano slinkimas (po paskutinio ekrano pradėti ciklą nuo pirmojo).
- **Pagalba** – rodoma pradžios ekrano pagalbos informacija.

Užrakto ekranas

- **Pasirinkite ekrano užraktą** – nustatomas ekrano užrakto tipas, kad būtų apsaugomas jūsų telefonas. Atsivers keli ekranai su nurodymais kaip piešti ekrano atrakinimo derinį. Jei įjungėte atrakinimo šablono funkciją, įjungiant telefoną arba pažadinant ekraną jūsų bus paprašyta nupiešti savo atrakinimo šablona, kad atrakintumėte ekraną.
- **Smart Lock** – nustatomas, kaip telefonas išliktų neužrakintas naudojant patikimą įrenginį arba esant patikimoje vietoje.
- **Ekrano efektas** – nustatomos ekrano braukimo efektų parinktys.
- **Darbalaukio fonas** – pasirinkite darbalaukio foną, kuris bus jūsų užrakto ekrano darbalaukio fonas.
- **Sparčiosios nuorodos** – tinkinkite sparčiąsias nuorodas užrakto ekrane.
- **Kontakinė informacija pametus telefoną** – leidžia rodyti savininko informaciją užrakto ekrane telefonu pametimo atveju.
- **Užrakto laikmatis** – leidžia nustatyti laiką, kuriam praėjus ekranas automatiškai užrakinamas, kai baigiasi neaktyvaus ekrano veikimo trukmė.
- **Maitinimo mygtukas užrakina iš karto** – pažymėkite šį laukelį, kad ekranas būtų nedelsiant užrakinamas, kai paspaudžiamas **maitinimo / užrakinimo mygtukas**. Šis nustatymas turi pirmenybę saugos užrakinimo laikmačio nustatymų atžvilgiu.

Jutikliniai Pradžios mygtukai

Nustatykite visų ekranų apačioje rodomus jutiklinius pradžios mygtukus. Nustatykite, kurie mygtukai bus rodomi, jų padėtį juostoje ir jų išvaizdą.

< ŠRIFTAS >

Šrifto tipas

Pasirinkite pageidaujimą šrifto tipą.

Šrifto dydis

Pasirinkite pageidaujimą šrifto dydį.

< PAGRINDINIAI NUSTATYMAI >

Šviesumas

Slankikliu sureguliuokite ekrano šviesumą.

Automatinis ekrano pasukimas

Nustatykite, kad automatiškai keistumėte padėtį, kai pasukate telefoną.

Baigėsi ekrano laikas

Nustatykite laiko delną, po kurios ekranas bus automatiškai išjungiamas.

< PAPILDOMI NUSTATYMAI >

Daugiau

- **Svajonė** – pasirinkite ekrano užsklandą, kuri būtų rodoma, kai telefonas yra neveikimo režime, įdėtas ir (arba) įkraunamas.
- **Judesio jutiklio kalibravimas** – leidžia pagerinti pakreipimo tikslumą ir jutiklio spartą.

Bendra

< ASMENINIS >

Kalba ir klaviatūra

Pasirinkite telefono teksto ir ekrano klaviatūros konfigūravimo kalbą, įskaitant jūsų į žodyną pridėtus žodžius.

- **Kalba** – pasirinkite norimą telefono kalbą.
- **Dabartinė klaviatūra** – leidžia pasirinkti numatytą klaviatūros tipą.
- **LG klaviatūra** – bakstelėkite nustatymų piktogramą, kad keistumėte „LG“ klaviatūros nustatymus.
- **Google rašymas balsu** – pažymėkite, jei norite duomenis vesti naudodamiesi Google teksto rinkimo balsu funkcija. Bakstelėkite piktogramą Nustatymai, kad pakeistumėte Google balso nustatymus.

- **Teksto įgarsinimo išvedinys** – bakstelėkite, kad nustatytumėte pageidautiną teksto įgarsinimo išvedinio paieškos sistemą.
- **Rodyklės greitis** – derinkite rodyklės greitį.
- **Atvirkštiniai klavišai** – atvirkštiniai pelės mygtukai, kad kaip pirminis mygtukas būtų naudojamas dešinysis.

Vietovė

Įjungus vietos nustatymo paslaugą, jūsų telefonas nustatys jūsų apytikrą vietą, naudodamas „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklus. Kai pasirenkate šią parinktį, jūsų paklausiama, ar sutinkate Google naudoti jūsų vietą, kai jums teikiamos šios paslaugos.

- **Režimas** – nustatoma tai, kaip nustatoma jūsų dabartinė vietos informacija.
- **Fotoaparatas** – pažymėkite varnelę, kad pažymėtumėte nuotraukas, ar vaizdo įrašus jų užfiksavimo vietose.
- **Google vietos istorija** – leidžia rinktis jūsų vietos informacijos nustatymus, kuriais gali pasinaudoti Google ir programos.

Paskyros ir sinchronizavimas

Naudokitės paskyrų ir sinchronizavimo meniu, kad pridėtumėte, pašalintumėte ir valdytumėte savo Google ir kitas palaikomas paskyras. Šiuos nustatymus taip pat naudojate valdyti tai, kaip ir ar iš viso visos programos siunčia, gauna ir sinchronizuoja duomenis pagal savo tvarkaraščius ir, ar visos programos gali automatiškai sinchronizuoti vartotojo duomenis.

„Gmail™“, kalendorius ir kitos programos gali turėti savo nustatymus, kuriais valdomas duomenų sinchronizavimas. Išsamios informacijos ieškokite šių programų skyriuose. Bakstelėkite **PRIDĖTI PASKYRĄ**, kad pridėtumėte naują paskyrą.

Pritaikymas neįgaliesiems

Naudokite Pritaikyti neįgaliesiems nustatymus, kad galėtumėte konfigūruoti telefone įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems įskiepius.

- **Regėjimas**
 - **TalkBack** – leidžia nustatyti TalkBack funkciją, kuri skirta pateikti atsaką žodine forma ir taip padėti asmenims, turintiems regos sutrikimų.

- **Balso pranešimas apie žinutę / skambutį** – bakstelėkite  jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte. Įjungus galėsite girdėti automatinius garsiai skaitomus įspėjimus apie įeinančius skambučius ir žinutes.
- **Ekranu atspalviai** – pažymėkite, kad nustatytumėte tamsesnę ekranu kontrastą.
- **Šrifto dydis** – nustatomas šrifto dydis.
- **Lietimo mastelis** – leidžia padidinti ir mažinti mastelį triskart bakstelėjus ekraną.
- **Ekranu spalvų invertavimas** – pažymėkite, kad pakeistumėte ekranu ir turinio spalvas.
- **Ekranu spalvų reguliavimas** – leidžia reguliuoti ekranu spalvas ir turinį.
- **Ekranu spalvų filtras** – leidžia pakeisti ekranu ir turinio spalvas.
- **Maitinimo klavišas baigia skambutį** – pažymėkite, jei norite baigti pokalbiu spausdami **maitinimo / užrakinimo mygtuką**.
- **Klausos sutr.**
 - **Antraštės** – leidžia tinkinti antraščių, skirtų klausos sutrikimų turintiems žmonėms, nustatymus.
 - **LED pranešimai** – leidžia aktyvuoti LED apšvietimą gaunamiems skambučiams ir pranešimams.
 - **Blykstės įspėjimai** – pažymėkite, kad nustatytumėte blykstę mirksėti įeinančių skambučių ir pranešimų metu.
 - **Išjungti visus garsus** – pažymėkite, kad išjungtumėte visus įrenginio garsus.
 - **Garso rūšis** – nustatoma garso rūšis.
 - **Garso balansas** – nustatomas garso nukreipimas. Perkelkite slankiklį į slankiklio juostą, kad nustatytumėte.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti**
 - **Lietimo grįžtamojo ryšio laikas** – nustatomas lietu grįžtamojo ryšio laikas.
 - **Touch assistant** – rodoma paprasto naudojimo lietu lenta su bendrais mygtukais ar gestais greitai prieigai.
 - **Baigėsi ekranu laikas** – nustatomas laikas, kuriam pasibaigus automatiškai išjungiamas foninis apšvietimas.

- **Lietimo kontrolės sritys** – leidžia pasirinkti ekrano sritį, ties kuria bus apribotas aktyvavimas lietimui.
- **Pritaikymo neįgaliesiems funkcijų nuoroda** – leidžia naudoti pasirinktas funkcijas greitai tris kartus bakstelėjus pradžios ekrano mygtuką.
- **Automatinis ekrano pasukimas** – pažymėkite, jei norite, kad telefonas galėtų sukti ekraną priklausomai nuo fizinės telefono padėties (portretas arba gulščias).
- **Prieiga jungikliu** – leidžia naudotis įrenginiu, kai naudojate vienu ar daugiau jungiklių, kurie veikia kaip klaviatūros mygtukai. Šis meniu gali būti naudingas riboto judrumo naudotojams, kurie negali tiesiogiai naudotis įrenginiu.

Spartusis mygtukas

Kai ekranas yra išjungtas arba užrakintas, paspaudę ir palaikę **Garsumo mygtukus** gausite greitą prieigą prie programų.

Google

Naudokite Google nustatymus, kad valdytumėte Google programas ir paskyros nustatymus.

< PRIVATUMAS >

Sauga

Saugos meniu konfigūruokite tai, kaip padėti apsaugoti jūsų telefoną ir jo duomenis.

- **Turinio apsauga** – pasirinkite užrakto tipą, kad užrakintumėte atmintines **QuickMemo+**.
- **Užšifruoti telefoną** – leidžia užšifruoti duomenis telefone, kad jie būtų saugūs. Jei įjungėte ekrano užraktą su saugiu paleidimu, kiekvieną kartą įjungiant telefoną reikės įvesti ekrano užrakto tipo slaptažodį, kad atkoduotumėte.
- **Užšifruoti SD kortelės atmintį** – leidžia užšifruoti SD kortelės atmintinėje saugomus duomenis bei juos padaryti neprieinamus kitais įrenginiais.
- **Nustatyti SIM kortelės užraktą** – nustatomas PIN kodas SIM kortelei užrakinti ir leidžiama keisti PIN kodą.
- **Matomas slaptažodžio rinkimas** – pažymėkite, kad trumpai būtų rodomi simboliai slaptažodžio įvedimo metu, kad galėtumėte matyti tai, ką įvedate.

- **Įrenginio administratoriai** – peržiūrėkite arba išjunkite telefono administratorius.
- **Nežinomi šaltiniai** – leidžia įdiegti kitas, ne „Play Store“, programas.
- **Patikrinti programas** – uždrausti arba įspėti prieš įdiegiant galimai kenksmingas programas.
- **Atminties tipas** – paremta aparatūra.
- **Sertifikato tvarkymas**
 - **Patikimi kredencialai** – pažymėkite, kad programos turėtų prieigą prie telefono koduotų saugos sertifikatų ir susijusių slaptažodžių bei kitų duomenų. Kredencialų atmintinę galite naudoti tam tikrų tipų VPN ir „Wi-Fi“ ryšiams.
 - **Įdiegti iš atmintinės** – bakstelėkite, kad įdiegtumėte saugų sertifikatą.
 - **Išvalyti kredencialus** – ištrinami visi apsaugos sertifikatai, susiję kredencialai ir saugios saugyklos slaptažodis.
- **Trust agents** – pasirinkite programas, kurios bus naudojamos neatblokovus ekrano.
- **Ekranų prisegimas** – ekranų prisegimo funkcija galite įjungti, kad įrenginys rodytų tik tam tikrų programų ekranus.
- **Programos turinčios naudojimo prieigą** – leidžia peržiūrėti programos naudojimo informaciją telefone.

< IŠMANIOSIOS FUKCIJOS >

„QuickCircle“ dėklas

Šis meniu leidžia pasirinktis programas, kurios naudojant „QuickCircle“ bus naudojamos viršelyje sumažintos peržiūros režimo metu. Įsidėmėkite, kad įjungus šiuos „QuickCircle“ dėklo nustatymus įrenginys gali veikti neįprastai.

< TELEFONO TVARKYMAS >

Data ir laikas

Nustatykite datos ir laiko rodymo nuostatas.

Laikymas ir USB

Galite stebėti įrenginio naudojamą ir galimą vidinę atmintį bei nešiojamas talpyklas.

Akumulatorius ir energijos tausojimas

- **Akumulatoriaus naudojimas** – peržiūrėti akumulatoriaus naudojimą.
- **Akumulatoriaus energijos kiekis procentais būsenos juostoje** – pažymėkite, kad būsenos juostoje, šalia akumulatoriaus piktogramos, būtų rodomas akumulatoriaus išsikrovimo lygis procentais.
- **Energ. tauso.** – bakstelkite energijos tausojimo jungiklį, kad įjungtumėte ar išjungtumėte. Nustatomas akumulatoriaus įkrovimo procento lygis, kuriam esant automatiškai įjungiamas energijos tausojimas. Rinkitės iš: **Nedelsiant, 5% akumulatoriaus ir 15% akumulatoriaus.**
- **Pagalba** – rodoma informaciją apie akumulatoriaus tausojimo elementus.

Atmintis

Galite stebėti vidutinį atminties naudojimą ir įrenginio programų naudojamą atmintį.

Programos

Leidžia peržiūrėti detales apie telefone įdiegtas programas, tvarkyti jų duomenis ir priverstinai sustabdyti.

Numatytoji žinučių programa

Šiame meniu galite rinktis, kurią žinučių sistemos programą naudoti kaip numatytąją žinučių sistemos programą.

Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas

Pakeiskite nustatymus, susijusius su jūsų nustatymų ir duomenų valdymu.

- **LG Backup** – daroma visos jūsų įrenginyje saugomos informacijos kopija ir vėliau ji atkuriami, jei duomenys prarandami arba keičiamas įrenginys.
- **Sukurti duomenų atsarginę kopiją** – daroma atsarginė programų duomenų, „Wi-Fi“ slaptažodžių ir kitų nustatymų kopija Google serveriuose.
- **Atsarginės kopijos paskyra** – rodoma paskyra, kuri dabar naudojama atsarginei informacijos kopijai kurti.
- **Automatinis atkūrimas** – iš naujo diegiant programą atkuriami atsarginėje kopijoje išsaugoti nustatymai ir duomenys.

- **Tinklo nustatymų atstatymas** – atstatykite visus tinklo nustatymus.
- **Gamyklinių duomenų atkūrimas** – vietoj jūsų nustatymų bus atkurtos numatytosios gamyklinės vertės ir ištrinti visi jūsų duomenys. Jei šiuo būdu iš naujo nustatote telefoną, jūsų paprašoma iš naujo įvesti tą pačią informaciją, kaip ir pirmą kartą pradėjus naudoti „Android“.

Apie telefoną

Peržiūrėkite teisingą informaciją, patikrinkite telefono būseną, programinės įrangos versiją ir atlikite programinės įrangos atnaujinimą.

„LG Bridge“ programa

„LG Bridge“ yra programa, su kuria galite patogiai tvarkyti nuotraukas, muziką, vaizdo įrašus, dokumentus ir kitą LG mobiliajame įrenginyje išsaugotą turinį savo kompiuteryje. Taip pat galite atnaujinti mobiliojo įrenginio programinę įrangą arba kompiuteryje sukurti failų atsarginę kopiją, pvz., kontaktų arba nuotraukų.

PATARIMAS!

- Išsamias instrukcijas, kaip naudoti „LG Bridge“ rasite žinyno meniu įdiegę ir atidarę programą.
- Palaikomos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo įrenginio.
- LG bendra USB tvarkyklė yra programa, kurios reikia norint prijungti jūsų LG mobilųjį telefoną prie kompiuterio. Ji įdiegiama automatiškai kartu su „LG Bridge“.

„LG Bridge“ funkcijos

Atnaujinkite mobiliojo įrenginio programinę įrangą kompiuteryje naudodami USB Kurkite mobiliojo įrenginio duomenų atsarginę kopiją ir atkurkite duomenis naudodami USB

Norėdami atsisiųsti „LG Bridge“ programinę įrangą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Eikite į www.lg.com.
- 2 Eikite į „PALAIKYMAS“ > „MOBILUS PALAIKYMAS“ > „Kompiuterio sinchronizavimas“.
- 3 Pasirinkite modelio informaciją ir spustelėkite „VYKDYTI“.
- 4 Slinkite žemyn ir rinkitės skirtuką „KOMPIUTERIO SINCHRONIZAVIMAS“ > „Windows“ arba „Mac OS“ > „ATSISIŪSTI“ ir atsisiųskite „LG Bridge“.

Minimalūs sistemās reikalavimai „LG Bridge“ diegimui

Nr.	„Windows OS“	„Mac OS“
Operacinė sistema	„Windows XP“ 32 bitų („Service Pack 3“) „Windows Vista“ 32 bitų / 64 bitų „Windows 7“ 32 bitų / 64 bitų „Windows 8“ 32 bitų / 64 bitų „Windows 8.1“ 32 bitų / 64 bitų	„Mac OS X 10.7“ arba naujesnė (64 bitų)
CPU	1 GHz arba greitesnis procesorius	1 GHz arba greitesnis procesorius
Atmintis	2 GB RAM arba daugiau	2 GB RAM arba daugiau
Grafikos plokštė	1024 x 768, 32 bitų spalvos arba aukštesnė raiška	1024 x 768, 32 bitų spalvos arba aukštesnė raiška
Kietasis diskas	Bent 500 MB laisvos vietos diske (papildomos vietos gali reikėti priklausomai nuo saugomo duomenų kiekio)	Bent 500 MB laisvos vietos diske (papildomos vietos gali reikėti priklausomai nuo saugomo duomenų kiekio)
Būtina programinė įranga	LG bendroji tvarkyklė, „Windows Media Player 10“ arba naujesnė versija	LG bendra USB tvarkyklė

Mobiliojo telefono prijungimas naudojant „LG Bridge“

Galite prijungti „LG Bridge“ prie kito įrenginio naudodami USB kabelį.

Funkcijos	Prijungimo tipas
Programinės įrangos naujinimas	USB kabelio prijungimas
LG Backup (duomenų kopijos / atkūrimas)	USB kabelio prijungimas

Telefono programinės įrangos naujinimas

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp> → kur galite pasirinkti šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai internetu – neapsilankant techninės priežiūros centre – atnaujinti savo telefono mikroprograminę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono mikroprograminę įrangą naudotojas turi sutelkti visą dėmesį į naujinimo procesą, todėl prieš pradėdami perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename etape. Atsiminkite, kad naujinimo metu atjungus USB kabelį telefonas gali rimtai sugesti.

PASTABA

- LG pasilieka teisę naujinti tik tam tikrų modelių, atrinktų savo nuožiūra, mikroprograminę įrangą ir negarantuoja naujesnės mikroprograminės įrangos versijos visiems mobiliųjų telefonų modeliams.

LG mobiliojo telefono programinės įrangos atnaujinimas belaidžiu ryšiu (OTA)

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai per OTA – neprijungiant telefono USB duomenų kabeliu – atnaujinti savo telefono programinę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Pirmiausia turėtumėte patikrinti mobiliojo telefono programinės įrangos versiją:

Nustatymai > Bendra skirtuką > Apie telefoną > Atnaujinimų centras > Programinės įrangos naujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.

PASTABA

- Telefono programinės įrangos naujinimo procese iš vidinės telefono saugyklos gali būti prarasti visi jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant informaciją apie jūsų Google paskyrą, visas kitas paskyras, jūsų sistemos / programų duomenis ir nustatymus, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja prieš naujinant telefono programinę įrangą sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją. LG neprisiima atsakomybės dėl prarastų asmeninių duomenų.
- Ši funkcija priklauso nuo tinklo paslaugos teikėjo, regiono arba šalies.

Apie šį naudotojo vadovą

Apie šį naudotojo vadovą

- Prieš pradėdami naudoti savo įrenginį, prašom atidžiai perskaityti šį vadovą. Taip bus užtikrinama, kad savo telefoną naudosite saugiai ir teisingai.
- Kai kurie šiame vadove pateikti vaizdai ir ekrano nuotraukos jūsų telefone gali atrodyti skirtingai.
- Jūsų turinys gali skirtis nuo galutinio produkto arba nuo paslaugų tiekėjo / ryšio bendrovių pateiktos programinės įrangos. Šis turinys gali būti keičiamas iš anksto nepranešus. Naujausią šio vadovo versiją rasite apsilankę LG interneto svetainėje www.lg.com.
- Jūsų telefono programos ir jų funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies, regiono ar įrangos techninių duomenų. LG neatsako už veikimo našumo problemas, atsiradusias naudojant ne LG sukurtas programas.
- LG neatsako už veikimo našumo ar suderinamumo problemas, atsiradusias dėl redaguotų registrų nustatymų arba operacinės sistemos programinės įrangos pakeitimų. Dėl bandymo prisitaikyti savo operacinę sistemą jūsų įrenginys arba jo programos gali tinkamai neveikti.
- Programinei įrangai, garso įrašams, darbalaukio fonams, paveikslams ir kitai medijai, pateikiamai su jūsų įrenginiu, suteikiama riboto naudojimo licencija. Jei nukopijuosite ir naudosite šią medžiagą komerciniais ar kitokiais tikslais, galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Būdami naudotoju, jūs visiškai atsakote už neteisėtą medijos naudojimą.
- Duomenų paslaugoms, pvz., naudojantis žinučių sistema, atnaujinant, atsisiunčiant, automatiškai sinchronizuojant ir naudojant vietos nustatymo paslaugas, gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, kuris atitiktų jūsų poreikius. Norėdami gauti papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prekių ženklai

- Autorių teisės © 2016 „LG Electronics, Inc.“ Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Group“ ir susijusių organizacijų prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Hangouts™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ pasaulinis prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Apsaugos nuo vagysčių vadovas

Galite nustatyti įrenginį taip, kad kiti asmenys juos naudotis negalėtų, jei bus nustatyti gamykliniai nustatymai be jūsų leidimo. Pavyzdžiui, jei jūsų įrenginys pametamas, pavogiamas arba dingsta, jį gali naudoti tik turintis jūsų „Google“ paskyros duomenis arba ekrano užrakto informaciją.

Įsitinkite, kad jūsų įrenginys yra apsaugotas:

- **Nustatykite ekrano užraktą:** jei įrenginys dingsta arba yra pavogiamas, tačiau yra nustatytas ekrano užraktas, įrenginio duomenų ištrinti neįmanoma, kol ekranas nebus atrakintas.
- **Prie įrenginio pridėkite savo „Google“ paskyrą:** jei įrenginys dingsta, tačiau jame yra „Google“ paskyra, įrenginys negali baigti sąrankos veiksmų, kol nebus dar kartą įvesta „Google“ paskyros informacija.

Kai jūsų įrenginys yra apsaugotas, jums reikia arba atrakinti ekraną, arba įvesti „Google“ paskyros slaptažodį, kad būtų galima atstatyti gamyklinius nustatymus. Tai užtikrina, kad atstatymą atlienate jūs arba patikimas asmuo.

PASTABA

- Prieš atlikdami gamyklinių nustatymų atkūrimą būtina prisiminkite savo „Google“ paskyros duomenis ir slaptažodį, kuriuos pridėjote prie įrenginio. Jei sąrankos metu negalėsite pateikti paskyros informacijos, negalėsite naudotis įrenginiu po gamyklinių nustatymų atkūrimo.

Priedai

Su jūsų telefonu galima naudoti šiuos priedus. **(Toliau aprašyti elementai gali būti pasirenkamieji.)**

- Kelioninis adapteris
- Trumpas pradžios vadovas
- Stereofoninės ausinės
- USB kabelis
- Akumulatorius

PASTABA

- Naudokite tik originalius LG priedus. Pateiktos dalys yra skirtos tik šiam įrenginiui ir gali netikti kitiems įrenginiams.
- Prie įrenginio pridedami elementai ir kiti galimi priedai gali skirtis, priklausomai nuo regiono ir paslaugos tiekėjo.

Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje aprašytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi telefonu. Kai kurioms problemoms išspręsti turėsite kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą, tačiau daugelį jų galite lengvai pašalinti patys.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
SIM arba USIM kortelės klaida	Telefone nėra SIM / USIM kortelės arba ji įdėta netinkamai.	Įsitikinkite, kad SIM ar USIM kortelė įdėta tinkamai.
Neprisijungiama prie tinklo / Dažnai atsijungiama nuo tinklo	Signalas yra silpnas arba esate ne ryšio zonoje.	Paeikite prie lango ar į atvirą vietovę. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapi.
	Operatorius pradėjo teikti naujas paslaugas.	Patikrinkite, ar SIM ar USIM kortelė nėra senesnė nei 6–12 mėn. Jei taip yra, pakeiskite savo SIM ar USIM kortelę artimiausioje tinklo teikėjo atstovybėje. Kreipkitės į paslaugos teikėją.
Kodai nesutampa	Norėdami pakeisti saugos kodą, turite patvirtinti naujajį kodą jį dar kartą įvesdami.	Jei pamiršote kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
	Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	




Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Nepavyksta nustatyti programų	Paslaugos tiekėjas nepalaiko funkcijos arba reikia registruotis.	Kreipkitės į paslaugos teikėją.
Skambučiai negalimi	Skambinimo klaida	Naujas tinklas nepatvirtintas.
	Įdėta nauja SIM arba USIM kortelė.	Patikrinkite, ar nėra naujų apribojimų.
	Pasiektas išankstinio mokėjimo limitas.	Kreipkitės į paslaugos teikėją arba iš naujo nustatykite ribą su PIN2.
Telefono negalima įjungti	Įjungimo / išjungimo mygtukas buvo nuspaustas per trumpai.	Įjungimo / išjungimo mygtuką spauskite bent dvi sekundes.
	Akumulatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių. Ekrane patikrinkite įkrovimo indikatorius.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Krovimo klaida	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Per aukšta arba per žema aplinkos temperatūra.	Įsitikinkite, kad telefonas kraunamas esant įprastai temperatūrai.
	Kontakto problema	Patikrinkite kroviklį ir jo prijungimą prie telefono.
	Nėra įtampos	Junkite įkroviklį į kitą lizdą.
	Įkroviklis sugedo	Pakeiskite kroviklį.
	Netinkamas įkroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.
Neleistinas numeris.	Įjungta fiksuotų numerių rinkimo funkcija.	Patikrinkite Nustatymų meniu ir išjunkite funkciją.
Nepavyksta gauti / siųsti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna	Ištrinkite kelis telefone esančius pranešimus.
Rinkmenos neatsiveria	Nepalaikomas rinkmenų formatas	Patikrinkite palaikomus formatus.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Ekranas neįsijungia, kai man skambina.	Artumo jutiklio gedimas	Jei naudojate kokią nors apsaugos juostą ar dėklą, patikrinkite, ar jis nedengia srities aplink artumo jutiklį. Įsitikinkite, kad sritis aplink artumo jutiklį yra švari.
Nėra garso	Vibravimo režimas	Patikrinkite garsų meniu nustatymų būseną – įsitikinkite, kad jie nenustatyti veikti vibravimo ar tyliuoju režimu.
Pakimba arba sustingsta	Protarpinės programinės įrangos problemos	Pamėginkite atnaujinti programinę įrangą, atsisiuntę iš tinklalapio.

Kategorija	Klausimas	Atsakymas
Bluetooth įrenginiai	Kuriomis funkcijomis galima naudotis per Bluetooth?	Galite prijungti Bluetooth garso įrenginį, pvz., stereofonines / monofonines ausines arba automobilinę įrangą.
Adresatų atsarginė kopija	Kaip galiu sukurti kontaktų atsarginę kopiją?	Galima sinchronizuoti jūsų telefono ir Google paskyros kontaktų duomenis.
Sinchronizavimas	Ar galima nustatyti vienkryptį sinchronizavimą su „Gmail“?	Galimas tik dvikryptis sinchronizavimas.
Sinchronizavimas	Ar galima sinchronizuoti visus el. pašto aplankus?	Gautų laiškų aplankas yra sinchronizuojamas automatiškai. Kitus aplankus galite peržiūrėti bakstelėję  ir pasirinkę Rodyti visus aplankus , kad pasirinktumėte aplanką.
„Gmail“ prisiregistravimas	Ar privalau registruotis „Gmail“ kiekvieną kartą, kai noriu prisijungti prie „Gmail“?	Vieną kartą prisiregistravus „Gmail“, jums nereikės daugiau registruotis „Gmail“.
Google paskyra	Ar galima filtruoti el. pašto laiškus?	Ne, telefonas nepalaiko el. pašto laiškų filtravimo.

Kategorija	Klausimas	Atsakymas
El. paštas	Kas atsitinka, kai rašydamas el. pašto laišką atveriu kitą programą?	Jūsų el. pašto laiškas automatiškai išsaugomas kaip juodraštis.
Skambėjimo tonas	Ar naudojantis MP3 failais ir skambučio tonais yra taikomi apribojimai failų dydžiui?	Failų dydžio apribojimų nėra.
Žinutės laikas	Mano telefonas nerodo žinutės gavimo laiko, jei žinutė gauta seniau nei prieš 24 val. Kaip galiu pažiūrėti laiką?	Atidarykite pokalbį ir palieskite ir palaikykite palietę pageidaujamą žinutę. Tada bakstelėkite Išsamiau .
Naršymas	Ar savo telefone galiu įdiegti kitą naršymo programą?	Galima įdiegti ir naudoti bet kurią programą, kuri yra patalpinta „Play Store™“ ir yra suderinama su technine įranga.
Sinchronizavimas	Ar galima sinchronizuoti kontaktus iš visų el. pašto paskyrų?	Galima sinchronizuoti tik „Gmail“ ir „MS Exchange“ serverio (bendrovės el. pašto serverio) kontaktus.

Kategorija	Klausimas	Atsakymas
Laukimas ir pauzė	Ar galima išsaugoti adresatą su laukimu ir pauze numeriuose?	<p>Jei kontaktą perkėlėte naudodamiesi laukimo su pauze funkcijomis, išsaugotomis numeryje, jomis naudotis negalite. Kiekvieną numerį vėl turite išsaugoti atskirai.</p> <p>Kaip išsaugoti su laukimu ir pauze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bakstelėkite  > . 2. Surinkite numerį ir tada bakstelėkite . 3. Bakstelėkite Pridėti 2 sek. pauzę arba Pridėti laukimą.
Sauga	Kokios yra telefono saugos funkcijos?	Galite nustatyti, kad prieš naudojantis telefonu būtų reikalaujama įvesti atrakinimo šabloną.

Kategorija	Klausimas	Atsakymas
Atrakinimo derinys	Kaip man sukurti atrakinimo derinį?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite <input type="checkbox"/>. 2. Bakstelėkite Sistemos nustatymai > Ekranas skirtuką > Užrakto ekranas. 3. Bakstelėkite Pasirinkite ekrano užraktą > Atrakinimo šablonas. Pirmą kartą tai darant parodoma trumpa mokymo programa apie atrakinimo šablono kūrimą. 4. Nustatykite savo atrakinimo šabloną jį piešdami antrą kartą, kad patvirtintumėte. <p>Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis naudojantis derinio užraktu. Labai svarbu, kad atsimintumėte savo nustatytą ekrano atrakinimo derinį. Jei penkis kartus įvedate neteisingą šabloną, nebegalite naudotis telefonu. Turite penkis bandymus įvesti atrakinimo derinį, PIN arba slaptažodį. Jei išnaudojote visus 5 bandymus, galite mėginti dar kartą po 30 sek. (Arba, jei iš anksto nustatėte atsarginį PIN, galite pasinaudoti atsarginio PIN kodu ir atrakinti ekraną.)</p>

Kategorija	Klausimas	Atsakymas
Atrakinimo derinys	Ką daryti, jei pamiršiu atrakinimo šabloną?	<p>Jei pamiršote šabloną: Jei esate prisijungę prie savo Google paskyros telefone, tačiau jums nepavyko įvesti teisingo šablono 5 kartus, bakstelėkite mygtuką „Pamiršau šabloną“. Tada jums reikės prisijungti prie savo Google paskyros ir atrakinti telefoną. Jei nesukūrėte Google paskyros telefone arba pamiršote prisijungimo duomenis, kreipkitės į LG paslaugų centrą.</p>
Atmintis	Ar aš sužinosiu, kai mano telefono atmintis užsipildys?	Taip, jūs gausite pranešimą.
Kalbų palaikymas	Ar galima pakeisti mano telefono kalbą?	<p>Telefone galima naudoti įvairias kalbas.</p> <p>Kaip pakeisti kalbą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite <input type="checkbox"/> bei bakstelėkite Sistemos nustatymai. 2. Bakstelėkite skirtuką Bendra > Kalba ir klaviatūra > Kalba. 3. Bakstelėkite norimą kalbą.

Kategorija	Klausimas	Atsakymas
VPN	Kaip sukonfigūruoti VPN?	VPN prieigos konfigūracija skiriasi kiekvienoje bendrovėje. Norėdami sukonfigūruoti VPN prieigą savo telefone, iš savo įmonės tinklo administratoriaus turite gauti duomenis.
Ekranų veikimo trukmė	Mano telefono ekranas išsijungia vos po 15 sekundžių. Kaip galiu pakeisti laiką, kuriam praėjus išsijungia ekrano fono apšvietimas?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite <input type="checkbox"/>. 2. Bakstelėkite Sistemos nustatymai > Ekranas. 3. Bakstelėkite Baigėsi ekrano laikas. 4. Bakstelėkite norimą ekrano fono apšvietimo trukmės laiką.
„Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklas	Kurią paslaugą naudos mano telefonas, kai pasiekiamas ir „Wi-Fi“, ir mobiliojo ryšio tinklas?	Kai naudojami duomenys, jūsų telefonas kaip numatytąjį gali naudoti „Wi-Fi“ ryšį (jei „Wi-Fi“ ryšys jūsų telefone yra įjungtas). Vis dėlto, jums nebus pranešta, kai jūsų telefonas persijungs nuo vieno ryšio prie kito. Norėdami sužinoti, kuris duomenų perdavimo ryšys yra naudojamas, pažiūrėkite į mobiliojo ryšio tinklo arba „Wi-Fi“ piktogramą jūsų telefono ekrano viršuje.


Kategorija	Klausimas	Atsakymas
Pradžios ekranas	Ar galima pašalinti programą iš Pradžios ekrano?	Taip. Tiesiog palieskite ir laikykite piktogramą, kol ekrano viršuje ir centre atsiras šiukšlių dėžės piktograma. Neatleidę pirštų nuvilkite piktogramą į šiukšlių dėžę.
Programa	Atsisiunčiau programą ir dėl jos atsiranda daug klaidų. Kaip galiu ją pašalinti?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite <input type="checkbox"/>. 2. Bakstelėkite Sistemos nustatymai > Bendra skirtuką > Programos. 3. Bakstelėkite programą, tada bakstelėkite Pašalinti.
Kroviklis	Ar galima įkrauti mano telefoną naudojant USB duomenų kabelį, neįdiegus būtinos USB tvarkyklės?	Taip, telefonas yra įkraunamas USB kabeliu, nepriklausomai nuo to, ar yra įdiegtos būtinos tvarkyklės.

Kategorija	Klausimas	Atsakymas
Žadintuvas	Ar galiu naudoti muzikos rinkmenas savo žadintuvui?	<p>Taip. Išsaugoję muzikos failą kaip skambučio toną, jį galite naudoti ir kaip žadintuvo garsą.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Palieskite ir palaikykite dainą bibliotekos sąrašė. Atsidariusiame meniu bakstelėkite Nustatyti kaip skamb. toną > Telefono skambėjimo tonas arba Grupės skambučio tonas. 2. Žadintuvo laikrodžio nustatymo ekrane pasirinkite skambučio tono dainą.
Žadintuvas	Ar aš girdėsiu žadintuvą, ar jis išsijungs esant išjungtam telefonui?	Ne, ši funkcija nepalaikoma.
Žadintuvas	Ar girdėsiu žadintuvo signalą, jei mano skambučio garsumas yra nustatytas kaip vibravimas?	Jūsų žadintuvas suprogramuotas taip, kad būtų girdimas netgi šiais atvejais.

Paldies, ka izvēlaties LG! Pirms ierīces pirmās lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo ceļvedi, lai nodrošinātu drošu un pareizu lietošanu.

- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus. Komplektā iekļautie elementi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Šī ierīce nav piemērota cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo tai ir skārienekrāna tastatūra.
- Apraksti ir balstīti uz ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Noklusējuma programmām ierīcē iespējami atjauninājumi, un šo programmu atbalsts var tikt apturēts bez iepriekšēja paziņojuma. Ja jums ir jautājumi par kādu programmu, kas iekļauta ierīcē, lūdzu, sazinieties ar LG servisa centru. Lietotāja instalētu programmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.
- Veicot izmaiņas ierīces operētājsistēmā vai instalējot programmatūru no neoficiāliem avotiem, ierīcei var tikt radīti bojājumi, kā rezultātā iespējami datu bojājumi vai zudumi. Veicot šādas darbības, tiek pārkāpti jūsu LG licences līguma noteikumi un garantija zaudē spēku.
- Daļa satura un attēlu var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja, programmatūras versijas vai operētājsistēmas versijas, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

Norādījumi

 BRĪDINĀJUMS	situācijas, kas var radīt traumas jums un citiem
Uzmanību!	situācijas, kas var radīt ierīces vai citu iekārtu bojājumus
PIEZĪME	paziņojums vai papildu informācija
PADOMS!	padomi funkcijas lietošanā

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi	4
Svarīga informācija	13
Tālruņa iepazīšana	15
Tālruņa izkārtojums	15
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana	17
Akumulatora uzlāde	19
Atmiņas kartes ievietošana	20
Atmiņas kartes izņemšana	21
Ierīces bloķēšana un atbloķēšana	21
Sākuma ekrāns	23
Skārienekrāna padomi	23
Sākuma ekrāns	24
Sākuma ekrāna pielāgošana	25
Atgriešanās pie nesen izmantotām programmām	27
Paziņojumu panelis	27
Ekrāna tastatūra	30
Īpašas funkcijas	31
Foto uzņemšana ar žestu	31
Ātrā skata režīms	32
Ieslēgt ekrānu	32
Knock Code	33
Capture+	33
Google konta uzstādīšana	35
Google konta izveidošana	35
Pierakstīšanās Google kontā	35
Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm	37
Wi-Fi	37
Bluetooth	38
Wi-Fi Direct	39
Datu pārsūtīšana starp datoru un ierīci	40
Zvani	41
Zvanišana	41
Zvanišana kontaktpersonām	41
Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana	41
Otra zvana veikšana	42
Zvanu žurnālu skatīšana	42
Zvanu iestatījumi	42
Kontakti	43
Kontaktpersonas meklēšana	43
Jauna kontakta pievienošana	43
Izlases kontakti	43
Grupas izveide	44
Ziņapmaiņa	45
Ziņas sūtīšana	45
Sarunu skats	46
Ziņapmaiņas iestatījumu mainīšana	46

E-pasts	47	Vispārīgs	71
E-pasta kontu pārvaldība.....	47	Programma LG Bridge	77
Darbošanās ar konta mapēm	47	Tālruņa programmatūras	
E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana.....	48	atjaunināšana	79
Kamera un Video	49	Tālruņa programmatūras	
Kameras opcijas skatu meklētājā.....	49	atjaunināšana	79
Papildu iestatījumu lietošana	50	Par šo lietotāja rokasgrāmatu	81
Fotografēšana.....	51	Par šo lietotāja rokasgrāmatu	81
Kad esat uzņēmis fotoattēlu.....	51	Preču zīmes.....	82
Video ierakstīšana	52	Pretzādzību ceļvedis	83
Pēc video ierakstīšanas	52	Piederumi	84
Galerija.....	53	Problēmu novēršana	85
Multivide	56	BUJ	89
Mūzika	56		
Utiļitprogrammas	58		
Pulkstenis.....	58		
Kalkulators	59		
Kalendārs	59		
Balss ierakstītājs	60		
Balss meklēšana	60		
Lejupielādes	60		
FM radio.....	61		
Timekļa pārliks	62		
Internets	62		
Chrome	63		
Iestatījumi	65		
Tikli	65		
Skaņa un Paziņojums.....	67		
Displeja iestatījumi	69		

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvaroti *LG Repair* centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsiet ierīci remontdarbu veikšanai.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (*Specific Absorption Rate* — *SAR*).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-H525n ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients (*SAR* — *Specific Absorption Rate*). *SAR* pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem *SAR* līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- *SAR* ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (*International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection* — *ICNIRP*), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.

- Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,643 W/kg (10 g) un pie ķermeņa — 0,562 W/kg (10 g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

Izstrādājuma apkope un remonts



BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepaļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.

- Neturiet tālrūni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālrūņa bojājumus.
- Nelādējiet tālrūni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrūnis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālrūni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrūnis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālrūni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālrūni.
- Nepakļaujiet tālrūni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet aksesuārus, piemēram, austiņas.
- Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot ieplaisājušu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrūnis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja, lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālrūņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālrūni uzmanīgi.
- Ja tālrūnis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrūnī maina tālrūnī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskaņā ar šķidrums radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Ja iespējams, izmantojiet savu tālruni temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C. Tālruņa pakļaušana ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus, darbības kļūmes vai pat eksploziju.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot ausiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

PIEZĪME

- Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis ausiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veikspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Uzturiet baterijas metāla kontaktus tīrus.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veikspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomainas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veikspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi opensource@lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

KĀ ATJAUNINĀT IERĪCI

Pieklūve jaunākajiem programmaparatūras izlaidumiem, jaunām programmatūras funkcijām un uzlabojumiem.

- **Izvēlieties programmatūras atjauninājumu ierīces iestatījumu izvēlnē.**
- **Atjauniniet savu ierīci, savienojot to ar datoru.** Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp> un izvēlieties valsti un valodu.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LG-H525n** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē <http://www.lg.com/global/declaration>

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 2 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 3 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.




Izlasiet šo informāciju, pirms sākat lietot tālruni!

Pirms nododat tālruni servisā vai zvanāt servisa pārstāvim, lūdzu, pārbaudiet, vai šajā nodaļā nav aprakstīta kāda no problēmām, kas radusies ar tālruni.

1. Tālrūņa atmiņa

Ja tālrūņa atmiņā ir palikuši mazāk nekā 10 MB no pieejamās vietas, tālrūnis nevar saņemt jaunas ziņas. Jums var būt jāpārbauda sava tālrūņa atmiņa un jāizdzēš daļa datu, piemēram, programmas vai ziņas, lai pieejamo atmiņu atkal palielinātu.

Lai atinstalētu programmas:

- 1 Pieskarieties  >  >  > cilne **Vispārīgs** > **Progr.**
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kuru vēlaties atinstalēt.
- 3 Pieskarieties **Atinstalēt**.

2. Akumulatora kalpošanas ilguma optimizēšana

Akumulatora kalpošanas ilgumu varat pagarināt, atslēdzot funkcijas, kurām nav jādarbojas fonā. Jūs varat arī uzraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Tālrūņa akumulatora darbības paildzināšana:

- Izslēdziet radiosakarus, ja tos neizmantojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth® vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Atslēdziet Gmail, Kalendārs, Kontakti un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Daļa lejupeļādēto programmu var patērēt akumulatora enerģiju.
- Lietojot lejupeļādētās programmas, pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni.



3. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas

BRĪDINĀJUMS

- Instalējot un lietojot tādu operētājsistēmu, kuru nav nodrošinājis ražotājs, tālrunis var darboties nepareizi. Turklāt uz tālruni vairs neattieksies garantija.
- Lai aizsargātu savu tālruni un personiskos datus, programmas lejupielādējiet tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, Play Store™. Ja tālrunī ir nepareizi instalētas programmas, tālrunis var darboties nepareizi, vai var rasties nopietna darbības kļūme. Ir jāatinstalē šādas programmas un visi ar tām saistītie dati un iestatījumi.

4. Programmu atvēršana un pārslēgšanās tajās

Vairākuzdevumu režīms ir ērta Android funkcija, jo vienlaikus varat izmantot vairākas programmas. Nav vajadzības aizvērt programmu, ja vēlaties atvērt kādu citu. Lietojiet un pārslēdzieties starp vairākām atvērtām programmām. Android pārvalda katru programmu, apturot un sākot to darbu pēc vajadzības, lai nodrošinātu, ka programmas, kas atrodas dīkstāvē, nevajadzīgi netērē resursus.


- 1 Pieskarieties . Parādīsies pēdējo lietoto programmu saraksts.
- 2 Pēc tam pieskarieties programmai, kurai vēlaties piekļūt. Iepriekšējā programma, kas darbojās tālruņa fonā, netiks apturēta. Pieskarieties , lai izietu no lietojumprogrammas pēc tās lietošanas.
 - Lai izņemtu programmu no pēdējo lietoto programmu saraksta, velciet programmas priekšskatījumu pa kreisi vai pa labi. Lai notīrītu visas programmas, pieskarieties **Notīrīt visu**.

5. Sastindzis ekrāns

Ja ekrāns sastingst vai tālrunis nereaģē, kad cenšaties ar to strādāt, izņemiet akumulatoru un ievietojiet to no jauna. Ieslēdziet tālruni.

Tālruņa iepazīšana

Tālruņa izkārtojums

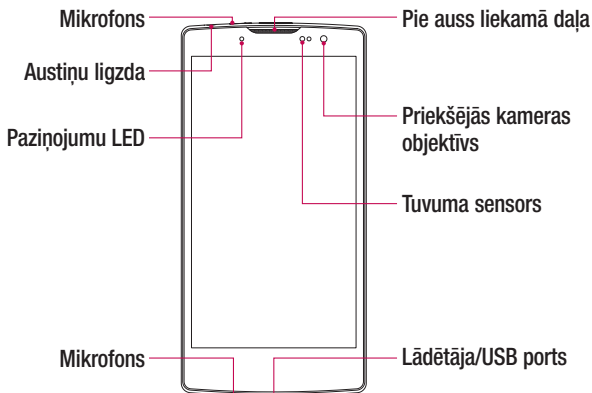


PIEZĪME. Tuvuma sensors

- Veicot un saņemot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz fona apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, kad nosaka, ka tālrunis ir auss tuvumā. Šādi tiek paildzināts akumulatora darbības laiks un novērsta nejauša skārienekrāna aktivizēšana zvanu laikā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Noliekot uz tālruņa smagu priekšmetu vai uzsēžoties uz tā, var tikt sabojātas displeja un skārienekrāna funkcijas. Nenosedziet tuvuma sensoru ar ekrāna aizsargiem vai jebkāda cita veida aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.

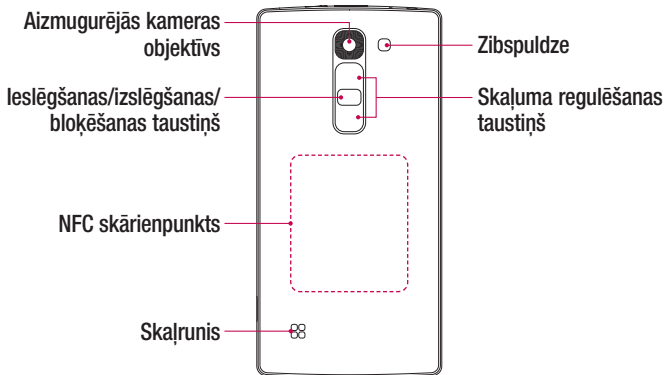

Ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņš

- Ieslēdziet/izslēdziet tālruni, nospiežot un turot šo taustiņu.
- Īsi nospiediet, lai bloķētu/atbloķētu ekrānu

Skaļuma regulēšanas taustiņš

(Kamēr ekrāns ir izslēgts)

- Ilgi turiet nospiestu Augšup, lai palaistu Capture+
- Ilgi turiet nospiestu Lejup, lai palaistu Kamera


⚠ BRĪDINĀJUMS

- NFC antena šim modelim atrodas uz aizmugurējā vāciņa.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu tālruņa NFC skārienpunktu, kas ir daļa no NFC antenas.


SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

levietojiet SIM vai USIM karti, ko nodrošinājis mobilā tālruņa pakalpojumu sniedzējs, un komplektā iekļauto akumulatoru.

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu, stingri turot tālruni vienā rokā. Ar otras rokas īkšķi paceliet aizmugurējo vāciņu, kā tas ir parādīts zemāk attēlā.

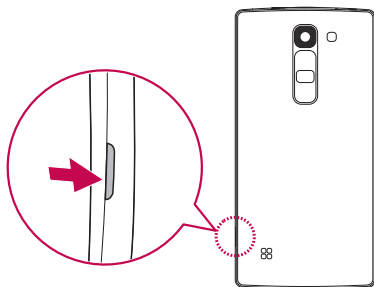

- 2 Bīdiet SIM karti SIM kartes slotā, kā parādīts attēlā. Nodrošiniet, lai kartes zelta kontaktvirsmas būtu novietota vērsta leļup.

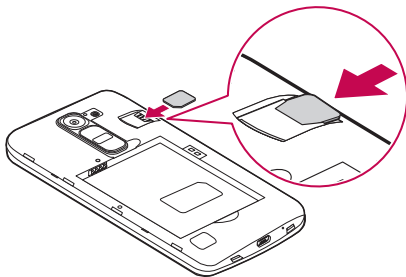


BRĪDINĀJUMS

Neievietojiet atmiņas karti SIM kartes slotā. Ja atmiņas karte nejauši ievietota SIM kartes slotā, nogādājiet ierīci LG servisa centrā, lai to izņemtu.


PIEZĪME

- Ar ierīci darbojas tikai microSIM kartes.

3 Ievietojiet akumulatoru.

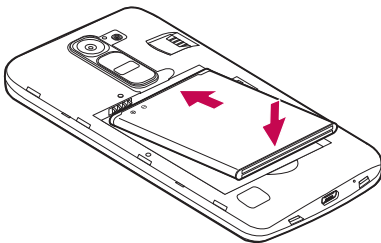

4 Lai uzliktu vāciņu atpakaļ, centrējiet to virs akumulatora nodalījuma **1** un piespiediet, līdz tas tiek nofiksēts savā vietā **2**.

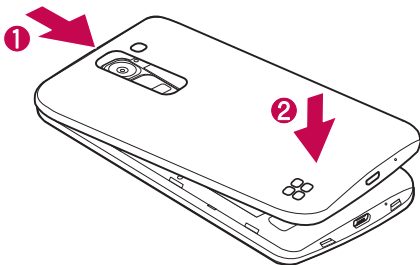


Akumulatora uzlāde

Pirms tālruņa pirmās lietošanas, uzlādējiet akumulatoru. Akumulatora uzlādēšanai izmantojiet lādētāju. Akumulatora uzlādei varat izmantot arī datoru, savienojot tālruni un datoru ar USB kabeli.

BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus. Lietojot neapstiprinātus lādētājus, akumulatorus vai kabelus, iespējama akumulatora uzlādes aizture. Tas var izraisīt arī akumulatora eksploziju vai sabojāt ierīci, un to nesedz garantija.

Lādētāja savienotājs atrodas tālruņa apakšā. Ievietojiet lādētāju un iespraudiet to elektrības kontaktligzdā.

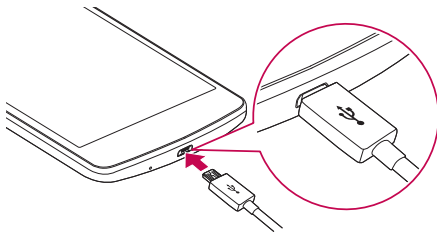

PIEZĪME

- Nenoņemiet aizmugurējo vāciņu, kamēr tālrunis tiek uzlādēts.

Atmiņas kartes ievietošana

Jūsu ierīce atbalsta microSD karti ar ietilpību līdz 32 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.


BRĪDINĀJUMS

Dažas atmiņas kartes var nebūt pilnībā saderīgas ar ierīci. Izmantojot nesaderīgu karti, iespējami ierīces vai atmiņas kartes, kā arī tajā glabāto datu bojājumi.

PIEZĪME

- Datu bieža ierakstīšana un izdzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas ilgumu.

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 2 Ievietojiet atmiņas karti ar zelta krāsas kontaktiem vēršiem lejup.

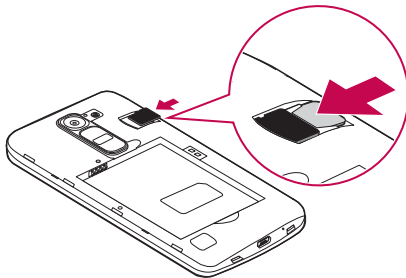

- 3 Uzlieciet aizmugurējo vāciņu.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms izņemat atmiņas karti, atvienojiet to, nodrošinot drošu izņemšanu.

- 1 Pieskarieties  >  >  > cilne **Vispārīgs** > **Atmiņa un USB** > .
- 2 Noņemiet aizmugurējo vāciņu un izvelciet atmiņas karti.

BRĪDINĀJUMS

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai. Pretējā gadījumā varat zaudēt vai sabojāt datus, kā arī radīt atmiņas kartes vai ierīces bojājumus. Tas neattiecas uz zudumiem, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas dēļ, tai skaitā datu zudumiem.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Nospiežot **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**, ekrāns tiek izslēgts un ierīce tiek bloķēta. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja netiek izmantota noteiktu laika periodu. Tas palīdz izvairīties no nejaušas taustiņu nospiešanas un taupa akumulatora enerģiju.




Lai atbloķētu ierīci, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** un pārvelciet ekrānu jebkurā virzienā.

PIEZĪME

- Ekrānu varat pamodināt arī, divreiz pieskaroties, neizmantojot **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**.

Ekrāna bloķēšanas metodes maiņa

Jūs varat mainīt veidu, kā bloķēt ekrānu, lai novērstu citu personu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai.

- 1 Pieskarieties  >  >  > cilne **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana** > **Izvēlieties bloķēšanas ekrānu**.
- 2 Izvēlieties ekrāna bloķēšanas veidu - Nav, Pārvelciet, Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN vai Parole.




PIEZĪME

- Pirms atbloķēšanas raksta iestatīšanas izveidojiet Google kontu un atcerieties rezerves PIN, kādu izdomājat, veidojot atbloķēšanas rakstu.

PADOMS! Smart Lock

Jūs varat izmantot funkciju **Smart Lock**, lai atvieglotu tālruņa atbloķēšanu. Jūs varat to iestatīt, lai uzturētu tālruni atbloķētu, kad tam ir pieslēgta droša Bluetooth ierīce, kad tas atrodas pazīstamā vietā, piemēram, mājās vai darbavietā, vai atpazīst jūsu seju.

Smart Lock iestatīšana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties cilne **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana** > **Smart Lock**.
- 3 Pirms pievienojat drošas ierīces, drošas vietas vai drošu seju, iestatiet ekrāna bloķēšanu (Knock Code, Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai Paroli).

Skārienekrāna padomi


Daži padomi, kā pārvietoties jaunajā tālrunī.

- **Piesitiens vai pieskaršanās** – ar viena pirksta pieskārienu iespējams izvēlēties vienumus, saites, īsceļus un burtus ekrāna tastatūrā.
- **Pieskaršanās un turēšana** – turiet nospiestu vienumu ekrānā, pieskaroties tam un neatlaižot pirkstu, kamēr neparādās kāda darbība.
- **Vilkšana** – uz brīdi turiet nospiestu vienumu un pēc tam, neatlaižot pirkstu, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta attiecīgā atrašanās vieta. Varat ievilkst vienumus sākuma ekrānā, lai tos pārvietotu.
- **Pavilkšana vai slidināšana** – lai pavilktu vai slidinātu, ātri pārvelciet pirkstu pār ekrānu, tikai dariet to bez apstāšanās (lai nepārvietotu vienumu).
- **Divi pieskārieni** – pieskarieties divreiz, lai tuvinātu tīmekļa lapu vai karti.
- **Savilkšana, lai tuvinātu** – izmantojot rādītājpirkstu un īkšķi, ar savilkšanas vai izplešanas kustību tuviniet vai tāliniet pārlūkprogrammu, kartes vai attēlus.
- **Ekrāna pagriešana** – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna orientācija pielāgojas ierīces fiziskajai orientācijai.

PIEZĪME

- Nespiediet pārāk stipri; skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai reaģētu uz vieglu, bet tomēr noteiktu pieskārienu.
- Lai pieskartos vajadzīgajai opcijai, izmantojiet pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citām pogām.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir sākuma punkts daudzām programmām un funkcijām. Tas ļauj pievienot vienumus, piemēram, programmu īsceļus un Google logrīkus, lai jūs varētu tūlītēji piekļūt informācijai un programmām. Tas ir noklusējuma logs, kuram var piekļūt no jebkuras izvēlnes, nospiežot .



- 1** Rāda tālruņa statusa informāciju, tajā skaitā laiku, signāla stiprumu, akumulatora uzlādes līmeni un paziņojumu ikonas.
- 2** Logrīki ir autonomas programmas, kurām var piekļūt, izmantojot programmu atvilktni vai no sākuma ekrāna. Atšķirībā no īsceļa logrīks var funkcionēt kā ekrāna programma.
- 3** Pieskarieties ikonai (programmai, mapei utt.), lai to atvērtu un lietotu.
- 4** Norāda, kādus sākuma ekrāna logus aplūkojat.
- 5** Ar vienu pieskārienu nodrošina piekļuvi funkcijai jebkurā sākuma ekrāna logā.

6 ◀ Poga Atpakaļ	Atgriežas iepriekšējā ekrānā. Aizver arī uznirstošus elementus, piemēram, izvēlnes, dialoglogus un ekrāntastatūru.
○ Mājas poga	Atgriezieties sākuma ekrānā no jebkura ekrāna.
□ Pārskata poga	Parāda nesen izmantotās lietojumprogrammas. Pieskarieties un turiet šo pogu, lai atvērtu pieejamo opciju izvēlni.

Paplašinātais sākuma ekrāns

Operētājsistēma nodrošina vairākus sākuma ekrāna logus, lai būtu vairāk vietas ikonu, logriķu un citu elementu pievienošanai.

- Slidiniet pirkstu pa kreisi vai pa labi sākuma ekrānā, lai piekļūtu papildu logiem.

Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot programmas, logriķus vai nomainot fona attēlus.

Vienumu pievienošana sākuma ekrānā

- 1 Turiet nospiestu tukšu sākuma ekrāna daļu.
- 2 Pievienošanas režīma izvēlnē izvēlieties pievienojamo vienumu. Pēc tam pievienotais vienums būs redzams sākuma ekrānā.
- 3 Velciet vienumu uz vajadzīgo atrašanās vietu un atlaidiet pirkstu.

PADOMS! Lai sākuma ekrānam no programmu ekrāna pievienotu programmas ikonu, pieskarieties un turiet programmu, kuru vēlaties pievienot.

Vienuma noņemšana no sākuma ekrāna

- Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet ikonu, ko vēlaties noņemt > velciet to uz .

Programmas pievienošana ātro pogu zonai

- Programmu ekrānā vai sākuma ekrānā pieskarieties un turiet programmas ikonu un velciet to uz ātro pogu zonu. Vēlamajā atrašanās vietā atlaidiet to.


Programmas noņemšana no ātro pogu zonas

- Pieskarieties un turiet attiecīgo ātro pogu un velciet to uz .



PIEZĪME

- **Pogu Progr.**  nevar noņemt.

Programmu ikonu pielāgošana sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties un turiet programmas ikonu, līdz tā tiek atbloķēta no pašreizējās pozīcijas, pēc tam atlaidiet. Programmas augšējā labajā stūrī parādīsies rediģēšanas ikona .
- 2 Pieskarieties programmas ikonai vēlreiz un izvēlieties vēlamo ikonas dizainu un izmēru.
- 3 Pieskarieties **OK**, lai saglabātu izmaiņas.

Atgriešanās pie nesen izmantotām programmām

- 1 Pieskarieties . Parādīsies pēdējo lietoto programmu priekšskatījumi.
- 2 Pieskarieties programmas priekšskatījumam, lai atvērtu programmu.
- VAI -
Pieskarieties , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.


Paziņojumu panelis

Paziņojumi informē par jaunu ziņu pienākšanu, kalendāra notikumiem, modinātājiem, kā arī notiekošiem notikumiem, piemēram, notiekošu sarunu.

Pienākot jaunam paziņojumam, ekrāna augšdaļā parādās tā ikona. Paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, bet sistēmas ikonas, piemēram, Wi-Fi un akumulatora uzlādes līmenis, parādās labajā pusē.


PIEZĪME

- Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

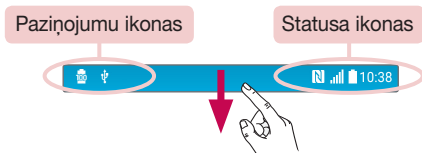

Paziņojumu paneļa atvēršana

Pavelciet uz leju statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pārvelciet ekrānu augšup vai pieskarieties ◀.

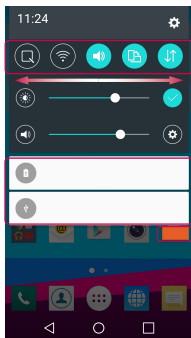

1 Ātro iestatījumu zona

2 Paziņojumi

3 Notīrīt

- 1 Pieskarieties katra ātrā iestatījuma pogai, lai to ieslēgtu/izslēgtu. Pieskarieties un turiet vajadzīgo pogu, lai tieši piekļūtu funkcijas iestatījumu izvēlei. Lai redzētu vairāk pārslēgšanas pogu, pavelciet pa kreisi vai pa labi. Pieskarieties ☰, lai noņemtu, pievienotu vai pārkārtotu ātro iestatījumu pogas.
- 2 Tiek parādīti pašreizējie paziņojumi, kur katram pievienots īss apraksts. Pieskarieties paziņojumam, lai to apskatītu.
- 3 Pieskarieties, lai notīrītu paziņojumus.

Indikatora ikonas statusa joslā

Indikatoru ikonas parādās statusa joslas augšdaļā un informē par neatbildētiem zvaniem, jaunām ziņām, kalendāra notikumiem, ierīces stāvokli un daudz ko citu.



Ikonas ekrāna augšdaļā sniedz informāciju par ierīces stāvokli. Zemāk tabulā aplūkojamās ikonas ir dažas no biežāk lietotajām.

Ikona	Apraksts	Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM karte		Tiek atskaņota dziesma
	Nav pieejams tīkla signāls		Nepārtraukt
	Ieslēgts lidmašīnas režīms		Ieslēgts vibrācijas režīms
	Savienojums ar Wi-Fi tīklu		Akumulators pilnībā uzlādēts
	Pievienotas austiņas ar vadu		Akumulators lādējas
	Notiek zvans		Tālrunis ir savienots ar datoru, izmantojot USB kabeli
	Neatbildēts zvans		Notiek datu lejupielāde
	Ieslēgta tehnoloģija Bluetooth		Notiek datu augšupielāde
	Sistēmas brīdinājums		GPS ieslēgts
	Signālzvans ir iestatīts		Notiek datu sinhronizācija
	Pienācis jauns balss pasts		Izvēlieties ievades metodi
	Jauna īsziņa vai multiziņa		Wi-Fi piekļuves punkts ir aktīvs
	NFC ir ieslēgts		

PIEZĪME


- Ikonas atrašanās vieta statusa joslā var atšķirties atkarībā no funkcijas vai pakalpojuma.

Ekrāna tastatūra

Tekstu varat ievadīt, izmantojot ekrāna tastatūru. Ekrāna tastatūra parādās ekrānā, kad pieskaraties pieejamam teksta ievades laukam.

Tastatūras izmantošana un teksta ievadišana

 Pieskarieties vienreiz, lai nākamo rakstītu lielo burtu. Pieskarieties divas reizes, lai rakstītu visus lielos sākuma burtus.

 Pieskarieties, lai pārietu uz tastatūras iestatījumiem. Pieskarieties un turiet, lai mainītu teksta ievadišanas metodi.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpī.

 Pieskarieties, lai izveidotu jaunu rindu.

 Pieskarieties, lai izdzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

Diakritisko burtu ievade

Ja kā teksta ievades valoda ir izvēlēta franču vai spāņu valoda, varat ievadīt speciālas franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, "á").

Piemēram, lai ievadītu "á", pieskarieties un turiet pogu "a", līdz parādās uznirstošais elements un ir redzamas saistītās īpašās rakstzīmes. Neatlaižot pirkstu, velciet to uz vēlamo īpašo rakstzīmi. Kad tā ir iezīmēta, paceliet pirkstu.

Foto uzņemšana ar žestu

Funkcija Foto uzņemšana ar žestu ļauj uzņemt fotoattēlu ar rokas žestu, izmantojot priekšējo kameru.


Lai uzņemtu fotoattēlu

Ir divi paņēmieni foto uzņemšanai ar žestu.

- Paceliet roku ar atvērtu plaukstu, līdz priekšējā kamera to atpazīst un ekrānā parādās lodziņš. Pēc tam savelciet plaukstu dūrē, lai palaistu taimeri, ļaujot jums sagatavoties.
- VAI -
- Paceliet roku ar plaukstu savilkto dūrē, līdz priekšējā kamera to atpazīst un ekrānā parādās lodziņš. Pēc tam atveriet plaukstu, lai palaistu taimeri, ļaujot jums sagatavoties.




PADOMS! Foto uzņemšana ar intervālu

Divas reizes savelkot plaukstu dūrē vai pieskaroties un turot , kamera uzņem 4 fotoattēlus pēc kārtas.

Ātrā skata režīms

Kad tālruņa ekrāns ir izslēgts, jūs varat redzēt statusa joslu, laiku un datumu, velkot pirkstu lejup pa ekrānu.

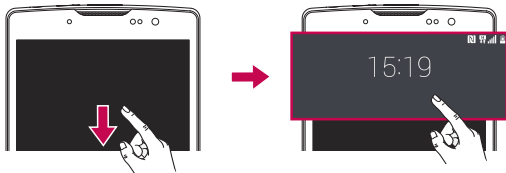

Ieslēgt ekrānu

Funkcija KnockON ļauj divreiz pieskarties ekrānam, lai ērti to ieslēgtu vai izslēgtu.

Ekrāna ieslēgšana

- 1 Divreiz ātri pieskarieties bloķēta ekrāna centrā, lai ieslēgtu ekrānu.
- 2 Atbloķējiet ekrānu vai piekļūstiet jebkuram no pieejamajiem īsceļiem vai logrikiem.

Ekrāna izslēgšana

- 1 Divreiz pieskarieties sākuma ekrāna tukšā laukumā vai statusa joslai.
- 2 Ekrāns izslēgsies.

PIEZĪME




- Pieskarieties ekrāna centrālajai daļai. Pieskaroties apakšējai vai augšējai daļai, atpazīšanas spēja samazinās.

Knock Code

Funkcija Knock Code ļauj jums izveidot savu atbloķēšanas kodu, izmantojot ekrāna klauvējienu kombināciju. Kad ekrāns ir izslēgts, jūs varat tieši piekļūt sākuma ekrānam, izdarot pieskārienus ekrānam tādā pašā secībā.

PIEZĪME

- 6 reizes nepareizi ievadot Knock Code, jūs tiksiet novirzīts uz savu Google kontu, lai pieteiktos/ievadītu rezerves PIN.
- Lai pieskartos ekrānam, to ieslēdzot vai izslēdzot, izmantojiet pirksta galu, nevis nagu.

- 1 Pieskarieties  >  >  > cilne **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana** > **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu** > **Knock Code**.
- 2 Pieskarieties kvadrātiem, veidojot rakstu, lai iestatītu savu Knock Code. Knock Code raksts var būt 6 līdz 8 pieskārieni.

Ekrāna atbloķēšana, izmantojot Knock Code


Kad ekrāns ir izslēdzies, varat to atbloķēt, pieskaroties Knock Code rakstam, kādu esat iepriekš iestatījis.

Capture+









Funkcija **Capture+** ļauj izveidot piezīmes un izveidot ekrānuzņēmumus.

Varat izmantot Capture+, lai zvana laikā ērti un efektīvi izveidotu piezīmes ar saglabātu attēlu vai pašreizējā tālruņa ekrānā.

- 1 Pieskarieties statusa joslai un velciet to lejup, pēc tam pieskarieties .



2 Izveidojiet piezīmi, izmantojot šādas opcijas:

	Pieskarieties, lai atsauktu pēdējo darbību.
	Pieskarieties, lai atceltu pēdējās izdzēstās darbības atsaukšanu.
	Pieskarieties, lai piezīmē ievietotu tekstu.
	Pieskarieties, lai izvēlētos pildspalvas veidu un krāsu.
	Pieskarieties, lai izmantotu dzēšgumiju un izdzēstu pildspalvas atzīmes piezīmē.
	Pieskarieties, lai apgrieztu piezīmes attēlu.
	Pieskarieties, lai saglabātu izveidoto piezīmi.
	Pieskarieties, lai paslēptu vai parādītu rīkjoslu.

PIEZĪME

- Lietojot funkciju Capture+, strādājiet ar pirkstu galiem. Neizmantojiet nagus.

3 Pieskarieties , lai saglabātu pašreizējo piezīmi sadaļā **QuickMemo+** vai **Galerija**.

Atcelt piezīmes

- Pieskarieties .




Saglabātās piezīmes skatīšana

- Pieskarieties  >  >  un izvēlieties **Capture+** albumu.
- VAI -
Pieskarieties  >  >  un izvēlieties vajadzīgo piezīmi.

Google konta uzstādīšana

Pirmo reizi tālrunī atverot Google programmu, vajadzēs pierakstīties, izmantojot savu esošo Google kontu. Ja jums nav Google konta, jums prasīs to izveidot.

Google konta izveidošana

- 1 Pieskarieties  >  >  > cilne **Vispārīgs** > **Konti un sinhronizācija**.
- 2 Pieskarieties **PIEVIENOT KONTU** > **Google** > **Vai izveidojiet jaunu kontu**.
- 3 Ievadiet savu vārdu un uzvārdu, pēc tam pieskarieties **TĀLĀK**.
- 4 Ievadiet lietotājvārdu un pieskarieties **TĀLĀK**. Tālrunis sazināsies ar Google serveriem un pārbaudīs lietotājvārda pieejamību.
- 5 Ievadiet paroli un pieskarieties **TĀLĀK**.
- 6 Izpildiet norādījumus un ievadiet obligāto un izvēles informāciju par kontu. Uzgaidiet, kamēr serveris izveido jūsu kontu.

Pierakstīšanās Google kontā

- 1 Pieskarieties  >  >  > cilne **Vispārīgs** > **Konti un sinhronizācija**.
- 2 Pieskarieties **PIEVIENOT KONTU** > **Google**.
- 3 Ievadiet savu e-pasta adresi un pieskarieties **TĀLĀK**.
- 4 Pēc pierakstīšanās savā tālrunī varat izmantot Gmail un Google pakalpojumu priekšrocības.
- 5 Pēc Google konta iestatišanas tālrunī tas automātiski veic sinhronizāciju ar jūsu Google kontu tīmeklī (ja ir pieejams datu savienojums).

Pēc pierakstīšanās tālrunis veic sinhronizāciju ar Google pakalpojumiem, piemēram, Gmail, Kontakti un Google kalendārs. Jūs varat izmantot arī kartes, lejupielādēt programmas no Play veikala, dublēt savus iestatījumus Google serveros un izmantot citu Google pakalpojumu priekšrocības savā tālrunī.

SVARĪGI





- Dažas programmas, piemēram, Kalendārs, darbojas tikai ar jūsu pirmo pievienoto Google kontu. Ja plānojat izmantot vairāk kā vienu Google kontu ar savu tālruni, vispirms pierakstieties kontā, ar kuru vēlaties izmantot šādas programmas. Pierakstoties, jūsu kontakti, Gmail ziņojumi, kalendāra notikumi un cita šo tīmekļa programmu un pakalpojumu informācija tiek sinhronizēta ar jūsu tālruni. Ja iestatīšanas laikā neesat pierakstījies Google kontā, jums būs jāpierakstās vai jāizveido Google konts, pirmoreiz palaižot programmu, kurai tas ir nepieciešams, piemēram, Gmail vai Play veikalu.
- Ja jums ir uzņēmuma vai organizācijas konts, jūsu IT nodaļai var būt īpaši norādījumi par to, kā pierakstīties šajā kontā.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Wi-Fi

Jūs varat lietot ātrdarbīga interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma robežās.




Savienojuma veidošana ar Wi-Fi tīkliem

- 1 Pieskarieties  >  >  > cilne **Tīkli** > **Wi-Fi**.
- 2 Pieskarieties , lai ieslēgtu Wi-Fi un sāktu meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 3 Pieskarieties kādam no tīkliem, lai tam pieslēgtos.
 - Ja tīkls ir aizsargāts ar slēdzenes ikonu, jums jāievada drošības atslēga vai parole.
- 4 Statusa rīkjoslā ir parādītas ikonas, kas norāda uz Wi-Fi statusu.

PIEZĪME

- Ja atrodaties ārpus Wi-Fi zonas vai esat izslēdzis Wi-Fi, ierīce var automātiski izveidot savienojumu ar tīmekli, izmantojot mobilos datus, kuriem var tikt piemērota maksa.

PADOMS! Kā iegūt MAC adresi

Pieskarieties  >  >  > cilne **Tīkli** > **Wi-Fi** >  > **Uzlabots Wi-Fi** > **MAC adrese**.

Bluetooth

Bluetooth ir neliela diapazona sakaru tehnoloģija, kas ļauj izveidot bezvadu savienojumu ar daudzām Bluetooth ierīcēm, piemēram, austiņām un automašīnas brīvdroku komplektiem, Bluetooth iespējotiem plaukstdatoriem, datoriem, printeriem un bezvadu ierīcēm.

PIEZĪME

- LG neuzņemas atbildību par tādu datu zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka koplietojat un saņemat datus, izmantojot uzticamas un atbilstoši aizsargātas ierīces.
- Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, varat samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, īpaši tās, kuras nav testējis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

Tālruna savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci

- 1 Pieskarieties  >  >  > cilne **Tīkli** > **Bluetooth**.
- 2 Pieskarieties , lai ieslēgtu Bluetooth un sāktu meklēt pieejamas Bluetooth ierīces.
 - Ja vēlaties papildus noteikt diapazonā esošās ierīces, pieskarieties **MEKLĒŠANA**.
- 3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot pāri. Kad savienošana pārī veiksmīgi paveikta, tālrunis savienojas ar otru ierīci.

PIEZĪME

- Divu Bluetooth ierīču savienošana pārī ir vienreizējs process. Kad savienošana pārī ir veikta, ierīces turpmāk atpazīs viena otru un veiks informācijas apmaiņu.

PADOMS! Skatiet Bluetooth ierīces dokumentāciju, lai iegūtu informāciju par savienošanas pārī režīmu un ieejas kodu (parasti 0 0 0 0 – četras nulles).

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Izvēlieties vienumu, piemēram, kontaktu vai multivides failu.
- 2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai, izmantojot Bluetooth.
- 3 Meklējiet un izveidojiet pāri ar ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija.

PIEZĪME

- Citu Bluetooth saderīgu ierīču atšķirīgu specifikāciju un funkciju dēļ displejs un darbības var atšķirties, un tādas funkcijas kā pārsūtīšana vai apmaiņa var nebūt iespējamas ar visām Bluetooth saderīgām ierīcēm.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Pieskarities  >  >  > cilne **Tīkli** > **Bluetooth**.
- 2 Pieskarities , lai ieslēgtu Bluetooth.
- 3 Jūs saņemsiet pieprasījumu pieņemt mēģinājumu veikt savienošanu pāri no sūtīšanas ierīces. Izvēlieties **PIEŅEMT**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct nodrošina tiešu savienojumu starp Wi-Fi iespējamām ierīcēm, neizmantojot piekļuves punktu.

Wi-Fi Direct ieslēgšana

- 1 Pieskarities  >  >  > cilne **Tīkli** > **Wi-Fi**.
- 2 Pieskarities  > **Uzlabots Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

PIEZĪME

- Atrodoties šajā izvēlnē, jūsu ierīce ir redzama citām tuvumā esošām redzamām Wi-Fi Direct ierīcēm.

Datu pārsūtīšana starp datoru un ierīci

Jūs varat kopēt vai pārvietot datus starp datoru un savu ierīci

Datu pārsūtīšana






- 1 Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot tālruņa komplektācijā iekļauto USB kabeli.
- 2 Atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pašreizējam savienojuma veidam un izvēlieties **Multivides ierīce (MTP)**.
- 3 Datorā parādīsies uznirstošs logs, ļaujot pārsūtīt vēlamos datus.


PIEZĪME

- Lai varētu atrast jūsu tālruni, datorā jābūt instalētam LG Android platformas draiverim.
- Pārskatiet prasības **Multivides ierīce (MTP)** izmantošanai.



Vienumi	Prasība
Operētājsistēma	Microsoft Windows XP SP3, Vista vai jaunāka versija
Windows Media Player versija	Windows Media Player 10 vai jaunāka versija

Zvanišana



- 1 Lai atvērtu numuru sastādītāju, pieskarieties  > .
- 2 Izmantojot numuru sastādītāju, ievadiet numuru. Lai izdzēstu ciparu, pieskarieties .
- 3 Pēc vēlamā numura ievadišanas pieskarieties , lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu zvanu, pieskarieties .

PADOMS! Lai ievadītu "+", kas nepieciešams starptautisko zvanu veikšanai, turiet nospiestu .


Zvanišana kontaktpersonām

- 1 Pieskarieties  > , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu. Jūs varat arī ievadīt kontakta vārdu meklēšanas laukā vai ritināt alfabēta burtus ekrāna labajā malā.
- 3 Redzamajā sarakstā pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt.





Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana

- Bīdīet  jebkurā virzienā, lai atbildētu uz ienākošo zvanu.
- Bīdīet  jebkurā virzienā, lai noraidītu ienākošo zvanu.

PIEZĪME

- Pavelciet , ja vēlaties nosūtīt zvanītājam ziņojumu.

Otra zvana veikšana

- 1 Pirmā zvana laikā pieskarieties  > **Pievienot zvanu** un ievadiet numuru.
- 2 Pieskarieties , lai zvanītu.
- 3 Abi zvani parādīsies zvanīšanas ekrānā. Jūsu sākotnējais zvans tiks bloķēts un aizturēts.
- 4 Pieskarieties redzamajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties  > **Apvienot zvanus**, lai sāktu konferences zvanu.
- 5 Lai beigtu visas sarunas, pieskarieties .


PIEZĪME

- Par katru veikto zvanu ir jāmaksā.

Zvanu žurnālu skatīšana




- 1 Pieskarieties  >  > **Zvanu žurnāli**.
- 2 Apskatiet pilnu sarakstu ar zvanītajiem, saņemtajiem un neatbildētajiem zvaniem.

PADOMS!

- Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai aplūkotu zvana datumu, laiku un ilgumu.
- Pieskarieties  > **Izdzēst visu**, lai izdzēstu visus ierakstus.

Zvanu iestatījumi



Varat konfigurēt tādus zvanu iestatījumus kā zvanu pāradresācija, kā arī citas īpašas funkcijas, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

- 1 Lai atvērtu numuru sastādītāju, pieskarieties  > .
- 2 Pieskarieties  > **Zvanu iestatījumi** un konfigurējiet vēlamās opcijas.




Kontakti

Tālrunī varat pievienot kontaktus un sinhronizēt tos ar kontaktiem Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizāciju.

Kontaktpersonas meklēšana

- 1 Pieskarieties  > , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties **Meklēt kontaktos** un, izmantojot tastatūru, ievadiet kontaktpersonas vārdu.



Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties  >  un ievadiet jaunā kontakta numuru.
- 2 Pieskarieties  > **Pievienot kontaktiem** > **Jauns kontakts**.
- 3 Ja vēlaties jaunajam kontaktam pievienot attēlu, pieskarieties attēla ikonai. Izvēlieties **Uzņemt fotoattēlu** vai **Izvēlēties no galerijas**.
- 4 Ievadiet vēlamu informāciju par kontaktu.
- 5 Pieskarieties **SAGLABĀT**.



Izlases kontakti

Kontaktus, kuriem bieži zvanāt, varat ievietot izlasē.




Kontakta pievienošana izlasei

- 1 Pieskarieties  > , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties kontaktpersonai, lai redzētu tās informāciju.
- 3 Pieskarieties zvaigznei ekrāna augšā pa labi. Zvaigzne iekrāsojas dzeltena.

Kontakta izņemšana no izlases saraksta

- 1 Pieskarieties  >  > cilne **Izlese**.
- 2 Izvēlieties kontaktu, lai redzētu tā informāciju.
- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznei ekrāna augšā pa labi. Zvaigzne iekrāsojas tumša, un kontakts ir izņemts no izlases.

Grupas izveide

- 1 Pieskarieties  >  > cilne **Grupas**.
- 2 Pieskarieties  > **Jauna grupa**.
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat arī iestatīt atšķirīgu zvana signālu.
- 4 Pieskarieties **Pievien. dalībniekus**, lai grupai pievienotu kontaktus, un pieskarieties **PIEVIENOT**.
- 5 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu grupu.




PIEZĪME

- Izdzēšot grupu, tai pievienotie kontakti netiks izdzēsti. Tie paliks jūsu kontaktu sarakstā.

Ziņapmaiņa


Jūsu tālrunis apvieno īsziņas un MMS vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņas sūtīšana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontakta vārdu vai kontakta numuru. Ievadot kontakta vārdu, parādīsies atbilstošie kontakti. Jūs varat pieskarties ieteiktajam adresātam un pievienot vairāk kā vienu kontaktu.

PIEZĪME

- Par katru nosūtīto īsziņu var tikt piemērota maksa. Lai uzzinātu vairāk, vērsieties pie sava pakalpojumu sniedzēja.

- 3 Pieskarieties teksta laukam un sāciet ievadīt ziņojumu.
- 4 Pieskarieties , lai atvērtu opciju izvēlni. Izvēlieties kādu no pieejamajām opcijām.

PADOMS! Varat pieskarties , lai pievienotu ziņojumam failu.

- 5 Pieskarieties **Sūtīt**, lai sūtītu ziņu.

PADOMS!

- 160 rakstzīmju ierobežojums dažādās valstīs var atšķirties atkarībā no īsziņas kodējuma un īsziņā lietotās valodas.
- Ja īsziņai tiek pievienots attēls, video vai audio fails, tā automātiski tiek konvertēta par MMS, un par to tiek piemērota atbilstoša maksa.

PIEZĪME

- Saņemot īsziņu zvana laikā, būs dzirdams paziņojums.

Sarunu skats

Ziņojumi, kas nosūtīti citai pusei, tiek parādīti hronoloģiskā secībā, lai jūs varētu ērti skatīt un atrast savas sarunas.

Ziņapmaiņas iestatījumu mainīšana

Jūsu tālruņa ziņapmaiņas iestatījumi ir iepriekšdefinēti, ļaujot jums nekavējoties nosūtīt ziņojumus. Varat mainīt iestatījumus pēc izvēles.

- Pieskarieties  >  >  > **Iestatījumi**.

Jūs varat izmantot programmu E-pasts, lai lasītu e-pasta ziņojumus no citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas nav Gmail. Programma E-pasts atbalsta šādu veidu kontus: POP3, IMAP un Microsoft Exchange (uzņēmumu lietotājiem).

E-pasta kontu pārvaldība

E-pasta programmas atvēršana





Pirmoreiz atverot programmu E-pasts, atvērsies iestatījuma vednis, kas palīdzēs pievienot e-pasta kontu.

- Pieskarities  >  > .

Cita e-pasta konta pievienošana:

- Pieskarities  >  >  >  > **Iestatījumi** >  **Pievienot kontu.**

E-pasta vispārējo iestatījumu mainīšana:

- Pieskarities  >  >  >  > **Iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi.**

E-pasta konta dzēšana:







- Pieskarities  >  >  >  > **Iestatījumi** >  > **Izdzēst kontu** > izvēlieties kontu dzēšanai > **NOŅEMT** > **JĀ.**

Darbošanās ar konta mapēm

- Pieskarities  >  >  >  > **Rādīt visas mapes.**

Katram kontam ir **Iesūtne**, **Nosūtīts**, **Melnraksti** un **Rādīt visas mapes**. Atkarībā no funkcijām, kādas nodrošina konta pakalpojumu sniedzējs, var būt pieejamas papildu mapes.


E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana

- 1 Pieskarieties  >  >  > , lai izveidotu jaunu e-pasta ziņojumu.
- 2 Ievadiet ziņas saņēmēja adresi. Ievadot tekstu, tiks piedāvātas atbilstošas adreses no kontaktiem. Vairākas adreses atdalieliet ar semikoliem.
- 3 Pieskarieties laukam **kop./d. kop.**, lai nosūtītu kopiju vai diskrēto kopiju citiem kontaktiem/e-pasta adresēm.
- 4 Pieskarieties teksta laukam un ievadiet ziņojumu.
- 5 Pieskarieties , lai pievienotu failu, ko vēlaties nosūtīt kopā ar ziņojumu.
- 6 Pieskarieties , lai nosūtītu ziņojumu.

Kameras opcijas skatu meklētājā

Varat izmantot fotokameru vai videokameru, lai uzņemtu fotoattēlus un video.

- Pieskarieties  >  > .

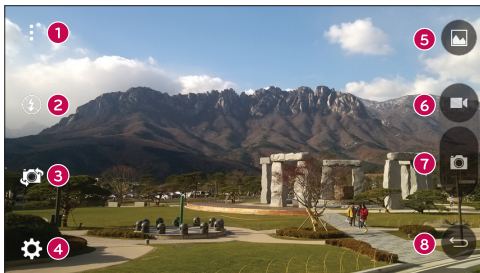







- 1 **Paslēpšanas/rādīšanas opcijas** – pieskarieties, lai paslēptu/rādītu kameras opcijas skatu meklētājā.
- 2 **Zibspuldze** – ļauj pārvaldīt kameras zibspuldzi.
- 3 **Pārslēgt kameru** – pieskarieties, lai veiktu pārslēgšanu starp aizmugurējo un priekšējo kameru.
- 4 **Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu kameras iestatījumu izvēlni.
- 5 **Galerija** – pieskarieties, lai skatītu pēdējo uzņemto fotoattēlu vai video.
- 6 **Ierakstīt** – pieskarieties, lai sāktu ierakstīšanu.
- 7 **Tveršana** – pieskarieties, lai uzņemtu fotoattēlu.
- 8 **Poga Atpakaļ** – pieskarieties, lai izietu no kameras.

PIEZĪME

- Pirms attēlu uzņemšanas notīriet objektīva pārsegu ar mikrošķiedras drānu. Objektīva pārsegs, uz kura ir traipi, var radīt izplūdušus attēlus ar "oreola" efektu.

Papildu iestatījumu lietošana

Lai redzētu papildu opcijas, skatu meklētājā pieskarieties . Pieskarieties katrai ikonai, lai pielāgotu zemāk minētos kameras iestatījumus.







	Iestatiet attēla vai video izmēru.
	Ļauj uzņemt attēlus, izmantojot balss komandas. Kad šī funkcija ir ieslēgta, sakiet " Cheese ", " Smail ", " LG " utt., lai uzņemtu attēlu.
	Iestatiet kameras taimeri. Tas ideāli noder, ja vēlaties pats būt redzams attēlā vai video.
	Ļauj uzņemt labākus attēlus un ierakstīt labākus video, parādot režģlīniju un palīdzot veikt centrēšanu.
	Iestatiet attēlu un video saglabāšanas vietu. Izvēlieties IN (iekšējā atmiņa) vai SD (atmiņas karte). Šī izvēlne parādās tikai tad, kad SD karte ir ievietota.
	Ļauj uzzināt, kā funkcija darbojas. Šī ikona nodrošinās palīdzības ceļvedi.

Fotografēšana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Izveidojiet kadru ekrānā.
- 3 Kvadrāts apkārt objektam norāda uz kameras fokusu.
- 4 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu. Jūsu attēls automātiski tiks saglabāts Galerijā.

Kad esat uzņēmis fotoattēlu

Pieskarieties attēla sīktēlam ekrānā, lai skatītu pēdējo uzņemto fotoattēlu.

	Pieskarieties, lai rediģētu fotoattēlu.
	Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu vēl vienu attēlu.
	Pieskarieties, lai atvērtu pieejamās koplietošanas opcijas.
	Pieskarieties, lai fotoattēlu izdzēstu.
	Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.
	Pieskarieties, lai pievienotu fotoattēlu izlasei.

Vairākpunktu automātiskais fokuss

Uzņemot attēlu, vairākpunktu automātiskā fokusa (AF) funkcija darbojas automātiski un ļauj jums skatīt skaidru attēlu.

Kadru sērija

Ļauj ātri uzņemt vairākus kadrus. Pieskarieties un turiet .

4X tālummaiņa

Izmantojot aizmugurējās kameras objektīvu, varat tuvināt vai tālināt līdz pat 4x.





PIEZĪME

- Ievērojiet, lai plauksta būtu stabila. Šī funkcija nedarbojas, izmantojot atsevišķas funkcijas. Uzņemot attēlā priekšmetus, kas ātri kustās, objekti var pārklāties.

Video ierakstīšana






- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Izveidojiet kadru ekrānā.
- 3 Pieskarieties , lai sāktu ierakstīt video.
- 4 Ieraksta laiks tiek parādīts ekrāna augšpusē.

PIEZĪME

- Pieskarieties , lai uzņemtu attēlus video ierakstīšanas laikā.
- 5 Pieskarieties , lai apturētu video ierakstīšanu. Ierakstīšanu varat atsākt, pieskaroties .
- VAI -
Pieskarieties , lai apturētu ierakstīšanu. Jūsu video automātiski tiks saglabāts Galerijā.




Pēc video ierakstīšanas

Pieskarieties video sīktēlam ekrānā, lai skatītu pēdējo ierakstīto video.

	Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu citu video.
	Pieskarieties, lai atvērtu pieejamās koplietošanas opcijas (piemēram, Ziņapmaiņa vai Bluetooth).
	Pieskarieties, lai izdzēstu video.
	Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.
	Pieskarieties, lai pievienotu video izlasei.

Galerija

Programmā Galerija varat skatīt saglabātos attēlus un video, tai skaitā tos, kurus esat uzņēmis, izmantojot programmu Kamera, un tos, kurus esat lejupielādējis no tīmekļa vai citām vietām.

- 1 Pieskarieties  >  > , lai skatītu atmiņā saglabātos attēlus.
- 2 Pieskarieties albumam, lai to atvērtu un skatītu tā saturu. (Attēli un video albumā tiek rādīti hronoloģiskā secībā.)
- 3 Pieskarieties attēlam albumā, lai to skatītu.

PIEZĪME

- Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi to kodējuma dēļ.

Attēlu skatīšana




Galerijā attēli tiek rādīti mapēs. Ja kāda programma, piemēram, E-pasts, saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, kurā atrodas konkrētais attēls. Tāpat, uzņemot ekrānuzņēmumu, tiek automātiski izveidota ekrānuzņēmumu mape. Attēli tiek parādīti pēc to izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnā ekrānā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.


Pietuvināšana un attālināšana







Lai pietuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

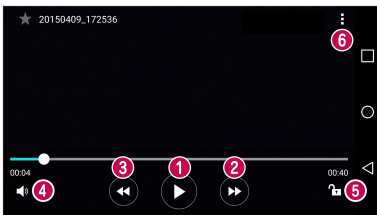- Divas reizes pieskarieties jebkādi attēla vietai.
- Izpletiet divus pirkstus jebkurā vietā uz attēla, lai to tuvinātu. Savelciet pirkstus vai divreiz pieskarieties attēlam, lai to tālinātu.

Video opcijas

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Izvēlieties video, ko vēlaties skatīties.



	1 Pieskarieties, lai apturētu/atsāktu video atskaņošanu.
	2 Turiet nospiestu, lai pārtītu uz priekšu ar 3 sekunžu intervāliem. Pieskarieties, lai pārtītu uz priekšu par 10 sekundēm.
	3 Turiet nospiestu, lai attītu atpakaļ ar 3 sekunžu intervāliem. Pieskarieties, lai attītu atpakaļ par 10 sekundēm.
	4 Pieskarieties, lai pielāgotu video skaļumu.
	5 Pieskarieties, lai bloķētu/atbloķētu ekrānu.
	6 Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.

PIEZĪME



- Video atskaņošanas laikā bīdīet ekrāna labo pusi augšup vai lejup, lai regulētu skaņu.
- Video atskaņošanas laikā bīdīet ekrāna kreiso pusi augšup vai lejup, lai regulētu spilgtumu.
- Atskaņojot video, pabīdīet savu pirkstu no kreisās puses uz labo pusi (vai otrādi), lai ātri pārtītu un attītu.

Fotoattēlu rediģēšana

Skatot fotoattēlu, pieskarieties .

Fotoattēlu/video dzēšana

Izmantojiet vienu no šīm metodēm:

- Atrodoties mapē, pieskarieties , izvēlieties fotoattēlus/videoklipus un pieskarieties **IZDZĒST**.
- Skatot fotoattēlu, pieskarieties .

Fona attēla iestatīšana

Skatot attēlu, pieskarieties  > **Uzstādīt attēlu kā**, lai iestatītu attēlu kā fona attēlu vai piešķirtu to kontaktam.




PIEZĪME


- Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.




Mūzika






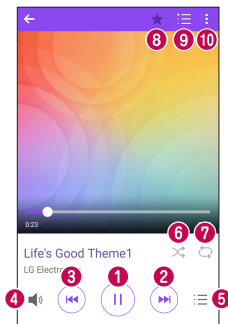


Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot jūsu iecienītākos ierakstus.

Dziesmas atskaņošana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties cilnei **Dziesmas**.
- 3 IZvēlieties dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.
- 4 Ir pieejamas zemāk minētās opcijas.



1		Pieskarieties, lai apturētu atskaņošanu.
		Pieskarieties, lai atsāktu atskaņošanu.
2		Pieskarieties, lai pārietu pie nākamā skaņdarba albumā, atskaņošanas sarakstā vai jauktās secības sarakstā. Pieskarieties un turiet, lai pārtītu uz priekšu.

3		Pieskarieties, lai atsāktu pašreizējā skaņdarba atskaņošanu vai atskaņotu iepriekšējo skaņdarbu albumā, atskaņošanas sarakstā vai jautkās secības sarakstā. Turiet nospiestu, lai atgrieztos atpakaļ.
4		Pieskarieties, lai regulētu skaļumu.
5		Atveriet mediju bibliotēkas sarakstu.
6		Pieskarieties, lai atskaņotu pašreizējo atskaņošanas sarakstu jaukšanas režīmā (dziesmas tiek atskaņotas jauktā secībā).
7		Pieskarieties, lai izvēlētos opciju atkārtot visas dziesmas, atkārtot pašreizējo dziesmu vai izslēgt atkārtošānu.
8		Pieskarieties, lai pievienotu dziesmu izlasei.
9		Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
10		Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.

PIEZĪME

- Atkarībā no instalētās programmatūras dažī failu formāti var netikt atbalstīti.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.
- Mūzikas failu autortiesības var aizsargāt starptautiski līgumi un valsts autortiesību likums. Tāpēc vajadzētu iegūt atļāuju vai licenci mūzikas pavairošanai vai kopēšanai. Atsevišķās valstīs likums aizliedz autortiesību aizsargātu materiālu slepenu kopēšanu. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, lūdzu, pārbaudiet attiecīgās valsts likumus par šādu materiālu izmantošanu.


Pulkstenis

Programma Pulkstenis ļauj piekļūt funkcijām Modinātājs, Taimeris, Pasaules laiks un Hronometrs. Piekļūstiet šīm funkcijām, pieskaroties cilnēm ekrāna augšā vai velkot horizontāli pāri ekrānam.

- Pieskarieties  >  > .

Modinātājs

Cilne Modinātājs ļauj iestatīt modinātājus.




- 1 Pieskarieties  >  >  > cilne **Modinātājs**.
- 2 Pieskarieties , lai pievienotu jaunu modinātāju.
- 3 Pielāgojiet iestatījumus pēc nepieciešamības un pieskarieties **SAGLABĀT**.

PIEZĪME

- Varat arī pieskarties esošam modinātājam, lai to rediģētu.

Taimeris

Taimeris var jūs brīdināt ar skaņas signālu, kad iestatītais laiks ir pagājis.

- 1 Pieskarieties  >  >  > cilne **Taimeris**.
- 2 Taimerī iestatiet vēlamo laiku.
- 3 Pieskarieties **Sākums**, lai palaistu taimerī.
- 4 Pieskarieties **Aptur.**, lai apturētu taimerī.




Pasaules laiks

Pasaules laika cilne ļauj jums ērti skatīt pašreizējo laiku citās pasaules pilsētās.

- 1 Pieskarieties  >  >  > cilne **Pasaules laiks**.
- 2 Pieskarieties  un izvēlieties vajadzīgo pilsētu.




Hronometrs

Cilne Hronometrs ļauj jums izmantot tālruni kā hronometru.


- 1 Pieskarieties  >  >  > cilne **Hronometrs**.
- 2 Pieskarieties **Sākums**, lai sāktu hronometra darbību.
 - Pieskarieties **Aplis**, lai ierakstītu apļa laikus.
- 3 Pieskarieties **Aptur.**, lai apturētu hronometru.

Kalkulators

Programma Kalkulators ļauj veikt matemātiskus aprēķinus, izmantojot standarta vai zinātnisko kalkulatoru.

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties ciparu pogām, lai ievadītu ciparus.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties vajadzīgajai funkcijai (+, -, x vai ÷) un pēc tam =.

PIEZĪME

- Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties .

Kalendārs

Programma Kalendārs ļauj sekot jūsu notikumu grafikam.

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties datumam, kurā vēlaties pievienot notikumu. Pēc tam pieskarieties .


Balss ierakstītājs

Programma Balss ierakstītājs ieraksta skaņas failus, kurus varat izmantot dažādos veidos.

Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties , lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties , lai noklausītos ierakstu.

PIEZĪME

- Pieskarieties , lai piekļūtu saviem ierakstiem. Varat klausīties savus saglabātos ierakstus.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu tīmekļa vietnes, izmantojot balsi.

- 1 Pieskarieties  >  > **Google** mape > .
- 2 Kad ekrānā parādās **Runājiet**, pasakiet atslēgvārdu vai frāzi. Izvēlieties kādu no ieteiktajiem atslēgvārdiem, kas parādīsies.

PIEZĪME

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti no citām programmām.

- Pieskarieties  >  > .

PIEZĪME

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

FM radio

Tālrunī ir iebūvēts FM radio, tāpēc varat ieslēgt savas iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, esot ceļā.

- Pieskarieties  >  > .

PADOMS! Jums jāiesprauž austiņas, lai izmantotu tās kā antenu.

PIEZĪME

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Timekļa pārlūks

Internets

Internets nodrošina ātru piekļuvi pilnkrāsu spēlēm, mūzikai, ziņām, sportam, izklaidei utt. tieši jūsu mobilajā tālrunī.






PIEZĪME

• Pieslēdzoties šiem pakalpojumiem un lejupielādējot to saturu, tiek piemērota papildu maksa. Maksu par datu pārraidi noskaidrojiet pie sava tīkla pakalpojumu sniedzēja.

• Pieskarieties  >  > .

Timekļa rīkjostas izmantošana

Ritiniet augšup timekļa lapā, lai piekļūtu pārlūka rīkjostai.



	Pieskarieties, lai pārietu par vienu lapu atpakaļ.
	Pieskarieties, lai pārietu par vienu lapu uz priekšu.
	Pieskarieties, lai dotos uz sākuma lapu.
	Pieskarieties, lai atvērtu jaunu logu.
	Pieskarieties, lai piekļūtu grāmatzīmēm.

Timekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet timekļa adresi un uz tastatūras pieskarieties


Doties.

Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, pieskarieties  > .

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties , ritiniet uz augšu vai uz leju un pieskarieties izvēlētajai lapai.


Meklēšana internetā, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukam un pēc tam pieskarieties . Parādoties uzvednei, pasakiet atslēgas vārdu un izvēlieties vienu no atslēgas vārdiem, kas parādās.

PIEZĪME



- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmēm lapu, kuru pašlaik aplūkojat, pieskarieties pie  > **Pievienot grāmatzīmēm** > **OK**.

Lai atvērtu grāmatzīmēm pievienotu tīmekļa lapu, pieskarieties  un izvēlieties grāmatzīmi.

Vēsture

Pieskarieties  > **Vēsture**, lai atvērtu nesen apmeklēto tīmekļa lapu sarakstu. Lai izdzēstu visu vēsturi, pieskarieties  > **JĀ**.

Chrome

Izmantojiet Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

- Pieskarieties  >  > .

PIEZĪME

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no jūsu reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Lapas atvēršana

Lai atvērtu jaunu lapu, pieskarieties **⋮** > **Jauna cil.**

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties un pieskarieties lapai, lai to izvēlētos.

Iestatījumi

Programma Iestatījumi satur vairumu rīku jūsu tālruņa pielāgošanai un konfigurēšanai. Visi Iestatījumu programmas Iestatījumi ir aprakstīti šajā nodaļā.

Iestatījumu programmas atvēršana

- Pieskarieties  > pieskarieties un turiet  > **Sistēmas Iestatījumi**.
- VAI -
- Pieskarieties  >  > .

Tīkli

< BEZVADU TĪKLI >

Wi-Fi

Ieslēdz Wi-Fi, lai izveidotu savienojumu ar pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

Bluetooth

Ieslēdz vai izslēdz Bluetooth bezvadu funkciju.

Mobilie dati

Parāda datu lietojumu un mobilo datu lietošanas ierobežojumus.

Zvans

Šī izvēlne ļauj konfigurēt dažādus zvanu Iestatījumus.

- **Balss pasts** – ļauj izvēlēties operatora balss pasta pakalpojumu.
- **Fiksēto zvanu numuri** – ļauj pārvaldīt un izveidot sarakstu ar numuriem, uz kuriem var zvanīt no jūsu tālruņa. Jums būs nepieciešams PIN2, ko nodrošina operators. Ja funkcija ir aktivizēta, no tālruņa var zvanīt tikai uz tiem numuriem, kas ir iekļauti fiksēto zvanu sarakstā.
- **Ienākošā zvana uznirstošais logs** – parāda ienākošā zvana uznirstošo elementu, izmantojot programmu.
- **Zvana noraidīšana** – ļauj Iestatīt zvana noraidīšanas funkciju.

- **Noraidīt ar ziņu** – ja vēlaties noraidīt zvānu, varat nosūtīt ātru ziņu, izmantojot šo funkciju. Tas ir noderīgi, ja zvāns ir jānoraida sapulces laikā.
- **Zvānu pāradresācija** – ļauj izvēlēties, kad pārsūtīt zvānu.
- **Auto atbildētājs** – iestatiet laiku, pirms pievienotā brīvroku ierīce automātiski atbild uz ienākošu zvānu.
- **Savienojuma vibrācija** – tālrunis novibrē, kad otra puse atbild uz zvānu.
- **Saglabāt nezināmos numurus** – pēc zvāna ļauj pievienot kontaktiem nezināmus numurus.
- **Poga "Power" beidz zvānu** – ļauj izmantot pogu "Power", lai beigtu zvānu.
- **Ienākoš. zvāns gaidīš. režīmā** – atzīmējiet, lai ar tālruņa apvēršanu varētu apklusināt ienākošos zvānus.
- **Zvānu liegums** – bloķē ienākošos, izejošos vai starptautiskos zvānus.
- **Zvānu ilgums** – ļauj skatīt zvānu ilgumu dažādu veidu zvāniem.
- **Zvāna papildiestatījumi** – ļauj mainīt zvānu papildiestatījumus.

< SAVIENOJUMI >

Koplietojiet un Savienojiet

- **NFC** – jūsu mobilajā tālrunī ir iespējota tehnoloģija NFC. NFC (tuva darbības lauka sakari – Near Field Communication) ir bezvadu savienojumu tehnoloģija, kas nodrošina divvirzienu sakarus starp elektroniskajām ierīcēm. Tā darbojas dažādu centimetru attālumā. Varat koplietot saturu ar NFC etiķeti vai citu ierīci, kas atbalsta NFC tehnoloģiju, vienkārši pieskaroties tai ar savu tālruni. Pieskaroties NFC tagam ar ierīci, ierīcē tiks parādīts tā saturs.
- **Android Beam** – ja šī funkcija ir ieslēgta, varat pārsūtīt programmas saturu uz citu ierīci, kas atbalsta tehnoloģiju NFC, turot abas ierīces cieši kopā. Vienkārši novietojiet ierīces blakus vienu otrai (parasti ar mugurējām daļām) un pieskarieties ekrānam. Programma noteiks, kāds saturs tiks pārsūtīts.
- **Drukāšana** – ļauj drukāt noteiktu ekrānu saturu (piemēram, pārlūkprogrammā Chrome parādītās tīmekļa lapas) printerī, kas ir savienots ar to pašu Wi-Fi tīklu, kurā atrodas jūsu Android ierīce.

Piesaiste

- **USB Modems** – ļauj koplietot interneta savienojumu ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- **Wi-Fi Piekļuves punkts** – varat arī izmantot tālruni, lai nodrošinātu mobilo platjoslas savienojumu. Izveidojiet tīklāju un kopīgojiet savu savienojumu.
- **Bluetooth modems** – ļauj izveidot savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
- **Palīdzība** – parāda Palīdzības informāciju par USB modemu, Wi-Fi piekļuves punktu un Bluetooth modemu.

Vēl

- **Lidojuma režīms** – ļauj izmantot daudzas no tālruņa funkcijām, piemēram, spēles un mūziku, kamēr atrodaties zonā, kur zvanu veikšana vai saņemšana un datu saņemšana ir aizliegta. Kad tālrunis ir iestatīts lidojuma režīmā, tas nevar nosūtīt un saņemt zvanus un piekļūt tiešsaistes datiem.
- **Mobilie tīkli** – šī izvēlne ļauj konfigurēt dažādus mobilā tīkla iestatījumus.
- **VPN** – izmantojot tālruni, jūs varat pievienot, iestatīt un pārvaldīt virtuālus privātos tīklus (VPN), kas ļauj izveidot savienojumu un piekļūt resursiem, kas atrodas nodrošinātā lokālā tīklā, piemēram, jūsu uzņēmuma tīklā.

Skaņa un Paziņojums

< PAMATA >

Skaņas profils

Ļauj iestatīt tālruņa skaņas profilu. Izvēlieties **Skaņa**, **Tikai vibrācija** vai **Bez skaņas**.

< SKAŅA >

Skaļums

Pielāgojiet tālruņa skaļuma iestatījumus savām vajadzībām un videi.

Zvana signāls

Ļauj iestatīt zvanu signālus. Zvana signālu varat arī pievienot, ekrāna augšējā labajā stūrī pieskaroties **+**.

< VIBRĀCIJA >

Skaņa ar vibrāciju

Atzīmējiet, lai zvanu saņemšanas laikā atskanētu ne tikai signāls, bet tālrunis arī vibrētu.

Vibrācijas tips

Ļauj izvēlēties vibrācijas tipu.

< PAZIŅOJUMI >

Netraucēt

Ļauj iestatīt grafiku, kad novērst paziņojumu radītus traucējumus.

Ekrāna bloķēšana

Ļauj izvēlēties rādīt vai slēpt paziņojumus bloķētā ekrānā.

Progr.

Iestatiet, lai programmas nerāda paziņojumus vai rāda prioritārus paziņojumus, kad Netraucēt ir iestatīts uz Tikai prioritārie.

Ziņojuma LED

Pieskarieties slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju. Ieslēdzot, jūs aktivizēsiet LED gaismu izvēlētiem paziņojumiem, un katram no tiem tā degs jūsu iestatītajā krāsā.

< PAPILDU IESTATĪJUMI >

Vēl

- **Paziņojumu skaņa** – ļauj iestatīt paziņojuma skaņu. Paziņojumu skaņu varat arī pievienot, ekrāna augšējā labajā stūrī pieskaroties **+**.
- **Vibrē pēc pieskāriena** – atzīmējiet, lai vibrētu, pieskaroties sākuma skārienjutīgajām pogām, un citu lietotāja darbību laikā.
- **Skaņas efekti** – pieskarieties, lai iestatītu numura sastādīšanas tastatūras skārienloņus, pieskārienu skaņas un ekrāna bloķēšanas skaņu.
- **Ziņu/balss zvanu paziņojumi** – ļauj ierīcei automātiski nolasīt ienākošā zvana un ziņojuma notikumu.

Displeja iestatījumi

< MĀJAS & SLĒDZENE >

Sākuma ekrāns

- **Izvēlieties Home** – izvēlieties sākuma motīvu. Izvēlieties **Mājās** (standarta Android izkārtojums) vai **EasyHome** (vienkāršota versija lietotājiem, kas mazāk pārzina Android).
- **Tēma** – iestatiet savas ierīces tēmu. Jūs varat lejupielādēt jaunus motīvus, izmantojot **LG SmartWorld**.
- **Fona attēls** – iestata fona attēlu, kas tiks izmantots sākuma ekrānā.
- **Ekrāna efekts** – izvēlieties efektu, kas tiks lietots, veicot pārvilkšanu no viena sākuma ekrāna loga uz citu.
- **Atļaut Sākuma ekrāna ciklu** – atzīmējiet, lai atļautu nepārtrauktu sākuma ekrāna rītināšanu (pēc pēdējā ekrāna atgriezties pie pirmā ekrāna).
- **Palīdzība** – parāda sākuma ekrāna palīdzības informāciju.

Ekrāna bloķēšana

- **Izvēlieties bloķēšanas ekrānu** – iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai garantētu tālruna drošību. Atvērsies vairāki ekrāni, kas palīdzēs izveidot ekrāna atbloķēšanas rakstu. Ja esat iespējojis atbloķēšanas rakstu, ieslēdzot tālruni vai pamodinot ekrānu, jums būs jāuzzīmē atbloķēšanas raksts, lai atbloķētu ekrānu.
- **Smart Lock** – tālrunis tiek uzturēts atbloķēts, izmantojot drošu ierīci vai vietu.
- **Ekrāna efekts** – iestata ekrāna efekta opciju.
- **Fona attēls** – izvēlieties fona attēlu bloķētam ekrānam.
- **Īsceļi** – pielāgojiet īsceļus bloķētā ekrānā.
- **Zaudētā tālruna kontaktinformācija** – ļauj parādīt īpašnieka informāciju bloķētā ekrānā, ja tālrunis ir nozaudēts.
- **Bloķēšanas taimeris** – ļauj iestatīt laiku, pirms ekrāns automātiski tiek bloķēts pēc ekrāna taimauta iestāšanās.

- **leslēgšanas poga uzreiz noslēdzas** – atzīmējiet, lai nekavējoties bloķētu ekrānu, nospiežot **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**. Šis iestatījums ignorē drošības atslēgas taimera iestatījumu.

Sākuma skārienjutīgās pogas

lestatiet sākuma skārienjutīgās pogas, kas tiks parādītas visu ekrānu apakšā. Iestatiet, kuri taustiņi tiks parādīti, to atrašanās vietu joslā un to izskatu.

< FONTS >

Fonta veids

Izvēlieties fonta veidu.

Fonta lielums:

Izvēlieties fonta lielumu.

< PAMATĪESTĀTĪJUMI >

Spilgtums

Pielāgojiet ekrāna spilgtumu, izmantojot slīdni.

Autom. displeja pagriešana

Iestatiet automātisku orientācijas pārslēgšanu, pagriežot tālruni.

Ekrāna taimauts

Iestatiet laika aizturi pirms ekrāna automātiskas izslēgšanās.

< PAPILDU ĪESTĀTĪJUMI >

Vēl

- **Ekrānsaudzētājs** – izvēlieties, kādu ekrānsaudzētāju rādīt, kamēr tālrunis atrodas miega režīmā, ir pievienots dokstacijā un/vai tiek uzlādēts.
- **Kustību sensora kalibrēšana** – ļauj uzlabot slīpuma precizitāti un sensora ātrumu.

Vispārīgs

< PERSONISKS >

Valoda un tastatūra

Izvēlieties valodu tekstem jūsu tālrunī un ekrāna tastatūras konfigurēšanai, tai skaitā vārdiem, ko esat pievienojis vārdnīcai.

- **Valoda** – izvēlieties valodu, kādu lietot tālrunī.
- **Pašreizējā tastatūra** – ļauj izvēlēties noklusējuma tastatūras tipu.
- **LG tastatūra** – pieskarieties ikonai Iestatījumi, lai mainītu LG tastatūras iestatījumus.
- **Google rakstīšana ar balsi** – atzīmējiet, lai datu ievadišanai izvēlētos Google balss ievadišanu. Pieskarieties ikonai Iestatījumi, lai mainītu Google balss iestatījumus.
- **Tekststrunas izvade** – pieskarieties, lai iestatītu ieteicamo meklētāju vai vispārējos iestatījumus tekststrunas izvadei.
- **Rādītāja ātrums** – pielāgojiet rādītāja ātrumu.
- **Apgriezti taustiņi** – nomainiet peles pogas, lai izmantotu galveno pogu labajā pusē.

Atrašanās vieta

Ieslēdzot atrašanās vietas pakalpojumu, tālrunis noteiks jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilo tīklus. Izvēloties šo opciju, jums tiks lūgta piekrišana atļaut Google izmantot jūsu atrašanās vietas informāciju, sniedzot šos pakalpojumus.

- **Režīms** – iestata veidu, kā tiek noteikta jūsu pašreizējā atrašanās informācija.
- **Kamera** – atzīmējiet, lai atzīmētu fotoattēlu un video uzņemšanas vietas.
- **Google atrašanās vietu vēsture** – ļauj izvēlēties jūsu atrašanās vietas informācijas iestatījumus, kad tai piekļūst Google un tā izstrādājumi.


Konti un sinhronizācija

Izmantojiet kontu un sinhronizācijas iestatījumu izvēlni, lai pievienotu, noņemtu un pārvaldītu jūsu Google un citus atbalstītos kontus. Šie iestatījumi tiek lietoti, arī lai kontrolētu to, kā un vai visas programmas nosūta, saņem un sinhronizē datus pēc saviem grafikiem un vai visas programmas var automātiski sinhronizēt lietotāja datus. Gmail™, Kalendāram un citām programmām var būt arī savi iestatījumi, lai kontrolētu to, kā tiek sinhronizēti dati; skatiet informāciju nodaļās par šīm programmām. Pieskarieties **PIEVENOT KONTU**, lai pievienotu jaunu kontu.

Pieejamība

Izmantojiet iestatījumu Pieejamība, lai konfigurētu pieejas spraudņus, ko esat instalējis savā tālrunī.

• Redze

- **TalkBack** – ļauj iestatīt funkciju TalkBack, kas palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem, sniedzot verbālu atbildes reakciju.
- **Ziņu/balss vānu paziņojumi** – pieskarieties , lai ieslēgtu vai izslēgtu. Ja funkcija ir ieslēgta, dzirdēsiet automātiskus izrunātus paziņojumus par ienākošiem zvaniem un ziņojumiem.
- **Displeja spilgtuma rīki** – atzīmējiet, lai iestatītu ekrānā tumšāku kontrastu.
- **Fonta lielums:** – iestata fonta lielumu.
- **Pieskāriena tālummaiņa** – ļauj tuvināt un tālināt, trīs reizes pieskaroties ekrānam.
- **Ekrāna krāsu maiņa** – atzīmējiet, lai invertētu ekrāna un satura krāsas.
- **Ekrāna krāsu pielāgošana** – ļauj pielāgot ekrāna un satura krāsas.
- **Ekrāna krāsas filtrs** – ļauj mainīt ekrāna un satura krāsas.
- **Poga "Power" beidz vānu** – atzīmējiet, lai varētu beigt balss vānus, nospiežot **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**.

• Dzirde

- **Virsraksts** – ļauj pielāgot virsrakstu iestatījumus personām ar dzirdes traucējumiem.

- **Ziņojuma LED** – ļauj aktivizēt LED gaismu ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem.
- **Mirgojoši brīdinājumi** – atzīmējiet, lai iestatītu mirgošanu ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem.
- **Izslēgt visas skaņas** – atzīmējiet, lai izslēgtu visas ierīces skaņas.
- **Audio tips** – iestata audio tipu.
- **Skaņas balanss** – iestata audio virzienu. Virziet slidni, lai to iestatītu.
- **Kustības un izziņa**
 - **Pieskārienu atbildes laiks** – iestata pieskārienu atbildes laiku.
 - **Touch assistant** – parāda skārienpaneli ar ērtu piekļuvi biežāk izmantotajām darbībām.
 - **Ekrāna taimauts** – iestata laiku pirms fona apgaismojuma automātiskas izslēgšanās.
 - **Pieskārienu kontroles lauki** – ļauj izvēlēties ekrāna laukumu pieskārienu aktivizācijas ierobežojumiem.
- **Pieejamības funkciju saīsnē** – ļauj ātri piekļūt izvēlētajām funkcijām, trīs reizes pieskaroties sākuma ekrāna pogai.
- **Autom. displeja pagriešana** – atzīmējiet, lai ļautu tālrunim pagriezt ekrānu atkarībā no tā orientācijas (portrets vai ainava).
- **Piekļuves maiņa** – ļauj jums mijiedarboties ar ierīci, izmantojot vienu vai vairākus slēdžus, kas darbojas kā tastatūras taustiņi. Šī izvēlne var noderēt lietotājiem ar kustību ierobežojumiem, kas neļauj tiem tieši mijiedarboties ar ierīci.

Īsinājuma taustiņš

Ātri piekļūstiet programmām, nospiežot un turot **skaļuma taustiņus**, kad ekrāns ir izslēgts vai bloķēts.

Google

Izmantojiet Google iestatījumus, lai pārvaldītu Google programmas un kontu iestatījumus.

< KONFIDENCIALĪTĀTE >

Drošība

Izmantojiet drošības izvēlni, lai konfigurētu, kā palīdzēt aizsargāt jūsu tālruni un tā datus.

- **Satura bloķēšana** – izvēlieties bloķēšanas veidus, lai bloķētu **QuickMemo+** piezīmes.
- **Šifrēt tālruni** – ļauj šifrēt tālruņa datus lielākai drošībai. Ja esat ieslēdzis ekrāna bloķēšanu ar drošu palaidi, jums būs jāievada ekrāna bloķēšanas tipa parole, lai atšifrētu savu tālruni ikreiz, kad to ieslēdzat.
- **Šifrēt SD kartes atmiņu** – šifrējiet SD karti un glabājiet datus nepieejamus citām ierīcēm.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** – iestata PIN kodu, lai bloķētu jūsu SIM karti, un ļauj jums mainīt PIN kodu.
- **Paroles rakstīšana redzama** – atzīmējiet, lai, ievadot paroli, uz īsu brīdi parādītu katru paroles rakstzīmi un jūs redzētu, ko ievadāt.
- **Ierīces administratori** – skatiet vai deaktivizējiet telefona administratorus.
- **Nezināmi avoti** – ļauj instalēt programmas, kas nav no Play veikala.
- **Pārbaudīt aplikācijas** – neļauj instalēt vai pirms instalēšanas brīdina par programmām, kas var radīt kaitējumu.
- **Krātuves veids** – atbalsta aparatūras resursi.
- **Sertifikāta pārvaldība**
 - **Uzticami akreditācijas dati** – atzīmējiet, lai ļautu programmām piekļūt sava tālruņa šifrētajai atmiņai ar drošiem sertifikātiem, saistītajām parolēm un citiem akreditācijas datiem. Akreditācijas datu krātuve tiek izmantota, lai izveidotu noteiktu veidu VPN un Wi-Fi savienojumus.
 - **Instalēt no krātuves** – pieskarieties, lai instalētu drošu sertifikātu.
 - **Dzēst akreditācijas datus** – izdzēš visus drošos sertifikātus un saistītos akreditācijas datus, kā arī drošo krātuves paroli.
- **Trust agents** – izvēlieties programmas, kuras lietot, neatbloķējot ekrānu.

- **Ekrāna spraudīte** – jūs varat iespējot ierīci, lai rādītu tikai konkrētas programmas ekrānu, izmantojot ekrāna spraudīti.
- **Lietotnes ar lietošanas piekļuvi** – ļauj skatīt tālrunī esošo programmu izmantošanas informāciju.

< VIEDĀS FUNKCIJAS >

QuickCircle vāciņš

Šī izvēlne ļauj jums izvēlēties programmas, ko tieši izmantot vāciņa mazā skata režīmā, izmantojot QuickCircle. Iegaumējiet, ka QuickCircle vāciņa iestatījumu aktivizēšana var ietekmēt ierīces darbību.

< IERĪCES PĀRVALDĪBA >

Datums un laiks

Iestatiet pēc izvēles, kā tiks parādīts datums un laiks.

Krātuve un USB

Jūs varat pārbaudīt ierīces izmantoto un pieejamo iekšējo atmiņu un pārnēsājamo atmiņu.

Akumulatora enerģijas taupīšana

- **Akumulatora lietošana** – skatiet akumulatora lietojumu.
- **Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa** – atzīmējiet, lai statusa joslā blakus akumulatora ikonai parādītu akumulatora uzlādes līmeni procentos.
- **Strāvas taupītājs** – pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu strāvas taupīšanas funkciju. Iestata akumulatora uzlādes līmeni procentos, kuru sasniedzot, automātiski tiek ieslēgts Strāvas taupītājs. Izvēlieties **Tūlīt, 5% akumulatora** vai **15% akumulatora**.
- **Palīdzība** – parāda informāciju par akumulatora taupīšanas vienumiem.

Atmiņa

Jūs varat skatīt vidēji izmantoto atmiņu un ierīcē esošo programmu izmantoto atmiņu.

Progr.

Ļauj skatīt informāciju par tālrunī instalētajām programmām, pārvaldīt to datus un apturēt to darbību.

Noklusējuma ziņu lietotne

Šī izvēlne ļauj izvēlēties, kuru ziņapmaiņas programmu lietot kā noklusējuma ziņapmaiņas programmu.

Dublēt un atiestatīt

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldības iestatījumus.

- **LG Backup** – dublē visu ierīces informāciju un atjauno to datu zuduma vai nomaiņas gadījumā.
- **Dublēt manus datus** – dublējiet programmu datus, Wi-Fi paroles un citus iestatījumus Google serveros.
- **Rezerves konts** – parāda kontu, kas pašlaik tiek izmantots informācijas dublēšanai.
- **Automātiska atjaunošana** – atinstalējot programmu, atjaunojiet dublētos iestatījumus un datus.
- **Tīkla iestatījumu atiestate** – atiestatiet visus tīkla iestatījumus.
- **Rūpnīcas datu atiestate** – atiestatiet savu iestatījumu rūpnīcas noklusējuma vērtības un izdzēsiet visus savus datus. Šādā veidā atiestatot tālruni, jums būs atkārtoti jāievada tā pati informācija, kuru norādījāt, pirmoreiz palaižot Android.

Par tālruni

Skatiet juridisko informāciju, pārbaudiet tālruņa statusu un programmatūras versijas un veiciet programmatūras atjaunināšanu.

Programma LG Bridge

LG Bridge ir programma, kas palīdz ērti pārvaldīt attēlus, mūziku, video, dokumentus utt., kas saglabāti LG mobilajā ierīcē jūsu datorā. Jūs varat arī atjaunināt mobilās ierīces programmatūru vai dublēt failus, piemēram, kontaktus un attēlus, savā datorā.

PADOMS!

- Detalizētus norādījumus par to, kā lietot LG Bridge, varat skatīt izvēlnē Palīdzība, kad programma ir instalēta un atvērta.
- Atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.
- LG vienotais USB draiveris ir programma, kas nepieciešama, lai savienotu LG mobilo tālruni ar datoru. Tas tiek automātiski instalēts, instalējot LG Bridge.

LG Bridge funkcijas

Atjauniniet mobilās ierīces programmatūru savā datorā, izmantojot USB
Dublējiet un atjaunojiet mobilās ierīces datus, izmantojot USB

Lai lejupielādētu programmatūru LG Bridge, rīkojieties šādi:

- 1 Dodieties uz www.lg.com.
- 2 Dodieties uz **ATBALSTS > MOBILAIS ATBALSTS > Datora sinhronizācija**.
- 3 Izvēlieties modeļa informāciju un noklikšķiniet **ATRAST**.
- 4 Ritiniet lejup un izvēlieties **DATORA SINHRONIZĀCIJA > Windows** vai **Mac OS > LEJUPIELĀDĒT**, lai lejupielādētu LG Bridge.

Minimālās sistēmas prasības LG Bridge instalēšanai

Vienums	Windows OS	Mac OS
Operētājsistēma	Windows XP 32 biti (Servisa pakotne 3) Windows Vista 32 biti/64 biti Windows 7 32 biti/64 biti Windows 8 32 biti/64 biti Windows 8.1 32 biti/64 biti	Mac OS X 10.7 vai jaunāka versija (64 biti)
Centrālais procesors	1 GHz procesors vai ātrāks	1 GHz procesors vai ātrāks
Atrmiņa	2 GB RAM vai vairāk	2 GB RAM vai vairāk
Grafiskā karte	1024x768, 32 bitu krāsas vai vairāk	1024x768, 32 bitu krāsas vai vairāk
Cietais disks	Vismaz 500 MB brīvas vietas (papildu vieta var būt nepieciešama atkarībā no uzglabājamo datu apjoma)	Vismaz 500 MB brīvas vietas (papildu vieta var būt nepieciešama atkarībā no uzglabājamo datu apjoma)
Nepieciešamā programmatūra	LG vienotais draiveris, Windows Media Player 10 vai jaunāka versija	LG vienotais USB draiveris

Kā savienot mobilo tālruni, izmantojot LG Bridge

Jūs nevarat savienot LG Bridge ar citu ierīci, izmantojot USB kabeli.

Funkcijas	Savienojuma veids
Programmatūras atjaunošana	USB kabeļa savienošana
LG backup (datu dublēšana/atjaunošana)	USB kabeļa savienošana

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot internetu

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet tīmekļa vietni → <http://www.lg.com/common/index.jsp>, izvēlieties savu valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju, izmantojot internetu, tāpēc jums nav jāapmeklē apkalpošanas centrs. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.

Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas procesam nepieciešama visa lietotāja uzmanība, lūdzu, pirms turpināšanas ievērojiet visas norādes un paziņojumus, kas parādās katrā darbībā. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana atjaunošanas procesa laikā var nopietni sabojāt jūsu mobilo tālruni.

PIEZĪME

- LG patur tiesības pēc saviem ieskatiem nodrošināt programmaparatūras atjauninājumus tikai atsevišķiem modeļiem un negarantē jaunāku programmaparatūru versiju pieejamību visiem tālruņu modeļiem.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot bezvadu režīmu

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot bezvadu režīmu un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vispirms pārbaudiet mobilā tālruņa programmatūras versiju: **lestatījumi** > cilne **Vispārīgs** > **Par tālruni** > **Atjaunināšanas centrs** > **Progr. atjaunināšana** > **Meklēt atjauninājumu**.

PIEZĪME

- Jūsu personīgie dati no iekšējās tālruņa krātuves – tajā skaitā informācija par jūsu Google kontu un jebkādiem citiem kontiem, jūsu sistēmas/programmu dati un iestatījumi, jebkādas lejupielādētas programmas un arī DRM licence – var tikt zaudēti tālruņa programmatūras atjaunināšanas laikā. Tādēļ LG iesaka dublēt personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas atbildību par personīgo datu zudumu.
- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja, reģiona un valsts.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo ceļvedi. Tādējādi tālrūni lietosiet droši un pareizi.
- Daži no šajā rokasgrāmatā iekļautajiem attēliem un ekrānuzņēmumiem var izskatīties citādi jūsu tālrūnī.
- Jūsu saturs var atšķirties no gala izstrādājuma vai programmatūras, ko piedāvā pakalpojumu sniedzēji. Saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai skatītu šī ceļveža jaunāko versiju, apmeklējiet LG tīmekļa vietni www.lg.com.
- Jūsu tālrūnī pieejamās programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. LG neuzņemas atbildību par jebkādiem tālrūņa darbības traucējumiem, ko var izraisīt tādu programmu lietošana, ko nav izstrādājis LG.
- LG neuzņemas atbildību par darbības traucējumiem vai nesaderības problēmām, ko var izraisīt reģistra iestatījumu rediģēšana vai operētājsistēmas programmatūras modificēšana. Jebkādi operētājsistēmas pielāgošanas mēģinājumi var radīt ierīces vai tās programmu nepareizu darbību.
- Programmatūra, audio, ekrāntapetes, attēli un cits ierīcē iekļautais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Iegūstot šos materiālus un izmantojot tos komerciāliem vai citiem mērķiem, iespējams, tiks pārkāpts autortiesību likumus. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par materiālu nelikumīgu izmantošanu.
- Papildu maksa var tikt piemērota par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi, lejupielādi, automātisku sinhronizēšanu un atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumiem. Lai izvairītos no papildu izmaksām, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu tarifu plānu. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu sīkāku informāciju.

Preču zīmes

- Autortiesības ©2016 LG Electronics, Inc. Visas tiesības aizsargātas. LG un LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās preču zīmes. Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ un Play Store™ ir Google, Inc. preču zīmes.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta prečzīme visā pasaulē.
- Wi-Fi® un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas prečzīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Pretzādzību ceļvedis

Jūs varat iestatīt ierīci, lai neļautu citiem cilvēkiem to lietot, ja tajā tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi bez jūsu atļaujas. Piemēram, ja ierīce ir nozaudēta, nozagta vai tās dati ir izdzēsti, to var lietot tikai ar jūsu Google kontu vai ekrāna bloķēšanas informāciju.

Lai jūsu ierīce būtu pasargāta, rīkojieties šādi:

- **Iestatiet ekrāna bloķēšanu:** ja ierīce ir nozaudēta vai nozagta, bet ir iestatīta ekrāna bloķēšana, ierīci nevar izdzēst, izmantojot iestatījumu izvēlni, kamēr ekrāns nav atbloķēts.
- **Pievienojiet ierīcē savu Google kontu:** ja ierīces dati tiek izdzēsti, bet ierīcē ir jūsu Google konts, ierīce nevar pabeigt iestatīšanas procesu, kamēr Google konta informācija netiek ievadīta vēlreiz.

Kad ierīce ir aizsargāta, jums ir jāatbloķē ekrāns vai jāievada Google konta parole, ja nepieciešama rūpnīcas atiestate. Tas nodrošina, ka atiestati veicat jūs vai jūsu uzticama persona.

PIEZĪME

- Neaizmirstiet savu Google kontu un paroli, ko esat pievienojis ierīcē, pirms veicat rūpnīcas atiestati. Ja iestatīšanas procesā nevarat sniegt konta informāciju, pēc rūpnīcas atiestates nevarēsiet izmantot ierīci.

Piederumi

Šie piederumi ir pieejami lietošanai kopā ar jūsu tālruni. **(Tālāk minētie piederumi var būt papildu piederumi.)**

- Ceļojumu adapteris
- Īsā pamācība
- Stereoaustrīņas
- USB kabelis
- Akumulators

PIEZĪME

- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus. Komplektā iekļautie elementi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Ierīces komplektā iekļautie elementi un jebkādi pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot tālruni. Lai atrisinātu dažas no problēmām, ir jāsaazinās ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu problēmu ir iespējams novērst paša spēkiem.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
SIM vai USIM kartes kļūda	Tālrunī nav SIM vai USIM kartes vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārliecinieties, ka SIM vai USIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma / tīkla traucējumi	Signāls ir vājš, vai arī jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla.	Pieejiet tuvāk logam vai izejiet atklātā vietā. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.
	Operators pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārbaudiet, vai SIM vai USIM karte nav vecāka par 6~12 mēnešiem. Ja tā ir, nomainiet SIM vai USIM karti sava tīkla operatora tuvākajā filiālē. Saazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Kodi neatbilst	Lai nomainītu drošības kodu, jums jāapstiprina jaunais kods, atkārtoti to ievadot.	Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
	Abi ievadītie kodi ir atšķirīgi.	

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Nevar iestatīt programmas.	Neatbalsta pakalpojumu sniedzējs, vai ir vajadzīga reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Numura izsaukšanas kļūda	Jaunais tīkls nav autorizēts.
	Ievietota jauna SIM vai USIM karte.	Pārbaudiet, vai nav jaunu ierobežojumu.
	Sasniegts priekšsamaksas limits.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2.
Tālruni nevar ieslēgt	Pārāk ātri nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš.	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes.
	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru. Displejā pārbaudiet uzlādes indikatoru.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Ārējā temperatūra ir par karstu vai aukstu.	Pārbaudiet, vai tālrunis tiek uzlādēts normālā temperatūrā.
	Problēma ar kontaktiem.	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni.
	Nav sprieguma.	Iespraudiet lādētāju citā ligzdā.
	Bojāts lādētājs.	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs.	Izmantojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Numurs nav atļauts.	Ir ieslēgta fiksēto zvanu numuru funkcija.	Pārbaudiet iestatījumu izvēlni un izslēdziet funkciju.
Nav iespējams saņemt/nosūtīt SMS un fotoattēlus	Atmiņa ir pilna.	Izdzēsiet tālrunī dažas ziņas.
Failus nevar atvērt	Faila formāts netiek atbalstīts.	Pārbaudiet atbalstītos failu formātus.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Ekrāns neieslēdzās, saņemot zvanu	Tuvuma sensora problēma	Ja izmantojat aizsargplēvi vai maciņu, pārbaudiet, vai tas nepārklāj vietu ap tuvuma sensoru. Pārbaudiet, vai vieta ap tuvuma sensoru ir brīva.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms	Pārbaudiet skaņas izvēlnes statusa iestatījumus, lai pārliecinātos, vai nav ieslēgts vibrācijas vai klusuma režīms.
Uzkaras vai sastingst	Pārejoša programmatūras problēma	Mēģiniet atjaunināt programmatūru, izmantojot tīmekļa vietni.

Kategorija	Jautājums	Atbilde
Bluetooth ierīces	Kādas funkcijas ir pieejamas, izmantojot Bluetooth?	Varat pievienot Bluetooth audio ierīci, piemēram, stereo/mono austiņas vai automašīnas komplektu.
Kontaktu dublēšana	Kā var dublēt kontaktus?	Kontaktu datus var sinhronizēt starp jūsu tālruni un Google kontu.
Sinhronizācija	Vai ir iespējams izveidot vienvirziena sinhronizāciju ar Gmail?	Ir pieejama tikai divvirzīnu sinhronizācija.
Sinhronizācija	Vai ir iespējams sinhronizēt visas e-pasta mapes?	Iesūtne tiek sinhronizēta automātiski. Varat skatīt citas mapes, pieskaroties  un atlasot Rādīt visas mapes , lai izvēlētos mapi.
Pierakstīšanās Gmail	Vai ikreiz, kad vēlos piekļūt Gmail, ir jāpierakstās Gmail?	Ja esat pierakstījies Gmail, nav nepieciešama atkārtota pierakstīšanās.
Google konts	Vai ir iespējams filtrēt e-pastus?	Nē, tālrunis neatbalsta e-pasta filtrēšanu.
E-pasts	Kas notiek, ja e-pasta rakstīšanas laikā ieslēdzu citu programmu?	Jūsu e-pasta ziņojums tiks automātiski saglabāts kā melnraksts.
Zvana signāls	Vai pastāv faila lieluma ierobežojums, izmantojot MP3 failus kā zvana signālus?	Faila lielumam nav ierobežojumu.

Kategorija	Jautājums	Atbilde
Ziņas laiks	Tālrunī neuzrādās saņemšanas laiks ziņām, kas vecākas par 24 stundām. Kā varu skatīt laiku?	Atveriet sarunu, pieskarieties un turiet vajadzīgo ziņojumu. Pēc tam pieskarieties Info .
Navigācija	Vai manā tālrunī ir iespējams instalēt citu navigācijas programmu?	Varat instalēt un lietot jebkuru no Play Store™ pieejamajām programmām, kas ir saderīga ar tālruņa aparatūru.
Sinhronizācija	Vai ir iespējams sinhronizēt visu manu e-pasta kontu kontaktus?	Sinhronizēt iespējams tikai Gmail un MS Exchange servera (uzņēmuma e-pasta servera) kontaktus.
Wait and Pause	Vai ir iespējams saglabāt kontaktu ar Wait and Pause numuros?	Ja esat pārsūtījis kontaktu, izmantojot numurā saglabātas funkcijas Wait & Pause, šīs funkcijas nevar izmantot. Katrs numurs jā saglabā no jauna. Kā saglabāt, izmantojot Wait and Pause: 1. Pieskarieties  >  . 2. Ievadiet numuru un pieskarieties  . 3. Pieskarieties Pievienot 2 sekunžu pauzi vai Pievienot gaidīšanu .
Drošība	Kādas ir tālruņa drošības funkcijas?	Varat iestatīt tālruni, lai tajā pirms piekļuves vai lietošanas būtu jāievada atbloķēšanas raksts.

Kategorija	Jautājums	Atbilde
Atbloķēšanas raksts	Kā var izveidot atbloķēšanas rakstu?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet <input type="checkbox"/>. 2. Pieskarieties Sistēmas iestatījumi > cilnes Displeja iestatījumi > Ekrāna bloķēšana. 3. Pieskarieties Izvēlēties bloķēšanas ekrānu > Atbloķēšanas raksts. Pirmoreiz veicot šīs darbības, parādīsies īsa pamācība par atbloķēšanas raksta izveidi. 4. Izveidojiet savu rakstu, to uzzīmējot un pēc tam atkārtoti uzzīmējot, lai apstiprinātu. <p>Piesardzības pasākumi, izmantojot atbloķēšanas rakstu.</p> <p>Ir ļoti svarīgi atcerēties iestatīto atbloķēšanas rakstu. Piecas reizes izmantojot nepareizu rakstu, tālrunim vairs nevarēsiet piekļūt. Jums ir pieci mēģinājumi, lai ievadītu atbloķēšanas rakstu, PIN vai paroli. Ja esat izmantojis visus 5 mēģinājumus, pēc 30 sekundēm varat mēģināt vēlreiz. (Ja iepriekš esat iestatījis rezerves PIN kodu, varat izmantot šo rezerves PIN kodu raksta atbloķēšanai.)</p>

Kategorija	Jautājums	Atbilde
Atbloķēšanas raksts	Ko darīt, ja esmu aizmirsis atbloķēšanas rakstu?	Ja esat aizmirsis atbloķēšanas rakstu: Ja tālrunī esat pierakstījis savā Google kontā, bet 5 reizes esat nepareizi ievadījis atbloķēšanas rakstu, pieskarieties pogai Vai aizmirsāt rakstu. Pēc tam jums ir jāpierakstās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai esat to aizmirsis, sazinieties ar LG pakalpojumu centru.
Atmiņa	Vai zināšu, kad tālruņa atmiņa būs pilna?	Jā, jūs saņemsiet paziņojumu.
Valodas atbalsts	Vai ir iespējams tālrunī mainīt valodu?	Tālrunī ir daudzvalodu opcija. Lai mainītu valodu: 1. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet <input type="checkbox"/> , pēc tam pieskarieties Sistēmas iestatījumi . 2. Pieskarieties pie cilnes Vispārīgs > Valoda un tastatūra > Valoda . 3. Pieskarieties vēlamajai valodai.
VPN	Kā varu iestatīt VPN?	VPN piekļuves konfigurācija katrā uzņēmumā ir citādāka. Lai konfigurētu VPN piekļuvi tālrunī, jums jāiegūst informācija no jūsu uzņēmuma tīkla administratora.


Kategorija	Jautājums	Atbilde
Ekrāna taimauts	Mana tālruņa ekrāns izslēdzas jau pēc 15 sekundēm. Kā varu mainīt laiku, kurā izslēgties fona apgaismojumam?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet <input type="checkbox"/>. 2. Pieskarieties Sistēmas iestatījumi > Displeja iestatījumi. 3. Pieskarieties Ekrāna taimauts. 4. Pieskarieties vēlamajam ekrāna fona apgaismojuma taimauta laikam.
Wi-Fi un mobilais tīkls	Kuru no pakalpojumiem tālrunis izvēlēšies, ja ir pieejams gan Wi-Fi, gan mobilais tīkls?	<p>Lietojot datus, tālrunis pēc noklusējuma var izveidot savienojumu ar Wi-Fi (ja tālrunī ir iespējots Wi-Fi savienojums). Tomēr nebūs nekādu paziņojumu par to, kad tālrunis pārslēdzas no viena savienojuma uz otru.</p> <p>Lai zinātu, kāds datu savienojums tiek lietots, skatiet mobilo tīklu vai Wi-Fi ikonu ekrāna augšdaļā.</p>
Sākuma ekrāns	Vai ir iespējams noņemt programmu no sākuma ekrāna?	Jā. Vienkārši pieskarieties un turiet ikonu, līdz ekrāna augšā pa vidu parādās atkritnes ikona. Pēc tam, neatlaižot pirkstu, velciet ikonu uz atkritumu tvertni.
Programma	Esmu lejupielādējis programmu, taču tā rada daudz kļūdu. Kā varu to noņemt?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet <input type="checkbox"/>. 2. Pieskarieties Sistēmas iestatījumi > Vispārīgs > Progr. 3. Pieskarieties programmai un izvēlieties Atinstalēt.

Kategorija	Jautājums	Atbilde
Lādētājs	Vai ir iespējams uzlādēt tālruni, izmantojot USB datu kabeli, taču neinstalējot nepieciešamo USB draiveri?	Jā, tālrunis tiek uzlādēts, izmantojot USB kabeli, neatkarīgi no tā, vai nepieciešamie draiveri ir instalēti.
Modinātāja signāls	Vai varu modinātāja signālam izmantot mūzikas failus?	Jā. Pēc tam, kad mūzikas fails ir saglabāts kā zvana signāls, varat to izmantot kā modinātāja signālu. <ol style="list-style-type: none"> Pieskarieties un turiet dziesmu bibliotēkas sarakstā. Izvēlnē, kas atveras, pieskarieties Iestatīt kā zvana signālu > Tālruņa zvana signāls vai Grupas zvana signāls. Modinātāja iestatījumu ekrānā izvēlieties dziesmu kā zvana signālu.
Modinātāja signāls	Vai tad, ja tālrunis būs izslēgts, modinātāja signāls būs dzirdams?	Nē, šāda funkcija netiek atbalstīta.
Modinātāja signāls	Ja zvana skaļums ir iestatīts uz Vibrācija, vai dzirdēšu modinātāja signālu?	Modinātāja signāls ir dzirdams pat šādās situācijās.

Täname, et valisite LG. Seadme ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks lugege enne seadme esmakordset kasutamist põhjalikult käesolevat kasutusjuhendit.

- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid. Kaasasolevad elemendid on mõeldud kasutamiseks ainult selle seadmega ning ei pruugi ühilduda teiste seadmetega.
- Seade ei sobi puuetundliku klaviatuuri tõttu vaegnägijatele.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Seadme vaikerakendused vajavad uuendamist ja nende rakenduste tugiteenuse pakkumisest võidakse eelneva teavitamiseta loobuda. Seadmes olevate rakendustega seotud küsimuste korral võtke ühendust LG hoolduskeskusega. Kasutaja installitud rakenduste puhul võtke ühendust vastava teenuseosutajaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või tarkvara mitteametlike allikate kaudu installimine võib seadet kahjustada ja andmeid rikkuda või põhjustada andmekadu. Selliste toimingute korral rikute LG litsentsilepingut ja teie garantii muutub kehtetuks.
- Teatud sisu ja mõned pildid võivad teie seadmes omadest erineda olenevalt piirkonnast, teenuseosutajast, tarkvaraversioonist või operatsioonisüsteemi versioonist ja neid võib ette teatamata muuta.

Juhendavad märkused

 HOIATUS	Olukorrad, mis võivad teile või kõrvalseisjatele vigastusi põhjustada.
Ettevaatust!	Olukorrad, mis võivad seadet või muid osi kahjustada.
MÄRKUS	Teade või lisateave.
NÕUANNE!	Nõuanded funktsiooni kasutamise kohta.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks	4
Oluline teade!.....	13
Telefoni tundmaõppimine.....	15
Telefoni paigutus	15
SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	17
Aku laadimine.....	19
Mälukaardi sisestamine	20
Mälukaardi eemaldamine	21
Seadme lukustamine ja avamine	21
Teie avaekraan.....	23
Puutekraani kasutamise näpunäited	23
Avaekraan	24
Avaekraani kohandamine.....	25
Viimati kasutatud rakendustesse naasmine	26
Teavituste paneel.....	27
Ekraaniklahvistik	30
Erifunktsioonid	31
Käeviipega päästik.....	31
Pilgu vaade.....	32
Kuva sisselülitamine	32
Knock Code	33
Capture+	33
Google'i konto seadistus.....	35
Google'i konto loomine	35
Google'i kontole sisselogimine	35
Võrkudega ja seadmetega ühendumine	37
Wi-Fi	37
Bluetooth.....	38
Wi-Fi Direct	39
Andmete edastamine arvuti ja seadme vahel	40
Kõned	41
Helistamine	41
Helistamine kontaktidele.....	41
Kõnedele vastamine ja nendest keeldumine.....	41
Teise kõne tegemine.....	42
Kõnelogide vaatamine.....	42
Kõneseaded.....	42
Kontaktid.....	43
Kontaktide otsimine	43
Uue kontakti lisamine	43
Lemmikkontaktid.....	43
Rühma koostamine.....	44
Sõnumid	45
Sõnumite saatmine.....	45
Vestluse vaade	46
Sõnumiseadete muutmine	46

E-post	47	Üldine	72
E-posti kontode haldamine	47	Rakendus LG Bridge	78
Tötamine kontode kaustadega	47	Telefoni tarkvara uuendus	81
E-kirjade koostamine ja saatmine	48	Telefoni tarkvara uuendus.....	81
Kaamera ja video	49	Selle kasutajajuhendi kohta	83
Kaamera suvandid näidikul	49	Selle kasutajajuhendi kohta	83
Lisaseadete kasutamine	50	Kaubamärgid	84
Foto tegemine.....	50	Vargusvastane juhend	85
Kui olete pildi teinud	51	Tarvikud	86
Video salvestamine	52	Veaotsing	87
Pärast video salvestamist	52	KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED	91
Galerii	53		
Multimeedium	56		
Muusika	56		
Utiliidid	59		
Kell	59		
Kalkulaator	60		
Kalender	60		
Helisalvesti	61		
Häälotsing	61		
Allalaadimised	62		
FM-raadio.....	62		
Veebibrauser	63		
Internet.....	63		
Chrome	64		
Sätted	66		
Võrgud.....	66		
Heli ja Teatis	68		
Ekraan.....	70		

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logi kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme remonti viima.

Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (*Specific Absorption Rate* – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-H525n loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata eest ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (*Specific Absorption Rate* – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leida erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 grammi kehakudede kohta.
- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0,643 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,562 W/kg (10 g).

- Seade vastab raadiosageduse juhistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbriist, vööklambrist või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

Toote korrahoid ja hooldus

HOIATUS

Kasutage ainult kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heakskiidetud akusid, laadijaid ja lisatarvikuid. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliivid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kättega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.

- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitlemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

Telefoni tõhus toimimine

Elektronilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Kasutage võimaluse oma telefoni temperatuurivahemikes 0 °C kuni 40 °C. Teie telefoni jätmine ekstreemselt madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadjat sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitame seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

MÄRKUS

- Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või pörotuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestiühtivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikul teenusepakujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütledused ja autoriõigused.

Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.

KUIDAS OMA SEADET VÄRSKENDADA?

Juurdepääs uusimatele riistvara redaktsioonidele, uutele tarkvara funktsioonidele ja täiendustele.

- **Valige oma seadme seadete menüüs tarkvaravärskendus.**
- **Ühendage oma seade arvutiga ja värskendage seadet.** Selle funktsiooni kasutamise kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte <http://www.lg.com/common/index.jsp>, valige riik ja keel.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LG-H525n** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt <http://www.lg.com/global/declaration>

Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Vanade seadmete kasutuselt kõrvaldamine

- 1 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 2 Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 3 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine

- 1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.




Palun lugege enne telefoni kasutamist seda teavet!

Kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate klienditeenindajale.

1. Telefoni mälu

Kui telefonil on vaba mälu vähem kui 10 MB, ei saa uusi sõnumeid vastu võtta. Peate kontrollima oma telefoni mälu ja salvestusruumi vabastamiseks kustutama osa andmeid, näiteks rakendusi või sõnumeid.

Rakenduste desinstallimiseks:

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Üldine** > **Rakendused**.
- 2 kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ja valige see;
- 3 koputage **Desinstalli**.

2. Aku laetustaseme optimeerimine

Pikendage aku kestust, lülitades välja funktsioonid, mida pole vaja taustal pidevalt käitada. Saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiresursid akutoidet tarbivad.

Aku kestusaja pikendamiseks:

- lülitage raadioside välja, kui te seda ei kasuta. Kui te ei kasuta Wi-Fi ühendust, Bluetooth®-ühendust või GPS-i, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp.
- Lülitage välja rakenduste Gmail, Kalender, Kontaktid jne automaatne sünkronimine.
- Mõned allalaaditavad rakendused võivad kasutada akutoidet.
- allalaaditud rakendusi kasutades kontrollige aku taset.

3. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja opsüsteemi installimist


HOIATUS

- Kui installite ja kasutate mõnd muud operatsioonisüsteemi kui tootja poolt pakutud, võib see tekitada telefonis tõrkeid. Lisaks ei kehti edasi enam teie telefoni garantiiaeg.
- Telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest nagu Play Store™. Kui rakendused on teie telefoni valesi installitud, ei pruugi teie telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Peate need rakendused ning kõik kaasnevad andmed ja seaded telefonist desinstallima.

4. Rakenduste avamine ja vahetamine

Multitegumtöötlus on Androidi abil lihtne, kuna saate ühel ajal käivitada mitu rakendust. Enne uue rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajaduse korral peatab ja käivitab need ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

1 Koputage ikooni . Ekraanile kuvatakse loend hiljuti kasutatud rakendustest.

2 Koputage rakendust, millesse soovite pöörduda. See ei lõpeta eelmise rakenduse taustal töötamist. Pärast rakenduse kasutamist vajutage rakendusest väljumiseks kindlasti .


- Rakenduse eemaldamiseks viimati kasutatud rakenduste loendist libistage rakenduse eelvaadet vasakule või paremale. Kõikide rakenduste tühendamiseks koputage **Kustuta kõik**.

5. Kui ekraan tardub

Kui ekraan hangub või telefon ei reageeri teie tegevusele, eemaldage aku ja pange seejärel uuesti tagasi. Seejärel lülitage telefon uuesti sisse.

Telefoni tundmaõppimine

Telefoni paigutus

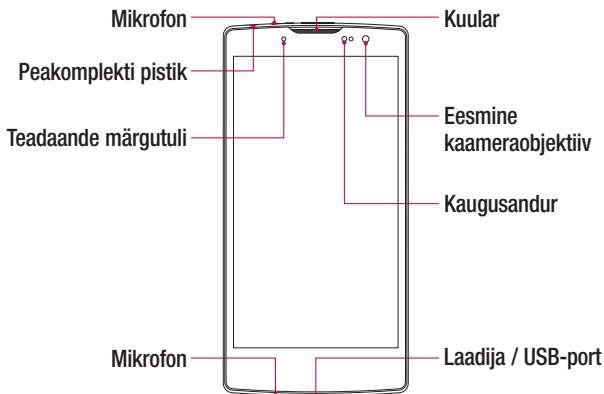


MÄRKUS: Kaugusandur

- Kõne vastuvõtmisel ja helistamisel lülitab kaugusandur automaatselt taustvalguse välja ning lukustab puuetundliku klahvistiku, kui telefon on kõrva lähedal. See pikendab aku laetustaset ning ennetab puuetundliku ekraani aktiveerimist kõnede tegemise ajal.

⚠ HOIATUS

Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine võib kahjustada telefoni ekraani ja puuteekraani funktsioone. Ärge katke kaugusandurit ekraani kaitsekile ega muud tüüpi kaitsekilega. See võib takistada anduri tööd.

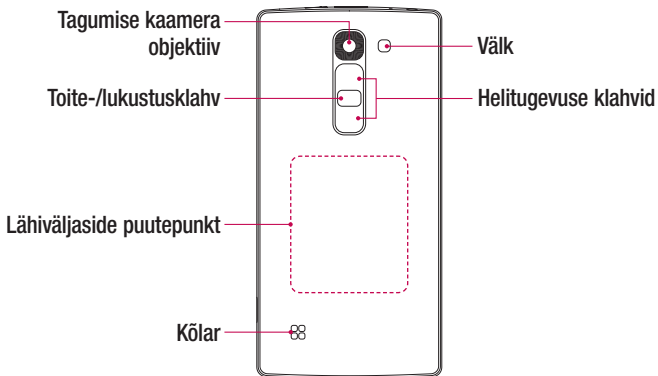

Toite-/lukustusklahv

- Lülitage telefon sisse/välja, vajutades ja hoides seda klahvi all.
- Lühike vajutus, et ekraan lukustada/avada.

Helitugevuse klahvid

(kui ekraan on välja lülitatud)

- Pikalt helitugevuse suurendamise klahvi vajutamine Capture+ käivitamiseks
- Pikalt helitugevuse vähendamise klahvi vajutamine Kaamera käivitamiseks


⚠ HOIATUS

- Selle mudeli NFC-antenn asub tagakaanel.
- Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks telefoni lähiväljaside puutepunkti osaks olevat lähiväljaside antenni ühenduskohta.


SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni operaatori poolt antud SIM- või USIM-kaart ja kaasasolev aku.

- 1 Tagakaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt käes. Tõstke teise käre pöidlaga üles telefoni tagakaas, nagu alloleval joonisel näidatud.

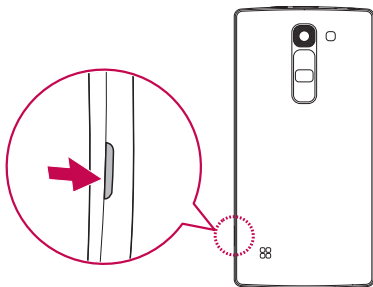

- 2 Libistage SIM-kaart SIM-kaardi pesa, nagu joonisel näidatud. Veenduge, et kaardi kuldne kontaktala on allapoole suunatud.

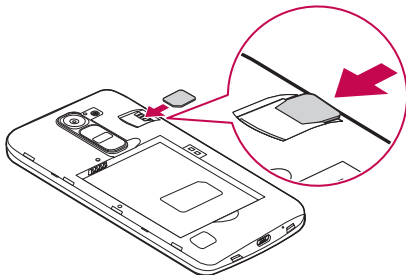


HOIATUS

Ärge sisestage mälukaarti SIM-kaardi pesse. Mälukaardi SIM-kaardi pesasse asetamisel viige seade mälukaardi eemaldamiseks LG teeninduskeskusesse.


MÄRKUS

- Selles seadmes töötavad ainult microSIM-kaardid.

3 Paigaldage aku.

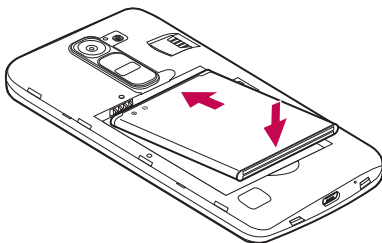

- 4 Kaane seadmele tagasi panemiseks joondage tagakaas akukambriga **1** ja vajutage kaas alla, kuni kuulete kaane paigale asetumist kinnitavat klõpsatust **2**.

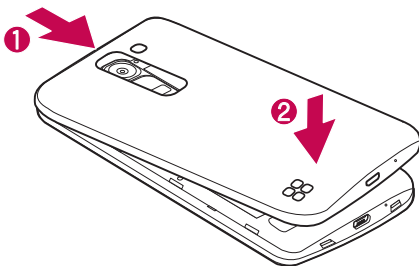


Aku laadimine

Enne esmakordset kasutamist laadige aku. Aku laadimiseks kasutage laadijat. Aku laadimiseks saab kasutada ka arvutit, kui ühendate telefoni ja arvuti kaasasoleva USB-kaabli abil.

HOIATUS

Kasutage ainult laadijaid, akusid ja kaableid, millel on LG heakskiit. Heakskiiduta laadijate, akude või kaablite kasutamine võib põhjustada aku aeglast laadimist. Ka võivad heakskiiduta laadijad või kaablid panna aku plahvatama või seadet kahjustada – garantii seda ei kata.

Laadija pistik asub telefoni põhjal. Sisestage laadija ja ühendage see pistikupessa.

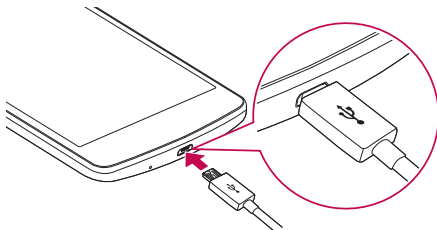

MÄRKUS

- Laadimise ajal ärge telefoni tagakaant avage.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade toetab kuni 32 GB microSD-kaarti. Mälukaardi tootjast ja tüübist olenevalt ei pruugi mõned mälukaardid teie seadmega ühilduda.


⚠ HOIATUS

Mõned mälukaardid ei pruugi käesoleva seadmega täielikult ühilduda. Mitteühilduva kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või siis rikkuda kaardile salvestatud andmed.

MÄRKUS

- Andmete sagedane kirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaardi tööiga.

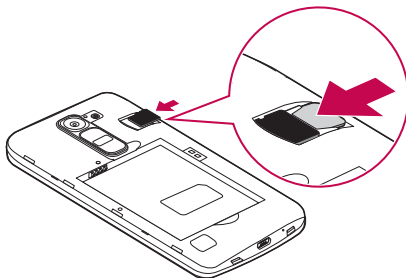

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Sisestage mälukaart selliselt, et kuldsed kontaktid on allapoole suunatud.



- 3 Pange aku kate tagasi.

Mälukaardi eemaldamine

Enne mälukaardi eemaldamist ühendage kaart ohutuks eemaldamiseks esmalt lahti.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Üldine** > **Mälu ja USB** > .
- 2 Eemaldage tagakaas ja tõmmake mälukaart välja.

HOIATUS

Ärge eemaldage mälukaarti ajal, mil seade edastab teavet või pääseb teabele ligi. Vastasel juhul võib esineda andmekadu; samuti võivad mälukaart ja seade saada rikutud või kahjustatud. Ettevõtte ei vastuta kahjustatud mälukaardi kasutamisest tekkiva kao eest, sh andmekadu.

Seadme lukustamine ja avamine

Vajutades **toite-/lukustusklahvi**, lülitatakse ekraan välja ja seade lukustusrežiimi. Seade lukustatakse automaatselt, kui seda kindla aja jooksul ei kasutata. See aitab takistada ekraani juhuslikku puudutamist ning säästab akut.




Seadme lahtilukustamiseks vajutage **toite-/lukustusklahvi** ja libistage ekraanil suvalises suunas.

MÄRKUS

- Ekraani aktiveerimiseks võib ekraanil teha topeltpuudutuse ega pea kindlasti vajutama **toite-/lukustusklahvi**.

Ekraani lukustusmeetodi vahetamine

Takistamaks teiste juurdepääsu teie isikuandmetele, saate muuta seda, kuidas te ekraani lukustate.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk**.
- 2 Valige soovitud ekraanilukuks väärtus Puudub, Viipa, Knock Code, Avamismuster, PIN või Salasõna.




MÄRKUS

- Enne avamismustri seadistamist looge Google'i konto ja pidage meeles PIN-koodi varuversioon, mille musterlukku tekitades lõite.

NÕUANNE! Smart Lock

Saate telefoni lahtilukustamise lihtsustamiseks kasutada funktsiooni **Smart Lock**. Saate seadistada selle telefoni lahtilukustatuna hoidma ajal, mil telefoniga on ühendatud usaldusväärne Bluetoothi seade, kui telefon on teile tuntud kohas (nt teie kodus või kontoris) või kui telefon tuvastab teie näo.

Funktsiooni Smart Lock seadistamine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage vahekaarti **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Smart Lock**.
- 3 Enne usaldusväärsete seadmete, kohtade või usaldusväärse näo lisamist tuleb teil seadistada ekraanilukk (Knock Code, Avamismuster, PIN-kood või Salasõna).

Puutekraani kasutamise näpunäited


Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas telefonis ringi liikuda.

- **Koputa või puuduta** – üks sõrmekoputus valib ekraaniklaviatuurile elemente, linke, otseteid ja tähti.
- **Puuduta ja hoia** – puudutage ja hoidke elementi ekraanil seda puudutades ja jättes sõrme sellele, kuni sündmus aset leiab.
- **Lohista** – puudutage ja hoidke üksust korraks all, seejärel liigutage sõrme ekraanil ilma seda tõstmata senikaua, kuni olete jõudnud sihtasendini. Saate üksuste asendite muutmiseks neid avakuvas ringi lohistada.
- **Viipa või libista** – liigutamiseks või libistamiseks liigutage sõrmega kiiresti üle ekraanipinna ilma peatumata (et vältida üksuste tahtmatut liigutamist).
- **Topeltpuuduta** – veebisaidi või kaardi suumimiseks puudutage kaks korda.
- **Pinch-to-Zoom rakendus** – nimetissõrme ja põialt teineteisele lähemale või teineteisest eemale liigutades saate brauserit või kaarte kasutades või pilte vaadates suurendada või vähendada.
- **Ekraani pööramine** – ekraani suund kohandub seadme füüsilise suunaga mitmete rakenduste ja menüüde kasutamise puhul.

MÄRKUS

- Ärge vajutage liiga kõvasti: puutekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, ent kindlale koputusele.
- Puudutage soovitud valikut sõrmeotsaga. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi nuppe.

Avaekraan

Avakuvalt saab mitmeid rakendusi ja funktsioone käivitada. See võimaldab teil lisada üksusi, nagu rakenduste otseteed ja Google'i vidina, et pääseksite teabele ja rakendustele kiiresti ligi. See on avakuva vaikepilt, millele pääseb ligi kõigist menüüdest, puudutades valikut .



- 1 Näitab telefoni olekuteavet, sh kellaega, signaali tugevust, aku olekut ja teavituste ikoonide.
- 2 Vidinad on iseseisvad rakendused, millele pääseb juurde rakenduste alt või avakuvalt. Erinevalt otseteest võib vidin toimida ekraanipõhise rakendusena.
- 3 Ikooni (rakendus, kaust jne) avamiseks ja kasutamiseks puudutage seda.
- 4 Näitab, millist avakuva pilti vaatate.
- 5 Tagab ühe puudutusega juurdepääsu ükskõik millisele avakuva pildile.

6 ◀ Nupp Tagasi	Naaseb eelmisele kuvale. Sulgeb ka hüpikemendid nagu menüüd, dialoogikastid ja ekraanil kuvatav klaviatuur.
○ Nupp Kodu	Ükskõik millisel ekraanilt avaekraanile naasmine.
□ Ülevaate nupp	Kuvab hiljuti kasutatud rakendusi. Selle nupu vajutamisel ja allhoidmisel avaneb valikute menüü.

Laiendatud avakuva

Opsüsteem annab mitu avakuva tausta, et pakkuda rohkem ruumi ikoonide, vidinate jms lisamiseks.

- Täiendavatele taustapiltidele juurdepääsemiseks libistage sõrmega üle avakuva vasakule või paremale.

Avaekraani kohandamine


Avakuva on võimalik kohandada, lisades rakendusi ja vidinaid ning muutes taustapilte.

Avakuvale elementide lisamine

- 1 puudutage ja hoidke all avaekraani tühja osa.
- 2 Režiimi lisamise menüüs valige element, mida lisada soovite. Seejärel näete seda lisatud elementi avakuval.
- 3 lohistage see soovitud asukohta ja tõstke oma sõrm üles.

NÕUANNE! Rakenduste menüüst rakenduse ikooni avakuvale lisamiseks puudutage ja hoidke all rakendust, mida lisada soovite.

Elemendi avakuvalt eemaldamine

- Puudutage avakuval ja hoidke all ikooni, mida eemaldada soovite > lohistage see .


Rakenduse kiirklahvide alale lisamine

- Vajutage rakenduste kuvale või avakuval rakenduse ikooni ja hoidke seda all ning lohistage ikoon kiirklahvide alale. Seejärel vabastage ikoon soovitud asukohas.


Rakenduse eemaldamine kiirklahvide alast

- Puudutage ja hoidke all soovitud kiirklahvi ning lohistage see asukohta .



MÄRKUS

- **Nuppu Rakendused**  ei saa eemaldada.

Rakenduste ikoonide avakuval kohandamine

- 1 Puudutage rakenduse ikooni ja hoidke seda all, kuni ikooni saab praegusest asukohast teisaldada, seejärel vabastage ikoon. Redigeerimise ikoon  ilmub rakenduse ülemisse paremasse nurka.
- 2 Puudutage uuesti rakenduse ikooni ja valige ikooni soovitud kujundus ja suurus.
- 3 Muudatuse salvestamiseks puudutage valikut **OK**.

Viimati kasutatud rakendustesse naasmine

- 1 Koputage ikooni . Ekraanil kuvatakse hiljuti kasutatud rakenduste eelvaated.
- 2 Rakenduse avamiseks puudutage rakenduse eelvaadet.
– VÕI –
Puudutage eelmisele kuvale naasmiseks valikut .


Teavituste paneel

Teavitused informeerivad teid uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, alarmidest, aga ka toimuvatest sündmustest, nt kõne ajal.

Teavituse kätte jõudes ilmub selle ikooni ekraani ülemises osas. Vasakule ilmuvad teavituste ikoonid ja paremale süsteemiikoonid, nt Wi-Fi ja aku laetuse tase.


MÄRKUS

- Saadaolevad valikud võivad piirkonnast või teenusepakkujast olenevalt erineda.

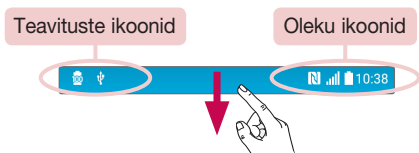

Teavituste paneeli avamine

Teavituste paneeli avamiseks nipsake olekuribalt alla. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraani üles ja puudutage valikut ◀.

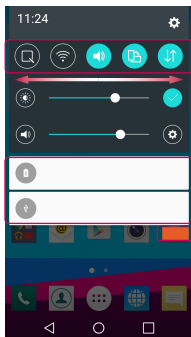

1 Kiirseedete ala

2 Teavitused

3 Kustuta

- 1 Puudutage kiirseedistuse nuppu, et see sisse/välja lülitada. Puudutage soovitud nuppu ja hoidke seda all, et pöörduda funktsiooni seadete menüüsse. Libistage vasakule või paremale, et näha rohkem ümberlülitusklahve. Kiirseedete nuppude eemaldamiseks, lisamiseks või ümber korraldamiseks puudutage (☰).
- 2 Loetletakse olemasolevad teavitused koos lühikirjeldusega iga teavituse kohta. Teate vaatamiseks koputage seda.
- 3 Kõigi teavituste tühjendamiseks koputage.

Indikaatorikoonid olekuribal

Indikaatorikoonid ilmuvad olekuribale ekraani ülaosas, et teavitada teid vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, seadme olekust jne.



Ekraani ülasas kuvatud ikoonid annavad teavet seadme oleku kohta. Allolevas tabelis loetletud ikoonid on ühed kõige levinumatest.

Ikoon	Kirjeldus	Ikoon	Kirjeldus
	SIM-kaarti pole paigaldatud		Hetkel mängib muusikapala
	Võrgusignaali puudub		Mitte segada
	Lennurežiim on sees		Värinarežiim on sees
	Ühendatud Wi-Fi-võrguga		Aku on täis laetud
	Juhtmega peakomplekt on ühendatud		Aku laeb
	Kõne kestab		Telefon ühendatakse arvutiga USB-kaabli abil.
	Vastamata kõne		Andmete allalaadimine
	Bluetooth on sisse lülitatud		Andmete üleslaadimine
	Süsteemihoiatus		GPS on sees
	Määratud on äratus		Andmeid sünkroonitakse
	Saadaval uus kõnepostiteade		Valige sisestusmeetod
	Uus teksti- või multimeediumsõnum		Wi-Fi leviala on aktiivne
	NFC on sees.		


MÄRKUS

- Ikkoonide asukoht olekuribal võib olenevalt funktsioonist või teenusest erineda.

Ekraaniklahvistik

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatakse klaviatuur, kui puudutate välja, millele on võimalik teksti sisestada.

Klahvistiku kasutamine ja teksti sisestamine

 Vajutage üks kord järgmise tähe sisestamiseks suurtähena. Vajutage kaks korda, et sisestada kõiki tähti suurtähtedena.

 Klaviatuuri seadete avamiseks puudutage. Puudutage ja hoidke all, et muuta teksti sisestusmeetodit.

 Vajutage tühiku sisestamiseks.

 Koputage uue rea loomiseks.

 Vajutage eelmise tähemärgi kustutamiseks.

Rõhutähtede sisestamine

Kui valite teksti sisestamise keeleks prantsuse või hispaania, saate sisestada eriomaseid prantsuse või hispaania tähemärke (nt „á“).

Näiteks tähe „á“ sisestamiseks puudutage klahvi „a“ ja hoidke seda all, kuni kuvatakse hüppikkuva, millel esitatakse seotud eritähemärgid. Libistage oma sõrm ilma sõrme tõstmata soovitud eritähemärgi peale. Kui see tõstetakse esile, tõstke sõrm üles.


Käeviipega päästik

Käeviipega päästiku funktsioon võimaldab teil käeviipe mõjul eesmist kaamerat kasutades pilti teha.


Pildistamine

Käeviipega päästiku funktsiooni kasutamiseks on kaks võimalust.

- Tõstke oma käsi avatud peopesaga, kuni esikaamera käe tuvastab ja ekraanil kuvatakse kast. Seejärel sulgege käsi taimeri aktiveerimiseks rusikasse; taimer võimaldab teil end valmis seada.
- VÕI -
- Tõstke oma kokkusurutud rusikaga kätt, kuni esikaamera käe tuvastab ja ekraanil kuvatakse kast. Seejärel vabastage käsi rusikast ja käivitage taimer, mis võimaldab teil end valmis seada.

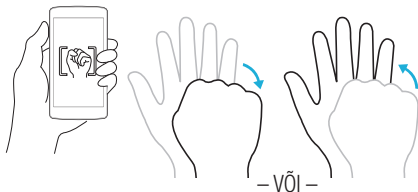


NÕUANNE! Intervallvõte

Kui panete käe kaks korda rusikasse või puudutate ja hoiate all valikut , teeb kaamera korraga järjest neli fotot.

Pilgu vaade

Kui teie telefoni ekraan on välja lülitatud, näete sõrme ekraanil alla libistades olekuriba, kellaaja ja kuupäeva.

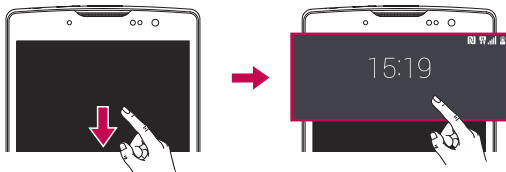

Kuva sisselülitamine

KnockON funktsioon võimaldab teil ekraani topeltpuudutuse abil sisse või välja lülitada.

Ekraani sisselülitamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Ekraani sisselülitamiseks topeltpuudutage lukustuskuva keskosa.
- 2 Lukustage ekraan lahti või pääsege juurde saadaolevatele otseteedele või vidinatele.

Ekraani väljalülitamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Topeltpuudutage avakuva tühja ala või olekuriba.
- 2 Ekraan lülitatakse välja.

MÄRKUS




- Puudutage ekraani keskosa. Ekraani alumist või ülemist osa puudutades võib tuvastamismäär langeda.

Knock Code

Funktsioon Knock Code võimaldab teil ekraanil erinevaid koputusmustreid kasutades luua isikliku lahtilukustamise koodi. Ekraanil sama koputusmustrit koputades saate väljalülitatud ekraanil kohe avakuvale liikuda.

MÄRKUS

- Sisestades kuus korda vale Knock Code'i, suunatakse teid kohustuslikus korras Google'i konto sisselogimise / varukoopia PIN-i lehele.
- Ekraani sisse või välja lülitamiseks kasutage sõrmeotsa ja mitte sõrmeküünt.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk** > **Knock Code**.
- 2 Funktsiooni Knock Code seadistamiseks puudutage avamismustri ruute. Teie Knock Code'i avamismuster võib sisaldada 6 kuni 8 puudutust.


Ekraani lahtilukustamine Knock Code'i kasutades

Ekraani väljalülitumisel saate ekraani avamiseks puudutada teie poolt määratud funktsiooni Knock Code avamismustrit.









Capture+

Capture+ funktsiooni abil saate luua memosid ja salvestada kuvatõmmiseid. Capture+ funktsiooni abil saate helistamise ajal kas salvestatud pildi või telefoni hetkeekraani abil luua lihtsalt ja efektiivselt memosid.

- 1 Puudutage olekuriba, libistage seda allapoole ja puudutage valikut .



2 Looge memo kasutades ühte järgmistest valikutest.

	Hiljutise toimingu ennistamiseks puudutage.
	Hiljuti kustutatud toimingu taastamiseks puudutage.
	Memole teksti sisestamiseks puudutage.
	Sulepea tüübi ja värvuse valimiseks puudutage.
	Puudutage, et kasutada memol sulepea kustutamiseks kustukummi.
	Puudutage, et kärpida memo pilti.
	Loodud memo salvestamiseks puudutage.
	Tööriistariba peitmiseks või kuvamiseks puudutage.

MÄRKUS




- Kasutage Capture+ funktsiooni oma sõrmeotsaga. Ärge kasutage oma sõrmeküünt.

3 Puudutage valikut , et salvestada praegune memo **QuickMemo+** või **Galerii** alla.

Loobu memodest

- Koputage klahvi .




Salvestatud memo vaatamine

- Puudutage valikut  >  >  ja valige **Capture+** album.
– VÕI –
Puudutage valikut  >  >  ja valige soovitud memo.

Google'i konto seadistus

Kui avate esimest korda oma telefonis Google'i rakenduse, peate logima sisse oma olemasolevale Google'i kontole. Kui teil pole Google'i kontot, palutakse see teil luua.

Google'i konto loomine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Üldine** > **Kontod ja sünkroonimine**.
- 2 Puudutage valikut **LISA KONTO** > **Google** > **Võite ka uue konto luua**.
- 3 Sisestage oma ees- ja perekonnanimi, seejärel puudutage valikut **JÄRGMINE**.
- 4 Sisestage kasutajanimi ja puudutage valikut **JÄRGMINE**. Teie telefon suhtleb Google'i serveritega ja kontrollib kasutajanime olemasolu.
- 5 Sisestage salasõna ja puudutage valikut **JÄRGMINE**.
- 6 Järgige juhiseid ning sisestage nõutud ja valikuline teave konto kohta. Oodake, kuni server loob teie konto.

Google'i kontole sisselogimine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Üldine** > **Kontod ja sünkroonimine**.
- 2 Puudutage valikut **LISA KONTO** > **Google**.
- 3 Sisestage oma e-posti aadress ja puudutage valikut **JÄRGMINE**.
- 4 Pärast sisselogimist saate telefonis kasutada Gmaili ja rakendada Google'i teenuste eeliseid.
- 5 Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonib telefon automaatselt andmed veebis oleva Google'i kontoga (kui andmeühendust saab kasutada).

Pärast sisselogimist sünkroonib telefon andmeid Google'i teenustega, nt Gmail, kontaktid ja Google'i kalender. Samuti saate kasutada kaarte, rakendusi Play Store'ist alla laadida, oma seadeid Google'i serverites varundada ning muid Google'i teenuseid oma telefonis kasutada.

TÄHTIS





- Mõned rakendused (nt Kalender) töötavad ainult esimese lisatava Google'i kontoga. Kui plaanite oma telefonis kasutada rohkem kui ühe Google'i kontot, logige esmalt sisse kontole, millega soovite nimetatud rakendusi kasutada. Sisselogimisel sünkroonitakse teie telefoniga teie kontaktid, Gmaili sõnumid, kalendrisündmused ja muu teave nendest rakendustest ning teenustest veebis. Kui te ei logi seadistamise ajal Google'i kontole sisse logida, palutakse teil sisse logida või luua Google'i konto, kui käivitate esmakordselt vastavat kontot nõudva rakenduse, nagu näiteks Gmail või Play Store.
- Kui kasutate ettevõtte kontod mõne teise ettevõtte või organisatsiooni kaudu, võib IT-osakond anda teile erijuhised vastavale kontole sisselogimiseks.

Võrkudega ja seadmetega ühendumine

Wi-Fi

Saate kasutada kiiret Internetiühendust juhtmeta pääsupunkti (AP) levialas.




Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Võrgud** > **Wi-Fi**.
- 2 Wi-Fi sisselülitamiseks puudutage lülitit  ning alustage saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
- 3 Puudutage võrku, millega soovite luua ühendust.
 - Kui võrk on luku ikooniga varustatud, tuleb teil sisestada turvavõti või parool.
- 4 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

MÄRKUS

- Kui viibite väljaspool Wi-Fi leviala või olete seadistanud Wi-Fi olekuks Off (Väljas), võib seade automaatselt luua ühenduse veebiga, kasutades selleks mobiilandmesidet, millega võivad kaasneda andmesidetasad.

NÕUANNE! Kuidas leida MAC-aadress

Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Võrgud** > **Wi-Fi** >  > **Täiustatud Wi-Fi** > **MAC-aadress**.





Bluetooth

Bluetooth on lähitoime sidetehnoloogia, mis võimaldab teil juhtmeta luua ühenduse mitmete Bluetoothi seadmetega, nagu näiteks peakomplektid ja vabakäe autovarustus, ning Bluetooth-valmidusega käsiseadmete, arvutite, printerite ja traadita seadmetega.

MÄRKUS

- LG ei vastuta Bluetoothi funktsiooniga saadetud või vastu võetud andmete kaotamise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ning võtate vastu andmeid seadmetega, mis on usaldusväärsed ja korralikult kaitstud.
- Juhul kui seadmete vahel on takistusi, võib töötamise vahemaad vähendada.
- Mõned seadmed (eriti Bluetooth SIG-i poolt katsetamata ja heakskiitmata) ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Telefoni teise Bluetoothi seadmega sidumine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Võrgud** > **Bluetooth**.
- 2 Puudutage valikut , et lülitada Bluetooth sisse ja alustada saadaolevate Bluetoothi seadmete skannimist.
 - Kui soovite tuvastada ka piirkonnas nähtavaid seadmeid, puudutage valikut **OTSI**.
- 3 Valige loendist seade, millega soovite side luua. Pärast edukat sidumist luuakse telefonil ühendus teise seadmega.

MÄRKUS

- Bluetoothi seadmega sidumine on ühekordne protsess. Pärast sidumist tunnevad seadmed oma partneri ära ja vahetavad teavet.

NÕUANNE! Sidumise režiimi ja pääsukoodi (0 0 0 0 – neli nulli) lugege Bluetoothi seadmega kaasasolevaid dokumente.





Andmete saatmine Bluetoothi kasutades

- 1 Valige fail või objekt, näiteks kontakt või meediumifail.
- 2 Tehke Bluetoothi abil andmete edastamiseks valik.
- 3 Otsige ning siduge sisselülitatud Bluetoothiga seadmega.

MÄRKUS

- Teiste Bluetoothiga ühilduvate seadmete erinevatest tehnilistest andmetest ja funktsioonidest olenevalt võivad ekraan ja toimingud olla erinevad ning funktsioonide, nagu edastamine või vahetamine, kasutamine ei pruugi kõikide Bluetoothiga ühilduvate seadmete puhul võimalik olla.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kasutades

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Võrgud** > **Bluetooth**.
- 2 Bluetoothi sisselülitamiseks puudutage valikut .
- 3 Teile saadetakse teiselt seadmest taotlus sidumisega nõustumiseks. Valige kindlasti **NÕUSTU**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct toetab Wi-Fi-võimeliste seadmete vahelise ühenduse loomist ilma pääsupunktita.

Wi-Fi Directi sisselülitamine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Võrgud** > **Wi-Fi**.
- 2 Puudutage valikut  > **Täiustatud Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

MÄRKUS

- Selle menüü kasutamisel on teie seade lähedaolevatele Wi-Fi Directi seadmetele nähtav.

Andmete edastamine arvuti ja seadme vahel

Saate andmeid arvutist ja seadmest kopeerida või teisaldada.

Andmete edastamine






- 1 Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil, mis on teie telefoniga kaasas.
- 2 Avage teavituste paneel, puudutage praeguse ühenduse tüüpi ja valige **Meediaseade (MTP)**.
- 3 Teie arvutis kuvatakse aken, mis võimaldab teil soovitud andmeid edastada.


MÄRKUS

- telefoni tuvastamiseks tuleb arvutisse installida LG Android platvormi draiver.
- Tutvuge **Meediaseade (MTP)** kasutusnõuetega.



Üksused	Nõue
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista või uuem
Windows Media Playeri versioon	Windows Media Player 10 või uuem

Helistamine

- 1 Valija avamiseks puudutage valikut  > .
- 2 Sisestage valijal number. Numbri kustutamiseks puudutage .
- 3 Pärast soovitud numbriga sisestamist puudutage helistamiseks valikut .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage valikut .

NÕUANNE! Rahvusvaheliste kõnede jaoks sümboli „+“ sisestamiseks puudutage ja hoidke all klahvi .


Helistamine kontaktidele

- 1 Kontaktide avamiseks puudutage valikut  > .
- 2 Kontaktiloendi kerimine. Samuti saate sisestada kontakti nime otsingu väljale või siis kerida ekraani paremal serval olevat tähestikku.
- 3 Puudutage kuvatavas loendis kontakti, kellele soovite helistada.





Kõnele vastamine ja nendest keeldumine

- Sissetulevale kõnele vastamiseks liigutage mis tahes suunas valikut .
- Sissetuleva kõne vastamisest keeldumiseks liigutage mis tahes suunas valikut .

MÄRKUS

- Kui soovite helistajale sõnumi saata, libistage valikut .

Teise kõne tegemine

- 1 Puudutage esimese kõne ajal valikut  > **Lisa kõne** ja sisestage number.
- 2 Helistamiseks puudutage valikut .
- 3 Ekraanil kuvatakse mõlemad kõned. Teie esimene kõne lukustatakse ja pannakse ootele.
- 4 Kõnede vahel lülitumiseks koputage kuvatavat numbrit. Või puudutage konverentskõne alustamiseks valikut  > **Ühenda kõned**.
- 5 Kõikide kõnede lõpetamiseks puudutage valikut .


MÄRKUS

- Teilt võetakse tasu iga tehtava kõne eest.

Kõnelogide vaatamine

- 1 Puudutage valikut  >  > **Kõnelogid** vahekaart.
- 2 Saate vaadata valitud, vastatud ja vastamata kõnede loendeid.

NÕUANNE!

- Puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet, et vaadata selle kõne kuupäeva, kellaaega ja kestust.
- Puudutage valikut , seejärel puudutage kõikide salvestatud elementide kustutamiseks **Kustuta kõik**.

Kõneseaded



Saate konfigurereida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnede suunamine ja muud operaatori pakutavad erifunktsioonid.

- 1 Valija avamiseks puudutage valikut  > .
- 2 Puudutage valikut  > **Kõneseaded** ja konfigurereige soovitud valikud.




Kontaktid

Saate lisada kontakte oma telefoni ja sünkroonida neid oma Google'i konto kontaktide või teiste kontaktide sünkroonimist toetavate kontode kontaktidega.

Kontaktide otsimine

- 1 Kontaktide avamiseks puudutage valikut  > .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ja sisestage klahvistiku abil kontakti nimi.



Uue kontakti lisamine

- 1 Puudutage valikut  >  ja sisestage uue kontakti number.
- 2 Puudutage valikut  > **Lisa kontaktidesse** > **Uus kontakt**.
- 3 Kui soovite uuele kontaktile lisada pildi, puudutage pildi ikooni. Valige kas **Pildista** või **Vali Galerii**.
- 4 Sisestage kontakti kohta soovitud andmed.
- 5 Puudutage valikut **SALVESTA**.



Lemmikkontaktid

Võite need kontaktid, kellele sageli helistate, lemmikkontaktideks määrata.




Kontakti lisamine lemmikutesse

- 1 Kontaktide avamiseks puudutage valikut  > .
- 2 Üksikasjade vaatamiseks puudutage kontakti.
- 3 Puudutage ekraani ülaosas paremal olevat tähte. Täht muutub kollaseks.

Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Puudutage valikut  >  > **Lemmik** vahekaart.
- 2 Üksikasjade vaatamiseks valige kontakt.
- 3 Puudutage ekraani ülaosas paremal olevat kollast tähte. Tähe värvus muutub tumedaks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikutest.

Rühma koostamine

- 1 Puudutage valikut  >  > **Rühmad** vahekaart.
- 2 Puudutage valikut  > **Uus rühm**.
- 3 Sisestage uue grupi nimi. Võite viimati loodud rühmale rühmale määrata ka helina.
- 4 Kontaktide rühma lisamiseks puudutage valikut **Lisa liikmeid** ja seejärel puudutage valikut **LISA**.
- 5 Rühma salvestamiseks puudutage valikut **SALVESTA**.




MÄRKUS

- Rühma kustutamisel selle rühma kontaktid ei kao. Need jäävad teie kontaktiloendisse.

Sõnumid


Teie telefon liidab teksti- ja multimeediumisõnumid kõik ühte intuiitsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.


Sõnumite saatmine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Väljale **Saaja** sisestage kontakti nimi või number. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Saate puudutada soovitud aadressaadi valikut ja lisada rohkem kui ühe kontakti.

MÄRKUS

- Iga tekstisõnumi saatmine võib olla tasuline. Palun pöörduge oma teenuseosutaja poole.

- 3 Puudutage tekstivälja ning alustage sõnumi sisestamist.
- 4 Valikute menüü avamiseks puudutage valikut . Valige mõni saadaolevatest valikutest.

NÕUANNE! Sõnumile jagatava faili lisamiseks puudutage valikut .

- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut **Saada**.

NÕUANNE!

- 160-tähemärgiline piirang võib erineda olenevalt riigist, tekstisõnumi kodeerimise viisist ja sõnumi keelest.
- Kui tekstisõnumile lisatakse pildi-, video- või helifail, teisendatakse sõnum automaatselt multimeediasõnumiks, mille eest võidakse teilt küsida vastavat tasu.

MÄRKUS

- Kui kõne ajal laekub tekstisõnum, teavitatakse teid sellest helisignaaliga.

Vestluse vaade

Teiste osapooltega vahetatud sõnumid kuvatakse kronoloogilises järjekorras, nii et saate oma vestlusi hõlpsasti lugeda ja need üles leida.

Sõnumiseadete muutmine

Teie telefoni sõnumiseaded on eelnevalt määratletud, et saaksite kohe sõnumeid saada. Võite seadeid oma eelistuste kohaselt muuta.

- Puudutage valikut  >  >  > **Sätted**.

E-post

Saate kasutada e-posti rakendust selleks, et lugeda e-kirju teistelt teenuseosutajatelt kui Gmail. E-posti rakendus toetab järgmisi konto tüüpe: POP3, IMAP ja Microsoft Exchange (Enterprise'i kasutajad).

E-posti kontode haldamine

E-posti rakenduse avamiseks toimige järgmiselt.

Esmakordselt E-posti rakendust avades kuvatakse seadistusviisard, mis aitab teil e-posti konto lisada.

- Puudutage valikut  >  > .

Teise e-posti konto lisamine

- Puudutage valikut  >  >  >  > Seaded >  Lisa konto.

E-posti üldseadete muutmine

- Puudutage valikut  >  >  >  > Seaded > Üldseaded.

E-posti konto kustutamine







- Puudutage valikut  >  >  >  > Seaded >  > Eemalda konto > Valige kustutatav konto > EEMALDA > JAH.

Töötamine kontode kaustadega

- Puudutage valikut  >  >  >  > Näita kõiki kaustad.

Igal kontol on kaustad **Sisendkaust**, **Saadetud**, **Mustandid** ja **Näita kõiki kaustad**. Sõltuvalt teie konto teenusepakkuja poolt toetatud funktsioonidest võib teil olla ka täiendavaid kaustu.

E-kirjade koostamine ja saatmine


- 1 Uue e-kirja koostamiseks puudutage valikut  >  >  > .
- 2 Sisestage sõnumi adreassaadi aadress. Teksti sisestamisel pakutakse teie kontaktiloendist sobivaid aadresse. Eraldage erinevad aadressid semikoolonitega.
- 3 Teistele kontaktile / e-posti aadressidele koopia või pimekoopia saatmiseks puudutage valikut **Koopia/pimekoopia**.
- 4 Puudutage tekstivälja ning sisestage oma sõnum.
- 5 Sõnumiga saadetava faili lisamiseks puudutage valikut .
- 6 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut .

Kaamera ja video

Kaamera suvandid näidikul

Saate kasutada kaamerat või videokaamerat piltide ja videote tegemiseks ja jagamiseks.

- Puudutage valikut ○ > ☰ > 📷.

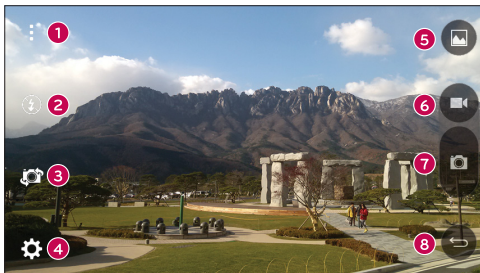

- 1 **Peida/kuva valikud** – puudutage, et näidikul kaamera valikud peita/kuvada.
- 2 **Välk** – võimaldab teil kaamera välku hallata.
- 3 **Vaheta kaamerat** – puudutage, et vahetada tagumise ja eesmise kaameraobjektiivi vahel.
- 4 **Sätted** – puudutage seda ikooni, et avada kaamera seadete menüü.
- 5 **Galerii** – puudutage, et näha viimati salvestatud fotot või videot.
- 6 **Salvesta** – salvestamise alustamiseks puudutage.
- 7 **Jäädvusta** – puudutage, et teha pilt.
- 8 **Nupp Tagasi** – puudutage kaamerast väljumiseks.

MÄRKUS

- Enne piltide tegemist puhastage objektiivi kaitsekaant mikrofiibrist lapiga. Sõrmejälgedega objektiivi kaas võib põhjustada häguseid, haloefektiga pilte.

Lisaseadete kasutamine

Täpsemate suvandite kuvamiseks puudutage näidikus valikut . Kaamera seadete reguleerimiseks puudutage igat ikooni.













	Seadistage oma foto või video suurus.
	Võimaldab pilte häälkäsklustega teha. Sisselülitatuna öelge pildi tegemiseks lihtsalt „ Cheese ”, „ Smile ”, „ LG ” jne.
	Seadistage kaamera taimer. See sobib ideaalselt, kui soovite ise pildile või videole jääda.
	Võimaldab teil teha paremaid pilte ja salvestada paremaid videoid, kuvades joondamise lihtsustamiseks ruudustikku.
	Määrake oma piltide ja videote salvestamise asukoht. Valige kas IN (sisemine mälu) või SD (mälukaart). See menüü kuvatakse ainult juhul, kui SD kaart on sisestatud.
	Võimaldab teil saada teavet funktsiooni toimimise kohta. See ikoon tagab teile kiirjuhendi.

Foto tegemine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Raamige subjekt ekraanil.
- 3 Subjekti ümbritsev ruut tähistab kaamera fookuseeritust.
- 4 Pildistamiseks puudutage valikut . Teie pilt salvestatakse automaatselt Galeriisse.

Kui olete pildi teinud

Puudutage viimati tehtud foto vaatamiseks ekraanil olevat pildi pispilti.

	Puudutage, et fotot redigeerida.
	Puudutage, et kohe uus pilt teha.
	Puudutage kasutatavate jagamise valikute avamiseks.
	Foto kustutamiseks koputage.
	Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.
	Puudutage, et lisada foto oma lemmikutesse.

Mitmepunktiline autofookus

Pilti tehes toimib mitmepunktilise autofookuse (AF) funktsioon automaatselt ja võimaldab näha selget pilti.

Impulssvõte

Võimaldab kiiresti mitu võtet teha. Puudutage ja hoidke all valikut .

4x suum

Tagakaamera objektiivi kasutades saate suurendada ja vähendada kuni neli korda.





MÄRKUS

- Hoidke kätt kindlalt. See funktsioon ei tööta koos mõnede funktsioonidega. Kiiresti liikuvatest objektidest pilti tehes võivad objektid kattuda.

Video salvestamine






- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Raamige subjekt ekraanil.
- 3 Video salvestamise alustamiseks puudutage valikut .
- 4 Salvestise pikkust kuvatakse ekraani ülaosas.

MÄRKUS

- Puudutage valikut  video salvestamise ajal piltide tegemiseks.
- 5 Puudutage valikut  video salvestamise peatamiseks. Salvestamise jätkamiseks puudutage valikut .
– VÕI –
Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut . Teie video salvestatakse automaatselt Galeriisse.




Pärast video salvestamist

Puudutage viimati jäädvustatud video vaatamiseks ekraanil olevat video pispilti.

	Puudutage, et salvestada kohe uus video.
	Puudutage, et avada võimalikud jagamise valikud (nt sõnumid või Bluetooth).
	Video kustutamiseks puudutage.
	Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.
	Puudutage, et video lemmikutesse lisada.

Galerii

Galerii rakendus esitab teie mäluseadmel olevaid pilte ja videod, sealhulgas kaamera rakendusega tehtud pildid ja videod ning veebist või teistest asukohtadest allalaaditud pildid ja videod.

- 1 Mäluseadmele salvestatud piltide vaatamiseks puudutage valikut  >  > .
- 2 Albumi avamiseks ja selle sisu vaatamiseks puudutage albumit. (Albumi pilte ja videoid esitatakse kronoloogilises järjestuses.)
- 3 Pildi vaatamiseks puudutage albumis olevat pilti.

MÄRKUS

- Installitud tarkvarast olenevalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
- Kodeerimisest tulenevalt ei pruugi mõne faili õigesti esitamine õnnestuda.

Piltide vaatamine

Galeriis kuvatakse teie pildid kaustades. Kui mõni muu rakendus (nt e-post) salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pilti sisaldav allalaadimiste kaust. Samuti luuakse kuvatõmmise salvestamisel automaatselt kuvatõmmiste kaust.

Pilte kuvatakse nende loomise kuupäeva järgi. Valige pilt, et seda täisekraanvaates näha. Eelmise või järgmise pildi vaatamiseks kerige vasakule või paremale.


Sisse- ja väljasuunimine

Pildile suurendamiseks kasutage üht järgmistest meetoditest.

- Sisse suunimiseks toksake kaks korda mis tahes kohas.
- Pildi suurendamiseks viige sõrmed ekraanil suvalises kohas üksteisest eemale. Vähendamiseks viige sõrmed üksteisele lähemale või topeltpuudutage.

Videosuvandid

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Valige video, mida soovite vaadata.

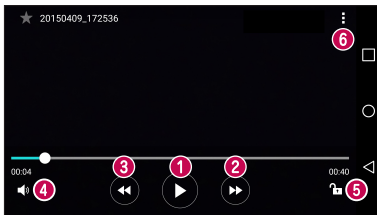

1		Puudutage video taasesituse peatamiseks/jätkamiseks.
2		Puudutage ja hoidke all, et 3 sekundilise juurdekasvuga edasi kerida. Puudutage, et 10 sekundi võrra edasi kerida.
3		Puudutage ja hoidke all, et 3 sekundilise juurdekasvuga tagasi kerida. Puudutage, et 10 sekundi võrra tagasi kerida.
4		Puudutage video helitugevuse reguleerimiseks.
5		Puudutage, et ekraan lukustada / lahti lukustada.
6		Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.

MÄRKUS

- Video esitamise ajal libistage ekraanikuva paremat osa helitugevuse reguleerimiseks üles või alla.
- Video esitamise ajal libistage ekraanikuva vasakut osa heleduse reguleerimiseks üles või alla.
- Kiireks edasikerimiseks või tagasikerimiseks libistage video vaatamise ajal sõrmega vasakult paremale (või vastupidi).

Fotode redigeerimine

Foto vaatamise ajal puudutage valikut

Fotode/videote kustutamine

Kasutage üht järgmistest meetoditest.

- Puudutage kaustas valikut , et valida fotod ja videod, ning seejärel puudutage valikut **KUST..**
- Foto vaatamise ajal puudutage valikut .

Taustapildi seadistamine

Puudutage foto vaatamise ajal valikut  > **Pildi seadistamine**, kui, et määrata pilt taustapildiks või määrata kontaktile.

MÄRKUS


- Installitud tarkvarast olenevalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
- Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.

Muusika

Telefoni muusikapeieri abil saate kuulata kõiki oma lemmiklugusid.

Laulude esitamine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage sakk **Muusika**.
- 3 Valige laul, mida soovite esitada.
- 4 Kasutada saab järgmiseid valikuid.

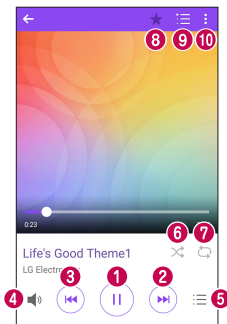

1		Puudutage, et taasesitus peatada.
		Puudutage, et taasesitust jätkata.
2		Puudutage, et jätta vahele järgmine lugu albumis, esitusloendis või juhujärjestuses. Puudutage ja hoidke all, et edasi kerida.
3		Puudutage, et mängivat lugu uuesti alustada või hüpata eelmisele loole albumis, esitusloendis või juhujärjestuses. Puudutage ja hoidke all, et tagasi kerida.
4		Puudutage helitugevuse reguleerimiseks.
5		Ava muusikateegi loend.
6		Puudutage, et esitada aktiivne esitusloend juhuesitusrežiimis (lood esitatakse juhuslikus järjekorras).
7		Puudutage, et valida Korda kõiki laule, Korda esitatavat lugu praegust laulu ja Kordus on välja lülitatud.
8		Puudutage, et lisada lugu oma lemmikutesse.
9		Puudutage, et avada aktiivne esitusloend.
10		Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.

MÄRKUS

- Installitud tarkvarast olenevalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
- Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.
- Muusikafailide autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingute ja rahvuslike autoriõiguse seadusega. Seega võib muusika taastootmiseks või kopeerimiseks olla vajalik luba või litsents. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist.

Kell

Kella rakendust kasutades pääsete juurde Äratuskella, Taimeri, Maailmakella ja Stopperi funktsioonidele. Neid funktsioone saate kasutada, puudutades vastavaid, ekraani ülaosas olevaid vahekaarte või horisontaalselt üle ekraani libistades.

- Puudutage valikut  >  > .

Äratuskell

Vahekaardil Äratuskell saate määrata äratuse kellaaja.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Äratuskell** vahekaart.
- 2 Uue alarmi lisamiseks puudutage valikut .
- 3 Reguleerige seadistust vastavalt vajadusele ja puudutage valikut **SALVESTA**.

MÄRKUS

- Saate redigeerimiseks puudutada ka olemasolevat äratust.

Taimer

Vahekaart Taimer teavitab teid helimärguandega teatud aja möödumisest.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Taimer** vahekaart.
- 2 Seadistage taimeril soovitud kellaageg.
- 3 Taimeri käivitamiseks puudutage valikut **Start**.
- 4 Taimeri seiskamiseks puudutage valikut **Stopp**.

Maailmakell

Vahekaart Maailmakell võimaldab teil lihtsasti vaadata teiste maailma linnade praegust kellaageg.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Maailmakell** vahekaart.
- 2 Puudutage valikut  ja valige soovitud linn.




Stopper

Vahekaart Stopper võimaldab teil telefoni stopperina kasutada.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Stopper** vahekaart.
- 2 Stopperi käivitamiseks puudutage valikut **Start**.
 - Puudutage valikut **Ring**, et salvestada ringi aegu.
- 3 Puudutage valikut **Stopp**, et stopper peatada.

Kalkulaator

Kalkulaatori rakendus võimaldab teil standardset või teaduslikku kalkulaatorit kasutades matemaatilisi arvutusi teha.

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni („+“, „-“, „×“ või „÷“)
ja seejärel märki „=“.

MÄRKUS

- Keerulisemate arvutuste tegemiseks puudutage valikut .

Kalender

Rakendus Kalender võimaldab teil sündmuste ajakava jälgida.

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Klõpsake kuupäeval, millele soovite sündmuse lisada. Seejärel puudutage valikut .


Helisalvesti

Rakendus Helisalvesti salvestab helifaile, mida saate erineval moel kasutada.

Heli või hääle salvestamine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage valikut , et alustada salvestamist.
- 3 Puudutage valikut , et salvestamine lõpetada.
- 4 Puudutage valikut , et salvestist kuulata.

MÄRKUS

- Puudutage valikut , et oma salvestistele juurde pääseda. Saate salvestisi kuulata.

Häälotsing

Kasutage seda rakendust veebisaitide otsimiseks hääle abil.

- 1 Puudutage valikut  >  > kaust **Google** > .
- 2 Kui ekraanile ilmub käsklus **Alustage rääkimist**, siis öelge märksõna või väljend. Valige üks soovitatud märksõnadest.

MÄRKUS

- See rakendus ei pruugi regioonist või teenusepakkujast olenevalt saadaval olla.

Allalaadimised

Kasutage seda rakendust, et näha, milliseid faile on läbi rakenduste alla laaditud.

- Puudutage valikut  >  > .

MÄRKUS

- See rakendus ei pruugi regioonist või teenusepakkujast olenevalt saadaval olla.

FM-raadio

Teie telefonil on sisseehitatud FM-raadio, et saaksite oma lemmikraadiojaamu liikvel olles kuulata.

- Puudutage valikut  >  > .

NÕUANNE! Kuularite antennina kasutamiseks tuleb kuularid ühendada.

MÄRKUS

- See rakendus ei pruugi regioonist või teenusepakkujast olenevalt saadaval olla.

Internet

Interneti kaudu pääsete kiiresti otse oma mobiiltelefonist juurde värvikirevale mängude-, muusika-, uudiste- spordi- ja meelelahutusmaailmale ning paljule muule.






MÄRKUS

- Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

- Puudutage valikut  >  > .

Veebi tööriistariba kasutamine

Brauseri tööriistariba kasutamiseks kerige veebilehe ülemisele osale.

	Eelmisele leheküljele naasmiseks puudutage.
	Puudutage, et ühe lehekülje võrra edasi liikuda.
	Avaekraanile naasmiseks koputage.
	Puudutage, et avada uus aken.
	Puudutage, et avada järjehoidjad.

Veebilehtede vaatamine


Puudutage aadressiriba, sisestage veebiaadress ja puudutage klaviatuuril **Mine**.

Lehekülje avamine

Uuele leheküljele liikumiseks puudutage valikut  > .

Teisele veebilehele liikumiseks koputage ikooni , kerige üles või alla ja puudutage valimiseks lehte.


Veebisisu otsimine hääle abil

Puudutage aadressiriba ja seejärel puudutage valikut . Kui teilt küsitakse, öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest, soovitatavatest võtmesõnadest.

MÄRKUS

- See funktsioon ei pruugi regioonist või teenusepakkujust sõltuvalt kasutatav olla.

Järjehoidjad

Praeguse veebilehele järjehoidjatesse lisamiseks puudutage valikut  > **Lisa järjehoidjatesse** > **OK**.

Järjehoidjatesse lisatud veebilehe avamiseks puudutage valikut  ning valige soovitud järjehoidja.

Ajalugu

Puudutage vahekaarti  > **Ajalugu**, et avada viimati külastatud veebilehete loend. Kogu ajaloo kustutamiseks puudutage valikut  > **JAH**.

Chrome

Kasutage Chrome'i teabe otsimiseks ning veebilehete sirvimiseks.

- Puudutage valikut  >  > .

MÄRKUS

- Piirkonnast või teenusepakkujust olenevalt ei pruugi see rakendus saadaval olla.

Veebilehtede vaatamine

Puudutage aadressivälja ja sisestage siis veebiaadress või otsingukriteeriumid.





Lehekülje avamine

Uue lehekülje avamiseks puudutage valikut **:** > **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks puudutage valikut ja puudutage lehekülge, et see valida.

Rakendus Seaded hõlmab enamikke telefoni kohandamise ja konfigureerimise tööriistu. Käesolevas jaotises kirjeldatakse rakenduse Seaded kõiki seadeid.

Seadete rakenduse avamiseks toimige järgmiselt.

- Puudutage valikut  > puudutage ja hoidke all valikut  > **Süsteemi seaded**.
– VÕI –
- Puudutage valikut  >  > .

Võrgud

< JUHTMETA VÕRGUD >

Wi-Fi

Kasutatavate Wi-Fi võrkudega ühenduse loomiseks lülitab Wi-Fi sisse.

Bluetooth

Bluetoothi kasutamiseks lülitab Bluetoothi juhtmeta funktsioon sisse või välja.

Mobiilsideandmete

Kuvab andmekasutuse ja mobiilse andmekasutuse piirangut.

Kõneseaded

See menüü võimaldab teil erinevaid kõneseadeid konfigureerida.

- **Kõnepost** – võite valida oma teenusepakkuja kõnepostiteenuse.
- **Püsinumbrid** – võimaldab teil koostada loendi numbritest, millele saab antud telefonilt helistada, ning seda loendit hallata. Vajate ka PIN2-koodi, mille saate operaatorilt. Kui see on aktiveeritud, saab teie telefonilt helistada ainult püsinumbrite loendis olevatele numbritele.
- **Siseneva kõne hüpikteade** – kuvab rakenduse kasutamise ajal sissetuleva kõne hüpikteadet.
- **Keeldu kõnest** – võimaldab teil seadistada kõnest keeldumise funktsiooni.

- **Keeldu sõnumiga** – kõnest keeldumisel võite selle funktsiooni abil kiirsõnumi saata. See on kasulik, kui peate näiteks koosolekul kõnest keelduma.
- **Kõne suunamine** – võimaldab teil valida, millal kõned suunata.
- **Automaatne vastamine** – seadistab aja, enne mida ühendatud vabakäeseade automaatselt sissetuleva kõne vastu võtab.
- **Vibreeriv ühenduse märguanne** – kui teine pool kõnele vastab, hakkab teie telefon värisema.
- **Salvesta teadmata numbrid** – võimaldab kõne järgselt tundmatuid numbreid kontaktiloendis lisada.
- **Toiteklahviga lõpetatakse kõne** – võimaldab teil kõne lõpetamiseks toiteklahvi kasutada.
- **Sisenev kõne on ootel** – märgistage, et võimaldada seadme überpööramisega sissetulevate kõnede vaigistamine.
- **Kõnepiirang** – lukustab sissetulevad, väljuvad või rahvusvahelised kõned.
- **Kõne kestus** – võimaldab teil erinevat tüüpi kõnede kestust vaadata.
- **Täiendavad kõneseaded** – võimaldab teil täiendavaid kõneseadeid muuta.

< ÜHENDUVUS >

Jaga ja ühenda

- **NFC** – teie telefon on lubatud lähiväljasidega mobiiltelefon. NFC (lähiväljaside) on traadita ühendamise tehnoloogia, mis võimaldab kahe-suunalist suhtlust elektroonikaseadmete vahel. Selle tööulatus on paar sentimeetrit. Saate oma sisu NFC-kiibi või teise NFC-toega seadmega jagada, puudutades seda lihtsalt oma seadmega. Kui puudutate oma seadmega NFC-kiipi, kuvab see teie seadmes kiibi sisu.
- **Android Beam** – kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate rakenduse sisu teise NFC-toega seadmesse edastada, hoides seadmeid üksteise lähedal. Viige lihtsalt seadmed kokku (harilikult tagumised pooled) ja puudutage siis ekraani. Rakendus määrab, mida kiiratakse.
- **Printimine** – võimaldab printida teatud kuvade (näiteks Chrome'is kuvatavad veebilehed) sisu teie Androidi seadmega samasse Wi-Fi-võrku ühendatud printerisse.

Modem

- **USB Modem** – võimaldab teil USB-kaabli abil internetiühendust teie arvutiga jagada.
- **Wi-Fi leviala** – mobiili saate kasutada ka lairibaühenduse pakkujana. Looge pääsupunkt ja jagage oma ühendust.
- **Bluetooth seostumine** – võimaldab teil Bluetoothi vahendusel teiste seadmetega ühenduse luua.
- **Spikker** – kuvab Spikri teavet USB Modemi, Wi-Fi leviala ja Bluetooth seostumise kohta.

Veel

- **Lennurežiim** – lennurežiim võimaldab teil kasutada mitmeid telefoni funktsioone, nagu näiteks mängud ja muusika, kui viibite piirkonnas, kus helistamine või siis kõnede vastuvõtmine või andmete kasutamine on keelatud. Seadistades oma telefoni lennurežiimi, ei saa telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta ega veebiteabele juurde pääseda.
- **Mobiilsidevõrgud** – see menüü võimaldab teil konfigurida erinevaid mobiilsidevõrgu seadeid.
- **VPN** – saate oma telefonis lisada, seadistada ja hallata virtuaalseid privaatvõrke, mis võimaldavad teil luua ühenduse salastatud kohtvõrgu (nt teie ettevõtte võrk) ja pääseda juurde selles sisalduvatele allikatele.

Heli ja Teatis

< PÕHILINE >

Heliprofiilid

Võimaldab teil seadistada oma telefoni heliprofiili. Valige **Heli**, **Ainult värin** ja **Hääletu**.

< HELI >

Helitugevus

Reguleerige telefoni helitugevuse seadeid, et need sobiksid teie vajaduste ja kasutuskeskkonnaga.

Helin

Võimaldab seadistada kõne helina. Helina saate lisad ka puudutades ekraani ülemises paremas nurgas olevat valikut +.

< VIBRATSIOON >

Heli koos vibratsiooniga

Märkige, et seadistada telefon sissetulevate kõnede korral lisaks helinale ka värisema.

Värinalarmi tüüp

Võimaldab teil valida värinalarmi tüübi.

< TEAVITUSED >

Mitte segada

Võimaldab teil ajakavastada, millal te ei soovi, et teavitused teid häirivad.

Lukusta ekraan

Võimaldab teil valida, kas soovite teavitusi lukustatud ekraanil kuvada või peita.

Rakendused

Võimaldab vältida teavituste teatud rakenduste poolt kuvamist või seadistada rakendused teavitusi teatud eelistuse alusel kuvama, kui valiku Mitte segada puhul on valitud Ainult prioriteet.

Teatise LED

Sisse- või väljalülitamiseks puudutage lülitit. Oleku Sees puhul aktiveeritakse teie valitud teadete puhul LED-märgutuli iga teate jaoks valitud värviga.

< LISASEADED >

Veel

- **Teate helid** – võimaldab teil seadistada teate heli. Teate heli on võimalik lisada ka puudutades ekraani ülemises paremas nurgas olevat valikut +.
- **Vibreeri toksamisel** – märkige, et vibreerida, kui puudutatakse avaekraani puutenuppe ja teiste kasutajaliidese toimingute ajal.
- **Vali heliefekt** – puudutage, et seadistada valimisklahvistiku puutetoonid, puutehelid ja ekraanilukustuse heli.

- **Sõnumi/kõne häälmärguanded** – võimaldab seadmel sissetulevat kõne ja sõnumit automaatselt lugeda.

Ekraan

< KODU & LUKK >

Avaekraan

- **Vali avakuva** – valige avakuva soovitud teema. Valige kas **Kodu** (Androidi standardne kujundus) või **EasyHome** (lihtsustatud versioon Androidi kasutamises vähem vilunud kasutajatele).
- **Teema** – määrab teie seadme ekraanile teema. Saate alla laadida uusi teemasid **LG SmartWorld**.
- **Taustpilt** – seadistab avakuval kasutatava taustapildi.
- **Screen mõju** – valige soovitud tüüpi efekt, mis esitatakse ühelt avakuva taustapildilt teisele vahetamisel.
- **Luba avakuvast tsükliks kerida** – märgistage, et lubada avakuva pidevalt tsükliks kerida (pärast viimast kuva keritakse uuesti esimesele kuvale).
- **Spikker** – kuvab avakuval Spikri teavet.

Lukusta ekraan

- **Vali ekraani lukk** – määrake telefoni kaitsmiseks ekraanilukk. Avatakse erinevad ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel. Kui olete aktiveerinud telefoni sisselülitamise või ekraani aktiveerimise puhul avamismustri sisestamise, palutakse teil ekraani avamiseks joonistada avamismuster.
- **Smart Lock** – seadistab telefoni lahtilukustamise usaldusväärse seadmega või usaldusväärses kohas.
- **Screen mõju** – määrab kuva nipsamise efekti valikud.
- **Taustpilt** – valige lukustuskuval esitatav taustapilt.
- **Otseteed** – kohandage lukustuskuva otseteid.
- **Kadunud telefoni kontaktandmed** – võimaldab telefoni kaotamisel lukustuskuval omaniku andmeid esitada.

- **Lukustustaimer** – võimaldab teil seadistada ajahulga enne ekraani automaatset lukustamist, kui kuva on aegunud.
- **Toitenupp lukustub viivitamatult** – märgistage, et lukustada kuva kohe, kui **toite-/lukustusklahvi** vajutatakse. See säte alistab turvaluku taimeri sätte.

Kodu puutenupud

Määrake kõikide kuvade allosas esitatavad avakuva puuteklahvid. Määrake, milliseid klahve kuvatakse, nende asend ribal ja nende väljanägemine.

< FONDI >

Fondi tüüp

Valige soovitud fondi tüüp.

Fondi suurus:

Valige soovitud fondi suurus.

< BAASSEADED >

Heledus

Reguleerige liuguriga ekraani heledust.

Automaatne ekraani orientatsioon

Seadistage telefoni pööramisel suuna automaatne vahetamine.

Ekraani ajalõpp

Seadistage viivitus, misjärel ekraan automaatselt välja lülitub.

< LISASEADED >

Veel

- **Unerežiim** – valige ekraanisäästja, mida kuvatakse siis, kui telefon on dokkimise ja/või laadimise ajal unerežiimis.
- **Liikumisanduri kalibreerimine** – laseb teil parandada anduri kalde ja kiiruse täpsust.

Üldine

< ISIKLIK >

Keel ja klaviatuur

Valige telefonis esitatava teksti ja ekraanil kuvatava klaviatuuri konfigureerimise keel, sh teie poolt sõnastikku lisatud sõnad.

- **Keel** – valige telefonis kasutatav keel.
- **Praegune klaviatuur** – võimaldab teil valida vaikimisi klaviatuuri tüübi.
- **LG klaviatuur** – LG klaviatuuri seadete muutmiseks puudutage Seadete ikooni.
- **Google'i häälsisestamine** – märgistage, et valida andmete sisestamiseks hääle abil trükkimine Google'is. Puudutage Seadete ikooni, et muuta hääle abil Google'is trükkimise seadeid.
- **Tekst-kõneks väljund** – puudutage, et seadistada tekst-kõneks väljundi eelistatud mootori- või üldseaded.
- **Osuti kiirus** – reguleerige osuti kiirust.
- **Vastupidised nupud** – vahetage hiirenuppe, et kasutada esmalt parempoolset nuppu.

Asukoht

Lülitage asukohateenus sisse – teie telefon määrab teie umbkaudse asukoha, kasutades Wi-Fi ja mobiilsidevõrkusid. Selle valiku tegemisel palutakse teie nõusolekut, et Google võiks teie asukohaandmeid vastavate teenuste osutamisel kasutada.

- **Režiim** – seadistab, kuidas teie praegune asukohateabe kindlaks määratakse.
- **Kaamera** – märgistage, et lisada fotodele ja videotele nende asukoht.
- **Google'i asukoha ajalugu** – võimaldab teil valida teie asukohateabe seaded, millele Google juurde pääseb, ja vastavad tooted.

Kontod ja sünkroonimine

Kasutage menüüd „Kontod ja sünkroonimine”, et Google'i ja teisi toetatud kontosid lisada, eemaldada ja hallata. Saate kasutada neid seadeid ka selleks, et kontrollida, kuidas ja kas kõik rakendused saadavad, võtavad vastu ja sünkroonivad andmeid vastavalt oma plaanile ja kas kõik rakendused sünkroonivad kasutajaandmeid automaatselt.

Gmail™, Kalender ja teised rakendused võivad samuti rakendada oma seadeid, et kontrollida, kuidas need andmeid sünkroonivad; vaadake vastavate rakenduste üksikasju käsitlevaid jaotisi. Uue konto lisamiseks puudutage valikut **LISA KONTO**.

Ligipääsetavus

Kasutage valiku Juurdepääsetavus seadeid telefoni installitud juurdepääsetavuse pluginate konfigureerimiseks.

• Visioon

- **TalkBack** – saate seadistada TalkBack funktsiooni, mis aitab nägemispuudega inimesi, pakkudes neile suulist tagasisidet.
- **Sõnumi/kõne häälmärguanded** – puudutage valikut , et seadistada olekuks Sees või Väljas. Sisselülitatud oleku korral kuulete sissetulevate kõnede ja sõnumite korral automaatselt esitatavaid märguandeid.
- **Ekraanivarjud** – märgistage, et seadistada ekraanil suurem kontrastsus.
- **Fondi suurus:** – seadistab fondi suuruse.
- **Puutetundlik suumimine** – võimaldab teil ekraani kolm korda puudutades suurendada ja vähendada.
- **Ekraanivärvi pööramine** – märgistage, et ekraani ja sisu värve ümber pöörata.
- **Ekraanivärvi kohandamine** – võimaldab teil ekraani värve ja sisu reguleerida.
- **Ekraani värvifilter** – võimaldab teil ekraani ja sisu värve muuta.
- **Toiteklahviga lõpetatakse kõne** – märgistage häälkõnede lõpetamiseks, vajutades **toite-/lukustusklahvi**.

• Kuulmine

- **Pildiallkiri** – võimaldab kuulmispuudega inimestel kohandada pildiallkirja seadeid.
- **Teatise LED** – võimaldab teil aktiveerida LED-märgutule sissetulevate kõnede ja teatiste puhul.
- **Välgu alarmid** – märgistage, et seadistada välk sissetulevate kõnede või teavituste korral vilkuma.

- **Kõikide helide väljalülitamine** – märgistage seadme kõikide helide väljalülitamiseks.
- **Heli tüüp** – seadistab heli tüübi.
- **Heli tasakaal** – seadistab heli suuna. Seadistamiseks liigutage liugurriba liugurit.
- **Motoorne ja tunnetus**
 - **Puutetundliku tagasiside aeg** – seadistab puuteklahvide tagasiside aja.
 - **Touch assistant** – kuvab tavalistele toimingutele lihtsasti ligipääsetavat puuteplaati.
 - **Ekraani ajalõpp** – seadistab aja, enne mida taustavalgustus automaatselt välja lülitub.
 - **Puutetundliku juhtimise alad** – võimaldab teil valida ekraanil ala, mille puhul on ekraani vastava ala puutetundlikkus piiratud.
- **Juurdepääsu funktsioonide otsetee** – võimaldab teil avakuva klahvi kolm korda puudutades valitud funktsioonidele kiiresti juurde pääseda.
- **Automaatne ekraani orientatsiooni** – märgistage, et telefon pööraks ekraani vastavalt telefoni suunale (vertikaal- ja horisontaalpaigutus).
- **Lülitiga juurdepääs** – võimaldab teil oma seadet juhtida, kasutades ühte või mitut lülitit, mis toimivad klaviatuuri klahvidena. See menüü on kasulik liikumispuudega inimestele, kes ei saa seadet vahetult kasutada.

Lühivaliku nupud

Kiire juurdepääs rakendustele väljalülitatud või lukustatud ekraanil **Helitugevuse klahve** vajutades ja all hoides.

Google

Kasutage Google'i sätteid Google'i rakenduste ja konto sätete haldamiseks.

< PRIVAATSUS >

Turvalisus

Kasutage turvalisuse menüüd, et konfigurээрida valikuid, kuidas teie telefoni ja selle andmete kasutamist turvaliseks muuta.

- **Sisulukk** – valige luku tüüp, et lukustada memosid funktsiooniga **QuickMemo+**.
- **Krüpti telefon** – lubab teil turvalisuse suurendamiseks andmeid telefonis krüptida. Kui aktiveerisite ekraaniluku turvalisel käivitamisel, tuleb teil telefoni igakordsel sisselülitamisel telefoni dekrüpteerimiseks sisestada vastava ekraaniluku tüübi parool.
- **SD-kaardi mälu krüptimine** – võimaldab teil krüpteerida SD-kaardi mälu ja andmeid teistele seadmetele mitte avaldada.
- **Seadista SIM-kaardi lukk** – seadistab teie SIM-kaardi lukustamiseks PIN-koodi ja võimaldab teil PIN-koodi muuta.
- **Parooli nähtav tippimine** – märgistage, et parooli iga tähemärgi sisestamisel tähemärki kiirelt kuvada, et näeksite, mida sisestate.
- **Seadme administraatorid** – vaadake telefoni administraatoreid või deaktiveerige neid.
- **Tundmatud allikad** – võimaldab installida rakendusi, mis ei pärine Play Store'ist.
- **Verifitseeri rakendused** – keela või hoiata enne selliste rakenduste installimist, mis võivad põhjustada kahju.
- **Salvestitüüp** – riistvaralise varundusega.
- **Sertifikaatide haldamine**
 - **Usalduväärsed mandaadid** – märgistage, et anda rakendustele ligipääs teie telefoni turvaliste sertifikaatide ning seotud paroolide ja muude mandaatide krüptitud kogumile. Volituste talletuskohta kasutatakse teatud tüüpi VPN- ja Wi-Fi-ühenduse loomiseks.
 - **Installi salvestist** – puudutage, et installida turvaline sertifikaat.
 - **Tühista volitused** – kustutab kõik turvalised sertifikaadid ja seotud mandaadid ning kustutab turvalise mälu seadme parooli.

- **Trust agents** – valib rakendused, mida ekraani lahtilukustamata kasutada.
- **Ekraani pin** – saate aktiveerida oma seadme kuvama ainult teatud rakendusi, mis kasutavad ekraani pini.
- **Kasutus juurdepääsuga rakendused** – võimaldab teil telefonis kasutusteavet vaadata.

< NUTI FUNKTSIOONID >

QuickCircle kate

See menüü võimaldab teil valida rakendused, mida saab QuickCircle'it kasutades otse kattelt pisikuvana vaates kasutada. Pidage meeles, et nende QuickCircle'i katte seadistuste aktiveerimine võib põhjustada seadme korrapärast talitlust.

< SEADMEHALDUS >

Kuupäev ja kellaaeg

Seadistage kuupäeva ja kellaaaja kuvamise eelistused.

Mäluseade ja USB

Saate vaadata seadmes kasutatud ja vaba sisemälu ning teisaldatava mäluseadme mahtu.

Aku ja toite säästmine

- **Patarei kasutus** – vaadake teavet aku kasutuse kohta.
- **Aku laetus protsentides olekuribal** – märgistage, et kuvada aku protsentuaalset taset olekuribal aku ikooni kõrval.
- **Energiasäästmine** – puudutage energiasäästmise lülitit, et seadistada selle olekuks Sees või Väljas. Seadistab aku laetuse protsentuaalse taseme, mil energiasäästmine automaatselt sisse lülitatakse. Valige kas **Kohe, 5% akust.** või **15% akust.**
- **Spikker** – aku säästmise elementide teabe kuvamine.

Mälu

Saate jälgida seadmes keskmiselt kasutatud ja rakenduste poolt kasutatud mälu mahtu.

Rakendused

Võimaldab teil vaadata üksikasju teie telefoni installitud rakenduste kohta, hallata nende rakenduste andmeid ja sundida need välja lülituma.

Vaikimis sõnumi rakendus

See menüü võimaldab teil valida millist sõnumirakendust vaikimisi sõnumirakendusena kasutada.

Varundada ja taastada

Muute sätete ja andmete haldamise sätteid.

- **LG Backup** – varundab kõik seadmes leiduvad andmed ja taastab need andmekadude või asenduse korral.
- **Varunda minu andmed** – varundage Google'i serveritesse oma rakenduste andmed, Wi-Fi paroolid ning muud seaded.
- **Varundus konto** – kuvab kontot, mida hetkel teabe varundamiseks kasutatakse.
- **Automaatne taaste** – taastage varundatud seaded ja andmed, kui installite rakendust uuesti.
- **Võrguseadete lähtestamine** – lähtesta kõik võrguseaded.
- **Tehaseandmete lähtestamine** – taastage seaded tehase vaikeväärtusteks ning kustutage kõik andmed. Kui telefoni sel viisil lähtestate, palutakse teil sisestada sama teave, mille esitasite Androidi esmakordsel käivitamisel.

Teave telefoni kohta

Lugege juriidilist teavet, kontrollige telefoni olekut ja tarkvaraversioone ning tehke tarkvaravärskendus.

Rakendus LG Bridge

LG Bridge on rakendus, mis võimaldab teil LG mobiilseadmesse salvestatud pilte, muusikat, videoid, dokumente jms mugavalt arvutist hallata. Samuti saate mobiilseadme tarkvara värskendada või arvutisse faile, näiteks kontakte ja pildifaile, varundada.

NÕUANNE!

- Üksikasjalikud juhised rakenduse LG Bridge kasutamise kohta leiate menüüst Spikker pärast programmi installimist ja avamist.
- Toetatud funktsioonid võivad seadmest olenevalt erineda.
- LG ühtne USB-draiver on programm, mis on vajalik LG mobiiltelefoni arvutiga ühendamiseks. See installitakse rakenduse LG Bridge installimisel automaatselt.

Rakenduse LG Bridge funktsioonid

Mobiilseadme tarkvara arvutis värskendamine USB abil

Mobiilseadme andmete varundamine ja taastamine USB abil

Tarkvara LG Bridge allalaadimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Küllastage veebilehte www.lg.com.
- 2 Valige **TOOTETUGI > MOBIILITUGI > Arvuti sünkroonimine**.
- 3 Valige mudeli teave ja klõpsake **MINE**.
- 4 Kerige alla ja valige vahekaart **ARVUTI SÜNKROONIMINE > Windows** või **Mac OS > ALLALAADIMINE**, et rakendus LG Bridge alla laadida.

Minimaalsed süsteeminõuded rakenduse LG Bridge installimiseks

Element	Windows OS	Mac OS
Operatsioonisüsteem	Windows XP, 32-bitine (hoolduspakett 3) Windows Vista, 32-bitine/ 64-bitine Windows 7, 32-bitine/ 64-bitine Windows 8, 32-bitine/ 64-bitine Windows 8.1, 32-bitine/ 64-bitine	Mac OS X 10.7 või uuem (64-bitine)
Keskprotsessor	1 GHz protsessor või kiirem	1 GHz protsessor või kiirem
Mälu	2 GB muutmälu või suurem	2 GB muutmälu või suurem
Graafikakaart	1024 x 768, 32-bitine värviline või suurem	1024 x 768, 32-bitine värviline või suurem
Kõvaketas	Vähemalt 500 MB vaba ruumi (salvestatavate andmete kogusest tulenevalt võib vaja minna lisaruumi)	Vähemalt 500 MB vaba ruumi (salvestatavate andmete kogusest tulenevalt võib vaja minna lisaruumi)
Vajalik tarkvara	LG ühine draiver, Windows Media Player 10 või uuem	LG ühine USB-draiver

Kuidas mobiiltelefoni rakenduses LG Bridge ühendada?

Saate LG Bridge'i tarkvara ühendada, luues USB-kaabli abil ühenduse teise seadmega.

Funktsioonid	Ühendustüüp
Tarkvara värskendamine	USB-kaabli ühendamine
LG Backup (andmete varundamine/taastamine)	USB-kaabli ühendamine

Telefoni tarkvara uuendus

Telefoni tarkvara uuendus

LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus Internetist

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebilehte <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valige riik ja keel.

Selle funktsiooni abil saate Interneti kaudu mugavalt värskendada oma telefoni püsivara, ilma et peaksite külastama meie teeninduskeskust. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendamine nõuab kasutaja pidevat tähelepanu terve protsessi vältel, tuleb enne jätkamist lugeda igas etapis ilmuvaid kõiki juhiseid ja märkusi. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

MÄRKUS

- LG jätab endale õiguse oma äranägemise järgi teha püsivaravärskendusi üksnes valitud telefonimudelitele ning ei garanteeri uut püsivara kõikidele telefonimudelitele.

LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus üle õhu (OTA)

See funktsioon võimaldab teil mugavalt värskendada telefoni tarkvara uusimale versioonile mobiilsidevõrgu vahendusel ilma, et peaksite telefoni USB-andmesidekaabliga ühendama. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Esmlt peaksite kontrollima oma telefoni tarkvaraversiooni: **Sätted** > vahekaart **Üldine** > **Teave telefoni kohta** > **Värskenduskeskus** > **Tarkvara värskendamine** > **Otsi nüüd uuendusi**.

MÄRKUS

- Telefoni tarkvara uuendamise käigus võivad kaduda sisemälust teie isikliikud andmed, sealhulgas teie Google'i konto ja muude kontode teave, süsteemi ja rakenduste andmed, allalaaditud rakendused ja teie DRM-litsents. Sellepärast soovitab LG teil enne telefoni tarkvara uuendamist isikliik teave varundada. LG ei vastuta isiklike andmete kadumise eest.
- See funktsioon oleneb teie piirkonnast, riigist ja võrguteenuse pakkujast.

Selle kasutajjuhendi kohta

Selle kasutajjuhendi kohta

- Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit. See tagab telefoni turvalise ja õige kasutamise.
- Mõningad kasutusjuhendi pildid ja kuvatõmmised võivad telefonis paista teistsugustena.
- Sisu võib erineda lõplikult tootest või teenuseosutajate või sidefirma pakutavast tarkvarast. Sisu võib etteteatamata muuta. Käesoleva kasutusjuhendi uusima versiooni jaoks külastage LG veebilehte aadressil www.lg.com.
- Teie telefoni rakendused ning nende funktsioonid võivad olenevalt riigist, piirkonnast või riistvara spetsifikatsioonidest erineda. LG ei ole vastutav mis tahes jõudlusprobleemide eest, mille tulemusena kasutatakse LG asemel teiste teenusepakujate rakendusi.
- LG ei ole vastutav registreeritud või operatsioonisüsteemi tarkvara muutmise tulenevate jõudluse või ühtimatuse probleemide eest. Operatsioonisüsteemi kohandamine võib põhjustada seadme või selle rakenduste ebakorrapärase toimimise.
- Tarkvara, heli, taustapilt, pildid ning muud seadmega kaasasolevad meediumid on piiratud kasutusloaga. Võite rikkuda autoriõigusi, kui kasutate neid materjale kaubanduslikul või mõnel muul eesmärgil. Kasutajana olete täielikult vastutav meediumikandjate ebaseadusliku kasutamise eest.
- Andmesideteenusega, nagu näiteks sõnumite saatmine, üleslaadimine, allalaadimine, automaatne sünkroonimine ja asukohateenused, võivad kaasneda lisatasud. Lisatasude vältimiseks valige teie vajadusi rahuldav andmeplaan. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakujaga.

Kaubamärgid

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ on Google, Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Vargusvastane juhend

Saate seadistada oma seadme selliselt, et teised inimesed ei saaks seda kasutada, kui seadmes lähtestatakse tehaseseaded ilma teie loata. Näiteks saab teie seadme kaotamisel, varastamisel või andmete püsivalt kustutamisel seadet kasutada ainult isik, kes teab teie Google'i konto või ekraaniluku andmeid.

Oma seadme kaitstuse tagamiseks toimige järgmiselt.

- **Seadistage ekraanilukk:** kui teie seade kaob ära või see varastatakse, kuid olete seadistanud seadmel ekraaniluku, ei saa seadme andmeid Seadete menüüs kustutada ilma ekraani avamata.
- **Lisage oma seadmesse Google'i konto:** kui teie seadmest kustutatakse andmed püsivalt, kuid olete seadmesse seadistanud oma Google'i konto, tuleb seadmes seadistamise toiminguga lõpetamiseks teie Google'i konto andmed veelkord sisestada.

Kui teie seade on kaitstud, tuleb teil tehaseseadete lähtestamiseks kas ekraanilukk avada või sisestada Google'i konto salasõna. See tagab lähtestamise teie enda või usaldusväärse isiku poolt.

MÄRKUS

- Tehaseseadete lähtestamiseks on vaja teie Google'i konto andmeid ja salasõna. Kui te ei suuda seadistamise käigus konto andmeid esitada, ei saa te pärast tehaseseadete lähtestamist oma seadet üldse kasutada.

Tarvikud

Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised tarvikud. **(Allolevad esemed võivad olla valikulised lisaseadmed.)**

- Reisiadapter
- Kiirjuhend
- Stereo-peakomplekt
- USB-kaabel
- Aku

MÄRKUS

- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid. Kaasasolevad elemendid on mõeldud kasutamiseks ainult selle seadmega ega pruugi ühilduda teiste seadmetega.
- Seadmega kaasasolevad ja pakutavad tarvikud võivad piirkonnast või teenuseosutajast olenevalt erineda.

Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mida teil võib telefoni kasutamisel ette tulla. Mõnede probleemide korral peate võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamik probleeme on võimalik lahendada omal käel.


Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
SIM- või USIM-kaardi viga.	Telefonis pole SIM-ega USIM-kaarti või see on valesti paigaldatud.	Veenduge, et SIM- või USIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Võrguühendust/langetatud võrguühendust ei tuvastatud	Signaal on nõrk või asute teenusepakkuja võrgust väljapool.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levalakaarti.
	Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Kontrollige, et SIM- või USIM-kaart poleks vanem kui 6-12 kuud. Kui on, vahetage SIM- või USIM-kaart võrguteenuse pakkuja lähimas esinduses. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Koodid ei ühti	Oma turvakoodi muutmiseks peate uue koodi kinnitamiseks selle uuesti sisestama.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
	Kaks sisestatud koodi ei ühti.	

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Rakendusi ei saa seadistada	Seda ei toeta teie teenusepakkuja või nõutakse registreerumist.	Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Helistamine pole võimalik	Viga valimisel.	Uus võrk ei ole lubatud.
	Sisestatud on uus SIM- või USIM-kaart.	Kontrollige uusi piiranguid.
	Ettemaksu kulupiir on saavutatud.	Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Sisse-/väljalülitusnuppu vajutatakse liiga lühidalt.	Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamise klahvi all vähemalt kahe sekundi jooksul.
	Aku on tühi.	Laadige akut. Vaadake ekraanil olevat laadimisindikaatorit.




Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige akut.
	Välistemperatuur on liiga kõrge või madal.	Veenduge, et telefoni laetakse normaaltemperatuuril.
	Ühendusviga	Kontrollige laadijat ja ühendage see telefoniga.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise pistikupessa.
	Laadija on katki	Asendage laadija uuega.
	Vale laadija	Kasutage ainult LG originaaltarvikuid.
Keelatud number	Aktiveeritud on fikseeritud numbrite funktsioon.	Kontrollige seadete menüüd ja lülitage funktsioon välja.
SMS-sõnumeid ja pilte ei saa vastu võtta/saata	Mälu on täis	Kustutage oma telefonist sõnumeid.
Failid ei avane	Failivormingut ei toetata.	Kontrollige toetatud failivorminguid.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Ekraan ei lülitu kõne vastuvõtmisel sisse.	Kaugusanduri viga	Kui kasutate kaitsekleebist või -korpust, kontrollige, et see ei kataks kaugusanduri piirkonda. Kontrollige, et kaugusanduri ümbrus on puhas.
Heli pole	Värinarežiim	Kontrollige helide oleku seadistustest, et värinarežiim või hääletu režiim poleks aktiveeritud.
Katkeb või tardub	Vahel esinev tarkvaraprobleem.	Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kategooria	Küsimus	Vastus
Bluetoothi seadmed	Milliseid funktsioone saab Bluetoothi kaudu kasutada?	Saate ühendada Bluetoothi heliseadmega nagu näiteks Stereo/Mono peakomplekt või autovarustus.
Kontaktide varundamine	Kuidas saan kontakte varundada?	Teie telefoni ja Google'i konto kontaktide andmeid saab sünkronida.
Sünkroniseerimine	Kas ühepoolne sünkronimine Gmailiga on võimalik?	Võimalik on vaid kahepoolne sünkronimine.
Sünkroniseerimine	Kas kõikide e-posti kaustade sünkronimine on võimalik?	Sisendkausta sünkronitakse automaatselt. Teiste kaustade vaatamiseks puudutage valikut  ja valige seejärel kausta valimiseks Näita kõiki kaustad .
Gmaili sisselogimine	Kas Gmaili pääsemiseks pean ma iga kord Gmaili uuesti sisse logima?	Kui olete Gmaili ühe korra sisse loginud, et pea te seda uuesti tegema.
Google'i konto	Kas e-kirju on võimalik filtreerida?	Ei, telefon ei toeta e-kirjade filtreerimist.

Kategooria	Küsimus	Vastus
E-kiri	Mis juhtub siis, kui e-kirja koostamise ajal käivitan mõne muu rakenduse?	Teie e-kiri salvestatakse automaatselt mustandite kausta.
Helin	Kas MP3 failide helinana kasutamisele kehtib faili suuruse piirang?	Faili suuruse piirangut ei ole.
Sõnumi aeg	Minu telefon ei kuva vastuvõtmise aega sõnumitel, mis on vanemad kui 24 tundi. Kuidas saan aega vaadata?	Avage vestlus ning puudutage ja hoidke all soovitud sõnumit. Seejärel puudutage valikut Info .
Navigeerimine	Kas minu telefoni on võimalik salvestada veel navigeerimisrakendusi?	Installida ja kasutada saab mis tahes programmis Play Store™ saadaolevat ning riistvaraga ühilduvat rakendust.
Sünkroniseerimine	Kas on võimalik sünkroonida minu kõikide e-posti kontode kontaktid?	Sünkroonida saab ainult Gmaili ja MS Exchange serveri (ettevõtte e-posti server) kontakte.

Kategooria	Küsimus	Vastus
Wait and Pause rakendus	Kas kontakti numbrit on võimalik salvestada Wait and Pause rakendusega?	<p>Kui edastasite kontakti, mille numbrile on salvestatud Wait & Pause funktsioonid, ei saa te neid funktsioone kasutada. Iga number tuleb eraldi uuesti salvestada.</p> <p>Kuidas rakendusega Wait and Pause salvestada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puudutage valikut  > . 2. Valige number, seejärel puudutage valikut . 3. Puudutage valikut Lisa 2-sekundiline paus või Lisa viivitus.
Turvalisus	Millised on telefoni turvalisuse funktsioonid?	<p>Saate seadistada telefoni küsima avamismustrit enne, kui telefonile saab juurde pääseda või seda kasutada.</p>

Kategooria	Küsimus	Vastus
Avamismuster	Kuidas saan luua Avamise mustri?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vajutage avakuval ja hoidke all valikut <input type="checkbox"/>. 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > vahekaart Ekraan > Lukusta ekraan. 3. Puudutage valikut Vali ekraani lukk > Avamismuster. Seda esimest korda tehes ilmub ekraanile lühike õpetus avamismustri loomise kohta. 4. Seadistage oma avamismuster joonistades; seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks teist korda. <p>Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel.</p> <p>On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Viiel korral vale avamismustrit kasutades ei pääse te oma telefonile enam ligi. Teil on viis võimalust sisestada oma avamismuster, PIN-kood või parool. Kui olete kõik viis katset ära kasutanud, saate 30 sekundi pärast uuesti proovida. (Või kui eelsätetate tagavara PIN-koodi, saate kasutada tagavara PIN-koodi avamismustri koodina.)</p>

Kategooria	Küsimus	Vastus
Avamismuster	Mida peaksin tegema, kui avamismustri unustan?	<p>Kui unustasite oma parooli, toimige järgmiselt.</p> <p>Kui olete oma telefonis oma Google'i kontole sisse loginud, kuid õige mustri sisestamine on viiel korral ebaõnnestunud, siis vajutage nuppu „Unustasite mustri?“. Seejärel võite telefoni avamiseks oma Google'i kontoga sisse logida. Kui te ei ole telefonis Google'i kontot loonud või olete konto andmed unustanud, võtke ühendust LG teeninduskeskusega.</p>
Mälu	Kas mind teavitatakse, kui mälu saab täis?	Jah, teile saadetakse teavitus.
Keeletugi	Kas mu telefoni keelt on võimalik muuta?	<p>Telefonis on mitmekeelsed võimalused.</p> <p>Keele muutmiseks.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vajutage avakuval ja hoidke all valikut <input type="checkbox"/> ja puudutage valikut Süsteemi seaded. 2. Puudutage vahekaart Üldine > Keel ja klaviatuur > Keel. 3. Toksake soovitud keele peal.

Kategooria	Küsimus	Vastus
VPN	Kuidas VPN-i seadistada?	VPN-i juurdepääsu konfigureerimine on iga ettevõtte puhul erinev. VPN-i juurdepääsu konfigureerimiseks oma telefonist peate omandama üksikasjad oma ettevõtte võrguadministraatorilt.
Ekraani ajalõpp	Mu ekraan lülitab ennast välja juba 15 sekundi möödudes. Kuidas saan taustavalguse väljalülitamise aega muuta?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vajutage avakuval ja hoidke all valikut <input type="checkbox"/>. 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > vahekaart Ekraan. 3. Puudutage valikut Ekraani ajalõpp. 4. Puudutage ekraani eelistatud taustavalguse ajalõppu.
Wi-Fi & mobiilivõrk	Kui saadaval on nii Wi-Fi kui mobiilsidevõrk, siis millist teenust mu telefon kasutab?	Kui kasutate andmeid, siis võib teie telefon valida vaikselt Wi-Fi ühenduse (juhul kui Wi-Fi ühenduvus on olekus Sees). Siiski ei teavitata teid, kui telefon ühelt teiselt ümber lülitub. Kasutatavate andmeside väljaselgitamiseks vaadake ekraani ülaosas asuvat mobiilivõrgu või Wi-Fi ikooni.

Kategooria	Küsimus	Vastus
Avaekraan	Kas avaekraanilt on võimalik rakendust eemaldada?	Jah. Lihtsalt puudutage ja hoidke all ikooni, kuni ekraani ülemise osa keskel kuvatakse prügikasti ikooni. Seejärel lohistage ikoon ilma sõrme tõstmata prügikasti.
Rakendus	Laadisin alla rakenduse, mis põhjustab mitmeid tõrkeid. Kuidas saaksin selle eemaldada?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vajutage avakuval ja hoidke all valikut <input type="checkbox"/>. 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > vahekaart Üldine > Rakendused. 3. Puudutage rakendust, seejärel toksake valikut Desinstalli.
Laadija	Kas telefoni on võimalik laadida USB-andmesidekaabliga ilma vajaliku USB-draiveri salvestamiseta?	Jah, telefoni saab USB-kaabliga laadida olenemata sellest, kas vajalikud draiverid on installitud.
Meeldetuletus	Kas meeldetuletusena võib kasutada ka muusikafaile?	<p>Jah. Pärast muusikafaili helinana salvestamist saate seda ka äratusena kasutada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puudutage teegi loendis laulu ja hoidke sõrme sellel. Puudutage avanevas menüüs valikut Määratud helinatooniks > Telefoni helin või Rühma helin. 2. Äratuskella seadete kuval valige laul helinaks.

Kategooria	Küsimus	Vastus
Meeldetuletus	Kui telefon on välja lülitatud, siis kas mu äratus on kuulda või äratus ei kostu?	Ei, seda toimingut ei toetata.
Meeldetuletus	Kas kuulen äratuskella, kui helina olek on Värinarežiim?	Äratuskella on kuulda isegi nendes tingimustes.



CE0168