



用户手册

NOTEBOOK

使用产品前请阅读使用说明。

保留备用。

为安全方便使用本产品，请在使用前阅读本用户手册。



MFL05753809

www.lg.com

© 2023 - 2024 乐金电子（中国）有限公司版权所有

内容

重要的安全注意事项.....	1
使用产品之前的注意事项.....	3
检查部件.....	3
连接并启动 PC.....	4
关闭系统/关机.....	4
技术支持前检查表.....	4
附录.....	5
开源软件提示信息.....	5

重要的安全注意事项

检查以下“重要的安全注意事项”，预防意外危险或损坏事故。
“重要安全注意事项”分为“警告”和“注意”。

⚠ 警告：不遵守此说明可能会导致严重的身体伤害或致命伤害。

⚠ 注意：不遵守此说明可能会对身体造成轻微伤害或对机器造成轻微损坏。

✔ 备注

- 如需关于安全注意事项的更多信息，请参阅 LG Easy Guide / LG Troubleshooting (或 LG PC Manuals)。

该使用指南适用于含有 Corning® Gorilla® Glass 的产品

Gram Style 等产品采用了抗冲击的 Corning® Gorilla® Glass 材质，若遭遇严重冲击，玻璃可能会破裂或出现划痕。请小心使用产品。

如果玻璃表面粘上指纹，请用清洁的温水打湿超细纤维布料擦拭玻璃。然后，擦干水分。

⚠ 注意

- 如果产品上的玻璃破裂或损坏，请停止使用。否则，可能会划伤您的手或面部，请务必联系客服中心，获取维修指导。





使用产品时

警告

	<p>请使用 LG Electronics Inc. 授权并认可的电池。</p> <ul style="list-style-type: none"> 否则可能导致爆炸或火灾。 		<p>避免电池受热。</p> <ul style="list-style-type: none"> 否则可能导致爆炸或火灾。
	<p>切勿在温度高于 60° C 或湿度较高（车内或浴室）的地方存放电池。</p> <ul style="list-style-type: none"> 否则可能导致爆炸或火灾。 		<p>如果发现电池漏液或闻到异味，请联系当地客服中心。</p> <ul style="list-style-type: none"> 否则可能导致爆炸或火灾。
	<p>切勿将本产品放在地毯、毛毯或床上。切勿将适配器置于毛毯下。</p> <ul style="list-style-type: none"> 产品和适配器可能由于内部温度上升而发生故障、引起火灾或灼伤用户。 		<p>防止电池接触到任何金属物体，如汽车点火开关或纸夹。</p> <ul style="list-style-type: none"> 否则电池可能受损，电池过热会导致火灾或烧伤。
	<p>切勿将开启的产品长时间或频繁地留在书包等通风不良的空间中。</p> <ul style="list-style-type: none"> 电池可能过热并引起火灾。 		<p>仅使用提供的设备对电池进行充电。</p> <ul style="list-style-type: none"> 否则，电池可能受损或导致火灾。

	<p>切勿过度扭曲连接到适配器的电源线。</p> <ul style="list-style-type: none"> 否则电源线内部的电线可能折断并导致电击或火灾。
--	--

电池使用指南

	<p>如果您长时间不使用 PC，请保持 50% 的电量，以延长电池的使用寿命。</p>	 <p>使用 My gram (或 LG Smart Assistant) 的延长电池寿命功能。您可以将电池充电量限制为最大充电量的 80%，以延长其使用寿命。</p>
	<p>要延长电池寿命，可将电池使用一段时间后再次充电，而不要一直让电池完全充满。</p>	 <p>如果长时间不使用本产品并且电池完全放电，电池的使用寿命可能会缩短。</p>

3 使用产品之前的注意事项

备注

- 本产品包含一个内建电池组。购买电脑后，第一次使用之前，请务必将电池组充足电。
 - 电池为易耗品，因此长时间使用电池后，它的续航时间会不如之前。
 - 内置电池不可随意拆卸或更换。拆卸会导致保修失效。
 - 如果需要拆卸或更换电池，请联系指定的客服中心。
 - 我们拆卸或更换电池会收取费用。
 - 为了安全使用产品，当监测到电池容量过度减少时，可能会调整充电程度或阻止产品充电。由于电池为消耗品，如果使用时间明显缩短，请更换电池。

使用产品之前的注意事项

内建固态硬盘（SSD）发生任何故障可能导致存储数据丢失。您必须将所有重要的用户数据备份到外部存储设备（USB HDD、内存卡等）。

如果在系统完全载入前关闭系统，可能无法正确关闭本产品。请在系统完全载入后关闭。（完全载入系统需要一或两分钟，具体时间可能因条件不同而异。）

部分细节可能因 PC 型号和软件版本而异。

为了方便用户使用，LG Easy Guide / LG Troubleshooting（或 LG PC Manuals）以电子手册形式提供。

有关如何使用 PC 的更多信息，请参阅 LG Easy Guide / LG Troubleshooting（或 LG PC Manuals）。

在 Windows 任务栏的搜索窗口，搜索 LG Easy Guide / LG Troubleshooting（或 LG PC Manuals）并运行。

备注

- 我们建议使用 PC 时最好连接网络，以保持 LG Easy Guide / LG Troubleshooting（或 LG PC Manuals）为最新版本。

检查部件

- PC主机
- 用户手册
- 适配器
- 电源线¹

1 至于电源线，我们提供普通电源线或 USB-C® 电源线。USB-C® 电源线只支持充电和 USB 2.0 规格。

注意

- 请勿将电源线用于充电以外的用途。

备注

- 根据型号，可能会提供附加部件（LAN 适配器、HDMI 适配器等）。

连接并启动 PC


- 1 将适配器连接到 PC 的充电端口。

备注

- 将 PC 随附的适配器连接至兼容的充电端口。



- 2 按下电源按钮可开启 PC。

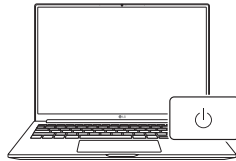

注意

- 除了 PC 随附的适配器，切勿使用其他适配器。

关闭系统/关机

按 [■] 键或 [Ctrl] + [Esc] 组合键显示“开始”菜单。


- 按下开始按钮 [■/■] > 电源按钮 [⏻], 选择 [关机]。

技术支持前检查表

故障诊断

如果在使用产品时出现以下现象，请再次检查。可能并非故障。

现象	原因和解决方案
无法开机。	<ul style="list-style-type: none"> • 检查是否已连接电源线。 • 拔下并重新插上电源线后，按产品的电源按钮。 • 如果重新连接电源线后电源仍未接通，请拔下适配器并按住电源按钮，至少保持 6 秒钟，以重置系统。重置系统之后，再次按下电源按钮，启动 PC。

现象	原因和解决方案
系统在使用过程中停止或无法正确关闭。	<ul style="list-style-type: none"> • 拔下适配器，按下电源按钮，保持约 6 秒钟，以重置系统。重置系统之后，再次按下电源按钮，启动 PC。 - 注意：未保存的数据可能会丢失。在 PC 使用过程中按电源按钮可能导致存储设备受损或系统错误。
未连接无线网络。	<ul style="list-style-type: none"> • 如果已开启飞行模式，请设置为[关]。单击任务栏右侧的 Wi-Fi  图标，检查 AP 是否显示正确。 • 您可能无法访问安全无线网络。请联系无线网络管理员。 • 重新安装无线网络驱动程序。
我想重新安装驱动程序。	<ul style="list-style-type: none"> • 在 Windows 任务栏的搜索窗口中搜索并运行 [应用和功能] 或 [安装的应用] 后，删除您想重新安装的驱动程序。 • 在 Windows 任务栏的搜索窗口，搜索 [LG Update & Renew (或 LG Update & Recovery, LG Update)] 并运行。 <ul style="list-style-type: none"> - LG Update & Renew: 通过 [更新] 菜单重新安装驱动程序。 - LG Update & Recovery (或 LG Update): 通过 [必需更新] 或 [更新列表] 菜单重新安装驱动程序。 <p>一些不提供恢复功能的型号，会提供 LG Update 功能。</p>

现象	原因和解决方案
<p>在使用电池模式时屏幕亮度发生变化。</p> <p>(AMD 型号)</p>	<p>这款产品具有 Vari-Bright™ 功能，根据用户所处环境调整屏幕亮度，可以延长电池续航时间。</p> <p>如果不想使用 Vari-Bright™ 功能，请按照以下说明更改设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在 Windows 任务栏的搜索窗口，搜索 [AMD Software] 并运行。 • 关闭功能或更改 [游戏] > [显示器] 选项卡 [Vari-Bright] 中的设置。 <p>- 当连接到互联网时，会自动安装 [AMD Software] 应用程序。应用名称和设置屏幕可能会因显卡驱动版本而异。</p>

附录

开源软件提示信息

如需根据 GPL、LGPL、MPL 和其他有义务公开本产品中所包含之源代码的开源证书获取源代码，并读取所有提及的许可条款、版权声明和其他相关文档，请访问 <https://opensource.lge.com>。

LG 电子也可以 CD-ROM 的形式为您提供源代码，仅收取执行配发的费用（如介质费用、运输费和手续费），如有需要，发配件申请，邮箱：opensource@lge.com。

该报价自本产品发货之日起三年内对本信息的任何接收者均有效。

CMIIT ID 用产品铭牌方式标识

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机构组装	x	o	o	o	o	o
PCB组装板	x	o	o	o	o	o
LCD显示屏 (LED背光)*	x	o	o	o	o	o
OLED显示屏*	x	o	o	o	o	o
线材/接口	x	o	o	o	o	o
硬盘/固态硬盘*	x	o	o	o	o	o
CD, DVD 光驱*	x	o	o	o	o	o
电源适配器	x	o	o	o	o	o
电源线	o	o	o	o	o	o
电池	x	o	o	o	o	o
键盘	o	o	o	o	o	o
鼠标*	x	o	o	o	o	o
内存	o	o	o	o	o	o
扬声器	x	o	o	o	o	o
软件 (CDs 等)*	o	o	o	o	o	o

摄像头	x	o	o	o	o	o
遥控器*	x	o	o	o	o	o
手册 (纸档)	o	o	o	o	o	o
标签/贴纸	o	o	o	o	o	o

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

o: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

x: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

标记为X的部品以现在的技术尚不能减少有害物质。LG电子正在尽最大的努力开发有害物质减少技术。

“*”表示为可选件，部品依据不同产品和型号

所有在中国销售的电子电气产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度。



产品
附件



电池



合格证

本产品经检验合格，
准予出厂。

请扫描二维码获取保修卡内容。



MFL05753809