



สแกนรหัส QR เพื่อคู่มือ



คู่มือผู้ใช้

ตู้เย็นและช่องแช่แข็ง



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย



MFL72047303

Rev.01_063025

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	3
ค่าเตือน.....	3
ข้อควรระวัง	9

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง	12
การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า	12
การเปิดเครื่อง	13
การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการขนย้าย	14

การใช้งาน

ก่อนใช้	15
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	18
แผงควบคุม	22
เครื่องทำน้ำแข็ง	23
ถาดแบบดึงออก	24
ตะแกรงบนประตูเย็น	25
ชั้นวาง	25

ฟังก์ชันสมาร์ต

แอปพลิเคชัน LG ThinQ	26
Smart Diagnosis.....	26

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด	28
วัสดุกำจัดกลิ่น	28

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ	30
--------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสียหายที่ไม่คาดหมาย หรือความเสียหายจากการใช้งานเครื่องใช้อย่างไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้ อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน

! คำเตือน

- สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกตอบบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นเด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
 - ฟาร์มและลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
 - สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
 - การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ไว้เพื่อการติดตั้งในลักษณะพกพาหรือเคลื่อนที่ เช่น การใช้งานทางทะเลหรือในรถ RV .ซึ่งมีความเคลื่อนไหวขณะใช้งาน



สัญลักษณ์นี้จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับวัสดุไวไฟที่อาจลุกไหม้และก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ หาก你不ดูแลให้ดี

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีสารทำความเย็นไอโซบิวเทน (R600a) ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งเป็นแก๊สไวไฟ เมื่อทำการขนส่งและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนของวงจรทำความเย็นได้รับความเสียหาย
- สารทำความเย็นและก๊าซที่แพร่กระจายตัวออกเป็นฉนวนซึ่งใช้ภายในเครื่องใช้นี้จะต้องได้รับการแยกกำจัดด้วยขั้นตอนการกำจัดพิเศษ ติดต่อกับตัวแทนซ่อมบำรุงหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันก่อนการแยกกำจัดขยะเหล่านั้น
- ค่าเตือน ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา

- ต้องเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุดหรือช่องเสียบปลั๊กไฟที่หลวม ห้ามใช้สายไฟนั้นและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ห้ามวางปลั๊กพวงหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไว้ด้านหลังของเครื่องใช้
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากเต้ารับโดยการดึงที่สายไฟโดยตรง ให้จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับชอคเกิดเสมอ
- ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบ ต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- ไม่ควรเก็บสสารที่อาจระเบิดได้ เช่น กระจ่างสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- อย่าเอียงเครื่องใช้ไฟฟ้าในการดึงหรือดันในขณะที่ขนย้าย
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟฟ้าจะไม่ติดขัดหรือได้รับความเสียหาย ในขณะที่จัดวางตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า
- คำเตือน ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการขจัดฝ้าน้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้ระบุไว้
- อย่าใช้เครื่องเป่าผมเป่าด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจุดเทียนในเครื่องเพื่อดับกลิ่น
- ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า
- ระวังอย่าให้อวัยวะอย่างเช่นมือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะที่เคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ถอดสายไฟออกก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก
- อย่าฉีดน้ำหรือสารไวไฟ (ยาสีฟัน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น้ำมัน ของเหลวไวไฟ สารกัดกร่อน ฯลฯ) ลงบนภายในหรือภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด

- อย่าใช้แปรง ผ้า หรือฟองน้ำที่มีพื้นผิวขรุขระ หรือวัสดุที่ทำจากโลหะในการทำ ความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอด ประกอบ หรือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้และวัสดุไวไฟ

- หากพบการรั่ว หลีกเสี่ยงเปลวไฟหรือแหล่งของการลุกไหม้ที่เป็นไปได้ และ ระบายอากาศในห้องที่เครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่เป็นเวลาสี่ห้านาที เพื่อหลีกเลี่ยงการ เกิดส่วนผสมแก๊สกับอากาศที่ไวไฟหากเกิดการรั่วไหลในวงจร ขนาดของห้องที่ อาจตั้งตู้เย็นไว้ควรเหมาะสมกับปริมาณของน้ำยาทำความเย็นที่ใช้ ห้องต้องมี ขนาดเท่ากับ 1 ตร.ม. ต่อน้ำยาทำความเย็น R600a ทุก 8 ก. ภายในตู้เย็น
- สารทำความเย็นที่รั่วออกมาจากท่ออาจลุกไหม้หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บกับดวง ตาได้
- ปริมาณของสารทำความเย็นในเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะถูกแสดงไว้ในแผ่น ลักษณะกำหนดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า

การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างมั่นคง
- ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ใน พื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิ อากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- อย่าตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในแสงแดดหรือใกล้กับแหล่งความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่กำเนิดความร้อน เช่นเตาหรือเครื่องทำความร้อน
- ระวังอย่าเปิดด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ทำการติดตั้ง

- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในจุดที่สามารถถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าออกได้อย่างง่ายดาย
- ระงับอย่าให้ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าตกลงในขณะที่กระบอกหรือถอดประกอบ
- ระงับอย่าหนีบ ทับ หรือสร้างความเสียหายให้กับสายไฟในขณะที่ประกอบหรือถอดประกอบประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ระงับอย่าขีปลั๊กขึ้นด้านบนหรืออย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเอนชิดกับปลั๊กไฟ
- อย่าดัดแปลงหรือต่อสายไฟให้ยาวขึ้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับต่อสายดินอย่างถูกต้อง และขาสายดินของปลั๊กสายไฟไม่เสียหายหรือถูกถอดออกจากปลั๊ก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อสายดิน โปรดสอบถามศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับขอคเกิดที่เหมาะสม ซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาณของความเสียหาย หากมีข้อสงสัย กรุณาตัวแทนจำหน่ายของคุณ
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตโรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- อย่าเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กพวงชนิดหลายเต้ารับที่ไม่มีสายไฟ (เชื่อมต่ออยู่)
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรเชื่อมต่อกับสายไฟแยกเฉพาะที่มีฟิวส์แยกต่างหาก
- อย่าใช้ปลั๊กพวงแบบหลายเต้ารับที่ไม่มีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง (พกพา) ต้องใช้ปลั๊กไฟที่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของเครื่องใช้ไฟฟ้า และสามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

การใช้งาน

- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ (จัดเก็บวัสดุทางการแพทย์หรือวัสดุทดลองหรือจัดส่ง) นอกจากการใช้จัดเก็บอาหารในครัวเรือน
- หากมีน้ำเข้าไปในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- ถอดปลั๊กออกหากเกิดพายุรุนแรงหรือฟ้าคะนอง หรือเมื่อจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ถอดปลั๊กทันทีแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากพบว่ามีเสียงหรือกลิ่นแปลกๆ หรือควันออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่านำมือหรือโลหะเข้าไปในบริเวณที่ปล่อยลมเย็น ฝาปิด หรือแผงระบายความร้อนที่ด้านหลัง
- อย่าใช้ความรุนแรงหรือกระแทกกับฝาปิดที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ระวังเด็กที่อยู่ใกล้ๆ เมื่อคุณเปิดหรือปิดประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้า ประตูอาจไปกระแทกเด็กและทำให้บาดเจ็บ
- ระวังอย่าให้เด็กไปติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้า เด็กที่ติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจขาดอากาศหายใจ
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- อย่าวางของหนักหรือบอบบาง ภาชนะบรรจุของเหลว วัตถุที่ลุกไหม้ได้ วัตถุไวไฟ (เช่น เทียน ตะเกียง ฯลฯ) หรืออุปกรณ์ทำความร้อน (เช่น เตา เครื่องทำความร้อน ฯลฯ) บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่น เครื่องทำความร้อนหรือโทรศัพท์มือถือ) ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ทันที เครื่องใช้ไฟฟ้าในแก๊สทำความเย็น (isobutane, R600a) ถึงแม้ว่าจะใช้แก๊สจำนวนน้อย แต่ก็ยังเป็นแก๊สไวไฟ แก๊สที่รั่วออกในขณะขนย้าย ติดตั้ง หรือใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือการบาดเจ็บหากเกิดประกายไฟ
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซีน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไวใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รวมการเชื่อมต่อสายดิน เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานไว้
- การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
 - หากเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำแล้ว ให้เชื่อมต่อเฉพาะแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
- เติมน้ำดื่มเท่านั้น
 - หากใช้ถังเก็บน้ำสำหรับเครื่องทำน้ำแข็งหรือช่องกदन้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าควรเติมน้ำดื่มลงในถังเก็บน้ำเท่านั้น

การกำจัด

- ถอดประเก็นประตูดอกและทั้งชั้นวางและตะกร้าไว้ในที่ของมัน และกันเด็กให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง



ข้อควรระวัง

- สำหรับการลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- หลังจากแกะกล่องแล้ว ให้ตรวจสอบความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
- รออย่างน้อย 3 ถึง 4 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรสารทำความเย็นมีประสิทธิภาพเต็มที่
- ควรเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บนพื้นที่เกิดรอยขีดไต่อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับพื้นนั้น

การใช้งาน

- อย่านำมือที่เปียกหรือชื้นไปสัมผัสกับอาหารแช่แข็งหรือชิ้นส่วนโลหะในช่องแช่แข็ง เพราะอาจทำให้เกิดการไหม้จากความเย็น
- อย่านำภาชนะแก้ว ขวด หรือกระป๋อง (โดยเฉพาะที่บรรจุน้ำอัดลม) เข้าไปเก็บในช่องแช่แข็ง ชั่นวาง หรือถึงเก็บน้ำแข็งซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ของนั้นอาจขยายตัวออกขณะที่แข็งตัว ทำให้ภาชนะบรรจุแตกและทำให้บาดเจ็บได้
- กระจกนิรภัยบนประตูหน้าและชั้นวางของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อาจเกิดความเสียหายเมื่อถูกกระแทก หากเกิดความเสียหาย อย่าใช้มือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- อย่าโยนประตูเครื่องใช้ ช่องเก็บ ชั่นวาง หรือป็นขึ้นไปบนนั้น
- อย่าเก็บน้ำบรรจุขวดหรือภาชนะเครื่องเคียงมากเกินไปในตะกร้าบนประตู
- อย่าเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างรุนแรงเกินไป
- หากบานพับของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เสียหายหรือทำงานขัดข้อง ให้หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้แล้วติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการอนุมัติ
- ป้องกันไม่ให้สัตว์กัดแทะสายไฟหรือท่อน้ำ
- อย่าทานอย่าทานอาหารแช่แข็งทันทีที่นำออกจากช่องแช่แข็ง อาจเสี่ยงทำให้เกิดการแข็งตัวหรือเป็นแผลพุพองได้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น: ให้ถืออาหารนั้นไว้ได้น้ำที่ไหลเย็นทันที อย่าดองอาหารนั้นออก

- ระวังอย่าให้มือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ ปิด Door in Door

การบำรุงรักษา


- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีคอมไฟ LED ภายในแบบไม่ต้องบำรุงรักษา ห้ามถอดฝาครอบ คอมและคอมไฟ LED ออกเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยน โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูล ลูกค้า LG Electronics
- อย่าทำความสะอาดชั้นวางหรือฝาปิดกระจกด้วยน้ำอุ่นในขณะที่กระจกยังเย็น อยู่ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน
- อย่าใส่ชั้นวางกลับหัวเนื่องจากชั้นวางอาจร่วงหล่นได้
- หากมีน้ำแข็งก่อตัวขึ้นในช่องแช่แข็ง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า LG Electronics อย่าใช้วัตถุมีคมในการขจัดน้ำแข็งหรือน้ำแข็งที่ก่อตัวอยู่ออก อย่าใช้สเปรย์ อุปกรณ์ทำความร้อนไฟฟ้า เช่น พัดลมทำความร้อน ไดร์เป่าผม เครื่องฟนไอน้ำ หรือแหล่งความร้อนอื่นๆ ในการละลายน้ำแข็ง อาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเปลี่ยนรูปได้
- นำนํ้าแข็งในถังน้ำแข็งในช่องแช่แข็งออกหากไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง

ขนาดและการเว้นระยะห่าง

การเว้นระยะห่างระหว่างสิ่งของที่ติดกันน้อยเกินไป อาจทำให้ประสิทธิภาพในการแช่แข็งลดลง และทำให้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ควรเว้นระยะห่างระหว่างด้านหลังของเครื่องกับผนังมากกว่า 50 มม.เมื่อติดตั้งเครื่องใช้นี้

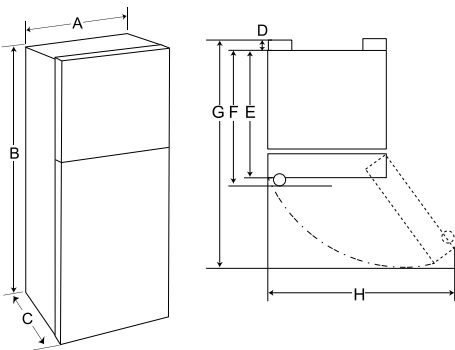

-	ขนาด (มม.)			
	ประเภท A	ประเภท B	ประเภท C	ประเภท D
A	600	555	555	555
B	1690	1665	1520	1400
C	665	620	585	585
D	37	37	37	37
E	628	583	548	548
F	-	-	-	-
G	1210	1130	1090	1090
H	1070	990	990	990

หมายเหตุ

- คุณสามารถระบุประเภทเครื่องใช้ได้โดยการดูฉลากสินค้าข้างในเครื่องใช้

อุณหภูมิแวดล้อม

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ออกออกแบบมาให้ทำงานในระยะอุณหภูมิแวดล้อมที่จำกัด ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิภายในอาจได้รับผลกระทบจากตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุณหภูมิแวดล้อม ความถี่ในการเปิดประตู ฯลฯ
- สามารถดูประเภทภูมิอากาศได้ในฉลากสินค้า (rating label)

ประเภทภูมิอากาศ	ระยะอุณหภูมิแวดล้อม °C
SN (โซนปานกลาง ขยาย)	+10 - +32
N (โซนปานกลาง)	+16 - +32
ST (กึ่งโซนร้อน)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (โซนร้อนชื้น)	+10 - +43 * / +16 - +43 / +18 - +43**

* ออสเตรเลีย อินเดีย เกาหลี

** อาร์เจนตินา

หมายเหตุ


- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีพิกัด SN ถึง T นั้น มีไว้เพื่อใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อม ระหว่าง 10 °C ถึง 43 °C

การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

การปรับขาปรับระดับ

ในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้าดูไม่มั่นคง หรือปิดประตูได้ยาก ให้ปรับความเอียงของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้คำแนะนำด้านล่าง

- 1 หมุนขาปรับระดับตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้น หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับลง

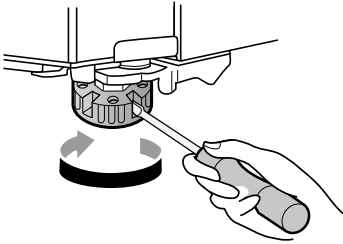

- 2 เปิดประตูและตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามันปิดได้อย่างง่ายดาย


หมายเหตุ

- อาจไม่สามารถปรับระดับประตูได้ หากพื้นไม่ไต่ระดับ หรือพื้นยวบจากการก่อสร้างที่ไม่ดี
- ตู้เย็นมีน้ำหนักมากและควรติดตั้งบนพื้นผิวที่มีความมั่นคง และแข็งแรง
- พื้นไม่บางชนิดอาจทำให้ปรับระดับได้ยาก หากมีความโค้งมากเกินไป

การเปิดเครื่อง

คำแนะนำในการต่อสายดิน

แนะนำให้ติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต

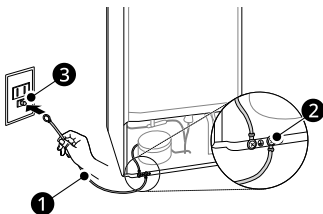

- เชื่อมต่อสายดิน ① เข้ากับสกรู ② ที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า และเต้าเสียบบนผนัง ③

⚠ คำเตือน

- ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อน้ำ ท่อแก๊ส ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ สายดินของโทรทัศน์ หรือสายไฟล่อฟ้า

หมายเหตุ

- เมื่อคุณติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ที่มีความชื้นหรือเปียก คุณต้องติดตั้งสายดิน คุณมีภาระผูกพันตามกฎหมายในการติดตั้งเบรกเกอร์เพิ่มเติมให้กับสายดิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและต่อสายดินโดยช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาต
- ให้ปรึกษาผู้ค้าปลีกของคุณ หรือช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาตก่อนทำการติดตั้งสายดิน คุณอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการติดตั้งนี้

การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

หากต้องการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ ห้ามใช้เต้าเสียบร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในเต้าเสียบเดียวกัน

หมายเหตุ

- หลังจากเสียบปลั๊กเข้าไปในเต้าเสียบ ให้รอครู่ใหญ่ก่อนนำอาหารใส่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่เครื่องจะทำความเย็นเสร็จ อาหารของคุณอาจเน่าเสียได้
- หากต้องการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ

การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการขนย้าย

การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

1 นำอาหารทั้งหมดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

2 ยึดปลั๊กไฟ

- รุ่นที่มีตะขอปลั๊กไฟ:

ถอดปลั๊กออก แล้วยึดเก็บกับตะขอเก็บปลั๊กสายไฟที่ด้านหลังหรือด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า

- รุ่นที่ไม่มีตะขอปลั๊กไฟ:

ดึงปลั๊กไฟออกแล้วยึดสายไฟด้วยเทปเข้ากับด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า ในที่มีปลั๊กไฟอยู่ในสถานที่ติดตั้ง


3 ติดเทปเพื่อยึดชิ้นส่วน เช่น ขันวางและมือจับประตูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดกหล่นขณะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

4 ใช้คนสองคนขึ้นไปเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง และในขณะขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในระยะไกล ให้ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นในแนวตรง

⚠ ข้อควรระวัง

- ควรเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บนพื้นที่เกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับพื้นนั้น
- ให้ใช้กระดาษกล่อง พรมปูพื้นหรือพรมขณะติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้น

- ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในลักษณะชกแซก

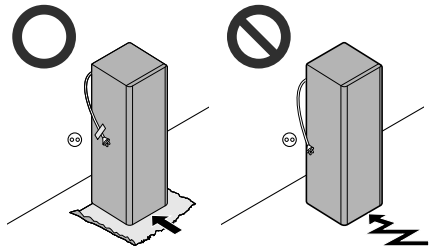

5 หลังจากติดตั้งเครื่องใช้แล้ว ให้เชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับหลักแล้วเปิดเครื่อง

การใช้งาน

ก่อนใช้

หมายเหตุสำหรับการใช้งาน

- ก่อนใส่อาหารไว้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ทำความสะอาดภายในและภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยน้ำอุ่น และน้ำยาล้างจานอ่อนๆ เพื่อขจัดสิ่งตกค้างจากการผลิตออกไป
- ผู้ใช้งานควรทราบว่าจะเกิดน้ำแข็งเกาะหากปิดประตูไม่สนิท หรือเมื่อมีความชื้นสูงในหน้าร้อน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีที่ว่างระหว่างอาหารบนชั้นวางและตะแกรงประตูเย็นเพียงพอให้สามารถปิดประตูได้อย่างสนิท
- การเปิดประตูไว้เป็นเวลานานอาจทำให้อุณหภูมิในช่องตู้เย็นสูงขึ้นอย่างมาก
- หากเครื่องทำความเย็นถูกปล่อยว่างไว้เป็นเวลานานให้เปิดสวิตช์ ละลายน้ำแข็ง ทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง และเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราภายในเครื่อง
- โปรดทราบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นหลังจากการละลายน้ำแข็ง มีระยะอุณหภูมิระบุอยู่ในข้อมูลจำเพาะของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณต้องการลดผลกระทบต่อกับอาหารอันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ให้ทำการห่อหรือปิดผนึกอาหารแบบหลายๆ ชั้น

เสียงแจ้งเตือนการเปิดประตู

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น เสียงแจ้งเตือนจะดังขึ้น หากเปิดประตูทิ้งไว้ หรือปิดไม่สนิท

หมายเหตุ

- โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากยังมีเสียงแจ้งเตือนหลังจากปิดประตูทั้งหมดแล้ว

การตรวจจับความผิดปกติ

เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถระบุปัญหาในขณะทำงานได้

หมายเหตุ

- หากพบปัญหา เครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ทำงาน และรหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ถึงแม้ว่าจะกดปุ่มก็ตาม
- อย่าปิดเครื่องหากมีการระบุรหัสข้อผิดพลาดบนจอแสดงผล โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics ทันทีและรายงานรหัสข้อผิดพลาด หากคุณเปิดเครื่อง ข้างข้ามจากศูนย์บริการข้อมูลของเราจะระบุปัญหาได้ยาก

ข้อแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงาน

- เพื่อการใช้พลังงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรประกอบชิ้นส่วนภายใน (เช่น ช่องใส่ของบนบานประตู ลินชักและชั้นวาง) ไว้ในตำแหน่งเดิม การเปลี่ยนตำแหน่งของชิ้นส่วนเหล่านั้น อาจส่งผลให้ได้ประสิทธิภาพจากการใช้พลังงานหรือมีประสิทธิภาพการทำงานน้อยลงได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ ซึ่งจะช่วยให้ความเย็นสามารถหมุนเวียนได้อย่างทั่วถึง และลดค่าไฟ
- เก็บอาหารหลังจากที่เย็นลงแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดน้ำค้างและน้ำแข็ง
- เมื่อเก็บอาหารในช่องแช่แข็ง ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งให้ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ระบุไว้บนอาหาร
- อย่าตั้งอุณหภูมิของเครื่องใช้ต่ำกว่าที่จำเป็น
- อย่าเก็บอาหารไว้ชิดกับเซ็นเซอร์ของช่องแช่เย็น ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 3 ซม. จากเซ็นเซอร์

การเก็บอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

- อาหารอาจแช่แข็งหรือเสียได้หากแช่ไว้ในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง ให้ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นให้ถูกต้องสำหรับอาหารที่ต้องการแช่
- เก็บอาหารแช่แข็งหรือแช่เย็นไว้ในภาชนะที่ปิดผนึก
- ตรวจสอบวันหมดอายุและป้าย (คำแนะนำในการจัดเก็บ) ก่อนเก็บอาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามเก็บอาหารไว้นานเกินไป หากเป็นอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายในอุณหภูมิต่ำ
- อย่าวางอาหารที่ยังไม่แช่แข็งให้สัมผัสกับอาหารที่แช่แข็งแล้วโดยตรง อย่าเก็บอาหารสดจำนวนมากเกินไป
- แช่แข็งอาหารในปริมาณเท่าๆ กันจะช่วยให้แช่แข็งได้เร็วขึ้น ละลายและนำมาแปรรูปได้ง่ายขึ้น
- เก็บอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็งในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งโดยเร็ว หลังจากซื้อมา
- เก็บเนื้อสัตว์และปลาไว้ในภาชนะที่เหมาะสมในตู้เย็นเพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยดลงบนอาหารอื่น
- อาหารแช่เย็นและรายการอาหารอื่น ๆ สามารถเก็บไว้ด้านบนของลิ้นชักใส่ผักได้
- หลีกเลี่ยงการนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีกครั้ง การนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีกครั้งจะทำให้เสียรสชาติและคุณค่าทางอาหาร
 - นำอาหารออกมาในปริมาณที่คุณต้องการเท่านั้น รับประทานอาหารที่สามารถละลายได้อย่างรวดเร็ว สามารถแช่แข็งอาหารได้อีกครั้งหลังจากที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น
- ปลอยให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะนำไปเก็บ หากมีอาหารร้อนข้างในมากเกินไป อุณหภูมิภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบกับอาหารที่เก็บไว้
- อย่าใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไป ความเย็นจะไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างเหมาะสมหากใส่อาหารมากเกินไป
- หากคุณตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป อาหารอาจแข็ง อย่าตั้งอุณหภูมิให้ต่ำกว่าที่จำเป็นในการจัดเก็บอาหารอย่างถูกต้อง

- หากมีช่องแช่แข็งเนื้อสัตว์อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ อย่าเก็บผักหรือผลไม้ที่มีความชื้นสูงในช่องแช่แข็งเนื้อสัตว์เพราะอาจทำให้แช่แข็งได้เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ
- ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอาหารเกี่ยวกับระยะเวลาที่อนุญาตให้เก็บรักษาอาหารแช่แข็งเสมอ อย่าเก็บอาหารเกินกว่าเวลาที่แนะนำไว้
 - ทำเครื่องหมายวันที่จัดเก็บ ระยะเวลาที่อนุญาตให้เก็บรักษา และชื่ออาหารบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เก็บไว้เกินกำหนดการจัดเก็บนั้น
- ในกรณีที่ใช้ไฟฟ้าดับ ให้โทรสอบถามการไฟฟ้าว่าจะดับนานแค่ไหน
 - ควรหลีกเลี่ยงการเปิดประตูในขณะที่ใช้ไฟฟ้าดับ
 - เมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติแล้ว ควรตรวจสอบสภาพของอาหาร
 - หากไฟดับเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน โปรดปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้
 - ระหว่างที่ไฟดับ อย่าใส่อาหารเพิ่มเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า
 - หากมีการประกาศดับไฟ และคาดว่าจะดับนานกว่า 10 ชั่วโมง ให้เตรียมน้ำแข็งและใส่ลงในภาชนะที่ขึ้นบนสุดของตู้เย็น
 - เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในเครื่องใช้ไฟฟ้า ระหว่างที่ไฟดับ หรือการทำงานผิดปกติอื่นๆ อายุในการเก็บอาหารจะลดลง รวมถึงคุณภาพของอาหารก็จะลดลงด้วย หากจำเป็น ให้นำอาหารที่ละลายน้ำแข็งแล้วไปแช่แข็งอีกครั้งในสภาพที่ปรุงสุกแล้ว

ความสามารถในการแช่แข็งสูงสุด

- เพื่อความสามารถในการแช่แข็งสูงสุด ให้ตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งไปที่การตั้งค่าอุณหภูมิที่เย็นที่สุด
- การแช่แข็งอาหารอย่างรวดเร็ว ให้เก็บอาหารไว้ตรงกลางของช่องเก็บอาหารชั้นล่าง อาหารจะแข็งตัวได้รวดเร็วที่สุดในโซนนี้
- เพื่อการไหลเวียนของอากาศที่ดี ใส่อุปกรณ์ภายในทั้งหมด เช่น ตะกร้า ลิ้นชัก และชั้นวาง

การแช่แข็งปริมาณอาหารมากที่สุด

หากจะจัดเก็บอาหารจำนวนมาก ให้ถอดที่ทำน้ำแข็งออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และควรวางอาหารซ้อนกันโดยตรงบนชั้นวางในช่องแช่แข็ง

หมายเหตุ

- ใส่ที่ทำน้ำแข็งในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ช่องแช่สองดาว


คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

- ตะกร้าหรือลิ้นชัก (**) สองดาวสามารถใช้เก็บน้ำแข็งและอาหารที่อุณหภูมิ -12°C ถึง -18°C ได้ในระยะสั้น ๆ
- ช่องแช่แข็งอาหารสองดาวเหมาะสำหรับการจัดเก็บอาหารแช่แข็งปรุงสุก การจัดเก็บหรือทำไอศกรีม และการทำน้ำแข็งก้อน
- ช่องสองดาวไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหารสด
- จำนวนตะกร้าบนประตูช่องแช่แข็งและลิ้นชักช่องแช่แข็งที่มีส่วนสองดาว อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

รูปลักษณะหรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจแตกต่างกันตามรุ่น


ภายนอก

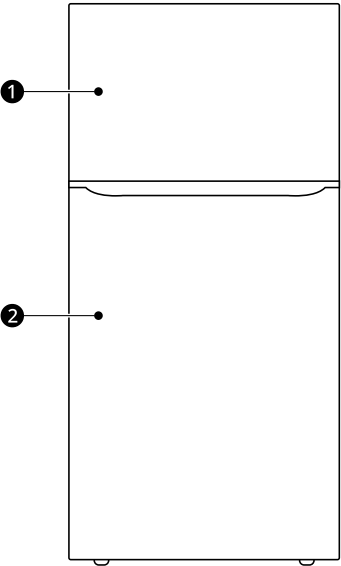

- ❶ ช่องแช่แข็ง
 ช่องแช่แข็งอาหาร
- ❷ ตู้เย็น
 ช่องเก็บอาหารสด

ภายใน

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

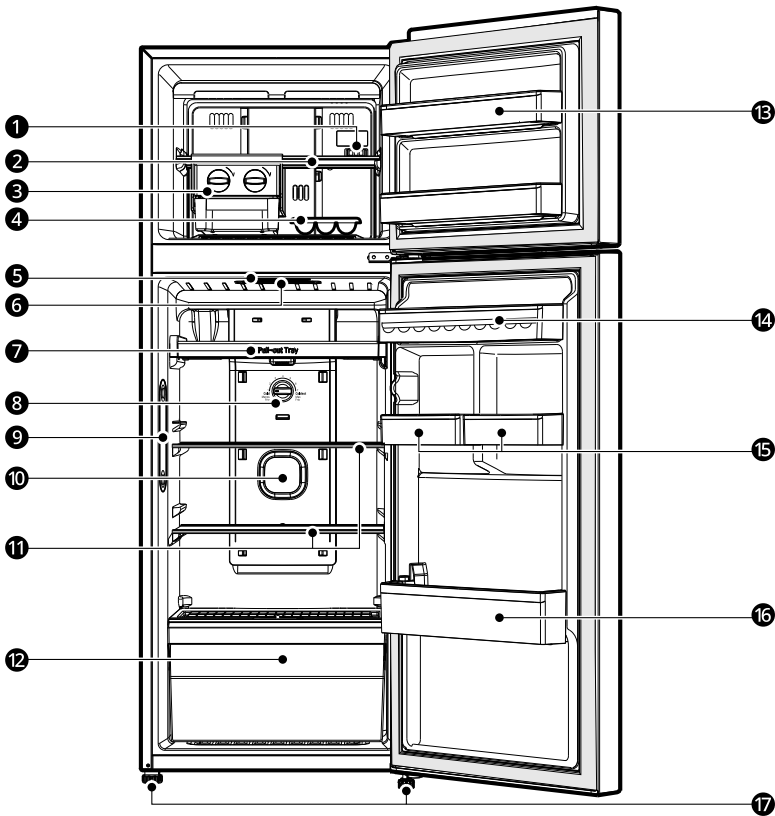

❶ ตัวควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็ง

ตัวควบคุมนี้จะทำหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิในช่องแช่แข็ง ด้วยการทำให้การไหลของลมระหว่างช่องแช่แข็งและตู้เย็นมีความสมดุลกัน

❷ ชั้นวางช่องแช่แข็ง

ใช้เพื่อเก็บอาหารแช่แข็ง เช่น เนื้อ ปลา และไอศกรีม

❸ ที่ทำน้ำแข็งแบบเลื่อนได้*1

สำหรับผลิตและเก็บน้ำแข็งด้วยตัวเอง

- เลื่อนที่ทำน้ำแข็งไปตามชั้นวางให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ

❹ ถาดน้ำแข็ง*1

ทำน้ำแข็งด้วยตัวเอง

⑤ หลอดไฟแอลอีดี*¹

โคมไฟแอลอีดีข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเปิดขึ้นเมื่อคุณเปิดประตู

⑥ วัสดุกำจัดกลิ่น*¹

ช่วยกำจัดกลิ่นในช่องอาหารสด โดยไม่เป็นอันตรายต่อคุณหรืออาหาร

⑦ ถาดแบบดึงออก*¹

เก็บอาหารที่ใช้อุณหภูมิเย็นน้อยกว่าช่องแช่เย็นอื่นๆ ในตู้เย็นเล็กน้อย

⑧ แผงควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น

ใช้เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็น

⑨ ทำความเย็นให้ประตู*¹

ช่องระบายลมออกจะทำให้ตะกร้าบนประตูตู้เย็นเย็นอยู่เสมอ

⑩ ใส่กรองอากาศ*¹

ช่วยลดกลิ่นภายในช่องแช่เย็นในตู้เย็น

⑪ ชั้นวางสำหรับช่องแช่เย็น*¹

นี่คือที่เก็บอาหารและสิ่งอื่นๆ ในตู้เย็น

- เก็บอาหารที่มีความชื้นสูงได้ด้านหน้าของชั้นวาง
- ปรับความสูงของชั้นวางด้วยการเลื่อนชั้นวางไปที่รองรับชั้นวางชุดอื่น
- จำนวนชั้นวางอาจจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

⑫ ลีนชักสำหรับผักสด

ที่เก็บผักและผลไม้สดเพื่อรักษาความสด ด้วยการปรับตัวควบคุมความชื้น

⑬ ตะกร้าบนประตูช่องแช่แข็ง*¹

ที่เก็บอาหารแช่แข็ง หรืออาหารที่ใช้บ่อย ๆ ขนาดเล็ก

⑭ ตะกร้าเก็บไข่*¹

⑮ ตะกร้าแบบเลื่อนได้*¹

⑯ ตะกร้าบนประตูตู้เย็น

ที่เก็บอาหาร เครื่องดื่ม หรือภาชนะบรรจุของสดต่าง ๆ แช่เย็นขนาดเล็ก

⑰ ขาปรับระดับ

หมายเหตุ

- การละลายน้ำแข็ง


- การละลายน้ำแข็งจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ น้ำจากฮีวปอเรเตอร์ที่ละลายน้ำแข็งนี้ จะไหลลงมาที่ถาดระเหยซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของด้านหลังตู้เย็น จากนั้นน้ำจะระเหยออกไปด้วยการนำพาความร้อนตามธรรมชาติ

แผงควบคุม

แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

ตัวควบคุมอุณหภูมิ

ตัวควบคุมสำหรับช่องแช่เย็นในตู้เย็น

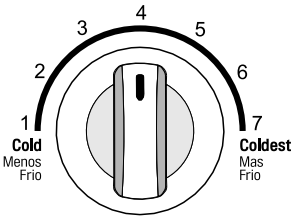

สำหรับอุณหภูมิที่เย็นกว่า ให้ปรับลูกบิดควบคุมไปที่ **Coldest** และอุณหภูมิที่อุ่นกว่า ให้ปรับลูกบิดควบคุมไปที่ **Cold**

ตัวควบคุมสำหรับช่องแช่แข็ง

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ประเภท A*1	ประเภท B*1	ประเภท C*1	ประเภท D*1
<div>Freezer Control</div> <div>5 Max Freezer 3 Optimal 1 Max Refrigerator</div> <div>* Recommended Location 3</div> <div>5 4 3 2 1</div>	<div>Freezer Control</div> <div>5 Max Freezer 2 Optimal 1 Max Refrigerator</div> <div>* Recommended Location 2</div> <div>4 3 2 1</div>	<div>Freezer Control</div> <div>4 Max Freezer 3 Optimal 1 Max Refrigerator</div> <div>* Recommended Location 3</div> <div>4 3 2 1</div>	<div>Freezer Control</div> <div>4 Max Freezer 2 Optimal 1 Max Refrigerator</div> <div>* Recommended Location 2</div> <div>4 3 2 1</div>

หมายเหตุ

- รอ 2 ถึง 3 ชั่วโมงหลังจากเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่จะเก็บอาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้า หากการทำงานติดขัด ให้รอ 5 นาทีก่อนที่จะรีสตาร์ท
- อุณหภูมิภายในอาจได้รับผลกระทบจากตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุณหภูมิแวดล้อม ความถี่ในการเปิดประตู ฯลฯ
- การตั้งค่าเริ่มต้นของลูกบิดควบคุมอุณหภูมิสำหรับช่องแช่เย็นจะอยู่ที่ 4
- การตั้งค่าเริ่มต้นของปุ่มควบคุมอุณหภูมิสำหรับช่องแช่แข็งจะอยู่ที่ 3 สำหรับประเภท A และ C และจะอยู่ที่ 2 สำหรับประเภท B และ D
- การตั้งค่าตัวควบคุมช่องแช่แข็งไว้ที่ตัวเลขที่สูงขึ้น จะทำให้อุณหภูมิของช่องแช่แข็งลดลงต่ำลง
- เนื่องจากปริมาณการจายลมเย็นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หากช่องแช่แข็งเย็นมากขึ้นจะทำให้ช่องแช่เย็นอุ่นขึ้น

- ในกรณีที่ช่องแช่แข็งไม่เย็นพอในฤดูร้อน ให้ปรับการควบคุมช่องแช่แข็งไปที่สูง (4~5) สำหรับประเภท A และ B หรือ (3~4) สำหรับประเภท C และ D
- การตั้งค่าปุ่มช่องแช่แข็งไว้ที่ (4~5) สำหรับประเภท A และ B หรือ (3~4) สำหรับประเภท C และ D จะรักษาอุณหภูมิในช่องแช่แข็งไว้ให้ต่ำ แต่ตู้เย็นจะเย็นขึ้นอย่างช้า ๆ ซึ่งอาจจำเป็นต้องปรับช่องแช่เย็นให้มีอุณหภูมิที่เย็นขึ้น (6~7) ด้วย
- ใช้การตั้งค่าช่องแช่แข็งที่ระดับ 5-7 เพื่อให้สามารถแช่แข็งอาหารในช่องแช่แข็งได้อย่างรวดเร็ว ปล่อยให้การตั้งค่าตู้เย็นอยู่ในระดับเดียวกันหรือตั้งอุณหภูมิให้อุ่นขึ้น เมื่อใช้การแช่แข็งอย่างรวดเร็วเสร็จแล้ว ให้เปลี่ยนการตั้งค่ากลับมาที่การตั้งค่าที่แนะนำไว้


เครื่องทำน้ำแข็ง

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

การใช้ที่ทำน้ำแข็งแบบเลื่อนได้


1 ดึงถาดน้ำแข็งออกจากที่ทำน้ำแข็ง

2 เติมน้ำในถาดน้ำแข็งให้ถึงเส้นระดับน้ำที่ระบุไว้

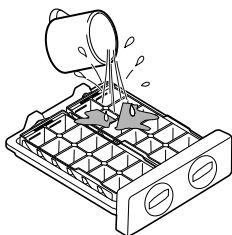

3 เสียบถาดน้ำแข็งกลับเข้าที่

4 เมื่อน้ำแข็งตัวแล้ว ให้จับคันโยกของถาดน้ำแข็งและหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปล่อยก้อนน้ำแข็ง

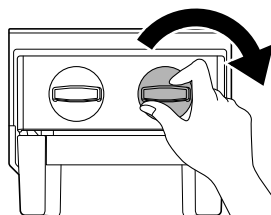

5 จับที่ด้ามจับของถาดน้ำแข็งแล้วดึงออก

⚠ คำเตือน

- เติมน้ำด้วยน้ำดื่มเท่านั้น

⚠ ข้อควรระวัง

- ระวังอย่าให้น้ำหกขณะที่เลื่อนถาดน้ำแข็งเข้าไป
- ระวังอย่าบิดถาดน้ำแข็งอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้ถาดแตกหักได้
- หากคุณเปิดปิดประตูช่องแช่แข็งบ่อยครั้ง อาจใช้เวลานานในการทำน้ำแข็ง

หมายเหตุ


- สามารถถอดที่ทำน้ำแข็งออก เพื่อให้มีเนื้อที่ในช่องแช่แข็งมากขึ้นได้

หมายเหตุ


- หากถาดน้ำแข็งบรรจุน้ำแข็งมากเกินไป ก้อนน้ำแข็งอาจเกาะติดกันและนำออกมายาก
- สามารถนำน้ำแข็งออกมาได้ง่ายขึ้นโดยการเทน้ำบนถาดน้ำแข็ง

การใช้งานถาดน้ำแข็ง

- 1 เทน้ำดื่มให้อยู่ในระดับที่ระบุไว้ตามภาพ อย่าเติมน้ำจล้น มิฉะนั้นจะทำให้ก้อนน้ำแข็งออกได้ยาก

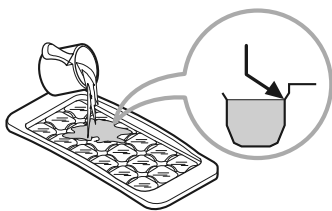


- 2 บีบถาดน้ำแข็งเพื่อนำก้อนน้ำแข็งออกมา

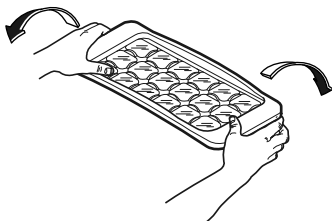

หมายเหตุ

- อย่างอลาดน้ำแข็ง การทำเช่นนั้นอาจทำให้ถาดเสียหายได้

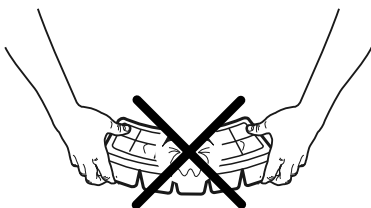


- หากต้องการทำให้ก้อนน้ำแข็งหลุดออกได้ง่าย ให้เทน้ำที่ด้านหลังของถาด หรือแช่ถาดลงในน้ำก่อนที่นำก้อนน้ำแข็งออกมา

ถาดแบบดึงออก

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

การถอด/ประกอบกลับถาดแบบดึงออก


- 1 ในการถอด ให้ดึงถาดแบบดึงออกมาให้สุด ยกด้านหน้าขึ้น แล้วค่อยๆ ดึงถาดออกมา

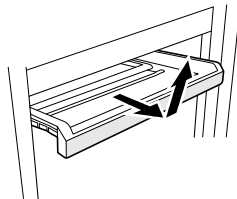

- 2 ในการประกอบกลับถาดแบบดึงออก ให้ปฏิบัติตามทิศทางในลักษณะย้อนกลับ

⚠ ข้อควรระวัง


- ขณะที่เลื่อนถาดเข้าไป อย่าจับที่ด้านล่างของถาด เพราะทำให้มือคุณติดได้

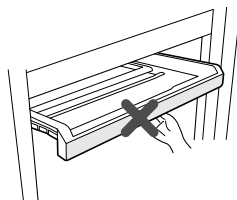

ตะกร้านนประตูดุเย็น

การถอดและการประกอบตะกร้านนประตูดุเย็น

- 1 จับขอบทั้งสองของตะกร้า แล้วถอดมันโดยการยกขึ้น




- 2 ประกอบตะกร้านนประตูโดยย้อนขั้นตอนการถอดประกอบ

ชั้นวาง

การถอด / การประกอบชั้นวาง

- 1 จับชั้นวางทั้งสองด้าน ยกชั้นวางขึ้นแล้วถอดออกโดยดึงออกมา

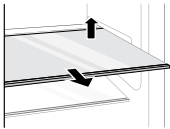

- 2 ประกอบชั้นวางโดยการเลื่อนชั้นวางเข้าไปด้านในจนกระทั่งชั้นวางถูกใส่ลงไปในการอบ

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

คุณสมบัติของแอปพลิเคชัน LG ThinQ

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

Smart Diagnosis*1

หากคุณพบปัญหาขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณสมบัติการวินิจฉัยอัจฉริยะนี้จะช่วยคุณวินิจฉัยปัญหา

หมายเหตุ

- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ

ค้นหาแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store บนสมาร์ทโฟนแล้วทำตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

Smart Diagnosis

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปในการใช้งาน

- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่คุณอยู่


การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง


- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 เปิดประตูเย็นทั้งหมดออก


2 หมุนลูกบิดไปที่การตั้งค่าตรงกลาง

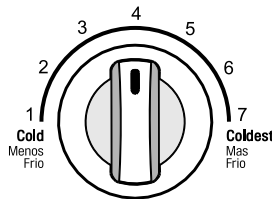

3 หมุนลูกบิดไปที่การตั้งค่าอุ่นที่สุด และปล่อยไว้ประมาณ 2 วินาที

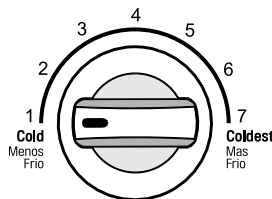


- 4 ภายใน 3 วินาที ให้หมุนลูกบิดไปที่การตั้งค่าเย็นที่สุด ปลดปล่อยไว้อย่างนั้นประมาณ 2 วินาที

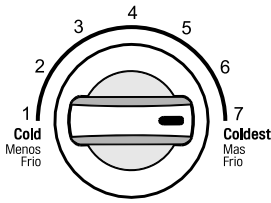


หมายเหตุ

- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

- 5 ภายใน 3 วินาที ให้หมุนลูกบิดกลับไปที่การตั้งค่าตรงกลาง แล้วปล่อยไว้อย่างนั้นประมาณ 2 วินาที

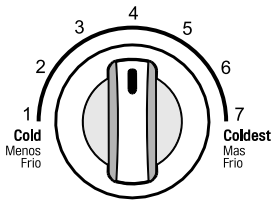

- 6 ถือโทรศัพท์ค้างไว้ที่ด้านหน้าของมมบนขาของช่องลำโพง

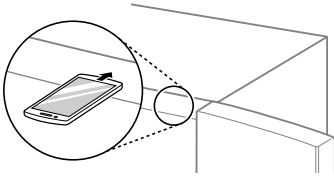

- 7 ผลิตภัณฑ์จะส่งเสียงบีบ 4 ครั้ง หาก Smart Diagnosis ถูกเปิดใช้งานแล้ว

- 8 ระหว่างการวินิจฉัยของ Smart Diagnosis คุณจะได้ยินเสียงของถ่ายโอนข้อมูล

- 9 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

เคล็ดลับในการทำทำความสะอาดทั่วไป

- การละลายน้ำแข็ง การบำรุงรักษา หรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง ขณะที่อาหารอยู่ในช่องแช่แข็ง สามารถเพิ่มอุณหภูมิของอาหาร และลดวันหมดอายุของอาหารอีกด้วย
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารอย่างสม่ำเสมอ
- เมื่อทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้แปรงขัด ยาสีพื้น วัสดุไวไฟ อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีสารไวไฟ เพราะอาจทำให้ลัดวงจรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
 - สารไวไฟ: แอลกอฮอล์ (เอทานอล เมทานอล ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไอโซบิวทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ)
 -) ทินเนอร์ สารฟอกขาว ของเหลวไวไฟ สบู่สารกัดกร่อน ฯลฯ
- หลังจากทำความสะอาด ให้ตรวจสอบว่าสายไฟเสียหายหรือไม่

การทำความสะอาดภายนอก

- ควรถอดปลั๊กก่อนเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งสามารถทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายหรือทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ขณะทำความสะอาดด้านนอกของช่องระบายอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่น แนะนำให้ทำความสะอาดผาครอบช่องระบายอากาศด้านหลังและด้านข้างเป็นประจำเพื่อรักษาการทำงานของเครื่องให้ดีที่สุดและช่วยประหยัดไฟ
- รักษาช่องระบายอากาศที่ด้านนอกของเครื่องให้สะอาด ช่องระบายอากาศที่ตันอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
- สำหรับด้านนอกของเครื่องไฟฟ้า ให้ใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่ม ๆ สะอาดและน้ำยาล้างอ่อน ๆ ผสมในน้ำอุ่น อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่แรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม อย่าใช้ผ้าที่เปียกเมื่อทำความสะอาดประตูสแตนเลส ใช้ผ้าสำหรับเช็ดโดยเฉพาะและเช็ดในทิศทางเดียวกันหลายครั้งเพื่อขัดเงา ซึ่งจะช่วยลดการหมองและเปื้อนบนพื้นผิว

การทำความสะอาดภายใน

- ให้อาหารออกก่อนที่จะถอดชั้นวางหรือลิ้นชักออกจากด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายกับเครื่องใช้ไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากน้ำหนักของอาหารที่จัดเก็บ
- ถอดชั้นวางและลิ้นชักออก แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ และสารซักฟอกอ่อนๆ จากนั้นเช็ดให้แห้งก่อนใส่กลับคืน
- เช็ดขอบยางประตูและแม่เหล็กยึดประตูด้วยน้ำและสารซักฟอกอ่อนๆ เป็นประจำ
- ควรทำความสะอาดครบสัปดาห์ต่างๆ เพราะสิ่งสกปรกอาจมีผลกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บของตู้หรืออาจทำให้เสียหายได้
- อย่าล้างชั้นวาง ขอบยางประตู หรือภาชนะด้วยเครื่องล้างจานหรือในน้ำร้อน เพราะความร้อนอาจทำให้ชิ้นส่วนดังกล่าวบิดเบี้ยวและอาจทำให้กระจกแตกได้
- ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ จะทำให้แน่ใจว่าช่องเก็บของต่าง ๆ ไม่มีน้ำแข็งเกาะภายในสภาพการทำงานตามปกติ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งด้วยตนเอง

วัสดุกำจัดกลิ่น

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

การนำวัสดุกำจัดกลิ่นกลับมาใช้ซ้ำ


วัสดุกำจัดกลิ่นจะช่วยลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในช่องเก็บอาหารสด โดยไม่เป็นอันตรายต่อคุณหรือต่ออาหาร

1 นำวัสดุกำจัดกลิ่นออกจากเพดานของช่องแช่เย็น

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าใช้เครื่องมือที่แหลมคม เนื่องจากอาจทำให้วัสดุกำจัดกลิ่นเสียหายได้

- 2 กำจัดความชื้นและกลิ่นออกจากวัสดุกำจัดกลิ่นด้วย
ความร้อนหรือไดร์เป่าผม หรือปล่อยให้แห้งในที่ที่มีแสงแดด
ส่องถึง แล้วปล่อยให้รังสี UV ในแสงแดดจัดการแทน
คุณ

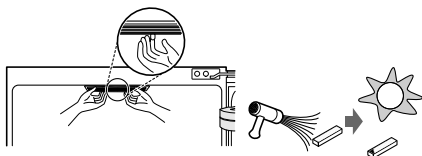

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

การทำความเข้าใจ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ไม่มีการทำความเย็น	ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่? <ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบสถานะพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ <ul style="list-style-type: none">เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง
	ฟิวส์ในบ้านของคุณขาดหรือเบรกเกอร์ตัดลง หรือไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบ GFCI (วงจรตัดไฟฟ้าใต้ดิน) และทำให้เบรกเกอร์ของเต้ารับตัดลง <ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบกล่องไฟฟ้าหลัก และเปลี่ยนฟิวส์ หรือตั้งค่าวงจรไฟฟ้าของเบรกเกอร์ใหม่ ห้ามเพิ่มความจุไฟของฟิวส์ หากมีปัญหาไฟเกินวงจร ควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญให้ตั้งค่าวงจรไฟฟ้าของเบรกเกอร์ที่วงจรตัดไฟฟ้าใต้ดิน (GFCI) ใหม่ หากปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อช่างไฟฟ้า
การทำความเย็นมีประสิทธิภาพต่ำ	อุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือไม่? <ul style="list-style-type: none">ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิเย็นกว่า
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในแสงแดดโดยตรง หรืออยู่ใกล้กับสิ่งที่กำเนิดความร้อนเช่นเตาหรือเครื่องทำความร้อนหรือไม่? <ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบบริเวณที่ติดตั้ง แล้วย้ายที่ติดตั้งให้ห่างจากสิ่งที่กำเนิดความร้อน
	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? <ul style="list-style-type: none">ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่เก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	คุณใส่อาหารเข้าไปมากเกินไปหรือไม่? <ul style="list-style-type: none">มีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ
	ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดสนิทหรือไม่? <ul style="list-style-type: none">ปิดประตูให้สนิท แล้วตรวจสอบว่าไม่มีอาหารขวางประตู
	มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่? <ul style="list-style-type: none">จัดพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่นไม่ดี	อุณหภูมิของช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่ 'อุ่น' หรือไม่? <ul style="list-style-type: none">ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิเย็นกว่า
	คุณได้เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือไม่? <ul style="list-style-type: none">เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงในภาชนะที่ปิดสนิท
	อาจมีผักหรือผลไม้เน่าอยู่ในลิ้นชัก <ul style="list-style-type: none">ทิ้งผักที่เน่าเสียแล้วทำความสะอาดลิ้นชักเก็บผัก อย่าเก็บผักไว้ในลิ้นชักเก็บผักนานเกินไป

การควบแน่นและการเกิดน้ำแข็ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
มีน้ำควบแน่นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือที่ด้านล่างของฝาครอบลิ้นชักเก็บผัก	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? <ul style="list-style-type: none">ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะเก็บเข้าช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	คุณได้เปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้หรือไม่? <ul style="list-style-type: none">ถึงแม้ว่าการควบแน่นของน้ำจะหายไปไม่นานหลังจากคุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณก็สามารถเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
	คุณเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือไม่? <ul style="list-style-type: none">การควบแน่นของน้ำสามารถเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอก เช็ดน้ำด้วยผ้าแห้ง
	คุณได้เก็บอาหารที่ยังอุ่นอยู่และมีความชื้นสูงโดยไม่ปิดภาชนะหรือไม่? <ul style="list-style-type: none">เก็บอาหารในภาชนะปิด

ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
โคมไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เปิด	หลอดไฟเกิดข้อผิดพลาด <ul style="list-style-type: none">ปิดประตูและเปิดใหม่ หากหลอดไฟยังไม่ติดขึ้นมา โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics และห้ามถอดหลอดไฟออกโดยเด็ดขาด

เสียงดัง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดังหรือเสียงแปลกๆ	เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกติดตั้งบนพื้นที่ไม่แข็งแรงหรือไม่เรียบหรือไม่? <ul style="list-style-type: none">ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ
	ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าสัมผัสกับผนังหรือไม่? <ul style="list-style-type: none">ปรับพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ
	มีสิ่งของอยู่ข้างหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? <ul style="list-style-type: none">นำสิ่งของเกาะกาะออกจากด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
	มีสิ่งของวางอยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? <ul style="list-style-type: none">นำสิ่งของเกาะกาะออกจากด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า

บันทึก

บันทึก

บันทึก

