



使用說明書

除濕機

DUAL Inverter

使用本產品之前，請務必詳加閱讀「重要安全說明」後正確使用。
請將本說明書放置在產品使用者可隨時查閱之處存放。
本說明書包含產品保固書。
本產品僅限用於室內除濕的居家產品，因此禁止商業、試驗及產業使用。

RD181QGC1 / RD171QSC1 / RD161QPC1



P/NO : MFL68026020
Rev.02_112017

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.





2 安全注意事項



安全注意事項

為了預防意外造成財產損失及人身傷害，請遵守如下安全須知，正確及安全使用本產品。

警告

若不遵守指示事項，可能導致使用者死亡或重傷。

注意

若不遵守指示事項，可能導致使用者受傷或造成財產損失。

 此為提示並注意具危險性的事項和操作的標誌。
為避免危險，應注意觀察並按照指示操作。

 為防止危險，標註應避免的使用方法。

本機器不適合身體、感覺、精神能力不足的人士，或缺乏經驗及知識、無監督及指示無法安全使用機器的人士(包括兒童)使用。建議監督兒童，不讓其玩弄機器。

警告

安裝時

- 請勿損壞、加工、強力彎曲、扭擰、拉拽、夾在縫隙中、加熱電線等。
電線破損可能導致火災及觸電。
- 禁止使用延長線。
過度用電可能導致火災。
- 插座損壞或鬆動時請勿使用。
可能造成觸電或火災。
- 如果室內出現煤味，運轉除濕機前請先打開窗戶換氣。
可能導致爆炸、火災、燒傷。
- 請勿隨意拆卸、修理、改造產品。
可能導致火災及觸電。
- 除濕機周圍請勿存放及使用可燃性氣體或易燃性物質。
可能導致火災及產品故障。

使用時

- 避免電源插頭鬆動，請將插頭插緊。
未完全連接時可能導致火災。
- 請勿以濕手觸碰電源插頭。
可能導致觸電及受傷。
- 請勿隨意改裝或延長電源線。
可能導致火災及觸電。
- 若產品發出異常聲音、氣味或煙霧，請拔下電源插頭後聯絡服務中心。
可能導致爆炸、火災、燒傷。

- 請勿在電源線上放置重物或將電源線壓在機器下。
有火災或觸電的危險。
- 請勿用水清洗產品。
可能導致觸電或產品故障。
- 請勿遮住進氣口和排氣口。
可能導致效果不良或故障。
- 請勿在電源線上覆蓋墊子。
如果看不到電源線而放上重物，電源線可能損壞而導致火災、觸電。
- 產品的風直接吹到之處請勿放置燃燒器具。
可能導致不完全燃燒或因熱產生變形。
- 請勿在產品附近放置火器。
可能導致火災。
- 請勿在容易濺到水之處使用。
可能導致火災或觸電。
- 請勿將手指或鉚釘等放入進氣口或排氣口。
風扇高速旋轉時，會導致受傷。
- 內部清洗須由合格的人士進行，請勿使用導致腐蝕的洗潔劑。
可能導致產品故障、火災、觸電。

注意

安裝時

- 請勿用於其他目的。
請勿用於保存精密儀器、餐具、美術品的用途。可能導致保存品的品質不良。
- 請經常換氣。
尤其是與燃燒器具同時使用時，請注意。若換氣不足時，可能導致缺氧。
- 拔下電源插頭時，請抓住插頭的頭部拔下。
可能導致觸電及受傷。
- 請勿強力拉扯乾燥軟管。
可能導致軟管破損及變形。
- 請勿在取用藥品之處使用。
醫院、工廠、實驗室、美容室的空氣中，可能會包含溶解的藥品或溶解劑導致產品變形，這樣會導致除濕的水滲入室內器具、浸濕設備的主因。
- 清洗時必須關閉產品並拔下電源。
風扇高速旋轉時，可能導致受傷。
- 請務必使用抗菌超細微過濾器。
若在沒有安裝抗菌超細微過濾器的情況下使用，可能縮短產品壽命，同時也會導致觸電或受傷。
- 請安裝於穩定且堅固之處。
若地面不穩定，可能導致震動或噪音。若產品傾斜或放倒，可能導致除濕水流出或故障。

使用時

- 請勿用於保存動植物、精密儀器、餐具、美術品等特殊用途/場所。
否則，可能導致財產損失。
- 請勿爬到除濕機上或放置物品。
墜落、倒下時可能導致受傷。



4 安全注意事項

- 請勿在除濕機上放置花瓶或裝水的容器。
水流到除濕機中可能導致火災、觸電。
- 移動除濕機時，請停止運轉並倒出水桶的水後移動。
水桶中的水流出可能導致室內器具浸濕或火災、觸電。
- 長時間不使用時，請拔下電源插頭。
可能導致產品故障或火災。
- 請勿使用在收納櫃等狹窄的地方。
可能導致通風不良或發熱、起火。
- 清潔時請勿使用蠟或稀釋劑等強力洗潔劑，請使用軟布來清潔。
產品會變色或劃傷表面而損傷外觀。
- 請勿在光直射或接觸風雨之處使用。
加熱可能導致火災、觸電。
- 請勿用濕手操作。
可能導致觸電。
- 兒童或難以安全使用機器的人士，請務必在監督下使用。
可能導致故障、受傷。
- 請勿在捆綁電源線的情況下使用。
發熱可能導致火災。
- 請勿向感應器口噴灑異物或水。
可能導致觸電或故障。
- 請勿在電壓不穩定的地區上，長時間使用。
為保護產品，產品可能自動停止。可能導致觸電或故障。
- 電源線損壞時，為防止危險，務必請服務技師修理。
否則可能導致火災、觸電及產品故障。
- 請勿讓兒童爬到產品上或隨意觸摸。
可能導致故障、受傷。
- 請勿把產品放倒或傾斜。
可能導致故障或縮短產品壽命。傾斜或放倒時，建議立起後 1 小時~1 小時 30 分後再使用。

目錄

2 安全注意事項

6 零件名稱

- 6 正面
- 6 背面
- 6 零件組
- 7 顯示面板

8 使用前確認事項

9 使用方法

- 13 衣物乾燥
- 13 奈米離子
- 13 自動乾燥
- 14 除霜運轉
- 14 清空水桶
- 15 預約關機
- 15 預約功能
- 16 鎖定功能

17 使用智慧功能

21 清空水桶的方法

22 清潔方法

- 22 除濕機外觀及進氣口清潔方法
- 22 水桶清洗方法
- 23 抗菌超細微過濾器清洗方法

24 存放方法

25 申報故障前確認事項


- 26 標註產品效能等級

27 產品規格


6 零件名稱

零件名稱

正面

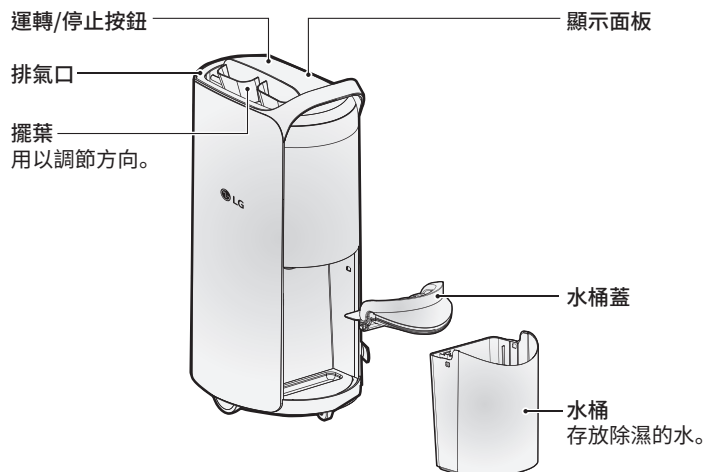


背面

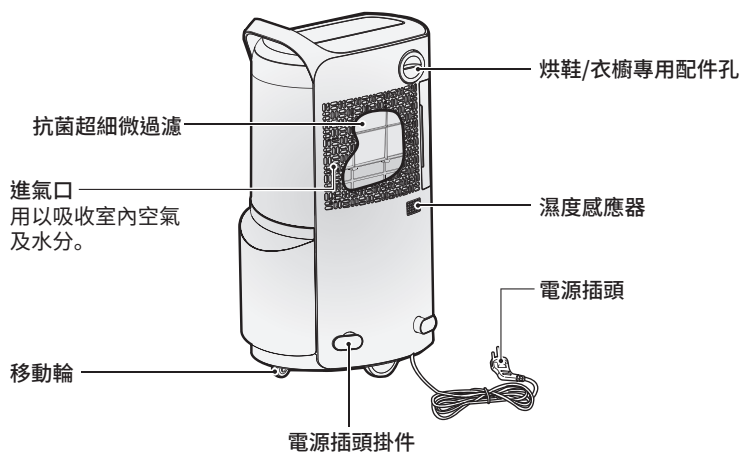

零件組

※ 零件組放置於產品包裝箱上端部份。



延長軟管




鞋子除濕配件



壁櫥除濕配件

※ 成品外觀可能與實際情況有所不同。

顯示面板

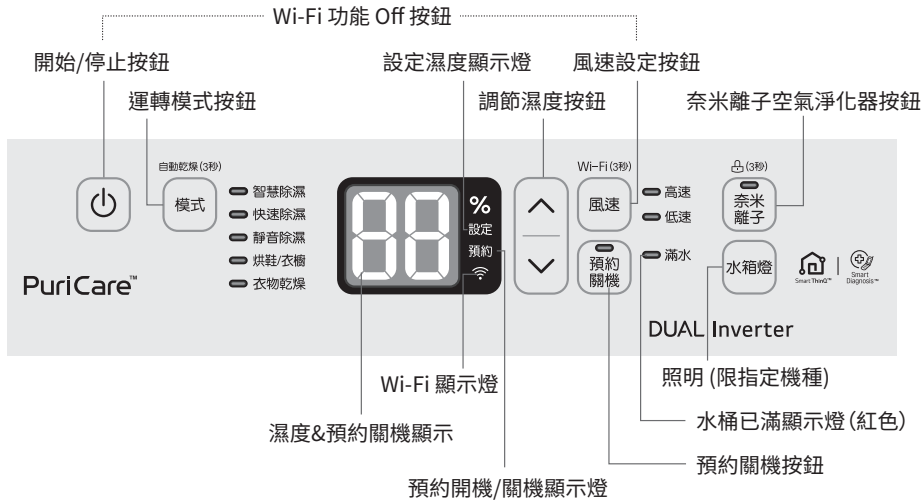

開始/停止按鈕	開始及停止產品。
運轉模式按鈕	轉換智慧除濕模式、快速除濕模式、靜音除濕模式、烘鞋/衣櫥乾燥模式、衣物乾燥模式時使用。 智慧除濕 → 快速除濕 → 靜音除濕 → 烘鞋/衣櫥乾燥 → 衣物乾燥。 按下按鈕3秒以上，即可開啟/關閉自動乾燥功能。
設定濕度按鈕	調節想要設定的濕度。(30 %~70 %) 濕度調節可以 5 % 為單位設定。
風速設定按鈕	調節風量。按住按鈕 3 秒鐘或更長時間，即可啟動 Wi-Fi 註冊模式。
Wi-Fi 功能 Off 按鈕	同時按住開始/停止按鈕與風速設定按鈕 3 秒鐘或更長時間即可關閉 (Off) Wi-Fi 功能。 * 產品註冊完成後，在 Wi-Fi 功能 Off 的狀態下，按住風速設定按鈕 3 秒鐘或更長時間即可開啟 (On) Wi-Fi 功能，之後可用已註冊的智慧型手機使用。
預約開機按鈕	到達設定時間時關閉產品。 每按一次按鈕，增加 1 小時，最長可設定 8 小時。
水箱燈按鈕	按下按鈕時，會開啟水桶的LED燈。 (相關功能只有水桶有燈的產品才可適用。)
奈米離子按鈕	要去除空氣中有害細菌時使用。按住按鈕 3 秒鐘或更長時間，鎖定或解除鎖定設定。
設定濕度顯示燈	在濕度顯示上顯示設定濕度 (30~70 %)。
預約開機/關機顯示燈	在 Wi-Fi 應用程式中設定預約開機/關機時顯示。
Wi-Fi 顯示燈	設定 Wi-Fi 功能時顯示。
水桶已滿顯示燈	水滿時亮起紅燈。



8 使用前確認事項

使用前確認事項

根據室內溫度及相對濕度來改變除濕量。

- 若溫度或相對濕度較低，除濕量會減少。
- 只有設定濕度低於目前濕度時，壓縮機才會運轉後進行除濕。

可運轉溫度為 5°C~32°C。

- 1°C 以下除濕的水會結冰，因此無法除濕。
- 若超過 32°C，除濕機內的溫度上升，所以為了避免強迫使用，將啟動保護裝置，而停止運轉。

除濕機運轉時，室內溫度可能上升並發出運轉的聲音。

- 除濕機無空調功能。
- 由於運轉時會產生熱氣，因此根據使用條件 (室內溫度、室內面積)，溫度可能上升約 2°C~3°C。
- 開始除濕時，壓縮機開始運轉，所以在 1~2 秒間運轉聲音會變大。
- 智慧除濕模式下，目前濕度比設定濕度低或單獨使用奈米離子空氣淨化器時，壓縮機停止運轉，因此運轉聲音變小。

面板上所顯示的目前濕度，根據週圍環境及產品位置，與室內濕度有所不同。

再次運轉需在 3 分鐘後執行。

停止運轉後立即操作再次運轉時，為保護產品，壓縮機約 3 分鐘後再次運轉。

連續運轉時，自動保護產品。

連續運轉超過 24 小時的情況下，為保護產品，壓縮機自動停止，1 小時後再次運轉。

請與牆壁保持 30cm 以上的間距。

若通風不良，會降低空氣吸入率。

初次使用時，水桶中可能有水。

出庫檢查時會進行產品是否正常，因此水桶上有可能留下水。不是故障。

長時間不使用時，請把電源插頭從插座上拔下。

使用方法

請按下  **開始/停止按鈕**。

- 擺葉打開後，開始智慧除濕。
- 但如果沒有進行按鈕操作，連續運轉 30 分鐘後，按照設定濕度 50% 來運轉。
- 濕度顯示部上顯示目前濕度。

請按下  **運轉模式按鈕**，從智慧除濕、快速除濕、靜音除濕、烘鞋/衣櫥乾燥、衣物乾燥中，選擇所需的運轉模式。

- 選擇的運轉模式會顯示亮燈。
- 運轉模式選擇3秒鐘後，以設定的運轉模式來運轉。

請按下  **設定濕度** $\wedge/\vee$ 按鈕來調整濕度。

- 濕度可以設定為 30 $\leftrightarrow$ 35 $\leftrightarrow$ 40 $\leftrightarrow$ 45 $\leftrightarrow$ 50 $\leftrightarrow$ 55 $\leftrightarrow$ 60 $\leftrightarrow$ 65 $\leftrightarrow$ 70。
- 濕度調節可以以 5% 為單位來設定。
- 設定濕度時，在濕度顯示部上顯示設定濕度，然後過5秒鐘顯示目前濕度。
- 目前濕度在 25~90 % 間，以 5% 為單位顯示。
- 不足 25 % 時，顯示為 25 %，超出 90 % 時，顯示為 90 %。

請按下  **風速設定按鈕**調節風量。

- 風量可以設定為弱風、強風。
- 烘鞋/衣櫥乾燥時，以強風運轉，不可調節為弱風。

要停止時請再按下  **開始/停止按鈕**。

- 擺葉關閉。
- 所有燈會熄滅，停止運轉。



注意

- 停止運轉後馬上啟動產品時，為保護壓縮機，約 3 分鐘內不會運轉除濕。



10 使用方法

智慧除濕

要保持室內舒爽時

按下  運轉模式按鈕，選擇智慧除濕模式，設定濕度就即可維持使用者設定的濕度。

- 只有設定濕度低於目前濕度時，壓縮機才會運轉進行除濕。
- 若目前濕度達到設定濕度時，壓縮機停止運轉，進行送風運轉，若目前濕度上升，則再次進行除濕運轉。
- 風速預設設定為強風，可以設定風速及濕度。



快速除濕

要快速去除室內濕氣時

請按下  運轉模式按鈕，選擇快速除濕模式。

- 設定為快速除濕後，以強風 (Po) 運轉，過 60 分鐘後，濕度&預約關機上顯示目前濕度，以智慧除濕模式的強風運轉。強風 (Po) 運轉時，強風顯示燈也亮起。
- 以快速除濕運轉時，選擇濕度、風速設定按鈕可轉換為智慧除濕。
- 智慧/靜音除濕運轉過程中轉換為快速除濕時，以其他運轉模式所設定的濕度來設定。



靜音除濕

想要在安靜的環境下除濕時

請按下 **模式** 運轉模式按鈕，選擇靜音除濕模式。

- 透過靜音除濕，夜間也可以塑造安靜、舒爽的室內環境。
- 風速預設設定為弱風，可以設定風速及濕度。



烘鞋/衣櫥乾燥

需要烘鞋/衣櫥乾燥時

請按下 **模式** 運轉模式按鈕，選擇烘鞋/衣櫥乾燥模式。

- 烘鞋/衣櫥乾燥模式下，擺葉會關閉。
- 風速只以強風運轉，不可調節風量及濕度。
- 從延長軟管吹出的風是去除濕氣的乾燥風。
- 濕度&預約關機上顯示目前濕度。
- 請根據需要，將鞋子乾燥/衣櫃除濕配件與延長軟管連接使用。







12 使用方法

烘鞋/衣櫥乾燥模式使用方法



請逆時針方向旋轉產品背面的烘鞋/衣櫥專用配件孔，將其打開。

插入烘鞋/衣櫥乾燥用延長軟管後，順時針方向旋轉固定。

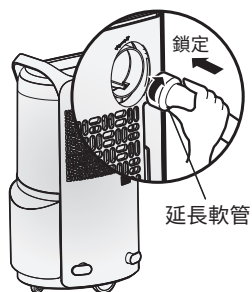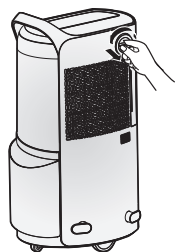

拉長延長軟管，對準想要的方向後進行乾燥。

請把延長軟管跟鞋子、衣櫥除濕配件連接。

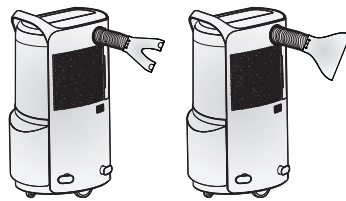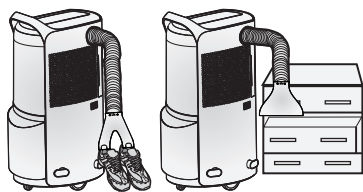

! 注意

- 請勿抓住延長軟管移動除濕機。除濕機翻倒可能導致受傷。
- 長時間使用烘鞋/衣櫥乾燥時，為保護產品，可能停止運轉。

衣物乾燥

不管周邊的濕度，想要連續乾燥衣物時


請按下  運轉模式按鈕，選擇衣物乾燥模式。

- 風速設定為強風，不可設定濕度，只能設定風量。
- 濕度顯示部上顯示目前濕度。
- 衣物乾燥時，擺葉上下運轉。



! 注意

乾燥衣物時，注意清洗衣物的水不要滴在除濕機上。

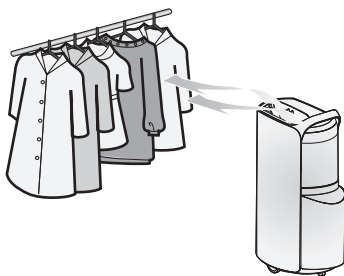

奈米離子

要去除空氣中的有害細菌時

請按下並選擇  奈米離子按鈕。

- 使用產生的奈米離子，去除空氣中的細菌、病毒等有害物質。
- 奈米離子功能可以與所有運轉模式同時使用，也可單獨使用。
- 要單獨使用奈米離子，請在產品關閉時，按下奈米離子按鈕。

自動乾燥

具有使除濕器內部乾燥，並風乾減少在除濕器內部發黴物質及細菌繁殖的功能。

- 運轉中按下運轉模式鍵約3秒鐘，即可設定自動乾燥功能。
- 每次按下運轉模式鍵約3秒鐘，以自動乾燥 → 設定取消的順序進行反覆運轉。
- 運行自動乾燥時，標示部顯示 .
- 自動乾燥功能命令執行後，顯示窗LED燈自動熄滅。
- 運轉停止後開始進行自動乾燥。

自動乾燥開始後，除濕器在一定時間內以送風狀態運行，清除除濕器內部的濕氣。
(所需時間：約5分鐘)



14 使用方法

圖
品
此

除霜運轉

室內氣溫較低且熱交換機結霜時自動除霜。

- 運轉過程中，顯示器=顯示「dF」時，自動去除產品內部的熱交換機上的結霜。
- 自動除霜功能運轉時，壓縮機不會運轉。



清空水桶

若水桶水滿，自動停止運轉，水桶已滿顯示燈亮起，發出警報聲。(1 分鐘後再次響起警報聲。)


- 感應水滿時，立即停止除濕功能，為去除殘留冷凝水，風扇將運轉 3 分鐘。
- 顯示器上亮起水桶已滿顯示，產品停止運轉。
- 排水後再次放下水桶時，水桶已滿顯示燈熄滅，自動再次運轉。

■ 滿水

! 注意

清空水桶時請注意。

- 取下水桶時請小心。
- 若用力拉扯水桶，桶內的水可能濺出。
- 取下水桶時，必須先停止運轉產品。
- 若在運轉時取下水桶，壓縮機停止，為蒸發熱交換機中殘留的冷凝水，風扇運轉 3 分鐘後停止。

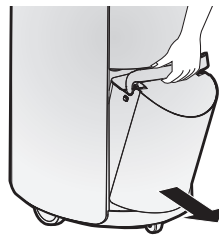

! 注意

- 請倒出水桶的水後，再次裝上水桶。
- 若水桶未完全插入，水桶已滿顯示燈亮起。這時請確認水桶是否完全插入。
- 移動產品或產品被撞擊時，水桶已滿顯示燈可能亮起。

預約關機

請確認正在運轉後，按下  預約關機按鈕。

- 預約關機按照以下順序轉換，因此請選擇設定時間。(以 1 小時為間隔)

1 → 2 → ... → 7 → 8 → 取消睡眠預約



- 如果要確認剩餘時間，請再按下預約關機按鈕即可。

- 到達選擇的時間時，停止運轉。

要取消預約關機時

- 持續按下預約關機按鈕到顯示燈上不顯示時間為止。

! 注意

倒出水桶的水後，請設定時間。

預約關機運轉時，若水桶的水已滿，水桶已滿顯示燈亮起，同時停止除濕。

預約功能

利用 Smart ThinQ 應用程式可設定預約開機/關機等各種預約功能。
(運轉 Smart ThinQ App → 選擇除濕機產品 → 設定預約)

*關於 Smart ThinQ 使用的詳細說明，請參考使用智慧功能。



若利用應用程式設定預約開機/關機功能，預約開機/關機顯示燈會開啟。



16 使用方法

鎖定功能

請按下  奈米離子按鈕 3 秒鐘。

- 按住按鈕3秒後聽到1次低音時放手，就可進入鎖定功能。
- 顯示器上顯示「CL」5 秒鐘。
- 維持設定功能時的運轉狀態，在取消功能前，即使按下其他按鈕也不會有反應。
- 設定鎖定功能的狀態下按下其他按鈕時，發出 3 次警告聲，顯示器上會顯示「CL」5 秒鐘。
- 無論產品是否運轉，都可進行設定。



要取消鎖定功能時

- 請再次按下  奈米離子按鈕 3 秒鐘。
- 按住按鈕3秒後響起 1 次低音時放手，就可取消鎖定功能。



使用智慧功能

安裝應用程式

在智慧型手機中安裝「LG Smart ThinQ」應用程式，可方便使用產品。

應用程式可從智慧型手機商店安裝。「LG Smart ThinQ」的詳細使用方法，請參考應用程式說明。

在智慧型手機商店安裝

在智慧型手機的商店中搜尋「LG Smart ThinQ」並進行安裝。

使用 Wi-Fi 功能

本內容僅適用 Wi-Fi 型號。

登入產品

在智慧型手機的商店中搜尋「LG Smart ThinQ」並進行安裝。

1. 執行應用程式後，點選智慧型手機介面的產品註冊按鈕。
2. 選擇產品後，依據智慧型手機介面顯示的指示操作。
 - 請確認產品的 Wi-Fi 連接狀態。連接 Wi-Fi 時，顯示器上顯示 .

提醒事項

- 發生即使點選產品的 Wi-Fi 註冊按鈕也無法進行產品註冊時，請再點選 Wi-Fi 註冊按鈕。在產品 Wi-Fi 功能關閉 (Off) 的狀態下，刪除註冊好的產品時，點選 Wi-Fi 註冊按鈕並再次進行產品註冊時，可能無法順利註冊產品。
- 關閉 (Off) Wi-Fi 功能後再次開啟 (On) 時，請僅點選 Wi-Fi 註冊按鈕一次後等待。會在1分鐘內再次連線。(按兩次以上，會變更為 Wi-Fi 註冊模式狀態。)

使用應用程式

透過應用程式，可使用多種多樣的功能。

1. 請執行應用程式後選擇產品。
2. 請在智慧型手機介面上選擇想要的功能。假如想要選附加功能時，請透過右上端的功能表來選擇。
3. 依據在智慧型手機介面出現的指示進行操作。

升級 firmware (韌體)

可以升級產品的性能



18 使用智慧功能

智慧診斷

發生產品運轉不正常或故障時，透過智慧診斷確認產品狀態後，更輕鬆解決問題。

提醒事項

- Wi-Fi 的無線頻率只支援 2.4 GHz。
- 註冊產品時，請確認智慧型手機的 Wi-Fi 功能是否已開啟。
- 無線路由器和網路連接線是使用應用程式時所需，因此須另行購買後再自行安裝。
- 為使用無線網路，請諮詢網路業者，也可以由使用者自行安裝無線路由器。
使用者自行安裝無線路由器時，請務必參考無線路由器包裝內附的使用說明書。
- 請將無線路由器安裝在靠近產品之處。根據產品與無線路由器設定位置或距離，無線網路訊號強度可能不同，因此可能導致傳送資料所需的時間也不同。
- 根據網路環境，有可能無法連接。無法連接或網路設定出現問題時，請聯絡網路管理者或網路業者。
- 無線路由器 SSID (搜尋 Wi-Fi 時出現的無線路由器名稱)，請用英文、數字或混用英文與數字來設定。如未正確傳送訊號至產品調製解調器，則無法連接，因此不建議使用中文或特殊文字。
- 路由器設定為 WEP 密碼方式時，網路設定可能會失敗。請變更為 WPA2 後註冊產品。
- 連接無線網路時搜尋的無線路由器，除使用者使用的無線路由器外，可能也會搜尋到附近其他使用者的無線路由器。使用其他使用者的無線路由器的行為屬於違法行為，可能受到處罰。請務必連接具使用權限的無線路由器使用網路。
- 「LG Smart ThinQ」應用程式因版本不同，可能與本說明書的內容不同。且可能在未通知使用者的情況下，變更部分內容。

無線產品規格

該無線設備可能發生電波干擾，而無法進行人身安全相關的服務。

Wi-Fi

模組型號名稱	LCW-003
使用頻率	2412~2472 MHz
輸出(最大)	IEEE 802.11 b : 10.30 mW/MHz IEEE 802.11 g : 3.46 mW/MHz IEEE 802.11 n : 3.13 mW/MHz

開放原始碼授權指南

如果想取得在本產品安裝的 GPL、LGPL、MPL 及此外的開放原始授權下發行的原始程序碼，請瀏覽 <http://opensource.lge.com>。

除了原始碼，還可下載相應的所有授權內容及著作權標示、豁免保證責任標示。購買本產品後 3 年內，向 opensource@lge.com 傳送電子郵件，要申請在本產品安裝軟體原始碼時，僅收取媒體費用、運費等所需的最低費用，將以 CD-ROM 方式提供。



智慧診斷

本內容只適用產品上標示  LOGO 的型號。

產品發生不當操作或故障而需進行診斷時，請使用智慧診斷。透過智慧診斷確認產品狀態後，可更輕鬆解決問題。

利用 Wi-Fi 診斷

1. 請確認產品的 Wi-Fi 連接狀態。
2. 在註冊的產品中，選擇要接受智慧診斷的產品，然後點選智慧型手機介面右上方的功能表。
3. 選擇智慧型手機介面的**智慧診斷**後，按下**開始智慧診斷**按鈕。
- 在「LG Smart ThinQ」應用程式中，可以確認智慧診斷結果。

Wi-Fi 診斷失敗時

- 若網路連接不順暢，智慧診斷可能失敗。請按下**再次嘗試按鈕**來嘗試。
- 如果利用 Wi-Fi 進行智慧診斷持續失敗，按下**利用聲音診斷按鈕**，依據出現在智慧型手機介面的通知進行操作。

提醒事項

智慧診斷後，如果產品出現問題**透過連線客服中心**，可確認更詳細的診斷內容。

利用聲音診斷

本內容只適用產品上標示  LOGO 的型號。

產品發生不當操作或故障時，若需要 LG 電子服務中心的準確診斷時使用。只可用來連線客服人員，平時請勿使用。

1. 請按下**預約關機按鈕**超過 5 秒鐘來執行智慧診斷功能。




2. 請將電話靠近產品。
 - 請將電話的話筒朝向產品上端的智慧診斷 () LOGO。
 - 資料傳送時，請勿將電話從產品旁移開。
 - 為了智慧診斷傳送資料時，請將電話靠近產品等待。
 - 傳送智慧診斷資料時，傳送音可能讓人煩躁，但為了進行正確的診斷，傳送音停止前，請勿將電話從產品旁移開。



20 使用智慧功能



3. 資料傳送完成後，透過客服人員可聽到智慧診斷結果的說明。
- 請聆聽客服人員說明分析的診斷結果後採取措施。

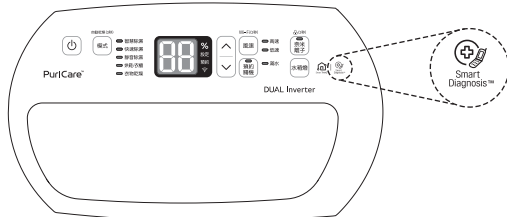

提醒事項

- 根據地區不同，通話品質可能不同，因此智慧診斷功能可能受到限制。
- 若使用家用電話，通訊性能較高，可以獲得更好的服務。
- 因為通話品質問題，智慧診斷資料可能無法順利傳送，此種情況下可能難以提供智慧診斷服務。

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法規定

1) 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機、非經許可、公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

2) 第十四條


低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全或干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



清空水桶的方法



請抓住水桶上端手把，慢慢取下。

請打開水桶排水蓋。

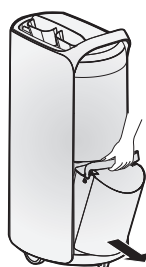


請先將水桶對準下端的槽後向內推入。

請倒出水桶中的水。

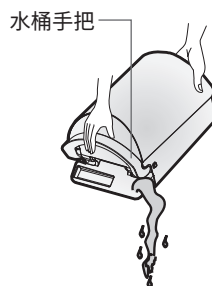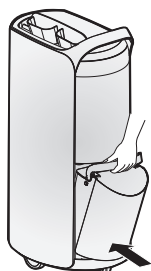

⚠ 注意

- 如果停止運轉後立即取下水桶，熱交換機中殘留的水可能滴到產品內部。(滴落的水請使用軟布擦乾。)
- 取下水桶後，請勿觸碰產品內部。可能導致感應水滿裝置故障。
- 請定期清洗(約 1 週 1 次)水桶內部。
- 冬季或低溫情況下使用時，空氣中的水分較少，因此除濕量會較低。
- 取下水桶時，必須先停止運轉產品。若在運轉時取下水桶，壓縮機停止，為蒸發熱交換機中殘留的冷凝水，風扇運轉 3 分鐘後停止。

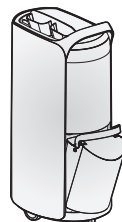



22 清潔方法

清潔方法

除濕機外觀及進氣口清潔方法

請用軟布沾水並擰乾後擦拭除濕機。

- 請勿直接向產品噴水。
- 若用水擦拭產品，可能影響絕緣效能或出現斑點。

請用真空吸塵器或軟刷去除灰塵。




! 注意

請勿使用如下物品。
它們可能損傷外觀。(稀釋劑、苯、酸、菜瓜布等)

水桶清洗方法

按下水桶兩側固定部份，取下水桶蓋。

請擦淨水桶中的水。

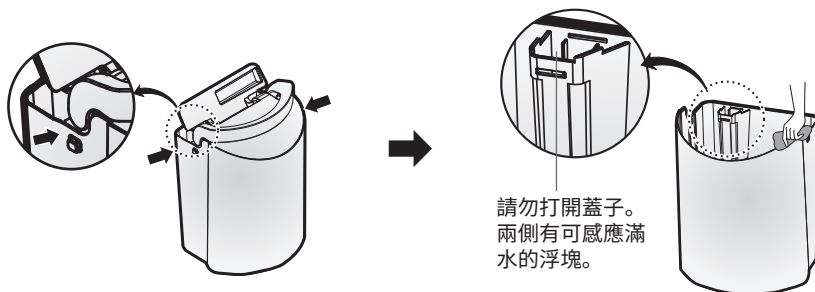


! 注意

如果浮塊掉落或安裝錯誤，可能會漏水。

抗菌超細微過濾器清洗方法

向右推動取下抗菌超細微過濾器。

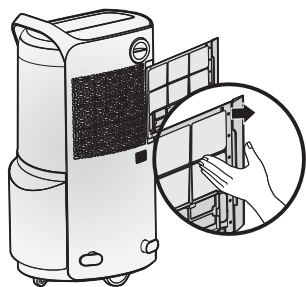


使用真空吸塵器或軟刷清洗抗菌超細微過濾器。

- 髒污嚴重時，請使用中性洗潔劑清洗。
(禁止使用 40°C 以上的熱水)
- 抗菌超細微過濾器清洗頻率為 1 個月一次。



在陰涼處完全陰乾後，放入抗菌超細微過濾器
並向左推動至無法繼續推動為止。

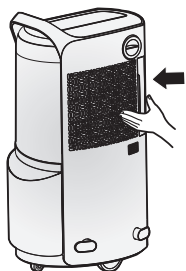

! 注意

- 為確保安全，清洗前請拔下電源插頭。
- 用水清洗抗菌超細微過濾器後，請在陰涼處完全陰乾。
(如果有水，可能導致發出異味或故障。)

提醒事項

委託服務中心清洗抗菌超細微過濾器時需酌收費用。



24 存放方法



存放方法

請將電源插頭從插座上拔下。

請將水桶殘留的水完全倒淨。


- 取下水桶蓋，擦淨水桶中的水。

請清洗抗菌超細微過濾器。

- 在陽光下晾曬可能變形。

- 乾燥時，請避開火或直射光源，在陰涼處陰乾。

在沒有直射光源照射的通風處晾曬半日後，為防止沾染灰塵，必須蓋上保存袋存放。

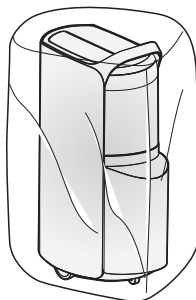

申報故障前確認事項

產品出現異常時，委託服務中心前，請先確認以下事項。

現象	確認	措施事項
產品不運轉。	- 電源插頭正確插在插座上嗎？ - 是否停電？ - 是否正確放入水桶？ - 水桶滿水顯示燈是否亮起？ - 設定濕度是否比目前濕度高？	- 請插上電源插頭。 - 請確認其他電器。 - 請重新正確放入水桶。 - 請倒空水。 - 除霜運轉結束後，請選擇模式。 - 請將設定濕度比目前濕度設低一點。
除濕量較少。	- 是否以奈米離子功能來運轉？ - 房間的溫度、濕度是否很低？ - 空氣進氣口或排氣口是否堵塞？	- 按下奈米離子按鈕，所以只能單獨使用奈米離子功能。這樣的關係除濕功能可能因此停止，請按下運轉模式按鈕，選擇智慧除濕、快速除濕。 - 請確認設定濕度。 - 請使用衣物乾燥功能。 - 冬季/乾燥之處除濕量會較少。 - 請清除障礙物。 - 請清洗抗菌超細微過濾器。
即使運轉除濕，濕度也絲毫未降低。	- 門窗是否打開？ - 房間是否特別大？ - 是否有散發水蒸氣的物品？	- 請關閉門窗。 - 請按照適當的除濕面積來使用。 - 請勿與其他器具搭配使用。
濕度顯示與實際情況不同。	- 產品週圍是否被擋住？ - 濕度調節位置是否與產品較遠？	- 請讓產品與牆壁保持距離。 - 顯示產品周圍的濕度，所以根據場所不同。
發出噪音。	- 地面是否不平？ - 水桶是否掉落？ - 抗菌超細微過濾器是否堵塞？	- 請安裝於地面平坦之處。 - 請正確放入水桶。 - 請清洗抗菌超細微過濾器。
清洗的物品絲毫未乾燥。	- 乾燥風是否接觸清洗的衣物？ - 在較大的房間無法除濕嗎？ - 清洗衣物量是否過多？	- 請將產品移動到清洗衣物附近。 - 按照適當的除濕面積來使用。 - 請減少清洗衣物量。
反覆運轉與停止。	- 是否透過智慧除濕自動控制濕度？ - 設定濕度是否比目前濕度高？ - 請確認室內溫度。	- 請啟動智慧除濕。 - 請把設定濕度比目前濕度設低一點。 - 室內溫度過低或過高時，為保護產品，反覆運轉與停止。
漏水。	- 是否將產品傾斜、摔倒、摔落？	- 移動產品時請小心移動。
取下水桶後，水珠滴落。	- 是否在產品運轉時取下水桶？	- 水桶已滿顯示燈亮起時，請取下水桶。



26 申報故障前確認事項

以下現象不是故障。

壓縮機不運轉。	- 停止運轉後 3 分間按下運轉按鈕時，為保護壓縮機，壓縮機不會運轉。 - 跟設定濕度比較，房間濕度較低時不會運轉。
使用中，聲音突然變大。	- 壓縮機停止狀態下開始運轉時發出的聲音。 （「嗡嗡~」聲是壓縮機正常運轉的聲音。）
聲音大小改變。	- 根據擺葉的角度，聲音會有所改變。
初次運轉、變更模式、運轉/停止時，產品內部發出「嗡嗡」「咕嚕咕嚕」等聲音。	- 有時為了穩定氣體循環，會發出聲音。
初次使用時送出的風上有味 道。	- 使用新產品時，可能在短時間內發出氣味。
送出暖風。	- 冷卻室內空氣，除濕的空氣經冷凝機變暖，因此送出的風是暖風。 （無空調功能。）
擺葉的角度或運轉異常。	- 變更運轉模式後請重新選擇。
水桶中有液體或白色蒸發痕 跡。	- 工廠進行除濕測試時，殘留的水或水的蒸發痕跡。 不是異常現象。
抬起產品或移動時，發出嘎達 嘎達的聲音。	- 壓縮機晃動時發出的正常聲音。
取下水桶時水珠滴落。	- 是產品內部殘留的冷凝水滴落，所以使用乾抹布擦淨後使用即可。
水桶已滿顯示燈未亮起。	- 為收集產品內部的水，水滿 3 分鐘後，水桶已滿顯示燈會亮起。
雖然達到設定濕度但產品未關 閉。	- 降至理想溫度以下後，壓縮機停止運轉，但風扇繼續旋轉。 目前濕度比設定濕度高時，壓縮機會再次運轉。




標註產品效能等級

能源消耗率等級標籤或能源費用顯示事項，根據消費者實際使用的能源使用量、能源使用時間或電費上漲等，實際的費用會有所不同。



產品規格

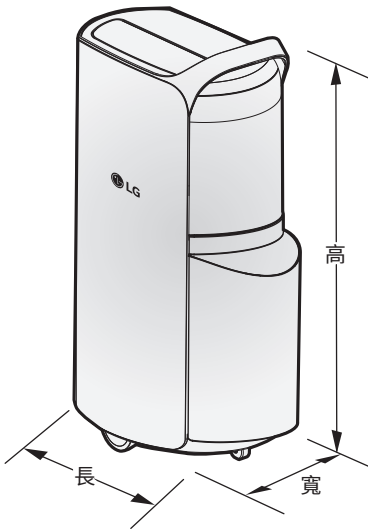

為提高產品品質，本產品的外觀、設計及產品規格可隨時變更。

型號名稱	RD181QGC1 / RD171QSC1 / RD161QPC1
電源	AC 110V, 60 Hz
外形尺寸(高 x 長 x 寬)	685 mm X 415 mm X 296 mm

設備名稱：除濕機 Product	型號(型式)：RD181QGC1, RD161QPC1, RD171QSC1 model name					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbol					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybromi- nated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybromi- nated Diphenyl Ethers (PBDE)
注塑件(外殼、風扇、 控制盒、排水管)	○	○	○	○	○	○
壓縮機	—	○	○	○	○	○
電機及其配件	—	○	○	○	○	○
控制部件 (PCB元件、保險絲)	—	○	○	○	○	○
金屬結構件(鈑金、螺絲)	○	○	○	○	○	○
線材(電源線、連接線)	○	○	○	○	○	○
製冷部件(蒸發器、冷凝器)	○	○	○	○	○	○
管子	○	○	○	○	○	○
包裝件(紙箱、海綿、泡沫、 印刷品)	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value.
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the reference percentage value.
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance is exempted.





30





