
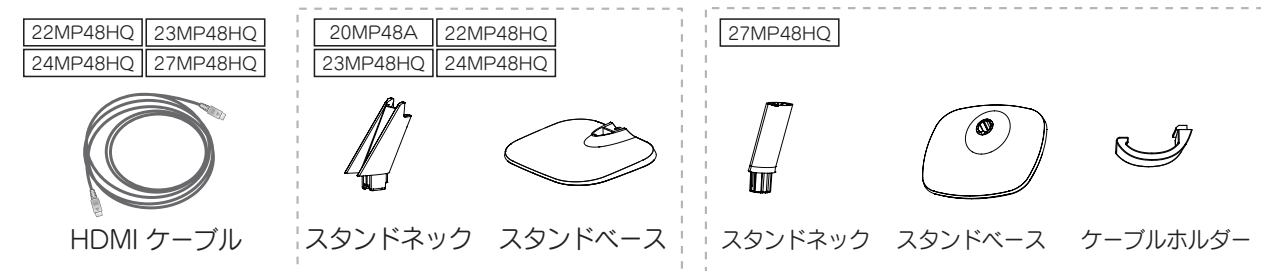


この度は、LG Electronicsモニター製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は製品の組み立ておよび、接続までをご案内しております。製品の組み立て前に本書をよくお読みになり、ご理解の上、正しくお使いください。
モニターの設定など、より詳しい内容については、同梱のCD-ROMに取扱説明書が収録されていますので、そちらをご参照ください。
また、本書はお読みになったあとは、大切に保管してください。

付属品を確認する


箱を開けた際は、付属品をご確認ください。万が一付属品が不足している場合は、お求めの販売店にお問い合わせください。

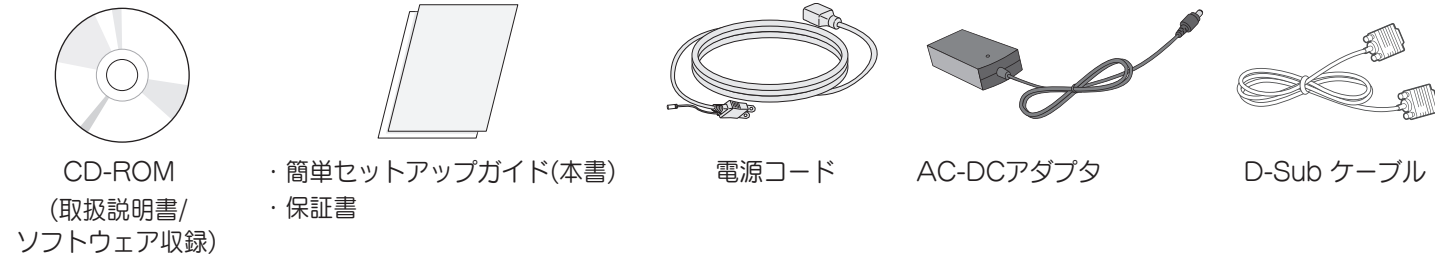


モニターを組み立てる

モニターを下向きにして置きます。その際、画面に傷が付かないように、モニターを置く前にやわらかい布などを敷いてください。

- 下のイラストのとおりスタンドネックをモニターに取り付けます。
- スタンドネックにスタンドベースを取り付けます。
- スタンドベース底面のネジを、コインなどで時計回りに回して締めます。

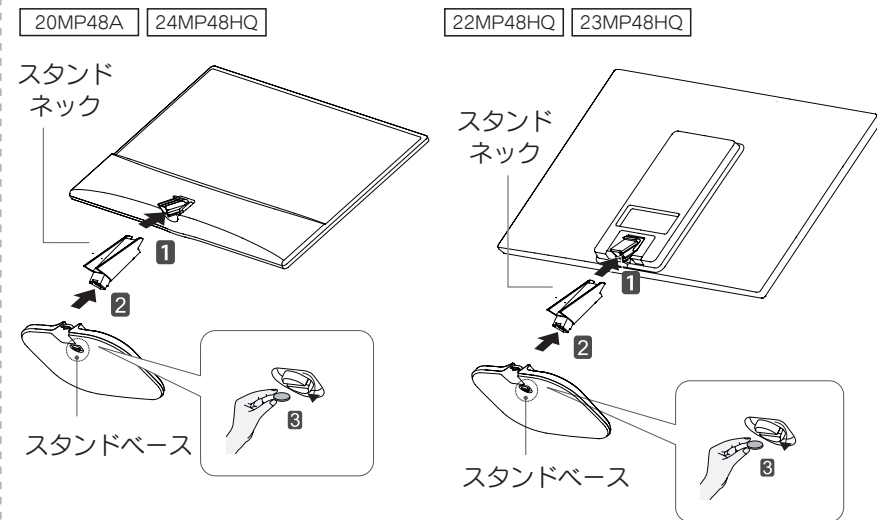

- ケーブルホルダーを取り付けます。
- モニター本体にスタンドネックを差し込みます。
- スタンドネックにスタンドベースを取り付けます。
- スタンドベース底面のネジを、時計回りに回して締めます。

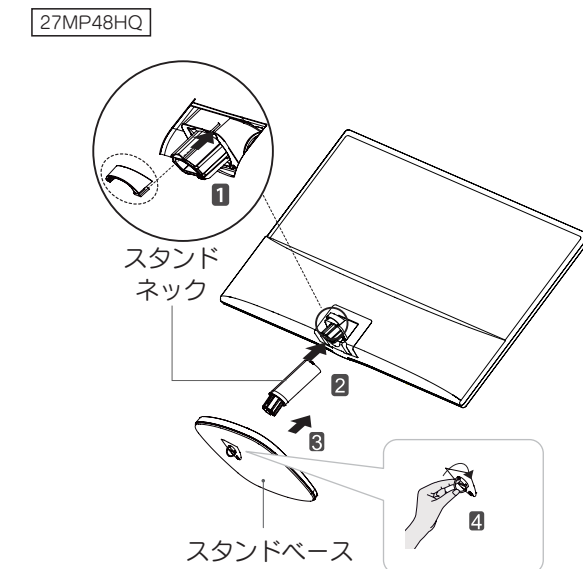


ケーブル類を接続する

電源コードや各種信号ケーブルを接続します。すべてのケーブルをコンセントや接続機器に接続したら、スタンドに取り付けたケーブルホルダーに、各ケーブルをまとめることをお勧めします。


接続端子(モニター=背面)

- DC-INコネクタ(電源)
- D-Sub 入力端子(アナログ)
- HDMI入力端子
- ヘッドホン端子

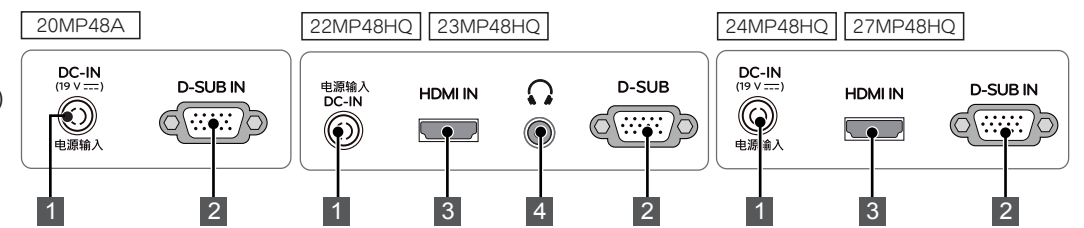

① 電源コードを取り付ける

- 電源コードとAC/DCアダプターを接続します。
- モニター背面のDC-INにAC/DCアダプターの端子を接続します。
- 電源コードをコンセントに差し込みます。

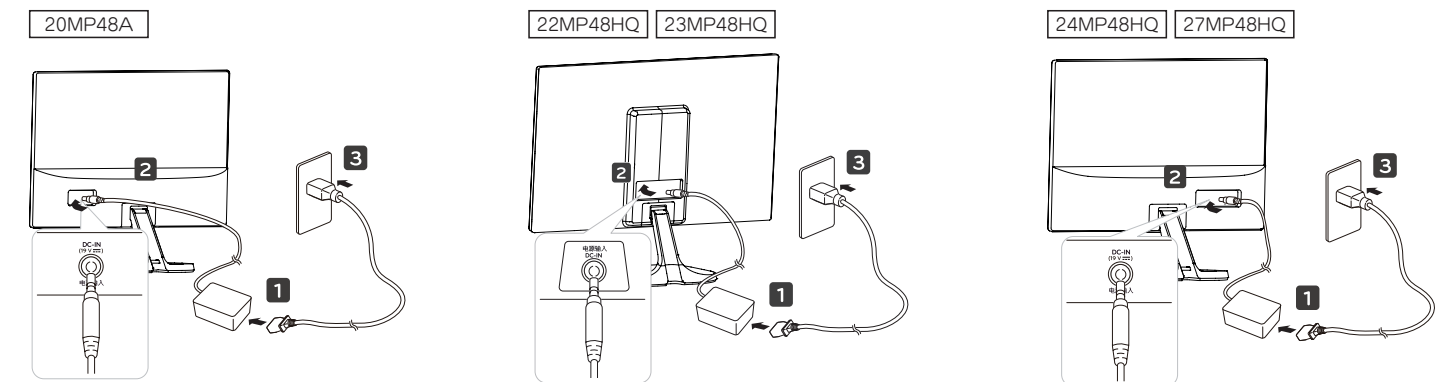

② PCやAV機器に接続する

お使いのPCやAV機器などを、必要に応じていずれかの端子に接続をします。

アナログ接続


PCとモニターを接続します。それぞれのD-Sub端子にD-Subケーブルでアナログ接続します。ケーブルを接続したら、端子のつまみを時計回りに回して、端子にしっかりと固定済みます。また、Macintoshとアナログ接続する場合は、別途15ピン2列の変化コネクタが必要になります。

HDMI接続

PCやAV機器とモニターをそれぞれのHDMI端子にHDMIケーブルでデジタル接続します。

外部音声機器を使用する

接続機器がHDMI端子に接続されているときは、ヘッドホンやスピーカー等の外部音声機器(別売)と接続出来ます。

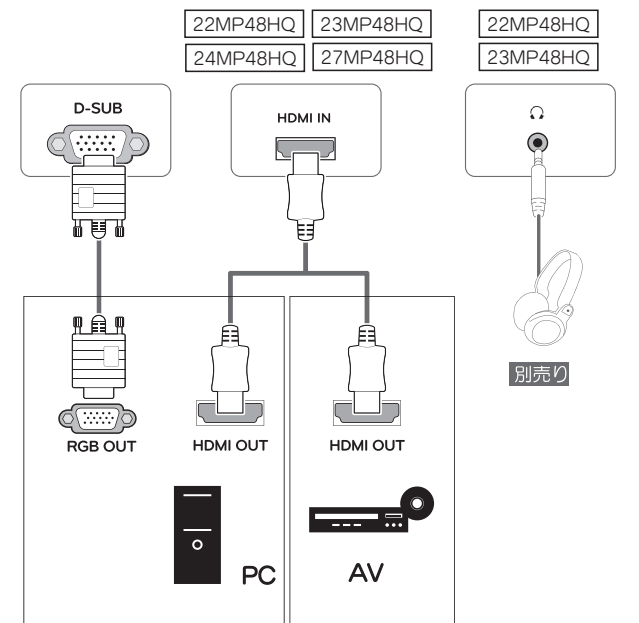


モニターを設置、起動する

モニターの設置は高温多湿の場所やほこりの多い場所を避け、十分な空間を空けて設置してください。
また、モニターと目の距離が40cm以上になるように設置し、正しい姿勢で使えるようにしてください。


① テーブルに設置する

適切な通気性を確保するため、背面および周囲10cm以上の空間を空けて設置してください。

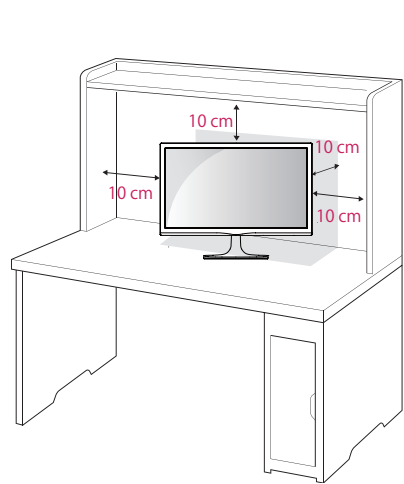


② テーブルに設置する

画面を見やすい角度に調整します。画面は目線がやや下を向く高さに設置し、目線に対してまっすぐになるよう角度を調整することをお勧めします。

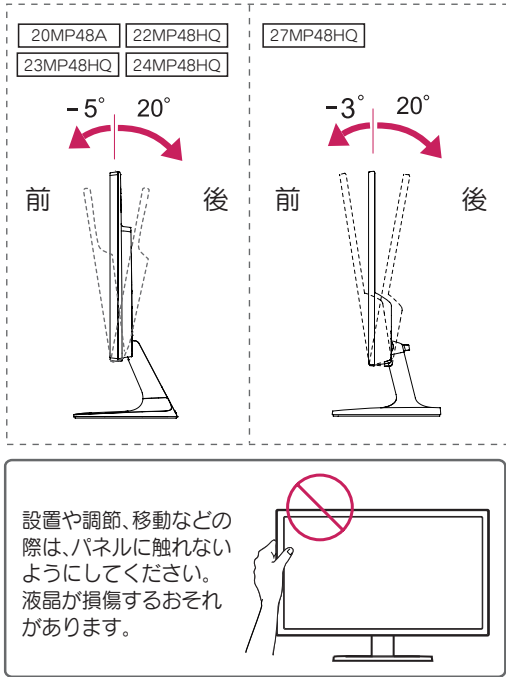

③ テーブルに設置する

モニター下部にある電源ボタンを押すと、モニターの電源が入ります。モニターの設定等各種操作は、各ボタンを使用して行います。詳しい設定等はCD-ROM内の取扱説明書を参照してください。

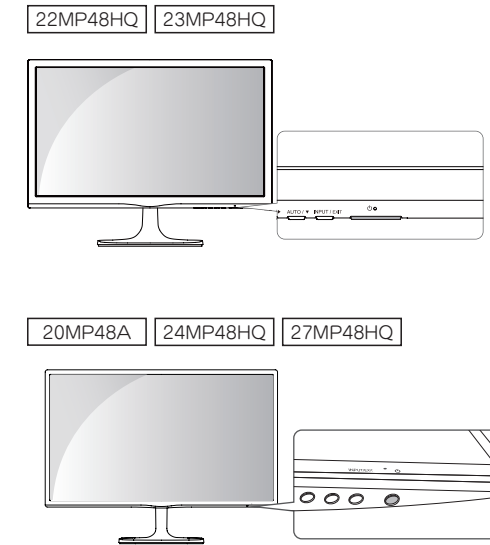

取扱説明書を開く

モニターの明るさや色合いなどの詳細な設定や、ソフトウェアのインストール方法、設置の際のさらに詳しい説明、トラブルシューティング等は、CD-ROM内の取扱説明書に記載されています。
PCのCD-ROMドライブに付属のCD-ROMを挿入すると自動的にAutoRunメニューが起動します。

メニューから取扱説明書を選択


CD-ROMを挿入し、しばらくすると、自動的にメニューが表示されます。
メニューから[取扱説明書]をクリックすると取扱説明書のファイルが開きます。

- ※ 取扱説明書を開くにはAdobe Readerが必要です。お使いのPCにAdobe Readerがインストールされていないときは、メニュー左下にある[Includes ADOBE READER]をクリックして、インストールしてください。
- ※ CD-ROMを挿入しても自動的にプログラムが起動しないときは、マイコンピュータのCD-ROMのアイコンを右クリックして、[開く(O)]を選択し、[index.html]を開いてください。
- ※ CD-ROMに収録されているドライバーやソフトウェアのインストール方法は、取扱説明書をご参照ください。

Macintosh をご使用の場合は

Macintosh用のユーザー ガイドをお読みいただくには、Adobe Acrobat Readerバージョン4.0以上が必要です。
最新のバージョンを<http://www.adobe.com>からダウンロードできます。

- CD-ROMドライブにCD-ROMを挿入すると、自動的に起動し、メイン画面が表示されます。
- 自動的にプログラムが起動しないときは、デスクトップ アイコンをダブルクリックして、Macフォルダを開き、[index.html]をクリックしてメイン画面を表示します。

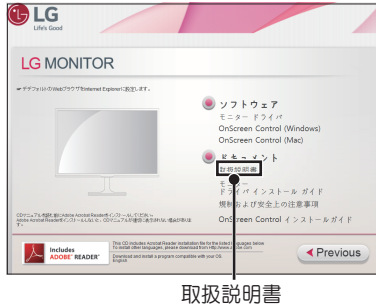

主な製品仕様

		20MP48A	22MP48HQ	23MP48HQ
液晶パネル	画面タイプ	フラット パネル アクティブ マトリクス TFT LCDアンチグレア コーティング	フラット パネル アクティブ マトリクス TFT LCDアンチグレア コーティング	フラット パネル アクティブ マトリクス TFT LCDアンチグレア コーティング
	ピクセルピッチ	0.2907mm x 0.2915mm	0.248mm x 0.248mm	0.265 mm x 0.265 mm
解像度	最大解像度	1440×900 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
	推奨解像度	1440×900 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
消費電力	オンモード	18.7 W 標準（出力条件）＊	25.3 W 標準（出力条件）＊	26.4 W 標準（出力条件）＊
	スリープモード	0.3W以下	0.3W以下	0.3W以下
	オフモード	0.3W以下	0.3W以下	0.3W以下
外形寸法/質量	スタンド装着時	441.9mm×376.3mm×187.4mm/2.1kg	508.4mm x 387.6mm x 187.4mm/2.7kg	544.0mm x 407.5mm x 187.4mm / 3.0kg
	スタンドなし	441.9mm×297.4mm×59.8mm/1.9kg	508.4mm x 313.1mm x 57.3mm /2.5kg	544.0mm x 333.1mm x 58.3mm /2.8kg
環境条件	動作時	温度0℃～40℃ / 湿度 <80%	温度0℃～40℃ / 湿度 <80%	温度0℃～40℃ / 湿度 <80%
	保管時	温度-20℃～60℃ / 湿度 <85%	温度 -20℃～60℃ / 湿度 <85%	温度 -20℃～60℃ / 湿度 <85%

		24MP48HQ	27MP48HQ
液晶パネル	画面タイプ	フラット パネル アクティブ マトリクス TFT LCDアンチグレア コーティング	フラット パネル アクティブ マトリクス TFT LCDアンチグレア コーティング
	ピクセルピッチ	0.2745mm x 0.2745mm	0.3114mm x 0.3114mm
解像度	最大解像度	1920×1080 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
	推奨解像度	1920×1080 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
消費電力	オンモード	27.5 W 標準（出力条件）＊	30.8 W 標準（出力条件）＊
	スリープモード	0.3W以下	0.3W以下
	オフモード	0.3W以下	0.3W以下
外形寸法/質量	スタンド装着時	549.9mm×409.0mm×187.4mm/2.8kg	634.0mm x 479.7mm x 211.9mm/3.9kg
	スタンドなし	549.9mm×330.4mm×62.5mm/2.6kg	634.0mm x 381.0mm x 71.3mm/3.6kg
環境条件	動作時	温度0℃～40℃ / 湿度 <80%	温度0℃～40℃ / 湿度 <80%
	保管時	温度-20℃～60℃ / 湿度 <85%	温度 -20℃～60℃ / 湿度 <85%

消費電力は操作条件や設定等によって変わります。

＊ オンモードの電力消費は、LGE 試験規格（全白モード、最大解像度）で測定されます。

画面が表示されないときは

まず、以下の内容を確認してください。以下の内容にしたがって操作しても症状が改善されない場合はLG Electronics Japanカスタマーセンターにお問い合わせください。
こちらは、画面が映らないときの対処法を記載しています。画面表示後の症状については、取扱説明書に記載しています。

症状	対処方法
画面に何も表示されない	- 電源コードがコンセントに正しく接続されているかを確認してください。 - モニターの電源ボタンを押してモニターの電源が入っているかを確認してください。
電源をオンにして、電源ランプが点灯しているのに画面が映らない	- 画面の設定が暗くなっている可能性があります。OSD メニューで明るさ、コントラストを調整してみてください。 - 接続機器が黒画面を出力している可能性があります。接続機器が正常に動作しているかを確認してください。
LEDランプが点滅している	- モニターが省電力モードになっている可能性があります。マウスを動かすか、キーボードのいずれかのキーを押して、PC の省電力モードを解除させてください。 - PC の電源が入っているか確認してください。
画面に「OUT OF RANGE(範囲超過)」と表示される	- PC(グラフィックカード)から伝送された信号が、モニターの水平周波数または垂直周波数の範囲から外れている場合、または出力されるOS の解像度がモニターより大きなサイズに設定されている場合に表示されます。 - 取扱説明書の「製品仕様」を参照して、OS 上で適切な周波数または、解像度に設定してください。
画面に「NO SIGNAL」と表示される	- モニターに映像信号が伝送されていないときに表示されます。接続機器やモニターに正しくケーブルが接続されているかを確認してください。また、接続機器が正常に起動しているかを確認してください。 - 入力端子が正しく選択されていない可能性があります。入力機器が接続されている端子になっているかを確認してください。