

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

الثلاجة والمُجمد

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

www.lg.com



حقوق النشر 2024-2025 لـ جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

MFL72160704
Rev.01_041025

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز
الذي قمت بشرائه.
يخصُّ هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصّنعة.

إرشادات السلامة

| | |
|--------|------------------------------------|
| 4..... | اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام. |
| 4..... | تحذير |
| 8..... | تنبيه |

التركيب

| | |
|---------|---------------------------------|
| 10..... | قبل إجراء التركيب |
| 11..... | ضبط مستوى الجهاز |
| 11..... | تشغيل الطاقة |
| 11..... | تحريك الجهاز لنقله إلى مكان آخر |

التشغيل

| | |
|---------|---------------|
| 13..... | قبل الاستخدام |
| 15..... | خواص المنتج |
| 18..... | لوحة التحكم |
| 19..... | باب الداخلي |
| 19..... | صانع الثلج |
| 19..... | الرف |
| 21..... | درج الثلاجة |
| 22..... | درج المجمد |
| 23..... | سلة الباب |

الوظائف الذكية

| | |
|---------|----------------|
| 24..... | تطبيق LG ThinQ |
| 25..... | التخفيض الذكي |

الصيانة

| | |
|---------|---------|
| 27..... | التنظيف |
|---------|---------|

استكشاف الأعطال وإصلاحها

| | |
|---------|-------------------------------|
| 28..... | قبل الاتصال للحصول على الخدمة |
|---------|-------------------------------|

الملحق

الضمان.....32

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر،
فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



تنبيه



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير

! تحذير

- لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلى:

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأطفال (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البنينية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبئهم بالجهاز.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والاستعمالات المماثلة مثل:
 - مناطق المطابخ في المتاجر والمكاتب وبيوت العمل الأخرى؛
 - البيوت الزراعية واستخدام نزلاء الفنادق والثلّل وأماكن إقامة الثّلاء الأخرى؛
 - بيوت تقديم وجبات الإفطار والوجبات المقدمة في السرير؛

- خدمات المطاعم والتطبيقات المماثلة لمتاجر الجملة.

- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام في المنتجات المحمولة أو المتنقلة، مثل الاستخدام في المنتجات البحرية أو في عربات السكن المتنقلة، حيث سيتحرك الجهاز أثناء التشغيل.

يُحذّرُكُ هذا الرمز بأنَّ المواد القابلة للاشتعال يُمْكِنُ أن تتشتعل أو أن ينشب عنها حريق في حالة عدم توخي الحذر.



- يحتوي هذا الجهاز على كمية صغيرة من وسيط تبريد الآيزوبوتان (R600a)، ولكنه قابل للاشتعال أيضًا. عند نقل وتركيب الجهاز، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أجزاء من دائرة التبريد للتلف.
- يتطلب غاز التبريد وغاز المادة العازلة القابل للاشتعال المستخدمان بالجهاز إجراءات خاصة للتخلص منها. استشر وكيل الخدمة أو شخصًا مؤهلاً بشكل مماثل قبل التخلص منها.
- لا تتلف دائرة غاز التبريد.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتخاء فتحة المقبس، يجب استبدالها. لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد من أجل تجنب وقوع المخاطر.
- لا تضع المأخذ المحمولة متعددة المخارج/المقبسات أو أسلاك التيار الكهربائي المحمولة خلف الجهاز.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مقبس الخرج بعد إزالته أي رطوبة أو غبار بشكل كامل.
- احرص دائمًا على عدم فصل الجهاز مصدر الطاقة من خلال شد كابل الطاقة . ولإخراج قابس الطاقة من مقبس الخرج، احرص دائمًا على الإمساك به بإحكام قبل أن تقوم بجذبه في وضعية مستقيمة.
- حافظ على خلو فتحات التهوية الموجودة على الغلاف الخارجي أو بالهيكل المدمج للجهاز، من العوائق.
- لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب الأيروسول ذات الدافع القابل للاشتعال داخل هذا الجهاز.
- لا تقم بإيمالة الجهاز لدفعه أو جنبه عند نقله.
- تأكد عند وضع الجهاز من أن سلك التيار الكهربائي غير عالق أو تالف.
- لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو غيرها من الوسائل لتسريع عملية إذابة الثلج.
- لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الجهاز من الداخل أو تضع شمعة بالداخل لإزالة الروائح.
- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حميرات تخزين الطعام بالجهاز، ما لم تكن من النوع الذي توصي به الشركة المصنعة.
- احرص ألا يعلق جزء من الجسم مثل اليد أو القدم أثناء تحريك الجهاز.
- افصل سلك الطاقة قبل تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج.
- لا تقم برش المياه أو المواد القابلة للاشتعال (معجون الأسنان، والكحول، ومحفف الدهان، والبنزين، والسوائل القابلة للاشتعال، ومواد التنظيف وما إلى ذلك) على الجزء الداخلي أو الخارجي من الجهاز لتنظيفه.

- لا تتنفس الجهاز بفُرش، أو قطع ملابس، أو الإسفنجات ذات الأسطح الخشنة أو تلك المصنوعة من مادة معدنية.
- يجب فقط على موظفي الخدمة المؤهلين من مركز خدمة **LG Electronics** فك الجهاز أو إصلاحه.

مخاطر الحرائق والمواد القابلة للاشتعال

- في حال اكتشاف تسريب، تجنب أية ألسنة لهب مكتوفة أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتنحية الغرفة التي يتواجد بها الجهاز لعدة دقائق. لكي تتجنب تكون خليط هواء غازي قابل للاشتعال في حال حدث تسريب في دائرة التبريد، يجب أن يتماشى حجم الغرفة المستخدم فيها الجهاز مع كمية غاز التبريد المستخدم. يجب أن تكون مساحة الغرفة 1 متر مربع لكل 8 جرام من غاز التبريد **R600a** داخل الجهاز.
- قد يشتعل غاز التبريد المتتسرب من الأنابيب أو يتسبب في انفجار.
- يتم توضيح مقدار غاز التبريد داخل الجهاز الخاص على لوحة التعريف الموجودة داخل الجهاز.

التركيب

- عند نقل هذا الجهاز ، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- لا تضع الجهاز تحت ضوء الشمس المباشر أو تعريشه للحرارة من قبل أجهزة حرارية مثل الموقد أو المدافئ.
- احرص على عدم كشف الجزء الخلفي من الجهاز عند التركيب.
- قم بتركيب الجهاز في مكان حيث يسهل فصل قابس الطاقة عن الجهاز.
- احرص على عدم السماح لباب الجهاز بالسقوط أثناء التجميع أو التفكيك.
- احرص على عدم قطع، أو سحق، أو تدمير قبل الطاقة أثناء تجميع باب الجهاز أو تفكيكه.
- احرص على عدم توجيه مقبس الطاقة لأعلى أو السماح للجهاز أن يميل في عكس اتجاه مقبس الطاقة.
- لا تقم بتعديل سلك الطاقة أو تمديده.
- تأكد أن مقبس الخرج مؤرض بشكل صحيح، وبذلك لا ينالف سن التأريض على سلك الطاقة أو تتم إزالته من مقبس الطاقة. لمزيد من التفاصيل عن التأريض، يمكنك الاستفسار عن ذلك من مركز خدمة العملاء في شركة **LG Electronics**.
- يأتي هذا الجهاز مزوًدا بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس خرج مناسب مثبت ومورض وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- لا تعمد مطلقاً إلى بدء تشغيل أي جهاز تبدو عليه أي علامات تلف. إذا ساورتك الشكوك، فاتصل بالوكيل.

- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيداً عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- لا توصلّ الجهاز بمحول متعدد المقابس لا يوجد كابل طاقة (موصل به).
- يجب توصيل الجهاز بخط كهرباء يكون مخصصاً له ومزوداً بمصهر منفصل.
- لا تستخدم مأخذ متعدد المقابس غير مؤرض بشكل صحيح (محمول). يجب أن يتوافق مع الموصفات الفنية للجهاز ولا يجوز استخدامه إلا للجهاز.

تشغيل

- لا تستخدم الجهاز لأي غرض (تخزين مواد طبية أو تجريبية أو للشحن) بخلاف الاستخدام لتخزين أي طعام منزلي مألف.
- في حال اختراق المياه لأجزاء إلكترونية من الجهاز، افصل مقبس الطاقة وتواصل مع مركز معلومات العلامة في شركة LG Electronics.
- لا توصل مقبس الطاقة أثناء عاصفة رعدية أو برق شديد أو في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة من الوقت.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتدين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- فصل فوراً مقبس الطاقة وتواصل مع مركز خدمة العملاء في شركة LG Electronics في حال اكتشافك لصوت أو رائحة أو دخان غريب صادر من الجهاز.
- لا تضع يديك أو أشياء معدنية داخل المنطقة التي ينبعث منها الهواء البارد، أو غطاء أو جهاز يصدر حرارة في الخلف.
- لا تستخدم قوة مفرطة أو تصطدم بالغطاء الخلفي للجهاز.
- احذر من نواجد الأطفال بالجوار عندما تفتح باب الجهاز أو تغلقه. قد يصطدم الطفل بالباب وينسب له بإصابة.
- تجنب خطر احتجاز الأطفال داخل الجهاز. يمكن أن يُصاب الطفل المحتجز داخل الجهاز باختناق.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.
- لا تضع أشياء تقيلة أو هشة أو حاويات مملوءة بسائل أو مواد قابلة للاحتراق، أو أشياء قابلة للاشتعال (مثل الشموع والمصابيح وما إلى ذلك) أو أجهزة تدفئة (مثل الأفران والسخانات وما إلى ذلك) على الجهاز.
- لا تضع آية أجهزة إلكترونية (مثل مدفأة أو هاتف محمول) داخل الجهاز.
- إذا كان هناك تسرب غاز (أيزوبيوتاني)، أو بروبان، أو غاز طبيعي، أو ما إلى ذلك، فلا تلمس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المكان على الفور. يستخدم هذا الجهاز غاز تبريد (أيزوبيوتان، R600a). على الرغم من أنه يستخدم كمية صغيرة من الغاز، إلا أنه لا يزال غازاً قابلاً للاشتعال. يمكن أن يتسبب تسرب الغاز أثناء نقل أو تركيب أو تشغيل الجهاز في نشوب حريق أو انفجار أو إصابة في حالة حدوث الشرر.

- لا تستخدم مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال (مواد مثل إيثر، وبنزين، وكحول، ومواد كيميائية، وغاز نفطي مسال، ورذاذ قابل للاحتراق، ومبيد حشرات، ومعطر هواء، ومستحضرات تجميل، وما إلى ذلك) أو تخزنها بالقرب من الجهاز.
- يتضمن هذا الجهاز وصلة أرضية للأغراض الوظيفية.
- التوصيل بمزود مياه الشرب فقط.
- في حالة التوصيل بمصدر إمداد بالمياه، فقم بتوصيله بمصدر مياه صالحة للشرب فقط.
- يملاً بمياه الشرب فقط.
- إذا كنت تستخدم صانع الثلج أو خزان ماء في موزع، فتأكد من ملئه بمياه صالحة للشرب فقط.

التخلص

- عند التخلص من الجهاز، قم بإزالة حشية الباب بينما تترك الرفوف والسلال في مكانها وقم بإبعاد الأطفال عن الجهاز.

تنبيه

!! تنبيه

- للحد من مخاطر حدوث إصابات طفيفة للأشخاص، أو حدوث عطل، أو تلف المنتج أو الممتلكات عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التركيب

- بعد إخراج الجهاز من العبوة، قم بفحص الجهاز من أي تلف يمكن أن يكون قد وقع أثناء النقل.
- انتظر من 3 إلى 4 ساعات للتأكد من أن دائرة المبرد تعمل بكفاءة تامة.
- قم بتحريك الجهاز بعناية على الأرضيات الحساسة لتجنب تلف الأرضية.

تشغيل

- لا تلمس الطعام المجمد أو الأجزاء المعدنية في حجرة الفريزر بأيدي مبللة أو رطبة. قد يتقرح الجلد من شدة البرد.
- تجنب وضع الحاويات أو القناني أو العلب الزجاجية (خاصة تلك التي تحتوي على مشروبات غازية) داخل حجرة المجمد أو على الرفوف أو في صندوق الثلج الذي سيتعرض لدرجات حرارة دون التجمد. فقد تتمدد محتوياتها عند التجمد، وتؤدي إلى كسر الحاوية مما يُسبب التعرض للإصابة.
- قد يتعرض الزجاج المفتشي على الجانب الأمامي من باب الجهاز أو الأرفف إلى الضرر بسبب الاصطدام. في حال كسره، تجنب لمسه باليدين.

- تجنب التعلق بأبواب الجهاز أو حجرة التخزين أو الرف، أو الصعود عليه.
- لا تخزن كمية مفرطة من زجاجات المياه أو حاويات الأطباق الجانبية على شبكات الباب.
- لا تفتح باب الجهاز أو تعلقه بقوة مفرطة.
- إذا كانت مفصلة باب المنتج تالفة أو تعمل بشكل غير سليم، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز خدمة **LG Electronics**.
- امنع الحيوانات من قضم كبل الطاقة أو خرطوم المياه.
- لا تأكل مطلقاً الأطعمة المجمدة فور إخراجها من حجرة المجمد. وهناك خطر التجمد أو تشكيل بثور الصقيع. الإسعافات الأولية: ضعها على الفور تحت الماء الجاري البارد. لا تقم برميها بعيداً.
- احرص ألا تعلق يدك أو قدمك عند فتح باب الجهاز أو الباب المزدوج أو إغلاقه.

الصيانة

- هذا الجهاز مزود بلمبة LED داخلية لا تحتاج إلى أي صيانة. تجنب إزالة غطاء اللمنة أو إزالة لمنة LED لمحاولة الإصلاح أو التغيير. يُرجى الاتصال مركز خدمة العملاء لشركة **LG Electronics**.
- لا تتنظيف الأغطية أو الأرفف الزجاجية بالمياه الدافئة عندما تكون باردة. قد تنكسر في حال تعرضها للتغير مفاجئ بدرجات الحرارة.
- تجنب وضع الأرفف في الاتجاه العكسي. فقد تسقط من مكانها.
- إذا تكون الثلوج داخل حجرة المجمد، فيُرجى التواصل مع خدمة العملاء في شركة **LG Electronics**. لا تستخدم أجسام حادة الحواف لإزالة أي صقيع أو تراكم للجليد. لا تستخدم البخاخات أو أجهزة التدفئة الكهربائية مثل سخانات المروحة أو مجففات الشعر أو أجهزة التنظيف بالبخار أو مصادر الحرارة الأخرى لإزالة الجليد. حيث يمكن أن تتشوه الأجزاء البلاستيكية.
- تخلص من الثلوج داخل وعاء الثلوج في وحدة المجمد أثناء انقطاع ممتد للتيار الكهربائي.


التركيب

- يمكنك العثور على فئة المناخ في ملصق التصنيف.

قبل إجراء التركيب

الأبعاد والخلوصات

قد تؤدي المسافة الصغيرة جداً بين الجهاز والعناصر المجاورة له إلى تدني قدرته على التجميد وزيادة تكاليف الكهرباء. يُراعي أن تكون المسافة بين الجهاز وأي حاطن مجاور له أكثر من 50 ملم عند تركيب الجهاز.

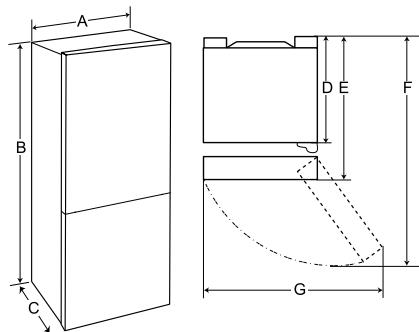


ملاحظة

- الأجهزة التي تتدرج ضمن فئة "درجة الحرارة الممتدة" (SN) إلى درجة الحرارة "الاستوائية" (T) مصممة للاستخدام في درجة حرارة محيطة تتراوح بين 10 و 43 درجة مئوية.

الملحقات

- 1 لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

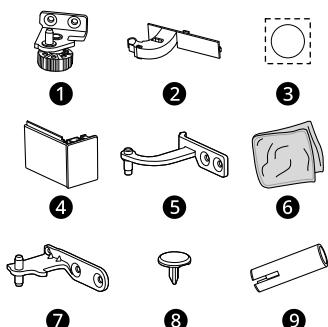

1 المفصلة السفلية*

2 حامل الحبل*

3 ملصق*

4 غطاء المفصلة*

درجة الحرارة المحيطة


- تم تصميم الجهاز للعمل ضمن نطاق محدود من درجات الحرارة المحيطة، وذلك حسب المنطقة المناخية.
- قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بسبب موقع الجهاز، ودرجة الحرارة المحيطة، ووتيرة فتح الباب، وما إلى ذلك.

| الحجم (مم) | |
|------------|---|
| 595 | A |
| 1860 | B |
| 676 | C |
| 610 | D |
| 676 | E |
| 1229 | F |
| 768 | G |

ملاحظة

- القياسات الموجودة في الجدول أعلاه هي مجرد قياسات تقريرية.

- 1** أدر رجل الاستواء في اتجاه عقارب الساعة لرفع هذا الجانب من الجهاز.
أو إلى أدره عكس عقارب الساعة لخفض نفس الجانب.

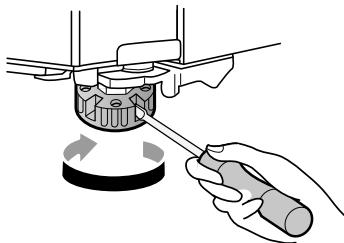

- 2** افتح الأبواب وتحقق للتأكد من إغلاقها بسهولة.

- ملاحظة**
- قد لا يمكن ضبط استواء بابي الثلاجة في حالة كانت الأرضية غير مستوية أو كان البناء ضعيف أو غير قوي.
 - نظراً لقلق حجم الثلاجة، فقم بتركيبها على أرضية صلبة ومستوية.
 - قد تتسبب الأرضيات الخشبية في صعوبة تسوية الجهاز إذا كانت شديدة الانثناء.

تشغيل الطاقة

توصيل الجهاز

لتشغيل الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة بمقبس الخرج. لا تشارك الأجهزة الأخرى نفس المأخذ الكهربائي.

ملاحظة

- بعد توصيل سلك التيار الكهربائي (أو المقابس) بمقبس، انتظر لفترة كافية قبل وضع الطعام في الجهاز. إذا قمت بإضافة الطعام قبل تبريد الجهاز بالكامل، فقد يفسد الطعام.
- لإيقاف تشغيل الجهاز، قم بفصل قابس الطاقة عن مقبس الخرج.

تحريك الجهاز لنقله إلى مكان آخر

تحريك الجهاز

- 1** قم بإخراج الطعام من داخل الجهاز.

- 5** المقصلة العلوية^{1*}
6 قماش^{1*}
7 المقصلة الوسطى^{1*}
8 غطاء الباب^{1*}
9 سدادات^{1*}

أبواب معكوسة الاتجاه


لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.
الجهاز مصمم بأبواب يسهل تغيير اتجاه فتحها بحيث تفتح من الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر بما يتاسب مع تصميم مطبخك.

ملاحظة

- القيام بعكس اتجاه الأبواب يجب أن يقوم به موظف مؤهل من شركة LG Electronics. إذا تم خلاف ذلك فلن تكون الأبواب مشمولة بالضمان.

إدخال السدادات

أدخل السدادات للحافة العلوية على اللوح العلوية من الجهاز. يتم توفير السدادات مع المجموعة في الجهاز.

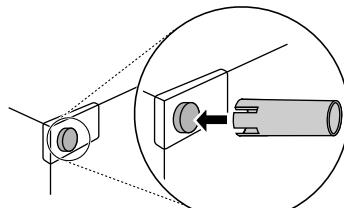

ملاحظة

- ينبغي إدخال السدادات لترشيد استهلاك الكهرباء عند تشغيل الجهاز.

ضبط مستوى الجهاز

ضبط رجل الاستواء

في حالة عدم ثبات الجهاز أو وجود صعوبة في غلق الأبواب، قم بضبط وضعية الجهاز مستعيناً بالتعليمات أدناه.

2 قم بصلاح قابس الطاقة.

- طُرز بخطاف لقابس الطاقة:

قم بسحب قابس الكهرباء وإدخاله وتثبيته في وصلة قابس الطاقة في الجزء الخلفي أو أعلى الجهاز.

- طُرز بدون خطاف لقابس الطاقة:

قم بسحب قابس الطاقة وتثبيت كابل إمداد الطاقة باستخدام شريط على جانب الجهاز حيث يوجد مقياس الطاقة في موقع التركيب.

3


قم بتثبيت الأجزاء مثل الأرفف ومقبض الباب بشريط لمنع السقوط أثناء تحرير الجهاز.

4

قم بتحريك الجهاز بواسطة أكثر من شخصين بعناية. عند نقل الجهاز لمسافة طويلة، أبق الجهاز في وضع رأسى.

! تنبية

- قم بتحريك الجهاز بعناية على الأرضيات الحساسة لتجنب تلف الأرضية.
- استخدم الورق المقوى أو حصيرة الأرضية أو السجاد لمنع احداث خدوش على الأرض عند تركيب الجهاز أو تحريكه.
- لا تقم بتحريك الجهاز بشكل متعرج.

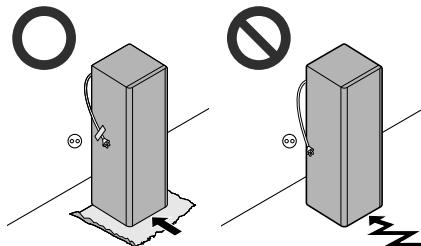**5**

بعد تركيب الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة في المأخذ الرئيسي لمقياس الخرج، وقم بتشغيله.

التشغيل

قبل الاستخدام

ملاحظات التشغيل

- للاستفادة من استخدام الطاقة بأقصى كفاءة، ضع جميع الأجزاء الداخلية (مثل صناديق الأبواب والأدراج والرفوف) في مكانها الأصلي. وقد يؤدي تغيير أماكنها إلى استهلاك إضافي للطاقة أو انخفاض في الأداء.
- تأكد من وجود مسافة كافية بين الأطعمة المخزنة. يسمح هذا للهواء البارد بالانتشار بالتسارع ويخفض من فواتير الكهرباء.
- خزن الأطعمة الساخنة فقط بعد أن تبرد لمنع التكتف أو التجمد.
- عند تخزين الطعام في وحدة المجمد، قم بضبط درجة حرارة المجمد على درجة حرارة أقل من الموضحة على الطعام.
- لا تقم بتعيين درجة حرارة المخزن على درجة أقل من اللازم.
- لا تضع الطعام بالقرب من مستشعر درجة الحرارة في وحدة الثلاجة. حافظ على مسافة 3 سم على الأقل من المستشعر.

تخزين الأطعمة بكفاءة

- قد يتجمد الطعام أو يفسد إذا تم تخزينه في درجة حرارة غير مناسبة. اضبط الثلاجة على درجة الحرارة الصحيحة المناسبة لتخزين الطعام.
- خزن الطعام المجمد أو الأطعمة المبردة داخل أووية محكمة الغلق.
- تتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية والملصق (تعليمات التخزين) قبل تخزين الطعام في الجهاز.
- لا تخزن الطعام لفترة طويلة من الوقت إذا كان يفسد بسهولة عند درجة حرارة منخفضة.
- لا تضع الأطعمة غير المجمدة مباشرة مع الأطعمة المجمدة بالفعل. لا تخزن كميات كبيرة من الطعام الطازج.
- قم بتجميد الطعام بكميات صغيرة الحجم لتجمده، وتسييل، وتذويب. والمعالجة بشكل أسرع.
- ضع الأطعمة المبردة أو الطعام المجمد داخل أي من الثلاجة أو المجمد فور شرائه.
- قم بتخزين اللحوم والأسماك الطازجة في حاويات مناسبة داخل البراد، حتى لا تلامس الأطعمة الأخرى أو تقطّر عليها.
- يمكن تخزين الأطعمة المبردة وغيرها من الأطعمة أعلى درج الحرارات.
- تحبب إعادة تجميد أي طعام كان قد تم ذويان تجميده بشكل كامل. تجميد أي طعام كان قد تم ذويان تجميده بشكل كامل سوف يقلل من مذاقه وتغذيته.
- خذ كمية الطعام التي تحتاجها فقط. استهلاك الطعام المذاب بسرعة. لا يمكن إعادة تجميده إلا بعد طهيها.
- برد الطعام الساخن قبل التخزين. في حال وضع طعام ساخن جدًا في الداخل، يمكن أن تزداد درجة الحرارة الداخلية للجهاز مما يؤثر بالسلب على الأطعمة الأخرى المخزنة في الجهاز.
- لا تفرط في ملء الجهاز. لا يمكن للهواء البارد أن يمر بشكل صحيح إذا كان الجهاز مملوءًا أكثر من الحد اللازم.

- قلل وضع الطعام في الجهاز، نظف الجزء الداخلي والخارجي للجهاز بماء دافئ وسائل تنظيف مخفف لإزالة رواسب التصنيع.
- يجب أن يضع المستخدمون في اعتبارهم أن الصقيع قد يكون إذا لم يُغلق الباب بالكامل، أو في حال كانت الرطوبة مرتفعة خلال الصيف.
- تأكد من وجود مسافة كافية بين الطعام المخزن على الرف أو سلة الباب ليسع بإغلاق الباب بالكامل.
- قد يتسبب فتح الباب لفترات طويلة في زيادة درجة الحرارة بصورة ملحوظة داخل حجارات الجهاز.
- إذا ترك جهاز التبريد فارغاً لفترات طويلة، فأطلقه، وقم بإزابة الثلاجة المتراسك فيه، ونظفه، وجففه، ودع الباب مفتوحاً لمنع تكون العفن داخل الجهاز.
- لاحظ أن ارتفاع درجة الحرارة بعد إزالة الثلاج له نطاق مسموح به في مواصفات الجهاز. إذا كنت ترغب في تقليل التأثير على تخزين الطعام بسبب ارتفاع درجة الحرارة، قم بإغلاق أو حفظ الطعام المخزن في عدة طبقات.

إنذار فتح الباب

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.
يصدر الإنذار صوتاً في حالة ترك الباب مفتوحاً أو لم يتم إغلاقه تماماً.

ملاحظة

- اتصل مركز خدمة العملاء لشركة LG Electronics إذا استمر صوت المنبه بعد قفل كل الأبواب.

كشف الأعطال

يمكن للجهاز الكشف عن المشاكل بشكل تلقائي أثناء التشغيل.

ملاحظة

- إذا تم الكشف عن مشكلة، لا يعمل الجهاز ويتم عرض رمز خطأ حتى عند الضغط على أي زر.
- إذا ظهر خطأ على الشاشة، لا تقم بإيقاف تشغيل الطاقة. واتصل فوراً بمركز معلومات عملاء شركة LG Electronics وأبلغ عن الخطأ. إذا فتحت بيكاف تشغيل الطاقة، فقد يواجهك في التصالح من مركز المعلومات صعوبة في اكتشاف المشكلة.

! تنبية

- لف الأدراج، قم بـإزالة الطعام الموجود في الأدراج أو لـأثّم اسحب الأدراج
بعالية. إذا لم تتبع هذه الإجراءات يمكن أن يتسبب ذلك في إصابة أو ثلف
الأدراج.

ملاحظة

- للحصول على أفضل تدوير للهواء، أدخل الأدراج.
• قد يكون شكل كل درج مختلفاً، لذا أخذهما في مواضعها الصحيحة.

• إذا قمت بضبط درجة حرارة منخفضة بشكل كبير للطعام، ربما يتجمد. لا تقم بضبط درجة حرارة أقل من درجة الحرارة المطلوبة للطعام ليتم تخزينه بشكل صحيح.

• في حال وجود حبوات تبريد في الجهاز، لا تخزن الخضروات والفاكه
التي تحتوي على محتوى ذي رطوبة عالية في حبيرة التبريد لأنها قد تتجمد بسبب انخفاض درجة الحرارة.

• اتبع دائمًا تعليمات الشركة المصنعة للأغذية بشأن مدة التخزين المسموح بها للأطعمة المجمدة. لا تتجاوز وقت التخزين المسموح بها، واسم

المواد الغذائية على العبوة لمنعها من تجاوز الحد الزمني للتخزين.

• في حالة حدوث انقطاع التيار الكهربائي، اتصل بشركة الكهرباء وأسال عن مدة الانقطاع.

- يجب أن تتجنّب فتح الأبواب أثناء فصل الطاقة عن الجهاز.

- عندما يعود مصدر الطاقة إلى وضعه الطبيعي،تحقق من حالة الطعام.

- إذا استمر انقطاع التيار الكهربائي لفترة أطول، خاصة خلال أشهر الصيف، فيرجى اتباع الإرشادات التالية:

- لا تضع طعامًا إضافيًّا في الجهاز أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

- إذا تم الإعلان عن انقطاع التيار الكهربائي ومن المتوقع أن يستمر لأكثر من 10 ساعات، قم بإعداد بعض اللحاج ووضعه في وعاء على الرف العلوي للثلجية.

- نظرًا لارتفاع درجة حرارة الجهاز أثناء انقطاع التيار الكهربائي أو أي عطل آخر، سينخفض العمر الافتراضي للطعام واستنفذه جودته. إذا لزم الأمر، قم بمعالجة الطعام المذاب وقم بتجميده مرة أخرى في حالة الطهي.

أقصى كفاءة تجميد

• للحصول على أقصى كفاءة تجميد، قم بتعيين درجة حرارة المُجمد على إعداد أبرد درجة حرارة.

• تتيح وظيفة Express Freeze للمُجمد القيام بأقصى كفاءة تجميد له. بشكل عام، تستغرق هذه الوظيفة مدة تصل إلى 24 ساعة وسيتم إيقاف تشغيلها بشكل تلقائي.

• يجب تنشيل وظيفة Express Freeze لمدة 7 ساعات قبل وضع الأطعمة الطازجة في حجرة المُجمد.

• لتجميد عناصر الطعام سريعًا، خزن الطعام في الدرج العلوي. سوف تتجدد عناصر الطعام سريعًا في الدرج.

• للحصول على توزيع هواء أفضل، قم بإدخال جميع الأجزاء الداخلية مثل السلال، والأدراج، والرفوف.

تجميد الحد الأقصى لكمية الطعام


في حالة وجود كميات كبيرة من الأطعمة يريد تخزينها، يجب إخراج كل دراج المجمد خارج الجهاز باستثناء الدرج الموجود في الأسفل ويجب تنسيق الأطعمة مباشرة على حجرة المجمد.

خواص المنتج

قد يختلف الشكل الخارجي للجهاز أو مكوناته من طراز لأخر.

الجهة الخارجية

١* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

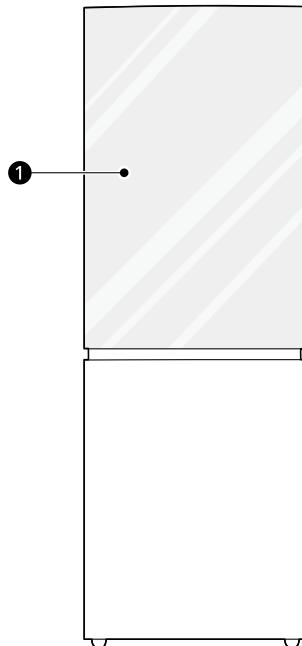


١* InstaView ①

قم بالنقر مرتين على الزجاج لتشغيل المصباح LED أو إيقاف تشغيله داخل InstaView.

الجهة الداخلية

* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض المطرز.

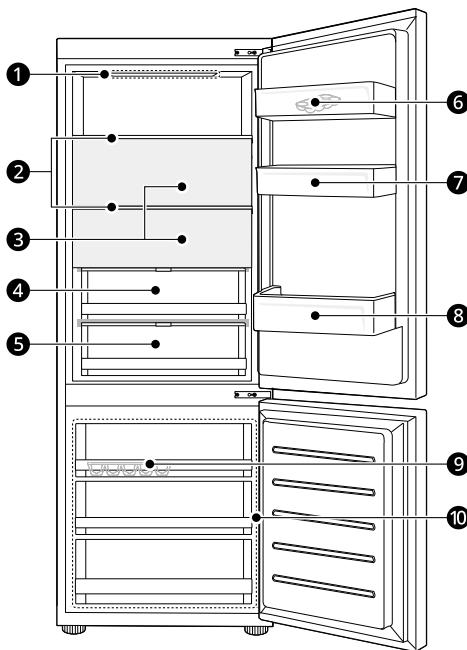

١ مصباح LED

تُضيء مصابيح LED داخل الجهاز عندما تفتح الباب.

٢ رف الثلاجة

يُخزن الأطعمة الباردة والطازجة.

- يُخزن الأطعمة ذات محتوى الرطوبة العالي بالجزء الأمامي من الرف.
- يمكن تعديل ارتفاع الرف عن طريق إدخال الرف في مجرى آخر بارتفاع مختلف.
- سوف يختلف العدد الفعلي للأرفف من طراز لأخر.

٣ غطاء الطعام

قم بفتح غطاء الطعام من الثلاجة بخطاء الطعام.

٤ Fresh Zone^{1*}

يتم تخزين الفواكه والخضروات طازجة.

٥ Fresh Converter^{1*}

هي حجارة التبريد، حيث تحفظ اللحوم والأسماك والخضروات.

- توفّر المزيد من المساحة يمكنك استخدام منطقة التبريد بعد إزالة درج حجارة التبريد.

٦ علبة البيض غير الثابتة

لتخزين البيض.

- يمكنك تحريك علية البيض إلى الموضع المطلوب باستثناء الرف العلوي للثلاجة أو درج الخضرروات.

٧ سلة الباب الطوعية

يخزن الأطعمة الصغيرة المغلفة وحاويات المشروبات والصلصة المبردة.

٨ سلة الباب السفلية

تخزن الأطعمة كبيرة الحجم المغلفة والمشروبات.

٩ علبة الثلج^١

هذا هو المكان الذي يتم فيه إنتاج الثلج يومياً.

- لتوفير مزيد من المساحة، يمكنك إزالة صينية الثلج أو وعاء مكعبات الثلج.

١٠ درج المجمد

يخزن الطعام المجمد لأطول وقت.


لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم الفعلية من طراز لأخر.

لوحة التحكم والوظائف

* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

يمكن العثور على لوحة التحكم إما على باب الثلاجة وإما داخل الثلاجة حسب الطراز.

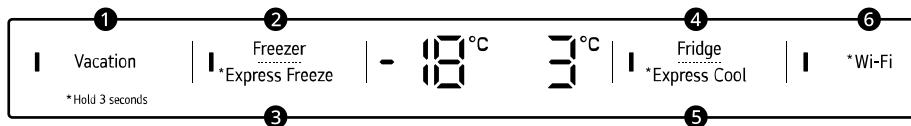

Vacation ①

هذه الوظيفة مفيدة عند قضاء عطلتك خارج المنزل. عند تفعيل هذه الوظيفة، تكون درجة حرارة الثلاجة 7 درجات منئية وتكون درجة حرارة المجمد -15 درجة منئية. وعند إيقاف تفعيل هذه الوظيفة، تعود درجة حرارة الثلاجة والمجمد إلى إعدادات درجة الحرارة السابقة.

- يتم تمكين هذه الوظيفة وتطبيقياً في كل مرة تضغط فيها على الزر.

- عند تفعيل هذه الوظيفة، لن تعمل الأزرار الأخرى باستثناء زر **Wi-Fi**.

! تبيه

- عند تفعيل هذه الوظيفة، تذكرة من تخزين الأغذية في درجة حرارة منخفضة عن درجة الحرارة الافتراضية.
- عند العودة إلى المنزل، تذكرة إيقاف تشغيل هذه الوظيفة لإلغاء قفل الأزرار الأخرى وإعادة ضبط إعدادات درجة حرارة الثلاجة إلى ما كانت عليه سابقاً.

Freezer ②

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد درجة الحرارة المرغوب ضبطها من -23 درجة منئية حتى -15 درجة منئية.

- درجة الحرارة الافتراضية للمجمد هي -18 أو -20 درجة منئية.

Express Freeze ③

يمكن لهذه الوظيفة تجميد كمية كبيرة من الأطعمة المجمدة أو المثلجة بسرعة.

- يتم تمكين هذه الوظيفة وإيقافها في كل مرة تضغط فيها على الزر لمدة 3 ثوانٍ.

- تتوقف هذه الوظيفة بشكل تلقائي بعد مرور فترة معينة.

- عند تفعيل هذا الوضع، قد تحدث ضوضاء وقد يزيد استهلاك الطاقة.

Fridge ④

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد درجة الحرارة المرغوب ضبطها على 1 درجة منئية و 7 درجة منئية.

- درجة الحرارة الافتراضية للثلاجة هي 3 درجة منئية.

Express Cool ⑤

هذه الوظيفة يمكن أن تزيد بسرعة كمية كبيرة من الطعام مثل الخضروات والفواكه وغيرها من الأطعمة.

- يتم تمكين هذه الوظيفة وإيقافها في كل مرة تضغط فيها على الزر لمدة 3 ثوانٍ.

*Wi-Fi ⑥

يسمح هذا الزر بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi (واي فاي) منزلية. راجع **SMART FUNCTIONS** للحصول على معلومات حول الإعداد الأولي لتطبيق

LG ThinQ

ملاحظة


- للحصول على ميزة حفظ الطعام بشكل مثالي، يُوصى برفع أو خفض درجة الحرارة الافتراضية بمقدار 1 درجة مئوية لكل حجرة.
- سيتم إيقاف تشغيل لوحة التحكم تلقائياً ل توفير الطاقة.
- إذا كان هناك أي اتصال بالأصوات أو الجسم مع لوحة التحكم أثناء تنظيفها، فقد تعمل وظيفة الزر.

صانع الثلج

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

استخدام صينية الثلج

هذا هو المكان الذي يتم فيه إنتاج الثلج بدوياً.
املاً صينية الثلج بالمياه حتى علامة خط المياه.

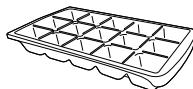**تحذير**

- يملاً المياه الشرب فقط.

تنبيه

- توخِّ الحذر كي لا تلوّي صينية الثلج بفوة نظرًا لإمكانية تحطيمها.
- إذا قمت بفتح باب المجمد (الفرizer) وغلفه كثيراً، فقد يستغرق الأمر وقتاً أطول لكي تتجدد المياه.

ملاحظة


- إذا كانت صينية الثلج مملوقة أكثر من اللازم، فقد تلتقط مكعبات الثلج معاً ويصعب إزالتها.
- يمكن إخراج الثلج بسهولة أكثر من خلال سكب المياه على صينية الثلج.

الرف**فك/إعادة تركيب رف منطقة الطعام الطازج ورف مقصورة الطعام الطازج****ترتيب الفك/إعادة التركيب**

افتح باب الثلاجة بالكامل قبل إزالة أو إعادة تركيب الرف.

استخدام InstaView

تسمح لك وظيفة **InstaView** برؤية ما إذا كان يوجد لديك كميات قليلة من العناصر التي يكثر استخدامها مثل المشروبات والوجبات الخفيفة، دون فتح باب الثلاجة.

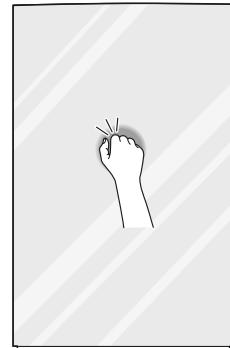

قم بالنقر مرتين على الزجاج لتشغيل المصباح LED أو إيقاف تشغيله **InstaView** داخل.

1


2

يتم إيقاف تشغيل مصباح LED بشكل تلقائي بعد عشرة ثوان.


ملاحظة

- يتم تعطيل وظيفة **InstaView** لمدة ثانية بعد غلق باب الثلاجة.
- انقر بالقرب من منتصف الزجاج. قد لا يُفعّل النقر بالقرب من حواضن **InstaView**.
- انقر بفورة كافية يكون بها صوت النقر مسموع.
- ربما تُفعّل وظيفة **InstaView** عند صدور صوت عالي بالقرب من الثلاجة.
- قم بتنظيف باب الزجاجي بقطعة قماش جافة. إزالة البقع الشديدة، قم بترطيب قطعة قماش نظيفة بماء فاترة أو منظف زجاج. لا تقم برش منظف زجاج على باب الزجاجي مباشرةً.


2 أمسك الجزء الأمامي من الرف وارفعه لأعلى لكشف الرف السفلي.

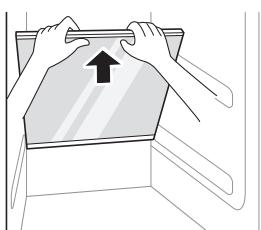

3 قم بإتمالة الرف واسحبه للخارج.

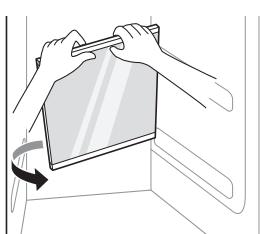


4 قم بإعادة تركيب الرف في مكانه بعكس ترتيب عملية الإخراج.

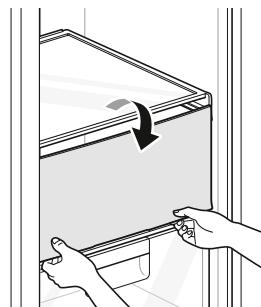

استخدام غطاء الطعام

أخرج الغطاء من أسفل الرف مع إبقاء باب الثلاجة مفتوحاً على مصراعيه،

قم بالإزالة وفقاً للترتيب التالي.
قم بإعادة تركيب الرف في مكانه بعكس ترتيب عملية الإخراج.

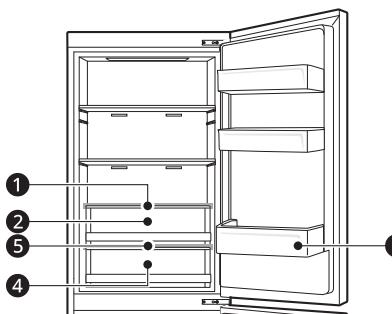

Fresh Zone ①

Fresh Zone ②

سلة باب وحدة الثلاجة ③

Fresh Converter ④


رف ⑤ Fresh Converter

إزالة/إعادة تركيب الرف

تنبيه !

قم بإزالة Fresh Zone ورف Fresh Zone قبل إزالة Fresh Converter.


1 ارفع الجزء الخلفي من الرف برفق واسحبه للأمام.

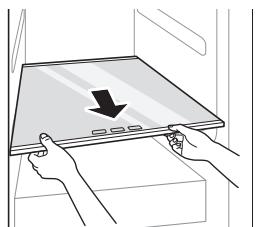

إخراج غطاء الطعام

أزل غطاء الطعام مع إبقاء باب الثلاجة مفتوحاً على مصراعيه.

في حيرة التبريد، يمكن التحكم في **Fresh Converter** من خلال سحب الزراع ①، الذي يقع في مقدمة الحجيرة في أي من الاتجاهين.

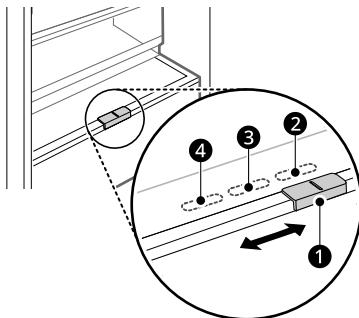

② لتخزين الخضروات. (يُوصى بها)


③ لتخزين السمك.

④ لتخزين اللحم

ملاحظة


- يرجى عدم تخزين الخضروات والفاواكه في وضع **Meat** أو **Fish** في حيرة التبريد لأنها قد تتجمد بسبب انخفاض درجة الحرارة.

أمسك جانباً واحداً من غطاء الطعام، واضغط بقوّة على الجانب الآخر، واسحبه للأمام لإزالته.

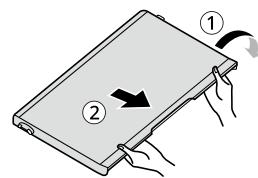

فك/إعادة تركيب رف الثلاجة

- افتح أبواب الثلاجة تماماً. أمسك طرف الرف وارفعه قليلاً ثم اسحبه للخارج.

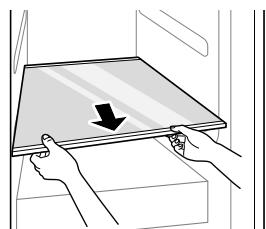


فك/إعادة تركيب منطقة الطعام الطازج


تنبيه !

- قم بإزالة رف Fresh Zone قبل إزالة Fresh Zone.

- افرّغ محتويات الدرج، وأمسك بمقبض الدرج واسحبه كاملاً نحو الخارج حتى يتوقف.

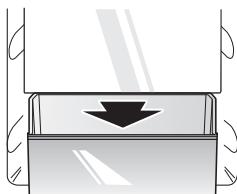

- قم بإزالة الرف قليلاً وقم بإزالته عن طريق سحبه للخارج.

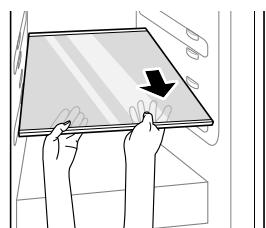


- قم بإعادة تركيب الرف في مكانه بعكس ترتيب عملية الإزالة.

درج الثلاجة


استخدام خاصية مقصورة الحفاظ على النضارة

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

- 2** ارفع الدرج لأعلى لكشف الرف السقطي. قم بتمالة الدرج واسحبه للخارج.

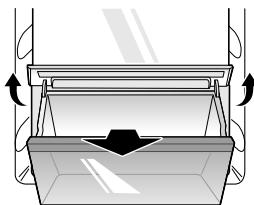


- 3** اعد تركيب الدرج بعكس ترتيب عملية الإخراج.

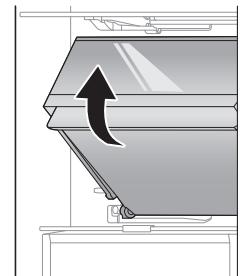


درج المُجمد

فك/ إعادة تركيب درج المجمد

- 1** أفرغ محتويات الدرج، وأمسيك بمقضن الدرج واسحبه كاملاً نحو الخارج حتى يتوقف.

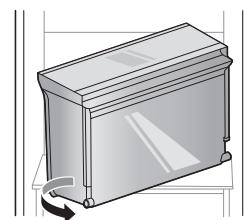


- 2** ارفع الدرج لأعلى وقم بإنزاله عن طريق سحبه للخارج.

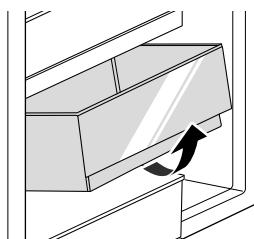


- 3** اعد تركيب الدرج بعكس ترتيب عملية الإخراج.

فك/ إعادة تركيب مقصورة الطازج

- 1** أخرج السلة من باب الثلاجة قبل إزالة Fresh Converter.

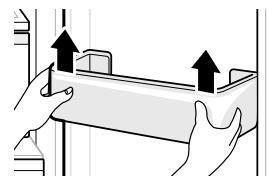


- 2** أفرغ محتويات الدرج، وأمسيك بمقضن الدرج واسحبه كاملاً نحو الخارج حتى يتوقف.

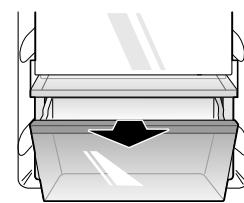

سلة الباب

إزالة/إعادة تركيب سلة الباب

1 أمسك كلاً من طرفي السلة وقم ب Baz التها برفعها لأعلى.

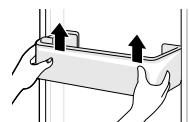


2 قم بإعادة تركيب سلة الباب بعكس ترتيب عملية الفك.

الوظائف الذكية

تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز

الطرز المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

امسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بالمنتج باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.

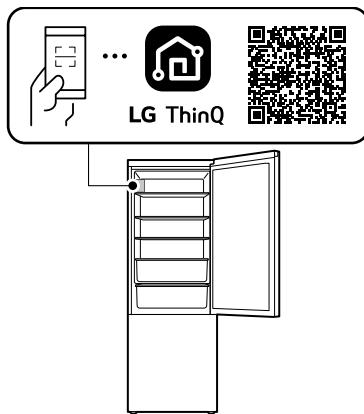

الطرز غير المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Google Play Store أو من على هاتف ذكي وقم بتنسيقه.

1

قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** وسجل الدخول باستخدام حساب موجود أو قم بإنشاء حساب **LG** لتسجيل الدخول.

2

3 المس زر الإضافة (+) في تطبيق **LG ThinQ** لتوصيل جهاز **LG** الخاص بك. اتبع التعليمات الواردة في التطبيق لإكمال العملية.

ملاحظة

- التحقق من الاتصال بشبكة Wi-Fi، تأكيد أن مؤشر Wi-Fi على لوحة التحكم مضاء.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق **LG ThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي اعطال، أو خلل، أو أخطاء تنتج عن طريق الاتصال بالشبكة.
- يمكن أن تجعل البنية اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.

تطبيق LG ThinQ

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز المزودة بشبكة Wi-Fi. يسمح تطبيق **LG ThinQ** لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز من هاتف ذكي باستخدام الميزات الذكية المريحة.

Smart Diagnosis

تساعدك ميزة التشخيص الذكي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

الإعدادات

يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

ملاحظة

في الحالات التالية، يجب عليك تحديث معلومات الشبكة لكل جهاز في تطبيق **LG ThinQ** ضمن بطاقات الجهاز → الإعدادات → تغيير الشبكة.

- تم تغيير الموجه اللاسلكي

- تم تغيير كلمة مرور الموجه اللاسلكي

- تم تغيير مزود خدمة الإنترنت

يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.

قد تتغير الميزات حسب الطراز.

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من LG.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام تطبيق LG ThinQ بغرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، في حينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق **LG ThinQ**.

- قم بتنشيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة **Smart Diagnosis** من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

استخدام "التشخيص المسموع" بغرض تشخيص المشكلات

- 1 لا تتوفر لوحة التحكم هذه إلا في بعض الطرز.

اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.


- قم بتنشيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة **Smart Diagnosis** من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **.LG ThinQ**

1 افتح باب الثلاجة.

2 اضغط على الزر **Vacation**.

- إذا ثُرك الباب مفتوحاً لمدة تزيد عن 60 ثانية، فأغلق الباب ثم كرر الخطوتين 1 و 2.

3 امسك الهاتف بالقرب من شعار **ThinQ** على لوحة التحكم.

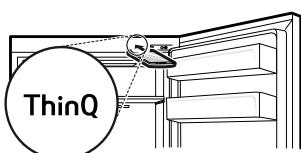

• إذا كانت المسافة بين الجهاز و杰هاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستتصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التوصيل وقتاً طويلاً أو قد يفشل التثبيت.

- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتري جهاز تقوية (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد لا يعمل الاتصال بشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- تغدر اتصال الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً. افصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.
- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك ممكناً، قم ببعطيله أو اضف إليه استثناء.
- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية (لا يستخدم رموزاً خاصة).
- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على **WEP**، فقد يتغير عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA2**) ثم أعد توصيل الجهاز.
- لتطهير وظيفة Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** لمدة 3 ثوانٍ. سوف يتم إيقاف تشغيل مؤشر Wi-Fi.
- لإعادة توصيل الجهاز أو إضافة مستخدم جديد، اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** لمدة 3 ثوانٍ لإيقافه مؤقتاً. قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واتبع الخطوات التعليمات الواردة في التطبيق لتوصيل الجهاز.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن **GPL**، **LGPL**، **MPL**، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة [://https://opensource.lge.com](https://opensource.lge.com)

ستوفر **LG Electronics** أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسوم يعطي كلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكاليف وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلّم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

التشخيص الذكي

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

- 4 اضغط مع الاستمرار على الزر **Freezer** لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر بينما تمسك هاتفك ناحية السماعة حتى يتم نقل البيانات.

- 5 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

ملاحظة

- للحصول على أفضل نتائج، تجنب تحريك الهاتف بينما يتم إصدار الأصوات.


التنظيف

نصائح عامة حول التنظيف

- يجب أن يتم تنظيف الكميات المنسكبة من سلة الباب والبقع لأنها يمكن أن تقلل قدرة التخزين الخاصة بالسلة ويمكنها حتى أن تتألف.
- لا تused مطلاً إلى تنظيف الأرفف، أو سلال الباب أو الأوعية في غسلة الأطباق أو وضعها بالماء الساخن. قد تصبح القطع مشوهة وقد تكسر ويتناول زجاجها بسبب الحرارة.
- يضمن نظام إزالة الثلج تلقائياً في الجهاز خلو حجارة المجمد من تراكم الثلج في ظروف التشغيل العادي. لا يحتاج المستخدمون إلى إزالة الثلج بيديه.

تنظيف غطاء المكتب

- لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.
- استخدم المكبس الكهربائية مع الفرشاة لتنظيف غطاء المكتب وفتحات التهوية.
- تجنب إزالة اللوحة التي تعطي منطقة لفائف المكتب.
- نوصي القيام بهذا الإجراء كل 12 شهراً للمحافظة على كفاءة التشغيل.

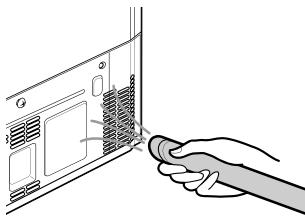

تنظيف الهيكل الخارجي

- في حال تنظيف فتحات التهوية الخارجية من الجهاز عن طريق المكبس الكهربائية، عذّلْ يُجب أن يكون كبل الطاقة غير متصل من المأخذ لتجنب أي تغير شحنات قد يتلقى الأجهزة الإلكترونية أو قد يسبب صدمة كهربائية. يُوصى بإزالة تنظيف منتظم لأعطيه فتحات التهوية الخارجية والجانبية للحفاظ على تشغيل موثوق به وأقتصادي للجهاز.
- يجب المحافظة على نظافة فتحات التهوية الخارجية الموجودة على سطح الجهاز. حيث ينجم عن انسداد فتحات التهوية تثوب حريق أو ثلف الجهاز.
- استخدم في تنظيف سطح الجهاز إسفنجية نظيفة أو قطعة قماش ناعمة ومنطقاً حقيقياً في مياه دافقة ولا تستخدمن منتفقات جافة أو خشنة كما يجب إلا تستخدم قطع القماش الملوثة عند تنظيف الأبواب المصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ ولوحات MoodUP. أحرض دائمًا على استخدام قطعة قماش مخصصة ومسحة في نفس اتجاه السطح، حيث يساهم ذلك في تقليل حدوث البقع على السطح أو فقدان لمعانه.

تنظيف داخلي

- قبل إزالة الرف أو درج من داخل الجهاز، قم بإزالة جميع الأطعمة المخزنة من الرف أو الدرج لمنع التعرض لإصابة أو ثلف بالجهاز. بخلاف ذلك، قد تحدث الإصابة بسبب وزن الأطعمة المخزنة.
- افصل الرفوف والأدراج وقم بتنظيفها باستخدام المياه ومنظف مخفف، ثم قم بتجفيفها بما فيه الكافية قبل إعادةتها إلى مكانها.
- بشكل منتظم قم بمسح حشية الباب وموانع التسرب بباب باستخدام الماء ومنظف مخفف.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال للحصول على الخدمة

التبريد

| الأعراض | السبب المحتمل والحل |
|-------------------------------|---|
| لا يوجد تبريد أو تجميد. | <ul style="list-style-type: none"> هل هناك انقطاع في التيار الكهربائي؟ <ul style="list-style-type: none"> افحص طاقة الأجهزة الأخرى. |
| | <ul style="list-style-type: none"> الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي. قم بتوصيل قابس الطاقة في مأخذ التيار الكهربائي بشكل سليم. |
| | <ul style="list-style-type: none"> قد ينفجر المنصهر في منزلك أو يتم فصل قاطع الدائرة، أو الجهاز موصل بماخذ قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي، وحدث فصل لقاطع الدائرة الخاص بالمنزل. تحقق من صندوق التوصيلات الكهربائية الأساسية واستبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة. لا تحاول زيادة سعة المنصهر. إذا كانت المشكلة تتعلق بتجاوز حمل الدائرة، فاطلب المساعدة من كهربائي مؤهل لتصليحها. أعد ضبط قاطع الدائرة على قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضية. أما إذا استمرت المشكلة، فاتصل بكهربائي للحصول على مساعدة. |
| يوجد تبريد أو تجميد رديء. | <ul style="list-style-type: none"> هل تم ضبط درجة حرارة المجمد إلى الإعداد الأكثـر دفـتاً خاصـاً بهـا؟ <ul style="list-style-type: none"> قم بتعيين درجة حرارة الثلاجة أو المجمـد على إعداد أكثـر برودـة. هل الجهاز معرض لضوء شمس مباشر، أو هل هو قريب من كافـن مـولد للحرارة مثل فرن طهي أو سخان؟ <ul style="list-style-type: none"> تحقق من منطقة التركيب وأعد تركيب المنتج بعيدـاً عن الأشيـاء التي تصـدر الحرـارة. هل قـمت بـتخـزين الطـعام السـاخـن دون تـبريدـه أولاً؟ <ul style="list-style-type: none"> برـد الطـعام السـاخـن أولاً قبل وضعـه داخلـ الثـلاـحة أو المـجمـد. هل تـضعـ الكـثير جـداً من الأطـعـمة؟ <ul style="list-style-type: none"> حافظـ على وجـود مـسـافة منـاسـنة بينـ الأطـعـمة. هل أبوـابـ الجـهاـز مـقـفلـةـ بالـكـاملـ؟ <ul style="list-style-type: none"> قمـ بـاغـلاقـ الـبـابـ بشـكـلـ كـامـلـ وـتـاكـدـ منـ أـنـ الطـعامـ المـخـزنـ لاـ يـعيـقـ الـبـابـ. هل تـوـجـدـ مـسـاحـةـ كـافـيـةـ حولـ الجـهاـزـ؟ <ul style="list-style-type: none"> اضـبـطـ وـضـعـ الثـثـيـثـ لـتـوفـيرـ مـسـاحـةـ كـافـيـةـ حولـ الجـهاـزـ. |
| يحتوي الجهاز على رائحة سينية. | <ul style="list-style-type: none"> هل تم ضبط درجة حرارة المجمـد على وضع "دافـيـ"؟ <ul style="list-style-type: none"> قمـ بـتـعيـنـ درـجـةـ حرـارـةـ الثـلاـحةـ أوـ المـجمـدـ علىـ إـعـادـ أـكـثـرـ برـودـةـ. هل وـضـعـ طـعـاماـ ذـاـ رـائـحةـ قـوـيـةـ؟ <ul style="list-style-type: none"> قمـ بـتـخـزينـ الأطـعـمةـ الـتـيـ تـمـتـيـزـ عـلـىـ روـاجـ قـوـيـةـ فـيـ حـاوـيـاتـ مـغـلـقـةـ. قد تفسـدـ الخـضـروـاتـ أوـ الـفـاكـهـةـ فـيـ الدـرـجـ. <ul style="list-style-type: none"> تـخلـصـ مـنـ الـخـضـروـاتـ الـمـتـعـفـفـةـ وـنـظـفـ درـجـ الـخـضـروـاتـ. لاـ قـمـ بـتـخـزينـ الـخـضـروـاتـ لـفـترةـ طـوـيلـةـ جـداـ فـيـ درـجـ الـخـضـروـاتـ. |

التكثيف والصقعي

| الأعراض | السبب المحتمل والحل |
|---|--|
| يوجد تكتيف داخل الجهاز أو على أسفل غطاء درج الخضروات. | <p>هل قمت ب تخزين الطعام الساخن دون تبريد أولًا؟</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بتبريد الطعام الساخن أولًا قبل وضعه داخل الثلاجة أو المجمد. <p>هل تركت باب الجهاز مفتوحًا؟</p> <ul style="list-style-type: none"> على الرغم من أن التكتيف سيختفي مباشرة بعد غلق باب الجهاز، يمكنك مسحه باستخدام قطعة قماش جافة. <p>هل تفتح أبواب الجهاز كثيراً جداً؟</p> <ul style="list-style-type: none"> يمكن أن يتكون التكتيف بسبب الحرارة المختلفة عن الخارج. امسح الرطوبة باستخدام قطعة قماش جافة ولا تفتح أبواب الجهاز كثيراً جداً. <p>هل تضع طعاماً رطباً أو دافئاً بالداخل بدون عزله في حاوية؟</p> <ul style="list-style-type: none"> خزن الطعام في وعاء مغطى أو محكم الغلق. |
| تكون الصقعي بالمجمد. | <p>قد لا تكون الأبواب مغلقة بشكل صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> افحص ما إذا كان عنصر الطعام الموجود داخل الجهاز يعيق الباب وتتأكد من أن الباب مغلق بإحكام. <p>هل قمت ب تخزين الطعام الساخن دون تبريد أولًا؟</p> <ul style="list-style-type: none"> برد الطعام الساخن أولًا قبل وضعه داخل الثلاجة أو المجمد. <p>هل مدخل أو مخرج الهواء الخاص بالجمد مسدود؟</p> <ul style="list-style-type: none"> تأكد من عدم انسداد مدخل أو مخرج الهواء حتى يمكن تدوير الهواء بالداخل. <p>هل تم الإفراط في ملء المجمد؟</p> <ul style="list-style-type: none"> حافظ على وجود مسافة مناسبة بين المواد. |
| الصقعي أو التكتيف تكون داخل الجهاز أو خارجه. | <p>هل تفتح باب الجهاز وتغلقه كثيراً أو هل باب الجهاز مغلق بشكل غير صحيح؟</p> <ul style="list-style-type: none"> يمكن أن يتشكل الصقعي أو التكتيف في حال كان الهواء الخارجي يخترق داخل الجهاز. لا تفتح أبواب الجهاز كثيراً جداً. <p>هل بيئة التثبيت رطبة؟</p> <ul style="list-style-type: none"> يمكن أن يظهر التكتيف على سطح الجهاز في حال كانت منطقة التثبيت رطبة جداً أو في يوم رطب مثل يوم مطر. امسح أية رطوبة باستخدام قطعة قماش جافة. |
| الجزء الجانبي أو الأمامي من الجهاز دافى. | <p>توجد أنابيب التخلص من التكتيف مثبتة بهذه المناطق من الجهاز لتقليل التكتيف المتكون حول منطقة الباب.</p> <ul style="list-style-type: none"> يتم تثبيت أنبوب تحرير الحرارة على الجانب الأمامي والجانبي من الجهاز لمنع التكتيف. قد تشعر بأنه ساخن بالأخص مباشرة بعد تثبيت الجهاز أو أثناء الصيف. يمكنك أن تتأكد بأن هذه ليست مشكلة وأن هذا الأمر طبيعي جداً. |
| توجد مياه داخل الجهاز وخارجها. | <p>هل يوجد تسرب مياه حول الجهاز؟</p> <ul style="list-style-type: none"> تحقق مما إذا تسربت المياه من أحد الأحواض أو من مكان آخر. <p>هل توجد مياه على الجزء السفلي من الجهاز؟</p> <ul style="list-style-type: none"> تحقق مما إذا كانت المياه ناتجة عن الطعام المجمد الذائب أو من حاوية مكسورة أو ساقطة. |

الأجزاء والخواص

| الأعراض | السبب المحتمل والحل |
|------------------------------------|--|
| باب الجهاز غير مغلق بالحكم. | <ul style="list-style-type: none"> هل الجهاز مازل للأمام؟ اضبط القم الأمامية لرفع الجانب الأمامي قليلاً. |
| من الصعب فتح باب الجهاز. | <ul style="list-style-type: none"> هل تم تركيب الأرفف بشكل سليم؟ أعد تركيب الأرفف إذا لزم الأمر. |
| المصباح الداخلي في الجهاز لا يضيء. | <ul style="list-style-type: none"> هل أغلقت الباب بقوه مفرطة؟ في حال كنت تستخدم قوه أو سرعاة أكثر من اللازم عند غلق الباب، قد يظل مفتوحاً لفترة وجيزة قبل الإغلاق. تذكر من أنك لا تغلق الباب بعنف.أغلق بدون استخدام قوه. |
| الصحيح | <ul style="list-style-type: none"> هل فتحت الباب بعد إغلاقه مباشرةً؟ في حال كنت تحاول فتح باب الجهاز في غضون دقيقة بعد إغلاقه، قد تواجه صعوبات بسبب الضغط الموجود داخل الجهاز. حاول أن تفتح باب الجهاز مرة أخرى في غضون دقائق قليلة حتى يستقر الضغط الداخلي. |
| الصحيح | <ul style="list-style-type: none"> قطع في المصباح أغلق الباب وأعد فتحه. إذا لم يتم تشغيل المصباح، فيرجى الاتصال بمركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics. |

| الأعراض | السبب المحتمل والحل |
|---|---|
| الجهاز صاخب ويصدر أصواتاً غير طبيعية. | <ul style="list-style-type: none"> هل تم تثبيت الجهاز على أرضية ضعيفة أو غير مستوية بشكل صحيح؟ قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية. |
| أصوات الطقطقة | <ul style="list-style-type: none"> هل تلامس الجهة الخلفية من الجهاز الحاطن؟ اضبط وضع التثبيت للسمام بمساحة محبوكة كافية حول الجهاز. |
| أصوات قعقة | <ul style="list-style-type: none"> هل الأشياء مبعثرة خلف الجهاز؟ أزل الأشياء المبعثرة من خلف الجهاز. |
| أصوات الطقطقة | <ul style="list-style-type: none"> هل يوجد كائن على الجزء العلوي من الجهاز؟ أزل الكائن الموجود على الجزء العلوي من الجهاز. |
| أصوات قعقة | <ul style="list-style-type: none"> سيصدر التحكم في إزالة الصقوع طقطقة عند بدء دورة إزالة الصقوع التلقائي وانتهاء الدورة. سيصدر التحكم في الترمومستات (أو التحكم في الجهاز في بعض الطرز) أيضاً طقطقة عند تشغيل الدورة وإيقافها. تشغيل عادي |
| الجهاز غير مستقر بشكل متساوٍ على الأرضية. | <ul style="list-style-type: none"> الأرضية ضعيفة أو غير مستوية أو أرجل التسوية تحتاج إلى تعديل. |
| الجهاز المزود بضاغط قد يتحرك أثناء التشغيل. | <ul style="list-style-type: none"> عملية التشغيل الطبيعية. في حال كان الضاغط لا يتوقف عن القعقة بعد ثلاث ثوان، قم بإيقاف تشغيل الطاقة للجهاز ثم قم بتشغيلها مرة أخرى. |

| الأعراض | السبب المحتمل والحل |
|-------------|--|
| أصوات أزيز | <ul style="list-style-type: none"> ينشر محرك مروحة المُبخر الهواء داخل وحدات المُجمد والتلاجة. • تشغيل عادي |
| أصوات غرفة | <ul style="list-style-type: none"> يُدفع الهواء عبر المكتف بواسطة مروحة المكتف. • تشغيل عادي |
| أصوات فرقعة | <ul style="list-style-type: none"> تكيف الجهاز خلال نظام التبريد. • تشغيل عادي |
| الاهتزاز | <ul style="list-style-type: none"> انكماس الجدران الداخلية وتتوسّعها بسبب التغيرات في درجة الحرارة. • تشغيل عادي <p>في حال كان الجزء الجانبي أو الخلفي من الجهاز يلامس خزانة أو حائط، قد تُصدر بعض الاهتزازات العادبة صوتاً مسموعاً.</p> <ul style="list-style-type: none"> للقضاء على الصوت، تأكّد من أن الأجزاء الجانبية والجزء الخلفي لا يلامس أي حائط أو خزانة. |

(واي فاي) Wi-Fi

| الأعراض | السبب المحتمل والحل |
|--|---|
| جهازك المنزلي أو هاتفك الذكي غير متصلين بشبكة Wi-Fi. | <ul style="list-style-type: none"> كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة. اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي ثم قم بـ زالتها، ثم سجل جهازك على LG ThinQ. |
| | <ul style="list-style-type: none"> بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذكي مقطعة. أوقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi. |
| | <ul style="list-style-type: none"> لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح. يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة) |
| | <ul style="list-style-type: none"> تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز. يتم دعم جهاز التوجيه بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. التتحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزودو خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنّع جهاز التوجيه. |
| | <ul style="list-style-type: none"> المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم. إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتعرّض تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز. |

الملحق
الضمان
الدعم

مجلس التعاون لدول الخليج العربية



معلومات الضمان

٠ فترة الضمان للكومبريسور الخطي / العاكس:

- (10) عشرة سنوات تبدأ من تاريخ الشراء من تاجر التجزئة الأصلي.
- الضمان على الكومبريسور فقط وسوف يتحمل المستهلك مصاريف العمالة.
- لا يشمل هذا الضمان حالات الضجيج المصاحب للتشغيل العادي وعدم القدرة على اتباع التعليمات الواردة في دلائل الاستخدام والعداية والتركيب أو تشغيل الوحدة في بيئة غير منسقة.

مركز معلومات العملاء في شركة LG

- ٠ لأي اقتراحات، وأراء، وشكوى في نطاق الإمارات العربية المتحدة، يرجى الاتصال بالرقم الموزع المحلي 54 800 54 (LG) الاتصال بالموزع المحلي أو تسجيل دخول إلى www.lg.com.
- ٠ لأي اقتراحات، وأراء، وشكوى خارج نطاق الإمارات العربية المتحدة، يرجى الاتصال بالموزع المحلي أو تسجيل دخول إلى www.lg.com.

مذكرة

مذكرة

مذكرة

