

JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK

# Mini Hi-Fi sustav

HRVATSKI

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga za kasniju uporabu.

Za upoznavanje s uputama za napredne značajke posjetite <http://www.lg.com>, a zatim preuzmite

Korisnički priručnik. Neki od sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati u odnosu na uređaj.


MODEL  
CK43N




MFL72041315

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorsko pravo © 2025 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.



## Prednja strana

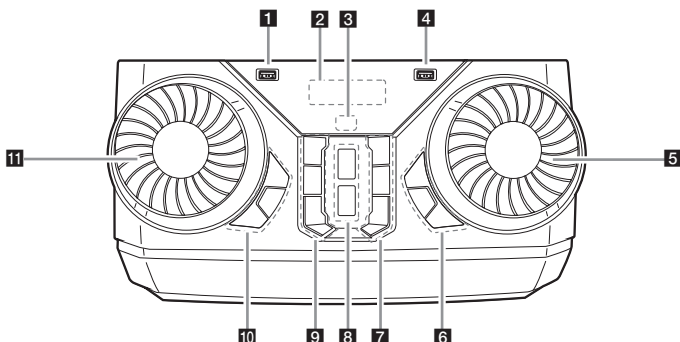

**1** USB 1 ulaz  
Možete puštati glazbu putem USB uređaja.

**2** Prozor zaslona

**3** (Senzor daljinskoga upravljača)

**4** USB 2 ulaz  
Možete puštati glazbu putem USB uređaja.

**5** **MASTER VOL.** (Glasnoća)  
Služi za namještanje glasnoće zvučnika.

**6** **BASS BLAST** (ili **BASS BLAST+**)  
Pritisnite za izravan odabir efekta BASS (ili BASS+).

### USB REC / DEMO

- Snima na USB uređaj.
- Za zaustavljanje snimanja pritisnite i držite oko 3 sekunde.
- U statusu Isključeno, ako pritisnete **USB REC / DEMO**, pokazuje se DEMO način rada.

### WIRELESS LINK

- Vršiti odabir MAIN ili OTHER u načinu rada WIRELESS PARTY LINK.
- Omogućava ili onemogućava WIRELESS PARTY LINK način rada.

**7** (Funkcija)  
Služi za odabir funkcije i ulaznog izvora.

### (Preskočiti/Tražiti)

- Preskače naprijed.
- Pretražuje segment unutar datoteke.
- Odabir radio stanice.

### (informacije)

- Uvid u informacije u vašoj glazbi. MP3 datoteke često imaju ID3 oznake. Oznaka sadrži naziv pjesme, ime izvođača, albuma ili informaciju o trajanju.
- Vidi **Bluetooth** ime uređaja u BT READY.
- Vidi imena svih povezanih **Bluetooth** uređaja u **Bluetooth** načinu.
- Kada se jedinice uspješno međusobno povežu u načinu rada WIRELESS PARTY LINK mode, naziv svakog spojenog uređaja prikazuje se na svakoj jedinici.

**8** **AUTO DJ**  
Bira način AUTO DJ.

### (Emitiranje/Pauziranje)

- Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije.
- Odabire način rada Stereo/Mono.

**9** (Stanje mirovanja)  
Uključuje i isključuje napajanje.

### (Preskočiti/Tražiti)

- Preskače unatrag.
- Pretražuje segment unutar datoteke.
- Odabir radio stanice.

### (Zaustaviti) / **RDS**

- Služi za zaustavljanje reprodukcije ili poništavanje funkcije DELETE.
- Radijski podatkovni sustav

**10** **SPECIAL EQ**  
Vršiti odabir posebnog ekvalizatora.

### **SEARCH**


Služi za prijelaz na mapu i datoteku u načinu odabira.

### **OK**

Služi za odabir mape prilikom traženja datoteke.


**11** **EQUALIZER / SEARCH**  
- Bira efekte zvuka.  
- Vršiti pretraživanje mape ili datoteke.

## Stražnja ploča

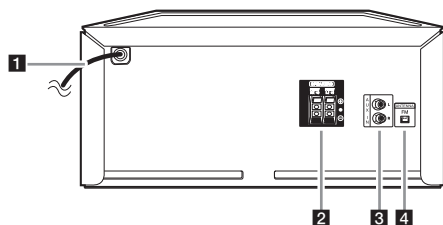

- 1** Kabel za napajanje
- 2** **SPEAKERS** završeci kabela
- 3** **AUX IN** (L/R)  
Priključite pomoćni uređaj.
- 4** **ANTENNA** (ANTENA) (FM)

## Priključivanje zvučnika

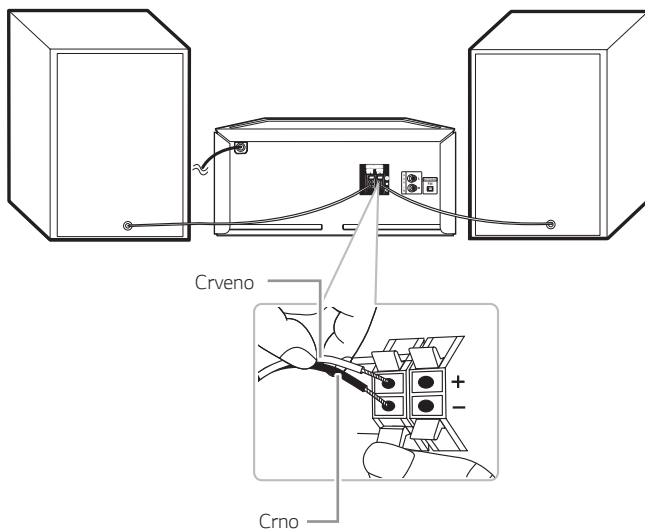

### Aplikacija upravljača



Preuzmite aplikaciju **LG XBOOM** na svoj uređaj.  
(Samo za Android)

### LG Sound Sync (Bežična)



Preuzmite korisnički priručnik s interneta za više informacija. <http://www.lg.com>

## Dodatne informacije

### Specifikacije


|                                        |                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Električno napajanje                   | Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju.                                                                      |
| Potrošnja energije                     | Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju.<br>Pasivna potrošnja: 0,5 W<br>(Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.) |
| Dimenzije (Š x V x D)                  | Približno. 300 mm x 163 mm x 241 mm                                                                           |
| Napajanje sabirnice (USB)              | 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA                                                                            |
| Pojačalo<br>(ukupna RMS izlazna snaga) | 300 W RMS                                                                                                     |

Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez posebne najave.

### Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili bežični uređaj

Uređaj isključite pritiskom tipke napajanja dulje od pet sekundi.

### Zamjena baterije

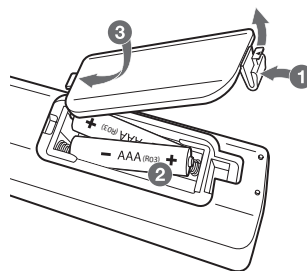

### Izjava o sukladnosti



Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema vrste MINI HI-FI SUSTAV sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisnik treba biti svjestan da se uređaj treba postaviti i upotrebljavati s minimalnom udaljenosti od 20 cm od tijela.

| Raspon frekvencije | Potrošnja napajanja (maks.) |
|--------------------|-----------------------------|
| 2402 do 2480 MHz   | 10 dBm                      |