



ENGLISH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS

User Guide

LG-P350



CE 0168 !

P/N : MFL67159960 (1.0) **G**

www.lg.com

070-9811-5454

4 Adepele street, Computer Villege, Lagos, Nigeria

Bluetooth QD ID B017379

LG-P350 User Guide



- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google search, Maps, Gmail, YouTube, Talk and Android Market are trademarks of Google, Inc.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-P350 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the application you desired.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

Important notice

To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work correctly or a serious error could occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

On the home screen, touch Applications tab and select **Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern.**

Follow the screens to be guided through drawing a screen unlock pattern. Select Next to continue to next screen.



WARNING: Precautions to take when using the Pattern Lock. It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you may attempt again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you've created a Google account on the phone, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone. If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a hard reset.

Important notice

5. Using Safe Mode and Hard Reset

Using Safe mode

* To recover the phone from any malfunction

Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Send key while the Android Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in the lower left-hand corner.

* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to its original state, use **Hard Reset** to initialise your phone.

- 1 Remove and reinsert the battery.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: **Power/Lock** key + **Send** key + **Down Volume** key.

- 3 When the power turns on, release these keys.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a micro SD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first. Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you have taken.

WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Applications > Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

Important notice

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications > Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force stop** to stop using it.

TIP Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a list of the applications you used recently

9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently.
- Synchronise data between a PC and a phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log).

- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and a phone.
- Transfer the messages from a phone to a PC.
- Use your phone as a Modem.
- S/W update without losing your data.

Installing LG PC Suite from your micro SD memory card

- 1 Insert your micro SD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose USB Connected and Turn On USB storage.
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5
 - Copy the '**LGPCSuiteIV**' folder on your mass storage to your PC.
 - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PC Suite IV installation is completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may cause damage to your preinstalled applications on the phone.

Important notice

10. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC Suite program on your PC. You can download this program from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG website for more information. As PC Suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

LG-P350 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after the installation PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **"Turn On USB storage"** to confirm that you want to transfer files between your phone's micro SD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's micro SD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the micro SD card.

11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

Note: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

Tip! To use a micro SD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "**Turn off USB storage**". During this time, you can't access the micro SD card from your phone, so you can't use applications that rely on the micro SD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

- 3 Touch **Turn off USB storage** in the dialog that opens.

12. Hold phone up right

Please hold the mobile phone up right as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

13. When Screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

14. Do not connect your phone when turning your PC on/off

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as your PC might have errors.

Before using the mobile phone, please read first!

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to set it manually. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > SD card & phone storage > activate Mass storage only.**

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.

- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play music/video files to the phone

Playing music files

From home screen touch **Application** tab > **Music**. Locate the file you want to play from Artist, Albums, Songs, Playlists tabs.

Playing video files

From home screen touch **Application** tab > **Video player**, locate the file you want in the list and select it to play.

How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download LG PC Suite IV at www.lg.com and install it in the PC. Run the program and connect your phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in LG PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added to the PC.

- 4 If the connection of LG-P350 phone (using the USB cable) is detected by LG PC Suite IV, click "Sync" or "Sync Contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.

How to send data from your phone via Bluetooth

Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- * **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth** > Check If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.

Before using the mobile phone, please read first!

* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth >** Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press **Menu** key and touch **Multiselect**. Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all**. Select **Share > Bluetooth >** Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select **"Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings"**. Then, select the **"Discoverable"** checkbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP: The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to **"Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings"**.

Then, select the **"Discoverable"** checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.

Getting to know your phone

To turn the phone on, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.

TIP! When screen is locked

1. Drag your finger from left to right to unlock the screen.
2. To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.

Earpiece


Home key 

- Returns to the home screen from any screen.

Menu key 

- Check what options are available.

Send key 

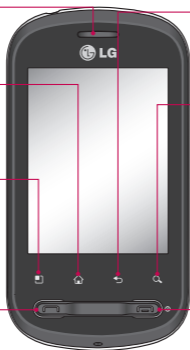

Back key 


- Returns to the previous screen.

Search key 

- Search the web and contents in your phone.

Power/Lock key 

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns the screen off and locks the phone.

 **WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch-screen functionalities.

Tip! Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

Tip! LG-P350 does not support video call.

Tip! If LG-P350 has errors when you use it or you cannot turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

Getting to know your phone

Stereo earphone connector



Charger, micro USB cable connector



Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



Microphone



Camera lens

Back cover

SIM card slot

Battery

micro SD memory card slot



Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in your hand. With your other hand, firmly press your thumb on the back cover. Lift off the battery cover with your forefinger.



- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.



- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.

Getting to know your phone



- 4 Replace the back cover of the phone.



Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your LG-P350. Insert the charger, and plug it into an electrical outlet. Your LG-P350 must be charged until you can

see .



NOTE: The battery must be initially fully charged to improve battery lifetime.

NOTE: The LG-P350 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as this will cause loss of performance.


Installing the memory card

To store multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.

NOTE: The LG-P350 supports up to a 32GB memory card.

To insert a memory card:

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.

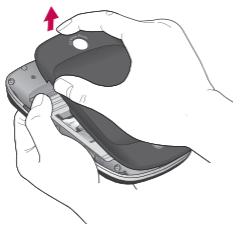

- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.



Getting to know your phone

WARNING!

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Scroll and touch **SD card & phone storage**.
- 4 Unmount SD card.
- 5 Touch **Format SD card**, then confirm your choice.

- 6 If you set the pattern lock, input the pattern lock and select **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Tip!

If your memory card is already Unmounted, you can use the following step to format it.

Touch **Applications > Settings > SD card & phone storage > Format SD card**.

Your Home screen

Lock your phone

When you are not using LG-P350, press the Power/Lock key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing is replaced with the lock screen to conserve the battery.

Note: If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in lock mode. It is recommended to exit all programs before entering the lock mode to avoid unnecessary charges. (e.g. phone call, web access and data communications).

Tip! Setting unlock pattern:

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.


If you set a pattern, the phone's screen is locked. To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.

Tip! When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.




Caution: The phone will be locked for 30 seconds after 5 incorrect attempts at drawing the unlock pattern.

Unlock screen

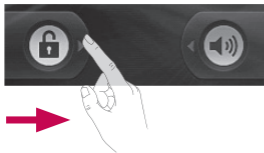Whenever your LG-P350 is not in use, it will return to the lock screen. Drag your finger from left to right to unlock the screen.



Silent Mode

From Notification drawer, touch  to be  or if you don't use an unlock pattern, simply drag  to the left.



To wake up your phone, press **Send** or **Power/Lock** key. The lock screen will appear. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock your home screen. The last screen

you were working on opens.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, shortcuts, which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

Tip! To add an application icon to the home screen, touch and hold the application you want to add to the home screen.

Tip!

- Touch and hold that icon.

The **Applications** icon will be change as the **Trash** icon .

- Drag and drop an application icon to the **Trash** icon .


Tip! You cannot delete the preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen.)

Getting back to a recently used applications

Touch and hold the Home key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

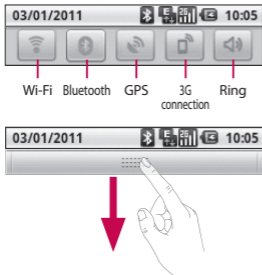


Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the home screen, touch **Menu** key and select **Notifications**. Here, you can


check and manage Wi-Fi, Bluetooth, GPS status as well as other notifications.


Onscreen Keyboard

You can also enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard automatically displays on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Phone Keypad (Qwerty Keypad)

 **Shift Key** - Touch once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.


 **XT9 Key** - Turn XT9 Mode on or off.

 **Setting key**- Tap to view the settings menu. Choose from Editor settings, Keyboard layout, Writing language, User dictionary and Other input method.



 **Number and Symbols Key -**


Touch to change input to number and symbol entry.

 **Enter Key -** Tap to create a new line in the message field.

 **Language Key -** Tap to change the On-screen Keyboard language.

 **Delete Key**

  Go forward or backward between letters.

Tip! To switch between Qwerty Keypad and Phone Keypad, touch  from Phone Keypad and choose Keyboard Layout.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

IMPORTANT

- Some applications work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone.

Calls

Answering and rejecting a call

When screen is locked/ When screen is unlocked


When your phone rings, drag the **Answer** icon  to the right.


Drag **Decline** icon  to the left to reject an incoming call. Drag Excuse msg bar from the bottom

if you want to send one. Or else When your phone rings press the Answer button(Send key). Press Decline button(Power/Lock key) to reject the incoming call.Touch the Excuse msg bar from the bottom.

Messaging

Your LG-P350 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and in what language.

 **WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Social Networking

With your phone, you can take advantage of social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friends' status updates in real-time.

You can add your Facebook and Twitter accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.



Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Colour effect – Choose a colour tone for your new photo.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture or save the picture you have taken.

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.

Share Touch to share your photo as **Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Messaging, Picasa** or **Twitter**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

NOTE: Share option may vary by area, phone, carrier, plan and version of Android Phone Software.

Set as Touch to use the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.

Rename Touch to edit the name of the selected picture.


Google applications



Maps


Check your current location and traffic and receive directions to your destination. The LG-P350 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

NOTE: Maps does not cover all cities and countries.

Press Menu key to use options:

Search  – Enter the place you are looking for.

Directions  – This will let you find out the route of the place you entered. Touch  to input the data. Choose from Contacts or Point on Map or My current location.

Layers  – You can switch view from Traffic to Satellite or Terrain. Tap Latitude, then you will see the location of your contacts from Google Account.

My Location  – Point your current location on the map.

Join Latitude  – Share your location with friends you choose

and Google.

More  – Clear map or find Starred items and more.

Market™

Android Market™ lets you download useful applications and games.

Gmail™

Gmail™ is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Gmail™ on your phone is automatically synchronised with your Gmail™ account on the web.

Talk

Talk is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Talk.

ThinkFree Office

ThinkFree Office allows you to read documents, and provides limited editing functions for Microsoft Word, Excel and PowerPoint. However, you cannot edit a PDF file.

- 1 Touch and hold a file, then Open, Upload, Rename, Move, Copy, Delete, Send and Properties options are available. This is depending on the file type.

The Web

Browser

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using options


Press the **Menu** key to view options.

-  **New window** – Open a new window.

-  **Bookmark** – Add/Show Bookmark, show Most Visited Site and History.


-  **Windows** – Show all your open windows.


-  **Refresh** – Touch to refresh the web page.

-  **Forward** – Goes to the page you connected to after the current page. This is different from the Back key, which goes to the previous page.


Wi-Fi

Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, choose Settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

To connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect with. If you see  , you need to enter a password to connect.

TIP!

If you are out of the Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

USB tethering

You can share your phone's internet connection with your computer.

You can tether your phone to your computer with a USB cable.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > USB tethering.

For more information regarding USB tethering, click Help.

TIP!

To use USB Tethering, you need to install PC Suite onto your PC first.

Wi-Fi Tethering

Use your LG-P350 as a portable Wi-Fi hotspot.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot.

TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.

NOTE: The LG-P350 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service

provider or network administrator.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware of your phone to the latest version from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the updating process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

Notice

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>. All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P350.
(Items described below may be optional.)

Travel Adaptor



Data cable

Connect your LG-P350 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your LG-P350.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

LG-P350 Guide de l'utilisateur



- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du LG-P350, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.

Avertissement

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de rapporter votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Gestion d'une application

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que

vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.

- 3 Appuyez sur **Désinstaller** et sur OK pour désinstaller l'application de votre choix.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolongation de l'autonomie de la batterie

- Désactivez les radiocommunications dont vous n'avez pas besoin. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai

Avertissement

de mise en veille plus court.

- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Google Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.

Vérification du niveau de charge de la batterie


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 L'état de la batterie (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**.
- 2 L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Grâce à cette indication, vous pouvez vérifier si vous êtes branché à une source d'alimentation, connaître le temps d'utilisation sans source d'alimentation et la durée d'autonomie de la batterie lors de la dernière utilisation. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

 **AVERTISSEMENT** : Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

 **AVERTISSEMENT** : Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres du téléphone.

4. Utilisation du schéma de déverrouillage


Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone.

Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

Avertissement

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications, puis sélectionnez **Paramètres** > **Sécurité et localisation** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.

Suivez les instructions à l'écran pour définir un schéma de déverrouillage de l'écran. Appuyez sur OK pour continuer.

 **AVERTISSEMENT** : Soyez prudent si vous décidez d'utiliser un verrouillage par schéma. Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Après 5 tentatives de déverrouillage, vous devrez attendre 30 secondes avant de pouvoir réessayer.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

Si vous avez créé un compte Google sur le téléphone, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour débloquer le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

5. Utilisation du mode sécurisé et de la réinitialisation matérielle

Utilisation du mode sécurisé

* Pour résoudre un dysfonctionnement de votre téléphone

1 Éteignez votre téléphone portable et rallumez-le. Pendant que votre téléphone redémarre, appuyez sur la touche Envoyer et maintenez-la enfoncée lorsque le logo Android s'affiche. Votre téléphone redémarre alors, puis affiche l'écran d'accueil et le message « Safe mode » (Mode sécurisé) dans l'angle inférieur gauche.

* Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si la procédure précédente ne permet pas de restaurer les paramètres d'origine de votre téléphone, utilisez la fonction de

réinitialisation matérielle.

- 1 Retirez puis réinsérez la batterie.
- 2 Maintenez les touches suivantes enfoncées pendant plus de 10 secondes : **touche Marche-Arrêt/Verrouillage, touche Envoyer et touche Volume bas.**
- 3 Lorsque le téléphone s'allume, relâchez ces touches.

AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une **réinitialisation matérielle.**

6. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi,

Avertissement

aussi appelée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter en toute simplicité. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou appellent d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
 - La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Une icône de verrouillage permet

d'identifier les réseaux sécurisés.

- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

7. Utilisation d'une carte MicroSD

Les images, les fichiers musicaux et vidéo peuvent être enregistrés sur la mémoire externe uniquement.

Avant d'utiliser l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire MicroSD dans

votre téléphone.

Si vous n'insérez pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas enregistrer vos photos et vidéos.

AVERTISSEMENT :

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez **Écran d'accueil > Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD.**

8. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un

autre programme est lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêt d'une application en cours d'utilisation

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications > Appl. en cours.**
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour cesser d'utiliser ce programme.

Avertissement

ASTUCE Retour aux applications récemment utilisées

- Maintenez la touche Accueil enfoncée ; un écran s'affiche alors, répertoriant les applications utilisées récemment.

9. Copier LG PC Suite à partir de la carte SD

LG PC Suite IV est un programme qui vous permet de connecter votre téléphone portable à votre PC grâce à un câble USB de transmission des données pour que vous puissiez utiliser les fonctionnalités de votre téléphone portable sur votre ordinateur.

Fonctionnalités principales de LG PC Suite IV

- Création, modification et suppression des données sur votre téléphone en toute simplicité.
- Synchronisation des données entre un PC et un téléphone (contacts, calendrier, messages SMS, marque-pages, journal des appels).
- Transfert facile des fichiers multimédia (photos, vidéos, musique) grâce à un simple glisser-déposer entre votre PC et votre téléphone.
- Transfert des messages d'un téléphone à un PC.
- Utilisation de votre téléphone comme modem.
- Mise à jour logicielle sans perte de données.

Installer LG PC Suite depuis votre carte mémoire MicroSD.

- 1 Insérez la carte mémoire MicroSD dans votre téléphone. (Il se peut qu'elle soit déjà insérée dans votre téléphone.)

- 2 Avant de connecter le câble de données USB, assurez-vous que le mode **Stockage de masse** soit activé sur votre téléphone. (Dans le menu Applications, choisissez **Paramètres > Carte SD et mémoire** et cochez la case **De stockage de masse.**)
- 3 Connectez votre téléphone à votre PC grâce à un câble de données USB.
- 4
 - Faites glisser l'icône USB de la barre d'état.
 - Choisissez Connexion USB et mettez votre périphérique USB sous tension.
 - Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5
 - Copiez le dossier **'LGPCSuiteIV'** de votre périphérique de stockage de masse sur votre PC.
 - Exécutez le fichier « LGInstaller.exe » sur

votre PC et suivez les instructions.

* Une fois LG PC Suite IV installé, désactivez le mode Stockage de masse uniquement pour exécuter LG PC Suite IV.

REMARQUE : Ne déplacez ni ne supprimez aucun autre fichier de programme sur votre carte mémoire. Cela pourrait altérer les applications pré-installées sur votre téléphone.

10. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone et votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le programme LG PC Suite sur votre PC. Vous pouvez télécharger ce programme sur le site Web LG (www.lg.com). Rendez-vous à l'adresse <http://www.lg.com> et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre choix. Rendez-vous sur le site Web LG pour obtenir plus

Avertissement

d'informations. PC Suite est fourni avec votre carte MicroSD. Vous n'avez qu'à copier le fichier sur votre PC.

LG-P350 ne prend pas en charge :

- Connexion PC via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Agenda des tâches
- Mémo
- Application Java

Le guide d'utilisateur de PC Suite IV s'affiche dans le menu une fois le logiciel PC Suite IV installé.

1 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Vous recevez alors une notification qui vous avertit que le câble USB est bien branché.

2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur Connecté avec un câble USB.

3 Appuyez sur « **Activer le périphérique de stockage USB** » pour confirmer le transfert des fichiers entre la carte MicroSD de votre téléphone et l'ordinateur.

Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte MicroSD de votre téléphone est considérée comme un périphérique sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte MicroSD.

11. Déblocage de l'écran lors de la connexion de données

Lors de la connexion de données, l'écran s'éteint si vous n'y touchez pas pendant un certain temps. Pour rallumer votre écran LCD, il vous suffit de le toucher.

Remarque : Lors de la désinstallation de PC Suite IV, les pilotes USB et Bluetooth ne sont pas automatiquement supprimés. Par conséquent, vous devez les désinstaller manuellement.

Astuce ! Pour utiliser de nouveau une carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur « Désactiver le périphérique de stockage USB ».

Pendant ce transfert, vous ne pouvez pas accéder à la carte MicroSD depuis le téléphone ; il est donc impossible d'utiliser des applications qui dépendent de la carte MicroSD, comme

l'appareil photo, la galerie et la musique.

Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, suivez avec attention les instructions de votre ordinateur pour déconnecter correctement les périphériques USB, afin d'éviter de perdre des informations sur la carte.

- 1 Déconnectez en toute sécurité le périphérique USB de votre ordinateur.
- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

Avertissement

12. Téléphone tenu à la verticale

Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

13. En cas d'arrêt de l'écran

Si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

14. Connexion du téléphone interdite pendant la mise sous/hors tension du PC

Pour éviter que votre PC affiche des messages d'erreur, déconnectez le câble de données de votre téléphone.

À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !

Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone

Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

Appuyez sur la barre d'état sur l'écran d'accueil et faites-la glisser vers le bas. Sélectionnez

Connecté avec un câble USB > Activer le périphérique de stockage USB > Ouvrir le dossier pour voir les fichiers.

Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez le configurer manuellement.

Choisissez Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Activer l'option Stockage de masse uniquement.

Enregistrez les fichiers musicaux ou vidéo à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.

- Vous souhaitez peut-être copier ou supprimer des fichiers à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone à l'aide d'un lecteur de cartes
- En la présence d'un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier .smi ou .srt portant un nom identique que le fichier vidéo), placez-les dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture du fichier vidéo.
- Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager le téléphone.

À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !

Lecture de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone

Lecture de fichiers musicaux

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications > Musique. Sélectionnez le fichier souhaité dans les onglets Artistes, Albums, Chansons, Listes de lecture.

Lecture des fichiers vidéo

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications > Lecteur Vidéo, puis accédez au fichier souhaité dans la liste et sélectionnez-le pour la lecture.

Déplacement de contacts d'un ancien téléphone vers le téléphone actuel

Exportez vos contacts dans un fichier CSV à partir de votre ancien téléphone vers l'ordinateur à l'aide d'un programme de synchronisation PC.

- 1 Téléchargez LG PC Suite IV sur www.lg.com et installez-le sur le PC. Exécutez le programme et connectez votre téléphone à l'ordinateur par câble USB.
- 2 Sélectionnez l'icône **Contacts**. Allez à **Menu > Fichier > Importer** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur l'ordinateur.
- 3 Si les champs dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de LG PC Suite IV, vous devez mapper les champs. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Vos contacts seront ajoutés sur votre PC.
- 4 Si la connexion du téléphone LG-P350 (par câble USB) est détectée par LG PC Suite IV, cliquez sur « Synchroniser » ou sur « Synchroniser les contacts » pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone et les enregistrer.

Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth

Envoi de données via

Bluetooth : permet d'envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

- * **Envoi d'images** : exécutez l'application Galerie et sélectionnez **Image > Menu**. Cliquez sur **Partager** et sélectionnez **Bluetooth >** assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils >** choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- * **Export de contacts** : exécutez l'application Contacts. Appuyez sur l'adresse vers laquelle exporter. Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Partager > Bluetooth**. Vérifiez si le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- * **Envoi de plusieurs contacts** : exécutez l'application Contacts. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la touche Menu, puis sur **Sélection multiple**. Sélectionnez les contacts à envoyer ou appuyez sur la touche **Menu** et **Tout sélectionner**. Sélectionnez **Partager > Bluetooth**. Vérifiez si le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !

* **Connexion au FTP (seul le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone) :**
sélectionnez « Paramètres » >
« Connexions sans fil » >
« Paramètres Bluetooth ».
Ensuite, sélectionnez la case
« Identifiable » et recherchez
d'autres périphériques.
Accédez au service voulu et
ouvrez la connexion au serveur
FTP.

ASTUCE : Il s'agit de la version
Bluetooth 2.1 EDR, certifiée par
Bluetooth SIG. L'appareil est
donc compatible avec les autres
appareils certifiés Bluetooth SIG.

- Si vous souhaitez rechercher
ce téléphone à partir
d'autres appareils, accédez à
« Paramètres » > « Connexions
sans fil » > « Paramètres
Bluetooth ».

Ensuite, cochez la case
« Identifiable ».

La case est décochée au bout
de 120 secondes.

- Profils pris en charge : HFP,
HSP, OPP, PBAP (serveur), FTP
(serveur), A2DP, AVRCP et DUN.

Présentation du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 3 secondes.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur Arrêt.

ASTUCE ! Lorsque l'écran est verrouillé

1. Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour déverrouiller l'écran.
2. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur Arrêt.

Écouteur

Touche Accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Menu

- Permet de visualiser les options disponibles.

Touche Retour

- Permet de revenir à l'écran précédent.

Touche Envoyer


Touche Rechercher

- Permet d'effectuer des recherches sur le Web et dans les données de votre téléphone.

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.

- Permet d'éteindre l'écran et de verrouiller le téléphone.

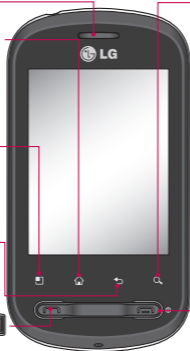

ATTENTION : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles.

Astuce ! Appuyez sur la touche Menu lorsque vous sélectionnez une application pour vérifier les options disponibles.

Astuce ! Le LG-P350 ne prend pas en charge les appels vidéo.

Astuce ! Si le LG-P350 rencontre des erreurs en cours d'utilisation ou si vous ne pouvez pas l'activer, enlevez la batterie, remettez-la en place et rallumez le téléphone au bout de 5 secondes.

Présentation du téléphone


Connecteur du casque stéréo



Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : contrôle le volume sans interruption.

Prise du chargeur/du câble micro-USB



Microphone



Lentille de l'appareil photo

Cache arrière

Logement de carte SIM

Batterie


Emplacement de la carte mémoire MicroSD



Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans votre main. Appuyez fermement sur le cache de la façade arrière avec le pouce de l'autre main. Pour finir, soulevez le couvercle de la batterie avec votre index.

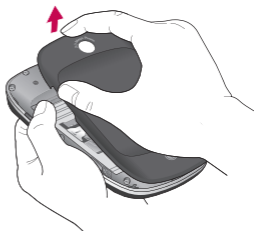

- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



Présentation du téléphone


- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone



- 4 Remplacez le cache de la façade arrière du téléphone.



Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du LG-P350. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Laissez le LG-P350 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.



REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

REMARQUE : Le LG-P350 est doté d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager cette zone à l'arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Installation de la carte mémoire

Pour stocker des fichiers multimédia, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.

REMARQUE : Le LG-P350 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 32 Go.

Pour insérer une carte mémoire :


- 1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.



- 2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



Présentation du téléphone

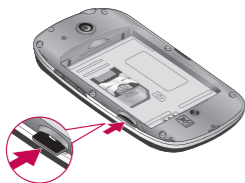

AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Accédez à **Carte SD et mémoire**.
- 4 Désactivez la carte SD.
- 5 Appuyez sur **Formater la carte SD**, puis confirmez votre choix.
- 6 Si vous avez activé le verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**. La carte est alors formatée et prête à

l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

Astuce !

Si votre carte mémoire est déjà activée, vous pouvez la formater en procédant comme suit.

Appuyez sur **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Formater la carte SD.**

Votre écran d'accueil

Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P350, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pour verrouiller votre appareil. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

De plus, lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, au bout d'un instant, l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

Remarque : Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

ASTUCE! Paramétrage d'un schéma de déverrouillage :

vous avez la possibilité de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé en reliant quatre points minimum.


Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone se verrouillera. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez dessiné.

ASTUCE! Pour dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer votre compte Gmail.




Attention : Si vous faites plus de 5 erreurs de suite dans le schéma, vous ne pourrez plus déverrouiller le téléphone.

Écran de déverrouillage

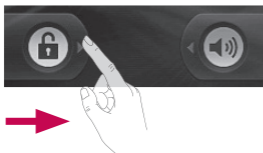Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-P350, celui-ci affiche l'écran de verrouillage. Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour déverrouiller l'écran.



Mode Silencieux

Sur la barre de notification, appuyez sur l'icône  pour qu'elle devienne . Ou si vous n'utilisez pas le schéma de déverrouillage, faites tout simplement glisser  vers la gauche.



Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Envoyer**

ou **Marche-Arrêt/Verrouillage**.

L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'icône de verrouillage et faites glisser votre doigt vers la droite pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran sur lequel vous avez travaillé s'ouvre.



Accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour les afficher. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de gadgets ou de raccourcis vers vos applications, dossiers et fonds d'écran préférés.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Astuce ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil.

Astuce !

- Appuyez sur l'icône et maintenez votre pression. L'icône **Applications** est remplacée par l'icône **Corbeille** .
- Faites glisser l'application vers l'icône **Corbeille** .



Astuce ! Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran).

Retour à une application récemment utilisée

Appuyez sur la touche Accueil et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.

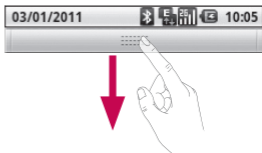



Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Ici, vous pouvez vérifier et gérer l'état des fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.

Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour que vous saisissiez votre texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


clavier du téléphone (Clavier Qwerty)

 **Touche Maj** : appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 **Touche XT9** : appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode XT9.

 **Touche Paramètres** : appuyez sur cette touche pour afficher les options du menu Paramètres. Sélectionnez l'une des options suivantes : Paramètres de l'éditeur, Configuration du clavier, Langue


d'écriture, Dictionnaire personnel et Méthode de saisie.


 **Touche de chiffres et symboles** : permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte.

 **Touche Entrée** : appuyez sur cette touche pour créer une nouvelle ligne dans le champ de message.

 **Touche Langue** : appuyez sur cette touche pour modifier la langue du clavier visuel.

 **Touche Supprimer**

 Permet de déplacer le curseur entre les lettres.

Astuce ! Pour alterner entre le clavier Qwerty et le clavier de téléphone, appuyez sur  et choisissez parmi les différentes configurations du clavier.

Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

IMPORTANT

- Certaines applications ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un compte Google sur votre téléphone, assurez-vous de bien vous connecter avec le compte que vous avez choisi. Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Gmail, vos événements et les autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone.

Appels

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque l'écran est verrouillé / Lorsque l'écran est déverrouillé

Lorsque votre téléphone sonne, faites glisser l'icône **Répondre**



vers la droite.

Faites glisser l'icône **Refuser**



vers la gauche pour rejeter l'appel entrant. Faites glisser la barre de message d'excuse du bas si vous voulez envoyer un message d'excuse.

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur le bouton Répondre (Touche Marche-Arrêt/Verrouillage). Appuyez sur la touche Refuser (Touche Envoyer) pour rejeter l'appel entrant. Appuyez sur la barre de message d'excuse du bas.

Messagerie

Votre LG-P350 réunit les fonctions SMS et MMS de votre

téléphone dans un menu intuitif et convivial.

 **AVERTISSEMENT** : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la méthode de codage du SMS et de la langue.

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Ouverture de l'application E-mail et de l'écran Comptes

Vous pouvez vous servir de l'application **E-mail** pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP

et Exchange.

Ouverture de l'application E-mail

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**.

Réseaux sociaux

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et visualiser les mises à jour de statut de vos amis en temps réel.

Vous pouvez ajouter vos comptes Facebook et Twitter à votre téléphone. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez consulter ces sites pour en créer un.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Appareil photo

Familiarisation avec le viseur

Luminosité : permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans l'image. Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.



Mode Vidéo : faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode Vidéo.

Prendre une photo

Galerie : permet d'accéder à vos photos depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône et votre galerie s'affiche à l'écran.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.

Effet de couleur : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

REMARQUE : Avant de prendre une photo, vous devez d'abord insérer une carte mémoire. Sans insérer de carte mémoire, vous ne pourrez pas prendre de photos ni enregistrer les photos que vous avez prises.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

Partager Appuyez pour partager votre photo via **Bluetooth, e-mail, Facebook, Gmail, messagerie, Picasa** ou **Twitter**.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

REMARQUE : Les options de partage peuvent varier selon la zone, le téléphone, l'opérateur, l'abonnement et la version du logiciel Android installée sur le téléphone.

Définir comme Appuyez pour utiliser l'image comme **icône de contact** ou comme **Fond d'écran**.

Renommer

Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Applications Google



Cartes

Ce menu vous permet d'afficher votre positionnement actuel et l'état de la circulation, et d'obtenir l'itinéraire de votre destination. Le LG-P350 doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou 3G/GPRS.

REMARQUE : Google Maps ne couvre pas toutes les villes ni tous les pays.


Appuyez sur la touche Menu pour utiliser les options.

Rechercher  : permet d'indiquer l'emplacement recherché.


Itinéraires  : permet de trouver le chemin pour vous rendre au lieu que vous avez renseigné. Appuyez sur  pour saisir les données. Choisissez Contacts, Afficher sur la carte ou Ma position.

Couches  : permet de choisir la vue Trafic, Satellite ou Relief. Appuyez sur Latitude pour voir le

lieu où se trouvent les contacts de votre compte Google.

Ma position  : indique sur la carte le lieu où vous vous trouvez actuellement.

Activer Latitude  : permet de partager votre position avec les amis que vous choisissez et avec vos contacts Google.

Plus  : permet d'effacer une carte, de localiser des emplacements favoris et bien plus encore.

REMARQUE : En mode **Street View** pour un emplacement, appuyez sur la touche **Menu** puis sur **Mode boussole** pour activer ce mode.

Market™

Android Market™ vous permet de télécharger des jeux et des applications utiles.

Gmail™

L'application Gmail™ est paramétrée lors de la première configuration de votre téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, l'application Gmail™ de votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Gmail™ en ligne.

Parler

Talk est le service de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également Google Talk.

ThinkFree Office

ThinkFree Office vous permet de lire des documents et vous propose des fonctionnalités limitées de modification sur Microsoft Word, Excel et PowerPoint. Toutefois, les fichiers PDF ne sont pas modifiables.

- 1 Appuyez de façon prolongée sur un fichier pour disposer des options Ouvrir, Charger, Renommer, Déplacer, Copier, Supprimer, Envoyer et Propriétés. Ces options dépendent du type de fichier.





Le Web

Navigateur

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.


Utilisation des options


Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options.

-  **Nouvelle fenêtre** : permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.
-  **Favoris** : ajouter/afficher un favori, affiche les sites les plus visités et l'historique.
-  **Fenêtres** : permet d'afficher toutes vos fenêtres ouvertes.
-  **Actualiser** : permet d'actualiser la page Web.
-  **Suivant** : permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de la possibilité inverse à celle offerte par la touche Précédent, qui permet d'aller à la page précédente.


Wi-Fi

Activation du Wi-Fi

Sur l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  pour l'activer.

À partir du Menu, sélectionnez Paramètres > Paramètres sans fil et réseau > Wi-Fi .

Connexion au Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le symbole  s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

ASTUCE !

Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est possible que des surcoûts s'appliquent.

Partage de connexion USB

Vous pouvez partager la connexion Internet de votre téléphone avec votre ordinateur. Partagez la connexion de votre téléphone avec votre ordinateur via un câble USB.

Paramètres > Connexions sans fil > Partage de connexion et point d'accès mobile > Via USB.

Pour obtenir plus d'informations concernant le partage de connexion USB, cliquez sur Aide.

ASTUCE !

Pour utiliser le Partage de connexion USB, vous devez en premier lieu installer PC Suite sur votre PC.

Partage de connexion Wi-Fi

Utilisez votre LG-P350 comme point d'accès Wi-Fi mobile.

Paramètres > Connexions sans fil > Partage de connexion et point d'accès mobile > Point d'accès Wi-Fi mobile.

ASTUCE!

Si votre téléphone passe en mode Veille, y compris lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement. Dans ce cas, si votre téléphone dispose d'un accès au réseau 3G, il est possible qu'il se connecte automatiquement au réseau 3G, engendrant éventuellement un surcoût.

REMARQUE : Le LG-P350 prend en charge les protocoles de sécurité WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1x/EAP. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, remplissez le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre

téléphone mobile.

Avertissement

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>. Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications, sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P350.
(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur



Câble de données

Permet de raccorder le LG-P350 à votre ordinateur.



Batterie



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P350.



Casque stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

LG-P350 Manual do utilizador LG

- Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.
- Este telefone não é recomendável para aqueles com problemas visuais devido ao teclado do seu ecrã tátil.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas. As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ são marcas comerciais da Google, Inc.



Parabéns por adquirir o telemóvel compacto e avançado LG-P350 da LG, concebido para ser utilizado com a tecnologia de comunicação móvel digital mais recente.

Aviso importante

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou chamar um representante da assistência.

1. Memória do telefone

Se o espaço disponível na memória do telefone for inferior a 10%, o telefone não pode receber mensagens novas. Precisa de verificar a memória do seu telefone e eliminar alguns dados tais como aplicações ou mensagens de modo a libertar mais espaço de memória.

Para gerir a aplicação.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**> **Aplicações**> **Gerir aplicações**.
- 2 Quando todas as aplicações aparecerem, percorra-as e seleccione a aplicação que deseja desinstalar.

- 3 Toque em **Desinstalar** e toque em OK para desinstalar a aplicação pretendida.

2. Optimizar a duração da bateria

Podemos prolongar a vida da bateria desligando funções que não precisa que estejam constantemente activas em segundo plano. Podemos também monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

Para prolongar a vida da sua bateria

- Desligue as comunicações por rádio que não esteja a utilizar. Se não utilizar Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue estas opções.
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo do ecrã inferior.
- Desligue a sincronização automática para Gmail, Calendário, Contactos e outras aplicações.

Aviso importante

- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a duração da bateria.

Para verificar o nível de carregamento da bateria.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições** > **Acerca do telefone** > **Estado**.
- 2 O estado da bateria (a carregar, a descarregar) e o nível (como percentagem do carregamento total) são apresentados no topo do ecrã.

Para monitorizar e controlar o que utiliza a bateria

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições** > **Acerca do telefone** > **Uso da bateria**.
- 2 O topo do ecrã apresenta o tempo de utilização da bateria. Ou há quanto tempo foi ligado a uma fonte de alimentação ou, se ligado a


uma fonte de alimentação, há quanto esteve a trabalhar com a carga da bateria. O corpo do ecrã lista aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria desde o que consome mais até ao que consome menos.

3. Instalar um sistema operativo de código aberto.

Se instalar um sistema operativo de código aberto no seu telefone e não o sistema operativo fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no aparelho.



AVISO: se instalar um sistema operativo diferente do fornecido pelo seu fabricante, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

 **AVISO:** para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como o Android Market™. Se algumas aplicações não estiverem correctamente instaladas no seu telefone, este pode não funcionar como normalmente ou pode ocorrer um erro grave. Irá precisar de desinstalar essas aplicações e todos os seus dados e definições do telefone.

4. Utilizar o padrão de desbloqueio


Defina o padrão de desbloqueio para proteger o seu telefone.

Abra um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã.

No ecrã inicial, toque no separador Aplicações e seleccione **Definições > Local e segurança > Configurar bloqueio de tela > Padrão**.

Sigas as instruções nos ecrãs

para desenhar um padrão de desbloqueio do ecrã. Seleccione OK para continuar para o próximo ecrã.

 **AVISO:** Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio. É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se utilizou todas as 5 oportunidades, pode voltar a tentar após 30 segundos.

Se não conseguir aceder ao seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe:

Se criou uma conta Google no telefone, toque no botão Esqueci-me do padrão. Em seguida, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão com a sua conta do Google para desbloquear o telefone. Se não tiver criado uma conta no Google no telefone ou não se lembrar

Aviso importante

dos seus dados de acesso, tem de efectuar uma reinicialização.

Cuidado: Se efectuar uma reinicialização total, todos os dados e aplicações de utilizador serão eliminados. Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar a Reinicialização Total.

5. Utilizar o Modo de Segurança e a Reinicialização Total

Utilizar o modo de Segurança

* Para recuperar o telefone de alguma avaria

- 1 Desligue o seu telefone e reinicie. Quando o telefone for ligado de novo, prima continuamente a tecla Enviar quando for apresentado o logótipo do Android. O seu telefone vai arrancar até ao ecrã principal e será apresentada a mensagem "modo de segurança" no canto inferior esquerdo.

* **Utilizar reinicialização total (Reinicialização de fábrica)**

Se não for reposto para o estado original, utilize **Reinicialização total** para inicializar o telefone.

- 1 Retire a bateria e volte a inseri-la.
- 2 Prima continuamente durante mais de 10 segundos: **Tecla Ligar e Desligar/Bloquear + tecla Enviar + tecla Diminuir volume.**
- 3 Quando o telefone se ligar, liberte estas teclas.

AVISO

Se efectuar uma reinicialização total, todos os dados e aplicações de utilizador serão eliminados. Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar a **Reinicialização de fábrica.**

6. Ligar a Redes Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi no seu telefone acede a um ponto de acesso sem fios, ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e pode simplesmente ligar-se a eles. Outros encontram-se ocultos ou implementam outras características de segurança, por isso deve configurar o seu telefone de modo a que possa ligar-se a elas.

Desligue a Wi-Fi quando não a estiver a utilizar, para prolongar a vida útil da sua bateria.

Para ligar a Wi-Fi e ligar-se a uma rede Wi-Fi

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Sem fios e redes > Definições de Wi-Fi**.
- 2 Toque em **Wi-Fi** para activá-la e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.
 - É apresentada uma lista das

redes Wi-Fi disponíveis. As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.

- 3 Toque numa rede para se ligar a ela.
 - Se a rede estiver aberta, irá ser-lhe pedido que confirme se pretende estabelecer ligação a essa rede, tocando em **Ligar**.
 - Se a rede for segura, ser-lhe-á pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Pergunte ao administrador da sua rede quanto aos detalhes.)
- 4 A barra de Estado apresenta ícones que indicam o estado da Wi-Fi.

7. Utilizar um cartão micro SD

Imagens, assim como ficheiros de Música e Vídeo podem apenas ser guardados na memória externa.

Antes de utilizar a câmara integrada precisa de inserir

Aviso importante

primeiro um cartão de memória microSD no seu telefone.

Se não inserir um cartão de memória, não poderá guardar imagens e vídeos.

AVISO:

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Se não poderá danificar o cartão de memória, assim como o seu telefone, e os dados armazenados no cartão de memória podem estar corrompidos. Para retirar o cartão de memória de forma segura, seleccione **Ecrã inicial > Aplicações > Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Desmontar o cartão SD.**

8. Abrir e Alternar Aplicações

Multitarefas é fácil com Android porque aplicações abertas continuam a ser executadas mesmo quando abrir outra aplicação. Não é preciso sair

de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. Android gere cada aplicação, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

Para parar a aplicação que utilizar

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Aplicações > Gerir aplicações > Executar.**
- 2 Seleccione a aplicação pretendida e toque em **Forçar paragem** para parar a respectiva utilização.

SUGESTÃO Voltar às Aplicações recentes

- Prima continuamente a tecla Início e surgirá um ecrã com uma lista das aplicações que utilizou recentemente

9. Copiar o LG PC Suite a partir do cartão SD

O LG PC Suite IV é um programa que o ajuda a ligar o telemóvel a um PC utilizando um cabo de comunicação de dados USB, para que possa utilizar as funções do telemóvel no PC.

Principais funções do LG PC Suite IV

- Criar, editar e eliminar dados do telefone facilmente.
 - Sincronizar dados a partir de um PC e telefone (Contactos, Calendário/Mensagem (SMS), Favorito, Registo de chamadas).
- Transferir ficheiros multimédia (fotografias, vídeos, música) facilmente com uma simples acção de arrastar e largar entre um PC e o telefone.
 - Transferir mensagens de um telefone para um PC.
 - Utilizar o seu telefone como modem.
 - Actualizar software sem perder dados.

Instalar o LG PC Suite a partir do seu cartão de memória micro SD

- 1 Insira o cartão de memória microSD no telefone. (Este poderá já estar inserido no telefone.)
- 2 Antes de ligar o cabo de dados USB, certifique-se de que o modo **Armazenamento em massa apenas** está activado no seu telefone. (No menu Aplicações, seleccione **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone** e, em seguida, seleccione

Aviso importante

a caixa de verificação

Armazenamento em massa apenas.)

- 3 Ligue o seu telefone através do cabo de dados USB ao seu PC.
- 4
 - Na barra de estado, arraste o ícone USB.
 - Selecciona USB ligado e Ligar armazenamento USB.
 - Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.
- 5
 - Copie a pasta "LGPCSuiteIV" do seu espaço de armazenamento em massa para o seu PC.
 - Execute o ficheiro "LGInstaller.exe" no PC e siga as instruções.

* Quando a instalação do LG PC Suite IV estiver concluída, desactive o modo Apenas **armazenamento em massa para executar o LG PC Suite IV.**

NOTA: não remova nem elimine outros ficheiros de programa instalados na memória do cartão. Se o fizer, pode danificar as aplicações pré-instaladas no telefone.

10. Ligar o seu telefone a um computador através do USB.

NOTA: para sincronizar o seu telefone através do cabo USB com o seu PC, precisa de instalar o programa LG PC suite. Pode transferir este programa a partir do website da LG (www.lg.com). Aceda a <http://www.lg.com> e seleccione a sua região, país e idioma. Visite o website LG para mais informações. Uma vez que o PC Suite está integrado no cartão SD fornecido, basta copiá-lo para o PC.

O LG-P350 não é compatível com:

- Ligação ao PC através de Bluetooth
- LG Air Sync (Sincronização Web, R-Click)

- OSP (Telefone no Ecrã)
- Tarefas no Calendário
- Notas
- Aplicações Java

O manual de utilizador do PC Suite IV está disponível no menu de Ajuda após instalar o PC Suite IV.

- 1 Utilize o cabo USB com o telefone para ligá-lo a uma porta USB no computador. Recebe uma notificação de que o USB está ligado.
- 2 Abra a gaveta de Notificação e toque no USB ligado.
- 3 Toque em **"Activar o armazenamento USB"** para confirmar que pretende transferir ficheiros entre o cartão micro SD do telefone e o computador.

Quando o telefone estiver ligado como armazenamento USB, receberá uma mensagem de notificação. O cartão micro SD está instalado como um

controlador no seu computador. Pode agora copiar ficheiros de e para o cartão micro SD.

11. Desbloqueie o ecrã quando utilizar a ligação de dados

O seu visor irá escurecer se não for tocado por um período de tempo quando utilizar a ligação de dados. Para ligar o seu ecrã LCD, simplesmente toque nele.

Nota: se desinstalar o PC Suite IV, os controladores USB e Bluetooth não são removidos automaticamente. Por conseguinte, devem ser desinstalados manualmente.

Sugestão! Para utilizar novamente um cartão micro SD no seu telefone, tem de abrir a gaveta Notificação e tocar em **"Desativar o armazenamento USB"**.

Durante este período, não pode aceder ao cartão micro SD a partir do telefone, por isso não pode utilizar aplicações que

Aviso importante

utilizem o cartão micro SD, tais como Câmara, Galeria e Música.

Para desligar o telefone do computador, siga com atenção as instruções indicadas no computador para desligar os dispositivos USB correctamente, para evitar a perda de informações incluídas no cartão.

- 1 Desligue de forma segura o dispositivo USB no seu computador.
- 2 Abra a gaveta de notificação e toque em **Desativar o armazenamento USB**.
- 3 Toque em **Desativar o armazenamento USB** na caixa de diálogo apresentada.

12. Segure o telefone na vertical

Segure o telefone na vertical, como se fosse um telefone normal.

Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar a parte inferior

do telefone onde se encontra localizada a antena. Isso poderá afectar a qualidade da chamada.

13. Quando o ecrã não responde

Se o telefone não reagir aos comandos do utilizador ou o ecrã não responder:

Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone. Se, mesmo assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

14. Não ligue o telefone quando ligar/desligar o PC

Certifique-se de que desliga o telefone e o PC através do cabo de dados, pois poderá ter erros no PC.

Leia antes de utilizar o telemóvel!

Como guardar ficheiros de música/vídeo para o telefone

Ligue o seu telefone ao PC utilizando o cabo USB.

Toque e arraste para baixo a barra de estado no ecrã inicial. Seleccione **USB ligado > Ligar armazenamento USB > Abrir pasta para ver ficheiros.**

Se não instalou o controlador de plataforma LG Android no seu PC, tem de defini-lo manualmente. Seleccione **Aplicação > Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > active Apenas armazenamento em massa.**

Guarde ficheiros de música ou vídeo do PC para o espaço de armazenamento amovível do telefone.

- Pode copiar ou mover ficheiros do PC para o armazenamento amovível do telefone usando um leitor de cartão.

- Se existir um ficheiro de vídeo com um ficheiro de legendas (.smi ou .srt com o mesmo nome que o ficheiro de vídeo), coloque-os no mesmo ficheiro para apresentar as legendas automaticamente ao reproduzir o ficheiro de vídeo.
- Ao fazer a transferência de ficheiros de música ou vídeo, os direitos de autor devem ser assegurados. Tenha em atenção que um ficheiro corrupto ou ficheiro com uma extensão errada poderá danificar o telefone.

Como reproduzir ficheiros de música/vídeo no telefone

Reproduzir ficheiros de música

No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Música**. Localize o ficheiro que pretende nos separadores Artista, Álbuns, Músicas, Listas de reprodução.

Leia antes de utilizar o telemóvel!

Reproduzir ficheiros de vídeo

No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Leitor vídeo** , localize o ficheiro que deseja na lista e seleccione-o para reproduzir.

Como passar os contactos do telefone antigo para o telefone actual

Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu telefone velho para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.

- 1 Transfira o LG PC Suite IV em www.lg.com e instale-o no PC. Execute o programa e ligue o seu telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Seleccione o ícone **Contactos**. Aceda a **Menu > Ficheiro > Importar** e seleccione o ficheiro CSV guardado no PC.
- 3 Se os campos no ficheiro CSV importado forem diferentes

dos do LG PC Suite IV, será necessário mapear os campos. Depois de mapear os campos, clique em OK. Em seguida, os contactos são adicionados ao PC.

- 4 Se a ligação ao telefone LG-P350 (através do cabo USB) for detectada pelo LG PC Suite IV, clique em "Sincronizar" ou "Sincronizar contactos" para sincronizar os contactos guardados no PC para o seu telefone e guarde-os.

Como enviar dados do seu telefone através de Bluetooth

Enviar dados através de Bluetooth: pode enviar dados através de Bluetooth executando uma aplicação correspondente, não a partir do menu Bluetooth, ao contrário dos telefones móveis normais.

* **Enviar imagens:** execute a

aplicação Galeria e seleccione **Fotografia** > **Menu**. Clique **Part.** e seleccione **MIC Bluetooth** > Certifique-se de que o seu Bluetooth está ligado e seleccione **Procurar dispositivos** > Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar dados da lista.

* **Exportar contactos:** execute a aplicação Contactos. Toque no endereço que pretende exportar. Prima **Menu** e seleccione **Part.** > **MIC Bluetooth** > Certifique-se de que o seu Bluetooth está ligado e seleccione **Procurar dispositivos** > Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar dados da lista.

* **Enviar contactos multi-seleccionados:** execute a aplicação "Contactos". Para seleccionar mais do que um contacto prima a tecla Menu e toque em **Seleção múlt.** Seleccione os contactos que

deseja enviar ou prima a tecla **Menu** e toque em **Seleção múlt.** Seleccione **Partilha** > **MIC Bluetooth** > Certifique-se de que o seu Bluetooth está ligado e seleccione **Procurar dispositivos** > Escolha o dispositivo para o qual quer enviar dados da lista.

* **Ligar ao FTP (este telemóvel apenas é compatível com o servidor FTP):** seleccione "Definições" > "Sem fios e redes" > "Definições Bluetooth". Em seguida, seleccione a caixa de verificação "Detectável" e procure outros dispositivos. Procure o serviço que pretende e ligue ao servidor FTP.

SUGESTÃO: esta versão é Bluetooth 2.1 EDR e certificada pela Bluetooth SIG. É compatível com outros dispositivos Bluetooth SIG certificados.

- Se quiser procurar este telefone a partir de outros

Leia antes de utilizar o telemóvel!

dispositivos, escolha
"Definições" > " Sem fios
e rede" > "Definições de
Bluetooth".

Em seguida, seleccione a caixa
de verificação "**Detectável**".

A caixa de verificação é limpa
após 120 segundos.

- Os perfis suportados são HFP,
HSP, OPP, PBAP (servidor), FTP
(servidor), A2DP, AVRCP e DUN.

Conhecer o seu telefone

Para ligar o telefone, prima continuamente a tecla Ligar e Desligar durante 3 segundos.

Para desligar o telefone, prima a tecla Ligar e Desligar durante 3 segundos e toque em Desligar.

Sugestão! Quando o ecrã está bloqueado

1. Deslize o dedo da esquerda para a direita para desbloquear o ecrã.
2. Para desligar o telefone, prima a tecla Ligar e Desligar durante 3 segundos e toque em Desligar.

Auscultador

Tecla início

- Regressa ao ecrã inicial a partir de qualquer ecrã.

Tecla Menu

- Verifique que opções estão disponíveis.

Tecla Enviar

Tecla voltar

- Voltar ao ecrã anterior.


Tecla procurar

- Pesquise a web e conteúdos no seu telefone.

Tecla Ligar e Desligar/
Bloquear

- Liga ou desliga o seu telefone premindo e mantendo a tecla.

- Desliga o ecrã e bloqueia o telefone.

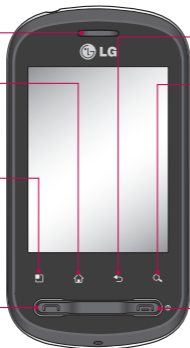

AVISO: Se colocar um objecto pesado sobre o telemóvel ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e a funcionalidade de ecrã táctil.

Sugestão! Prima a tecla Menu sempre que toca numa aplicação para verificar que opções estão disponíveis.

Sugestão! O LG-P350 não é compatível com a função de chamada de vídeo.

Sugestão! Se o LG-P350 apresentar erros durante a sua utilização ou se não o conseguir ligar, retire a bateria, instale-a novamente e ligue-a ao fim de 5 segundos.

Conhecer o seu telefone

Conector para
auscultadores
estéreo



Teclas de volume

- No ecrã inicial: controla o volume do toque.
- Durante uma chamada: controla o volume do seu auricular.
- Durante a reprodução de música: controla o volume continuamente.

Carregador, micro
conector do Cabo USB



Microfone



Objectiva da
câmara

Tampa
traseira

Ranhura do
cartão SIM

Ranhura do cartão
de memória micro
SD


Bateria



Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de poder começar a explorar o novo telefone, tem de o configurar. Para inserir o cartão SIM e a bateria:

- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone com a mão. Com a outra mão, pressione firmemente o polegar sobre a tampa traseira. Levante a tampa da bateria com o indicador.

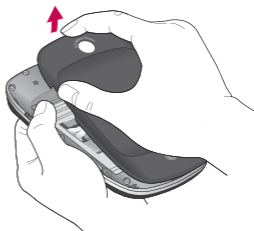

- 2 Encaixe o cartão SIM no seu compartimento. Certifique-se que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.



Conhecer o seu telefone


- 3 Insira a bateria no devido local, alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria.



- 4 Volte a colocar a tampa traseira do telefone.



Carregar o seu telefone

Retire a tampa do conector do carregador na parte lateral do LG-P350. Insira o carregador e ligue-o numa saída eléctrica. O LG-P350 deve ser carregado até aparecer .



NOTA: a bateria deve ser totalmente carregada inicialmente para aumentar a sua vida útil.

NOTA: o LG-P350 tem uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira, uma vez que pode causar falha de desempenho.


Instalar o cartão de memória

Para armazenar ficheiros multimédia, tais como imagens capturadas utilizando uma câmara incorporada, deve inserir um cartão de memória no telefone.

NOTA: o LG-P350 tem capacidade para suportar um cartão de memória até 32 GB.

Para inserir um cartão de memória:

- 1 Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão de memória. Remova a tampa traseira.

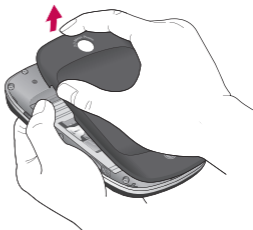

- 2 Encaixe o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.



Conhecer o seu telefone



AVISO!

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Se não poderá danificar o cartão de memória, assim como o seu telefone, e os dados armazenados no cartão de memória podem estar corrompidos.

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, terá de formatá-lo antes de o utilizar.

NOTA: todos os ficheiros no cartão são eliminados quando formata o cartão.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições**.
- 3 Navegue e toque em **Cartão SD e armazenamento do telefone**.
- 4 Desmonte o cartão SD.
- 5 Toque em **formatar armazenamento externo** e depois confirme a sua selecção.
- 6 Se definir o padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar tudo**. O cartão será formatado e fica

pronto para ser utilizado.

NOTA: se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

Sugestão!

Se já tiver retirado o cartão de memória, pode utilizar o seguinte procedimento para formatá-lo.

Toque em **Aplicações >**

Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > formatar armazenamento externo.

O seu ecrã inicial

Bloquear o telefone

Quando não estiver a utilizar o LG-P350, prima a tecla Finalizar para bloquear o telefone. Isto ajuda a impedir inserções acidentais e economiza a bateria.

Além disso, se não utilizar o telefone durante algum tempo, o ecrã inicial ou outro ecrã que esteja a visualizar é substituído pelo ecrã de bloqueio para consumir menos energia da bateria.

Nota: Se estiver algum programa em funcionamento quando definir o padrão, este pode continuar activo no modo de bloqueio. É recomendado que encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos desnecessários. (por exemplo, chamada, acesso à Web e comunicações de dados).

SUGESTÃO! Definir padrão de desbloqueio: pode desenhar o seu próprio padrão de desbloqueio ligando quatro ou mais pontos.

Se definir um padrão, o ecrã do telefone fica bloqueado. Para desbloquear o telefone, desenhe o padrão que definir no ecrã.


SUGESTÃO! quando definir um padrão de desbloqueio, terá de criar primeiro uma conta no Gmail.

Cuidado: O telefone será bloqueado durante 30 segundos após 5 tentativas incorrectas de desenho do padrão de desbloqueio.

Desbloquear o ecrã

O LG-P350 volta ao ecrã de bloqueio sempre que não estiver a ser utilizado. Deslize o dedo da esquerda para a direita para

desbloquear o ecrã.

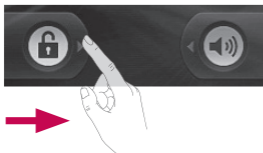

Modo silencioso

Na gaveta de Notificação, toque em para ficar ou, se não utilizar um padrão de desbloqueio, basta arrastar para a esquerda.



Para activar o telefone, prima a tecla Enviar ou **Ligar e Desligar/Bloquear**. É apresentado o ecrã de bloqueio. Toque no ícone de bloqueio e arraste o seu dedo para a direita para desbloquear o seu ecrã inicial. O último ecrã no qual esteve a trabalhar abre.

Início

Basta tocar com o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizá-los.

Podem também personalizar cada painel com widgets, atalhos das suas aplicações preferidas, pastas e imagens de fundo.

NOTA: algumas imagens de ecrã podem variar, consoante a sua operadora móvel.

Sugestão! Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã inicial, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar ao ecrã inicial.

Sugestão!

- Toque e mantenha esse ícone. O **ícone Aplicações** muda para o ícone de **Reciclagem** .
- Arraste e largue um ícone de aplicação para o **ícone de Reciclagem** .

Sugestão! Não pode eliminar as aplicações pré-carregadas.


(Só poderão ser eliminados os respectivos ícones do ecrã.)

Voltar a uma aplicação recentemente utilizada

Toque continuamente na tecla **Início**. Será apresentado um ecrã de contexto com os ícones das aplicações que utilizou recentemente.

Gaveta de notificação

A gaveta de notificação passa no topo do seu ecrã.

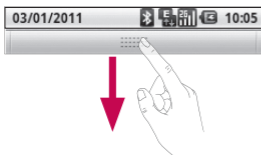


Toque e puxe para baixo a gaveta de notificação com o seu


dedo. Ou, no ecrã inicial, toque na tecla **Menu** e seleccione **Notificações**. Esta opção permite verificar e gerir o estado de Wi-Fi, Bluetooth, GPS, bem como outras notificações.

Teclado no ecrã

Pode também introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.

Teclado do telefone (Teclado Qwerty)

 **Tecla Shift** - Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.


 **Tecla XT9** - Ligar ou desligar o Modo XT9.


 **Tecla Definição** - Toque

para ver o menu de definições. Seleccione entre Def editor, Esquemas de teclado, Idioma de escrita, Dicionário de utilizador e Outro método de introdução.


Tecla Números e símbolos

- Toque para alterar a introdução para números e símbolos.

 **Tecla Enter** - Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.

 **Tecla Idioma** - Toque para alterar o idioma do teclado no ecrã.

 **Tecla Apagar**

 Avançar ou recuar entre letras.

Configurar a Conta Google

A primeira vez que abrir a aplicação Google no seu telefone, terá de iniciar sessão com a sua conta Google já existente. Se não tiver uma conta Google, ser-lhe-á pedido que crie uma.

ATENÇÃO


- Algumas aplicações funcionam apenas com a primeira conta do Google que adicionar. Se quiser utilizar mais do que uma conta do Google no telefone, certifique-se primeiro de que inicia sessão na conta onde pretende utilizar as aplicações referidas. Quando inicia sessão, os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos do Calendar e outras informações relativas a tais aplicações e serviços na Web são sincronizados com o telefone. Se não iniciar sessão numa conta do Google durante a configuração, ser-lhe-á pedido para iniciar sessão ou criar uma conta do Google da primeira vez que iniciar uma aplicação que solicite uma conta, tal como o Gmail ou o Android Market™.

Chamadas

Atender e rejeitar uma chamada

**Quando o ecrã está bloqueado/
Quando o ecrã está bloqueado**

Quando o telefone tocar, arraste o ícone **Atender**  para a direita.


Arraste o ícone  **Recusar** para a esquerda para rejeitar uma chamada recebida. Arraste a barra Mensagem de desculpas na parte inferior se quiser enviar uma mensagem desse género.


Quando o seu telefone tocar, prima o botão Aceitar (Tecla Enviar) para atender. Prima o botão Rejeitar (Tecla Ligar e Desligar/Bloquear) para rejeitar uma chamada.

Toque na barra Mensagem de desculpas na parte inferior.

Mensagens

O seu LG-P350 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

 **AVISO:** O limite de 160 caracteres pode variar consoante o país, a forma como a mensagem SMS é codificada e o idioma.

 **AVISO:** Se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

Abrir o E-mail e o ecrã de Contas

Pode utilizar a aplicação **Email** para ler e-mails de outros serviços que não o Gmail. A aplicação de E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange.

Rede Social

Com o seu telefone, pode desfrutar da rede social e gerir o seu micro-blog em comunidades online. Pode actualizar o seu estado actual, transferir fotografias e visualizar as actualizações de estados dos seus amigos em tempo real.

Pode adicionar a sua conta do Facebook e Twitter ao seu telemóvel. Se não possuir uma conta, pode visitar os seus sites para configurar uma.


NOTA: pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços on-line. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Câmara

Conhecer o ecrã da câmara

Brilho – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem. Deslize o indicador de luminosidade na direcção de “-” para imagens mais escuras ou na direcção “+” para imagens com mais luminosidade.

Zoom – Ampliar ou reduzir. Em alternativa, pode utilizar as teclas de volume laterais.

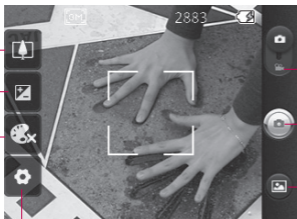

Modo de Vídeo – Deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de vídeo.

Tirar uma fotografia

Galeria – Permite-lhe aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar nesta opção para que a sua galeria seja apresentada no ecrã.

Definições – Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.

Efeito cores – Seleccione um tom de cor para utilizar na nova fotografia.

Nota: é necessário inserir o cartão de memória antes de tirar uma fotografia. Se não inserir o cartão de memória, não é possível tirar uma fotografia nem guardar a fotografia que tirou.

Câmara

Depois de tirar a fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã.

Partilhar Toque para partilhar a fotografia por **MIC Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Mensagens, Picasa** ou **Twitter**.

NOTA: poderão aplicar-se custos adicionais se as mensagens MMS forem transferidas quando estiver no modo de roaming.

NOTA: A opção de partilha poderá variar em função da área, telefone, operadora, plano e versão do software para telemóvel Android.

Definir como Toque para utilizar uma imagem como **ícone de Contacto** ou **Plano de fundo**.

Renomear Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

Aplicações do Google



Maps


Verifique a sua localização actual e tráfego rodoviário e receba instruções sobre como chegar ao seu destino. O LG-P350 deve estar ligado a Wi-Fi ou a 3G/GPRS.


NOTA: Maps não abrange todas as cidades e países.


Prima a tecla Menu para utilizar as opções:


Pesquisar  – introduza o local que procura.

Direcções  – isto permitir-lhe-á encontrar o percurso do local que introduziu. Toque em  para introduzir os dados. Pode optar por Contactos ou Apontar no mapa ou A minha localização.

Camadas  – pode alternar a vista de Trânsito para Satélite ou Terreno. Toque em Latitude e verá a localização dos seus contactos a partir da conta Google.

A minha localização  – indique a sua localização actual no mapa.

Registar no Latitude  – Partilhe a sua localização com uma selecção de amigos e o Google.

Mais  – eliminar mapa, encontrar Itens assinalados e outras opções.

Market

O Android Market™ permite-lhe transferir jogos e aplicações úteis.

Gmail

O Gmail™ é configurado quando configura o telefone pela primeira vez. Dependendo das suas definições de sincronização, o Gmail™ no telefone é sincronizado automaticamente com a sua conta do Gmail™ na Internet.

Talk


Talk é o programa de mensagens instantâneas do Google. Permite-lhe comunicar com outras pessoas que também utilizam o Google Talk.


Prima a tecla **Menu** e verifique as opções disponíveis.


Todos os amigos  –


Adicionar todos os amigos com os quais pretende comunicar.

Adicionar amigo  – Enviar o convite para conversar.

Pesquisar  – Permite procurar qualquer conversa que contenha a palavra ou frase inserida.

Terminar sessão  – Sair do serviço de conversação. Quando toca no ícone Conversação no ecrã inicial, a sua sessão é iniciada automaticamente se activar **Iniciar sessão automaticamente**.

Definições  – Ajustar o indicador ou a notificação.

Mais  – Esta opção permite fechar todas as conversas e verificar a lista de Convidados e Bloqueados.

ThinkFree Office

O ThinkFree Office permite-lhe ler documentos e proporciona-lhe funções de edição limitadas para o Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Mas não pode editar um ficheiro PDF.

1 Toque continuamente num ficheiro e as opções Abrir, Transferir, Alterar nome, Mover, Copiar, Eliminar, Enviar e Propriedades ficarão disponíveis. Isto depende do tipo de ficheiro.

A Web


Browser

NOTA: a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Opções de utilização


Prima a tecla **Menu** para ver opções.

 **Nova janela** – Abrir uma nova janela.

 **Favorito** – Adicionar/ mostrar favorito, Mostrar sites mais visitados e Histórico.

 **Janela** – Mostrar todas as janelas abertas.

 **Actualizar** – Tocar para actualizar a página Web.

 **Reencaminhar** – Vai para a página que acedeu a seguir à página actual. Este conceito é diferente da tecla Voltar, que o leva à página anterior.


Wi-Fi

Ligar a funcionalidade Wi-Fi


A partir do Ecrã inicial, abra a gaveta Notificação e toque em



A partir do Menu, seleccione

Definições > Definições sem fios e Definições de rede > Wi-Fi .

Para ligar a Wi-Fi

Escolha a rede Wi-Fi à qual pretende ligar-se. Se for apresentado o ícone , precisa de introduzir uma palavra-passe para estabelecer ligação.

SUGESTÃO!

Se estiver fora da área Wi-Fi e escolher a ligação 3G, poderá incorrer em custos adicionais.

Tethering USB

Pode partilhar a ligação à Internet do seu telefone com o seu computador.

Pode efectuar o tethering entre o seu telefone e o computador através de um cabo USB.

Definições > Sem fios e rede > Ligação ponto a ponto e hotspot portátil > Partilha internet por USB.

Para obter mais informações

relativas ao Tethering USB, clique em Ajuda

SUGESTÃO!

Para usar Tethering USB, tem primeiro de instalar PC Suite no seu computador.

Tethering Wi-Fi

Use o seu LG-P350 como um hotspot Wi-Fi portátil.

Definições > Sem fios e rede > Ligação ponto a ponto e hotspot portátil > Ponto de acesso Wi-Fi portátil.

SUGESTÃO!

Se o seu telefone passar ao modo de espera mesmo quando estiver ligado a Wi-Fi, a ligação Wi-Fi poderá ser desactivada automaticamente.

Neste caso, se o seu telefone tiver acesso a dados 3G, poderá ser ligado à rede 3G automaticamente e poderá incorrer em custos adicionais.

NOTA: O LG-P350 é compatível com segurança WEP, WPA/ WPA2-PSK e 802.1x EAP. O seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede define uma encriptação para segurança da rede, introduza o código na janela pop-up. Se a encriptação WEP não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada. Pode obter a chave no seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou no administrador de rede.

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite o site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país e o idioma. Esta função permite-lhe actualizar o firmware do seu telefone para a versão mais recente de forma prática

e através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

Aviso

Para obter o respectivo código fonte de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com/> Todos os termos, exclusões de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para uso com o LG-P350.
(Os itens descritos a seguir podem ser opcionais.)

Carregador



Cabo de dados

Ligue o LG-P350 e o PC.



Bateria



Guia do Utilizador

Saiba mais sobre o seu LG-P350.



Auricular estéreo



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode anular a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.





