

دفترچه راهنمای

یخچال و فریزر

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنمای کاربر را با دقت مطالعه کنید و برای مراجعه های بعدی در دسترس نگهدارید.

مدل :
SXI535NS
SXI535W

www.lg.com

حق نشر ۲۰۱۸ شرکت LG Electronics. تمام حقوق محفوظ می باشد.



MFL69843903
Rev.00_050418

فهرست مطالب

این دفترچه راهنما ممکن است دربرگیرنده تصاویر با
محتوایی باشد که با مدل خریداری شده توسط شما متفاوت
است.
این دفترچه راهنما ممکن است توسط سازنده تغییر کند.

۳	دستورالعمل های ایمنی.....
۳	دستورالعمل های ایمنی مهم.....
۱۳	نصب
۱۳	محفظه ها
۱۴	نکاتی برای جابجایی و حمل و نقل
۱۴	نکاتی در رابطه با نصب
۱۴	ابعاد و فواصل
۱۵	دمای محیط
۱۵	جدا کردن درب
۱۶	جا انداختن مجدد درب
۱۷	تنظیم ارتفاع درب
۱۸	وصل کردن لوله آب (فقط برای مدل های دارای لوله آب)
۲۰	عملکرد
۲۰	قسمت های مختلف و عملکردها
۲۴	نکاتی برای عملکرد دستگاه
۲۶	استفاده از صفحه کنترل
۲۸	پخش کننده آب و یخ
۲۹	پخ ساز خودکار
۳۱	عملکرد InstaView
۳۱	در داخل در (اختیاری)
۳۲	کشوی سبزیجات تازه (اختیاری)
۳۲	عملکردهای دیگر
۳۳	قابلیت های هوشمند
۳۳	استفاده از برنامه کاربردی LG SmartThinQ
۳۵	استفاده از Smart Diagnosis™
۳۶	مراقبت و نگهداری از دستگاه
۳۶	نکاتی برای تمیز کردن دستگاه
۳۶	تمیز کردن سبد درب
۳۷	تمیز کردن طبقه
۳۷	تمیز کردن کشوی سبزیجات
۳۸	تمیز کردن پخش کننده آب
۳۸	تعویض فیلتر آب (فقط برای مدل های دارای لوله آب)
۳۹	عیب یابی
۴۶	اطلاعات محصول

دستورالعمل های ایمنی

دستورالعمل های ایمنی زیر برای جلوگیری از بروز خطرهای احتمالی پیش بینی نشده یا آسیب هایی است که نتیجه استفاده نادرست یا غیرایمن از دستگاه است. این دستورالعمل ها به بخش های 'هشدار' و 'احتیاط' تقسیم شده اند که در زیر توصیف شده اند.

 این نماد برای عملکردها و اقداماتی به کار می رود که ممکن است خطرهای احتمالی ایجاد کنند. بخش های همراه با این نماد را با دقت مطالعه کنید و دستورالعمل ها را دنبال کنید تا از بروز هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.

 هشدار

این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحات های جدی یا مرگ را به همراه داشته باشد.

 احتیاط

این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحات های جزئی یا آسیب به دستگاه را به همراه داشته باشد.

دستورالعمل های ایمنی مهم

 هشدار

جهت کاهش خطر انفجار، آتش سوزی، مرگ، برق گرفتگی، جراحات یا سوختگی افراد در هنگام استفاده از این دستگاه، موارد احتیاط اولیه را دنبال کنید، از جمله موارد زیر: کودکان حاضر در خانه

- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) که قابلیت های فیزیکی، حسی یا ذهنی محدودی دارند ساخته نشده است، همچنین برای کسانی که تجربه و دانش کافی را ندارند، مگر اینکه هنگام استفاده از دستگاه تحت نظارت یا راهنمایی فردی باشند که مسئول حفظ ایمنی آنها است. مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند.

- در صورتی که دستگاه به قفل مجهز است (تنها در مورد بعضی از کشورها صدق می‌کند)، کلید را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

نصب

- این دستگاه باید تنها توسط دو یا چند نفر در حالیکه آن را محکم گرفته اند حمل شود.
- مطمئن شوید که اتصال زمین پریز بدرستی انجام شده است و اینکه پین اتصال زمین به کابل برق آسیب ندیده است یا از دوشاخه برق برداشته نشده است. برای جزئیات بیشتر در مورد اتصال زمین، از مرکز اطلاعات شرکت مشتریان گلديران کمک بخواهید.
- این دستگاه مجهز به کابل برقی است که دارای کنداكتور اتصال زمین و یک دوشاخه دارای اتصال زمین است. دوشاخه برق باید به یک پریز مناسب وصل شود که بر اساس همه قوانین و مقررات شرکت برق منطقه نصب شده و دارای اتصال زمین باشد.
- اگر کابل برق آسیب دیده است یا پریز دیواری شل است، از کابل برق استفاده نکنید و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- دستگاه را به یک آداپتور دارای چند پریز که کابل برقی ندارد (دو شاخه دار) وصل نکنید. کوتاهی در انجام این کار ممکن است منجر به آتش سوزی شود.
- دوشاخه برق دستگاه را به سه راهی وصل نکنید. کوتاهی در انجام این امر ، ممکن است موجب آتش سوزی شود.
- سیم برق را دستکاری یا بلندتر نکنید.

- از استفاده از سیم‌های رابط یا آداپتور دوتایی اجتناب کنید. دستگاه باید به یک خط برق اختصاصی که فیوز جداگانه دارد متصل شود.
- از یک پریز چندگانه که به درستی به زمین متصل نشده است (سیار) استفاده نکنید. در صورت استفاده از یک پریز چندگانه (سیار) که به درستی به زمین متصل شده است، از پریز چندگانه با ظرفیت جریان اعلام شده برق و یا بالاتر استفاده کرده و پریز چندگانه را فقط برای دستگاه به کار ببرید. کوتاهی در انجام این کار، ممکن است باعث برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی در اثر گرم شدن پریز چندگانه شود. اگر فیوز مدار عمل کند، برق ممکن است قطع شود.
- دستگاه را در محلی نصب کنید که کشیدن دوشاخه برق دستگاه از پریز به آسانی میسر باشد.
- مراقب باشید که دوشاخه برق به سمت بالا نباشد یا اینکه دستگاه به دوشاخه نچسبیده باشد.
- دستگاه را بر روی یک کف محکم و صاف نصب کنید.
- دستگاه را در مکان مرطوب و دارای گرد و خاک نصب نکنید. دستگاه را در هوای آزاد، یا محلی که در معرض شرایط آب و هوایی قرار دارد مانند تابش مستقیم آفتاب، باد یا باران یا دمای زیر نقطه انجماد نصب یا نگهداری نکنید.
- دستگاه را در معرض تابش مستقیم نور آفتاب یا گرمای ناشی از دستگاه‌های گرم‌کننده مانند اجاق گاز یا بخاری قرار ندهید.
- هنگام نصب مراقب باشید پشت دستگاه باز نباشد.
- در حین مونتاژ یا دیمونتاژ، مراقب باشید درب دستگاه نیفتد.
- در طی باز و بسته کردن درب دستگاه مواظب باشید که کابل برق فشرده نشود، له نشود یا آسیب نبیند.
- به دوشاخه برق، سیم سیار دوشاخه دار یا متعلقات دیگر وصل نکنید.

عملکرد

- از دستگاه برای مصارف دیگر (نگهداری مواد دارویی یا آزمایشگاهی یا حمل و نقل) غیر از نگهداری مواد غذایی خانگی استفاده نکنید.
- در صورت سرریز شدن آب از دستگاه، دوشاخه برق را بکشید و با مرکز اطلاعات شرکت مشتریان گلديران تماس بگیرید.
- در هنگام طوفان یا رعد و برق شدید یا وقتی به مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید دوشاخه را از برق بکشید.
- با دستان خیس به دوشاخه برق یا دكمه های دستگاه دست نزنید.
- کابل برق را بیش از حد تا نکنید یا جسم سنگین بر روی آن قرار ندهید.
- اگر آب وارد قطعات الکتریکی دستگاه شد، دوشاخه برق را بکشید و با مرکز اطلاعات شرکت مشتریان گلديران تماس بگیرید.
- دستها یا اشیاء فلزی را در داخل قسمتی که هوای سرد بیرون می دهد، روی درپوش و یا روی شبکه پشت دستگاه که گرما تولید می کند، قرار ندهید.
- به پوشش پشت دستگاه فشار اضافی وارد نکرده یا به آن ضربه نزنید.
- از قرار دادن حیوانات مانند حیوانات خانگی داخل دستگاه خودداری کنید.
- وقتی درب دستگاه را باز و بسته می کنید مراقب کودکان نزدیک دستگاه باشید. درب ممکن است با کودک برخورد کرده و باعث آسیب به او شود.
- از خطر گیر کردن کودکان در داخل دستگاه جلوگیری کنید. کودکی که داخل دستگاه گیر کند ممکن است خفه شود.
- اشیاء سنگین یا شکننده، ظرفهای دارای مایعات، مواد قابل احتراق، اشیاء قابل اشتعال (مانند شمع ها، لامپها و غیره)، یا وسایل گرماساز (مانند اجاقها، بخاری ها و غیره) را روی دستگاه نگذارید.

- در صورت نشت گاز (ایزوبوتان، پروپان، گاز طبیعی، غیره)، به دستگاه یا دوشاخه برق دست نزنید و محل را فوراً تهویه کنید. این دستگاه از یک گاز بسیار سازگار با طبیعت (ایزوبوتان، R600a) به عنوان خنک کننده استفاده می کند. اگرچه دستگاه از مقدار کمی گاز استفاده می کند، باز هم گاز قابل احتراق است. نشت گاز در هنگام حمل دستگاه، نصب یا عملکرد آن در صورتی که جرقه ای زده شود می تواند موجب آتش سوزی، انفجار یا آسیب دیدگی شود.
- از استفاده یا نگهداری مواد قابل اشتعال یا احتراق پذیر (اتر، بنزن، الکل، مواد شیمیایی، LPG، اسپری قابل احتراق، حشره کش، خوش بو کننده هوا، مواد آرایشی، غیره) در نزدیکی دستگاه خودداری کنید.
- اگر صدا یا بوی عجیبی احساس کردید یا دود از دستگاه بیرون آمد فوراً دوشاخه برق دستگاه را از پریز خارج نمایید و با مرکز اطلاعات شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.
- در داخل یخ ساز یا مخزن آب پخش کن فقط آب آشامیدنی بریزید.
- به مدار خنک کننده آسیب نرسانید.
- هیچگونه ابزار الکترونیکی (مانند بخاری برقی و تلفن همراه) در داخل دستگاه قرار ندهید.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

- قبل از تمیز کردن دستگاه یا عوض کردن لامپ داخل آن (در صورت موجود بودن) سیم برق را بکشید.
- بعد از برطرف کردن کامل هر گونه رطوبت و گرد و خاک دوشاخه برق را محکم به پریز بزنید.
- هنگام خارج کردن دوشاخه از پریز هرگز کابل برق را نکشید. همیشه دوشاخه را محکم بگیرید و آن را بطور مستقیم از پریز خارج کنید.
- برای تمیز کردن دستگاه، آب یا مواد قابل اشتعال (خمیر دندان، الکل، تینر، بنزن، مایع قابل اشتعال، مواد ساینده و غیره) را بر روی سطوح درونی یا بیرونی دستگاه نپاشید.
- دستگاه را با برس، پارچه یا اسفنج های دارای سطح زبر یا دارای مواد فلزی تمیز نکنید.

- تنها پرسنل خدماتی ماهر از مرکز خدمات گلدیران باید کارهای باز کردن، تعمیر یا درست کردن دستگاه را انجام دهند. اگر دستگاه را به یک محل دیگر منتقل کرده و می خواهید نصب کنید با مرکز اطلاعات شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.
- برای خشک کردن داخل دستگاه از سشوار استفاده نکنید یا برای برطرف کردن بوهای نامطبوع شمع داخل دستگاه قرار ندهید.
- از دستگاه های مکانیکی یا وسایل دیگر، برای افزایش سرعت فرایند یخزدایی استفاده نکنید.
- خط تامین آب (فقط در مدل های دارای لوله آب) را فقط به منبع آب آشامیدنی متصل کنید. در غیر اینصورت، ناخالصی های آب می تواند موجب بیماری شود.

معدوم نمودن دستگاه

- هنگام دور انداختن دستگاه، لاستیک درزگیر در را بردارید و قفسه ها و سبدها را در جای خود باقی بگذارید و بچه ها را از دستگاه دور نگه دارید.
- همه لوازم بسته بندی (مانند کیسه های پلاستیکی و یونولیت) را از دسترس کودکان خارج کنید. لوازم بسته بندی می توانند موجب خفگی شوند.

ایمنی فنی

- محفظه های تهویه داخل دستگاه یا در ساختارهای داخلی آن را باز بگذارید به گونه ای که مانعی وجود نداشته باشد.
- از وسایل برقی در داخل محفظه های نگهداری مواد غذایی استفاده نکنید، مگر اینکه از انواع توصیه شده توسط سازنده باشند.
- ماده خنك کننده و گاز دمنده عایق باید به روش صحیح معدوم شوند. پیش از معدوم نمودن دستگاه با مرکز خدمات یا افراد واجد شرایط مشورت کنید.

خطر آتش سوزی و مواد قابل اشتعال

این علامت در مورد مواد قابل اشتعالی که در صورت عدم توجه شما می‌توانند شعله‌ور شده و باعث آتش سوزی شوند، هشدار می‌دهد.



- این دستگاه مقدار کمی ماده خنک‌کننده ایزوبوتان (R600a) دارد اما قابل اشتعال است. هنگام جابجایی و نصب دستگاه، مراقب باشید هیچ بخشی از مدار خنک‌کننده آسیب نبیند.
- گاز خنک‌کننده که از لوله‌ها نشت می‌کند، ممکن است آتش گرفته یا باعث انفجار شود.
- در صورت تشخیص نشتی، از هرگونه شعله بی‌حفاظ یا منابع بالقوه اشتعال دوری کنید و هوای محلی را که دستگاه در آن قرار دارد برای چند دقیقه تهویه کنید. در صورت بروز نشتی در مدار سردساز، برای دوری از ایجاد ترکیب قابل اشتعال گاز و هوا، اندازه اتاقی که دستگاه در آن قرار دارد باید متناسب با سردساز مورد استفاده باشد. برای هر ۸ گرم از سردساز R600a، اندازه اتاق باید ۱ متر مربع باشد.
- میزان ماده خنک‌کننده در دستگاه شما بر روی صفحه مشخصات داخل دستگاه درج شده است.
- در صورت مشاهده هرگونه علائم خرابی، هرگز دستگاه را روشن نکنید. اگر نسبت به چیزی شک دارید، با فروشنده تماس بگیرید.
- هدف از این دستگاه تنها استفاده خانگی و مصارف مشابه آن است. از این دستگاه نباید برای مصارف تجاری یا پذیرایی یا در کاربردهای متحرک مانند کاروان یا قایق استفاده کرد.
- مواد قابل انفجار مانند قوطی‌های اسپری حاوی ترکیبات قابل اشتعال را در این دستگاه نگهداری نکنید.

احتیاط

برای کم کردن خطر بروز جراحات های جزئی، بروز نقص در عملکرد دستگاه یا آسیب به دستگاه یا دیگر وسایل هنگام استفاده از دستگاه، موارد احتیاط اولیه را در نظر داشته باشید، از جمله موارد زیر:

نصب

- هنگام حمل و نقل دستگاه را برای کشیدن یا هل دادن کج نکنید.
- مطمئن شوید که در هنگام جابجایی دستگاه، هیچکدام از اعضای بدن مانند دست یا پا، گیر نکند.

عملکرد

- با دست خیس یا مرطوب به غذای یخ زده یا قطعات فلزی داخل محفظه فریزر دست نزنید. چون ممکن است باعث چسبیدن به یخ و زخمی شدن دست شود.
- ظروف شیشه‌ای، بطری‌ها و قوطی‌ها (به ویژه ظروف حاوی نوشیدنی‌های گازدار) را در محفظه فریزر، قفسه‌ها یا محفظه یخ قرار ندهید تا در معرض دمای زیر انجماد قرار نگیرند.
- شیشه مقاوم در طرف جلوی در دستگاه یا در طبقات، ممکن است در اثر ضربه آسیب ببیند. اگر بشکند، آن را با دست لمس نکنید، چون ممکن است باعث آسیب شود.
- اشیاء سنگین را بر بالای در داخل در قرار ندهید.
- از در داخل در، بعنوان یک صفحه خرد کننده استفاده نکنید و مطمئن شوید که این در توسط ابزارهای تیز خراشیده نمی شود، چون این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند.
- از در دستگاه، محفظه نگهداری، قفسه و یا در داخل در یخچال آویزان نشوید و از آن بالا نروید.
- تعداد بیش از اندازه بطری آب یا ظروف غذا در سبدهای درب قرار ندهید. سبد ممکن است بشکند یا دستتان در قسمت های اطراف آن گیر کند و باعث زخمی شدن شود.


- غذا را بطور مرتب شده در داخل دستگاه قرار دهید.
- اجازه ندهید که حیوانات کابل برق یا شیلنگ آب را گاز بزنند.
- درب دستگاه را با زور زیاد باز و بسته نکنید.
- اگر لولای درب دستگاه آسیب دیده یا به خوبی کار نمی کند، از دستگاه استفاده نکرده و با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.
- طبقات یا پوشش های شیشه ای را وقتی سرد هستند با آب گرم نشویید. ممکن است بخاطر قرار گرفتن در معرض تغییر دمای ناگهانی بشکنند.
- هرگز غذای یخ زده را بلافاصله بعد از خارج کردن از محفظه فریزر نخورید.
- دست های خود را داخل قسمت مکانیکی یخ ساز خودکار مانند محفظه یخ یا پخش کننده یخ فرو نکنید.
- هنگامی که یخ می گیرید از ظرف های کریستال نازک یا چینی استفاده نکنید.
- پوشش یخ ساز خودکار را بردارید. دست زدن به هر کدام از بخشهای مکانیکی یخساز خودکار، ممکن است باعث آسیب شود.
- مطمئن شوید که در هنگام باز کردن یا بستن در دستگاه، دست یا پا گیر نکند.
- هنگامی که در داخل در باز است، در دستگاه را باز نکنید و یا هنگامی که در دستگاه باز است، در داخل در را باز نکنید. در داخل در ممکن است به لبه دستگاه بخورد و آسیب ببیند.

مراقبت و نگهداری از دستگاه


- طبقات را وارونه جا نزنید. ممکن است طبقات بیافتند و باعث جراحات شوند.
- برای از بین بردن برفک دستگاه، با مرکز اطلاعات شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.
- وقتی برق به مدت طولانی قطع است یخ داخل جایی در محفظه فریزر را از دستگاه خارج کنید.

نصب


محفظه ها

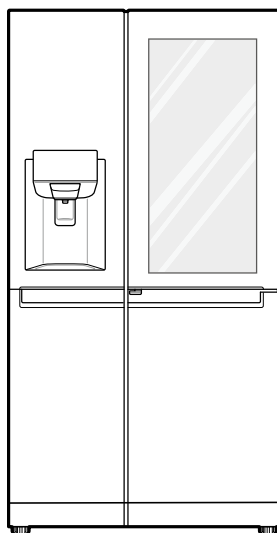

دفترچه راهنمای کاربر




سبد فریزر



جعبه متحرک تخم مرغ (اختیاری)



ورق حلقه ای



آچار

• ظاهر یا قطعات دستگاه ممکن است در مدل های مختلف تفاوت داشته باشند.

نکاتی برای جابجایی و حمل و نقل

- همه غذاهای داخل دستگاه را بیرون بیاورید. سپس، فقط پس از آنکه همه قطعات شکستنی مانند طبقات و دستگیره را با استفاده از نوار چسب محکم کردید دستگاه را حمل کنید. عدم انجام این کار می تواند باعث آسیب دیدن دستگاه شود.
- دوشاخه برق را بکشید، آن را داخل قلاب کابل برق در پشت یا بالای دستگاه فرو کرده و محکم کنید. عدم انجام این کار می تواند به دوشاخه برق آسیب برساند یا باعث خراشیده شدن کف شود.
- در هنگام حمل دستگاه، بیش از دو نفر باید دستگاه را با دقت حمل کنند. افتادن دستگاه که بیش از اندازه سنگین است می تواند باعث آسیب دیدگی فرد یا خرابی دستگاه شود.
- هنگام حمل دستگاه در یک مسافت طولانی، دستگاه را بصورت سر پا و عمودی نگه دارید. دستگاه ممکن است بیافتد و باعث خرابی شود. هرگز دستگاه را بصورت خوابیده حمل نکنید، چرا که ممکن است هنگام باز گرداندن آن به حالت اولیه باعث خرابی مدار خنک کننده شود.


نکاتی در رابطه با نصب

- دستگاه را بر روی یک کف محکم و صاف نصب کنید.
 - اگر دستگاه بر روی یک کف ناهموار نصب شود می تواند باعث لرزش و سر و صدا شود که می تواند دستگاه را انداخته و به افراد آسیب وارد شود. همچنین می تواند باعث شود که درب ها درست بسته نشوند و باعث ورود رطوبت به داخل دستگاه هنگام کار شود.
 - اگر جلو یا عقب دستگاه تراز نیست، پایه های جلو را تنظیم کنید تا این مساله درست شود. در مواردی که نیاز شدید وجود دارد می توان از بریده های نازک چوب برای تراز کردن کف استفاده کرد.
- از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی، تابش مستقیم نور خورشید یا رطوبت خودداری کنید.
- سیم برق (یا دوشاخه) را به پریز وصل کنید. از اتصال دوشاخه چند دستگاه به یک پریز واحد خودداری کنید.

- بعد از متصل کردن سیم تامین برق (یا دوشاخه) به پریز، قبل از اینکه غذا در دستگاه قرار دهید دو تا سه ساعت صبر کنید. اگر قبل از اینکه دستگاه بطور کامل سرد شده است غذا در آن قرار دهید ممکن است غذا خراب شود.
- دوشاخه برق را پس از نصب دستگاه به پریز وصل کنید. قبل از جابجایی و کنار گذاشتن دستگاه، دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید.

ابعاد و فواصل

فاصله بسیار اندک دستگاه با اشیاء مجاور ممکن است به کاهش توانایی انجماد و افزایش هزینه های برق منجر شود. هنگام نصب دستگاه اجازه بدهید فاصله آن با هر کدام از دیوارهای مجاور بیش از ۵۰ میلی متر باشد.

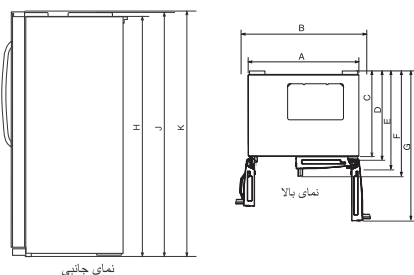

اندازه	-
۹۱۲ میلی متر	A
۱۰۰۵ میلی متر	B
۶۲۵ میلی متر	C
۶۸۶/۵ میلی متر	D
۷۳۳ میلی متر	E
۷۳۸ میلی متر	F
۱۱۸۶ میلی متر	G
۱۷۵۰ میلی متر	H
۱۷۹۰ میلی متر	J
۱۷۸۵ میلی متر	K

دمای محیط

این دستگاه با توجه به منطقه آب و هوایی، برای استفاده در گستره دمای محیط محدودی طراحی شده است. از دستگاه در دماهای خارج از محدوده مشخص شده استفاده نکنید. درجه حرارت داخلی می‌تواند تحت تأثیر مواردی از قبیل محل قرار گرفتن دستگاه، دمای محیط، دفعات باز شدن درب و غیره تغییر کند. کلاس آب و هوایی را می‌توان بر روی برچسب رتبه بندی پیدا نمود.

کلاس آب و هوایی	محدوده دمای محیط °C
SN (نیمه معتدل)	+10 - +32
N (معتدل)	+16 - +32
ST (نیمه گرمسیری)	+16 - +38
T (گرمسیری)	+16 - +43* / +10 - +43*

* استرالیا، هند، کنیا

توجه

- دستگاه‌های درجه بندی شده از SN تا T برای استفاده در دمای محیطی بین ۱۰ درجه سانتیگراد تا ۴۳ درجه سانتیگراد ارائه شده‌اند.

جدا کردن درب

وقتی لازم است که دستگاه از یک محل تنگ عبور داده شود، روشی که توصیه می‌شود جدا کردن درب ها است.

هشدار


- سیم برق، فیوز خانه یا قطع کننده مدار را قبل از نصب یا تعمیر دستگاه قطع کنید. عدم دنبال کردن این دستورات می‌تواند منجر به مرگ، آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

هشدار: در مورد وسایل برودتی (به ویژه یخچال فریزر نوع A) مبنی بر اینکه وسیله برودتی هنگامی که برای مدت طولانی در سرمای کمتر از حد پایین گستره دماهایی که وسیله برودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است قرار داده میشود مجاز نیست به طور مداوم کار کند(به دلیل امکان برفک زدایی محتویات یا اینکه ممکن است دما در محفظه فریزر خیلی گرم شود)


اگر درب ورودی برای عبور دادن دستگاه خیلی تنگ است، درب های دستگاه را از آن جدا کنید و دستگاه را به پهلوی عبور دهید.

[فقط برای در فریزر]

- ۱) رابط لوله را در زیر دستگاه با انگشتان خود بگیرید و آنها را بیرون بکشید؛ طوری که پس از آن بتوان شیلنگها را با راهنمایی مرحله ۲ با دقت برداشت.

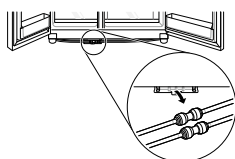


- ۲) در حالیکه قطعه حلقوی رابط لوله را فشار می‌دهید، لوله آب متصل شده را بردارید.

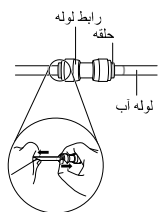


[هم برای فریزر و هم یخچال]


۳ پیچ کاور لولای بالای دستگاه را با چرخاندن آن در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت باز کنید.

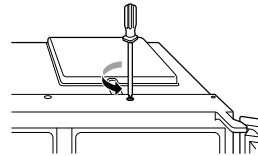

۴ در حالیکه قلاب اتصال رابطهای الکتریکی را فشار می دهید (1)، اتصال را با کشیدن آن در هر دو سمت در بیاورید.

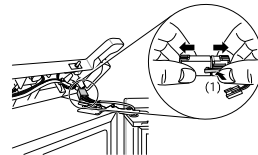


۵ اهرم لولا را با ضربه زدن به انتهای آن در سمت لبه بیرونی کابینت جدا کنید.

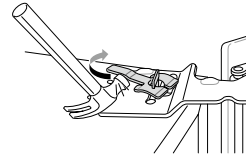


⚠ احتیاط

- هنگام برداشتن لولای بالایی، حتما در را نگه دارید چون به سمت جلو خواهد افتاد. توصیه می شود که برداشتن و نصب دوباره در، توسط دو نفر یا بیشتر انجام شود.

۶ لولای بالایی نصب شده میان دستگاه و در دستگاه را بلند کنید و سپس آن را بردارید.

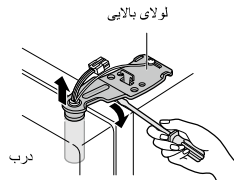


۷ در محفظه فریزر و یخچال را با بلند کردن آن به سمت بالا بردارید. در این مرحله، در باید به اندازه کافی بلند شود تا لوله فولادی به طور کامل بیرون کشیده شود.

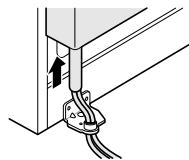

توجه

- هنگام برداشتن در فریزر، مواظب باشید که به لوله های آب صدمه نزنید. پس از جدا کردن درها، آنها باید بر روی یک پتو در یک جای امن قرار داده شوند.
- اگر انتهای لوله آب آسیب ببیند، باید آن را برش داد تا اطمینان حاصل شود که پس از نصب دوباره، نشت نخواهد کرد.



جا انداختن مجدد درب

بعد از اینکه دستگاه را از دریاها عبور دادید مراحل باز کردن را برعکس انجام دهید تا درب ها را سرجایشان نصب کنید.

تنظیم ارتفاع درب


اگر در دستگاه تراز نیست، اختلاف ارتفاع در دستگاه را با استفاده از روش زیر تنظیم کنید.

توجه

- از آنجاییکه میله لولا ممکن است بیفتد، ارتفاع در دستگاه را بیش از ۵ سانتیمتر تنظیم نکنید.

[روش ۱]

مرجع*

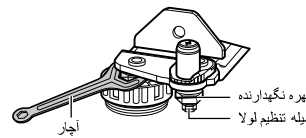

- ۱ مهره نگهدارنده را با چرخاندن آن در جهت حرکت عقربه های ساعت و با استفاده از یک آچار ۱۹mm شل کنید.



- ۲ اختلاف ارتفاع در دستگاه را با چرخاندن میله تنظیم لولا در جهت حرکت عقربه های ساعت و یا خلاف حرکت عقربه های ساعت و با استفاده از یک آچار ۸mm تنظیم کنید.




- ۳ پس از تنظیم اختلاف ارتفاع در دستگاه، مهره نگهدارنده را با چرخاندن آن در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت محکم کنید.




اگر تنظیم ارتفاع در دستگاه از طریق روش بالا امکان پذیر نبود، در را بر اساس روش زیر تراز کنید.

[روش ۲]


- ۱ هنگامی که در دستگاه را برداشته‌اید، پیچ موجود در زیر لولای پایینی را شل کنید.



- ۲ تعداد درست ورقهای حلقه ای را در میان لولای پایینی و بست پایینی قرار دهید. (مجموع تعداد ورقهای حلقه ای: ۲)

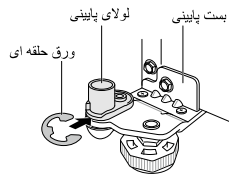

- ۳ پس از جاسازی ورقهای حلقه ای و پیش از نصب دوباره در، پیچ بست را دوباره محکم کنید. هنگامی که در دوباره نصب شد، پس از آن، مراحل ۱، ۲ و ۳ از تنظیم ارتفاع در را می توان تکرار کرد.




⚠ احتیاط

- هنگام کج کردن دستگاه به سمت عقب برای باز کردن پیچ پایین دستگاه، دو نفر یا بیشتر باید دسته های موجود در سمت پایین و قسمت بالای پشت دستگاه را بگیرند.

وصل کردن لوله آب (فقط برای مدل های دارای لوله آب)

لوازم جانبی




توجه

- این نصب لوله آب در ضمانت نامه دستگاه پوشش داده نمی شود.

وصل کردن به دستگاه

۱ مهره واشردار فلزی را که در پشت دستگاه است باز کنید و آن را بر روی یک سر لوله آب قرار دهید.

۲ لوله آب را محکم در داخل شیر آب ورودی فشار داده و مهره واشردار را ببندید.

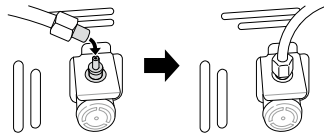

الزامات تامین آب

به یک منبع آب سرد با فشار آب بین $138kPa$ و $827kPa$ ($1/4-1/2 kgf/cm^2$) لازم است تا بخش کننده آب کار کند. اگر یخچال را در محلی که فشار آب در آنجا کم است ($138kPa$ زیر) نصب می کنید، می توانید یک پمپ تقویت کننده نصب کنید تا فشار کم را جبران کند.

اگر یک سیستم فیلتر آب اسمزی معکوس به منبع آب سرد شما وصل است، فشار آب به سیستم اسمزی معکوس باید حداقل $138kPa$ تا $827kPa$ ($1/4-1/2 kgf/cm^2$) باشد.

⚠ هشدار


- قبل از انجام هر گونه کار برای متصل کردن لوله آب، دستگاه را از برق بکشید. عدم انجام این کار می تواند باعث برق گرفتگی شود.
- لوله آب را فقط به منبع آب سرد وصل کنید. عدم انجام این کار می تواند باعث خرابی فیلتر آب شود. چکش آب (ضربه زدن آب در داخل لوله ها) در لوله کشی خانه می تواند به قطعات دستگاه آسیب برساند و می تواند منجر به نشت یا جاری شدن آب شود.
- وصل کردن لوله آب باید فقط توسط یک لوله کش ماهر و بر اساس قوانین و مقررات محلی مربوط به کیفیت آب انجام شود.

اتصال به فیلتر آب


دو نوع فیلتر وجود دارد. روشهای اتصال متفاوت است. یکی از آنها دارای یک مهره پلاستیکی رزوه دار است و دیگری از رابط هایی که بصورت خودکار با فشار دادن قفل می شوند استفاده می کند. روی فیلتر، علامت جهت جریان آب از شیر آب به دستگاه حک شده است.

<نوع مهره>

۱ سر لوله را به شکل متوازن ببرید و سپس همه زواند را چک کنید و بردارید. قطعه رابط را به سر لوله فشار دهید و مطمئن شوید که سر آن کاملاً آب بندی شده است.

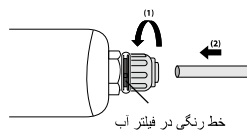

۲ کلاهک پیچی را تا جایی که خط رنگی در فیلتر آب دیده نشود، محکم کنید.



بررسی اتصال آب

۱ منبع آب را باز کنید و دستگاه را روشن کنید. همه بست ها را از نظر احتمال نشت به دلیل شیلنگ هایی که کامل محکم نشده اند با دقت بررسی کنید.


۲ دکمه **Water Filter** را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. این کار باعث تنظیم مجدد علامت تعویض فیلتر می شود. فیلتر جدید آب فعال شده است.

۳ یک فنجان زیر پخش کننده آب قرار دهید تا مطمئن شوید که آب داخل دستگاه جریان پیدا کرده است.

۴ لوله متصل شده و اتصالات را یک بار دیگر از نظر نشت کردن بررسی کنید.


۵ فیلتر آب باید در یک جای مناسب که دسترسی به آن برای تعویض آسان است، نصب شود.

۳ قطعه رابط را با پیچاندن آن تا جایی که خط رنگی در فیلتر آب دیده شود و یک صدای کلیک شنیده شود، آزاد کنید. حلقه را بصورت متوازن به روی سطح لوله فشار دهید تا آنرا از قطعه جدا کنید.

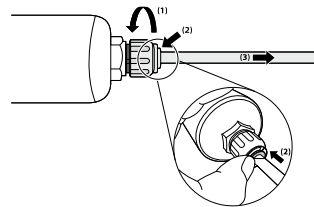


رابط نوع فشاری

۱ لوله آب متصل از دستگاه را در داخل سری که فلشی به سمت بیرون دارد محکم فشار دهید. لوله را به طور کامل به داخل فرو کنید (۱۰mm-۱۲mm).

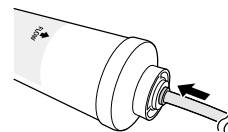


۲ پس از فرو کردن لوله به صورت مطمئن در داخل فیلتر، گیره قفل کننده را در موقعیت زیر بقیه بیرون کشیده شده، قرار دهید.

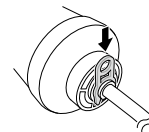

۳ اینکار را با انتهای دیگر فیلتر و با استفاده از باقیمانده لوله آب تکرار کنید.

عملکرد

قسمت های مختلف و عملکردها

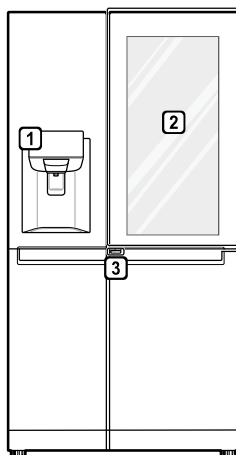

1 صفحه کنترل

حالت های یخ ساز و پخش کننده آب و یخ و وضعیت فیلتر آب را نمایش می دهد.


2 InstaView Door in Door (اختیاری)

محفظه InstaView Door in Door، دسترسی آسان را به مواد غذایی پر مصرف ممکن می سازد.

3 اهرم در داخل در (اختیاری)

این اهرم، در داخل در را باز می کند.

• ظاهر یا قطعات دستگاه ممکن است در مدل های مختلف تفاوت داشته باشند.

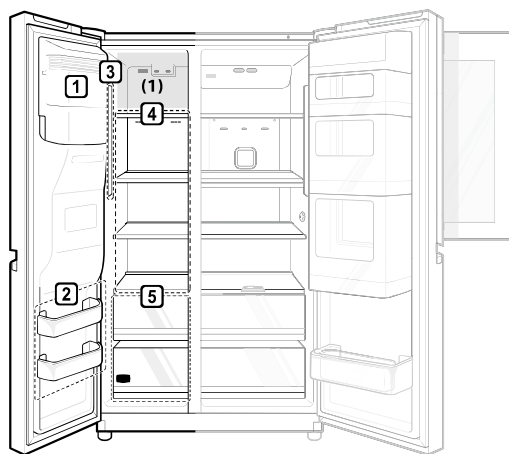

1 یخ ساز خودکار
اینجا، جایی است که یخ بطور خودکار در آن تولید و نگهداری می شود.

2 سبد درب فریزر
اینجا جایی است که بسته های کوچک غذای یخ زده را می توان در آن ذخیره کرد.
• بستنی یا غذایی را که برای مدت طولانی نگهداری خواهد شد، در این سبدها نگهداری نکنید.


3 چراغ LED
هنگامی که در را باز می کنید، لامپهای LED در داخل دستگاه روشن می شوند.

4 طبقه فریزر (اختیاری)
در اینجا مواد غذایی یخ زده مانند گوشت، ماهی و بستنی را می توانید نگهداری کنید.

5 کشوی فریزر (اختیاری)
این قسمت برای نگهداری مواد یخ زده به مدت طولانی است.

توجه

- از سبد یا کشوی بخش ۲ ستاره (**) می توان برای نگهداری یخ و غذا برای مدت های کوتاه از ۱۲- تا ۱۸- درجه سانتی گراد استفاده کرد.
- طبقه بالایی فریزر (1) اغلب به سرعت به دمای تنظیم شده می رسد.

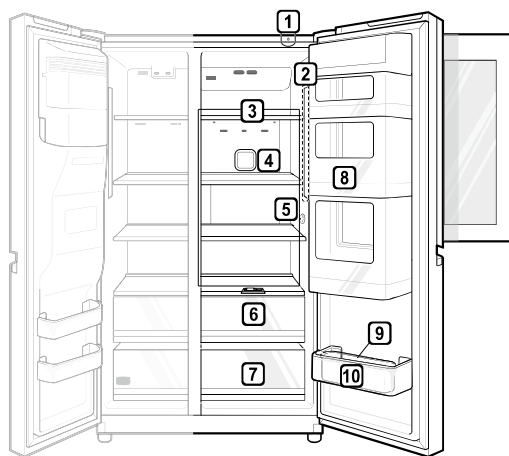

1 واحد عیب یابی هوشمند
در مواقعی که دستگاه غیر عادی کار می‌کند یا خرابی پیش آمده است، هنگام تماس با مرکز اطلاعات شرکت مشتریان گل‌دیران از این قابلیت استفاده کنید تا تشخیص دقیق صورت گیرد.


2 چراغ LED
هنگامی که در را باز می‌کنید، لامپهای LED در داخل دستگاه روشن می‌شوند.

3 قفسه یخچال
اینجا، جایی است که غذا و دیگر مواد در آن نگهداری می‌شوند.
• ارتفاع قفسه را می‌توان با قرار دادن قفسه در شیار دیگر با ارتفاع متفاوت، تنظیم کرد.
• مواد غذایی بسیار مرطوب را در جلوی قفسه قرار دهید.
• تعداد اصلی قفسه‌ها در مدل‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است.

4 Hygiene Fresh (تازه بهداشتی)
این عملکرد، باکتریها و بوی نامطبوع را در داخل دستگاه به حداقل می‌رساند.

5 سنسور دما
این سنسور، دمای محفظه یخچال را حس می‌کند.
• برای حس کردن دقیق دما، فاصله میان سنسور و مواد غذایی را حفظ کنید.

6 کشوی سبزیجات تازه
این قسمت، جایی است که میوه‌ها و سبزیجات در آن نگهداری می‌شوند تا با تنظیم کنترل کننده رطوبت، تازگی آنها حفظ شود.

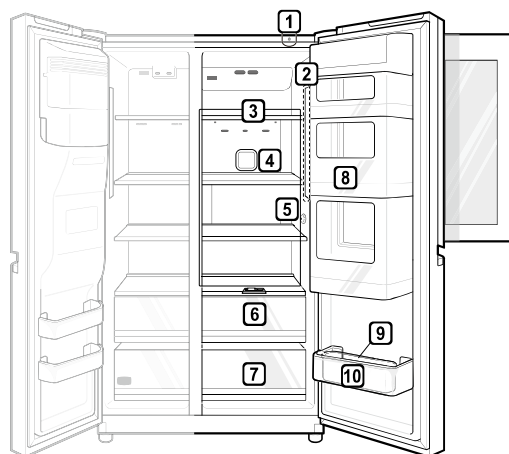

7 کشوی سبزیجات

اینجا جایی است که میوه ها و سبزیجات نگهداری می شوند تا هر چه طولانی تر تازه بمانند.

- تعداد اصلی کشوها در مدل های مختلف تفاوت دارد.

8 در داخل در

اینجا، جایی است که غذاهایی که مکرر برداشته می شوند مانند نوشیدنی ها و اسنک ها در آن نگهداری می شوند.

9 جعبه متحرک تخم مرغ

اینجا، جایی است که تخم مرغ ها در آن نگهداری می شوند.

- می توانید در صورت لزوم آن را در موقعیت دلخواه قرار داده و استفاده کنید. با اینحال، از آن بعنوان جایخی استفاده نکنید و یا آن را بر روی طبقه بالای یخچال یا کشوی سبزیجات قرار ندهید.

10 سبد درب یخچال

اینجا، جایی است که بسته های کوچک مواد غذایی موجود در یخچال، نوشیدنی ها و قوطی های سس در آن نگهداری می شوند.

نکاتی برای عملکرد دستگاه

- از مخزن پخش کننده آب سرد برای نوشیدنی های غیر از آب آشامیدنی استفاده نکنید.
- کاربران باید توجه داشته باشند که اگر درب بطور کامل بسته نشود، اگر رطوبت در طی تابستان زیاد باشد، یا اگر درب فریزر بطور مدام باز و بسته شود ممکن است برفک تشکیل شود.
- اطمینان حاصل کنید که فضای کافی بین غذای نگه داری شده در قفسه یا سبد درب وجود دارد تا امکان بسته شدن کامل درب وجود داشته باشد.
- باز کردن درب اجازه می دهد تا هوای گرم وارد دستگاه شود و می تواند باعث افزایش دمای داخلی شود.
- درب دستگاه را بیش از اندازه باز و بسته نکنید.
- لامپ LED تنها برای استفاده در لوازم خانگی است و برای روشن کردن اتاق مناسب نیست.
- اگر دستگاه را مدت زمانی طولانی در حالت خاموش قرار می‌دهید؛ همه مواد غذایی را از آن خارج کنید و سیم برق را از پریز بکشید. داخل دستگاه را تمیز کنید و درب‌ها را کمی نیم باز نگه دارید تا از رشد کپک در دستگاه جلوگیری شود.

پیشنهادهای برای صرفه جویی در مصرف انرژی

- مطمئن شوید که فضای کافی بین غذاهای نگهداری شده وجود دارد. این کار امکان چرخش هوای سرد را بصورت منظم بوجود می‌آورد و هزینه قبض برق را کم می‌کند.
- غذای داغ را تنها بعد از اینکه خنک شد نگهداری کنید تا از شبنم یا یخ زدن آن جلوگیری شود.
- هنگام نگهداری غذا در محفظه فریزر، دمای فریزر را کمتر از دمای مشخص شده بر روی دستگاه تنظیم کنید.
- دمای دستگاه را روی درجه پایین تر از درجه مورد نیاز تنظیم نکنید. برای درست کردن یخ در آب و هوای عادی، دمای فریزر باید به زیر ۱۹- یا پایین تر تنظیم شود.
- غذا را در نزدیکی حسگر دمای محفظه یخچال قرار ندهید. حداقل یک فاصله ۳ سانتی متری از حسگر بگذارید.
- لطفا توجه داشته باشید که افزایش دما بعد از یخ زدایی دارای یک دامنه مجاز طبق مشخصات دستگاه است. اگر می‌خواهید اثری را که این امر بر نگهداری غذا در اثر افزایش دما دارد به حداقل برسانید، غذای نگهداری شده را در چندین لایه ببیچید.
- سیستم ضد برفک اتوماتیک دستگاه اطمینان حاصل می‌کند که در شرایط عملیاتی معمولی محفظه یخ نرزد.

ذخیره مؤثر مواد غذایی

- مواد غذایی یخ زده یا مواد داخل یخچال را داخل ظروف در بسته قرار دهید.
- تاریخ انقضا و برجسب (دستورات نگهداری) را قبل از نگهداشتن غذا در دستگاه بررسی کنید.
- اگر غذا به آسانی در دمای پایین خراب می شود، آن را به مدت طولانی (بیش از چهار هفته) نگهداری نکنید.
- غذاهای مخصوص یخچال یا فریزر را فوراً بعد از خرید در قسمت مربوطه بگذارید.
- از فریزر کردن مجدد هر غذایی که کاملاً یخ آن باز شده است خودداری کنید. فریز کردن مجدد هر غذایی که یخ آن کامل باز شده است باعث کاهش مزه و مواد مغذی آن خواهد شد.
- سبزیجات را برای نگهداری در روزنامه نیچید. مطالب چاپی روزنامه یا دیگر مواد خارجی ممکن است به غذا بچسبند و آن را آلوده کنند.
- دستگاه را بیش از اندازه پر نکنید. کمتر از ۷۰٪ فضا را پر کنید. اگر دستگاه بیش از حد پر شده باشد هوای سرد نمی تواند به درستی بچرخد.
- غذای داغ را قبل از نگهداری خنک کنید. اگر غذای خیلی داغ داخل دستگاه قرار داده شود، دمای داخلی می تواند افزایش پیدا کند و بر دیگر غذاهایی که در دستگاه نگهداری می شوند اثر منفی بگذارد.
- اگر دمای بیش از حد پایین برای غذا تنظیم کنید، ممکن است غذا یخ بزند. برای اینکه غذا بدرستی نگهداری شود دما را پایین تر از دمای مورد نیاز تنظیم نکنید.
- همیشه دستگاه را تمیز نگه دارید.
- در صورتی که محفظه های خنک در دستگاه تعبیه شده اند، سبزیجات و میوه های دارای رطوبت بالا را در آن محفظه ها نگه داری نکنید؛ چرا که ممکن است به علت دمای پایین یخ بزنند.
- در صورت قطعی برق، با شرکت برق تماس بگیرید و بپرسید قطعی چه مدت طول خواهد کشید.
 - هنگام خاموشی دستگاه، نباید درب ها را باز بگذارید.
 - هنگامی که اتصال به شبکه برق به حالت عادی بازگشت، وضعیت مواد غذایی را بررسی کنید.

حداکثر ظرفیت منجمد کردن

- عملکرد انجام سریع به فریزر امکان می دهد تا ظرفیت فریز کردن خود را به حداکثر برساند. این کار عموماً می تواند تا هفت ساعت طول بکشد، با این حال، بعد از زمان داده شده بطور خودکار قطع می شود و هر وقت بخواهید می توانید آن را بطور دستی متوقف کنید.
- برای چرخش بهتر هوا، همه قطعات داخلی مانند سبدها، کشوها و قفسه ها را در دستگاه بگذارید.


حداکثر ظرفیت ذخیره سازی

- برای اینکه چرخش هوای بهتری داشته باشید، همه کشوها را در جای خود قرار دهید.
- اگر می خواهید مقادیر زیادی غذا نگهداری کنید، باید همه کشوهای فریزر را به جز کشوی پایینی از دستگاه بیرون آورده و غذاها را مستقیماً روی قفسه ها فریزر در محفظه فریزر روی هم قرار دهید.

توجه

- برای خارج کردن کشوها، ابتدا مواد غذایی را از داخل کشوها بیرون بیاورید. سپس از دستگیره کشوها استفاده کنید و آنها را به دقت بیرون بکشید. این کار ممکن است باعث ایجاد آسیب شود.
- شکل هر کشو ممکن است متفاوت باشد، آنها را در محل صحیح خودشان قرار دهید.

استفاده از صفحه کنترل واحدها و عملکردها

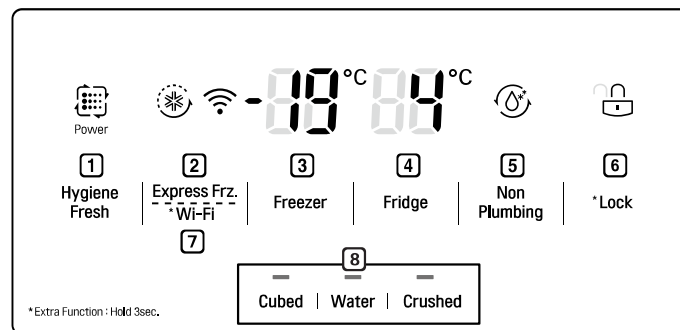

- 1** Hygiene Fresh (تازه بهداشتی)

 - این دکمه، عملکرد تازه بهداشتی را تنظیم می کند.
- 2** Express Freeze (انجماد سریع)

 - این دکمه عملکردهای انجماد سریع را تنظیم می کند.
- 3** Freezer Temperature (دمای فریزر)

 - این دکمه دمای مورد نظر فریزر را تنظیم می کند.
- 4** Fridge Temperature (دمای یخچال)

 - این گزینه، دمای مورد نظر یخچال را تنظیم می کند.
- 5** Non Plumbing (بدون لوله کشی) (اختیاری)

 - این علامت «بدون لوله کشی»، هنگامی روشن می شود که مخزن پخش کننده آب به درستی نصب شده باشد.
- 6** * Lock (قفل)

 - دکمه های روی صفحه کنترل را قفل می کند.
- 7** * Wi-Fi

 - این عملکرد، یخچال را برای اتصال به شبکه وای-فای خانه تنظیم می کند.
- 8** Water Dispenser (پخش کننده آب)

 - این گزینه، عملکرد یخ مکعبی، آب، یخ خرد شده را تنظیم می کند.

• صفحه کنترل اصلی ممکن است در مدل های مختلف با یکدیگر متفاوت باشد.

نکاتی برای استفاده از صفحه کنترل

- صفحه کنترل در هر کدام از موارد زیر روشن خواهد شد.
 - وقتی دستگاه روشن شود
 - وقتی دکمه ای فشار داده شود
 - وقتی درب دستگاه (محفظه یخچال، محفظه فریزر، در داخل در) باز شود
- صفحه کنترل در هر کدام از موارد زیر خاموش خواهد شد تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود.
 - وقتی یک دقیقه از زمان روشن شدن دستگاه بگذرد
 - وقتی به مدت ۲۰ ثانیه بعد از فشار داده شدن یک دکمه، هیچ دکمه ای فشار داده نشود
 - وقتی ۲۰ ثانیه از زمان باز شدن یا بسته شدن درب دستگاه (محفظه یخچال، محفظه فریزر، در داخل در) بگذرد
- اگر هنگام تمیز کردن صفحه کنترل تماس پوستی یا انگشتی با آن برقرار شود، عملکرد دکمه فعال می شود.

تنظیم تازگی بهداشتی

با عملکرد تازگی بهداشتی، می توان باکتریها و بوی نامطبوع داخل دستگاه را به حداقل رساند. با اینحال، این عملکرد فقط برای باکتریهای که در دستگاه شناور هستند موثر است؛ نه باکتریهای که به داخل مواد غذایی جذب شده اند.

- هر موقع که دکمه **Hygiene Fresh** را فشار می دهید، حالت عملکرد تازگی بهداشتی بصورت متناوب

Auto → power → Off → Auto

تغییر خواهد کرد.

تنظیم انجماد سریع

این عملکرد می تواند به سرعت حجم زیادی از یخ یا مواد غذایی یخ زده را فریز کند.

- وقتی دکمه **Express Freeze** را فشار می دهید، نماد **Express Freeze** بر روی صفحه کنترل روشن می شود.
- هر بار که دکمه را فشار دهید این عملکرد فعال و غیرفعال می شود.
- عملکرد انجماد سریع پس از گذشت یک زمان خاص بطور خودکار لغو می شود.

تنظیم دما

دمای یخچال یا فریزر را تنظیم می کند.

- دکمه **Fridge** یا دکمه **Freezer** را فشار دهید تا دما تنظیم شود.
- دما را می توان تنظیم کرد.
 - یخچال : از ۱ تا ۷ درجه سانتی گراد
 - فریزر : از ۱۴- تا ۲۴- درجه سانتی گراد
- دمای واقعی داخلی، بسته به وضعیت غذا فرق دارد، چرا که دمای تنظیمات مشخص شده دمای مورد نظر است، نه دمای واقعی داخل دستگاه.

توجه

- تنظیمات دمای پیش فرض می تواند بسته به دستگاه فرق داشته باشد.
- بعد از وصل کردن دستگاه به پریز قبل از نگهداری غذا در دستگاه منتظر بمانید تا دو یا سه ساعت بگذرد.
- دستگاه می تواند بطور خودکار مشکلات را در طی کار ردیابی کند.
- اگر مشکلی ردیابی شود، دستگاه ممکن است کار نکند و کد خطایی نمایش داده می شود حتی اگر هر دکمه ای فشار داده شود.
- وقتی این مساله رخ داد، دستگاه را خاموش نکنید و فوراً با مرکز اطلاعات شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید. اگر دستگاه را خاموش کنید، یافتن مشکل برای تکنسین تعمیرات مرکز اطلاعات شرکت مشتریان گلدیران ممکن است دشوار شود.

تنظیم و تنظیم مجدد قفل


دکمه های روی صفحه کنترل را قفل می کند.

- دکمه **Lock** را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. وقتی عملکرد قفل تنظیم شد، همه دکمه ها قفل خواهند شد.
- وقتی دکمه **Lock** را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، نماد **Lock/Unlock** بر روی صفحه کنترل روشن می شود. این عملکرد هر بار که دکمه را فشار دهید به ترتیب فعال و غیرفعال می شود.
- اگر در زمانی که قفل فعال شده است هر دکمه دیگری بجز قفل را فشار دهید، دکمه عمل نخواهد کرد.
- وقتی قفل فعال شده است اگر دکمه ای بجز قفل را فشار دهید، نماد **Lock/Unlock** بر روی صفحه کنترل ۳ بار چشمک خواهد زد.
- برای تغییر دادن تنظیمات، ابتدا دکمه **Lock** را به مدت سه ثانیه فشار دهید تا این عملکرد غیرفعال شود.

پخش کننده آب و یخ

با فشار دادن دکمه مربوط به هر حالت مطلوب خود می توانید یخ قالبی، آب و یخ شکسته پخش کنید.

- هنگامی که دکمه یخ قالبی، آب یا یخ شکسته را بر روی صفحه کنترل فشار می دهید، چراغ روی صفحه کنترل روشن شده و حالت مورد نظر تنظیم خواهد شد. در این لحظه، هنگامی که اهرم پخش کننده را فشار می دهید، عملکرد انتخاب شده (یخ قالبی، آب و یخ شکسته) پخش خواهد شد.
- این عملکرد هر بار که دکمه را بر روی صفحه کنترل فشار دهید فعال و غیرفعال می شود.

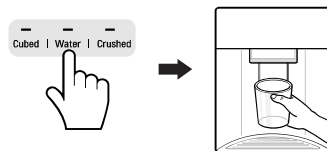

⚠ احتیاط

- کودکان را از پخش کننده دور نگه دارید تا از بازی کردن کودکان با کنترل ها یا آسیب زدن به آنها جلوگیری شود.
- چند سری نخست یخ (در حدود ۲۰ قالب و ۷ لیوان آب) را دور بریزید. اگر از دستگاه به مدت طولانی استفاده نشود نیز به این گزینه نیاز است.

توجه

- اگر هنگامی که آب پخش می شود درب فریزر را باز کنید، جریان آب متوقف خواهد شد و صفحه کنترل به صفحه اولیه باز خواهد گشت.
- اگر هنگامی که آب، یخ قالبی یا یخ شکسته پخش می شود درب یخچال را باز کنید، پخش کردن متوقف خواهد شد. وقتی درب را ببندید، مورد انتخاب شده برای حالتی که قبلاً تنظیم شده است به پخش کردن ادامه خواهد داد.
- اگر قطر فنجان کوچک باشد، آب ممکن است از لیوان بیرون بریزد یا اصلاً به آن ریخته نشود.
- از فنجان با قطر بیش از ۶۸ میلی متر برای پخش کردن آب، یخ قالبی یا یخ شکسته استفاده کنید.
- وقتی یخ ساز قالب های کوچکتر یخ تولید می کند، با قالب ها به یکدیگر می چسبند، ممکن است مقدار آب تامین شده در یخ ساز به دلیل آب ناکافی در مخزن آب کم باشد. همچنین، اگر یخ بطور مداوم استفاده نشود ممکن است یخ ها به یکدیگر بچسبند.


یخ ساز خودکار

- اگر شرایط مساعد باشد یخ ساز خودکار می تواند بطور خودکار ۶ قالب در یک زمان، ۶۰-۵۰ قطعه در عرض ۲۴ ساعت تولید کند. این مقدار می تواند بسته به محیط (دمای محیط اطراف دستگاه، تناوب باز شدن درب، مقدار غذای نگهداری شده در دستگاه و غیره) تفاوت داشته باشد.
- اگر جایی کاملاً پر از یخ شده باشد، تولید یخ متوقف خواهد شد.
- صدای افتادن یخ در جایی طبیعی است.
- یخ ساز عموماً بعد از گذشت تقریباً ۴۸ ساعت بعد از نصب اولیه دستگاه یخ تولید می کند.


- هنگامی که یخ ساز خودکار کار می کند، مستقیم به آن دست نزنید.
- اگر قالب های یخ به مدت طولانی در جایی بمانند، ممکن است به یکدیگر بچسبند و به آسانی جدا نشوند. در اینگونه موارد، قبل از استفاده از آن جایی را تمیز کنید.

روشن و خاموش کردن یخساز خودکار

- ۱ کاور یخساز خودکار را گرفته و با بلند کردن آن به سمت بالا، آن را بردارید.

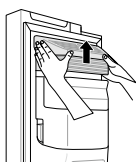


- ۲ هنگامی که یخساز خودکار استفاده نمی شود، و پس از تنظیم کلید روی حالت خاموش، می توان از سطل یخ بعنوان یک سبد فریزر استفاده کرد.

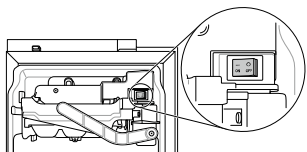

برداشتن جایخی (اختیاری)

جایخی را با دو دست گرفته و در حالیکه آن را به سمت بالا بلند می کنید، به بیرون بکشید.

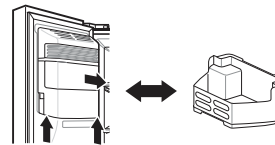

- هنگامی که یخساز خودکار استفاده نمی شود، از جایخی می توان بعنوان یک سبد فریزر استفاده کرد.
- اگر جایخی کاملاً با یخ پر شده باشد، ممکن است سنگین باشد. با استفاده از دو دست، آنرا بردارید.

هشدار

- قطعات مکانیکی یخساز خودکار را با دست خود یا یک ابزار لمس نکنید. در غیر اینصورت، آسیب به دستگاه یا جراحت ممکن است اتفاق بیفتد.
- از آنجایی که وقتی کلید یخ ساز بر روی موقعیت روشن قرار دارد یخ ساز خودکار بعد از باز شدن درب فریزر به کار خود ادامه می دهد، باید احتیاط کنید.
- یخساز خودکار را جدا نکنید، تعمیر نکنید و یا تغییر ندهید. این کارها فقط باید توسط یک تکنیسین خدمات انجام شود.


احتیاط

- چند سری نخست یخ (در حدود ۲۰ قالب و ۷ لیوان آب) را دور بریزید. اگر از دستگاه به مدت طولانی استفاده نشود نیز به این گزینه نیاز است.
- اولین یخ و آبی که پخش می شود ممکن است دارای ذرات یا بوی ناشی از خط تامین آب یا مخزن آب باشد.
- کودکان را از پخش کننده دور نگه دارید. کودکان ممکن است با کنترل ها بازی کرده و به آنها آسیب برسانند.

- اگر فقط از یخ شکسته استفاده شود مسیر یخ ممکن است برفک زده و بسته شود. برفک را با جدا کردن جابخی و پاک کردن مسیر با یک کفگیر پلاستیکی پاک کنید. پخش کردن دوره ای یخ قالبی نیز می تواند به جلوگیری از تشکیل برفک کمک کند.
- اگر یخ خارج شده تغییر رنگ داده است، مخزن آب و منبع آب را برای علت احتمالی بررسی کنید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، با مرکز اطلاعات شرکت مشترکین گلدیران تماس بگیرید. تا زمانی که مشکل برطرف نشده است از یخ یا آب استفاده نکنید.
- هرگز از لیوان کریستالی نازک یا سفالی برای گرفتن یخ استفاده نکنید. اینگونه ظروف ممکن است در اثر یخ بشکنند یا ترک بردارند.
- قبل از پر کردن لیوان با آب و نوشیدنی های دیگر یخ به داخل آن بریزید. اگر یخ به داخل لیوان حاوی مایعات پخش شود ممکن است مایع به بیرون بپاشد.
- با دست یا ابزار به خروجی یخ یا یخ ساز خودکار دست نزنید. در غیر اینصورت، ممکن است دستگاه آسیب دیده یا جراحت فردی رخ دهد.
- هنگام نصب دوباره جایخی، مطمئن شوید که به درستی در جای خود قرار می گیرد. اگر کج باشد یا تراز نباشد، ممکن است به دلیل اختلال سنسور، مداوم یخ تولید نکند.
- هرگز از لیوانی که بصورت استثنایی باریک یا گود است، استفاده نکنید. یخ ممکن است در گذرگاه یخ گیر کند و روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد.
- لیوان را در یک فاصله مناسب از خروجی یخ بگیرید. لیوانی که خیلی نزدیک به خروجی گرفته شود ممکن است مانع از پخش یخ شود.
- اگر به تعطیلات می روید و یا قطع برق طولانی اتفاق میفتد، یخ داخل جایخی را در محفظه فریزر دور بریزید. آب حاصل از ذوب یخ، ممکن است از پخش کننده به کف زمین بچکد.

عملکرد InstaView

عملکرد InstaView در در داخل در، به شما امکان می دهد تا بدون باز کردن در یخچال ببینید آیا مواردی که زیاد مصرف می کنید مانند نوشیدنی ها و اسنک ها در حال تمام شدن هستند یا خیر.

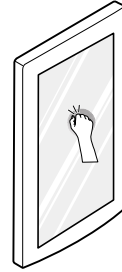


۱ دو بار بر روی شیشه بزنید تا چراغ LED داخل در داخل در، روشن یا خاموش شود.

۲ چراغ LED بعد از ده ثانیه بطور خودکار خاموش می شود.

- عملکرد InstaView Door-in-Door، هنگامی که در سمت راست یخچال و در سمت چپ فریزر باز هستند، برای دو ثانیه پس از بستن در، و هنگامی که پخش کننده در حال کار است، غیرفعال می شود.
- به جایی در نزدیکی مرکز شیشه ضربه بزنید. ضربه زدن به نواحی نزدیک به لبه ها ممکن است عملکرد InstaView Door-in-Door را به درستی فعال نکند.
- به اندازه کافی محکم ضربه بزنید تا صدای زدن شنیده شود.
- اگر صدای بلندی در نزدیکی یخچال ایجاد شود عملکرد InstaView در داخل در ممکن است فعال شود.


در داخل در (اختیاری)

اهرم واقع در زیر در را به سمت بالا بکشید تا در داخل در باز شود. درون در داخل در و سبدهای اطراف آن، فضای زیادی برای نگهداری وجود دارد که به شما امکان می دهد تا مواد غذایی خود را به صورتی مرتب ذخیره کنید.



برداشتن محفظه از در داخل در

محفظه را از درون در داخل در با دو دست بگیرید و با بلند کردن آن به بالا، آن را بردارید.



نصب دوباره محفظه در داخل در


آنها را به ترتیب عکس فرایند برداشتن نصب کنید.

کشیوی سبزیجات تازه (اختیاری)

رطوبت کشیوی سبزیجات تازه را می توان با لغزاندن اهرم در هر کدام از جهت ها کنترل کرد.


اگر به سمت چپ حرکت کند، راهنمای هوا باز خواهد شد و اجازه خواهد داد تا هوا در میان کشو و برای کاهش رطوبت گردش کند. اگر به سمت راست حرکت کند، راهنمای هوا بسته خواهد شد و همه رطوبتی را که در حال حاضر در کشو سبزیجات تازه هست حفظ خواهد کرد.

برای نگهداری سبزیجات، حالت بسته توصیه می شود و برای نگهداری میوه ها، حالت باز توصیه می شود.

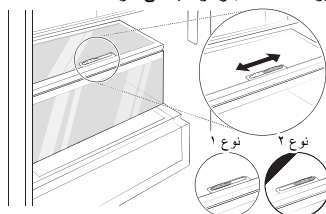

برداشتن سبدها از در داخل در

سبذ ثابت شده را همانطور که در شکل (1) نشان داده شده است به سمت بالا بلند کنید و با بیرون کشیدن آن، مانند شکل (2)، آنرا بردارید.

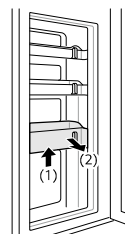

نصب دوباره سبدها روی در داخل در

آنها را به ترتیب عکس فرایند برداشتن نصب کنید.

عملکردهای دیگر

هشدار باز ماندن درب

اگر درب (محفظه یخچال، محفظه فریزر، در داخل در) باز بماند یا در عرض یک دقیقه بطور کامل بسته نشود، زنگ هشدار ۳ بار در هر ۳۰ ثانیه صدا می دهد.

- اگر صدای زنگ هشدار بعد از بسته شدن درب همچنان ادامه دارد با مرکز اطلاعات شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.


عیب یابی

- دستگاه می تواند بطور خودکار مشکلات را در طی کار ردیابی کند.
- اگر مشکلی ردیابی شود، دستگاه ممکن است کار نکند و کد خطایی نمایش داده خواهد شد حتی اگر هر دکمه ای فشار داده شود.
- وقتی این مساله رخ داد، دستگاه را خاموش نکنید و فوراً با مرکز اطلاعات شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.
- اگر دستگاه را خاموش کنید، یافتن مشکل برای تکنسین تعمیرات مرکز اطلاعات شرکت مشتریان گلدیران دشوار خواهد شد.

قابلیت های هوشمند

استفاده از برنامه کاربردی LG SmartThinQ


مواردی که پیش از استفاده از LG SmartThinQ باید کنترل کنید



- برای دستگاه های دارای لوگوی SmartThinQ یا SmartThinQ
- ۱ فاصله میان دستگاه و روتر بی سیم (شبکه Wi-Fi) را چک کنید.
- اگر فاصله میان دستگاه و روتر بی سیم بیش از اندازه باشد، قدرت سیگنال ضعیف می شود. ثبت دستگاه ممکن است زمان زیادی طول بکشد و یا نصب انجام نشود.

۲ Mobile data یا Cellular Data را در گوشی هوشمند خود خاموش کنید.

- برای آیفون ها، داده را با رفتن به **Cellular Data** ← **Settings** خاموش کنید.



۳ تلفن هوشمند خود را به روتر بی سیم وصل کنید.



توجه

- برای تایید اتصال Wi-Fi بررسی کنید که نماد **Wi-Fi** بر روی صفحه کنترل روشن باشد.
- این دستگاه، فقط شبکه های Wi-Fi ۲/۴ گیگا هرتز را پشتیبانی می کند. برای کنترل فرکانس شبکه خود، با ارائه کننده اینترنت خود تماس بگیرید و یا به دفترچه راهنمای روتر بی سیم خود مراجعه کنید.
- برنامه LG SmartThinQ هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلات اتصال شبکه یا هر گونه اشکال، خرابی یا خطای ناشی از اتصال شبکه ندارد.

- اگر دستگاه در برقراری اتصال با شبکه Wi-Fi مشکل دارد، ممکن است فاصله آن با روتر زیاد باشد. یک تقویت کننده Wi-Fi خریداری کنید (توسعه دهنده محدوده) تا قدرت سیگنال Wi-Fi بهبود پیدا کند.
- اتصال Wi-Fi ممکن است به علت محیط شبکه داخل منزل وصل نشود یا قطع شود.
- اتصال شبکه ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنت درست کار نکند.
- محیط بی سیم اطراف می تواند باعث کند شدن خدمات شبکه بی سیم شود.
- دستگاه به دلیل مشکلات انتقال سیگنال بی سیم، قادر به ثبت شدن نیست. دستگاه را از برق بکشید و پیش از امتحان دوباره، حدود یک دقیقه صبر کنید.
- اگر فایروال در روتر بی سیم شما فعال شده است، آن را غیرفعال کنید یا یک استثنا به آن اضافه کنید.
- نام شبکه بی سیم (SSID) باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد باشد. (از علامت های خاص استفاده نکنید)
- رابط کاربری گوشی هوشمند (UI) ممکن است در سیستم عامل های تلفن همراه (OS) و تولیدکنندگان مختلف تفاوت داشته باشد.
- اگر پروتکل امنیتی روتر، روی WEP تنظیم شده باشد، ممکن است نتوانید شبکه را تنظیم کنید. لطفاً آنرا به پروتکل های امنیتی دیگر تغییر دهید (WPA۲ توصیه می شود) و محصول را دوباره ثبت کنید.

نصب LG SmartThinQ

از طریق یک گوشی هوشمند، برنامه کاربردی LG SmartThinQ را در Google Play Store یا Apple App Store جستجو کنید. راهنمایی های دانلود و نصب برنامه کاربردی را دنبال کنید.

عملکرد Wi-Fi

- برای دستگاه های دارای لوگوی SmartThinQ یا SmartThinQ از یک تلفن هوشمند با استفاده از قابلیت های مناسب هوشمند با دستگاه ارتباط برقرار کنید.

به روز رسانی سخت افزار

عملکرد دستگاه را به روز نگه دارید.

Smart Diagnosis™

اگر از عملکرد عیب یابی هوشمند استفاده می کنید، اطلاعات مفید مانند روش درست استفاده از دستگاه بر اساس الگوی استفاده به شما ارائه خواهد شد.

تنظیمات

به شما اجازه می دهد که گزینه های متعدد را روی یخچال و در اپلیکیشن تنظیم کنید.

توجه

- اگر روتر بی سیم، ارائه کننده خدمات اینترنت یا رمز خود را عوض کنید، دستگاه نام نویسی شده را از برنامه کاربردی LG SmartThinQ پاک کرده و آن را دوباره نام نویسی کنید.
- برنامه ممکن است برای اهداف بهبود کیفیت بدون توجه به کاربران قبلی تغییر داده شود.
- عملکردها، نسبت به مدل ممکن است تغییر کنند.

اتصال به Wi-Fi

دکمه **Wi-Fi** وقتی با اپلیکیشن LG SmartThinQ استفاده می شود، باعث می شود که یخچال به یک وای-فای خانگی وصل شود. علامت **Wi-Fi** وضعیت اتصال شبکه یخچال را نشان می دهد. این علامت هنگامی روشن می شود که یخچال به شبکه وای-فای وصل شده باشد.

ثبت اولیه دستگاه

برنامه LG SmartThinQ را اجرا نمایید و دستورالعمل های آن را برای ثبت دستگاه دنبال کنید.

ثبت مجدد دستگاه با ثبت نام کاربر جدید

کلید **Wi-Fi** را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا به طور موقت آن را خاموش کنید. برنامه LG SmartThinQ را اجرا نمایید و دستورالعمل های آن را برای ثبت دستگاه دنبال کنید.

توجه

- برای غیرفعال کردن قابلیت **Wi-Fi** دکمه **Wi-Fi** را فشار دهید و آن را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. آیکون **Wi-Fi** خاموش خواهد شد.

اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد


برای دریافت کد GPL، LGPL، MPL و سایر امتیاز های منبع آزاد که در این محصول به کار رفته است، لطفاً از وب سایت <http://opensource.lge.com> دیدن کنید.

علاوه بر کد منبع، تمامی مجوز های اشاره شده، رد تعهد و اطلاعیه های کپی رایت برای دانلود موجود هستند.

LG Electronics با دریافت هزینه توزیع (شامل هزینه لوح فشرده، ارسال و حمل و نقل)، کد منبع آزاد را روی CD-ROM در اختیار شما قرار می دهد. برای درخواست باید ایمیلی به opensource@lge.com ارسال کنید. این پیشنهاد به مدت سه سال پس از زمان تحویل محصول معتبر است. این پیشنهاد برای همه کسانی که این اطلاعات را دریافت می کنند معتبر است.

Smart Diagnosis™ با استفاده از یک تلفن

هوشمند



- برای دستگاه های دارای لوگوی Smart Diagnosis یا Wi-Fi اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطلاعات شرکت مشتریان گلدریان انجام شود، از این عملکرد استفاده کنید.
- Smart Diagnosis™ را نمی توان فعال کرد مگر اینکه دستگاه به برق وصل شده باشد. اگر امکان روشن کردن دستگاه وجود ندارد، در اینصورت عیب یابی باید بدون استفاده از Smart Diagnosis™ انجام شود.

بعد از تکمیل مراحل انتقال داده ها، نماینده سرویس نتیجه Smart Diagnosis™ را توضیح می دهد.

استفاده از Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ از طریق مرکز اطلاعات

مشتری

اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطلاعات شرکت مشتریان گلپیران انجام شود، از این عملکرد استفاده کنید. از این عملکرد فقط برای تماس با نماینده خدمات استفاده کنید، نه در هنگام عملکرد عادی.

۱ دکمه Lock را فشار دهید تا عملکرد قفل را فعال کنید.

• اگر عملکرد قفل از قبل فعال شده باشد، دکمه Lock را فشار دهید تا عملکرد قفل غیرفعال شود و سپس دکمه Lock را دوباره فشار دهید تا عملکرد قفل فعال شود.


• لطفاً توجه داشته باشید که عملکرد تشخیص هوشمند تا پنج دقیقه پس از فعال شدن عملکرد قفل کار نخواهد کرد.

* Lock



۲ در پخچال را باز کنید و سپس تلفن را در نزدیکی سوراخ بلندگو در بالا سمت راست نگه دارید.

• تلفن را طوری قرار دهید که میکروفن آن با سوراخ بلندگو هم سطح باشد.

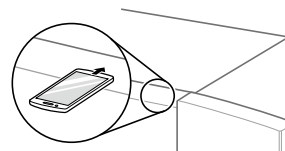

۳ دکمه فریزر را فشار دهید و برای سه ثانیه یا بیشتر نگه دارید در حالیکه تلفن خود را به سمت بلندگو نگه داشته اید.

توجه

- تلفن را طوری قرار دهید که میکروفن آن با سوراخ بلندگو هم سطح باشد.
- صدای Smart Diagnosis™ بعد از حدود ۳ ثانیه پخش می شود.
- گوشی را در نزدیکی سوراخ بلندگو در بالا سمت راست بگیرید و مدتی منتظر شوید تا داده ها منتقل شوند.
- در زمانیکه داده ها منتقل می شوند گوشی را از سوراخ بلندگو دور نکنید.
- صدای انتقال داده ها ممکن است در حین انتقال داده های Smart Diagnosis™ زیاد باشد، اما تلفن را از روی روزنه بلندگو بردارید تا تشخیص به صورت دقیق انجام شود تا زمانی که صدای انتقال داده ها متوقف شود.
- وقتی انتقال داده به پایان رسید، پیام پایان انتقال ظاهر می شود و صفحه کنترل به صورت خودکار خاموش می شود و سپس پس از چند ثانیه دوباره روشن می شود. پس از آن، مرکز اطلاعات مشتریان نتیجه تشخیص را اعلام می کند.
- عملکرد Smart Diagnosis™ به کیفیت تماس محلی بستگی دارد.
- اگر از یک خط تلفن ثابت خانگی استفاده کنید، کیفیت ارتباط بهتر خواهد شد و می توانید سیگنالهای بهتری را منتقل کنید.
- اگر انتقال داده های Smart Diagnosis™ به دلیل کیفیت ضعیف تلفن به خوبی انجام نشود، ممکن است شما بهترین سرویس را برای Smart Diagnosis™ دریافت نکنید.

مراقبت و نگهداری از دستگاه


نکاتی برای تمیز کردن دستگاه

- وقتی یک طبقه یا کتو را از داخل دستگاه بر می دارید، همه غذاها را از طبقه یا کتو خارج کنید تا از هر گونه جراحت فردی یا آسیب دیدن دستگاه جلوگیری شود.
- در غیر اینصورت، ممکن است در اثر وزن غذاهای نگهداری شده، جراحت بوجود آید.
- اگر با جازو برقی دریچه های هوای خارج دستگاه را تمیز می کنید، باید کابل برق را از پریز بکشید تا از هر گونه الکتریسیته ساکن که می تواند به قطعات الکترونیکی آسیب برساند یا باعث برق گرفتگی شود، جلوگیری شود.
- طبقات و کتوها را جدا کنید و آنها را با آب بشویید و سپس آنها را بطور مناسب خشک کرده و جاگذاری کنید.
- زوهارای درب را بطور منظم با استفاده از حوله نرم مرطوب تمیز کنید.
- لکه ها و چربی های سبب درب باید تمیز شوند چرا که می توانند قابلیت نگهداری سبب را از بین برده و حتی به آن آسیب برسانند.
- بعد از تمیز کردن، بررسی کنید کابل برق آسیب ندیده باشد، پارگی نداشته باشد یا به صورت نادرست به برق وصل نشده باشد.
- دریچه های هوای بیرون دستگاه را تمیز نگه دارید.
- دریچه های هوای مسدود شده می توانند باعث آتش سوزی یا آسیب دیدن دستگاه شوند.
- واکس زدن به سطوح فلزی رنگ شده بیرونی دستگاه به حفاظت در برابر گرد و غبار کمک می کند. به قسمت های پلاستیکی واکس نزنید. به سطوح فلزی رنگ شده حداقل دو بار در سال با استفاده از واکس دستگاه (یا واکس خمیری اتومبیل) واکس بزنید. واکس را با یک پارچه تمیز و نرم بزنید.
- هنگام تمیز کردن داخل یا خارج دستگاه، آن را با یک برس زیر، خمیر دندان، یا مواد قابل اشتعال پاک نکنید. از تمیزکننده هایی که مواد قابل اشتعال دارند استفاده نکنید.
- این کار ممکن است موجب رنگ رفتگی یا وارد آمدن صدمه به دستگاه شود.
- مواد قابل اشتعال: الکل (اتانول، متانول، ایزوپروپیل الکل، ایزوبوتیل الکل و غیره)، تینر، سفید کننده، بنزن، مایع قابل اشتعال، مواد ساینده و غیره.

تمیز کردن سبب درب


برداشتن سبب در یخچال/فریزر

هر دو طرف سبب را نگه دارید و آن را با بردن به سمت بالا جدا کنید.




نصب دوباره سبب در یخچال/فریزر

- ۱ هر دو لبه سبب در را نگه دارید، یکی از لبه ها را به آرامی فشار دهید تا نصب شود، و سپس لبه دیگر را به همین روش نصب کنید.

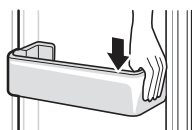


- ۲ پس از نصب، به سبب در به آرامی ضربه بزنید تا آن را به صورت افقی ثابت کنید.

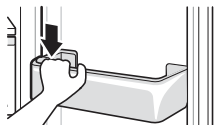

تمیز کردن طبقه

برداشتن طبقه یخچال/فریزر

با بیرون کشیدن طبقه، آن را بردارید.

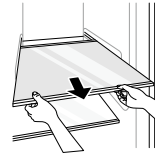


نصب دوباره طبقه یخچال/فریزر

با بیرون کشیدن طبقه و در حالیکه اندکی لبه عقبی طبقه یخچال را بلند می کنید، طبقه را بردارید.


تمیز کردن کشوی سبزیجات

خارج کردن کشوی سبزیجات

۱ اقام کشو را بردارید. دسته کشوی سبزیجات را نگه داشته و آن را بطور کامل تا زمانی که متوقف شود به بیرون بکشید.

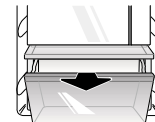


۲ کشوی سبزیجات را بلند کنید و با بیرون کشیدن آن، آنرا بردارید.

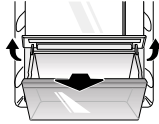


نصب دوباره کشو سبزیجات

۱ اگر کشوی سبزیجات پوششی دارد، آنرا بلند کنید.

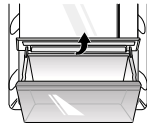

۲ پایین کشوی سبزیجات را در موقعیت اولیه آن فرو کنید و در حالیکه آنرا پایین می آورید، آنرا به آرامی به عقب هل دهید.

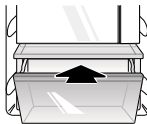

⚠ احتیاط

- لطفا توجه داشته باشید که در هنگام برداشتن کشوی سبزیجات، و در اثر وزن مواد غذایی ذخیره شده، احتمال آسیب بدنی وجود دارد.

تمیز کردن پخش کننده آب


تمیز کردن سینی پخش کننده

سینی پخش کننده ممکن است به دلیل پاشیدن بخ یا آب به آسانی مرطوب شود. کل ناحیه را با یک دستمال مرطوب، پاک کنید.



تمیز کردن خروجی آب و یخ

خروجی آب یا یخ را بطور مداوم با یک دستمال تمیز، پاک کنید چرا که ممکن است به آسانی کثیف شود. لطفا توجه داشته باشید که پرز پارچه ممکن است در خروجی گیر کند.

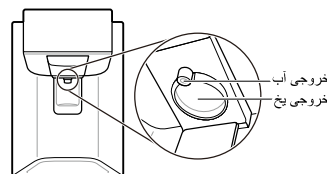

تعویض فیلتر آب (فقط برای مدل های دارای لوله آب)

فیلتر آب یک بار مصرف را وقتی که با نماد **Replacement Filter** نشان داده شد یا حداقل هر ۶ ماه تعویض کنید.

برای اینکه وقتی به شما داده شود تا بتوانید فیلتر جدید تهیه کنید، چراغ قبل از اینکه ظرفیت فیلتر کاملاً پر شود روشن خواهد شد. تعویض به موقع فیلتر باعث ارائه آب تازه و تمیز از دستگاه می شود.

۱ دستگاه را از برق بکشید.

۲ تامین آب دستگاه را قطع کنید.

۳ فیلتر آب یک بار مصرف را بردارید.

۴ فیلتر آب جایگزین را بر اساس بخش «اتصال به فیلتر آب» نصب کنید.

۵ آب ورودی را باز کنید و دستگاه را روشن کنید.

۶ دکمه **Water Filter** را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید. این کار باعث تنظیم مجدد علامت تعویض فیلتر می شود. فیلتر جدید آب فعال شده است.

عیب یابی

راه حل	دلیل	علامت موجود
• برق دستگاههای دیگر را بررسی کنید. • دوشاخه را به درستی به پریز وصل کنید.	آیا برق قطع و وصل شده است؟ آیا دوشاخه از پریز جدا شده است؟	یخچال یا فریزر کار نمی کند.
• دمای یخچال یا فریزر را روی "وسط" تنظیم کنید. • محل نصب را بررسی کنید و آن را در محلی دورتر از محل قرارگیری منبع حرارتی بگذارید. • قبل از قرار دادن مواد غذایی داغ در محفظه یخچال یا فریزر ابتدا آنها را خنک نمایید.	آیا دمای یخچال یا فریزر بر روی گرمترین تنظیمات تنظیم شده است؟ آیا دستگاه در برابر تابش مستقیم آفتاب قرار دارد یا نزدیک یک وسیله تولید کننده گرما مانند اجاق خوراک پزی یا بخاری قرار دارد؟ آیا مواد غذایی را بدون اینکه ابتدا خنک کنید در دستگاه گذاشته اید؟	عملکرد یخچال یا فریزر ضعیف است.
• فضای مناسبی بین غذاها در نظر بگیرید. • درب را بطور کامل ببندید و مطمئن شوید که غذای نگهداری شده مانع بسته شدن درب نمی شود. • موقعیت نصب را تنظیم کنید تا فضای کافی در اطراف دستگاه ایجاد شود.	مقدار زیادی مواد غذایی در دستگاه گذاشته اید؟ آیا درب های دستگاه بطور کامل بسته شده اند؟ آیا فضای کافی در اطراف دستگاه وجود دارد؟	
• دمای یخچال یا فریزر را روی "وسط" تنظیم کنید. • غذاهایی که بوی زیاد دارند را در یک ظرف درب دار نگهداری کنید. • سبزیجات گندیده را دور بریزید و کشوی سبزیجات را تمیز کنید. سبزیجات را برای مدت زمان زیاد در کشوی سبزیجات نگهداری نکنید. • تعویض لامپ داخل دستگاه توسط مشتری امکان پذیر نیست، چون این لامپها قابل سرویس کردن نیستند. اگر لامپ داخل روشن نمی شود، لطفاً با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.	آیا دمای یخچال یا فریزر بر روی "گرم" تنظیم شده است؟ آیا غذایی در دستگاه گذاشته اید که بوی زیادی می دهد؟ سبزیجات یا میوه در کشو خراب شده است؟ آیا لامپ داخل دستگاه خاموش شده است؟	دستگاه حاوی بوی بد است.
		لامپ داخل دستگاه روشن نمی شود.

علائم موجود	دلیل	راه حل
درب دستگاه درست بسته نمی شود.	آیا دستگاه رو به جلو خم شده است؟	پایه های جلو را تنظیم کنید تا سمت جلو کمی بالا بیاید.
	آیا قفسه ها به درستی در جای خود قرار گرفته اند؟	در صورت نیاز طبقات را دوباره جا بزنید.
	آیا درب دستگاه را با فشار زیاد بسته اید؟	اگر هنگام بستن درب از زور استفاده کنید یا به سرعت درب را ببندید، ممکن است قبل از بسته شدن کمی باز بماند. مطمئن شوید که درب را به شدت نمی بندید. درب را بدون زور ببندید.
باز کردن درب دستگاه دشوار است.	درب را بلافاصله بعد از بستن، باز کرده اید؟	اگر تلاش کنید که درب را یک دقیقه بعد از بسته شدن باز کنید ممکن است به دلیل فشار داخل دستگاه دچار مشکل شوید. سعی کنید درب دستگاه را چند دقیقه بعد که فشار داخلی ثابت شد باز کنید.
در داخل دستگاه یا در زیر پوشش کشوی سبزیجات، آب تقطیر شده وجود دارد.	آیا مواد غذایی را بدون اینکه ابتدا خنک کنید در دستگاه گذاشته اید؟	قبل از قرار دادن مواد غذایی داغ در محفظه یخچال و فریزر ابتدا آنها را خنک نمایید.
	آیا درب دستگاه را باز رها کرده اید؟	اگرچه آب تقطیر شده بعد از بستن درب دستگاه فوری از بین می رود، آن را می توانید با یک پارچه خشک پاک کنید.
	آیا درب دستگاه را مکرر باز و بسته می کنید؟	تشکیل آب تقطیر شده می تواند به علت تفاوت دمای دستگاه با بیرون صورت بگیرد. رطوبت را با یک دستمال خشک پاک کنید.
	آیا غذای گرم و نمناک را بدون اینکه در ظرف دارای درب باشد در یخچال قرار داده اید؟	غذا را در محفظه ای در بسته نگهداری کنید.
در فریزر برفک تشکیل شده است.	درب ها ممکن است بدرستی بسته نشوند؟	بررسی کنید که مواد غذایی داخل دستگاه مانع بسته شدن درب نشوند و مطمئن شوید که درب کاملاً محکم شده است.
	آیا مواد غذایی را بدون اینکه ابتدا خنک کنید در دستگاه گذاشته اید؟	قبل از قرار دادن مواد غذایی داغ در محفظه یخچال و فریزر ابتدا آنها را خنک نمایید.

علائم موجود	دلیل	راه حل
در فریزر برفک تشکیل شده است.	آیا محل ورود یا خروج هوای فریزر مسدود شده است؟	مطمئن شوید محل ورود یا خروج هوا مسدود نشده باشد تا هوا درون دستگاه جریان داشته باشد.
	فریزر را خیلی پر کرده اید؟	فضای مناسبی بین مواد غذایی در نظر بگیرید.
در داخل یا خارج دستگاه، برفک یا آب تقطیر شده تشکیل شده است.	آیا درب دستگاه را مکرر باز و بسته می کنید یا آیا درب دستگاه درست بسته نمی شود؟	برفک یا آب تقطیر شده در صورتی اتفاق می افتد که هوای بیرون به داخل دستگاه برود.
	آیا محیطی که دستگاه در آن نصب شده است رطوبت دارد؟	اگر محل نصب رطوبت زیاد داشته باشد یا در روزهایی که رطوبت بالا است مانند روزهای بارانی بخار و رطوبت می تواند بر روی بدنه دستگاه دیده شود. هر گونه رطوبت را با یک دستمال خشک پاک کنید.
دستگاه دارای سر و صدا است و صداهای غیرمعمولی می دهد.	آیا دستگاه بر روی یک کف ضعیف نصب شده است یا درست تراز نشده است؟	دستگاه را بر روی یک کف محکم و صاف نصب کنید.
	آیا پشت دستگاه با دیوار برخورد کرده است؟	موقعیت نصب را تنظیم کنید تا فضای کافی در اطراف دستگاه ایجاد شود.
	آیا اشیایی پشت دستگاه افتاده اند؟	اشیایی که پشت دستگاه افتاده اند را بردارید.
	آیا اشیایی در بالای دستگاه قرار دارد؟	اشیاء بالای دستگاه را بردارید.
طرفین یا جلوی دستگاه گرم است.	لوله های ضد تقطیر در این قسمتهای دستگاه قرار دارند تا از تشکیل رطوبت در اطراف منطقه درب جلوگیری کنند تا تشکیل تقطیر در اطراف منطقه در را کاهش دهد.	لوله آزاد سازی گرما برای جلوگیری از ایجاد تقطیر در جلو و دو طرف دستگاه نصب شده است. ممکن است بعد از نصب یا در طی تابستان احساس کنید که این نواحی بسیار داغ هستند. می توانید مطمئن باشید که این مساله کاملاً عادی است و مشکلی ندارد.
در داخل یا بیرون دستگاه آب وجود دارد.	آیا آب در اطراف دستگاه نشئت کرده است؟	بررسی کنید آب از سینک ظرفشویی یا مکان دیگری نشئت کرده است یا نه.
	آیا آب در زیر دستگاه نشئت کرده است؟	بررسی کنید آیا آب ناشی از غذایی است که یخ آن باز شده یا ظرف شکسته یا سوراخ است.

علائم موجود	دلیل	راه حل
یخ ساز خودکار یخ نمی سازد یا مقدار یخ کمی تولید می کند.	آیا دستگاه را به تازگی نصب کرده اید؟	• یخ ساز عموماً بعد از گذشت تقریباً ۴۸ ساعت بعد از نصب اولیه دستگاه، یخ تولید می کند.
	آیا لوله تامین آب را به دستگاه وصل کرده اید و شیر آب را باز کرده اید؟	• لوله تامین آب را به دستگاه وصل کنید و شیر آب را کاملاً باز نمایید.
	آیا شیلنگ تامین آب خم شده است؟	• اگر شیلنگ تامین آب خم شده باشد، جریان آب با مشکل مواجه می شود.
	آیا اخیراً مقدار زیادی یخ گرفته اید؟	• تقریباً ۲۴ ساعت طول می کشد تا یخ بیشتری در یخ ساز خودکار تولید شود. لطفاً منتظر بمانید.
	آیا سوییچ یخ ساز را تنظیم کرده اید یا دکمه یخ ساز خودکار بر روی صفحه کنترل را در حالت روشن قرار داده اید؟	• I را بر روی سوییچ یخ ساز خودکار فشار دهید یا ON را برای دکمه یخ ساز خودکار بر روی صفحه کنترل تنظیم کنید. (برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه استفاده از وب سایت LG Electronics دیدن کرده یا از دستگاه هوشمند خود استفاده کنید.)
	آیا دمای محفظه فریزر بر روی بسیار زیاد تنظیم شده است؟	• اگر دما بر روی بسیار گرم تنظیم شده باشد، یخ به آرامی تولید می شود یا اصلاً تولید نمی شود. دمای فریزر را برای کار کردن عادی یخ ساز خودکار بر روی ۱۸- درجه سانتی گراد تنظیم کنید.
	آیا درب دستگاه را بطور مداوم باز می کنید؟	• اگر درب دستگاه بطور مداوم باز شود، هوای سرد بیرون خواهد رفت و سرعت تولید یخ کاهش خواهد یافت. درب محصول را مداوم باز و بسته نکنید.
پخش کننده یخ کار نمی کند.	آیا درب دستگاه بطور کامل بسته شده است؟	• اگر درب دستگاه بطور کامل بسته نشود، دمای محفظه فریزر افزایش پیدا خواهد کرد و باعث کند شدن سرعت تولید یخ خواهد شد. درب دستگاه را کامل ببندید.
	آیا یخ در محفظه یخ است؟	• بررسی کنید یخ در محفظه یخ است.
	آیا یخ ها در محفظه یخ به هم چسبیده اند؟	• محفظه یخ را جدا کرده و آن را تکان دهید. بعد از تکان دادن محفظه یخ، یخ های چسبیده به هم را بردارید.

راه حل	دلیل	علامت موجود
- در صفحه کنترل، حالت های قالب یخ و یخ شکسته شده را بصورت متناوب انتخاب کنید تا یخ پخش شود. - اگر مسیر یخ مسدود شده باشد یخ بدرستی پخش نمی شود. هر چند وقت وضعیت یخ را بررسی کرده و مسیر یخ را تمیز کنید.	آیا نمی توانید صدای بیرون آمدن یخ را بشنوید؟ آیا مسیر یخ مسدود شده است؟ (می توانید مسیر یخ را با جدا کردن محفظه یخ بررسی کنید.)	پخش کننده یخ کار نمی کند.
- شیر آب ورودی را باز کنید. - مخزن پخش کننده آب را پر کنید. - شیر آب ورودی را باز کنید.	شیر آب ورودی ممکن است بسته باشد؟ (فقط برای مدل های دارای لوله آب) مخزن پخش کننده آب ممکن است خالی باشد؟ (فقط برای مدل های فاقد لوله آب) آیا شیر آب ورودی بسته است؟ (فقط برای مدل های دارای لوله آب)	آب بیرون نمی آید.
آب فیلتر نشده می تواند حاوی مقدار زیادی فلزات سنگین مختلف یا مواد خارجی باشد، لذا ممکن است فیلتر بدون توجه به عمرش در مرحله اولیه مسدود شود.	آیا از آب فیلتر نشده استفاده می کنید؟	
- آیا آب تصفیه شده یا آب سرد برای مدت زیادی مصرف نشده است؟ - اگر از فیلتر تاریخ گذشته استفاده کنید، عملکرد تصفیه ممکن است متوقف شود. توصیه می شود فیلتر را بر طبق دوره زمانی تعویض فیلتر عوض کنید.	آیا مزه آب در مقایسه با مزه آن از تصفیه کننده قبلی آب تفاوت دارد؟ آیا مدت طولانی است که فیلتر را نصب و تعویض کرده اید؟	
وقتی فیلتر را برای اولین بار نصب یا تعویض می کنید، لازم است هوا و باقیمانده های کربن فعال داخل فیلتر را برطرف کنید. از دستگاه پس از پخش کردن و دور ریختن تقریباً ۵ لیتر آب تصفیه شده از پخش کننده با فشار دادن اهرم پخش آب استفاده کنید. (کربن فعال شده برای انسان بی ضرر است.)	آیا فیلتر را در مرحله اولیه بعد از نصب بدرستی شسته اید؟	آب مزه عجیبی دارد.
مزه آب کهنه ممکن است به دلیل رشد باکتری تغییر کند. بعد از پخش کردن و دور ریختن تقریباً ۵ لیتر (تقریباً سه دقیقه) از پخش کننده آب از دستگاه استفاده کنید.	آیا آب تصفیه شده یا آب سرد برای مدت زیادی مصرف نشده است؟	

راه حل	دلیل	علامت موجود
• عملکرد معمولی	وقتی چرخه برفک زدایی خودکار آغاز و پایان می یابد کنترل برفک زدایی صدای کلیک خواهد داد. کنترل ترموستات (یا کنترل دستگاه در برخی مدل ها) نیز هنگام روشن و خاموش شدن چرخه صدای کلیک می دهد.	صدای کلیک
• عملکرد معمولی	صدای تق تق می تواند ناشی از جریان آب در لوله های پشت دستگاه (برای مدل های دارای لوله آب) یا اقلام نگهداری شده در بالا یا اطراف دستگاه باشد.	صدای تق تق
• کف ضعیف یا ناهموار است یا پایه های تراز لازم است که تنظیم شوند. به بخش تنظیم درب مراجعه کنید.	دستگاه بطور تراز بر روی کف قرار نگرفته است.	
• عملکرد عادی است. اگر بعد از سه دقیقه صدای تق تق کمپرسور متوقف نشد، برق دستگاه را خاموش کنید و دوباره آن را روشن کنید.	دستگاه دارای کمپرسور خطی هنگام کار جابجا شده است.	
• عملکرد معمولی	موتور فن تبخیرکننده در حال چرخاندن هوا از طریق محفظه های یخچال و فریزر است.	صدای هیس
• عملکرد معمولی	هوا با کمک فن کندانسور در کندانسور فشرده می شود.	
• عملکرد معمولی	به کار افتادن سیستم سرمایش دستگاه	صدای شر شر
• عملکرد معمولی	انقباض و انبساط در دیواره های داخلی به دلیل ایجاد تغییرات در دما سبب ایجاد چنین صدایی می شود.	صدای ترق تروق
• برای از بین بردن سر و صدا، مطمئن شوید که طرفین و پشت دستگاه هیچ تماسی با دیوار یا کابینت ندارد.	اگر کنار یا پشت دستگاه با کابینت یا دیوار برخورد دارد، برخی لرزش های معمولی ممکن است صدای قابل شنیدن تولید کنند.	لرزش

راه حل	دلیل	علامت موجود
شبکه وای-فای را که به تلفن هوشمند شما وصل شده است پیدا کرده و بردارید، سپس دستگاه خود را بر روی LG SmartThinQ ثبت کنید.	رمز Wi-Fi که می خواهید به آن وصل شوید، نادرست است.	دستگاه خانگی و تلفن هوشمند شما به شبکه Wi-Fi وصل نیست.
Mobile data تلفن هوشمند خود را خاموش کرده و با استفاده از شبکه Wi-Fi، دستگاه را ثبت کنید.	داده موبایل برای تلفن هوشمند شما روشن است.	
نام شبکه بی سیم (SSID) باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد باشد. (از علامت های خاص استفاده نکنید)	نام شبکه بی سیم (SSID) نادرست تنظیم شده است.	
فقط فرکانس روتر ۲/۴ گیگا هرتز پشتیبانی می شود. روتر بی سیم را روی ۲/۴ گیگا هرتز تنظیم کرده و دستگاه را به روتر بی سیم وصل کنید. برای کنترل فرکانس روتر، با ارائه کننده خدمات اینترنت خود یا سازنده روتر تماس بگیرید و چک کنید.	فرکانس روتر ۲/۴ گیگا هرتز نیست.	
اگر فاصله میان دستگاه و روتر بیش از اندازه است، سیگنال ممکن است ضعیف باشد و اتصال ممکن است به درستی انجام نشود. موقعیت روتر را طوری تغییر دهید که به دستگاه نزدیکتر باشد.	فاصله میان دستگاه و روتر بیش از اندازه است.	

اطلاعات محصول

SXI535NS SXI535W	Model		
Gold Iran	تولید کننده		
یخچال فریزر بدون برفک دو درب نوع II	دسته بندی		
668	کل	ISO خالص	ظرفیت (l)
246	فریزر		
422	یخچال		
601	کل	ISO نگهداری	
164	فریزر		
32	قسمت دو ستاره		
405	یخچال		
145 / 132	پکینگ / خالص		وزن (kg)
912 X 1790 X 738	محصول	عرض x ارتفاع x عمق	
972 X 1891 X 770	بسته بندی		
بدون تکیه گاه بر روی زمین قرار میگیرد	نحوه قرار گیری محصول بر روی زمین		
بدون یخزدگی	سیستم یخ زدایی		
39	قدرت صدا		
A+	کلاس انرژی		
460	مصرف انرژی (kWh/year)		
10	زمان افزایش دما (hr)		
12	ظرفیت انجماد (kg/24hr)		
R600a	گاز سرد کننده		
***	رتبه بندی از لحاظ تعداد ستاره		
T	کلاس آب و هوا		

* کلاس آب و هوا: T (این دستگاه در نظر گرفته شده است تا در دمای محیط بین 16 درجه سانتی گراد و 43 درجه سانتیگراد کار نماید)

یادداشت

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلدیران

شهر	تلفن	شهر	تلفن
ایذه	۴۳۶۳۱۲۱۱	ایرکوه	۳۲۸۲۹۲۸۸
ایران شهر	۴۳۶۳۳۸۸۶	ابهر	۳۵۲۷۷۷۱۱
ایلام	۳۷۲۳۰۱۳۷	اراک	۳۲۲۲۵۸۲۴
ایوان	۳۳۳۶۴۷۳۰	اردبیل	۳۳۶۸۸۴۴۰
آبادان	۳۳۳۴۱۲۳۴	اردکان	۳۳۶۱۷۸۱۴
آباده	۳۳۲۳۹۷۱۱	ارومیه	۳۳۷۱۰۰۹۴
آبدانان	۵۳۳۲۱۲۰۵	اسدآباد	۳۳۴۴۰۰۴۲
آبیک	۵۳۳۳۰۰۲۱	اسفراین	۳۲۲۳۱۶۱۷
آذر شهر	۴۴۳۳۸۵۹۹	اسلام آباد غرب	۴۳۵۲۵۷۷۵
آران و بیدگل	۳۳۶۲۳۶۷۹	اسلامشهر	۳۲۲۴۰۹۲۰
آزادشهر	۳۲۸۲۴۷۰۵	اصفهان	۳۳۴۴۷۳۹۵
آستارا	۳۴۲۲۳۸۸۲	اقلید	۳۳۲۲۴۱۶۱
آستانه اشرفیه	۵۴۷۳۶۶۱۵	الیگودرز	۳۷۲۲۲۶۶۹
آشخانه	۳۵۷۳۹۳۷۰	امیرکلا	۴۵۲۲۲۱۸۲
آق قلا	۴۴۸۱۲۶۲۳	اندیمشک	۵۶۳۶۶۸۷۷
آمل	۴۲۱۲۴۳۹۱	اهرم	۵۶۳۲۸۵۴۵
بابل	۳۲۹۲۵۶۵۵	اهواز	۲۱۸۴۷۳۳
بابلسر	۳۴۵۲۸۷۲۰		
باغملک	۴۳۲۹۲۷۰۷		
بافت	۴۴۲۲۳۳۶۸		
بجنورد	۲۱۸۴۷۳۳		
	۳۵۲۵۶۶۲۰		
	۴۳۷۲۱۹۴۴		
	۴۲۴۲۴۴۴۰		
	۳۲۲۲۷۰۲۲		
	۳۲۲۶۳۵۹۷		

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلدیران

شهر	تلفن	شهر	تلفن
بیرجند	۳۲۴۴۵۸۳۷	برازجان	۳۴۲۲۱۸۴۴
	۳۲۴۳۴۴۴۰	بردسکن	۵۵۴۲۰۲۸۱
بیضاء	۳۶۷۹۵۲۹۰	بروجرد	۴۲۶۲۵۹۴۵
پارس آباد مغان	۳۲۷۳۰۰۰۱		۴۲۴۶۰۹۲۲
	۳۲۷۸۵۶۶۲		۴۲۶۲۳۵۷۵
پاکدشت	۳۶۰۴۴۴۵۰	بروجن	۳۴۲۳۱۹۲۴
پردیس	۷۶۲۹۳۴۳۲	بشرویه	۳۲۷۷۶۶۶۰
پلدختر	۳۲۲۲۴۴۰۲	بم	۴۲۲۱۴۷۸۴
پیرانشهر	۴۴۲۲۹۹۱۸	بناب	۳۷۷۴۰۲۷۶
تاکستان	۳۵۲۲۸۲۳۹	بندر انزلی	۴۴۴۲۶۱۳۵
تالش	۴۴۲۳۱۶۱۷		۴۴۵۴۳۲۰۵
	۴۴۲۳۹۸۸۱	بندر ترکمن	۳۴۴۸۰۰۶۳
تایباد	۵۴۵۳۰۵۶۹	بندر عباس	۳۳۳۵۴۰۰۲
	۵۴۵۳۲۹۰۰	بندر کياشهر	۴۲۸۲۷۶۶۶
تبریز	۲۱۸۴۷۳۳	بندر گناوه	۳۳۱۲۰۰۰۵
تربت جام	۵۲۵۲۴۲۱۱	بهبهان	۵۲۷۲۴۴۳۵
تربت حیدریه	۵۲۳۱۳۴۷۷		۵۲۷۲۴۰۲۰
	۵۲۲۳۰۰۰۱		۵۲۸۲۳۳۱۱
تکاب	۴۵۵۲۴۳۱۰	بهشهر	۳۴۵۲۷۸۱۷
تنکابن	۵۴۲۲۵۴۸۲		۳۴۵۶۳۳۸۷
	۵۴۲۳۷۳۳۲	بوشهر	۳۳۵۶۲۱۷۸
	۵۴۲۲۹۹۷۸	بوکان	۴۶۲۲۴۶۲۰
تهران	۲۱۸۴۷۳۳		۴۶۲۴۲۹۱۳
تویسرکان	۳۴۹۲۴۳۳۸	بوئین زهرا	۳۴۲۲۵۲۳۵
جاجرم	۳۲۲۷۵۵۵۳	بيله سوار	۳۲۸۲۵۰۰۱
چهرم	۵۴۴۴۵۷۴۷	بیجار	۳۸۲۳۴۷۰۹
	۵۴۲۶۲۷۵۷		

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن	شهر	تلفن
جوانرود	۴۶۲۲۵۱۲	داران	۵۷۲۲۸۴۲۱
جويبار	۴۲۵۴۵۴۱۱	دامغان	۳۵۲۴۳۶۱۵
جوين	۴۵۲۲۱۳۳۶	دره شهر	۳۵۲۲۵۵۵۸
جيرفت	۳۲۳۱۶۶۳۱	دزفول	۴۲۲۴۲۲۲۰
چابکسر	۴۲۶۶۳۶۶۴		۴۲۲۳۷۳۹۹
چالوس	۵۲۲۲۴۰۲۶	دليجان	۴۴۲۲۸۱۹۰
چمستان	۴۴۶۶۹۲۷۳	دهدشت	۳۲۲۶۳۸۳۳
چناران	۴۶۱۲۶۴۴۶	دهلران	۳۳۷۲۹۶۶۸
حاجي اباد	۳۵۴۲۴۲۵۰	دورود	۴۳۲۳۵۲۹۹
خدابنده (قيدار)	۳۴۲۲۰۹۰۷	رامسر	۵۵۲۵۹۹۵۸
خرم آباد	۳۳۳۰۲۷۵۲	رامهرمز	۴۳۵۲۰۴۱۵
خرمشهر	۵۲۵۴۰۳۸۲		۴۳۵۳۹۲۵۸
خسروشهر	۳۲۴۴۳۷۵۰	رباط كريم	۵۶۴۳۷۰۵۵
خشکبيجار	۳۴۴۶۱۲۸۴	رستم آباد رودبار	۳۴۶۷۳۴۲۴
خلخال	۳۲۴۳۱۴۲۰	رشت	۲۱۸۴۷۳۳
خليل آباد	۵۷۷۲۳۲۵۲	رضوانشهر	۴۴۶۲۸۴۰۰
خمام	۳۴۴۲۳۵۵۵	رفسنجان	۳۴۲۵۸۴۶۹
	۳۴۴۲۰۸۷۱		۳۴۲۵۰۹۵۹
خمين	۴۶۲۲۴۴۱۰		۳۴۲۲۶۳۷۷
خنج	۵۲۶۲۳۴۹۵	روانسر	۴۶۵۲۳۲۹۲
خواف	۵۴۲۳۱۳۸۴	رودان	۴۲۸۸۷۰۵۲
خوانسار	۵۷۲۳۳۶۶۵	رودبار	۳۴۶۲۲۹۹۸
خورموج	۳۵۳۲۱۲۱۳	رودسر	۴۲۶۳۲۴۵۰
خوی	۳۶۴۴۴۵۰۸	رويان	۴۴۵۴۵۱۹۵
داراب	۵۲۵۴۴۵۶۲		۴۴۶۵۳۳۶۶
	۵۳۵۴۸۲۵۹	زابل	۳۲۲۲۵۹۱۹

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلدیران

شهر	تلفن	شهر	تلفن
زاهدان	۳۳۲۳۱۸۵۰	سیرجان	۴۲۲۰۱۶۹۸
زرنند	۳۳۴۳۶۴۷۹	شادگان	۵۳۷۲۰۰۶۸
زرننده	۳۳۴۲۱۵۶۸	شاهرود	۳۲۲۴۰۹۶۷
زنجان	۴۵۲۲۰۵۸۹	شاهین دژ	۳۲۳۹۱۲۰۰
ساری	۳۳۷۷۵۹۲۲	شاهین شهر	۴۶۳۲۲۱۳۳
ساوه	۳۳۷۸۵۱۸۷	شیراز	۴۵۳۰۳۰۰۸
سبزوار	۳۳۳۶۳۵۳۵	شیراز	۴۲۴۲۰۲۰۲
سراب	۳۳۲۱۳۰۴۸	شیراز	۳۴۷۸۴۸۵۲
سراوان	۳۳۳۵۹۴۰۴	شیراز	۳۴۱۱۱۰۰۸
سرپل ذهاب	۴۲۲۲۴۵۵۴	شیراز	۴۶۸۸۸۹۹۶
سرخرود	۴۲۴۷۱۵۸۰	شیراز	۵۳۲۲۰۶۱۹
سرخس	۴۴۲۲۵۸۵۵	شیراز	۳۳۳۵۱۶۶۶
سقز	۴۴۲۲۹۵۶۰	شیراز	۳۳۳۳۹۰۴۲
سلماس	۴۳۲۳۲۶۷۰	شیراز	۴۲۸۲۷۱۲۱
سمنان	۳۷۶۵۴۱۹۸	شیراز	۳۶۲۰۵۲۰۷
سنندج	۴۲۲۲۱۴۰۶	شیراز	۳۶۲۱۱۳۲۱
سهند	۴۴۸۸۶۲۵۲	شیراز	۲۱۸۴۷۳۳
سوادکوه	۳۴۵۲۵۳۹۰	شیراز	۳۶۲۲۲۷۰۰
سیاهکل	۳۶۲۳۸۸۸۲	شیراز	۳۵۶۲۳۵۲۰
	۳۵۲۴۳۷۵۸	شیراز	۴۸۳۲۷۰۳۲
	۳۳۳۰۳۲۱۴	شیراز	۴۴۳۲۷۰۷۷
	۳۳۲۳۷۷۰۶	شیراز	۳۲۸۳۴۰۴۶
	۳۳۱۶۷۰۳۵	شیراز	۵۴۶۲۶۶۱۵
	۳۳۸۱۱۷۸۶	شیراز	۳۷۶۲۳۸۱۵
	۴۲۴۲۱۶۰۰	شیراز	۳۵۲۳۰۰۰۴
	۴۲۳۲۱۵۱۴	شیراز	۳۸۷۵۲۱۴۳

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلدیران

شهر	تلفن	شهر	تلفن
کرمان	۳۲۵۲۱۸۴۶	فردوس	۳۲۷۲۱۱۰۱
	۳۲۷۳۱۴۳۲	فریدونکنار	۳۵۶۵۱۴۵۰
کرمانشاه	۳۷۲۲۵۶۲۷	فریمان	۳۴۶۲۲۶۷۹
	۳۸۲۱۲۰۰۰	فسا	۵۳۳۳۶۰۱۰
	۳۸۲۱۲۲۴۰	فومن	۳۴۷۲۰۳۱۰
کلاچای	۴۲۶۸۵۰۶۶		۳۴۷۳۶۹۸۱
کلاردشت	۵۲۶۲۰۰۵۵	فیروز آباد	۳۸۷۳۲۱۸۳
	۵۲۶۲۹۰۸۴	فیروزکوه	۷۶۴۰۲۹۹۱
کلاله	۳۵۴۴۸۲۱۴	قائم شهر	۴۲۰۷۲۷۲۹
کلیبر	۴۴۴۴۰۴۴۷		۴۲۰۸۱۳۹۷
کمالشهر	۳۴۷۱۳۷۲۳	قائن	۲۵۲۲۷۱۲۱
کنگاور	۴۸۲۲۴۴۰۳	قره ضیاء الدین	۳۶۷۲۶۶۸۶
کهنوج	۴۳۲۰۶۵۱۱	قروه	۳۵۲۲۸۴۵۱
کوهپایه	۴۶۴۲۲۱۶۶	قزوین	۳۳۶۶۷۰۷۵
کوهدشت	۳۲۶۳۸۳۱۰		۳۳۳۳۵۶۴۶
کیش	۴۴۴۶۲۶۷۴	قشم	۳۵۲۵۹۰۴۷
گیساران	۳۲۳۲۶۵۵۶	قم	۳۲۹۲۶۰۰۴
گرگان	۳۲۲۴۹۵۰۹	قوچان	۴۷۲۴۳۵۱۵
	۳۲۲۲۹۷۹۵	قبرو کارزین	۵۴۵۲۳۹۳۶
	۳۲۲۳۷۸۸۴	کازرون	۴۲۲۲۵۲۶۳
گرمسار	۳۴۲۲۵۷۶۷	کاشان	۵۵۳۳۱۳۱۰
گرمه	۳۲۵۰۳۹۹۰	کاشمر	۵۵۲۳۸۵۵
گرمی	۳۲۶۴۱۸۶۴	کامیاران	۳۵۵۲۲۸۶۸
گلپهارد	۳۸۳۲۶۵۲۰	کبودر آهنگ	۳۵۲۲۶۹۹۶
گلپایگان	۵۷۴۵۰۰۰۳	کرج	۳۲۲۳۳۴۴۲
	۵۷۴۲۸۹۸۹	کردکوی	۳۴۳۴۶۴۷۱

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلدیران

شهر	تلفن	شهر	تلفن
گلوگاه	۳۴۶۶۲۷۹۳	ملایر	۳۲۲۲۸۹۰۰
گمیشان	۳۴۴۶۲۱۲۲	ملکان	۳۷۸۲۳۶۶۵
گناباد	۵۷۲۵۱۸۶۲	مهاباد	۴۲۲۴۰۳۸۱
	۵۷۲۵۲۹۷۶		۴۲۲۳۱۱۷۸
گنبد کاووس	۳۳۲۲۲۹۵۳	مهدیشهر	۳۳۶۲۵۹۹۶
لار	۵۲۴۴۶۰۲۲	میاندوآب	۴۵۲۴۸۰۵۰
	۵۲۳۳۶۴۶۷	میانه	۵۲۲۲۲۰۲۲
لاهیجان	۴۲۲۲۷۲۲۶		۵۳۳۳۸۱۵۳
	۴۲۲۲۶۷۳۰	میبد	۳۲۳۳۰۹۱۳
لشت نشاء	۳۴۴۰۲۶۵۱	مینو دشت	۳۵۲۲۸۸۷۷
لنگرود	۴۲۵۵۳۷۷۹	نائین	۴۶۲۵۱۳۲۷
ماسال	۴۴۶۶۴۹۵۶	نصف آباد	۴۲۷۴۷۰۰۷
ماکو	۳۴۴۴۵۹۰۰	نقده	۳۵۶۳۱۳۳۲
ماهشهر	۵۲۳۳۲۸۲۴	نکاء	۳۴۷۲۵۷۲۲
	۵۲۳۴۲۴۴۵	نهایوند	۳۳۲۲۰۷۰۴
مبارکه	۵۲۴۱۵۰۰۰	نهبندان	۳۲۶۲۲۵۷۰
محلات	۴۳۲۲۲۶۶۲	نور آباد ممسنی	۴۲۵۲۳۷۸۷
محمود آباد	۴۴۷۴۶۰۸۳	نوشهر	۵۲۳۳۶۲۲۱
	۴۴۷۳۴۵۹۵		۵۲۳۳۷۱۱۷
مراغه	۳۷۲۲۰۰۶۶	نیریز	۵۳۸۳۱۵۸۸
	۳۷۲۳۹۲۴۱	نیشابور	۴۳۳۳۰۳۰۰
مروند	۴۲۲۷۷۶۸۵		۴۲۲۲۴۹۵۰
مرودشت	۴۳۳۳۴۷۰۶		۴۲۶۱۶۴۸۹
مریوان	۳۴۵۲۱۹۴۸	هشتگرد	۴۴۲۳۹۵۰۰
مشکین شهر	۳۲۵۴۰۸۸۸	همدان	۳۲۵۶۲۶۷
مشهد	۲۱۸۴۷۳۳۳		۳۴۴۲۵۲۱۸
			۳۸۲۴۴۴۴۴

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلдіران

شهر	تلفن	شهر	تلفن
ولایت جم	۳۷۶۲۳۹۰۲	یزد	۳۸۲۸۹۰۷۵
یاسوج	۳۳۲۳۰۶۲۱		۳۷۲۴۹۹۱۴

مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)

خط ویژه : ۰۲۱-۸۴۷۳۳