

دفترچه راهنمای مصرف کننده ماشین لباسشویی

قبل از شروع به نصب، دستورالعمل ها را با دقت مطالعه کنید. این کار باعث سهولت نصب شده و اطمینان حاصل می شود که محصول بدرستی و با ایمنی نصب شده است. پس از نصب، این دستورالعمل ها را برای مراجعه در آینده در دسترس نگهداری کنید.



PERSIAN FA

WM-845SW WM-845SS



این دفترچه راهنما ممکن است دربرگیرنده تصاویر و محتوایی باشد که با مدل خریداری شده توسط شما متفاوت است.

این دفترچه راهنما ممکن است توسط سازنده تغییر کند.

۳.....دستورالعمل های ایمنی.....

۳.....دستورالعمل های ایمنی مهم.....

۷.....نصب.....

۷.....قطعات.....

۷.....لوازم جانبی.....

۸.....مشخصات.....

۹.....شرایط محل نصب.....

۱۰.....باز کردن بسته بندی و جدا کردن پیچ های حمل.....

۱۱.....استفاده از صفحات ضد لغزش (انتخابی).....

۱۱.....زمین های چوبی (زمین ناپایدار).....

۱۲.....تراز کردن دستگاه.....

۱۲.....وصل کردن شیلنگ تامین آب.....

۱۵.....نصب شیلنگ تخلیه.....

۱۶.....عملکرد.....

۱۶.....استفاده از ماشین لباسشویی.....

۱۷.....دسته بندی موارد شستشو.....

۱۸.....افزودن مواد شوینده.....

۲۰.....صفحه کنترل.....

۲۱.....جدول برنامه.....

۲۶.....گزینه برنامه.....

۲۹.....قابلیت های هوشمند.....

۲۹.....استفاده از اپلیکیشن LG SmartThinQ.....

۳۲.....استفاده از Smart Diagnosis™.....

۳۳.....مراقبت و نگهداری از دستگاه.....

۳۳.....تمیز کردن ماشین لباسشویی.....

۳۳.....تمیز کردن فیلتر آب ورودی.....

۳۴.....تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه.....

۳۵.....تمیز کردن کشوی مواد شوینده.....

۳۵.....Tub Clean (تمیز کردن محفظه شستشو) (☼) (انتخابی).....

۳۶.....هشدار در مورد یخ زدن در طی زمستان.....

۳۸.....عیب یابی.....

۳۸.....مشکلات عیب یابی.....

۴۲.....پیام های خطا.....

۴۴.....ضمانت.....

دستورالعمل های ایمنی زیر برای جلوگیری از بروز خطرهای احتمالی پیش بینی نشده یا آسیب هایی است که نتیجه استفاده نادرست یا غیرایمن از دستگاه است. این دستورالعمل ها به بخش های 'هشدار' و 'احتیاط' تقسیم شده که در زیر توصیف شده اند.

! این نماد برای عملکردها و اقداماتی به کار می رود که ممکن است خطرهای احتمالی ایجاد کنند. بخش های همراه با این نماد را با دقت مطالعه کنید و دستورالعمل ها را دنبال کنید تا از بروز هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.

! هشدار

این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحات های جدی یا مرگ را به همراه داشته باشد.

! احتیاط

این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحات های جزئی یا آسیب به دستگاه را به همراه داشته باشد.

دستورالعمل های ایمنی مهم

! هشدار

برای جلوگیری از انفجار، آتش سوزی، مرگ، برق گرفتگی، جراحات یا سوختگی افراد در هنگام استفاده از این دستگاه، موارد زیر را رعایت کنید :

کودکان حاضر در خانه

این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) که قابلیت های فیزیکی، حسی یا ذهنی محدودی دارند ساخته نشده است، همچنین برای کسانی که تجربه و دانش کافی را ندارند، مگر اینکه هنگام استفاده از دستگاه تحت نظارت یا راهنمایی فردی باشند که مسئول حفظ ایمنی آنها است. مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند.

نصب

- اگر دستگاه آسیب دیده است، خراب است، بخشی از آن باز شده است یا قطعات معیوب یا ناقص از جمله کابل یا سیم آسیب دیده دارد هرگز آن را روشن نکنید.
- این دستگاه باید تنها توسط دو یا چند نفر در حالیکه آن را محکم گرفته اند حمل شود.
- دستگاه را در مکان مرطوب و دارای گرد و خاک نصب نکنید. دستگاه را در هوای آزاد، یا محلی که در معرض شرایط آب و هوایی قرار دارد مانند تابش مستقیم آفتاب، باد یا باران یا دمای زیر نقطه انجماد نصب یا نگهداری نکنید.
- شیلنگ تخلیه را برای جلوگیری از جدا شدن محکم کنید.
- اگر کابل برق آسیب دیده است یا پریز دیواری شل است، از کابل برق استفاده نکنید و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- این دستگاه را به سه راهی برق، سه شاخه یا آداپتور متصل نکنید.
- این دستگاه نباید پشت یک درب قابل قفل شدن، یک درب کشویی یا درب دارای لولا در طرف مخالف به سمت دستگاه به شکلی نصب شود که درب دستگاه بطور کامل باز نشود.
- این دستگاه باید دارای اتصال زمین باشد. در صورت بد کار کردن یا خرابی، اتصال زمین خطر برق گرفتگی را با ایجاد یک مسیر دارای حداقل مقاومت در برابر جریان الکتریکی کاهش خواهد داد.
- این دستگاه مجهز به کابل برق دارای هادی اتصال زمین و یک دوشاخه است. دوشاخه برق باید مطابق قوانین و مقررات شرکت برق منطقه نصب شده و دارای اتصال زمین باشد.
- اتصال نامناسب هادی مجهز به اتصال زمین می تواند منجر به برق گرفتگی شود. اگر در مورد اینکه اتصال زمین دستگاه درست انجام شده است شک دارید با برق کار یا تکنسین مرکز خدمات مشورت کنید.
- کابل برق همراه دستگاه را دستکاری نکنید. اگر کابل در پریز جا نمی رود، از یک تکنسین برق ماهر بخواهید یک پریز جدید مناسب نصب کند.

عملکرد

- سعی نکنید هیچ کدام از قسمت ها یا قطعات دستگاه را باز کنید. برای فشار دکمه ها از اشیاء نوک تیز استفاده نکنید.
- هیچ کدام از قطعات دستگاه را تعمیر یا تعویض نکنید. همه تعمیرات و خدمات باید توسط پرسنل خدماتی ماهر انجام شوند مگر اینکه در این دفترچه راهنما توصیه شده باشد. تنها از قطعات مجاز کارخانه استفاده کنید.
- از قرار دادن حیوانات مانند حیوانات خانگی در این دستگاه خودداری کنید.
- مواد قابل اشتعال مانند کرک، کاغذ، قالیچه، مواد شیمیایی و غیره را در زیر و اطراف دستگاه قرار ندهید.
- دستگاه را با درب باز رها نکنید. ممکن است کودکان از درب آویزان شوند یا به داخل دستگاه بروند و باعث آسیب دیدگی یا جراحت شود.
- از شیلنگ نو یا شیلنگ ارائه شده همراه دستگاه استفاده کنید. استفاده از شیلنگ های کهنه ممکن است موجب نشتی آب و در نتیجه آسیب دیدن اموال شود.
- از قرار دادن، شستن یا خشک کردن اقلامی که با مواد قابل اشتعال یا انفجاری تمیز شده، شسته شده، آغشته شده یا آلوده شده اند (مانند واکس، واکس پاک کن، روغن، رنگ، گازوئیل، چربی زدها، محلول های خشکشویی، نفت، بنزین، لکه بر، روغن ترانتین، روغن گیاهی، روغن خوراکی، استون، الکل و غیره) خودداری کنید. استفاده نامناسب می تواند باعث آتش سوزی یا انفجار شود.
- وقتی دستگاه در حال کار است هرگز به قسمت های داخلی آن دست نزنید. منتظر بمانید تا درام بطور کامل متوقف شود.
- در صورت سرریز شدن آب از دستگاه، کابل برق را بکشید و با مرکز ارتباط مشتریان گلدیران تماس بگیرید.
- وقتی درب دستگاه باز است، درب را بیش از اندازه به پایین فشار ندهید.
- در هنگام اجرای برنامه ای که دارای حرارت زیاد است از دست زدن به درب خودداری کنید.
- از گازهای قابل اشتعال و مواد محترقه (بنزن، بنزین، تینر، نفت، الکل و غیره) در نزدیکی دستگاه استفاده نکنید.
- اگر شیلنگ تخلیه یا شیلنگ ورودی در زمستان یخ زد، تنها بعد از آب کردن یخ از آنها استفاده کنید.
- همه مواد شوینده، نرم کننده ها و سفیدکننده ها را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

- با دستان خیس به کابل برق یا دکمه های دستگاه دست نزنید.
- کابل برق را بیش از حد تا نکنید یا جسم سنگین بر روی آن قرار ندهید.
- قالیچه، کف پوش، کفش یا پتوی حیوانات خانگی یا هر چیز دیگری بجز لباس یا ملافه را در این ماشین نشوید.
- این دستگاه فقط باید برای مصارف داخل خانه استفاده شود و نباید در وضعیت متحرک مورد استفاده قرار گیرد.
- در صورت نشستی گاز (ایزوبوتان، پروپان، گاز طبیعی، غیره) به دستگاه یا کابل برق دست نزنید و محل را فوراً تهویه کنید.


مراقبت و نگهداری از دستگاه

- بعد از برطرف کردن کامل هر گونه رطوبت و گرد و خاک کابل برق را محکم به پریز بزنید.
- قبل از تمیز کردن دستگاه، برق آن را قطع کنید. قرار دادن دستگاه در حالت خاموش یا وضعیت آماده بکار باعث قطع شدن برق دستگاه نمی شود.
- از پاشیدن آب به بیرون یا داخل دستگاه برای تمیز کردن آن خودداری کنید.
- هنگام خارج کردن دوشاخه از پریز هرگز کابل را نکشید. همیشه دوشاخه را محکم بگیرید و آن را بطور مستقیم از پریز خارج کنید.

معدوم نمودن دستگاه

- قبل از دور انداختن یک دستگاه قدیمی آن را از برق بکشید. برای جلوگیری از استفاده نادرست کابل را مستقیماً از پشت دستگاه قطع کنید.
- همه لوازم بسته بندی (مانند کیسه های پلاستیکی و یونولیت) را از دسترس کودکان خارج کنید. لوازم بسته بندی می توانند موجب خفگی شوند.
- قبل از دور انداختن یا رها کردن این دستگاه درب آن را جدا کنید تا از خطر گیر افتادن کودکان یا حیوانات کوچک در آنها جلوگیری شود.

قطعات

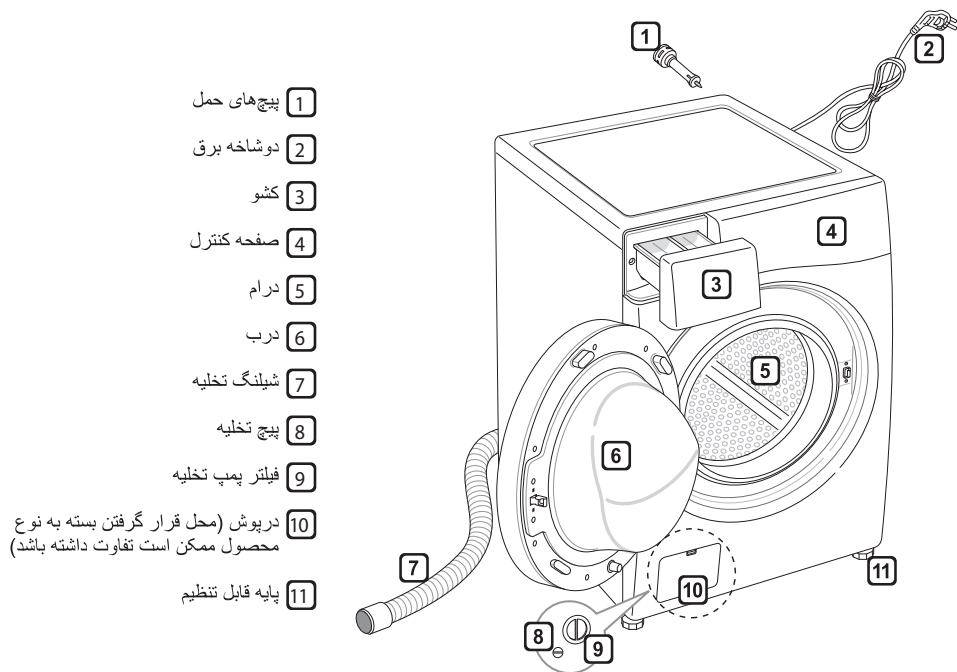

لوازم جانبی




صفحات ضد لغزش (۲ عدد)
(انتخابی)



درپوش های پوشاننده
سوراخ های پیچ های حمل
(نصب شده روی محصول)



آچار



شیلنگ تامین آب سرد (۱ عدد)
شیلنگ تامین آب گرم (۱ عدد)



بست کمری (انتخابی)



نگهدارنده زانویی برای محکم
کردن شیلنگ تخلیه (انتخابی)


مشخصات

WM-845SW WM-845SS	مدل
۸ کیلوگرم	ظرفیت شستشو
۲۲۰ - ۲۴۰ ولت متناوب، ۵۰ هرتز	برق مورد نیاز
۶۰۰ میلی متر (طول) × ۵۶۰ میلی متر (عرض) × ۸۵۰ میلی متر (ارتفاع)	اندازه
۶۲ کیلوگرم	وزن محصول
۱,۰ - ۱,۰ Mpa (۱۰,۰ - ۱۰,۰ kgf / cm ²)	فشار آب مجاز

- صورت ظاهری و مشخصات محصول ممکن است برای بهبود کیفیت محصول بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- برای متصل کردن دستگاه به منبع آب به هیچ محافظ بازگشت جریانی نیاز نیست.

شرایط محل نصب

محل

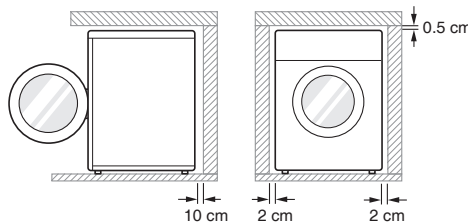

تراز سطح زیر دستگاه: شیب مجاز زیر کل دستگاه ۱° است.

پریز برق: باید در فاصله ۱ متری از هر طرف محل قرار گرفتن دستگاه باشد.

- از اتصال چندین دستگاه به یک پریز خودداری کنید.

فاصله دستگاه: از دیوار پشت ۱۰ سانتیمتر و از طرفین ۲ سانتیمتر

- از نگهداری و یا قرار دادن مواد شوینده بر روی دستگاه خودداری کنید. این محصولات ممکن است به رنگ بدنه یا کنترل ها آسیب برسانند.

هشدار

- این دستگاه برای استفاده در کشتی یا استفاده در سازه های متحرک مانند کاروان، هواپیما و غیره طراحی نشده است.

اتصال الکتریکی

- دستگاه را بر روی سطح صاف و محکم نصب کنید.

- همیشه بعد از استفاده، دوشاخه دستگاه را از برق بکشید و شیر آب را ببندید.

- دستگاه را بر اساس مقررات سیم کشی شرکت برق به یک پریز دارای اتصال زمین متصل کنید.

- دستگاه باید طوری قرار داده شود که دسترسی به دوشاخه آسان باشد.

- دستگاه فقط باید توسط شرکت مشتریان گلدیران تعمیر شود. تعمیر توسط افراد بی تجربه می تواند موجب جراحات یا خرابی جدی دستگاه شود. با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.

هشدار

- دوشاخه باید به یک پریز مناسب که مطابق اصول سیم کشی و دارای اتصال زمین است متصل شود.

محل قرارگیری

- دستگاه را بر روی یک زمین مسطح و محکم نصب کنید.

- اطمینان حاصل کنید که گردش هوا در اطراف دستگاه با قالیچه، قالی و غیره مختل نمی شود.


- هرگز سعی نکنید که ناهمواری زمین را با قرار دادن تکه های چوب، مقوا یا مواد مشابه در زیر دستگاه برطرف کنید.

باز کردن بسته بندی و جدا کردن پیچ های حمل

۱ دستگاه را از روی یونولیت زیر بلند کنید.


• بعد از برداشتن کارتن و لوازم حمل، یونولیت زیر دستگاه را بردارید. مطمئن شوید که قسمت نگهدارنده محفظه شستشو همراه با یونولیت کف بیرون آمده و در زیر دستگاه گیر نکرده است.

• اگر لازم است دستگاه را بخوابانید تا بتوانید کارتن زیر را جدا کنید، همیشه مراقب پهلوی دستگاه باشید و آن را با احتیاط به یک سمت بخوابانید. دستگاه را روی جلو یا عقب ن خوابانید.

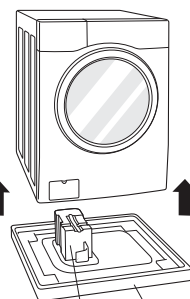


۲ مجموعه پیچ های حمل را باز کنید.

• از دو پیچ حمل پایینی شروع کنید و با استفاده از آچار (همراه دستگاه) همه پیچ های حمل را با چرخاندن آنها به سمت خلاف جهت حرکت عقربه ساعت شل کنید. مجموعه پیچ ها را با کمی تکان دادن در حالیکه آنها را به بیرون می کشید خارج کنید.

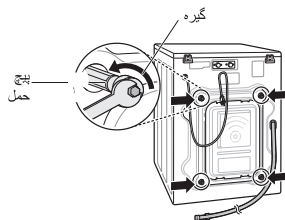

۳ درپوش های سوراخ ها را نصب کنید.

• درپوش های سوراخ ها که در بسته لوازم هستند یا به پشت دستگاه چسبانده شده اند را پیدا کنید.

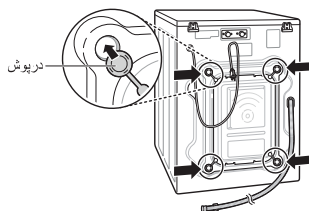


توجه

- پیچ های حمل را برای استفاده در آینده نگهداری کنید. برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات داخلی، ماشین لباسشویی را بدون نصب مجدد پیچ های حمل منتقل نکنید.
- عدم برداشتن پیچ های حمل و گیره ها می تواند موجب لرزش و سر و صدای شدید شود که می تواند منجر به آسیب دیدن دائمی ماشین لباسشویی گردد. کابل با پیچ حمل به پشت ماشین لباسشویی متصل شده است تا جلوگیری از جدا شدن دستگاه وقتی پیچ های حمل باز نشده اند را بگیرد.

زمین های چوبی (زمین ناپایدار)

- زمین های چوبی بویژه مستعد لرزش هستند.
- برای جلوگیری از لرزش توصیه می کنیم که پوشش های لاستیکی با حداقل ۱۵ میلی متر ضخامت در زیر هر پایه دستگاه قرار دهید که با پیچ به حداقل دو تخته کف زمین محکم شده باشند.

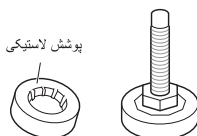

- در صورت امکان دستگاه را در گوشه ای از اتاق نصب کنید که کف آن با ثبات تر است.
- پوشش های لاستیکی را برای کاهش لرزش محکم کنید.

توجه

- قرار دادن و تراز کردن صحیح ماشین لباسشویی موجب اطمینان از عملکرد طولانی مدت، مداوم و قابل اعتماد آن می شود.
- ماشین لباسشویی باید ۱۰۰٪ افقی و محکم در محل خود قرار گرفته باشد.
- دستگاه نباید زیر بار به سمت طرفین بالا و پایین برود.
- سطح نصب باید تمیز، عاری از واکس کف پوش و دیگر پوشش های چرب کننده باشد.
- نگذارید که پایه لباسشویی خیس شود. عدم انجام این کار می تواند باعث لرزش یا سر و صدا شود.
- می توانید پوشش های لاستیکی (Part No:4620ER4002B) را از شرکت مشتریان گلدیران تهیه کنید.

استفاده از صفحات ضد لغزش (انتخابی)

اگر دستگاه را بر روی یک سطح لغزنده نصب کنید، ممکن است در اثر لرزش بیش از حد حرکت کند. تراز کردن نامناسب می تواند از طریق سر و صدا و لرزش موجب بد کار کردن شود. اگر این مساله رخ داد، صفحات ضد لغزش را در زیر پایه تراز قرار داده و سطح را تنظیم کنید.



۱ برای چسباندن صفحات ضد لغزش، ابتدا زمین را تمیز کنید.

- از یک دستمال برای پاک کردن و تمیز کردن اجسام خارجی و رطوبت استفاده کنید. اگر رطوبت باقی بماند، صفحات ضد لغزش ممکن است لیز بخورند.

۲ بعد از قرار دادن دستگاه در محل نصب آن را تراز کنید.

۳ سمت چسب دار صفحات ضد لغزش را بر روی زمین قرار دهید.

- موثرترین روش، بکار بردن صفحات ضد لغزش در زیر پایه های جلو است. اگر گذاشتن صفحات در زیر پایه های جلو سخت است، آنها را در زیر پایه های عقب قرار دهید.

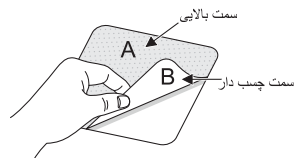

۴ مطمئن شوید که دستگاه تراز است.

- لبه های بالایی دستگاه را به آرامی فشار یا تکان دهید تا مطمئن شوید که دستگاه تکان نمی خورد. اگر دستگاه تکان می خورد، دستگاه را دوباره تراز کنید.

توجه



- صفحات ضد لغزش را می توانید از شرکت مشتریان گلدیران تهیه کنید.

وصل کردن شیلنگ تامین آب

- فشار آب باید بین $0,1 \text{ MPa}$ و $1,0 \text{ MPa}$ ($1,0 - 10 \text{ kgf/cm}^2$) باشد.
- هنگام وصل کردن شیلنگ به شیر مراقب باشید رابط هرز نشده و یا دنده به دنده نشود.
- اگر فشار آب بیش از $1,0 \text{ MPa}$ است، یک دستگاه کاهش فشار باید نصب کنید.
- به طور ادواری شیلنگ را بررسی کنید و در صورت لزوم شیلنگ را تعویض کنید.


بررسی واشر لاستیکی شیلنگ تامین آب

دو واشر لاستیکی همراه با شیلنگ های ورودی آب در بسته بندی قرار دارند. از آنها برای جلوگیری از نشتی آب استفاده می شود. مطمئن شوید که اتصال به شیرها بطور مناسب محکم شده است.

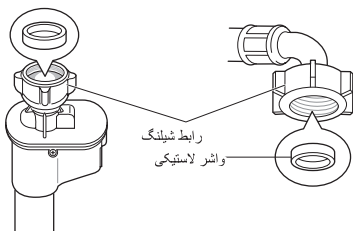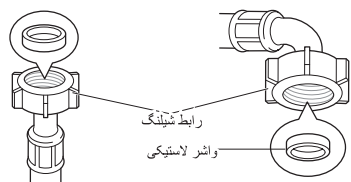

تراز کردن دستگاه

- اگر سطح زیر ناهموار است، در صورت لزوم پایه قابل تنظیم را بچرخانید (تکه های چوب و غیره زیر پایه قرار ندهید). مطمئن شوید که هر چهار پایه ثابت هستند و بر روی زمین قرار گرفته اند و سپس (با استفاده از یک تراز) بررسی کنید که دستگاه کاملاً تراز شده است.
- وقتی دستگاه تراز شد، قفل پایه را به سمت پایین دستگاه محکم کنید. همه قفل های پایه باید محکم شوند.

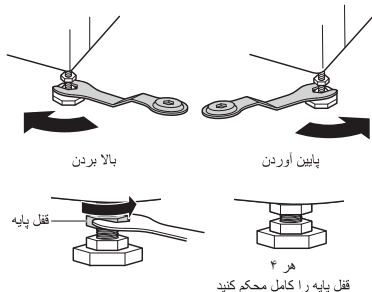


بررسی حرکت

- وقتی لبه های صفحه بالایی فشار داده شود، دستگاه نباید اصلاً به بالا و پایین حرکت کند (هر دو مسیر را بررسی کنید). اگر دستگاه هنگام فشار دادن صفحه بالایی حرکت کرد، پایه را دوباره تنظیم کنید.

توجه

- کف پوش چوبی یا ناپایدار می تواند به لرزش بیشتر و عدم تعادل کمک کند.
- اگر ماشین لباسشویی در یک محل بلند نصب شده است، باید آن را محکم تر کنید تا خطر افتادن از بین برود.

۳ تبدیل را به سمت انتهای شیر فشار دهید بطوری که واشر لاستیکی یک اتصال محکم ایجاد کند. چهار پیچ نگهدارنده را سفت کنید.

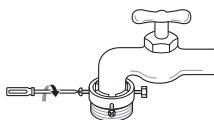


۴ شیلنگ تامین آب را بصورت عمودی رو به بالا بکشید بطوری که واشر لاستیکی در داخل شیلنگ بتواند بطور کامل به شیر بچسبد و سپس آن را با پیچاندن به سمت راست سفت کنید.



وصل کردن شیلنگ نوع فشاری به شیر بدون دنده


۱ صفحه حلقوی تبدیل را باز کنید و چهار پیچ نگهدارنده را شل کنید.



وصل کردن شیلنگ به شیر آب


وصل کردن شیلنگ نوع پیچی به شیر دارای دنده

رابط شیلنگ را بر روی شیر تامین آب ببندید.

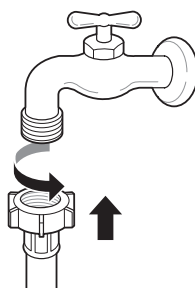


وصل کردن شیلنگ نوع پیچی به شیر بدون دنده

۱ چهار پیچ نگهدارنده را شل کنید.

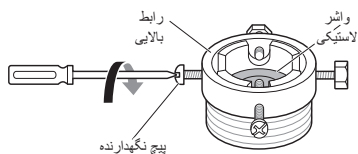


۲ اگر شیر بزرگتر از آن است که تبدیل به آن بخورد صفحه راهنما را بردارید.

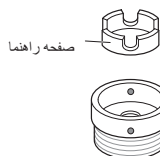

وصل کردن شیلنگ به دستگاه

لوله آب داغ را به ورودی آب داغ در پشت لباسشویی وصل کنید. لوله آب سرد را به ورودی آب سرد در پشت لباسشویی وصل کنید.

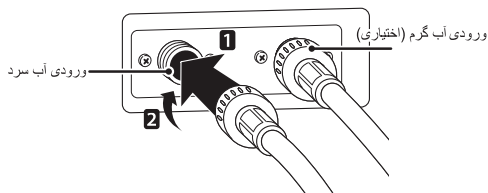

توجه


- بعد از تکمیل کردن اتصال، اگر آب از شیلنگ نشت می کند، همان مراحل را تکرار کنید. از معمولی ترین نوع شیر برای تامین آب استفاده کنید. در صورتی که شیر چهارگوش یا بسیار بزرگ است، صفحه هادی را قبل از وارد کردن شیر به داخل تبدیل بردارید.

استفاده از شیر افقی

شیر افقی




شیر دارای دنباله




شیر چهارگوش




۲ اگر شیر بزرگتر از آن است که تبدیل به آن بخورد صفحه راهنما را بردارید.

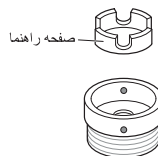

۳ تبدیل را به سمت انتهای شیر فشار دهید بطوری که واشر لاستیکی یک اتصال محکم ایجاد کند. چهار پیچ نگهدارنده و صفحه حلقوی تبدیل را سفت کنید.

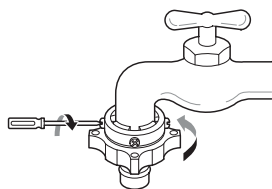

۴ قفل فنری را به سمت پایین بکشید، شیلنگ را به داخل تبدیل فشار دهید و قفل فنری را رها کنید. مطمئن شوید که تبدیل سر جای خود قفل شده است.

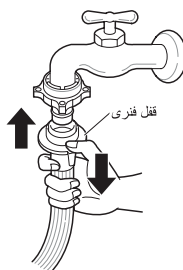


توجه



- قبل از وصل کردن شیلنگ آب به شیر، شیر آب را باز کنید تا هر گونه ماده خارجی (کثیفی، شن، خاک اره و غیره) از لوله ها خارج شود. اجازه دهید آب در داخل سطل تخلیه شود و دمای آب را بررسی کنید.

نصب شیلنگ تخلیه

- شیلنگ تخلیه نباید بیشتر از ۱۰۰ سانتی متر بالاتر از زمین قرار داده شود. در آن صورت آب دستگاه ممکن است تخلیه نشده یا تخلیه به کندی صورت بگیرد.
- محکم کردن درست شیلنگ تخلیه باعث حفاظت از زمین در برابر آسیب ناشی از نشتی آب خواهد شد.
- اگر شیلنگ تخلیه بسیار بلند است، آن را به زور در پشت دستگاه قرار ندهید. این کار باعث سر و صدای غیرطبیعی خواهد شد.

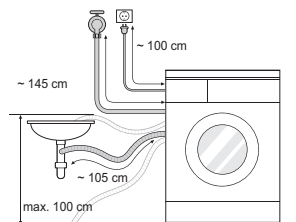

- هنگام نصب شیلنگ تخلیه به سینک، آن را محکم با سیم ببندید.
- محکم کردن درست شیلنگ تخلیه باعث حفاظت از زمین در برابر آسیب ناشی از نشتی آب خواهد شد.

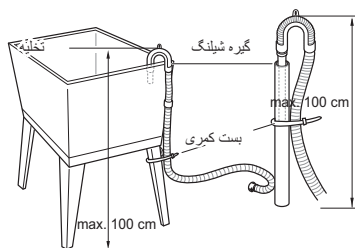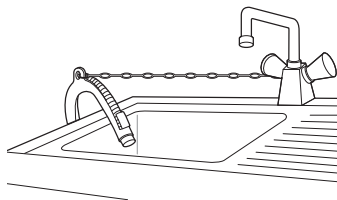


استفاده از ماشین لباسشویی

قبل از اولین شستشو، یک برنامه شستشو را انتخاب کنید و اجازه دهید تا ماشین بدون لباس کار کند. این کار باعث می شود تا مواد ته نشین شده و آبی که در طی آزمایش کارخانه باقیمانده است از درام خارج شوند.


۱ لباس ها را دسته بندی کرده و آنها را در دستگاه بگذارید.

• لباس ها را بر اساس نوع پارچه، سطح کثیفی، رنگ و اندازه بار دسته بندی کنید. درب را باز کنید و لباس ها را در ماشین لباسشویی قرار دهید.

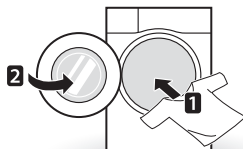


۲ مواد شوینده و نرم کننده را اضافه کنید.

• در صورت تمایل می توانید مواد سفید کننده و نرم کننده را در داخل کشو و محل مربوطه بریزید.

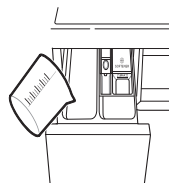


۳ ماشین لباسشویی را روشن کنید.

• دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا ماشین لباسشویی روشن شود.

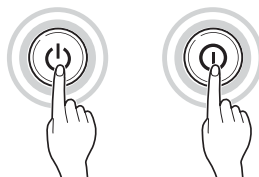

۴ برنامه شستشوی مورد نظر را انتخاب کنید.

• دکمه انتخاب برنامه را پشت سر هم فشار دهید یا گردونه انتخاب برنامه را بچرخانید تا برنامه مورد نظر انتخاب شود.

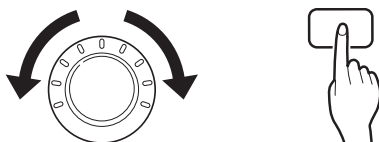

۵ برنامه را شروع کنید.

• دکمه شروع/مکث را فشار دهید تا شستشو آغاز شود. ماشین لباسشویی بدون آب کمی تکان خواهد خورد تا وزن بار خود را محاسبه کند. اگر دکمه شروع/مکث در عرض ۵ دقیقه فشار داده نشود، ماشین لباسشویی خاموش خواهد شد و همه تنظیمات پاک خواهند شد.



۶ پایان شستشو.

• وقتی برنامه تمام شود، صدایی پخش خواهد شد. برای کاهش چروک خوردگی، لباس های خود را فوراً از ماشین لباسشویی خارج کنید. هنگام برداشتن لباس ها لاستیک دور درب و اطراف آن را چک کنید که لباس ها و اشیاء کوچک در داخل لاستیک دور درب نیفتاده یا گیر نکرده باشند.

دسته بندی موارد شستشو

۱ به برچسب مراقبتی لباس مراجعه کنید.

- این برچسب حاوی اطلاعاتی درباره پارچه لباس شما و اینکه چگونه باید آن را شست می باشد.
- علامت موجود بر روی برچسب لباس.



دمای شستشو

شستشوی معمولی با ماشین

فشار دائمی


Delicate
(لباس های ظریف)

شستشو با دست

شسته نشود

۳ مراقبت قبل از گذاشتن لباس ها.

- موارد کوچک و بزرگ را در یک بار شستشو ترکیب کنید. ابتدا موارد بزرگ را بگذارید.
- لباس های بزرگ نباید بیش از نیمی از کل بار شستشو باشند. لباس ها را بصورت تکی نشویید. این کار باعث عدم تعادل بار می شود. یک یا دو مورد مشابه اضافه کنید.
- همه جیب ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید که خالی هستند. مواردی مانند میخ، کلیپس مو، فندک، خودکار، سکه و کلید می توانند هم به ماشین لباسشویی و هم به لباس های شما آسیب برسانند.




- زیپ، قلاب و بند لباس ها را ببندید تا به لباس های دیگر گیر نکنند.
- کثیفی و لکه ها را قبلا با مقدار کمی ماده شوینده حل شده در آب و با استفاده از یک برس مالش دهید تا به از بین رفتن کثیفی و لکه ها کمک شود.
- لاستیک دور درب (خاکستری) را بررسی کنید و اجسام کوچک گیر کرده را بردارید.

احتیاط

- داخل درام را بررسی کنید و هر موردی که از شستشوی قبلی مانده است را بردارید.



- هر گونه لباس یا اشیاء گیر کرده در لایه لایستیک دور درب را بردارید تا لباس ها و لاستیک دور درب آسیب نبینند.



– کثیفی (زیاد، معمولی، کم):

لباس ها را بر اساس میزان کثیفی جدا کنید.

– رنگ (سفید، روشن، تیره)

پارچه های سفید را از پارچه های رنگی جدا کنید.

– کرک (چه آنهایی که پرز می دهند و چه آنهایی که

پرز را به خود می گیرند):
لباس هایی که پرز ایجاد می کنند و پرز به خود می گیرند را جداگانه بشویید.

افزودن مواد شوینده

مقدار ماده شوینده

- ماده شوینده باید بر اساس دستور العمل سازنده ماده شوینده استفاده شود و بر اساس نوع، رنگ، میزان کثیفی پارچه و دمای شستشو انتخاب شود.
- اگر از مقدار زیادی ماده شوینده استفاده شود، کف زیادی ممکن است تولید شود و منجر به نتیجه شستشوی نامناسب شده یا بار سنگینی برای موتور بوجود آورد.
- اگر می خواهید از ماده شوینده مایع استفاده کنید از راهنمایی های ارائه شده توسط سازنده ماده شوینده استفاده کنید.
- اگر فوراً می خواهید برنامه را شروع کنید می توانید ماده شوینده مایع را مستقیماً به داخل کشوی اصلی شوینده بریزید.
- اگر از تأخیر زمانی استفاده می کنید یا اگر خیس خوردن را انتخاب کرده اید از ماده شوینده مایع استفاده نکنید چرا که مایع ممکن است سفت شود.
- اگر کف زیادی تولید می شود مقدار ماده شوینده را کم کنید.
- ممکن است لازم باشد استفاده از ماده شوینده با توجه به دمای آب، میزان سختی آب، اندازه و میزان کثیفی لباس ها تنظیم شود. برای کسب بهترین نتیجه شستشو از ایجاد کف بیش از اندازه اجتناب کنید.
- قبل از انتخاب ماده شوینده و دمای آب برجسب نگهداری لباس ها را ببینید.
- هنگام استفاده از ماشین لباسشویی، از ماده شوینده مشخص شده متناسب با نوع لباس استفاده کنید:
- مواد شوینده پودری معمولی برای همه انواع پارچه ها
- مواد شوینده پودری برای پارچه های ظریف
- مواد شوینده مایع برای همه انواع پارچه ها یا مواد شوینده مشخص شده فقط برای پشم
- برای عملکرد بهتر شستشو و سفیدکنندگی، از پودر شوینده معمولی حاوی سفید کننده استفاده کنید.
- در ابتدای برنامه شستشو ماده شوینده از کشو توزیع می شود.

توجه

- نگذارید که ماده شوینده سفت شود. این کار ممکن است منجر به انسداد، عملکرد ضعیف شستشو یا ایجاد بو شود.
- بار کامل: بر اساس توصیه سازنده.
- بار جزئی: سه چهارم مقدار معمولی
- حداقل بار: یک دوم بار کامل

افزودن ماده شوینده و نرم کننده

افزودن ماده شوینده



- فقط شستشوی اصلی → 
- خیس خوردن+شستشوی اصلی →  • 

توجه

- مقدار بیش از حد ماده شوینده، سفیدکننده یا نرم کننده ممکن است باعث سرریز شدن شود.
- اطمینان حاصل کنید که از مقدار مناسب ماده شوینده استفاده می کنید.


افزودن نرم کننده

- مواد نرم کننده را بیش از خط حداکثر داخل کشو نریزید. پر کردن بیش از اندازه می تواند باعث پخش شدن سریع نرم کننده پارچه شود که ممکن است باعث ایجاد لکه بر روی لباس ها گردد. کشوی مواد شوینده را به آرامی ببندید.



استفاده از قرص

۱ درب را باز کنید و قرص ها را در درام قرار دهید.

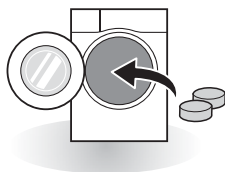


- نرم کننده پارچه را بیش از ۲ روز در کشوی مواد شوینده نگه ندارید (نرم کننده پارچه ممکن است سفت شود).
- نرم کننده بطور خودکار در طی آخرین بار آبکشی افزوده خواهد شد.
- وقتی آب در حال وارد شدن به دستگاه است کشو را باز نکنید.
- از حلال ها (بنزن و غیره) نباید استفاده شود.

توجه


- نرم کننده را مستقیم بر روی لباس ها نریزید.


۲ لباس ها را در درام قرار دهید و درب را ببندید.

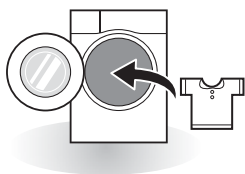

افزودن سختی گیر آب

- از سختی گیر آب مانند ضد آهک (مثلا Calgon) می توان استفاده کرد تا میزان استفاده از ماده شوینده در نواحی دارای آب بسیار سخت کاهش پیدا کند. مقدار ماده را بر اساس مقدار مشخص شده در بسته بندی بریزید. ابتدا ماده شوینده و پس از آن سختی گیر آب را اضافه کنید.
- از مقدار ماده شوینده لازم برای آب سخت استفاده کنید.

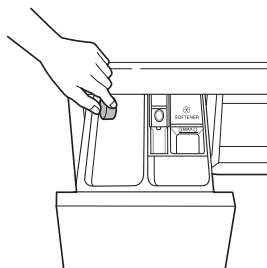

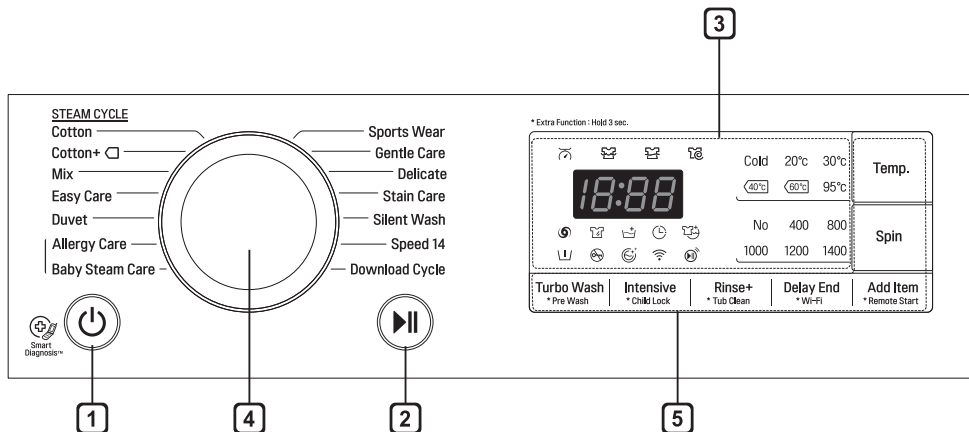

1 دکمه روشن/خاموش

- دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا ماشین لباسشویی روشن شود.

2 دکمه شروع/مکث

- از این دکمه شروع/مکث برای شروع شستشو یا متوقف کردن شستشو استفاده می شود.
- اگر به توقف موقت شستشو نیاز است، دکمه شروع/مکث را فشار دهید.

3 صفحه نمایش

- نمایشگر، نشان دهنده تنظیمات، تخمین زمان باقیمانده، گزینه‌ها و پیام های وضعیت است. وقتی ماشین لباسشویی روشن است، تنظیمات پیش فرض در نمایشگر روشن خواهند شد.
- نمایشگر تخمین زمان باقیمانده را نشان می دهد. وقتی که اندازه بار بطور خودکار در حال محاسبه است، در حال چشمک زدن یا "ردیابی" ظاهر می شود.
- میزان RPM (دور در دقیقه) در مدل های مختلف ممکن است متفاوت باشند.

4 گردونه برنامه

- برنامه ها بر اساس نوع لباس در دسترس هستند.
- برای نشان دادن برنامه انتخاب شده، چراغ مربوطه روشن خواهد شد.

5 گزینه ها

- به شما امکان می دهد تا یک برنامه اضافی انتخاب کنید و هنگامی که انتخاب شد نشانگر مربوطه روشن خواهد شد.
- از این دکمه ها برای انتخاب گزینه های برنامه مطلوب خود برای برنامه انتخابی استفاده کنید.
- برای استفاده از عملکرد آغاز از راه دور (Remote Start)، به عملکردهای هوشمند (SMART FUNCTIONS) مراجعه کنید.

جدول برنامه

برنامه شستشو

برنامه	توضیحات	نوع پارچه	دمای مناسب	حداکثر بار
Cotton (نخی)	عملکرد بهتری با ترکیب کردن حرکت های مختلف درام ارائه می کند.	لباس هایی که دارای رنگ ثابت هستند (پیراهن، لباس خواب، پیژامه، غیره) و لباس های پنبه ای محکم معمولی (زیرپوش).	۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۹۵ درجه سانتیگراد)	درجه بندی
Cotton+ (نخی+)	عملکرد بهینه شستشو برای مقدار زیاد موارد شستشو با مصرف کم انرژی ارائه می کند.		۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۶۰ درجه سانتیگراد)	
Easy Care (مراقبت آسان)	مناسب برای پیراهن های معمولی که بعد از شستن نیازی به اتو کردن ندارند.	پلی آمید، آکرلیک، پلی استر.	۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۶۰ درجه سانتیگراد)	
Mix (ترکیبی)	امکان شستن همزمان پارچه های مختلف را فراهم می آورد.	انواع مختلف پارچه بجز لباس های خاص (ابریشم/ظریف، لباس ورزشی، لباس های تیره، پشم، مخمل/ پرده).	۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۴۰ درجه سانتیگراد)	۴,۰ کیلوگرم
Allergy Care (ضد حساسیت)	به از بین بردن هرگونه ماده آلرژی زا مانند کرم های خانگی، گرده و موی گربه کمک می کند.	پنبه، لباس زیر، روبالشی، روتختی، لباس کودک	۶۰ درجه سانتیگراد	
Duvet (مخمل)	برای موارد بزرگ مانند روتختی، بالش، روکش مبل، غیره.	لوازم خواب پنبه ای بجز لباس های خاص (ظریف، پشم، ابریشم، غیره) با لفاف: مخمل، بالش، پتو، روکش مبل با لفاف سبک.	سرد (سرد تا ۴۰ درجه سانتیگراد)	۱ اندازه تکی
Sports Wear (لباس های ورزشی)	مناسب برای لباس ورزشی مانند لباس های پیاده روی و لباس های دویدن.	کول مکس، گورتکس، فیلیس و سیمپاتکس	۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۴۰ درجه سانتیگراد)	۳,۰ کیلوگرم
Baby Steam Care (لباس کودک با بخار)	لکه های جامد و پروتئینی را پاک می کند و عملکرد آبکشی بهتری ارائه می کند.	لباس بچه دارای کثیفی کم.	۶۰ درجه سانتیگراد	۵,۰ کیلوگرم

برنامه	توضیحات	نوع پارچه	دمای مناسب	حداکثر بار
Silent Wash (شستشوی بدون سر و صدا)	سر و صدا و لرزش کمتری دارد به دلیل پایین بودن تعرفه برق به هنگام شب، می توانید از این قابلیت هنگام خوابیدن استفاده کنید.	لباس های دارای رنگ ثابت (پیراهن، لباس خواب، پیژامه، غیره) و لباس های پنبه ای محکم سبک (زیرپوش).	۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۶۰ درجه سانتیگراد)	۵,۰ کیلوگرم
Delicate (لباس های ظریف)	برای لباس های ظریف مانند لباس زیر، بلوز، غیره.	موارد شستنی ظریف که به آسانی آسیب می بینند.	۲۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۴۰ درجه سانتیگراد)	۳,۰ کیلوگرم
Speed 14 (سریع ۱۴)	این برنامه زمان شستشوی سریع را برای موارد کوچک و لباس های کمتر کثیف فراهم می کند.	لباس های رنگی که تا حدودی کثیف هستند. هشدار: کمتر از ۲۰ گرم ماده شوینده (برای ۲ کیلو لباس) استفاده کنید، در غیر اینصورت، ممکن است ماده شوینده روی لباس ها باقی بماند.	۲۰ درجه سانتیگراد (۲۰ درجه سانتیگراد تا ۴۰ درجه سانتیگراد)	۲,۰ کیلوگرم
Gentle Care (شستشوی ملایم)	برای لباس های ظریف قابل شستشو با دست یا ماشین لباسشویی مانند پشم قابل شستشو، لباس زیر زنانه، لباس و غیره (از مواد شوینده مناسب برای پشم قابل شستشو با ماشین استفاده شود).	لباس های پشمی قابل شستشو با دست، ظریف، لباس هایی که زود آسیب می بینند.	۲۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۳۰ درجه سانتیگراد)	۱,۵ کیلوگرم
Stain Care (لکه بری)	برطرف کردن چندین نوع لکه مانند لکه شربت، آب میوه، کثیفی، غیره. (برای شستن لکه های مختلف دمای آب گام به گام افزایش می یابد).	پارچه های ترکیبی پنبه ای، غیر از لباس های ظریف.	۶۰ درجه سانتیگراد (۳۰ درجه سانتیگراد تا ۶۰ درجه سانتیگراد)	۳,۰ کیلوگرم
Download Cycle (دانلود برنامه ها)	برای برنامه های قابل دانلود می باشد. اگر هیچ برنامه ای دانلود نکرده باشید، برنامه پیش فرض Rinse+Spin (ایکشی+چرخش) است.			

- دمای آب: دمای مناسب آب را برای برنامه شستشوی مورد نظر انتخاب کنید. همیشه از دستورالعمل های مندرج در برچسب لباس در هنگام شستشو پیروی کنید.
- جهت تست به منظور مطابقت با استاندارد IEC60456-ED5 برنامه را بر روی "Intensive، 60 °C، Cotton (بار کامل)" تنظیم کنید.
- (این برنامه برای تمیز کردن موارد شستنی پنبه ای که کثیفی معمولی دارند مناسب است.)
- (این برنامه کارآمدترین برنامه از نظر ترکیب مصرف انرژی و آب برای شستن لباس های پنبه ای است.)
- دمای واقعی آب ممکن است با دمای مشخص شده برنامه تفاوت داشته باشد.
- نتایج آزمایش بستگی به فشار آب، سختی آب، دمای آب ورودی، دمای اتاق، نوع و میزان بار، قدرت تمیز کنندگی ماده شوینده، نوسانات جریان برق و گزینه های اضافی انتخابی دارد.

توجه

- ماده شوینده خنثی توصیه می شود.

گزینه های اضافی

برنامه	Turbo Wash (شستشوی توربو)	Intensive (متمرکز)	Rinse+ (آبکشی اضافه)	Delay End (پایان با تأخیر)	Pre Wash (پیش شستشو)
Cotton (نخی)	•	•	•	•	•
Cotton+ (نخی+)	•		•	•	•
Mix (ترکیبی)	•	•	•	•	•
Easy Care (مراقبت آسان)	•	•	•	•	•
Duvet (مخمل)		•	•	•	
Allergy Care (ضد حساسیت)		•	•	•	
Baby Steam Care (لباس کودک با بخار)		•	•	•	
Sports Wear (لباس های ورزشی)		•	•	•	
Gentle Care (شستشوی ملایم)			•	•	
Delicate (لباس های ظریف)		•	•	•	
Stain Care (لکه بری)			•	•	•
Silent Wash (شستشوی بدون سر و صدا)		•	•	•	
Speed 14 (سریع ۱۴)	•		•	•	

• *: این گزینه بطور خودکار در برنامه وجود دارد و آن را نمی توان حذف کرد.

برنامه	حداکثر دور بر دقیقه
Cotton (نخی)	۱۴۰۰
Cotton+ (نخی+)	۱۴۰۰
Mix (ترکیبی)	۱۴۰۰
Easy Care (مراقبت آسان)	۱۰۰۰
Duvet (مخمل)	۱۰۰۰
Allergy Care (ضد حساسیت)	۱۴۰۰
Baby Steam Care (لباس کودک با بخار)	۱۰۰۰
Sports Wear (لباس های ورزشی)	۸۰۰
Gentle Care (شستشوی ملایم)	۸۰۰
Delicate (لباس های ظریف)	۸۰۰
Stain Care (لکه بری)	۱۴۰۰
Silent Wash (شستشوی بدون سر و صدا)	۱۰۰۰
Speed 14 (سریع ۱۴)	۸۰۰

گزینه برنامه

Delay End (پایان با تاخیر) (⏸)

با انتخاب گزینه پایان با تاخیر، دستگاه به طور خودکار روشن شده و پس از گذشت زمان معین برنامه به پایان می رسد.

۱ دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

۲ یک برنامه شستشو انتخاب کنید.

۳ دکمه Delay End را فشار دهید تا زمان لازم تنظیم شود.

۴ دکمه شروع/مکث را فشار دهید.

توجه

- زمان تاخیر، زمان تا انتهای برنامه است، نه شروع آن. زمان واقعی کار ممکن است بسته به دمای آب، بار شستشو و عوامل دیگر تفاوت داشته باشد.
- برای لغو این قابلیت، دکمه روشن/خاموش باید فشار داده شود.
- برای استفاده از این گزینه از مواد شوینده مایع استفاده نکنید.

Pre Wash (پیش شستشو) (⏮)

اگر لباس ها بسیار کثیف هستند، برنامه پیش شستشو توصیه می شود.

۱ دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

۲ یک برنامه شستشو انتخاب کنید.

۳ دکمه Pre Wash را به مدت سه ثانیه فشار دهید.

۴ دکمه شروع/مکث را فشار دهید.

Intensive (متمرکز) (⚡)

اگر موارد شستنی معمولی و بسیار کثیف است، گزینه Intensive موثر است.

۱ دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

۲ یک برنامه شستشو انتخاب کنید.

۳ دکمه Intensive را فشار دهید.

۴ دکمه شروع/مکث را فشار دهید.

Wi-Fi (📶)

اتصال Wi-Fi را تنظیم کنید. وقتی وای فای وصل است، نماد وای فای بر روی صفحه کنترل روشن است.

Turbo Wash (شستشوی توربو) (⚡)

این گزینه عبارت است از برنامه شستشو ظرف مدت کمتر از 1 ساعت با صرفه جویی در مصرف آب و انرژی. (بر اساس نصف ظرفیت دستگاه)

۱ دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

۲ یک برنامه شستشو انتخاب کنید.

۳ دکمه Turbo Wash را فشار دهید.

۴ دکمه شروع/مکث را فشار دهید.

Add Item (افزودن لباس) (👕)

بعد از شروع برنامه شستشو مقدار لباس ها را می توان اضافه یا کم کرد.

- ۱ وقتی چراغ LED روشن شده است دکمه **Add Item** را فشار دهید.

- ۲ لباس ها را اضافه یا کم کنید.

- ۳ درب را ببندید و دکمه **شروع/مکث** را فشار دهید.

توجه

- به دلایل ایمنی، وقتی سطح آب یا دما بالا باشد درب قفل می ماند. در این زمان امکان افزودن مورد شستنی وجود ندارد.
- اگر دمای آب داخل درام زیاد است، صبر کنید تا خنک شود.

⚠ احتیاط

- هنگام افزودن مورد شستنی، مطمئن شوید که آن را کاملاً به داخل درام هل داده اید. اگر مورد شستنی در سوراخ قفل درب گیر کند، ممکن است ماشین لباسشویی آسیب ببیند و موجب نشستی آب و بد کار کردن شود.
- باز کردن درب به زور می تواند باعث آسیب دیدن قطعات، خرابی یا مشکلات ایمنی شود.
- اگر زمانی که کف یا آب زیاد در درام وجود دارد درب را باز کنید، کف و آب ممکن است سرازیر شود و باعث سوختگی، صدمه یا لغزندگی کف اتاق شود.

Temp. (دما.)

دکمه **Temp.** ترکیب دمای شستشو و آبکشی برای برنامه انتخابی را انتخاب می کند. این دکمه را فشار دهید تا اینکه تنظیمات مطلوب روشن شود. همه آبکشی ها از آب سرد استفاده می کنند.

- دمای مناسب آب را برای نوع لباسی که می شوید انتخاب کنید. از برچسب راهنمای شستشوی لباس پیروی کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

Spin (دور خشک کن)

- سرعت چرخش را می توان با فشار دادن مکرر دکمه **Spin** انتخاب کرد.

- **Spin Only** (فقط خشک کن)

- ۱ دکمه **روشن/خاموش** را فشار دهید.

- ۲ دکمه **Spin** را فشار دهید تا دور بر دقیقه را انتخاب کنید.

- ۳ دکمه **شروع/مکث** را فشار دهید.

توجه

- وقتی **No** را انتخاب کنید، باز هم به مدت کوتاهی خواهد چرخید تا خشک شدن بسرعت انجام شود.

Rinse (آبکشی)

Rinse+ (آبکشی+) (👕)

آبکشی را یک بار اضافه می کند.

Beep On / Off (روشن/ خاموش کردن صدای سوت)

۱ دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

۲ دکمه شروع/مکث را فشار دهید.

۳ دکمه های **Spin** و **Temp.** را بطور همزمان فشار داده و به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا قابلیت صدای سوت روشن/خاموش تنظیم شود.

توجه

- وقتی قابلیت صدای سوت روشن/خاموش شده باشد، این تنظیمات حتی بعد از خاموش کردن در حافظه باقی خواهد ماند.
- اگر می خواهید صدای سوت را خاموش کنید، این روند را دوباره تکرار کنید.

Child Lock (قفل کودک)

از این گزینه برای غیرفعال کردن دکمه ها استفاده کنید. این قابلیت می تواند مانع از تغییر ناخواسته برنامه یا راه اندازی دستگاه توسط کودکان شود.

قفل کردن صفحه کنترل

۱ دکمه **Child Lock** را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

۲ یک صدای ملودی کوتاه شنیده خواهد شد و **CL** بر روی نمایشگر ظاهر خواهد شد.

وقتی قفل کودک فعال شده باشد، همه دکمه ها بجز دکمه روشن/خاموش قفل هستند.

توجه

- خاموش کردن دستگاه باعث غیر فعال شدن قابلیت قفل کودک نخواهد شد. شما باید قبل از هر اقدامی قفل کودک را غیرفعال کنید.

لغو کردن عملکرد قفل کودک

دکمه **Child Lock** را به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگه دارید.

- یک صدای سوت شنیده خواهد شد و زمان باقیمانده برای برنامه کنونی دوباره بر روی نمایشگر ظاهر خواهد شد.

استفاده از اپلیکیشن LG SmartThinQ

مواردی که پیش از استفاده از LG SmartThinQ باید کنترل کنید


- برای دستگاه های دارای لوگوی SmartThinQ یا SmartThinQ

۱ فاصله میان دستگاه و روتر بی سیم (شبکه وای-فای) را چک کنید.


- اگر فاصله میان دستگاه و روتر بی سیم بیش از اندازه باشد، قدرت سیگنال ضعیف می شود. ثبت دستگاه ممکن است زمان زیادی طول بکشد و یا نصب انجام نشود.

۲ Mobile data یا Cellular Data را در گوشی هوشمند خود خاموش کنید.

- برای آیفون ها، داده را با رفتن به **Settings** → **Cellular** → **Cellular Data** خاموش کنید.

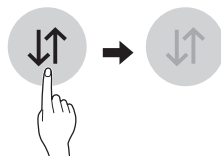

۳ تلفن هوشمند خود را به روتر بی سیم وصل کنید.

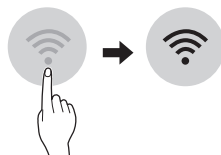

توجه

- برای تایید اتصال Wi-Fi بررسی کنید که نماد **Wi-Fi** بر روی صفحه کنترل روشن است.
- این دستگاه، فقط شبکه های وای-فای ۲/۴ گیگا هرتز را پشتیبانی می کند. برای کنترل فرکانس شبکه خود، با ارائه کننده اینترنت خود تماس بگیرید و یا به دفترچه راهنمای روتر بی سیم خود مراجعه کنید.
- برنامه LG SmartThinQ هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلات اتصال شبکه یا هر گونه اشکال، خرابی یا خطای ناشی از اتصال شبکه ندارد.
- اگر دستگاه در برقراری اتصال با شبکه Wi-Fi مشکل دارد، ممکن است فاصله آن با روتر زیاد باشد. یک تقویت کننده Wi-Fi خریداری کنید تا قدرت سیگنال Wi-Fi بهبود پیدا کند.
- اتصال Wi-Fi ممکن است به علت محیط شبکه داخل منزل وصل نشود یا قطع شود.
- اتصال شبکه ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات اینترنت درست کار نکند.
- محیط بی سیم اطراف می تواند باعث کند شدن خدمات شبکه بی سیم شود.
- دستگاه به دلیل مشکلات انتقال سیگنال بی سیم، قادر به ثبت شدن نیست. دستگاه را از برق بکشید و پیش از امتحان دوباره، یک دقیقه صبر کنید.
- اگر فایروال در روتر بی سیم شما فعال شده است، آن را غیر فعال کنید یا یک استثناء به آن اضافه کنید.
- نام شبکه بی سیم (SSID) باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد باشد. (از علامت های خاص استفاده نکنید)
- رابط کاربری گوشی هوشمند (UI) ممکن است در سیستم عامل های تلفن همراه (OS) و تولیدکنندگان مختلف تفاوت داشته باشد.
- اگر پروتکل امنیتی روتر، روی **WEP** تنظیم شده باشد، ممکن است نتوانید شبکه را تنظیم کنید. لطفاً آنرا به پروتکل های امنیتی دیگر تغییر دهید (**WPA2** توصیه می شود) و محصول را دوباره ثبت کنید.

هشدار نمایشی

برای دریافت اعلان ها، هشدارهای نمایشی را روشن کنید. حتی اگر برنامه LG SmartThinQ خاموش باشد اعلامیه ها نمایش داده می شوند.

توجه

- در صورتی که مودم بی-سیم، ارائه‌دهنده خدمات اینترنت با رمزعبور خود را پس از ثبت دستگاه تغییر دادید، لطفاً آن را از LG SmartThinQ از مسیر **Setting ← Edit Product** حذف نمایید و دوباره ثبت کنید.
- برنامه ممکن است برای اهداف بهبود کیفیت بدون اطلاع رسانی قبلی تغییر داده شود.
- عملکردها، نسبت به مدل ممکن است تغییر کنند.

نصب LG SmartThinQ

از طریق یک گوشی هوشمند، اپلیکیشن LG SmartThinQ را در Google Play Store یا Apple App Store جستجو کنید. راهنمایی های دانلود و نصب را اجرا کنید.

توجه

- اگر ورود ساده را برای دستیابی به اپلیکیشن LG SmartThinQ انتخاب کنید، هر بار که تلفن هوشمند خود را عوض می کنید و یا اپلیکیشن را دوباره نصب می کنید، باید فرایند ثبت دستگاه خود را انجام دهید.

عملکرد Wi-Fi

- برای دستگاه های دارای لوگوی  یا  از یک تلفن هوشمند با استفاده از قابلیت های مناسب هوشمند با دستگاه ارتباط برقرار کنید.

برنامه ماشین لباسشویی (راه اندازی از راه دور، دانلود برنامه)

برنامه مورد نظر را تنظیم یا دانلود کنید و با کنترل از راه دور اجرا کنید.

آماده سازی تمیز کردن محفظه شستشو

این عملکرد نشان می دهد که چند بار شستشو تا پیش از اجرای برنامه تمیز کردن محفظه شستشو باقی مانده است.

نظارت بر انرژی

مصرف اخیر انرژی مورد استفاده در برنامه ها و متوسط ماهیانه را بررسی کنید.

Smart Diagnosis™

این قابلیت اطلاعات مفیدی در رابطه با تشخیص و حل مشکل دستگاه بر اساس الگوی مصرف ارائه می دهد.

تنظیمات

قابلیت های مختلفی موجود هستند.

Download Cycle

(دانلود برنامه ها)

برنامه های جدید و ویژه ای را که در لیست برنامه های دستگاه موجود نیستند، دانلود کنید.

دستگاه هایی که با موفقیت ثبت شده اند، می توانند برخی از برنامه های ویژه را که مخصوص دستگاه هستند دانلود کنند.

همزمان، فقط یک برنامه می تواند در دستگاه ذخیره شود.

هنگامی که دانلود برنامه در دستگاه پایان یافت، دستگاه تا زمانی که یک برنامه جدید دانلود شود، آنرا نگه می دارد.

۰,۵ وات	مصرف انرژی در حالت انتظار
۳,۰ وات	مصرف انرژی در حالت انتظار شبکه
۲۰ دقیقه	مدت زمانی که پس از آن، عملکرد مدیریت انرژی، یا یک عملکرد مشابه، دستگاه را بصورت خودکار در حالت انتظار و/یا حالت خاموش و/یا شرایطی که حالت انتظار شبکه ای را فراهم می کند، قرار می دهد.

اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد

برای دریافت کد GPL،LGPL،MPL و سایر امتیاز های منبع آزاد که در این محصول به کار رفته است، لطفاً از وبسایت <http://opensource.lge.com> دیدن کنید.

علاوه بر کد منبع، تمامی مجوز های اشاره شده، رد تعهد و اطلاعیه های کپی رایت برای دانلود موجود هستند.

LG Electronics با دریافت هزینه توزیع (شامل هزینه سی دی، ارسال و حمل و نقل)، کد منبع آزاد را روی CD-ROM در اختیار شما قرار می دهد. برای درخواست باید ایمیلی به opensource@lge.com ارسال کنید. این پیشنهاد به مدت سه سال پس از زمان تحویل محصول معتبر است. این پیشنهاد برای همه کسانی که این اطلاعات را دریافت می کنند معتبر است.

برنامه شستشو

Remote Start (شروع از راه دور) (▶▶)

از یک تلفن هوشمند برای کنترل دستگاه خود از راه دور استفاده کنید. همچنین می توانید بر عملیات برنامه شستشو خود نظارت کنید طوری که بدانید چه مقدار زمان از برنامه باقی مانده است.

برای استفاده از شروع از راه دور:

۱ دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

۲ لباس ها را در محفظه شستشو قرار دهید.

۳ دکمه **Remote Start** را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا قابلیت شروع از راه دور فعال شود.

۴ یک برنامه را با برنامه کاربردی LG SmartThinQ از تلفن هوشمند خود آغاز کنید.

توجه

- هنگامی که حالت راه اندازی از راه دور فعال شد، می توانید برنامه ای را از اپلیکیشن LG SmartThinQ، آغاز کنید.
- وقتی شروع از راه دور روشن شود، درب بطور خودکار قفل می شود.

برای غیرفعال کردن شروع از راه دور:

وقتی شروع از راه دور فعال است، دکمه **Remote Start** را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

۴ تلفن را همانطور نگه دارید تا اینکه انتقال داده ها پایان یابد.
زمان باقیمانده برای انتقال داده ها نمایش داده می شود.

- برای گرفتن بهترین نتایج، وقتی داده ها در حال انتقال هستند تلفن را حرکت ندهید.
- اگر کارمند مرکز تماس نتواند اطلاعات را بطور دقیق ضبط کند، ممکن است از شما بخواهد که دوباره سعی کنید.



۵ وقتی شمارش معکوس تمام شد و صدای بوق متوقف شد، مکالمه خود با کارمند مرکز تماس را ادامه بدهید. او پس از آن با استفاده از اطلاعات تحلیلی منتقل شده قادر خواهد بود تا به شما کمک کند.

توجه

- عملکرد Smart Diagnosis™ به کیفیت تماس محلی بستگی دارد.
- اگر از تلفن منزل استفاده کنید، عملکرد ارتباطی بهبود پیدا می کند و می توانید سرویس بهتری دریافت کنید.
- اگر انتقال داده های Smart Diagnosis™ به دلیل کیفیت ضعیف تلفن به خوبی انجام نشود، ممکن است شما بهترین سرویس را برای Smart Diagnosis™ دریافت نکنید.

Smart Diagnosis™ با استفاده از یک تلفن هوشمند




- برای دستگاه های دارای لوگوی Smart Diagnosis™، اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطلاعات شرکت مشتریان گلپیران انجام شود، از این عملکرد استفاده کنید.
- Smart Diagnosis™ را نمی توان فعال کرد مگر اینکه دستگاه به برق وصل شده باشد. اگر امکان روشن کردن دستگاه وجود ندارد، در اینصورت عیب یابی باید بدون استفاده از Smart Diagnosis™ انجام شود.

استفاده از Smart Diagnosis™ از طریق مرکز اطلاعات مشتری

اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطلاعات مشتریان گلپیران انجام شود، از این عملکرد استفاده کنید. از این عملکرد فقط برای تماس با نماینده خدمات استفاده کنید، نه در هنگام عملکرد عادی.

۱ دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا ماشین لباسشویی روشن شود. هیچ برنامه دیگری را فشار ندهید یا گردونه انتخاب برنامه را نچرخانید.

۲ اگر مرکز تماس از شما درخواست کرد، میکروفن تلفن خود را در نزدیکی دکمه روشن/خاموش قرار دهید.

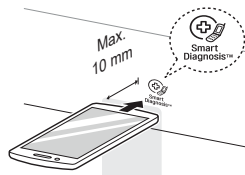

۳ در حالیکه میکروفن تلفن را در نزدیکی آیکون یا دکمه روشن/خاموش نگه داشته اید، دکمه Temp را فشار داده و به مدت سه ثانیه نگه دارید.

تمیز کردن داخل ماشین

هشدار

- از یک حوله یا پارچه نرم برای پاک کردن اطراف درب ماشین لباسشویی و شیشه درب استفاده کنید.
- همیشه لباس ها را به محض پایان شستشو از ماشین لباسشویی خارج کنید. رها کردن لباس مرطوب در ماشین لباسشویی می تواند منجر به چروک، رنگ گرفتن و بو گرفتن شود.
- برنامه تمیز کردن محفظه شستشو را یک بار در ماه (یا در صورت نیاز بیشتر) اجرا کنید تا باقیمانده مواد شوینده و دیگر مواد ته نشین شده برطرف شوند.


- قبل از تمیز کردن ماشین لباسشویی را از برق بکشید تا از خطر برق گرفتگی اجتناب شود. عدم پیروی از این هشدار می تواند منجر به جراحت جدی، آتش سوزی، برق گرفتگی یا مرگ شود.
- هرگز از مواد شیمیایی قوی، تمیزکننده های سوزآور یا حلال ها برای تمیز کردن ماشین لباسشویی استفاده نکنید. آنها می توانند به رنگ بدنه آسیب برسانند.

تمیز کردن ماشین لباسشویی

مراقبت بعد از شستشو

- اگر قرار است ماشین لباسشویی برای مدت زمانی بدون استفاده باشد (مثلا تعطیلات) بویژه وقتی هیچ گونه مسیر تخلیه در نزدیکی آن قرار ندارد، شیرهای ورود آب به ماشین را ببندید.
 - وقتی آب وارد کشوی مواد شوینده نشود پیغام E بر روی صفحه کنترل نمایش داده خواهد شد.
 - اگر آب خیلی سخت باشد یا حاوی آهک باشد، فیلتر ورودی آب ممکن است مسدود شود. بنابراین فکر خوبی است که آن را هر چند وقت تمیز کنید.
- ۱ شیر آب را ببندید و پیچ شیلنگ آب را باز کنید.

- بعد از اتمام شستشو، درب و داخل لاستیک دور درب را پاک کنید تا هرگونه رطوبت از بین برود.
- برای خشک شدن داخل محفظه شستشو درب را باز بگذارید.
- بدنه ماشین لباسشویی را با یک پارچه خشک پاک کنید تا هرگونه رطوبت از بین برود.

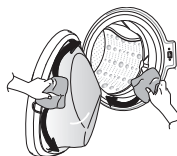

تمیز کردن بدنه بیرونی


مراقبت درست از ماشین لباسشویی می تواند باعث افزایش طول عمر آن شود.

درب:


- با یک دستمال مرطوب بیرون و درون دستگاه را بشویید و سپس با یک دستمال نرم آن را خشک کنید.

بدنه بیرونی:


- هر گونه اثر آب را فوراً پاک کنید.
- بدنه را با یک دستمال مرطوب پاک کنید.
- اجسام تیز را بر روی سطح یا نمایشگر فشار ندهید.

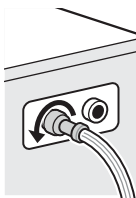


۲ فیلتر را با استفاده از یک برس زبر تمیز کنید.

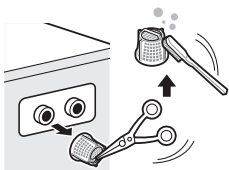

۴ بعد از تمیز کردن، فیلتر پمپ را بچرخانید و پیچ تخلیه را به محل بازگردانید.

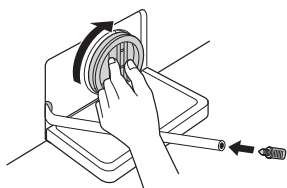

۵ درپوش را ببندید.

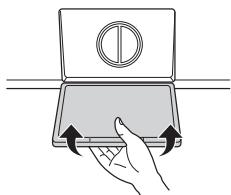

⚠ احتیاط


- ابتدا با استفاده از شیلنگ تخلیه کار تخلیه را انجام دهید و سپس فیلتر پمپ را باز کنید تا هر گونه کرک یا جسم داخل آن خارج شود.
- هنگام تخلیه مواظب باشید چون آب ممکن است داغ باشد.

تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه


- فیلتر پمپ تخلیه کرک ها و اجسام کوچک باقیمانده از لباس ها را جمع می کند. به طور مرتب بررسی کنید که فیلتر تمیز است تا از عملکرد بدون اشکال ماشین لباسشویی خود مطمئن شوید.

- قبل از تمیز کردن پمپ تخلیه، اجرای تخلیه اضطراری یا باز کردن درب در حالت اضطراری صبر کنید تا آب خنک شود.


۱ درپوش را باز کنید و شیلنگ را به بیرون بکشید.

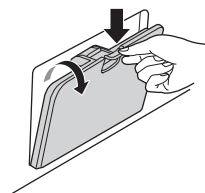

۲ پیچ تخلیه را باز کنید و فیلتر را با چرخاندن به سمت چپ باز کنید.

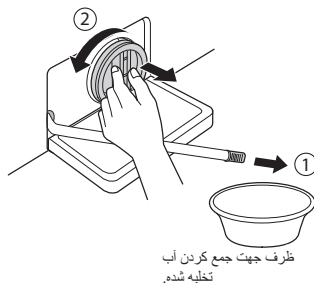

۳ هرگونه ماده خارجی را از فیلتر پمپ خارج کنید.

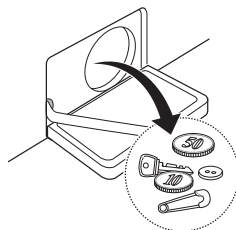

Tub Clean (تمیز کردن محفظه شستشو) (🌀) (انتخابی)

- Tub Clean** (تمیز کردن محفظه شستشو) یک برنامه ویژه برای تمیز کردن داخل ماشین لباسشویی است.
- در این برنامه از آب داغ با سرعت بالای خشک کن استفاده می شود. این برنامه را بطور مداوم اجرا کنید.
- ۱ هر گونه لباس یا موارد شستنی را از ماشین لباسشویی بردارید و درب را ببندید.

- ۲ کشو مواد شوینده را باز کنید و یک ماده ضد آهک (مثلا Calgon) به محفظه شستشو اضافه کنید.
- در مورد قرص، آنها را داخل درام قرار دهید.

- ۳ کشوی مواد شوینده را به آرامی ببندید.

- ۴ دستگاه را روشن کنید و سپس دکمه **Tub Clean** را فشار داده و به مدت 3 ثانیه نگه دارید. پس از آن **cancel** بر روی نمایشگر نمایش داده خواهد شد.

- ۵ برای شروع کار، دکمه **شروع/مکث** را فشار دهید.

- ۶ بعد از اینکه برنامه به پایان رسید درب را باز بگذارید تا محفظه اطراف درب، لاستیک دور درب و شیشه درب خشک شوند.

⚠ احتیاط

- اگر کودک در نزدیکی ماشین است، مراقب باشید درب به مدت طولانی باز نماند.


توجه

- هیچ گونه ماده شوینده ای به محفظه های شوینده اضافه نکنید. ممکن است کف اضافی تولید شود و از ماشین لباسشویی نشت کند.

تمیز کردن کشوی مواد شوینده

ماده شوینده و نرم کننده ممکن است در کشوی مواد شوینده خشک شده باشند. هر یک یا دو ماه کشو و نگهدارنده های آن را بیرون بیاورید و بررسی کنید که مواد در آن خشک نشده باشد.

- ۱ کشوی پخش کننده ماده شوینده را می توانید با کشیدن مستقیم به سمت بیرون تا توقف کامل آن خارج کنید.
- دکمه رها کننده آن را محکم به پایین فشار دهید و کشو را بیرون بیاورید.

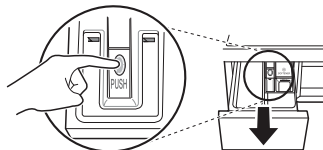

- ۲ نگهدارنده ها را از کشو باز کنید.


- نگهدارنده ها و کشو را با آب گرم آبکشی کنید تا باقیمانده های خشک شده مواد شوینده برطرف شوند. برای تمیز کردن کشوی مواد شوینده فقط از آب استفاده کنید. نگهدارنده ها و کشو را با یک دستمال نرم یا حوله خشک کنید.

- ۳ برای تمیز کردن محفظه کشو، از یک پارچه یا برس کوچک غیرفلزی برای تمیز کردن مواد چسبیده به آن استفاده کنید.
- همه مواد ته نشین شده را از قسمت های بالایی و پایینی آن پاک کنید.

- ۴ هر گونه رطوبت در این قسمت ها را با پارچه نرم یا حوله خشک کنید.


- ۵ نگهدارنده ها را به محفظه های مناسب آنها بازگردانده و کشو را جایگزین کنید.

- بعد از بستن شیر، شیلنگ ورودی آب سرد را از شیر قطع کنید و در حالیکه شیلنگ را رو به پایین گرفته اید آب را خارج کنید.

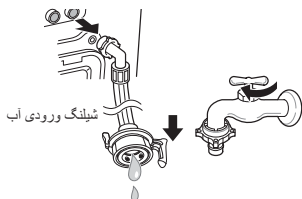


بررسی یخ زدگی

- اگر هنگام باز کردن پیچ شیلنگی که برای تخلیه آب باقیمانده استفاده می شود آب تخلیه نشد، قسمت تخلیه را بررسی کنید.

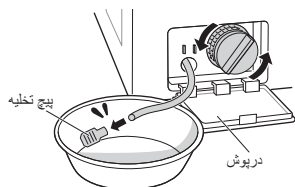

- دستگاه را روشن کنید، یک برنامه شستشو انتخاب کرده و دکمه **شروع/مکث** را فشار دهید.

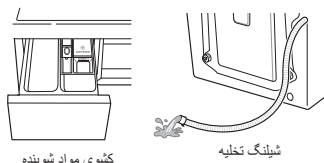

- اگر در زمان کار کردن ماشین لباسشویی نماد 'F' در پنجره نمایشگر نشان داده شد، قسمت ورودی آب و قسمت تخلیه را بررسی کنید (برخی مدل ها دارای قابلیت هشدار برای نشان دادن یخ زدگی نیستند).

توجه


- بررسی کنید که آب هنگام آبکشی از کشوی مواد شوینده بیرون می آید و در هنگام چرخش آب از طریق شیلنگ تخلیه در حال تخلیه است.

هشدار در مورد یخ زدن در طی زمستان


- وقتی محصول یخ زده باشد بطور عادی کار نمی کند. مطمئن شوید که محصول را در محلی نصب کرده اید که در زمستان یخ نخواهد زد.
- در صورتی که محصول باید بیرون یک محل سرپوشیده یا در دیگر شرایط روباز نصب شود، از بررسی موارد زیر مطمئن شوید.

چطور مانع از یخ زدن محصول شوید

- بعد از شستشو، با باز کردن پیچ شیلنگی که برای خارج کردن آب باقیمانده استفاده می شود آب باقیمانده در داخل پمپ را بطور کامل تخلیه کنید. وقتی آب بطور کامل تخلیه شد، پیچ شیلنگی که برای تخلیه آب باقیمانده استفاده می شود و درپوش را ببندید.

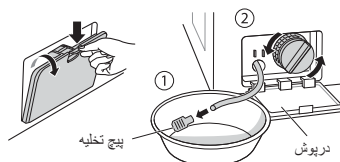

- شیلنگ تخلیه را رو به پایین آویزان کنید تا آب داخل شیلنگ کاملاً بیرون بیاید.


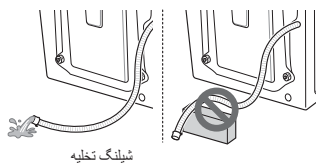


⚠ احتیاط

- وقتی شیلنگ تخلیه به یک شکل منحنی نصب شده باشد ممکن است آب داخل شیلنگ یخ بزند.

نحوه برطرف کردن یخ زدگی

- مطمئن شوید که درام خالی است، آب گرم ۵۰-۶۰ درجه سانتیگراد را تا سطح قسمت لاستیکی در داخل درام بریزید، درب را ببندید و یک تا دو ساعت صبر کنید.

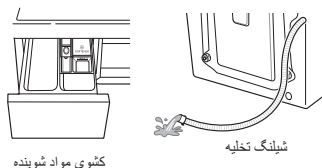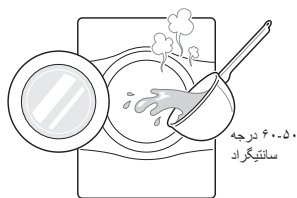

کشی مواد شوینده

شیلنگ تخلیه

توجه

- بررسی کنید که آب هنگام آبکشی از کشوی مواد شوینده بیرون می آید و در هنگام چرخش آب از طریق شیلنگ تخلیه در حال تخلیه است.

⚠ احتیاط

- وقتی شیلنگ تخلیه به یک شکل منحنی نصب شده باشد ممکن است آب داخل شیلنگ یخ بزند.

- وقتی مشکلات تامین آب رخ می دهند، تدابیر زیر را به کار بگیرید.

– شیر را ببندید و با استفاده از یک پارچه آغشته به آب گرم یخ شیر و نواحی اتصال شیلنگ ورودی دستگاه را ذوب کنید.


– شیلنگ ورودی را بیرون بکشید و در آب گرم دارای درجه حرارت کمتر از ۵۰-۶۰ درجه سانتیگراد فرو ببرید.



شیلنگ ورودی آب

سانتیگراد ۵۰-۶۰ درجه

- درپوش و پیچ شیلنگی که برای تخلیه آب باقیمانده استفاده می شود را باز کنید تا آب بطور کامل خارج شود.

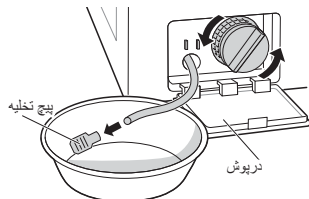

پیچ تخلیه

درپوش

توجه

- اگر آب تخلیه نمی شود، معنای آن این است که یخ کامل ذوب نشده است. مدت زمان بیشتری صبر کنید.

- ماشین لباسشویی شما مجهز به یک سیستم نظارت بر خطای خودکار جهت ردیابی و عیب یابی در یک مرحله اولیه است. اگر ماشین لباسشویی شما درست کار نمی کند یا اصلا کار نمی کند، موارد زیر را قبل از تماس با مرکز خدمات بررسی کنید:


مشکلات عیب یابی

علائم موجود	دلیل	راه حل
تلقی تلق کردن و صدای جیرجیر	اجسام خارجی مانند سکه یا سنجاق ممکن است در درام یا پمپ باشد.	• همه جیب ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید که خالی هستند. مواردی مانند سنجاق، فندک، خودکار، سکه و کلید می توانند هم به ماشین لباسشویی و هم به لباس های شما آسیب برسانند. • زیپ، قلاب و بند های لباس ها را ببندید تا از گره خوردن این موارد یا گیر کردن آنها در لباس های دیگر جلوگیری شود.
صدای ضربه زدن	لباس های سنگین ممکن است صدای ضربه زدن ایجاد کنند. این صدا معمولاً طبیعی است.	• اگر صدا ادامه پیدا کرد، احتمالاً ماشین لباسشویی دارای تعادل نیست. ماشین را متوقف کرده و اقلام شستشو را دوباره بصورت مساوی توزیع کنید.
صدای لرزش	آیا همه پیچ های حمل را باز کرده اید؟ آیا همه پایه ها بطور محکم بر روی زمین قرار گرفته اند؟	• اگر در هنگام نصب برداشته نشده اند، به راهنمای نصب جهت باز کردن پیچ های حمل مراجعه کنید. • مطمئن شوید که ماشین لباسشویی تراز است و مهره های قفل را به طرف کف دستگاه سفت کنید.
نشست آب	شیلنگ های ورودی آب یا شیلنگ تخلیه در سر شیر یا ماشین لباسشویی شل هستند.	• اتصالات شیلنگ را بررسی و آنها را محکم کنید.
کف بیش از حد	لوله های فاضلاب خاته گرفته اند.	• لوله فاضلاب را باز کنید. در صورت لزوم با لوله کش تماس بگیرید.
آب وارد ماشین لباسشویی نمی شود یا به کندی وارد می شود	مواد شوینده بیش از حد یا مواد شوینده نامناسب ممکن است باعث ایجاد کف اضافی شوند که می تواند منجر به نشست آب شود. فشار آب در آن محل مناسب نیست. شیر ورودی آب بطور کامل باز نشده است. شیلنگ(های) ورودی آب پیچ خورده اند. فیلتر شیلنگ(های) ورودی گرفته است.	• مطمئن شوید که مقدار پیشنهادی ماده شوینده بر اساس توصیه های سازنده آن مورد استفاده قرار می گیرد. • شیر دیگری را در خانه بررسی کنید. • شیر را کامل باز کنید. • شیلنگ را صاف کنید. • فیلتر شیلنگ ورودی را بررسی کنید.

راه حل	دلیل	علامه موجود
• شیلنگ تخلیه را تمیز و صاف کنید.	شیلنگ تخلیه پیچ خورده یا گرفته است.	آب از ماشین لباسشویی تخلیه نمی شود یا به کندی تخلیه می شود
• شیلنگ تخلیه را تمیز کنید.	فیلتر تخلیه گرفته است.	
• مطمئن شوید که دوشاخه به طور کامل در پریز قرار دارد.	ممکن است سیم برق وصل نباشد یا اتصال شل باشد.	ماشین لباسشویی شروع به کار نمی کند
• سوئیچ مینیاتوری را دوباره راه اندازی کنید یا فیوز را تعویض کنید. ظرفیت فیوز را افزایش ندهید. اگر مشکل اضافه بار در مدار است، توسط یک متخصص برق ماهر آن را درست کنید.	فیوز خانه سوخته است، سوئیچ مینیاتوری قطع کرده است یا برق منطقه رفته است.	
• شیر ورودی آب را باز کنید.	شیر ورودی آب باز نشده است.	ماشین لباسشویی چرخش را انجام نمی دهد
• درب را ببندید و دکمه شروع/مکث را فشار دهید. پس از فشار دادن دکمه شروع/مکث، ممکن است چند لحظه طول بکشد تا اینکه ماشین لباسشویی شروع به چرخش کند. قبل از اینکه چرخش انجام شود درب باید قفل شده باشد. برای کمک به تعادل بار 1 یا 2 مورد مشابه اضافه کنید. برای اینکه چرخش مناسب صورت بگیرد لباس ها را دوباره مرتب کنید.	بررسی کنید که درب بطور محکم بسته شده است.	
• بررسی کنید آیا نماد 'Door Lock' (قفل درب) روشن شده است. بعد از اینکه نماد 'Door Lock' (قفل درب) خاموش شد می توانید درب را با ایمنی باز کنید.	وقتی ماشین لباسشویی شروع به کار کرده باشد به دلایل ایمنی درب آن را نمی توان باز کرد.	درب باز نمی شود
• این طبیعی است. زمان باقیمانده که در نمایشگر نشان داده می شود تنها تخمین زمان است. زمان واقعی ممکن است تفاوت داشته باشد.	اگر عدم تعادل در ماشین شناسایی شود یا اگر برنامه از بین بردن کف روشن باشد، زمان شستشو افزایش پیدا خواهد کرد.	زمان برنامه شستشو تاخیر دارد
• برای اطمینان از اینکه از مقدار مناسب استفاده شده است از دستورالعمل های مندرج بر روی بسته بندی نرم کننده پیروی کنید. از خط حداکثر فراتر نروید.	بیش از حد بودن نرم کننده ممکن است باعث سرریز شدن شود.	سرریز شدن نرم کننده
• از دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده ماده شوینده پیروی کنید. • کشوی مواد شوینده را به آرامی ببندید. در طی برنامه شستشو کشو را باز نکنید.	بیش از حد بودن نرم کننده ممکن است باعث پخش زودهنگام آن شود.	نرم کننده زودتر از زمان مقرر توزیع می شود
• پس از بستن درب، دوباره سعی کنید.	زمانی که درب باز باشد، دکمه تشخیص داده نمی شود.	دکمه ها ممکن است درست کار نکنند

علام موجود	دلیل	راه حل
مشکل خشک کردن	شیر ورودی آب را بررسی کنید.	- بیش از ظرفیت دستگاه، لباس قرار ندهید. بررسی کنید که ماشین لباسشویی بطور مناسب آب را تخلیه و آب لباس ها به حد کافی گرفته شود. بار لباس ها بسیار کم است و نمی تواند بدرستی حرکت کند. چند حوله اضافه کنید. - شیر ورودی آب را ببندید.
بو	این بو بخاطر لاستیک وصل شده به ماشین لباسشویی ایجاد می شود.	این بو، بوی عادی لاستیک نو است و پس از اینکه ماشین لباسشویی چند بار کار کند، از بین خواهد رفت.
	اگر لاستیک دور درب مرتباً تمیز نشود، از کپک یا اشیاء خارجی بو بوجود می آید.	حتماً لاستیک دور درب را بصورت مرتب تمیز کنید و وقتی ماشین لباسشویی را تخلیه می کنید زیر لاستیک دور درب را بررسی کنید تا اشیاء کوچک گیر نکرده باشند.
	اگر اشیاء خارجی در فیلتر پمپ تخلیه وجود داشته باشد، بو بوجود می آید.	حتماً فیلتر پمپ تخلیه را بصورت مرتب تمیز کنید.
	اگر شیلنگ تخلیه بدرستی نصب نشود، ممکن است بو ایجاد شود و حالت سیفون اتفاق بیفتد (آب دوباره به داخل ماشین لباسشویی بریزد).	موقع نصب شیلنگ تخلیه، حتماً مطمئن شوید که گره نخورده یا مسدود نباشد.
	با استفاده از عملکرد خشک، ممکن است در اثر پُرز و سایر الیاف لباس که به گرمکن چسبیده اند، بو منتشر شود. (فقط مدل خشک کن)	این، ایراد عملکرد نیست.
	در اثر خشک کردن لباسهای خیس با هوای گرم، ممکن است یک بوی خاص ایجاد شود. (تنها مدل خشک کن)	بو پس از مدت کوتاهی از بین خواهد رفت.

راه حل	دلیل	علامت موجود
• شبکه وای-فای را که به تلفن هوشمند شما وصل شده است پیدا کرده و بردارید، سپس دستگاه خود را بر روی LG SmartThinQ ثبت کنید.	رمز شبکه وای-فای که می خواهید به آن وصل شوید، نادرست است.	دستگاه خانگی و تلفن هوشمند شما به شبکه وای-فای وصل نیست.
• Mobile data تلفن هوشمند خود را خاموش کرده و با استفاده از شبکه وای-فای، دستگاه را ثبت کنید.	داده موبایل برای تلفن هوشمند شما روشن است.	
• نام شبکه بی سیم (SSID) باید ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد باشد. (از علامت های خاص استفاده نکنید)	نام شبکه بی سیم (SSID) نادرست تنظیم شده است.	
• فقط فرکانس روتر ۲/۴ گیگا هرتز پشتیبانی می شود. روتر بی سیم را روی ۲/۴ گیگا هرتز تنظیم کرده و دستگاه را به روتر بی سیم وصل کنید. برای کنترل فرکانس روتر، با ارائه کننده خدمات اینترنت خود یا سازنده روتر تماس بگیرید.	فرکانس روتر ۲/۴ گیگا هرتز نیست.	
• فاصله میان دستگاه و روتر بیش از اندازه است، سیگنال ممکن است ضعیف باشد و اتصال ممکن است به درستی انجام نشود. موقعیت روتر را طوری تغییر دهید که به دستگاه نزدیکتر باشد.	فاصله میان دستگاه و روتر بیش از اندازه است.	


راه حل	دلیل	علامت موجود
• شیر دیگری را در خانه بررسی کنید. • شیر را کامل باز کنید. • شیلنگ(ها) را صاف کنید. • فیلتر شیلنگ ورودی را بررسی کنید.	آب ورودی کافی نیست. شیرهای ورودی آب کاملاً باز نشده اند. شیلنگ(های) ورودی آب پیچ خورده اند. فیلتر شیلنگ(های) ورودی گرفته اند. اگر نشت آب در شیلنگ ورودی آب دارای متوقف کننده رخ دهد، علامت A قرمز خواهد شد.  با توجه به مدل ممکن است تفاوت داشته باشد.	 IE
• برای کمک به تعادل بار 1 یا 2 مورد مشابه اضافه کنید. • برای کمک به تعادل بار 1 یا 2 مورد مشابه اضافه کنید.	مقدار لباس ها کم است. توزیع لباس ها یکنواخت نیست.	
• برای اینکه چرخش مناسب صورت بگیرد لباس ها را دوباره مرتب کنید.	دستگاه دارای یک سیستم ردیابی عدم تعادل و تصحیح است. اگر موارد حجیم و سنگین به صورت تکرار داده شده باشند (مثلاً کف پوش حمام، لباس حمام، غیره)، این سیستم ممکن است چرخش را متوقف کرده یا حتی برنامه را نیز همراه آن قطع کند.	 UE
• برای اینکه چرخش مناسب صورت بگیرد لباس ها را دوباره مرتب کنید.	اگر در پایان برنامه موارد شسته شده هنوز خیس هستند، موارد کوچکتری برای متعادل کردن بار اضافه کنید و برنامه را تکرار کنید.	

راه حل	دلیل	علامت موجود
• شیلنگ تخلیه را تمیز و صاف کنید.	شیلنگ تخلیه پیچ خورده یا گرفته است.	 
• شیلنگ تخلیه را تمیز کنید.	فیلتر تخلیه گرفته است.	
• اگر انتقال داده های Smart Diagnosis™ به دلیل کیفیت ضعیف تلفن به خوبی انجام نشود، ممکن است شما بهترین سرویس را برای Smart Diagnosis™ دریافت نکنید.	مطمئن شوید که درب باز نیست.	   
	حسگر درب خراب شده است.	 
• کابل برق را بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.	خطا در کنترل.	 
• شیر آب را ببندید. • کابل برق را بکشید. • با مرکز خدمات تماس بگیرید.	به دلیل خرابی شیر آب، آب بیش از اندازه پر شده است.	 
• شیر آب را ببندید. • کابل برق را بکشید. • با مرکز خدمات تماس بگیرید.	خرابی سنسور سطح آب.	 
• اجازه دهید ماشین لباسشویی به مدت ۳۰ دقیقه متوقف شود تا موتور خنک شود، سپس برنامه را دوباره شروع کنید.	بار اضافی در موتور.	 
• آب گرم داخل محفظه شستشو ریخته و یخ شیلنگ تخلیه و پمپ تخلیه را باز کنید. یک حوله را در آب گرم مرطوب کنید و بر روی شیلنگ ورودی به کار ببرید.	آیا شیلنگ ورودی/تخلیه یا پمپ تخلیه یخ زده است؟	 
• با مرکز خدمات تماس بگیرید.	آب نشت می کند.	 
• با مرکز خدمات تماس بگیرید.	خشک نمی کند.	

این ضمانت نامه موارد زیر را شامل نمی شود:


- ایاب و ذهاب برای تحویل دادن، تحویل گرفتن یا نصب یا تعمیر محصول؛ آموزش به مشتری برای کار کردن با محصول؛ تعمیر یا جایگزین کردن فیوزها یا تصحیح سیم کشی یا لوله کشی، یا تصحیح تعمیرات/نصب غیرمجاز.
- عدم کار کردن محصول در هنگام افت برق یا قطعی ها یا خدمات الکتریکی نامناسب.
- آسیب ناشی از لوله های آب دارای نشتی یا شکستگی، لوله های آب یخ زده، لوله های فاضلاب مسدود شده، تامین آب نامناسب یا منقطع یا تامین هوای نامناسب.
- آسیب ناشی از به کار بردن محصول در یک فضای آلوده یا مغایر با دستورات مشخص شده در دفترچه راهنما.
- آسیب به محصول ناشی از تصادفات، بلایا و آفات، رعد و برق، باد، آتش سوزی، سیل یا حوادث غیر مترقبه.
- آسیب یا خرابی ناشی از تغییرات یا تبدیل های غیرمجاز در محصول، یا اگر محصول برای اهدافی غیر از اهداف مشخص شده استفاده شده باشد، یا هر گونه نشت آب که در آن محصول بدرستی نصب نشده باشد.
- آسیب یا خرابی ناشی از جریان نادرست الکتریکی، ولتاژ یا مقررات لوله کشی، مصرف تجاری یا صنعتی، یا استفاده از لوازم جانبی، قطعات، یا محصولات شوینده که به تایید LG نرسیده اند.
- آسیب ناشی از حمل و نقل و جابجا کردن شامل خش، تورفتگی، تراشه و/یا آسیب دیگر به بدنه محصول شما، مگر اینکه اینگونه آسیب ها ناشی از خرابی مواد یا ساخت باشد.
- آسیب نمایشگر یا اقلام گمشده، جعبه باز شده، محصول دارای تخفیف یا خرید محصول مرجوعی.
- محصولاتی که شماره سریال های اصلی آنها کنده شده، تغییر یافته یا آنها را نمی توان به سادگی خواند. مدل و شماره سریال ها به همراه اصل رسید خرید برای اعتبار ضمانت نامه الزامی هستند.
- افزایش در هزینه های مصرفی و هزینه های اضافی آب و برق.
- تعمیرات وقتی که محصول شما به غیر از مصرف خانگی معمولی و عادی یا بر خلاف دستورات مشخص شده در دفترچه راهنما استفاده شده باشد.
- هزینه های مربوط به حمل محصول از خانه شما تا محل تعمیرات.
- حمل و نصب مجدد محصول در صورتی که در یک مکان غیرقابل دسترسی نصب شده است یا بر اساس دستورات نصب منتشر شده نصب نشده باشد، از جمله دفترچه راهنما و نصب LG.
- آسیب ناشی از سوء استفاده، استفاده نادرست، نصب، تعمیر یا نگهداری نامناسب. تعمیر نامناسب شامل استفاده از قطعاتی که توسط LG تایید یا مشخص نشده باشند.

پیچ های حمل را جدا کنید.

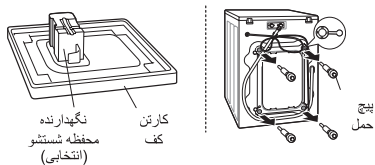


لرزش یا سر و صدای عجیب ناشی از عدم برداشتن پیچ های حمل.

لاستیک دور درب را تمیز کنید.

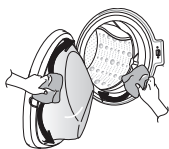

نشستی ناشی از کثیفی (مو، کرک) در لاستیک دور درب.

فیلتر پمپ را تمیز کنید.




عدم تخلیه به دلیل گرفتگی فیلتر پمپ.

فیلتر دریچه ورودی را تمیز کرده و شیلنگ های ورودی آب را دوباره نصب کنید.




عدم ورود آب به دلیل گرفتگی فیلترهای ورودی آب یا پیچ خوردگی شیلنگ های ورودی آب.

کشی مواد شوینده را تمیز کنید.

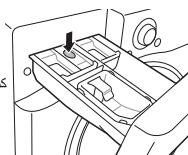


عدم ورود آب به دلیل استفاده بسیار زیاد از ماده شوینده.

شیلنگ های ورودی را دوباره نصب کنید.




پس از اتمام شستشو موارد شستنی داغ یا گرم هستند چرا که شیلنگ های تامین آب برعکس نصب شده اند.

شیر آب را باز کنید.

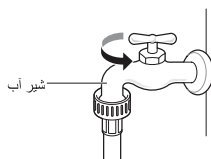


عدم ورود آب به دلیل اینکه شیر آب باز نشده است.

نشستی در اثر نصب نامناسب شیلنگ تخلیه یا گرفتگی شیلنگ تخلیه.

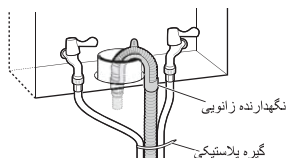


شیلنگ تخلیه را دوباره نصب کنید.

نشستی ناشی از نصب نادرست شیلنگ ورودی آب یا استفاده از شیلنگ های متفرقه.

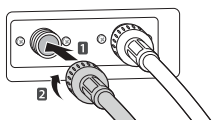


شیلنگ ورودی آب را دوباره نصب کنید.

مشکل عدم وجود برق در اثر اتصال شل کابل برق یا مشکل در پریز.

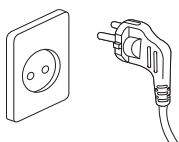


دوشاخه را دوباره متصل کنید یا پریز الکتریکی را تعویض کنید.

ایاب و ذهاب خدماتی برای تحویل دادن، تحویل گرفتن، نصب محصول یا برای آموزش نحوه استفاده از محصول، باز کردن و نصب مجدد محصول.

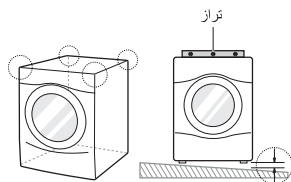


این ضمانت نامه تنها پوشش دهنده خرابی های تولید می باشد. خدمات ناشی از نصب نامناسب پوشش داده نمی شوند.

اگر همه پیچ ها درست نصب نشوند، ممکن است باعث لرزش بیش از حد شود (فقط در مدل ستونی).



۴ پیچ را در هر گوشه نصب کنید (کلا ۱۶ عدد)

صدای کوبیدن آب (چکش) هنگامی که ماشین لباسشویی پر از آب شده است.



با کم کردن فشار شیر آب یا فشار آب منزل فشار آب را تنظیم کنید.

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن	شهر	تلفن
ابرکوه	۳۲۸۲۹۲۸۸	ایذه	۴۳۶۳۱۲۱۱
ابهر	۳۵۲۷۷۷۱۱	ایران شهر	۴۳۶۳۳۸۸۶
اراک	۳۲۲۲۵۸۲۴	ایلام	۳۷۲۳۰۱۳۷
اردبیل	۳۳۶۸۸۴۴۰	ایوان	۳۳۳۶۴۷۳۰
	۳۳۶۱۷۸۱۴		۳۳۳۴۱۲۳۴
	۳۳۷۱۰۰۹۴		۳۳۲۳۹۷۱۱
اردکان	۳۳۴۴۰۰۴۲	آبادان	۵۳۳۲۱۲۰۵
ارستان	۳۲۲۳۱۶۱۷	آباده	۵۳۳۳۰۰۲۱
ارومیه	۴۳۵۲۵۷۷۵	آبدانان	۴۴۳۳۸۵۹۹
اسدآباد	۳۲۲۴۰۹۲۰	آبش احمد	۳۳۶۲۳۶۷۹
	۳۳۴۴۷۳۹۵	آبیک	۴۴۴۶۳۳۲۳
اسفراين	۳۳۲۲۴۱۶۱	آذر شهر	۳۲۸۲۴۷۰۵
اسلام آباد غرب	۳۷۲۲۲۶۶۹	آران و بیدگل	۳۴۲۲۳۸۸۲
اسلامشهر	۴۵۲۲۲۱۸۲	آزادشهر	۵۴۷۳۶۶۱۵
	۵۶۳۶۸۷۷	آستارا	۳۵۷۳۹۳۷۰
استهارد	۵۶۳۴۱۲۶۷	آستانه اشرفیه	۴۴۸۱۲۶۲۳
اصفهان	۳۷۷۲۳۴۹۰	آشخانه	۴۲۱۲۴۴۹۱
اقلید	۲۱۸۴۷۲۳	آق قلا	۳۲۹۲۵۶۵۵
الیگودرز	۴۴۵۲۲۹۵۳	آمل	۳۴۵۲۸۷۲۰
املش	۴۳۳۱۳۵۵		۴۳۲۹۲۷۰۷
امیدیه	۴۲۷۲۴۹۹۵	بابل	۴۴۲۲۳۳۶۸
امیرکلا	۵۴۶۵۹۸۸۷	بابلسر	۲۱۸۴۷۲۳
انار	۳۳۳۵۵۰۲۵	باغملک	۳۵۲۵۶۶۲۰
اندیمشک	۳۴۲۸۲۴۵۶	بافت	۴۳۷۲۱۹۴۴
اهر	۴۲۶۲۰۸۱۴	بجنورد	۴۲۴۲۴۴۴۰
اهواز	۳۵۲۲۵۴۷۴		۳۲۲۲۷۰۲۲
	۲۱۸۴۷۲۳		۳۲۲۶۳۵۹۷

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن	شهر	تلفن
برازجان	۳۴۲۲۱۸۴۴	بيرجند	۳۲۴۴۵۸۳۷
بردسکن	۵۵۴۲۰۲۸۱	بيضاء	۳۲۴۳۴۴۴۰
بروجرد	۴۲۶۲۵۹۴۵	پارس آباد مغان	۳۶۷۹۵۲۹۰
	۴۲۴۶۰۹۲۲		۳۲۷۳۰۰۰۱
	۴۲۶۲۳۵۷۵		۳۲۷۸۵۶۶۲
بروجن	۳۴۲۳۸۹۲۴	پاکدشت	۳۶۰۴۴۴۵۰
بشرويه	۳۲۷۷۶۶۶۰	پردیس	۷۶۲۹۳۴۳۲
بم	۴۲۲۱۴۷۸۴	پلدختر	۳۲۲۲۴۴۰۲
بناب	۳۷۷۴۰۲۷۶	پیرانشهر	۴۴۲۲۹۹۱۸
بندر انزلی	۴۴۴۲۴۱۳۵	تاکستان	۳۵۲۲۸۲۳۹
	۴۴۵۴۳۲۰۵	تالش	۴۴۲۳۱۶۱۷
بندر ترکمن	۳۴۴۸۰۰۶۳		۴۴۲۳۹۸۸۱
بندر عباس	۳۳۳۵۴۰۰۲	تایباد	۵۴۵۳۰۵۶۹
بندر کياشهر	۴۲۸۲۷۶۶۶		۵۴۵۳۲۹۰۰
بندر گناوه	۳۳۱۲۰۰۰۵	تبريز	۲۱۸۴۷۳۳
بهبهان	۵۲۷۲۴۴۳۵	ترت جام	۵۲۵۲۴۲۱۱
	۵۲۷۲۴۴۳۵	ترت حیدريه	۵۲۳۱۳۴۷۷
	۵۲۸۲۳۳۱۱		۵۲۲۳۰۰۰۱
بهشهر	۳۴۵۲۷۸۱۷	تکاب	۴۵۵۲۴۳۱۰
	۳۴۵۶۳۳۸۷	تنکابن	۵۴۲۲۵۲۸۲
بوشهر	۳۲۵۳۰۰۱۳		۵۴۲۳۷۳۳۲
	۳۳۵۶۲۱۷۸		۵۴۲۲۹۹۷۸
بوکان	۴۶۲۲۴۶۲۰	تهران	۲۱۸۴۷۳۳
	۴۶۲۴۴۹۱۳	تويسرکان	۳۴۹۲۴۳۳۸
بوئين زهرا	۳۴۲۲۵۲۳۵	جارجم	۳۲۲۷۵۵۵۳
بيله سوار	۳۲۸۲۵۰۰۱	جهرم	۵۴۴۴۵۷۴۷
بيجار	۳۸۲۳۳۰۰۰		۵۴۲۶۲۷۵۷

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن	شهر	تلفن
جوانرود	۴۶۲۲۵۱۲	خوی	۳۶۴۴۵۰۸
جویبار	۴۲۵۴۵۴۱۱	داراب	۵۳۵۴۴۵۶۲
جوین	۴۵۲۲۱۳۳۶		۵۳۵۴۸۲۵۹
جیرفت	۳۲۳۱۶۶۳۱	داران	۵۷۲۲۸۴۲۱
چابکسر	۴۲۶۶۳۶۶۴	دامغان	۳۵۲۴۳۶۱۵
چابهار	۳۵۲۸۷۵۱۷	دانشفهان	۳۴۵۳۳۴۶۲
چالوس	۵۲۲۲۴۰۲۶	درگز	۴۶۲۲۶۰۱۵
چمستان	۴۴۶۶۹۲۷۳	دره شهر	۳۵۲۲۵۵۵۸
چناران	۴۶۱۲۶۴۴۶	دزفول	۴۲۲۴۲۲۲۰
حاجی آباد	۳۵۲۴۲۵۰		۴۲۲۳۷۳۹۹
خدابنده (قیدار)	۳۴۲۲۰۹۰۷	دلیجان	۴۴۲۲۸۱۹۰
خرم آباد	۳۳۳۰۲۷۵۲	دهدشت	۳۲۲۶۳۸۳۳
خرمدره	۳۵۵۲۳۷۳۵	دهلران	۳۲۷۲۹۶۶۸
خرمشهر	۵۳۵۴۰۳۸۲	دورود	۴۳۲۲۹۸۳۱
خسروشهر	۳۲۴۴۴۷۵۰	رامسر	۵۵۲۵۹۹۵۸
خشکبیجار	۳۴۴۶۱۲۸۴	رامهرمز	۴۳۵۲۰۴۱۵
خلخال	۳۲۴۳۱۴۲۰		۴۳۵۳۹۲۵۸
خلیل آباد	۵۷۷۲۳۲۵۲	رباط کریم	۵۶۴۳۷۰۵۵
خمام	۳۴۴۲۳۵۵۵	رستم آباد رودبار	۳۴۶۷۳۴۲۴
	۳۴۴۲۰۸۷۱	رشت	۲۱۸۴۷۳۳
	۳۴۴۲۶۴۴۰	رضوانشهر	۴۴۶۲۸۴۰۰
خمین	۴۶۲۲۴۴۱۰	رفسنجان	۳۴۴۵۸۴۶۹
خنج	۵۲۶۲۳۴۹۵		۳۴۴۵۰۹۵۹
خواف	۵۴۲۲۷۳۶۳		۳۴۴۲۶۲۷۷
	۵۴۲۳۱۳۸۴	روانسر	۴۶۵۲۳۲۹۲
خوانسار	۵۷۲۳۳۶۶۵	رودان	۴۲۸۸۷۰۵۲
خورموج	۳۵۳۲۱۲۱۳	رودبار	۳۴۶۲۲۹۹۸

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن	شهر	تلفن
رودسر	۴۲۶۲۲۴۵۰	سهند	۳۳۸۱۱۷۸۶
رويان	۴۴۵۴۵۱۹۵	سوادکوه	۴۲۴۲۱۶۰۰
	۴۴۶۵۳۳۶۶	سیاهکل	۴۲۳۲۱۵۱۴
زابل	۳۲۲۲۵۹۱۹	سيرجان	۴۲۲۰۱۶۹۸
زاهدان	۳۳۲۳۱۸۵۰	شادگان	۵۳۷۲۰۰۶۸
زرنـد	۳۳۴۲۶۴۷۹	شاهرود	۳۲۲۳۴۷۱۷
	۳۳۴۲۱۵۶۸		۳۲۲۴۰۹۶۷
زرنـديه	۴۵۲۲۰۵۸۹		۳۲۳۹۱۲۰۰
زنجان	۳۳۷۷۵۹۲۲	شاهين دژ	۴۶۳۲۲۱۳۳
	۳۳۷۸۵۱۸۷	شاهين شهر	۴۵۳۰۳۰۰۸
ساری	۳۳۲۱۳۰۴۸	شـبـسـتر	۴۲۴۲۰۲۰۲
	۳۳۳۵۹۴۰۴	شفت	۳۴۷۸۴۸۵۲
ساوه	۴۲۲۲۴۶۵۴	شهر بابک	۳۴۱۱۱۰۰۸
	۴۲۴۷۱۵۸۰	شهر قدس	۴۶۸۸۸۹۹۶
سبزوار	۴۴۲۲۵۸۵۵	شهرستانک	۳۴۵۷۳۵۹۰
	۴۴۲۲۹۵۶۰	شهرضا	۵۳۲۲۰۶۱۹
سرـاب	۴۳۲۳۲۶۷۰	شهرکرد	۳۳۳۵۱۶۶۶
سرايـله	۳۴۲۲۳۸۰۰		۳۳۳۳۹۰۴۲
سراوان	۳۷۶۵۴۱۹۸	شوش داتـيال	۴۲۸۲۷۱۲۱
سريل ذهاب	۴۲۲۲۱۴۰۶	شوشتر	۳۶۲۰۵۲۰۷
سرخرود	۴۴۸۸۶۲۵۲		۳۶۲۱۱۳۲۱
سرخس	۳۴۵۲۳۵۹۲	شيراز	۲۱۸۴۷۲۳
سقز	۳۶۲۳۸۸۸۲	شـيـروان	۳۶۲۲۲۷۰۰
سلماس	۳۵۲۴۳۷۵۸	صائين قلعه	۳۵۶۲۳۵۲۰
سمنان	۳۳۳۰۴۲۱۴	صحنه	۴۸۳۲۷۰۳۲
سنندج	۳۳۳۳۷۷۰۶	صومعه سرا	۴۴۳۲۷۰۷۷
	۳۳۱۶۷۰۳۵	طـبـس	۳۲۸۳۴۰۴۶
	۳۳۲۴۱۴۹۲	عباس آباد	۵۴۶۲۶۶۱۵

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلدیران

شهر	تلفن	شهر	تلفن
عجیشیر	۳۷۶۲۳۸۱۵	کاشمر	۵۵۲۲۳۸۵۵
علی آباد کتول	۳۵۲۳۰۰۰۴	کامیاران	۳۵۵۲۲۸۶۸
فاروج	۳۶۴۲۶۲۱۷	کبودر آهنگ	۳۵۲۲۶۹۹۶
فراشبند	۳۸۷۵۲۱۴۳	کرج	۳۲۲۳۳۴۴۲
فردوس	۳۲۷۲۱۱۰۱	کردکوی	۳۴۳۴۶۴۷۱
فریدونکنار	۳۵۶۵۱۴۵۰	کرمان	۳۲۵۲۱۸۴۶
	۳۵۶۵۴۳۰۹		۳۲۷۳۱۴۳۲
فریمان	۳۶۴۲۶۲۷۹	کرمانشاه	۳۷۲۲۵۶۲۷
فسا	۵۳۳۳۶۰۱۰		۳۸۲۱۲۰۰۰
فومن	۳۶۷۲۰۳۱۰		۳۸۲۱۲۲۴۰
	۳۴۷۳۶۹۸۱	کلاچای	۴۲۶۸۵۰۶۶
فیروز آباد	۳۸۷۳۲۱۸۳	کلاردشت	۵۲۶۲۰۰۵۵
فیروزکوه	۷۶۴۰۲۹۹۱		۵۲۶۲۹۰۸۴
قائم شهر	۴۲۰۷۲۷۲۹	کلاله	۳۵۴۴۸۲۱۴
	۴۲۰۸۱۳۹۷	کلیبر	۴۴۴۴۰۴۴۷
قائن	۲۵۲۲۷۱۲۱	کمالشهر	۳۴۷۱۳۷۲۳
قره ضیاء الدین	۳۶۷۲۶۶۸۶	کنگاور	۴۸۲۲۴۴۰۳
قروه	۳۵۲۲۸۴۵۱	کهنوج	۴۳۲۰۶۵۱۱
قزوین	۳۳۶۶۷۰۷۵	کوهپایه	۴۶۴۲۲۱۶۶
	۳۳۳۳۵۶۴۶	کوهدشت	۳۲۶۳۸۳۱۰
قشم	۳۵۲۵۹۰۴۷	کیش	۴۴۴۶۲۶۷۴
قم	۳۲۹۲۶۰۰۴	گچساران	۳۲۳۲۶۵۵۶
	۳۱۶۲۴	گرگان	۳۲۲۴۹۵۰۹
قوچان	۴۷۲۴۴۵۱۵		۳۲۲۲۹۷۹۵
قیرو کارزین	۵۴۵۲۳۹۳۶	گرمسار	۳۴۲۲۵۷۶۷
کازرون	۴۲۲۲۵۲۶۳	گرمه	۳۲۵۰۳۹۹۰
کاشان	۵۵۳۳۱۳۱۰	گرمی	۳۲۶۴۱۸۶۴

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن	شهر	تلفن
گلپهيار	۳۸۳۲۸۱۸۴	مرودشت	۴۳۳۳۴۷۰۶
گلپایگان	۵۷۴۵۰۰۰۳	مریوان	۳۴۵۲۱۹۴۸
	۵۷۴۲۸۹۸۹	مشكين شهر	۳۲۵۴۰۸۸۸
گلوگاه	۳۴۶۶۲۷۹۳	مشهد	۲۱۸۴۷۳۳
گمیشان	۳۴۴۶۲۱۲۲	ملایر	۳۲۲۲۸۹۰۰
گناباد	۵۷۲۵۱۸۶۲	ملكان	۳۷۸۳۴۶۶۵
	۵۷۲۵۲۹۷۶	مهاباد	۴۲۲۴۰۳۸۱
گنبد کاووس	۳۳۲۲۲۹۵۳		۴۲۲۳۱۱۷۸
لار	۵۲۴۴۶۰۲۲	مهديشهر	۳۳۶۲۵۹۹۶
	۵۲۳۳۶۴۶۷	مياندوآب	۴۵۲۴۸۰۵۰
لاهیجان	۴۲۲۲۷۲۲۶	میانه	۵۲۲۲۲۰۲۲
	۴۲۲۲۶۷۳۰		۵۳۳۳۸۱۵۳
لشت نشاء	۳۴۴۰۲۶۵۱	میبد	۳۲۳۳۰۹۱۳
لنگرود	۴۲۵۵۳۷۷۹	مینو دشت	۳۵۲۲۸۸۷۷
ماسال	۴۴۶۶۴۹۵۶	نائین	۴۶۲۵۱۳۲۷
ماکو	۳۴۲۴۵۹۰۰	نجف آباد	۴۲۷۴۷۰۰۷
ماهشهر	۵۲۳۳۳۷۲۸	نقده	۳۵۶۳۱۳۳۲
	۵۲۳۴۲۴۴۵	نکاء	۳۴۷۲۵۷۲۲
مبارکه	۵۲۴۱۵۰۰۰	نهایوند	۳۳۲۲۰۷۰۴
محلات	۴۳۲۲۲۶۶۲	نهپندان	۳۲۶۲۲۵۷۰
محمود آباد	۴۴۷۴۶۰۸۳	نور آباد ممسنی	۴۲۵۲۳۷۸۷
	۴۴۷۳۴۵۹۵	نوشهر	۵۲۳۳۶۲۲۱
مراغه	۳۷۲۲۰۰۶۶		۵۲۳۳۷۱۱۷
	۳۷۲۳۹۲۴۱	نیریز	۵۳۸۳۱۵۸۸
مزند	۴۲۲۳۱۲۲۳	نیشابور	۴۳۳۳۰۳۰۰
	۴۲۲۷۷۶۸۵		۴۲۲۲۴۹۵۰

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن	شهر	تلفن
هشتگرد	۴۴۲۳۹۵۰۰	ياسوج	۳۳۲۳۰۶۲۱
همدان	۳۲۵۶۲۶۷	يزد	۳۸۲۸۹۰۷۵
	۳۴۴۲۵۲۱۸		۳۷۲۴۹۹۱۴
	۳۸۲۴۴۴۴۴		۳۵۲۱۶۲۹۵
ولايت جم	۳۷۶۲۳۹۰۲		

مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)

خط ویژه : ۰۲۱-۸۴۷۲۳

