ENGLISH
HEBREW
ARABIC

OWNER'S MANUAL
REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference

ENGLISH

GR-*707****

MFL67477522

www.lg.com

P/No.: MFL67477522
Rev.: 00_050123

Copyright © 2022-2023 LG Electronics. All rights reserved.

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION.....3

INSTALLATION 12

INNER PARTS.....13

OPERATIONS 15

G*-*4**

Starting

Before Setting The Temperature

Door Alarm

Self Test

Controls For Freezer Compartment

Controls For Refrigerator Compartment

Express Freeze (Optional)

Child Lock (Optional)

Door Cooling+

Vegetable Drawer

Defrosting

Deodorizer

Ice Making

Hygiene Fresh (Optional)

Water Dispenser (Optional)

Lamp Replacement

Inverter-On Feature (Optional)

Vacation Time

SMART FUNCTIONS (Only for applied models).....22


SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE.....25

CLEANING 26

GENERAL INFORMATION 28

IMPORTANT WARNINGS 29

BEFORE CALLING FOR SERVICE 30

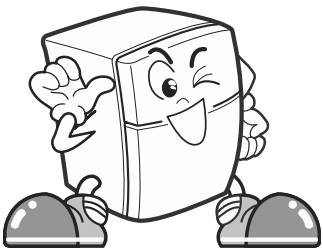

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.

⚠ This is a safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can hurt or seriously injured or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:

⚠ **DANGER**	You will be hurt or seriously injured if you don't follow instructions.
⚠ **WARNING**	To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.
⚠ **CAUTION**	Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Technical Safety

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

⚠ WARNING

⚠ Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in-structure, clear of obstruction.

⚠ Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

⚠ Do not damage the refrigerant circuit.

⚠ Do not use electrical appliances inside the food storage compartment, unless they are recommended by the manufacturer.

⚠ The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance requires special disposal procedures. When disposal, please consult with services agent or a similarly qualified person.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Risk of Fire and Flammable Materials



This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.


- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1 m^2 in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. When connecting the power


Dedicated outlet should be used.

- Using several devices at one outlet may cause fire.

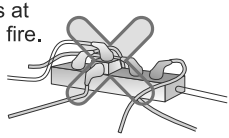

Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

Plug may get damaged, which causes fire or electric shock.

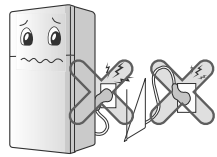

Do not allow the power cord to bend or pressed by heavy object.

It may damage the power cord and cause fire or electric shock.




Do not extend or modify the length of the power plug.

It damages the power cord and cause electric shock or fire.




Unplug the power plug while cleaning, handling or replacing the interior LED lamp of the refrigerator.

- It may cause electric shock or injury.

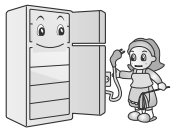


Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.

- It may cause electric shock or injury.

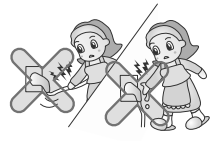


Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

Dust, water or unstable connection may cause fire or electric shock.




Make sure of grounding.

Incorrect grounding may cause breakdown -and electric shock.

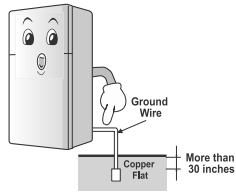

When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.

It may cause electric shock or short circuit.

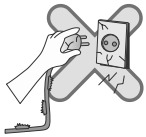

The tempered glass on door can be broken by impact, do not touch the broken parts you may injured.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator

Do not place heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.



It may fall and cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.

Do not cling to the door or the shelves of the door or home bar of the freezer or the cool chamber.




It may make the refrigerator fall over or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.

Do not install the refrigerator in wet place or place where water or rain splashes.



Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.

Do not use or store inflammable materials like ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near or in the refrigerator.

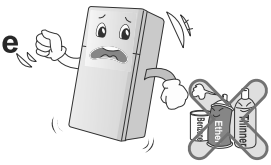


- It may cause explosion or fire.

Do not use drier to dry the inside, nor light a candle to remove odor




It may cause explosion or fire.

Do not store medicine or academic materials in the refrigerator.

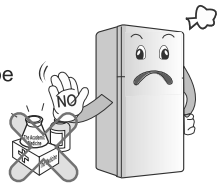


When the material with strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.

Do not use the combustible spray near the refrigerator.

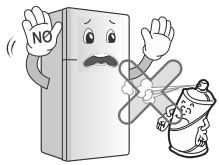

It may cause fire.

Install in places away from the fire such as the place where flammable gas is leaked.

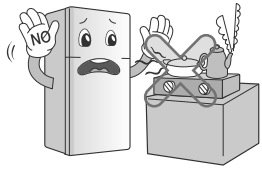

It may cause fire.

2. When using the refrigerator


Do not place flower vase, cup, cosmetics, medicine or any container with water on the refrigerator.

It may cause fire, electric shock or injury by dropping down.




When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.

If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.), do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately. This appliance uses a refrigerant gas (isobutane,R600a). Although it uses a small amount of the gas, it is still combustible gas. Gas leakage during appliance transport, installation or operation can cause fire, explosion or injury if sparks are caused

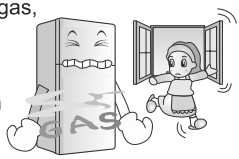

Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.

It may cause injury, electric shock or fire.

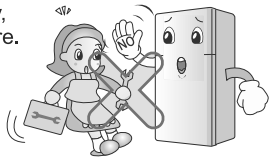


When disposing the refrigerator, remove the packing materials like gasket from the door

It may cause to lock out the child.




Use the submerged refrigerator only after checking it.

It may cause electric shock or fire.

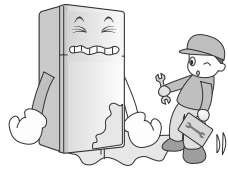


Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.

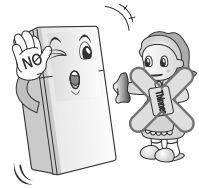


When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.

It may cause fire.

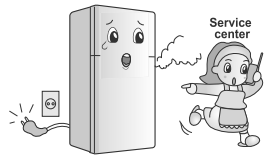


Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

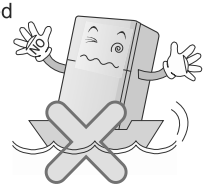

Install the refrigerator on a solid and level floor.

Installing it on an unstable place may cause injury by falling down the refrigerator when opening or closing the door.

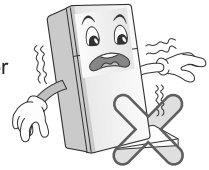


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator

Do not insert hand or metal stick into the exit of cool air, cover, bottom of the refrigerator, heat proof grill (exhaust hole) at backside.

It may cause electric shock or injury.

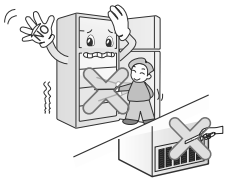

What to do with your old refrigerator,

Your refrigerator contains liquid (refrigerant, lubricant) made of recyclable materials, All these materials must be sent to a recycling waste disposal site as they can be reused after a specific recycling process.



In case of thunder and lightning, or if not in use for a long period of time, detach the power plug.

There is a danger of electric shock or fire.




Place all the components in the right places before connecting the power.



Do not remove the back cover.



Never leave lit candles on the fridge, high risk of causing fire or product damage.

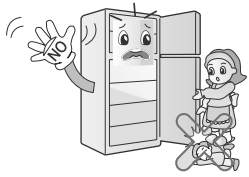


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠CAUTION

Violating these directions may cause injury or damage to health, house or furniture. Always be careful, please.


Do not touch food or containers at the freezer with wet hands.

It may cause frostbite.

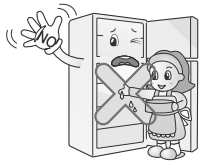

Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

It may cause the operation of the freezer to fail.

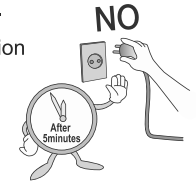

Do not put bottle in the freezer.

Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing.




Pull out the power plug not by grasping the cord. But by the plug of its end.

It may cause electric shock or short circuit to fire.



Carry the refrigerator with the handle bar provided at the bottom-front and top-rear of the refrigerator.

Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.

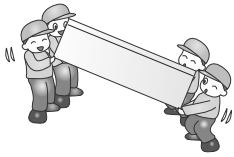

Do not insert hand into the bottom of the refrigerator.

The iron plate of the bottom may cause injury.




Completely empty inside before taking out the container from the door.



Opening or closing the door of the refrigerator may cause injury to the person around it, please be careful.

Opening or closing the door may cause feet or v hands to be caught in the chink in door or child hand get hurt by the corner.

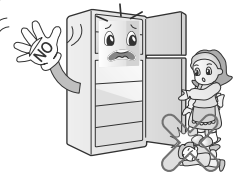


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Do not put any living animal in the refrigerator.




Do not use carbonated water. Gas pressure may cause leakage.

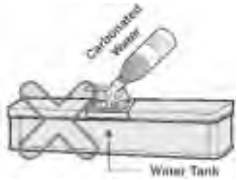

Do not lean on the doors, Hinges may deregulate themselves, causing air leak and performance deterioration




Clean the water tank according to the instructions.

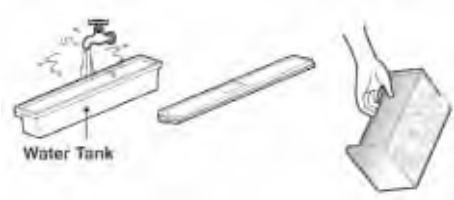

Movable parts like shelf, basket, etc should be handled with care.

May get damaged or break if dropped.

Use only water. If any other liquid is used, the operation of the system may be deteriorated. If a problem occurs by using any liquid other than water, the manufacturer will not be responsible.

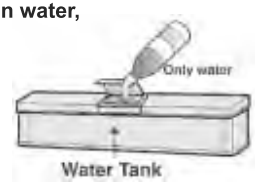

⚠ WARNING

- Please do not use a dishwasher to clean the lower drawers; the high temperature may cause damage to the baskets which make them unusable.
- If the appliance is equipped with a lock (some countries only), keep the key out of reach of children.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

THIS REFRIGERATOR IS MANUFACTURED WITH GREAT CARE, AND UTILIZES THE LATEST IN TECHNOLOGY.

WE ARE CONFIDENT THAT YOU WILL BE FULLY SATISFIED WITH IT'S PERFORMANCE AND RELIABILITY.

BEFORE YOU START YOUR REFRIGERATOR, PLEASE READ THIS BOOKLET CAREFULLY.

IT PROVIDES EXACT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE, AND ALSO SUPPLIES SOME USEFUL HINTS.

INSTALLATION

1. Select a good location.

   Place your refrigerator where it is easy to use.

2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.

3. To avoid vibrations, the unit must be level.

   If required, adjust the leveling screws to compensate for unevenness of the floor.

   The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.

   Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.

   Turn the leveling screws clockwise ( ) to raise the unit, counterclockwise ( ) to lower it.

4. Don't install this appliance below 5 °. It may cause the debasement of the refrigerator.

NEXT

1. Clean your refrigerator thoroughly and wipe off all dust accumulated during shipping.
2. Install accessories such as ice cube box, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipment.
3. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.
4. Prior to storing food, leave your refrigerator on for 2 or 3 hours.

   Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling. Your refrigerator is now ready for use.

5. After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet. Before moving and discarding the appliance, disconnect the plug from the socket outlet.

Dimensions and Clearances

Too small of a distance from adjacent items may result in degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50mm clearance from each adjacent wall when installing the appliance.

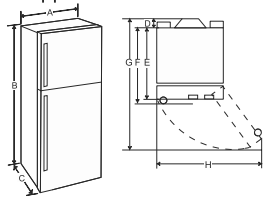


Image for representation purpose only

-	Size	
	Type(a)	Type(b)
A	700 mm	700 mm
B	1780 mm	1680 mm
C	730 mm	730 mm
D	25 mm	25 mm
E	660 mm	660 mm
F	705 mm	705 mm
G	1331 mm	1331 mm
H	1232 mm	1232 mm

Ambient Temperature

The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone. do not use the appliance at a temperature exceeding the limit. The internal temperatures could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.

The climate class can be found on the rating label.

Climate Class	Ambient Temperature Range °C
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43/+10 - +43*

*Australia, India, Kenya

NOTE


The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10^0C and 43^0C

Inverter-On feature (Optional)

Minimum requirement: UPS/ Inverter should be in ON condition having minimum 600VA capacity along with minimum 120Ah capacity battery connected with the refrigerator's power supply socket.

INNER PARTS

Water Dispenser Model

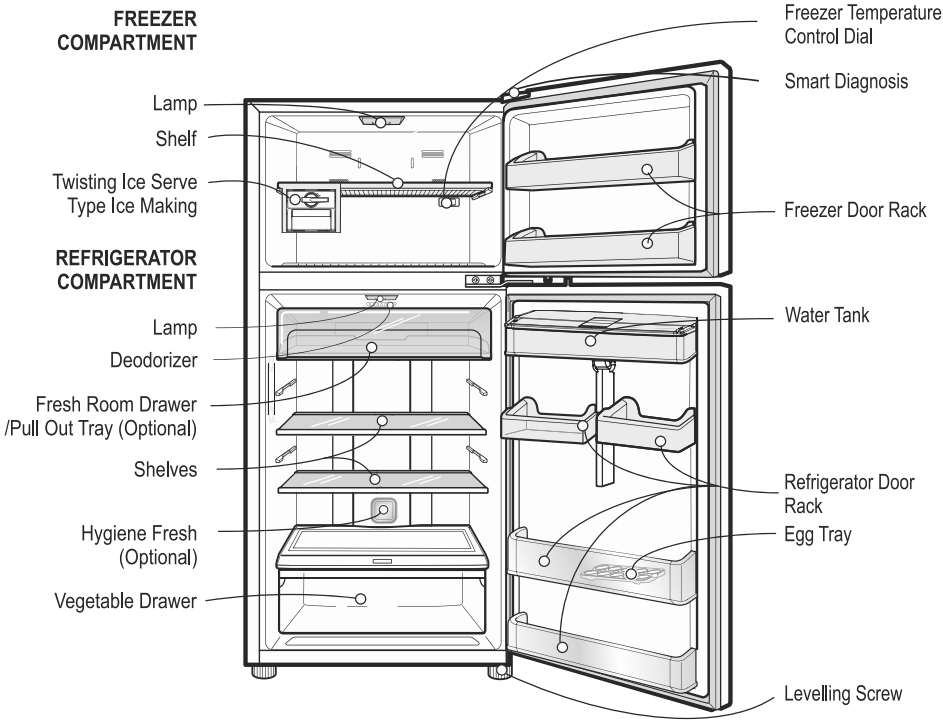

NOTE


- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.
- Due to continuously development, model specification subjected to change.

SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put I enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice build up under normal operating conditions
- For the most efficient use of energy, keep all inner parts (e.g. door bins,drawers and shelves) on their original location.
- When storing food in the freezer compartment, set the freezer temperature lower than the temperature indicated on the food.

INNER PARTS

Non Water Dispenser Model

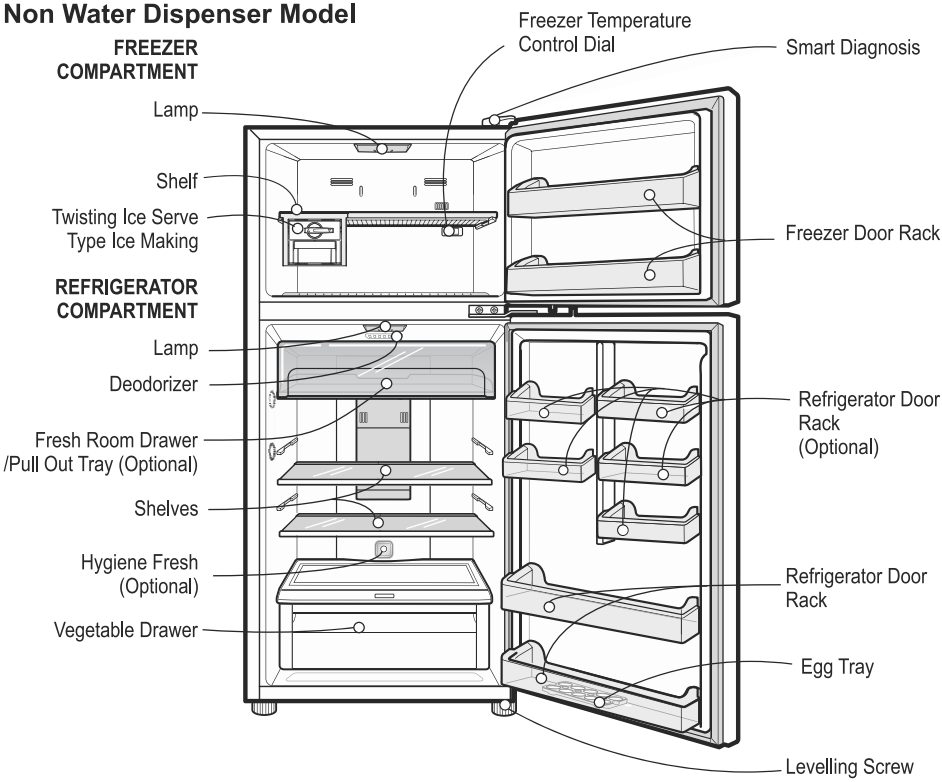

NOTE

- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.
- Due to continuously development, model specification subjected to change.

SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put I enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice build up under normal operating conditions
- For the most efficient use of energy, keep all inner parts (e.g. door bins,drawers and shelves) on their original location.
- When storing food in the freezer compartment, set the freezer temperature lower than the temperature indicated on the food.

OPERATIONS

STARTING

When your refrigerator is first installed, allow it (7-8 hours) to stabilize at normal operating temperatures prior to filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, wait 5 minutes before restarting.

BEFORE SETTING THE TEMPERATURE

- The temperature of the refrigerator is kept constant regardless of changes in room temperature. It is recommended that, once set, the temperature settings(the controls for the refrigerator and freezer compartments) not be changed unless necessary.
- This refrigerator has one temperature control button for the refrigerator compartment and one temperature control dial for the freezer compartment.
- The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is '3' or '4'.
- The default setting of the temperature control dial for the freezer compartment is '5'.
- This refrigerator has a temperature sensor in the refrigerator compartment. It will start and stop the compressor automatically as needed.
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

DOOR ALARM


When the door of the refrigerator or the freezer is open for 1 minute, an alarm will sound three times. It the door remains open, the alarm will repeat every 30 seconds.

SELF TEST

- Your refrigerator contains a built in diagnostic capability. If it develops a malfunction in certain areas, it will display an error code to assist the repair technician. While an error code is displayed, other control and display functions will not operate.
- If an error code is displayed, contact a service center. Do not disconnect the power cord from the outlet.

CONTROLS FOR FREEZER COMPARTMENT


- The higher number the control setting is, the lower the temperature of the freezer compartment becomes
- Since the temperature of the refrigerator and freezer compartments is controlled with a fixed amount of. cooled air, the refrigerator compartment will be warmer if the freezer compartment becomes colder.
- When the freezer compartment is not cold enough in winter, adjust the control for the freezer to High (6~8).

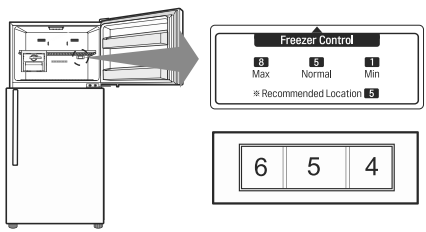

OPERATIONS

CONTROLS FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT

❒ FOR INTERNAL CONTROLLER MODEL

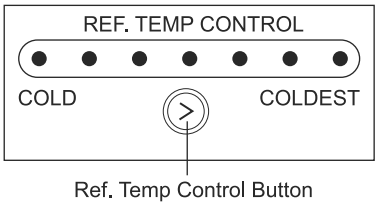


Ref. Temp Control Button


The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is **NORMAL**.
To control the refrigerator temperature, press the **REF. TEMP CONTROL** button.
Whenever pressing the button, LED emitting the light. The temperature is set in 7 steps, from **COLD** to **COLDEST** cooling. (**COLD** = warmest, **COLDEST** = coldest temperature)

❒ FOR EXTERNAL CONTROLLER MODEL

Display graphic can be different, depend on the type of your refrigerator.

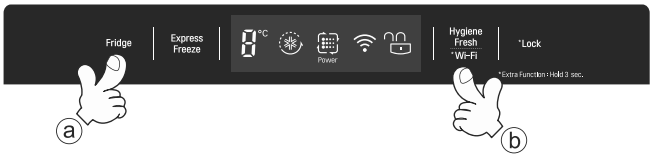

For non-dual display

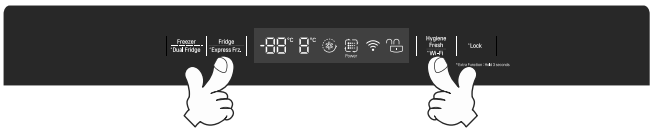

For dual display

- Press 'FRIDGE' button to control refrigerator temperature.
- Whenever pressing the button, the LED emits light.
- Press 'Hygiene Fresh' button to operate hygiene fresh motor (optional).
- The number showing up on the LED luminesce indicate the temperature of refrigerator compartment.
- You can select the desired setting point seven steps, from'0 ^{0}C' to '6^{0}C'.
  - Press ⓐ button, Fridge temperature will be down each 1^{o}C
  - Press ⓑ button, Hygiene Fresh motor will be on, power mode, off.

EXPRESS FREEZE (OPTIONAL)*

- When the refrigerator is first turned ON the EXPRESS FREEZE feature can be turn ON. The compressor and circulating fan operate at maximum cooling capacity to quickly lower the refrigerator temperature. It shuts off automatically.



For non-dual display



For dual display

- If warm food is placed into the refrigerator, FAST FREEZING can be started with the button on the control panel. FAST FREEZING will shut off when the temperature reaches the proper level or it can be shut off manually by pressing the FAST FREEZING button.

OPERATIONS

MAXIMUM FREEZING CAPACITY

- For maximum freezing capacity, set the freezer temperature to the coldest temperature setting.
- To freeze food items quickly, store the food in the left side of lower compartment. Food items will freeze most quickly in the zone.
- To get better air circulation, insert all inner parts like baskets, drawers, and shelves.

CHILD LOCK (OPTIONAL)*

- CHILD LOCK

Press and hold the child lock button for 3 seconds to lock the child lock. When it is locked, the Lock LED will be on and the other button will not operate. To unlock, press and hold the CHILD LOCK button for 3 seconds again.




For non-dual display



For dual display

DOOR COOLING+

- If water of foreign substances enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered.

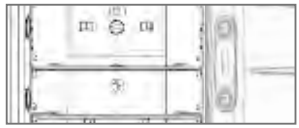

VEGETABLE DRAWER

How to use

- Vegetable drawer can be used through the control of knob.
- Check the position of knob prior to store the food.
- Do not locate the knob on the middle point.



*** This feature will be OFF by itself, if the refrigerator is switched OFF.**


OPERATIONS

DEFROSTING

- Defrosting takes place automatically.
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.

DEODORIZER

- Unpleasant odor of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to the user and the food.

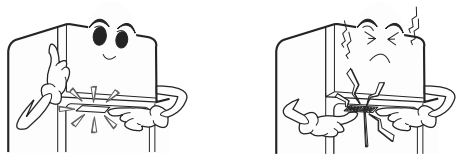


How to use

- As Deodorizer is located in cooling air inlet for circulating air in fresh food compartment, there is no need for any handling.
- Do not prick the cooling air inlet with a sharp tip because Deodorizer may get damaged.
- When storing food with strong odor, wrap it or store it in a container with a lid because odor may be passed on to other foods.

Re-Using of Deodorizer


- Deodorizer can be revived and re-used.
- Separate the Deodorizer from the refrigerator
- Use hair drier to remove moisture or malodor and oxidize under sunlight.

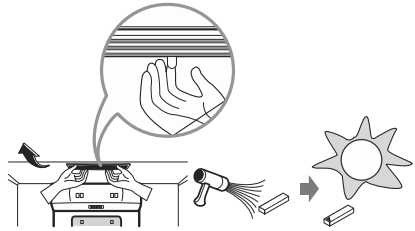

ICE MAKING

Twisting Ice Serve Type

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.
- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and pull turn gently. Then, ice cubes drop in to the ice cube box.

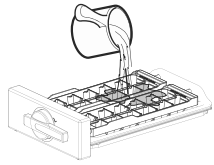


⚠ WARNING

Fill with potable water only.

NOTE You can disassemble the Ice Maker to secure space in the freezer.

- **Twisting Ice Serve Type:** Remove 1 and 2

1. Ice Tray
2. Ice Cube Box

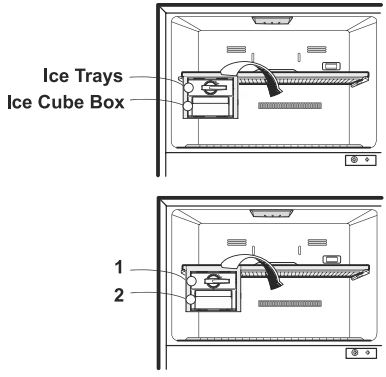

<Twisting Ice Serve Type>

⚠ WARNING

- Do not use anything other than water.
- Fill the water up to the marked line.

OPERATIONS

HYGIENE FRESH (OPTIONAL)

⚠ CAUTION


Before installing or using the product, make sure to read the owner's manual carefully to use the product accurately as intended. This HYGIENE FRESH filter has the antibacterial function of removing the virus or bacteria inside the refrigerator and the deodorizer function to remove the scent.

- **Switch over to use mode**

  Switch over to use mode.

- To use the HYGIENE FRESH filter, touch the Hygiene Fresh Wi-Fi button on the display panel on the front side of the door and switch over to the AUTO or POWER mode.

  (Whenever you touch the button, the HYGIENE FRESH filter will be switched to AUTO ➡ POWER ➡ OFF ➡ AUTO.)

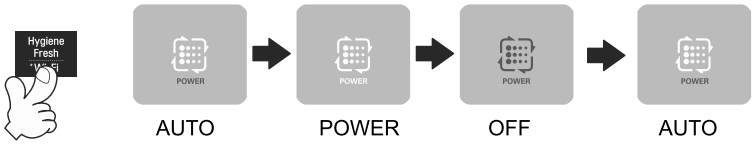

⚠ CAUTION

When the user switches to AUTO or POWER mode, the LED around the filter is also turned on. Do not put in your finger or alien particles inside the fan. It can be caused of an injury or malfunction.

⚠ CAUTION

- Do not wash the HYGIENE FRESH filter by using water because it can be caused of malfunction.
- This filter may not be effective for all types of bacteria and virus.
- This is effective to remove the bacteria which is not on the food in the refrigerator.

You can purchase the HYGIENE FRESH filter at the nearest distributor or the service center.

OPERATIONS


WATER DISPENSER (OPTIONAL)

NOTE


- Pour water after the water tank is in position.
- Necessarily separate the water tank to clean it out when not in use.
- When the water tank is not in position after filling it with water, water can leak out by the valve.

- **Pouring water in the water tank**

1. Open the cover cap and pour water into the water tank.

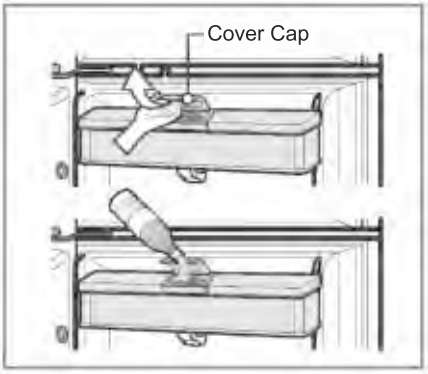


2. Close the cover cap.

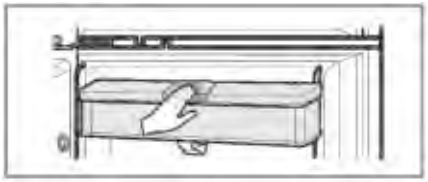

3. The water tank is optional removable part which can be applied to enlarge the storage capacity. You can use the upper basket after removing the water tank and closing up the hole with a plug.

   The plug is enclosed with the egg tray.

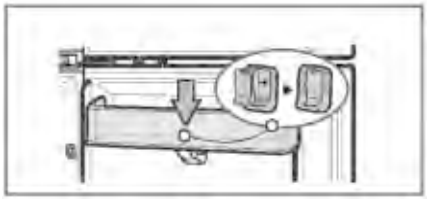

⚠ CAUTION

Do not use anything other than water, even hot water needs to be cooled before being poured into the water tank.
Do not fill more than the indicated level.



- Drinking Water

1. Press the dispenser pad with cup.
2. The water is released when the dispenser pad is pressed. The pad returns to its original position when the cup is removed and the water stops its flow.

OPERATIONS

LAMP REPLACEMENT

NOTE : This product applies LED Lamp which cannot be replaced by the user. Please contact authorized service centre for the lamp replacement.

INVERTER-ON FEATURE (Optional)

1. While using this feature, the refrigerator will work on basic requirement as required by the product.
2. The results of the Inverter-On feature may vary depending on the number of appliances that are running on inverter.
3. For optimum running of refrigerator during Inverter-On mode, it is recommended to switch off the other appliances which are not in use.
4. It is recommended to confirm the quality of food items before consumption.
5. Ice cream etc. may get soften during the use of this feature, if situation arises so, it is recommended to change the setting as per one's choice.

LED Pattern during INVERTER-ON mode (Optional)

During the use of this feature, you will find this pattern of LED running. It is a symbol that the product is running at basic energy requirement. One can press the button "REF TEMP" to change the LED setting during power cuts, if needed. The LED will then show the setting as desired. When the mode is changed from Normal supply to Inverter mode & vice versa, the LED pattern will take some time to display the change.

VACATION TIME

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life.
If you are leaving the appliance turned off for an extended period of time, remove all food and unplug the power cord. Clean the interior, and leave the doors slightly ajar to prevent mould from growing in the appliance.

SMART FUNCTIONS (Only for applied models)

LG ThinQ Application

This feature is only available on models with Wi-Fi.

The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ Application Features

Communicate with the appliance from a smartphone using the convenient smart features.

Smart Diagnosis

- If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.

Settings

- Allows you to set various options on the appliance and in the application.

NOTE


- If you change your wireless router, internet service provider, or password, delete the registered appliance from the LG ThinQ application and register it again.
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Before Using LG ThinQ Application


1 Check the distance between the appliance and the wireless router (Wi-Fi network).

- If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal strength becomes weak. It may take a long time to register or installation may fail.

2 Turn off the **Mobile data** or **Cellular Data** on your smartphone.

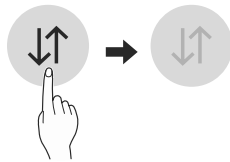

3 Connect your smartphone to the wireless router.

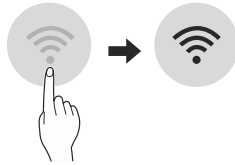

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that the icon on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.
- LG ThinQ is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- The appliance cannot be registered due to problems with the wireless signal transmission. Unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)

SMART FUNCTIONS (Only for applied models)

- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and register the product again.

Installing the LG ThinQ Application

Search for the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smart phone. Follow instructions to download and install the application.

Connecting to Wi-Fi

The **Wi-Fi** button, when used with the **LG ThinQ** application, allows the appliance to connect to a home Wi-Fi network. The f icon shows the status of the appliance's network connection. The icon illuminates when the appliance is connected to the Wi-Fi network.

Initial Appliance Registration

- Run the **LG ThinQ** application and follow the instructions in the application to register the appliance.

Re-registering the Appliance or Registering Another User

- Press and hold the **Wi-Fi** button for 3 seconds to temporarily turn it off. Run the **LG ThinQ** application and follow the instructions in the application to register the appliance.

NOTE

- To disable the Wi-Fi function, press and hold the **Wi-Fi** button for 3 seconds. icon will be turned off.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligations to disclose source code, that is contained in this product, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents please visit https://opensource.lge.com.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

SMART DIAGNOSIS

This feature is only available on models with the or logo.

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or app unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

Using LG ThinQ to Diagnose Issues

If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the LG ThinQ application.

- Launch the LG ThinQ application and select the Smart Diagnosis feature in the menu.

  Follow the instructions provided in the LG ThinQ application.

SMART FUNCTIONS (Only for applied models)

Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues

Follow the instructions below to use the audible diagnosis method.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the Smart Diagnosis feature in the menu.
  Follow the instructions for audible diagnosis provided in the **LG ThinQ** application.

Display panel is on the Freezer Door

1 Close the freezer and fridge doors, then press and hold the **Lock** button to activate the lock function.


- If the display has been locked for over 5 minutes, you must deactivate the lock and then reactivate it.



2 Press and hold the **Fridge** button for 3 seconds or longer.

- The control panel will be turned off, and then '3' will be displayed on the fridge temperature display part.

3 Open the freezer and fridge door, and then hold the phone on the upper right speaker hole.

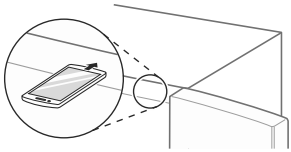

4 After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

NOTE

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.


Display panel is inside the Fridge Room

1 Open the fridge door.

2 Press and hold the **Fridge** button for 3 seconds or longer.

3 If the buzzer sounds 4 times, open the freezer door and hold the phone near the speaker hole.

- If the display has been locked for over 5 minutes, you must deactivate the lock and then reactivate it.

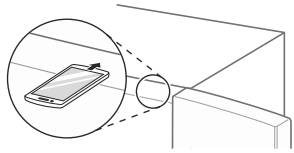

4 After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

STORING FOOD

- Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is an important factor in maintaining its freshness and flavor.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, and melons.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the refrigerator could spoil other food, and lead to higher electric bills!
- When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with lid. This prevents moisture from evaporating and helps food to keep its taste and nutrients. This will also prevent transfer of taste and smell from one food to other.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperatures to rise.
- In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.
  - You should avoid door openings while the power is off.
  - When the power supply gets back to normal, check the condition of the food.
- Food may freeze or spoil if stored at the wrong temperature. Set the refrigerator to the correct temperature for the food being stored.
- Do not store food for a long period of time if it spoils easily at a low temperature.
- Do not place unfrozen food in direct contact with food that is already frozen. It could be necessary to reduce the quantity to be frozen if freezing every day is anticipated.
- Place the refrigerated food or frozen food in each fridge or freezer compartment immediately after purchasing.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Refrigerated foods and other food items can be stored on top of the vegetable drawer.

FREEZER COMPARTMENT

- Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This causes loss of taste and nutrition.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- Loading for Freezing - It is recommended to load newly introduced foods on the following position for freezing:




TWO STAR COMPARTMENT

- Two star (**) basket or drawer can be used to store ice and food from -12 °C to -18 °C for short periods.
- Two star frozen food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making icecream and making ice cubes.
- Two star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- Freezer Door Basket, marked ** is -12°C compartment, that is suitable for short term storage of frozen food (optional).

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

REFRIGERATOR COMPARTMENT

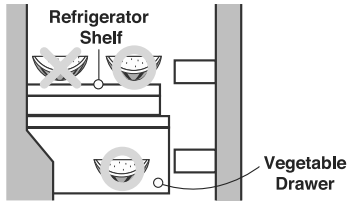

- Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves, it could freeze by direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.
- It is desirable to store moist food (especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close to the door away from the back wall of the L-refrigerator to avoid being frozen by direct contact with chilled air.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped clean, to prevent adjacent food from spoiling.
- When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh, and always store them in a up-right position, which keeps them fresh for longer time.
- If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature.

CLEANING

WATER DISPENSER



Grille -

Wipe with a clean, damp cloth and then dry using dry cloth.

Water Tank -


1. Water Filling

   It is not necessary to remove the water tank in order to fill it (it can be filled by opening the water tank cap).




NOTE

- Before closing door, close the cap and clamp tightly.
- Do not use liquids containing sugar or carbonated drinks.

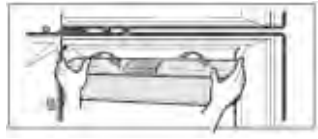

2. Disassembly

   Lift the water tank, gripping a side and bottom of water tank.

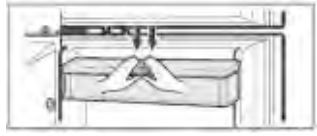


NOTE

Before disassembly of water tank, drain all water from the dispenser

3. Assembly


   If by some cause the water tank is dislocated, place it again at its original position. Verify that the valve Is assembled correctly in the hole of the door. Once assembled push down and check the tank position with line.

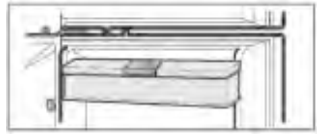


CLEANING

Water Tank -

1. Remove the tank cover.

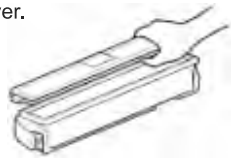

2. Clean the inside and outside of the water tank with dishwashing detergent and rinse throughly under running water. Dry the water with a cloth.

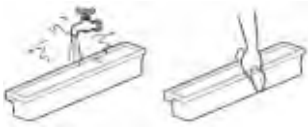

3. Clean the inside and outside of the cover and cap with dishwashing detergent and rinse throughly under running water. Dry the water with a cloth



4. Assemble the cover with tank and clamp it with the help of snaps provided, further assemble it on refrigerator door

General Cleaning Tips

- Performing manual defrosting, maintenance or cleaning of the appliance while food is stored in the freezer can raise the temperature of the food and reduce its storage life.
- Regularly clean any surf aces that can come in contact with food.
- When cleaning the inside or outside of the appliance, do not wipe it with a rough brush, toothpaste, or flammable materials. Do not use cleaning agents containing flammable substances. This may cause discolouration or damage to the appliance.
  - Flammable substances : alcohol (ethanol, methanol, isopropyl alcohol, isobutyl alcohol, etc.), thinner, bleach, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.
- After cleaning, check if the power cable is damaged.

Cleaning the Interior

- When removing a shelf or drawer from inside the appliance, remove all stored foods from the shelf or drawer to prevent injury or damage to the appliance. Otherwise, injury may occur due to the weight of stored foods.
- Detach the shelves and drawers and clean them with water, and then dry them sufficiently, before replacing them.
- Regularly wipe the door gaskets with a wet soft towel.

⚠ WARNING

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning. Wipe excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing electric shock. Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

- Caution for Cleaning - Not to use : Surface active agent, Car wax, Anti-corrosive, All sorts of oil, Gasoline, Acids, Wax.
- Mild detergents, dish washable solutions and soapy water can be used.
- Careless usage can lead to colour change.

⚠ CAUTION

1. Use lukewarm water when cleaning.
2. Water Tank: Do not use anything other than water. If any other liquid is used, please rinse the tank three to four times with water.

- Door basket spills and stains should be cleaned as they can compromise storage ability of the basket and could even be damaged.
- Never clean the shelves or containers in the dishwasher. The parts may become deformed due to the heat.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice buildup under normal operating conditions. Users do not need to defrost it manually.

CLEANING


Cleaning the Exterior

- When cleaning the outside air vents of the appliance by means of vacuuming, then the power cord should be un plugged from the outlet to avoid any static discharge that can damage the electronics or cause an electric shock. Regular cleaning of the rear and side ventilation covers is recommended to maintain reliable and economical operation of the unit.
- Keep the air vents on the exterior of the appliance clean. Blocked air vents can cause fire or appliance damage.
- For the appliance exterior, use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water. Do not use abrasive or harsh cleaners. Dry thoroughly with a soft cloth. Do not use contaminated cloths when cleaning the stainless steel doors. Always use a dedicated cloth and wipe in the same direction as the grain. This helps reduce surface staining and tarnishing.

Cleaning the Condenser Cover

Use a vacuum cleaner with a brush to clean the condenser cover and vents. Do not remove the panel covering the condenser coil area.

We recommend that this be done every 12 months to maintain operating efficiency.

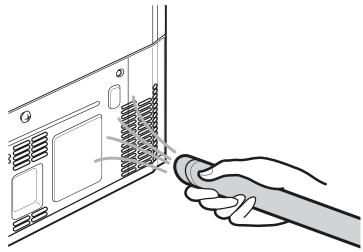

GENERAL INFORMATION

POWER FAILURE

Most power failures are corrected in an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

IF YOU MOVE


Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator.

To avoid damaging the leveling screw(s), turn them all the way into the base.

ANTI-CONDENSATION PIPE

The outside wall of the refrigerator cabinet may sometimes get warm, especially just after installation.

Don't be alarmed. This is due to the anti-condensation pipe, which pumps hot refrigerant to prevent "sweating" on the outer cabinet wall.

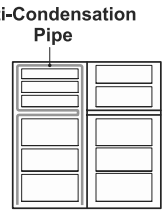

⚠CAUTION

Electrical Shock Hazard

Before replacing a burned-out light bulb, either unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box.

NOTE : Moving the control to OFF position does not remove power from the light circuit.

IMPORTANT WARNINGS

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

If possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload that could cause a power outage.

ACCESSIBILITY OF SUPPLY PLUG

The refrigerator-freezer should in such a position that the supply plug is accessible for quick disconnection when accident happens.

SUPPLY CORD REPLACEMENT

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

ABOUT GROUNDING (EARTHING)


In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded.

Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

DO NOT MODIFY OR EXTEND THE POWER CORD LENGTH

It will cause electric shock or fire.

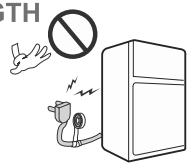

VERY DANGEROUS ATTRACTION

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove either gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.

This appliance must be grounded (earthed).

DON'T WAIT! DO IT NOW!

Do not store Inflammable materials, explosives or chemicals In the refrigerator.

Disposal of the old appliance

This appliance contains fluid (refrigerant, lubricant) and is made of parts and materials which are reusable and/or recyclable.

All the important materials should be sent to the collection center of waste material and can be reused after rework (recycling). For take back, please contact with the local agency.

"This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance."

BEFORE CALLING FOR SERVICE

SERVICE CALLS CAN OFTEN BE AVOIDED!

IF YOU FEEL YOUR REFRIGERATOR IS NOT OPERATING PROPERLY, CHECK THESE POSSIBLE CAUSES FIRST :

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
REFRIGERATOR DOES NOT OPERATE	• Has a house fuse blown or circuit breaker tripped? • Has the power cord plug been removed or loosened from the electrical wall outlet?
REFRIGERATOR OR FREEZER COMPARTMENT TEMPERATURE TOO WARM	• Temperature control not set on proper position. • Appliance is placed close to wall or heat source. • Warm weather-frequent door openings. • Door left open for a long time. • Large amount of foods are kept in the refrigerator.
ABNORMAL NOISE(S)	• Refrigerator is installed in a weak or uneven place, or leveling screw needs adjusting. • Unnecessary objects placed in the back side of the refrigerator.
REFRIGERATOR HAS ODOR	• Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped. • Interior needs cleaning.
DEW FORMS ON THE CABINET SURFACE	• Not unusual during periods of high humidity. • Door may have been left ajar.

Symptoms	Possible Cause & Solution
There is no refrigeration or freezing.	**Is there a power interruption?** • Check the power of other appliances.
	Check the power of other appliances. • Plug the power plug in the outlet properly.
	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped. Or the appliance is connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) outlet, and the outlet's circuit breaker has tripped. • Check the main electrical box and replace the fuse or reset the circuit breaker. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician. • Reset the circuit breaker on the GFCI. If the problem persists, contact an electrician.





www.lg.com

P/No.: MFL67477522





www.lg.com

P/No.: MFL67477522

לפני קריאה לשירות

לעתים קרובות ניתן להימנע מקריאה לשירות!
אם אתה סבור שהמקרר אינו פועל כראוי, בדוק תחילה את הסיבות האפשריות הבאות:

בעיה	סיבות אפשריות
המקרר לא פועל	• האם נשרף נתיך ביתי או שקפץ מפסק אוטומטי? • האם תקע כבל המתח הוצא או נהיה רופף בשקע החשמל בקיר?
הטמפרטורה בתא המקרר או המקפיא חמה מדי	• בקרת הטמפרטורה לא הוגדרה כראוי. • המכשיר מוצב קרוב מדי לקיר או למקור חום. • מזג אוויר חם או פתיחת הדלת לעיתים קרובות. • הדלת נשארה פתוחה זמן רב. • כמות גדולה של מזון נשמרת במקרר.
רעש לא רגיל	• המקרר נמצא במקום רעוע או לא ישר, או שיש לכוונן את בורג היישור. • חפצים מיותרים מונחים בחלק האחורי של המקרר.
במקרר יש ריח	• יש לכסות או לעטוף היטב מזונות עם ריחות חזקים. • החלק הפנימי מצריך ניקוי.
נוצרות טיפות טל על שטח הפנים של גוף המקרר	• עלול לקרות בזמנים של לחות גבוהה. • ייתכן שהדלת הושארה פתוחה במקצת.

תסמינים	סיבה אפשרית ופתרון
אין קירור או הקפאה.	**האם יש הפרעת חשמל?** • בדוק את עוצמתם של מכשירים אחרים.
	בדוק את עוצמתם של מכשירים אחרים. • חבר את תקע החשמל לשקע כראוי.
	נתיך בביתך עשוי להיות מפוצץ או שהמפסק נפל. או שהמכשיר מחובר לשקע GFCI (מפסק קרקע תקלה) ומפסק השקע נפל. • בדוק את תיבת החשמל הראשית והחלף את הנתיך או אפס את המפסק. אל תגדיל את יכולת הנתיך. אם הבעיה היא עומס יתר במעגל, יש לתקן זאת על ידי חשמלאי מוסמך. • אפס את המפסק ב- GFCI. אם הבעיה נמשכת, פנה לחשמלאי.

אזהרות חשובות

אל תשתמש בכבל מאריך

במידת האפשר, חבר את המקרר לשקע חשמלי נפרד משלו, כדי למנוע ממכשירי חשמל אחרים או נורות ביתיות לגרום עומס יתר, שבתורו עלול לגרום להפסקת חשמל.

נגישות לתקע

המקרר חייב להיות במיקום כזה שתקע החשמל יהיה נגיש לניתוק מיידי במקרה של תאונה.

החלפת כבל החשמל


אם כבל החשמל ניזוק, הוא יוחלף על-ידי היצרן או טכנאי שירות או על-ידי אדם מוסמך באופן דומה, כדי להימנע מסכנה.

אודות הארקה (פריקת חשמל לאדמה)

במקרה של קצר במעגלים חשמליים, הארקה מקטינה את הסיכון של התחשמלות כיוון שהיא מהווה חוט מילוט לזרם החשמלי.

כדי למנוע התחשמלות אפשרית, יש להאריק מכשיר זה.

שימוש לא הולם בתקע ההארקה עלול לגרום להתחשמלות. התייעץ עם חשמלאי מוסמך או טכנאי שירות אם הוראות ההארקה לא מובנות לחלוטין, או אם יש לך ספקות אם המכשיר מוארק כראוי.

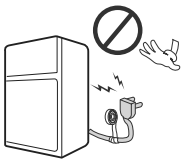

אל תאריך או תשנה את האורך של כבל המתח.

הדבר יגרום להתחשמלות או שריפה.

מקרר ריק הינו אטרקציה מסוכנת ביותר!

מקרר ריק עלול להוות אטרקציה מסוכנת עבור ילדים. הסר את האטמים, התופסנים, המכסים או את הדלת במלואה מהמכשיר שאינו בשימוש, או נקוט פעולה אחרת שתהפוך אותו לבלתי מזיק.

מכשיר זה חייב להיות מוארק (לפרוק חשמל לאדמה).

אל תחכה! עשה זאת כעת!

אין לאחסן חומרים דליקים, נפיצים או כימיים במקרר.

השלכת המכשיר הישן

מכשיר זה מכיל נוזל (נוזל קירור, נוזל סיכה), והוא עשוי מחלקים וחומרים הניתנים לשימוש חוזר ו/או למיחזור.

את כל החומרים החשובים יש לשלוח למרכז האיסוף של חומרי פסולת, וניתן יהיה להשתמש בהם מחדש לאחר עיבוד (מיחזור).להחזרה, פנה לסוכנות המקומית.

"מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (לרבות ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות, או חסרי ניסיון או ידע, אלא אם הם בפיקוח או הדרכה הנוגעים לשימוש במכשיר על-ידי אדם האחראי לבטיחותם.

יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר".

ניקוי

- ורבע לקהח צונייחה של ירהמכש, משתהש וגבספ נקי או יתלטמ רכה מרוחו קויינ עדין במים ימיממח. אין להשתמש רימוחב ניקוי חקיפוש או יפיסחר. יש יבשיל טביה יתטלבמ רכה. בעת ניקוי תותלד דתפל אל-חלד, אין להשתמש בדב כלרומל. יש להשתמש ידתמ בבד דייעו לנגבו ביווכ המרקם. ברד זה זרוע צממצל את כתמההה יהכהוהה של ניפ שטחה.
- יש ותנקל ומריחס כופששנ וכתמים ליסמ לתדה, משום שהם יסולעל לפגוע ולתכיב חסוקאה של הסל אף לגרום לו נזק.
- יקא ותנקל את המדפים או כליהמ במדיח כלים. החלקים יסולעל תעוותהל קבע וסחה.
- רכתעמ ההפשרה תיטמטואוה ירבמכשש יחהטמב התאש ייארש ללא בטצהרות קרח איתנב ותליפע יסילגר. תמשישמש לא צריכים ירלהפש תווא ידנית.


ויניק החלק מיהפני

- בעת הסרה של מדף או רהמגי ורתמ שירכמה, יש ירלהס את כל וזמזה סקמאוחה מהמדף או רהמגיהמ, דיכ נועמל יעהצפ או נזק ירלמכש. רתאח, כותית יעהצפ קבע קלמש מזוקה סקאוחמה.
- יש תקלנ את יספדמה ותירוהמג, ותנקל תסוא במים, לאחרו כמ שבליי תסאו טביה פניל תסזרחה מסוקמל.
- יש לנגב יעקבבות את מיטא הדלת בתבמג כהר ובהטר.

וייקנ מכסה בההמע

השתמש אבשוב בקא עם ברשתמ ויקניל תחיפ ראוורה כסהמוה של בההמע. אין ירלהס את הלוח המכסה את וראז סליל המעבה.

אנו יסצילממ ותלעש זאת דימ 12 יסדשוח על מנת בטיחלה להועפ להיעי.

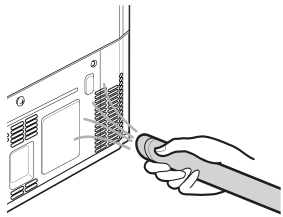

מידע כללי

בזמן חופשה

בזמן חופשות באורך ממוצע, ככל הנראה תחליט שהכי טוב להשאיר את המקרר פועל.שים פריטים שניתנים להקפאה במקפיא, כדי להאריך את משך חייהם.כאשר אתה מתכנן להיעדר תקופה ממושכת, הוצא את כל המזונות, נתק את כבל המתח, נקה היטב את פנים המקרר, והשאר את כל הדלתות פתוחות כדי למנוע היווצרות ריחות לא נעימים.

הפסקת חשמל

מרבית הפסקות החשמל מסתיימות בתוך שעה או שעתיים, והן אינן משפיעות על טמפרטורות המקרר. עם זאת, עליך להפחית למינימום את פתיחת הדלת בזמן שאין חשמל.בזמן הפסקות חשמל ארוכות יותר, הנח בלוק של קרח יבש מעל הפריטים הקפואים.


בעת מעבר דירה

הוצא את כל הפריטים שאינם מחוברים למקרר, או חבר אותם.

כדי למנוע נזק לבורגי היישור, הברג אותם במלואם לתוך הבסיס.

צינור למניעת התעבות

הדופן החיצונית של גוף המקרר עלולה לעתים להתחמם, במיוחד מייד לאחר הרכבה. אין סיבה להיבהל. זה נגרם בשל הצינור למניעת התעבות, אשר שואב נוזל קירור כדי למנוע "הזעה" בדופן החיצונית של גוף המקרר.

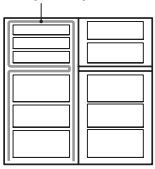

⚠ זהירות

סכנת התחשמלות


לפני החלפת נורה שרופה, נתק את המקרר או נתק את החשמל באמצעות מפסק המעגל או קופסת הנתיכים.

הערה: העברת הפקד למצב 'כבוי' לא מביא לניתוק החשמל ממעגל הנורה.


ניקוי

מיכל מים -

1. הסר את המכסה של מיכל המים.

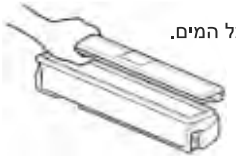

2. נקה את החלק הפנימי והחיצוני של מיכל המים בעזרת נוזל לניקוי כלים ושטוף היטב תחת מים זורמים. יבש את המים בעזרת מטלית.

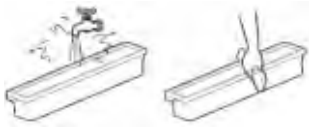

3. נקה את החלק הפנימי והחיצוני של המכסה והפקק בעזרת נוזל לניקוי כלים, ושטוף היטב תחת מים זורמים. יבש את המים בעזרת מטלית.



4. הרכב את המכסה על המיכל ותפוס אותו בעזרת התופסנים שסופקו, ולאחר מכן הרכב אותו בדלת המקרר.

ותצע יקוינל כללי

- צעב קהוזתח, ויקני או רהשפה יתנדי של שירכמה מזב אחסוש מזוה פיאקמב כולי לותעהל את רתרטופטמ וזמה יקטקהלו את ייח וסחאה לוש.
- קהנ על יססב ועקב כל שטחמ באש במגע עם וזמ.
- בעת ניקוי ניספה או וצחה של ירשכהמ, יא משתהשל ברשתבמ גסה, חתמש שיניים או חומרים ימיקלד. אין להשתמש מריובח ויקני יליסהמכ מרוחים דליקים. להועפ שכזו ולהלע לגרום דבאל צבע או וסרגל לנזק שירכמל.
  - יסרמוח קימידל: ולהולכא (ולנתא, ולמתנ, ולוהאלכ פילפרויזוא, הולולכא טילובואיז כדוו'), נריט, יבמל, נזיב, נוזל דליק, ומרח חקוש דוכו'.
- לאחר ניקויה, יש לבדוק בלכש מלשחה אינו גופס.

ויניק וניצחי

- בעת ניקוי חיפת ראוורה החיצוניים של ירשכהמ צעותאמב אבוש בקא, יש תקלנ את בלכ מלשחה קעמהש דיכ וענמל קהיפר של מטען טטיס וללעה גרוסל נזק יסביכרל טרונייסקלא או ותחשמלהת. לעזומ ותקנל ביעותבק את חיתפ ראוורה ורמאח דדיסובצ על נתמ ורלשמ על להפעו נהימא יתונכסחו של הדהיחי.
- יש ורלשמ על נייוקן חיפת ראוורה לקבח צוניהחי של ירהמכש. חיתפ ראוורו חסומים כולימי לגרום יפהרלש או נזק שירכמל.

⚠ אזהרה

הוצא תמיד את כבל המתח משקע החשמל בקיר לפני הניקוי. נגב עודפי לחות בעזרת ספוג או מטלית כדי למנוע חדירה של מים או נוזל לחלקים חשמליים וגרימת התחשמלות. אין להשתמש בנוזלים ניקוי דליקים או רעילים.


- **זהירות בנוגע לניקוי** – אין להשתמש בחומרים הבאים: חומר פעיל שטח, וקס לרכב, חומר נגד קורוזיה, כל סוגי השמנים, בנזין, חומצה, שעווה.
- ניתן להשתמש בדטרגנטים עדינים, תמיסות לניקוי כלים ומי סבון
- שימוש לא זהיר עלול לגרום לשינוי בצבע.

⚠ זהירות

1. השתמש במים פושרים בזמן הניקוי.
2. מיכל מים: אין להשתמש בחומר אחר מלבד מים. אם נעשה שימוש בנוזל אחר, שטוף את המכל שלוש עד ארבע פעמים במים.

הצעות לאחסון מזון

תא המקרר

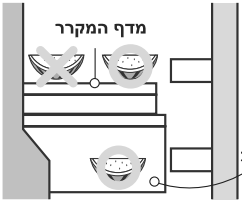

- הימנע מלהניח מזון לח במדפים הפנימיים בעומק המקרר, מכיוון שזה עלול להביא לקפיאתו עקב מגע ישיר עם אוויר קר.כדי למנוע זאת, מומלץ לאחסן מזון במכל עם המכסה.
- רצוי לאחסן מזון לח (במיוחד ירקות ופירות) בתא אחסון הירקות. אם אין מנוס מלאחסן מזון זה על מדף במקרר, מקם אותו בקרבת הדלת והרחק מהדופן האחורית של המקרר כדי למנוע את קפיאתו בעקבות מגע ישיר עם אוויר קר.
- תמיד נקה את המזון לפני הקירור.יש לרחוץ ולנגב פירות וירקות, ומזון ארוז יש לנגב היטב, כדי למנוע אפשרות שמזון הנמצא בסמוך יתקלקל.
- בעת אחסון ביצים במסילות האחסון שלהן, הקפד שהן יהיו טריות, ותמיד אחסן אותן במיקום ניצב, השומר על טריותן לאורך זמן.
- אם המכשיר מצויד בתאי קירור, אין לאחסן ירקות ופירות בעלי אחוזי לחות גבוהים בתאים אלה, מכיוון שהם עלולים לקפוא בטמפרטורות הנמוכות יותר.

ניקוי




ברז מים

רשת -

נגב בעזרת מטלית נקייה ולחה, ולאחר מכן יבש באמצעות מטלית יבשה.

מיכל מים -


1. מילוי מים

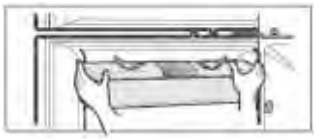

אין צורך להוציא את מיכל המים כדי למלא אותו (ניתן למלא אותו על-ידי פתיחת הפקק של מכל המים).

הערה


- לפני סגירת הדלת, סגור את הפקק והדק בחוזקה.

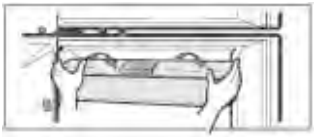

- אין להשתמש בנוזלים המכילים סוכר או במשקאות מוגזים.

2. פירוק


הרם את מיכל המים, תוך אחיזה בצד ובתחתית של המכל.

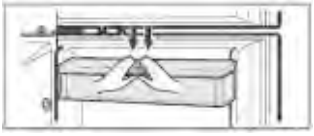

הערה

לפני פירוק מיכל המים, רוקן את כל המים מברז המים

3. הרכבה

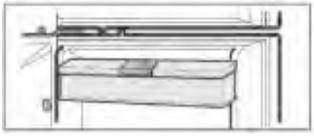

אם מסיבה כלשהי מיכל המים זז ממקומו, מקם אותו שוב במיקום המקורי שלו.ודא שהשסתום מורכב כראוי בפתח שבדלת.לאחר ההרכבה, דחף כלפי מטה ובדוק שמיקום המכל נכון.

הצעות לאחסון מזון

אחסון מזון

- אחסן מזון טרי בתא המקרר.אופן ההקפאה וההפשרה של מזון הוא גורם חשוב בשמירה על טריותו וטעמו.
- אין לאחסן מזון שמתקלקל בקלות בטמפרטורות נמוכות, כגון בננה, אננס ומלון.
- יש להניח למזון חם להתקרר לפני אחסונו במקרר.הנחת מזון חם במקרר עלולה לגרום לקלקול של מזונות אחרים ולהגדיל את צריכת החשמל!
- כאשר אתה מאחסן את המזון, כסה אותו בעטיפת ניילון או אחסן אותו בכלי עם מכסה.כך תמנע התנדפות של לחות, והאוכל ישמור על טעמו ועל החומרים המזינים שבו.זה גם ימנע העברה של טעמים וריחות ממזון אחד לאחר.
- אין לחסום את פתחי האוורור באמצעות מזון.סירקולציה חלקה של אוויר מקורר שומרת על טמפרטורות קבועות של המקרר.
- אין לפתוח את הדלת לעתים קרובות.פתיחת הדלת מאפשרת כניסה של אוויר חם למקרר וגורמת לעליית הטמפרטורה.
- כאשר יש הפסקת חשמל, מומלץ להתקשר לחברת החשמל ולברר כמה זמן תיארך הפסקת החשמל.
  - יש להימנע מפתיחת הדלת בזמן הפסקת חשמל.
  - כאשר החשמל ישוב לפעול, יש לבדוק את מצב המזון.
- מזון עלול לקפוא או להתקלקל אם הוא מאוחסן בטמפרטורה שגויה. הגדר את המקרר לטמפרטורה הנכונה עבור המזון שנמצא באחסון.
- אין לאחסן מזון למשך פרק זמן ממושך אם הוא מתקלקל בקלות בטמפרטורה נמוכה.
- אין למקם מזון לא קפוא במגע ישיר עם מזון קפוא. זה חיוני כדי להפחית את הכמות להקפאה, אם יש צורך בהקפאה יומיומית.
- יש לשים את המזון המקורר או המזון הקפוא בתאי המקרר או המקפיא מיד לאחר הרכישה.
- יש לאחסן בשר נא ודגים נאים במכלים מתאימים במקרר, כך שהם לא יבואו במגע עם פריטי מזון אחרים או יטפטפו עליהם.
- ניתן לאחסן פריטי מזון מקוררים ופריטי מזון אחרים על מגירת הירקות.

תא המקפיא

- אל תאחסן בקבוקים בתא המקפיא - הם עלולים להישבר לאחר שיקפאו.
- אל תקפיא מזון שהופשר.הדבר גורם לירידה בטעם ואיבוד חומרים מזינים.
- כאשר אתה מאחסן מזון קפוא כגון גלידה למשך זמן ארוך, מקם אותו על מדף המקפיא, לא במסילת הדלת.
- העמסה לצורך הקפאה - מומלץ להעמיס מזונות חדשים במיקום הבא לצורך הקפאה:



מזון חדש

תא שני כוכבים

- ניתן להשתמש בסל שני הכוכבים (**) לאחסון קרח ומזון בטווח טמפרטורות של 18°C--12°C- לפרקי זמן קצרים.
- תאי הקפאה בדירוג של שני כוכבים מתאימים לאחסון פריטי מזון קפואים, לאחסון או להכנה של גלידות ולהכנה של קוביות קרח.
- תאים בדירוג של שני כוכבים אינם מתאימים להקפאת פריטי מזון טריים.
- מדף דלת המקפיא, מסומן ב(**) הוא תא בטמפרטורה של 12°C- המתאימה לאחסון קצר טווח של מזון קפוא (אופציונלי).

שימוש ב-Audible Diagnosis לאבחון תקלות

יש לעקוב אחר ההוראות להלן כדי להשתמש בשיטת אבחון קולית.

- הפעל את האפליקציה **LG ThinQ** ובחר בתכונה ‹אבחון חכם› בתפריט. עקוב אחר הוראות אבחון שמע המופיעות באפליקציה **LG ThinQ**.

לוח התצוגה נמצא על דלת מקפיא.

1 סגור את הדלתות מקפיא ו- מקרר, ולאחר מכן לחץ והחזק את המקש **Lock** כדי להפעיל את פונקציית הנעילה.


- אם התצוגה נעולה למעלה מ-5 דקות, יש צורך לבטל את הנעילה ואז להפעיל אותה מחדש.



2 למשך 3 שניות או **Fridge** לחץ והחזק את כפתור ה- יותר.

- לוח הבקרה יכבה ואז ‹3› יוצג בחלק התצוגה של טמפרטורת המקרר.

3 יש לפתוח את דלת המקרר והמקפיא, ולאחר מכן להצמיד את הטלפון אל חור הרמקול הימני העליון.

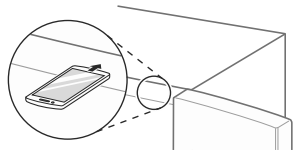


4 לאחר שהעברת הנתונים הושלמה, האבחון יוצג באפליקציה.

לוח התצוגה נמצא בתוך חדר המקרר.

1 פתח את דלת המקרר.

2 לחץ והחזק את המקש Fridge למשך שלוש שניות או יותר.

3 אם הזמזם נשמע 4 פעמים, פתח את דלת המקפיא והחזק את הטלפון ליד חור הרמקול.

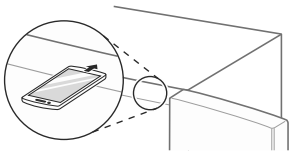

4 לאחר שהעברת הנתונים הושלמה, האבחון יוצג באפליקציה.

הערה

- לקבלת התוצאה הטובה ביותר, אין להזיז את הטלפון בזמן שהטונים מועברים.

פונקציות סמארט (עבור דגמים יישומיים בלבד)

- אם פרוטוקול האבטחה של הנתב מוגדר כ-**WEP**, ייתכן ולא תצליח להגדיר את הרשת. יש לשנות לפרוטוקול אבטחה אחר (מומלץ לשנות ל-**WPA2**) ולרשום שנית את המוצר.

התקנת האפליקציה LG ThinQ

חפש את האפליקציה **LG ThinQ** ב-Google Play Store או ב-Apple App Store בטלפון חכם. פעל לפי ההוראות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.

התחברות ל-Wi-Fi

הלחצן **Wi-Fi**, כשבשימוש עם האפליקציה **LG ThinQ** מאפשר למכשיר החשמלי להתחבר לרשת Wi-Fi ביתית. הסמל מראה את מצב חיבור הרשת של המכשיר החשמלי. הסמל יואר כשהמכשיר החשמלי מחובר לרשת Wi-Fi.

רישום מכשיר ראשוני

- הפעל את האפליקציה **LG ThinQ** ועקוב אחר ההוראות באפליקציה על מנת לרשום את המכשיר החשמלי.

רישום מחדש של המכשיר או רישום משתמש אחר

- לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן **Wi-Fi** למשך 3 שניות על מנת לכבות אותו באופן זמני. הפעל את האפליקציה **LG ThinQ** ועקוב אחר ההוראות באפליקציה על מנת לרשום את המכשיר.

הערה

- על מנת להשבית את פונקציית ה-Wi-Fi, לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן **Wi-Fi** למשך 3 שניות. סמל ייכבה.

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב https://opensource.lge.com.
גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה LG Electronics לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com.
הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

אבחון חכם

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד המסומנים בסמל או .

השתמש בתכונה זו כדי לסייע לך לאבחן ולפתור תקלות במכשיר שלך.

הערה

- מסיבות שלא ניתן לייחס לרשלנות של LGE , השירות עשוי שלא לפעול בגלל גורמים חיצוניים כגון, אך לא רק, חוסר זמינות Wi-Fi , ניתוק Wi-Fi , מדיניות חנות אפליקציות מקומית או חוסר זמינות של אפליקציות.
- ייתכן שתכונה זו עשויה להשתנות ללא הודעה מוקדמת ועשויה להיות בעלת צורה שונה בהתאם למיקומך.

שימוש ב-LG ThinQ לאבחון תקלות

אם אתה נתקל בתקלה עם מכשיר ה- Wi-Fi שלך, הוא יכול להעביר נתונים לפתרון בעיות לסמארטפון באמצעות האפליקציה **LG ThinQ** .

- הפעל את האפליקציה **LG ThinQ** ובחר בתכונה ‹אבחון חכם› בתפריט. עקוב אחר ההוראות המופיעות באפליקציה **LG ThinQ**.

אפליקציית LG ThinQ

תכונה זו זמינה בדגמים עם Wi-Fi בלבד.

היישום **LG ThinQ** מאפשר לך לתקשר עם ההתקן באמצעות הסמארטפון.

תכונות האפליקציה LG ThinQ

יש לתקשר עם המכשיר מטלפון חכם באמצעות התכונות החכמות הנוחות.

אבחון חכם

- אם נתקלת בתקלה במהלך השימוש במכשיר, תכונת אבחון חכם זו תסייע לך לאבחן את התקלה.

הגדרות

- מאפשר לכם להגדיר מבחר אפשרויות במכשיר ובאפליקציה.

הערה


- אם תחליפו את הנתב האלחוטי, ספק האינטרנט או הסיסמה שלכם, יש להסיר את המכשיר הרשום מאפליקציית **LG ThinQ** ולרשום אותו שנית.
- האפליקציה כפופה לשינוי לצורך שיפור המכשיר, ללא הודעה על כך למשתמשים.
- הפונקציות עשויות להיות שונות בדגמים שונים.

לפני השימוש באפליקציה LG ThinQ


1 בדקו את המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטי (רשת ה-Wi-Fi).

- אם המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטי גדול מידי, עוצמת האות נחלשת. ההרשמה עלולה לקחת זמן רב או שההתקנה תיכשל.

2 כבו את **הנתונים הניידים** או **הנתונים הסלולאריים** בטלפון החכם שלכם.

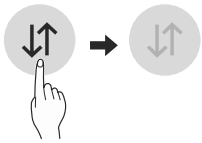

3 חברו את הטלפון החכם שלכם לנתב האלחוטי.

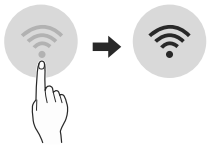

הערה

- כדי לוודא שיש חיבור ל-Wi-Fi, יש לוודא שהסמל דולק בלוח הבקרה.
- מכשיר זה תומך ברשתות Wi-Fi של 2.4 GHz בלבד. על מנת לבדוק את תדר הרשת שלכם, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם או עיינו במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלכם.
- **LG ThinQ** לא נושא באחריות על שום בעיות בחיבור לרשת או כל תקלה, כשל או שגיאה שהם עקב החיבור לרשת.
- אם המכשיר מתקשה בהתחברות לרשת ה-Wi-Fi, ייתכן שהוא רחוק מדי מהנתב. כדי לשפר את עוצמת אות ה-Wi-Fi, יש לרכוש רפיטר Wi-Fi (מאריך טווח).
- ייתכן שהחיבור ל-Wi-Fi לא יווצר או שהוא יופסק עקב סביבת הרשת הביתית.
- ייתכן שהחיבור לרשת לא יפעל כראוי, בהתאם לספק שירותי האינטרנט.
- הסביבה האלחוטית עשויה לגרום פעולה איטית של שירות הרשת האלחוטי.
- אין אפשרות לרשום את המכשיר עקב בעיות עם שידור האות האלחוטי. נתקו את המכשיר מהחשמל והמתינו דקה, לאחר מכן נסו שנית.
- אם חומת האש בנתב האלחוטי שלכם מאופשרת, בטלו את חומת האש או הוסיפו חריגה.
- שם הרשת האלחוטית (SSID) צריך להיות מורכב משילוב של אותיות לטיניות ומספרים. (אין להשתמש בתווים מיוחדים)
- ממשק המשתמש של הטלפון החכם (UI) עלול להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה (OS) של הנייד והיצרן.

הפעלה

החלפת מנורה

הערה: במוצר זה נעשה שימוש במנורת LED שלא ניתנת להחלפה על-ידי המשתמש. פנה למרכז שירות מורשה להחלפת המנורה.

פונקציית 'אינוורטר מופעל' (אופציונלי)

- בעת שימוש בתכונה זו, המקרר יפעל לפי הדרישה הבסיסית בהתאם לדרישות המוצר.
- תוצאות פונקציית 'אינוורטר מופעל' עשויות להשתנות בהתאם למספר המכשירים החשמליים הפועלים באינוורטר.
- לפעולה מיטבית של המקרר במצב 'אינוורטר מופעל', מומלץ לכבות את המכשירים האחרים שאינם בשימוש.
- מומלץ לבדוק את האיכות של פריטי מזון לפני צריכתם.
- במקרה כזה, מומלץ לשנות את ההגדרה לפי בחירה.;מוצרי גלידה וכדו' עשויים להתרכך בעת השימוש בתכונה זו

דפוס ה- LED בזמן מצב ממיר-מופעל (אופציונלי)

בזמן השימוש בתכונה זו, נורית ה- LED תפעל לפי דפוס זה. זהו סימן שהמוצר פועל לפי דרישת האנרגיה הבסיסית. ניתן ללחוץ על הלחצן "טמפרטורת המקרר" כדי לשנות את מצב ה-LED בזמן הפסקות חשמל, כנדרש. ה- LED יראה את ההגדרה הרצויה. כאשר המצב יוחלף מאספקה רגילה למצב ממיר ולהפך, יעבור מעט זמן עד שדפוס ה-LED החדש יופיע על הצג.

זמן חופשה


בזמן חופשות באורך רגיל, עדיף להשאיר את המקרר בפעולה. יש לאחסן פריטים הניתנים להקפאה במקפיא כדי שיישמרו.
אם בכוונתך לכבות את המכשיר לתקופה ארוכה יותר, יש להוציא את כל המזון ולנתק את כבל החשמל. נקה את פנים המקרר והשאר את הדלת פתוחה חלקית כדי למנוע היווצרות של עובש בתוך המכשיר.

הפעלה

ברז מים (אופציונלי)


הערה

- מזוג מים לאחר שמכל המים ימוקם במקומו.
- עליך להוציא את מכל המים כדי לנקות אותו או כאשר הוא אינו בשימוש.
- אם מכל המים לא ימוקם כראוי לאחר שמילאת אותו במים, מים עלולים לדלוף דרך השסתום.

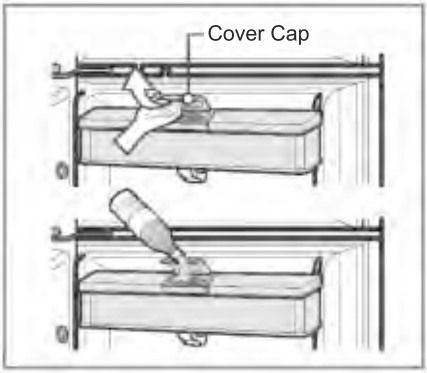


- **מזיגת מים ממיכל המים**

1 פתח את המכסה ושפוך מים לתוך מיכל המים.

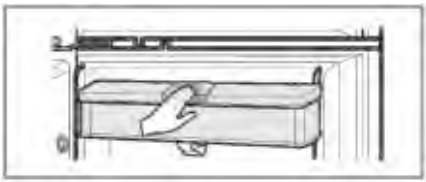


2 סגור את המכסה.

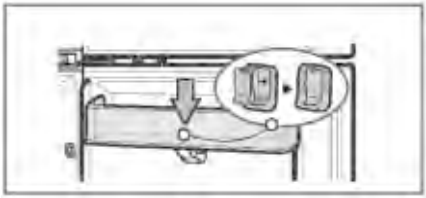

3 מיכל המים הוא רכיב נשלף אופציונלי, שאפשר להשתמש בו כדי להגדיל את קיבולת האחסון.תוכל להשתמש בסל העליון לאחר הוצאת מיכל המים וסגירת הפתח בעזרת פקק.

הפקק נמצא מאחורי מגש הביצים.

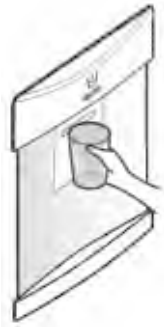

⚠ זהירות

אין להשתמש בשום נוזל מלבד מים ; אפילו מים חמים יש לקרר לפני שתשפוך אותם למכל המים.

אין למלא מעבר למפלס שצוין.

- **שתיית מים**

1 לחץ על הלחצן של ברז המים באמצעות כוס.

2 בעת לחיצה על הלחצן, מים יתחילו לזרום.לאחר הזזת הכוס, הלחצן יחזור למיקומו המקורי, והמים יפסיקו לזרום.

הפעלה

אופציונלי (היגיינה וטריות)


זהירות

לפני הרכבה או שימוש במוצר, הקפד לקרוא בעיון את המדריך למשתמש כדי להשתמש במוצר באופן מדויק בהתאם לכוונת היצרן. מסנן HYGIENE FRESH מסנן טריות הגנייני זה הוא בעל פעולה אנטיבקטריאלית של סילוק הווירוס או החיידק מתוך המקרר, ומפיג הריחות מיועד להרחיק את הריח:

- **מעבר למצב שימוש**

מעבר למצב שימוש

- כדי להשתמש במסנן Hygiene Fresh מסנן טריות הגנייני לחץ על הלחצן Hygiene Fresh +Wi-Fi בלוח הבקרה בחזית הדלת, והעבר למצב AUTO (אוטומטי) או POWER (הפעלה).
  בכל פעם שתלחץ על הלחצן Hygiene Fresh המסנן טריות יועבר ל
  (AUTO ← OFF ← POWER ← AUTO)

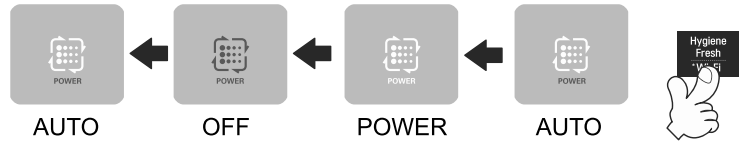

זהירות

כאשר המשתמש מעביר למצב AUTO או POWER, תאורת ה- LED מסביב למסנן תופעל גם היא.
יש לפתוח את הדלת כדי לבדוק אם תאורת ה- LED מסביב למסנן מופעלת גם כן.
אין להכניס את האצבעות או עצמים זרים לתוך המאוורר.
פעולה זאת עלולה לגרום לפציעה או תקלה.

זהירות


- אין לרחוץ את המסנן HYGIENE FRESH מסנן טריות הגנייני במים משום שפעולה זאת עלולה לגרום לתקלה.
- ייתכן שהמסנן לא יהיה יעיל לכל סוגי החיידקים והווירוסים.
- פעולה זאת יעילה לסילוק החיידקים שאינם נמצאים על המזון שבמקרר.

ניתן לרכוש את המסנן HYGIENE FRESH מסנן טריות הגנייני אצל המפיץ הקרוב או במרכז השירות.

הפעלה

הפשרה

- ההפשרה מתרחשת באופן אוטומטי.
- המים שהופשרו זורמים מטה אל מגש האידוי, הממוקם בתחתית החלק האחורי של המקרר, והם מתאדים באופן אוטומטי.

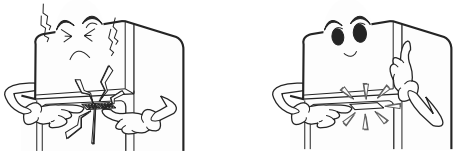


מפיג ריחות

- ריחות לא נעימים של מזון בתא המזון הטרי יסולקו מבלי להזיק למשתמש או למזון.

כיצד להשתמש

- מאחר שמפיג הריחות ממוקם בפתח האוויר הקר לצורך סירקולציה של אוויר בתא המזון הטרי, לא נדרש שום טיפול.
- אין לדקור את פתח האוויר הקר בחפץ חד מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק למפיג הריחות.
- בעת אחסון מזון בעל ריח עז, עטוף אותו או אחסן אותו בקופסה בעלת מכסה, מכיוון שהריח עלול לעבור למזונות אחרים.

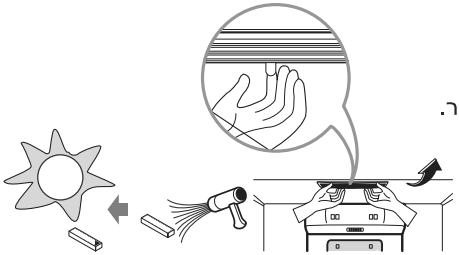

שימוש חוזר במפיג הריחות

- ניתן לחדש את מפיג הריחות ולעשות בו שימוש חוזר.
- הוצא את מפיג הריחות מהמקרר
- השתמש במייבש שיער כדי לסלק לחות או ריחות רעים, וחשוף את מפיג הריחות לאור שמש כדי לפרק ריחות רעים באמצעות קרינה אולטרה-סגולית.

ייצור קוביות קרח




מגש קרח מסוג גמיש

- הציפוי האניוני בכיסוי הצינור מטהר את האוויר וכך מסייע לשמירה על הטריות של המזונות המאוחסנים לאורך זמן.
- אם חודרים מים או חומרים זרים לאוורור האוויר הקר בזמן ניקוי, ייתכן שהיעילות תפחת.בנוסף, אם נגרם נזק לאטם, ייתכן שהיעילות תפחת עקב בריחת אוויר קר.

⚠ אזהרה

יש למלא אך ורק במי שתייה.

הערה ניתן להסיר את מייצר הקרח על מנת לפנות מקום נוסף במקפיא.

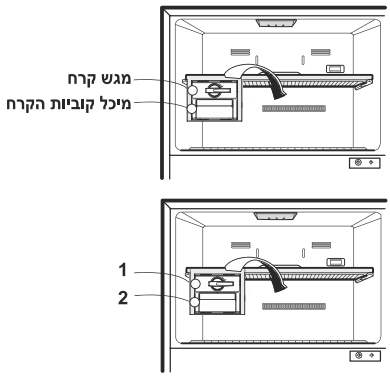

מגש קרח מסוג גמיש

- **מגש קרח מסוג גמיש** הסר את 1 ו-2
  1. מגש קרח
  2. מכל קוביות הקרח

⚠ אזהרה

- אין להשתמש בחומר אחר מלבד מים.
- יש למלא במים עד הקו המסומן.

הפעלה

קיבולת הקפאה מרבית

•לקיבולת ההקפאה המרבית, הגדר את טמפרטורת ההקפאה להגדרת הטמפרטורה הקרה ביותר.

•כדי להקפיא מזון במהירות, יש לאחסן את המזון בצידו השמאלי של המדף התחתון. פריטי מזון יקפאו מהר יותר באזור זה.

•לשיפור זרימת האוויר, הכנס את כל החלקים הפנימיים כגון הסלים, המגירות והמדפים.

נעילה בפני ילדים (אופציונלי)*

• נעילה בפני ילדים


לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הנעילה בפני ילדים למשך 3 שניות, כדי להפעיל את הנעילה בפני ילדים.כאשר הנעילה מופעלת, נורית החיווי לנעילה תופעל והלחצן השני לא יפעל.לביטול הנעילה, לחץ שוב לחיצה ארוכה על הלחצן CHILD LOCK (נעילה בפני ילדים) למשך שלוש שניות.

הערה: הנעילה של תכונה זו תבוטל מעצמה, אם תכבה את המקרר.

עבור תצוגה יחידה




עבור תצוגה כפולה

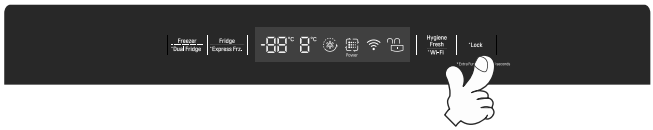

קירור דלת פלוס+

- אם בזמן ניקוי פתח האוורור ייכנסו מים או חפצים זרים, יעילות הפעולה תפחת.

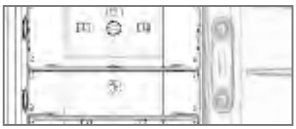

מגירת ירקות

הוראות שימוש


- ניתן להשתמש במגירת הירקות בשליטת כפתור.
- יש לוודא את מיקום הכפתור לפני אחסון המזון.
- אין למקם את הכפתור במצב האמצעי.



תכונה זו תיכבה באופן אוטומטי אם המקרר יוגדר על כבוי

פקדים לתא המקרר

❒ עבור דגם עם בקר פנימי

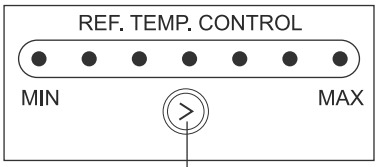

הגדרת ברירת המחדל של לחצן בקרת הטמפרטורה עבור תא המקרר היא **NORMAL**(רגיל).


כדי לשלוט בטמפרטורת המקרר, לחץ על הלחצן **REF TEMP CONTROL**(בקרת טמפרטורת מקרר)

בכל פעם שתלחץ על הלחצן, נורית החיווי תידלק.
הטמפרטורה מוגדת בשבעה שלבים, מרמת קירור **MIN** עד **MAX**. (הטמפרטורה הקרה **ביותר** = MAX ,הכי חם = MIN)


❒ עבור דגם עם בקר חיצוני

גרפיקת התצוגה עשויה להיות שונה, בהתאם לסוג המקרר שלך.

עבור תצוגה יחידה

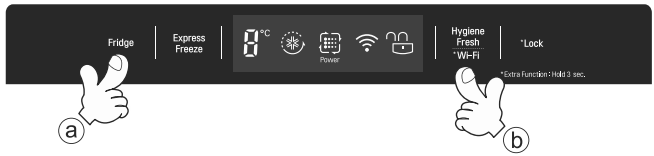

עבור תצוגה כפולה

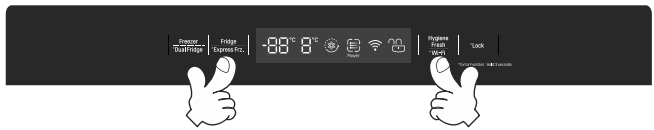

- לחץ על הלחצן FRIDGE (מקרר) כדי לשלוט בטמפטורת המקרר.
- בכל פעם שתלחץ על הלחצן, נורית החיווי תידלק.
- לחץ על הלחצן Hygiene Fresh מסנן טריות הגייני להפעלת פונקציה זו (אופציונלי).
- המספר שמופיע באזור של נורית החיווי מציין את הטמפרטורה של תא המקרר.
- באפשרותך לבחור את נקודת ההגדרה הרצויה בשבעה שלבים, מ -'0°C עד '6°C

- לחץ על הלחצן (b), וטמפרטורת המקרר תרד ב - 1°C.
- לחץ על הלחצן (1, (a מנוע Hygiene fresh מסנן טריות הגייני יופעל. 2) מצב הפעלה מופעל 3) כבוי.

הקפאה מהירה (אופציונלי)*

- בעת הפעלה ראשונה של המקרר, התכונה EXPRESS FREEZE (הקפאה מהירה) עשויה להיות מופעלת. המדחס והמאוורר פועלים ביכולת הקירור המירבית על מנת להוריד במהירות את טמפרטורת המקרר. הם נכבים באופן אוטומטי.

עבור תצוגה יחידה



עבור תצוגה כפולה



- אם תניח מזון חם במקרר, ניתן להפעיל את EXPRESS FREEZE באמצעות הלחצן בלוח הבקרה.

EXPRESS FREEZE כבה כאשר הטמפרטורה מגיעה לרמה הנכונה, או שניתן לכבות תכונה זו באופן ידני על-ידי לחיצה על EXPRESS FREEZE הלחצן .

הפעלה

תחילת העבודה

לאחר הרכבת המקרר לראשונה, המתן (7-8 שעות) עד להתייצבות בטמפרטורות פעולה רגילות לפני שתמלא אותו במזון טרי או קפוא.

אם הפעולה נעצרת, המתן 5 דקות לפני הפעלה מחדש.

לפני קביעת הטמפרטורה

- טמפרטורת המקרר נשארת קבועה על אף שינויים בטמפרטורת החדר.מומלץ כי לאחר קביעת הגדרות הטמפרטורה (הפקדים עבור תא המקרר והמקפיא) לא תשונה, אלא אם הדבר הכרחי.
- במקרר זה יש לחצן אחד לבקרת טמפרטורה עבור תא המקרר וחוגה אחת לבקרת הטמפרטורה עבור תא המקפיא.
- הגדרת ברירת המחדל של לחצן בקרת הטמפרטורה עבור תא המקרר היא '3' או '4'.
- הגדרת ברירת המחדל של חוגת בקרת הטמפרטורה עבור תא המקפיא היא '3' או '5'.
- במקרר זה יש חיישן טמפרטורה בתא המקרר.הוא יפעיל ויעצור את המדחס באופן אוטומטי בהתאם לצורך.
- פתיחת הדלת לפרקי זמן ממושכים עלולה לגרום לעלייה משמעותית בטמפרטורה בתאי המקרר.
- בעת השארת המקרר ריק לפרקי זמן ממושכים, יש לנתק אותו מהשקע, לבצע הפשרה, לנקות, לייבש ולהשאיר את הדלת פתוחה כדי למנוע היווצרות עובש בחלל המקרר.

התראת דלת


כאשר דלת המקרר או המקפיא נשארת פתוחה למשך דקה אחת, תישמע התראה שלוש פעמים.
אם הדלת נשארת פתוחה, ההתראה תחזור כל 30 שניות.

בדיקה עצמית

- המקרר כולל יכולת אבחון מובנית.אם מתפתחת תקלה באזורים מסוימים, הוא יציג קוד שגיאה כדי לסייע לטכנאי המקררים.בזמן שמוצג קוד שגיאה, פונקציות אחרות של בקרה ותצוגה לא יפעלו.
- אם מוצג קוד שגיאה, פנה למרכז שירות.אל תנתק את כבל המתח מהשקע.


פקדים לתא המקפיא

- ככל שהמספר בהגדרת הבקרה גבוה יותר, כך הטמפרטורה בתא המקפיא נהיית נמוכה יותר.
- מאחר שהטמפרטורה בתא המקרר ובתא המקפיא נשלטת בעזרת כמות קבועה של אוויר מקורר, תא המקרר יהיה חם יותר אם תא המקפיא יהיה קר יותר.
- כאשר תא המקפיא לא קר מספיק בחורף, כוונן את הבקרה עבור המקפיא ל - High (●●/7~4).
- להשגת טמפרטורה ב- Freezing, Energy and Storage Test,
ייתכן שיהיה צורך להגדיר את בקרת המקפיא כ-"●" or "●●".

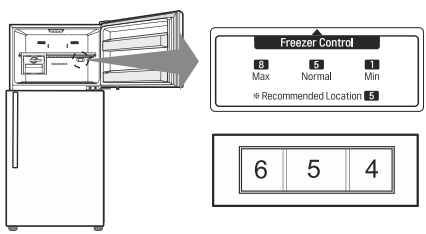

חלקים פנימיים

דגם ללא ברז מים

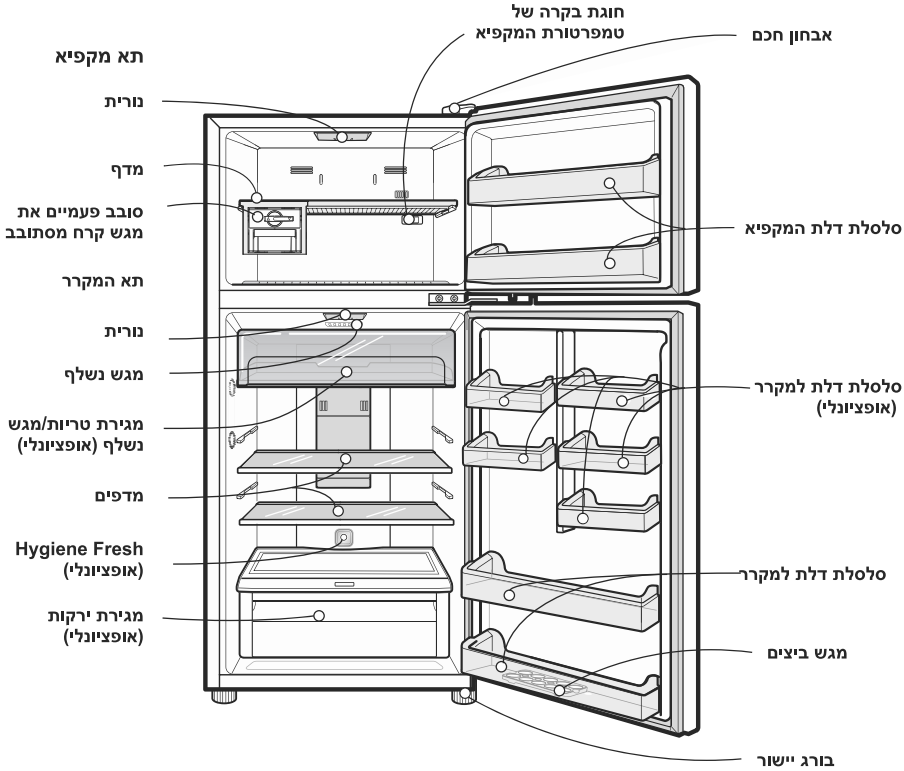

הערה


- מדריך זה מתייחס למספר דגמים שונים.ייתכן שהמקרר שרכשת כולל את כל התכונות המוצגות לעיל או את חלקן.
- היצרן בדק ומצא את המיקום האידיאלי של הרכיבים הפנימיים, כגון סלסלות, מגירות ומדפים. מיקום זה מאפשר פעולה מיטבית של המקרר וחיסכון בחשמל, ולכן מומלץ לא לשנות את מיקומם.
- עקב פיתוח מתמיד, מפרט הדגם כפוף לשינויים.

המלצות לחיסכון בחשמל

- אין להחזיק את הדלת פתוחה זמן רב מדי; יש לסגור את הדלת תוך זמן קצר ביותר.
- לא מומלץ להניח מזון רב מדי, מכיוון שדרוש די מקום פנוי לתנועה חופשית של אוויר קר.
- אין להנמיך את טמפרטורת המקרר מתחת לנדרש.אין להניח מזון ליד חיישן הטמפרטורה.
- יש להניח למזון חם להתקרר לפני שיאוחסן במקרר.אחסון מזון חם במקרר עלול לקלקל מזונות אחרים ולהגדיל את העלות של צריכת החשמל.
- אין לחסום את פתחי האוורור במזון.זרימה חלקה של אוויר קר מסייעת לשמור על טמפרטורה אחידה במקרר.
- אין לפתוח את הדלת לעתים קרובות.פתיחת הדלת מאפשרת כניסת אוויר חם למקרר, וגורמת לעליית הטמפרטורה.
- מערכת ההפשרה האוטומטית של המכשיר מונעת הצטברות קרח בתנאי הפעלה רגילים.
- לשימוש היעיל ביותר בחשמל, יש לוודא שכל החלקים הפנימיים (למשל, תאי דלת, מגירות ומדפים) מסודרים במיקומם המקורי.
- בעת אחסון מזון בתא המקפיא, יש להגדיר טמפרטורת מקפיא הנמוכה יותר מהטמפרטורה המצוינת על המזון.

חלקים פנימיים

דגם עם ברז מים

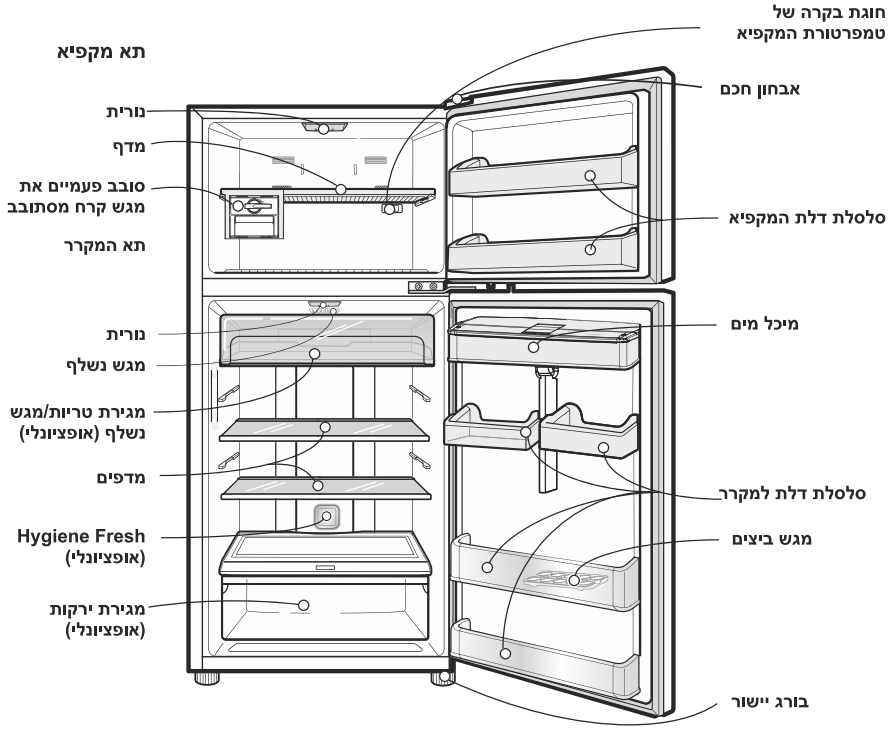

הערה

- מדריך זה מתייחס למספר דגמים שונים.ייתכן שהמקרר שרכשת כולל את כל התכונות המוצגות לעיל או את חלקן.
- היצרן בדק ומצא את המיקום האידיאלי של הרכיבים הפנימיים, כגון סלסלות, מגירות ומדפים. מיקום זה מאפשר פעולה מיטבית של המקרר וחיסכון בחשמל, ולכן מומלץ לא לשנות את מיקומם.
- עקב פיתוח מתמיד, מפרט הדגם כפוף לשינויים.

המלצות לחיסכון בחשמל

- אין להחזיק את הדלת פתוחה זמן רב מדי; יש לסגור את הדלת תוך זמן קצר ביותר.
- לא מומלץ להניח מזון רב מדי, מכיוון שדרוש די מקום פנוי לתנועה חופשית של אוויר קר.
- אין להנמיך את טמפרטורת המקרר מתחת לנדרש.אין להניח מזון ליד חיישן הטמפרטורה.
- יש להניח למזון חם להתקרר לפני שיאוחסן במקרר.אחסון מזון חם במקרר עלול לקלקל מזונות אחרים ולהגדיל את העלות של צריכת החשמל.
- אין לחסום את פתחי האוורור במזון.זרימה חלקה של אוויר קר מסייעת לשמור על טמפרטורה אחידה במקרר.
- אין לפתוח את הדלת לעתים קרובות.פתיחת הדלת מאפשרת כניסת אוויר חם למקרר, וגורמת לעליית הטמפרטורה.
- מערכת ההפשרה האוטומטית של המכשיר מונעת הצטברות קרח בתנאי הפעלה רגילים.
- לשימוש היעיל ביותר בחשמל, יש לוודא שכל החלקים הפנימיים (למשל, תאי דלת, מגירות ומדפים) מסודרים במיקומם המקורי.
- בעת אחסון מזון בתא המקפיא, יש להגדיר טמפרטורת מקפיא הנמוכה יותר מהטמפרטורה המצוינת על המזון.

הרכבה


1. בחר מיקום מתאים.
מקם את המקרר במקום שיהיה קל להשתמש בו.
2. הימנע מהנחת המכשיר ליד מקורות חום, אור שמש ישיר או לחות.
3. על מנת להבטיח כי ישנה זרימת אוויר מתאימה מסביב למקרר-מקפיא, השאר מקום מספיק משני צידי המכשיר ומעליו, והקפד על מרווח של לפחות 5 ס"מ מהקיר האחורי.
4. כדי למנוע רעידות, על המכשיר לעמוד בצורה ישרה. במקרה הצורך, כוון את בורגי היישור כדי לפצות על רצפה לא ישרה.החזית אמורה להיות גבוהה מעט יותר מהחלק האחורי כדי לסייע בסגירת הדלת.ניתן לסובב את בורגי היישור בקלות על ידי הטיית המכשיר. סובב את בורגי היישור בכיוון השעון (↻) כדי להרים את המכשיר, ונגד כיוון השעון (↺) כדי להנמיך אותו.
5. אין לכוון מכשיר זה מתחת לטמפרטורה של 5^0. הדבר עלול לגרום לפגם במקרר.

לאחר מכן

1. נקה את המקרר ביסודיות ונגב את כל האבק שהצטבר במהלך ההובלה.
2. הרכב אביזרים, כגון מגש לקוביות קרח וכו', במקומות המתאימים. הם ארוזים ביחד כדי למנוע נזק אפשרי במהלך ההובלה.
3. חבר את כבל המתח (או את התקע) לשקע.אל תחבר מכשירים נוספים לאותו שקע.
4. לפני אחסון מזון, אפשר למקרר לפעול במשך שעתיים או שלוש שעות. בדוק את זרימת האוויר הקר בתא המקפיא כדי להבטיח קירור מתאים.המקרר מוכן כעת לשימוש.
5. לאחר התקנת המכשיר, חבר את תקע החשמל א ל השקע בקיר. לפני הזזה או סליקה של המכשיר, יש לנתק את התקע מהשקע.

מידות ומרווחים

מרחק קטן מידי מחפצים סמוכים עלול להוביל לירידה ביכולת ההקפאה ולעליה בצריכת החשמל. בעת התקנת המכשיר יש להשאיר 50 מ"מ רווח מכל קיר סמוך.

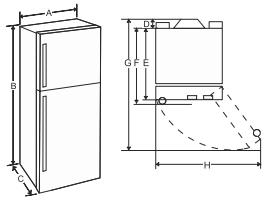

התמונות נועדו לייצוג בלבד

-	נפח	
	סוג (א)	סוג (ב)
A	700 מ"מ	700 מ"מ
B	1680 מ"מ	1780 מ"מ
C	730 מ"מ	730 מ"מ
D	25 מ"מ	25 מ"מ
E	660 מ"מ	660 מ"מ
F	705 מ"מ	705 מ"מ
G	1331 מ"מ	1331 מ"מ
H	1232 מ"מ	1232 מ"מ

טמפרטורת הסביבה

המכשיר נועד לפעול בטווח מוגבל של טמפרטורת סביבה, בהתאם לאזור האקלים. אין להשתמש במכשיר בטמפרטורה החורגת מהמגבלה.
הטמפרטורה בתוך המכשיר עלולה להיות מושפעת מהמיקום של המכשיר, טמפרטורת הסביבה, תדירות פתיחת הדלת וכן הלאה.

ניתן למצוא את דירוג האקלים על תווית הדירוג.

דירוג אקלים	טווח טמפרטורת הסביבה °C
(ממוזג מורחב) SN	+10 - +32
(ממוזג) N	+16 - +32
(סובטרופי) ST	+16 - +38
(טרופי) T	+16 - +43 / +10 - +43*

אוסטרליה, הודו, קניה*

הערה

מכשירים בעלי דירוג שבין SN נועדו לשימוש בטמפרטורת סביבה שבין ל- T נועדו לשימוש בטמפרטורת סביבה שבין 10 ל - 43 מעלות צלזיוס.

פונקציית 'אינוורטר מופעל' (אופציונלי)


דרישה מינימלית: UPS/INVERTER אמור להיות במצב "מופעל" עם קיבולת של לפחות 600VA
לצד סוללה בעלת קיבולת של 120Ah לפחות, המחוברת לשקע אספקת המתח של המקרר.

מידע חשוב בנושאי בטיחות

אין להכניס יצור חי למקרר.




אין להשתמש במים מוגזים.
לחץ גז עלול לגרום לדליפה.

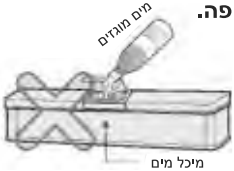

אין להישען על הדלתות. הצירים עלולים להתעוות ולגרום לדליפת אוויר ולירידה בביצועים.



נקה את מכל המים בהתאם להוראות.

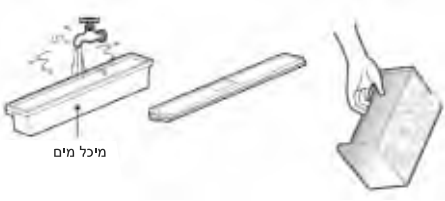

יש לטפל בזהירות בחלקים נשלפים, כגון מדף, סלסלה, וכו'.

הם עלולים להינזק או להישבר במקרה של נפילה.

השתמש במים בלבד. אם ייעשה שימוש בנוזל אחר, פעולת המערכת עלולה להיפגם. אם מתרחשת בעיה עקב שימוש בנוזל שאינו מים, היצרן לא יישא באחריות.



אזהרה

- נא לא לנקות את המגירות התחתונות באמצעות מדיח כלים. הטמפרטורה הגבוהה עלולה להוציא את הסלסלות מכלל שימוש.
- אם המגירות ניתנות לנעילה (רק בחלק מהמדינות), נא להרחיק את המפתח מילדים.


המקרר מיועד לשימוש ביתי ולשימושים להלן:
- מטבח של חברי צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה דומות.
- חוות, מלונות וסוגי דיור למינהם.
- קייטרינג ועסקים לא קמעונאים.

מקרר זה מיוצר תחת פיקוח קפדני, והוא עושה שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר.
אנו בטוחים שתהיה מרוצה ביותר מהביצועים והאמינות.
לפני הפעלת המקרר, קרא חוברת זו בעיון.
היא מספקת הוראות מדויקות בנוגע להרכבה, הפעלה ותחזוקה, וכן כוללת מספר עצות שימושיות.

⚠ זהירות

הפרת הוראות אלה עלולה לגרום לפגיעה בריאותית או לנזק לבית או לריהוט.
הקפד תמיד להיזהר.

אין לגעת במזון או במכלים שבמקפיא בידיים רטובות.

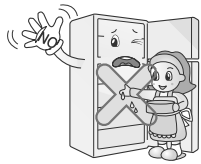

הדבר עלול לגרום לכוויות קור.

המתן חמש דקות או יותר לפני שתחבר שוב את התקע.

לא



הדבר עלול לגרום לתקלה בפעולת המקפיא.

אין להניח בקבוקים במקפיא.




תכולת הבקבוק עלולה לקפוא ולגרום לשבירת הבקבוק שתגרום לפציעה.

אין לנתק את תקע החשמל על-ידי משיכת הכבל, אלא נתק אותו בעזרת קצהו.



הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שיגרום לשריפה.

החזק את המקרר בעזרת הידיות שנמצאות בחלק התחתון ובגב המקרר בחלק העליון.

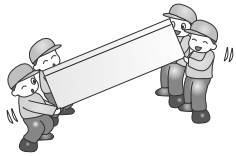

אחרת ידיך עלולות להחליק ותיגרם פציעה.

אין להכניס את היד לחלק התחתון של המקרר.




לוח המתכת בתחתית עלול לגרום לפציעה.

יש לרוקן את המכל במלואו לפני הוצאתו מן הדלת.




פתיחה או סגירה של דלת המקרר עלולה לגרום לפציעתו של האדם שנמצא בסמוך לה; אנא היזהר.

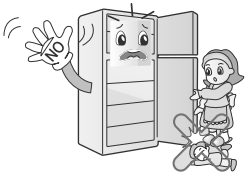

פתיחה או סגירה של הדלת עלולה לגרום לידיים או רגליים להיתפס בחריץ שבדלת, או שידו של ילד עלולה להיפגע מפינת הדלת.

2. בזמן השימוש במקרר

אין להכניס ידיים או מוט מתכת לפתח היציאה של אוויר קר, למכסה הפתח, לתחתית המקרר או לרשת חסינת החום (פתח פליטה) בגב המוצר.

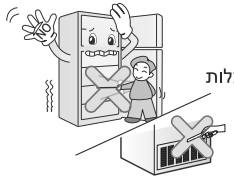

הדבר עלול לגרום להתחשמלות או פציעה.

במקרה של רעמים וברקים, או אם לא נעשה שימוש במשך תקופה ארוכה ,נתק את תקע החשמל.



יש סכנה להתחשמלות או שריפה.

אין להסיר את המכסה האחורי.



מה לעשות עם המקרר הישן




המקרר מכיל נוזלים (נוזל קירור, חומר סיכה) העשויים מחומרים ממוחזרים. את כל החומרים הללו יש להעביר לאתר סילוק פסולת למיחזור, מכיוון שניתן להשתמש בהם שוב לאחר תהליך מיחזור ספציפי.

מקם את כל הרכיבים במקומות הנכונים לפני החיבור לחשמל.



לעולם אין להשאיר נרות דולקים על המקרר, מחשש לגרימת שריפה או נזק למוצר.

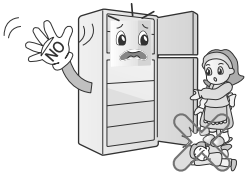


2. בזמן השימוש במקרר

אל תניח אגרטל פרחים, כוסות, תכשירי טיפוח, תרופות או מכל אחר עם מים על המקרר.



חפצים אלה עלולים לגרום לשריפה, התחשמלות או לפציעה אם ייפלו.


במידה והמקרר היה רטוב , יש לבדוק אותו טרם השימוש ורק אז להשתמש בו אם בכלל.

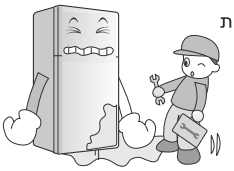


הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.

כאשר יש דליפת גז, אין לגעת במקרר או בשקע, ויש לאוורר את החדר באופן מיידי.

אם ישנה דליפת גז (איזובוטאן, פרופאן, גז טבעי וכו') , אסור לגעת במכשיר או בתקע החשמל וצריך לאוורר את האזור באופן מיידי. מכשיר זה משתמש בגז קירור (איזובוטאן R600a) למרות שהוא משתמש בכמות קטנה של גז, גז זה עדיין דליק. דליפת גז במהלך ההובלה, ההתקנה או ההפעלה עלולה לגרום שריפה, פיצוץ או פציעה במקרה של יצירת ניצוצות

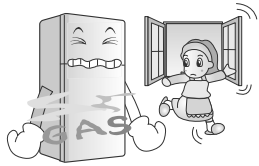


אין להתיז מים על החלק החיצוני או הפנימי של המקרר ואין לנקות אותו בעזרת בנזן או מדלל.

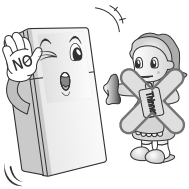


נזק לבידוד של חלקים חשמליים עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.

כאשר אתה מזהה שעולה ריח מוזר או עשן מהמקרר, נתק את תקע החשמל מייד ופנה למרכז השירות.

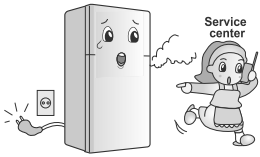


הדבר עלול לגרום לשריפה.

אל תאפשר לאיש פרט למהנדס מוסמך לפרק, לתקן או לבצע שינויים במקרר.

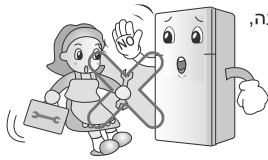

הדבר עלול לגרום לפציעה, התחשמלות או שריפה.

אל תשתמש במקרר למטרות שאינן ביתיות (אחסון תרופות או חומרי ניסוי, שימוש בספינה וכדומה)

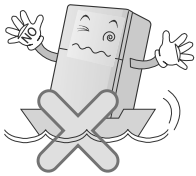


הדבר עלול לגרום לסיכון לא צפוי כגון שריפה, התחשמלות, קלקול החומרים המאוחסנים או תגובה כימית.

בעת סילוק המקרר, הסר את חומרי האריזה, כגון האטם, מהדלת.



ילדים עלולים להינעל בפנים.

הצב את המקרר על רצפה מוצקה וישרה.

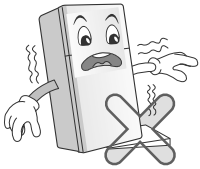

הרכבת המקרר במקום לא יציב עלולה לגרום לפציעה אם המקרר ייפול בעת פתיחה או סגירה של הדלת.

2. בזמן השימוש במקרר

אין להניח חפץ כבד או מסוכן (מכל עם נוזל) על המקרר.



הוא עלול ליפול ולגרום לפציעה או התחשמלות בעת פתיחה או סגירה של הדלת.

אין להיתלות על הדלת או על מדפי הדלת או על הבר הביתי במקפיא או על תא הקירור




הדבר עלול לגרום לנפילת המקרר או לפצוע את הידיים.במיוחד אין לאפשר לילדים לבצע פעולות אלה.

אין להרכיב את המקרר במקום רטוב או במקום שבו מי גשם עלולים להתיז עליו.



שחיקה של הבידוד בחלקים חשמליים עלולה לגרום לדלף חשמלי.

אין להשתמש בחומרים דליקים, כגון אתר, בנזן, אלכוהול, תרופות, גז LP תרסיס או בחומרי קוסמטיקה בסמוך למקרר.

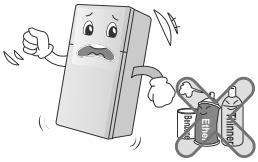

הם עלולים לגרום לפיצוץ לשריפה.

אין להשתמש במייבש כדי לייבש את החלק הפנימי של המקרר,ואין להדליק נרות כדי להפיג ריחות.




הדבר עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.

אין לאחסן במקרר תרופות או חומרים המשמשים לניסויים אקדמיים.




בעת אחסון חומר המצריך בקרת טמפרטורה קפדנית, החומר עלול להתקלקל או שתהיה בו תגובה לא צפויה שעלולה להיות מסוכנת.

אין להשתמש בתרסיס דליק בקרבת המקרר.

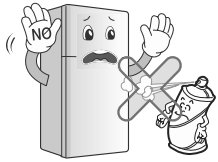

הדבר עלול לגרום לשריפה.

הרכב את המקרר הרחק מאש, כמו מקומות שבהם יש דליפת גז דליק.

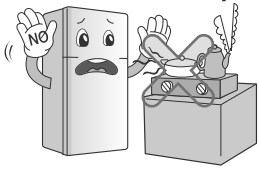


הדבר עלול לגרום לשריפה.

מידע חשוב בנושאי בטיחות


1. בעת חיבור לחשמל

בעת חיבור לחשמל, יש להשתמש בשקע החשמל הייעודי.

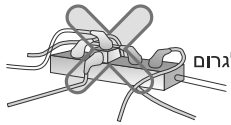

- שימוש במספר מכשירים בשקע חשמל יחיד עלול לגרום לשריפה.

אין לאפשר לשקע החשמל להיות מופנה כלפי מעלה או להיות לחוץ אל גב המקרר.

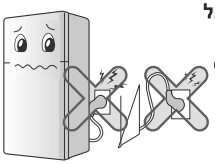


התקע עלול להינזק,מה שעלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

אין להאריך או לשנות את האורך של כבל תקע החשמל.




זה עלול לגרום נזק לכבל המתח ולגרום להתחשמלות או שריפה.

יש לוודא שכבל המתח אינו מקופל או נמחץ על-ידי חפץ כבד.

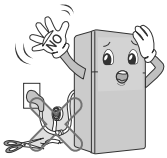


הדבר עלול לגרום נזק לכבל המתח ולגרום לשריפה או התחשמלות.

נתק את תקע החשמל בשעת ניקוי, טיפול או החלפה של נורית החיווי הפנימית במקרר.

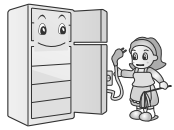


הדבר עלול לגרום להתחשמלות או פציעה.

אל תמשוך את הכבל ואל תיגע בתקע החשמל בידיים רטובות.

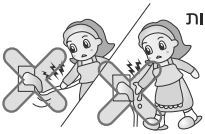


- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או פציעה.

סלק מים או אבק מהתקע והכנס אותו כך שקצות הפינים יתחברו כראוי.




אבק, מים או חיבור לא יציב עלולים לגרום לשריפה או להתחשמלות.

ודא שיש הארקה.

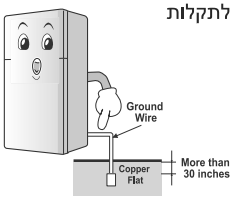

הארקה שגויה עלולה לגרום לתקלות ולהתחשמלות.

כאשר כבל המתח או התקע פגומים או אם החורים בשקע משוחררים, אל תשתמש בהם.

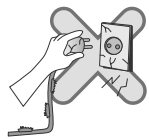

הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לקצר שעלול לגרום לשריפה.



הזכוכית המחוסמת עלולה להישבר בעקבות מכה חזקה; אין לגעת בשברי הזכוכית מחשש לפציעה.

סכנת שרפה וחומקים דליקים



סמל זה מתריע על חומרים דליקים שעלולים להתלקח ולגרום לשרפה אם לא תנקוט זהירות.

- מכשיר זה מכיל כמות קטנה של קירור איזובוטאן דליק (R600a). בעת הובלה והתקנה של המכשיר, יש להקפיד על כך שלא ייפגעו חלקים של מעגל הקירור.
- במקרה של זיהוי דליפה, יש להימנע מכל להבה חשופה או מקור אפשרי של הצתה, ולאוורר את החדר שבו מוצב המכשיר למשך כמה דקות. כדי למנוע יצירה של תערובת אוויר של גז דליק במקרה של דליפה במעגל הקירור, על גודל החדר שבו נעשה שימוש במכשיר להתאים לכמות גז הקירור שבו נעשה שימוש. על גודל החדר להיות 1 מ"ר לכל 8 גר' של גז קירור R600a בתוך המכשיר.
- בעת מיקום המכשיר יש לוודא שכבל אספקת המתח לא תפוס או ניזוק.
- אין למקם מפצל נייד או כבל מאריך בגב המכשיר.

מידע חשוב בנושאי בטיחות

⚠ אזהרה

⚠ יש להקפיד כי כל פתחי האוורור אשר במארז המכשיר או במבנה המובנה יהיו פנויים.

⚠ אין להשתמש במכשירים מכניים או באמצעים אחרים על מנת להאיץ את תהליך ההפשרה, מלבד אלה המומלצים על-ידי היצרן.

⚠ אין לגרום נזק למעגל החשמלי של המקרר.

⚠ אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך התא לאחסון מזון, מלבד אלה המומלצים על-ידי היצרן.

⚠ יש להיפטר מנוזל הקירור וגז הבידוד אשר בשימוש במכשיר בהתאם לנוהלי הסילוק מיוחדים.
בעת הסילוק, יש להיוועץ עם איש השירות או אדם מוסמך.

מידע חשוב בנושאי בטיחות

⚠ אזהרה

כדי לצמצם את הסיכון לשריפה, התחשמלות או פציעה בעת השימוש במוצר, יש לציית לאמצעי זהירות בסיסיים של בטיחות, לרבות אלה שיפורטו בהמשך.קרא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה.

אמצעי זהירות בסיסיים לבטיחות

מדריך זה כולל הודעות בטיחות חשובות רבות. קרא תמיד את כל הודעות הבטיחות וציית להן.

⚠ זהו סמל התראת בטיחות.הוא מתריע בפניך על הודעות בטיחות המפרטות סכנות שעלולות לגרום לפגיעה או פציעה, או לגרום נזק למוצר.לפני כל הודעות הבטיחות יופיע סמל התראת הבטיחות ומילה המסמנת סכנה כגון 'סכנה', 'אזהרה' או 'זהירות'.משמעותן של מילים אלה היא:

⚠ **סכנה**	אתה עלול להיפגע או להיפצע קשה אם לא תפעל בהתאם להוראות.
⚠ **אזהרה**	כדי לצמצם את הסיכון לשריפה, התחשמלות או פציעה בעת השימוש במוצר, יש לציית לאמצעי זהירות בסיסיים של בטיחות, לרבות אלה שיפורטו שבהמשך. קרא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה.
⚠ **זהירות**	מילה זו מציינת מצב מסוכן מיידי שאם לא תמנע אותו, הוא עלול לגרום לפציעה קלה עד בינונית או לגרום נזק למוצר בלבד.

כל הודעות הבטיחות יתארו את הסכנה, יכללו הסבר בנוגע לאופן הפחתת הסיכון לפציעה ויתארו מה יקרה אם לא תפעל בהתאם להוראות.

בטיחות טכנית

- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה, וכן אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות,כמו גם אנשים עם חוסר ניסיון וידע אם הם עברו הדגמה או הדרכה לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות. אין על ילדים לשחק עם המכשיר. ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- מותר לילדים בגילאים 3 עד 8 להכניס פריטי מזון למקררים ולהוציא מהם פריטי מזון.
- מכשיר קירור זה אינו מיועד לשמש כמכשיר מובנה.

תוכן עניינים

מידע חשוב בנושאי בטיחות..... 3

הרכבה..... 12

חלקים פנימיים..... 13

הפעלה..... 15

G*-*4**

תחילת העבודה

לפני קביעת הטמפרטורה

התראת דלת

בדיקה עצמית

פקדים לתא המקפיא

פקדים לתא המקרר

הקפאה מהירה (אופציונלי)

נעילה בפני ילדים (אופציונלי)

קירור דלת פלוס+

מגירת ירקות

הפשרה

מפיג ריחות

ייצור קוביות קרח

אופציונלי (היגיינה וטריות)

ברז מים (אופציונלי)

החלפת מנורה

פונקציית 'אינוורטר מופעל' (אופציונלי)

זמן חופשה

פונקציות סמארט (עבור דגמים יישומיים בלבד)..... 22


הצעות לאחסון מזון..... 25

ניקוי..... 26

מידע כללי..... 28

אזהרות חשובות..... 29

לפני קריאה לשירות..... 30

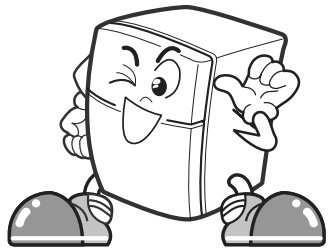

HEBREW

חוברת הדרכה

מקרר

קרא בעיון מדריך הפעלה זה לפני הפעלת המערכת ושמור אותו לעיון עתידי

אנגלית

GR-*707***

MFL67477522

www.lg.com

זכויות יוצרים © 2022-2023 LG Electronics כל הזכויות שמורות

P/No.: MFL67477522
Rev.: 00_050123





www.lg.com

P/No.: MFL67477522

قبل الاتصال بالصيانة

كثيراً ما يمكن تجنب الاتصال بالصيانة.
إذا كنت تشعر أن ثلاجتك لا تعمل على النحو الجيد، عليك فحص هذه الأسباب المحتملة أولاً:

المشكلة	الأسباب المحتملة
الثلاجة لا تعمل	• هل انفجر أحد المنصهرات أو توقف قاطع الدائرة؟ • هل تم إزالة كابل الطاقة أو تحريره من المنفذ الكهربي الحائطي؟
درجة حرارة مقصورة الثلاجة أو الفريزر دافئة للغاية	• زر التحكم غير مضبوط على الوضع المناسب. • تم وضع الجهاز بالقرب من الحائط أو مصادر الحرارة. • فتح الباب بشكل متكرر في طقس دافئ. • تم ترك الباب مفتوحاً لفترة طويلة. • تم الاحتفاظ بمقادير كبيرة من الأطعمة في الثلاجة.
ضوضاء غير عادية	• تم تركيب الثلاجة في مكان ضعيف أو غير مستقر، أو أن مسمار المستوى يحتاج للتعديل. • تم وضع عناصر غير ضرورية في الجانب الخلفي من الثلاجة.
وجود رائحة في الثلاجة	• لابد من تعبئة الأطعمة ذات الروائح القوية أو تغليفها بإحكام. • تحتاج الثلاجة للتنظيف من الداخل.
تكون رطوبة على أسطح الثلاجة	• لا تعمل على نحوٍ غريب أثناء فترات الرطوبة المرتفعة. • تم ترك الباب مفتوحاً جزئياً.

الأعراض	السبب والحل المحتمل
لا يوجد تبريد أو التجميد.	**هل هناك انقطاع في التيار الكهربائي؟** • تحقق من قوة الأجهزة الأخرى.
	تحقق من قوة الأجهزة الأخرى. • قم بتوصيل قابس الطاقة في المنفذ بشكل صحيح.
	ينفجر أحد المصهرات في منزلك أو قد يتعطل قاطع الدائرة. أو أن الجهاز متصل بمأخذ GFCI (قاطع دائرة الأعطال الأرضية) ، وتعطل قاطع دائرة المنفذ. • افحص الصندوق الكهربائي الرئيسي واستبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة. لا تقم بزيادة سعة المصهر. إذا كانت المشكلة عبارة عن حمل زائد للدائرة ، فقم بتصحيحها بواسطة كهربائي مؤهل. • أعد ضبط قاطع الدائرة على GFCI. إذا استمرت المشكلة ، فاتصل بفني كهربائي.

تنبيهات هامة

لا تستخدم كابل تمديد

عند الإمكان، عليك توصيل الثلاجة بمنفذ كهربائي منفرد لمنع أي أجهزة أخرى أو أضواء منزلية من التسبب في حمل زائد من الممكن أن يتسبب في انقطاع الطاقة.

سهولة الوصول لقابس الطاقة

لابد أن تكون الثلاجة/الفريزر في موضع يسهل الوصول من خلاله لقابس الطاقة لفصله سريعاً عند حدوث أي ظرف طارئ.

استبدال كابل الطاقة


إذا تلف كابل الطاقة، يجب استبداله بمعرفة جهة التصنيع أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين لتجنب المخاطر.

عن التأريض (الأرضي)

في حالة الماس الكهربي، فالتأريض (الارضي) يخفف من خطر الصدمة الكهربائية بتوفير سلك هروب للتيار الكهربي.
لمنع الصدمة الكهربائية الممكنة، لابد من تأريض هذا الجهاز.
الاستخدام غير المناسب لقابس التأريض من الممكن أن ينتج عنه صدمة كهربائية. استشر فني مؤهل أو فرد خدمة ما إذا فهم تعليمات التعريض بشكل كامل، أم إذا كان لديه شك بشأن ما إذا كان تأريض الجهاز جيداً.

لا تقم بتعديل أو تمديد طول كابل الطاقة.

سيتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

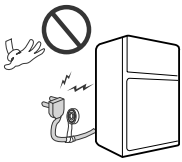

مكان جذب خطير للغاية

الثلاجة الفارغة من الممكن أن تكون مكان جذب خطير للأطفال. عليك إزالة المزالج، والحشايا، والأغطية، أو الباب بالكامل من جهازك الغير مستخدم، أو اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى لجعله غير مؤذي.

لابد من تأريض (الأرضي) هذا الجهاز.

لا تنتظر! افعلها الآن!

لا تخزن مواد قابلة للاشتعال،
أو متفجرات، أو مواد كيمائية في الثلاجة.

التخلص من الجهاز القديم

هذا الجهاز يحتوي على سوائل (تبريد، تشحيم)، وهو مصنوع من أجزاء ومواد يمكن إعادة استخدامها و/أو إعادة تدويرها.
يجب إرسال جميع المواد الهامة لمركز تجميع مواد النفايات ويمكن إعادة استخدامها بعد (إعادة تدويرها). للإعادة، يرجى الاتصال بالوكالة المحلية.

"هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل الأشخاص (بما يشمل الأطفال) ذوي الإعاقة البدنية، أو الحسية، أو الذهنية، أو الذين يفتقرون للخبرة والمعرفة، إلا إذا كان ذلك تحت إشراف أو تعليمات تخص استخدام الجهاز من قبل شخص مسئول عن سلامتهم.
يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز."


التنظيف

تنظيف داخلي

- عند إزالة رف أو درج من داخل الجهاز، قم بإزالة جميع الأطعمة المخزنة من الرف أو الدرج لمنع التعرض لإصابة أو تلف بالجهاز. بخلاف ذلك، قد تحدث الإصابة بسبب وزن الأطعمة المخزنة.
- افصل الرفوف والأدراج وقم بتنظيفها باستخدام المياه، ثم قم بتجفيفها بما فيه الكفاية، قبل إعادتها إلى مكانها.
- بشكل منتظم قم بمسح حشية الباب باستخدام منشفة ناعمة مبللة.
- يجب أن يتم تنظيف الكميات المنسكبة من سلة الباب والبقع لأنها يمكن أن تقلل قدرة التخزين الخاصة بالسلة ويمكنها حتى أن تتلف.
- لا تعمد مطلقًا إلى تنظيف الأرفف أو الأوعية في غسالة الأطباق. قد تصبح القطع مشوهة بسبب الحرارة.
- يضمن نظام إزالة الثلج تلقائياً في الجهاز خلو حجيرة المُجمد من تراكم الثلج في ظروف التشغيل العادية. لا يحتاج المستخدمون إلى إذابة الثلج يدويًا.

تنظيف غطاء المكثف

استخدم المكنسة الكهربائية مع الفرشاة لتنظيف غطاء المكثف وفتحات التهوية.
تجنب إزالة اللوحة التي تغطي منطقة لفائف المكثف.
نوصي القيام بهذا الإجراء كل 12 شهرًا للمحافظة على كفاءة التشغيل.

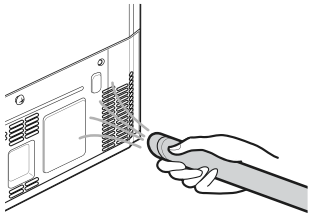

معلومات عامة

أنبوب مضاد التكاثف

قد يصبح الجدار الخارجي للثلاجة دافئاً أحياناً، وبخاصة بعد التركيب مباشرة.
لا تندهش. فذلك بسبب أنبوب مضاد التكثف، والذي يضخ المبرد الحار لمنع "التعرق" على الجدار الخارجي.


انقطاع الطاقة

يتم تصحيح معظم أعطال الطاقة في حوالي ساعة أو اثنان، ولن تؤثر على درجة حرارة ثلاجتك. ومع ذلك، عليك تخفيض عدد فتحات الباب أثناء انقطاع الطاقة. وعند انقطاع الطاقة لفترات أطول، ضع قطعة من الثلج الجاف أعلى عبواتك المجمدة.

إذا انتقلت

عليك إزالة أو ربط جميع العناصر الحرة داخل الثلاجة بإحكام.
لتجنب تلف مسمار(مسامير) المستوى، عليك تدويرها حتى القاعدة.

إذا انتقلت

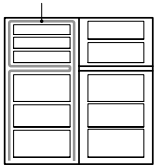

⚠ احذر


خطر الصدمة الكهربائية

قبل استبدال مصباح الإضاءة المحترق، عليك إما نزع قابس الثلاجة أو إيقاف الطاقة من قاطع الدائرة أو صندوق الصمامات.
مُلاحظة: تحريك زر التحكم إلى وضع الإيقاف لا يزيل الطاقة من دائرة الضوء.


التنظيف

خزان المياه –


١. عليك إزالة غطاء الخزان

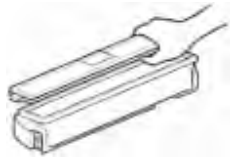

٢. عليك تنظيف خزان المياه من الداخل والخارج بمنظف للأطباق واشطفه بالكامل تحت مياه جارية. ثم جفف المياه بقطعة قماش

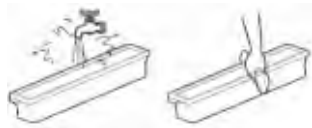

٣. عليك تنظيف الغطاء من الداخل والخارج بمنظف للأطباق واشطفه بالكامل تحت مياه جارية. ثم جفف المياه بقطعة قماش.

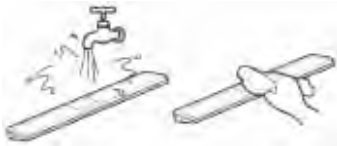

٤. عليك تركيب الغطاء في الخزان وتثبيته بالمشبك بمساعدة الأطراف الموجدة به، عليك أيضاً تثبيته في باب الثلاجة.

نصائح عامة حول التنظيف

- يمكن أن يؤدي إجراء إزالة الثلج اليدوية أو صيانة أو تنظيف الجهاز أثناء تخزين الطعام في المجمد إلى رفع درجة حرارة الطعام وتقليل عمر التخزين.
- حافظ على نظافة أي أسطح يمكن أن تلامس الطعام بانتظام.
- عند تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج، تجنب مسحه بفرشاة خشنة، أو معجون أسنان، أو مواد قابلة للاشتعال. تجنب استخدام مواد التنظيف التي تحتوي على مكونات قابلة للاشتعال. قد يتسبب ذلك في تغيير الألوان أو إتلاف الجهاز.
  - المواد القابلة للاشتعال: الكحول (الإيثانول، الميثانول، الكحول الأيزوبروبيلي، الكحول الأيزوبيوتيل، الخ)، المواد المخففة (التنر)، المبيض، البنزين، السائل القابل للاشتعال، المواد الكاشطة، الخ.
- بعد التنظيف، تأكد إذا كان كابل الطاقة تالفاً.

تنظيف الهيكل الخارجي

- في حال تنظيف فتحات التهوية الخارجية من الجهاز عن طريق المكنسة الكهربائية، عندئذٍ يجب أن يكون كبل الطاقة غير موصل من المأخذ لتجنب أي تفريغ شحنات قد يتلف الأجهزة الإلكترونية أو قد يسبب صدمة كهربائية. يُوصى بإجراء تنظيف منتظم لأغطية فتحات التهوية الخارجية والجانبية للمحافظة على تشغيل موثوق به واقتصادي للجهاز.
- يجب المحافظة على نظافة فتحات التهوية الخارجية الموجودة على سطح الجهاز. حيث ينجم عن انسداد فتحات التهوية نشوب حريق أو تلف الجهاز.
- استخدم في تنظيف سطح الجهاز إسفنجة نظيفة أو قطعة قماش ناعمة ومنظفًا خفيفًا في مياه دافئة. ولا تستخدم منظفات جافة أو خشنة. كما يجب ألا تستخدم قطع القماش الملوثة عند تنظيف الأبواب المصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ. احرص دائمًا على استخدام قطعة قماش مخصصة ومسحة في نفس اتجاه السطح. حيث يساهم ذلك في تقليل حدوث البقع على السطح أو فقدان لمعانه.

⚠ تحذير

عليك دائماً إزالة قابس الطاقة من المنفذ الحائطي قبل التنظيف. وعليك مسح الرطوبة الزائدة بقطعة اسفنج أو قطعة قماش لمنع المياه أو أي سائل آخر من التسرب إلى أي جزء كهربي والتسبب في صدمة كهربائية. لا تستخدم سوائل التنظيف القابلة للاشتعال أو السامة.

- ·تنبيهات للتنظيف – لا تستخدم: مواد الأسطح النشطة: مثل شمع السيارة، أو مضادات التآكل، وجميع أنواع الزيوت، أو البنزين، أو الأحماض، أو الشمع.
- ·يمكن استخدام المنظفات الفاترة، أو محاليل غسيل الأطباق، أو الماء بالصابون.
- من الممكن أن يؤدي الإهمال في الاستخدام إلى تغير اللون.


⚠ احذر

١. استخدم مياه فاترة عند التنظيف.

خزان المياه: لا تستخدم أي شيء بخلاف المياه. فإذا تم استخدام أي سائل آخر، يرجى شطف الخزان ثلاثة أو ٢. أربعة مرات بالمياه.

اقتراحات بشأن تخزين الأطعمة

مقصورة الفريزر

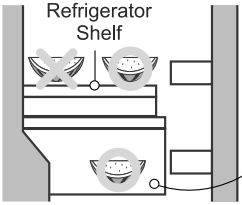

- تجنب وضع الطعام الرطب في العمق الداخلي لأرفف الثلاجة، حيث أنها من الممكن أن تتجمد بسبب اتصالها بالهواء البارد. لتجنب ذلك، من الأفضل تخزين الطعام في حاوية مُغلقة.
- من المرغوب فيه تخزين الطعام الرطب (بخاصة الخضراوات والفواكه) في مقصورة تخزين الخضراوات.

  وإذا كان من الضروري تخزينها على رف الثلاجة، ضعها بالقرب من الباب وبعيداً عن الجدار الخلفي للثلاجة لتجنب تجمدها بالاتصال المباشر بالهواء البارد.
- عليك دائماً تنظيف الطعام قبل وضعه في الثلاجة. يجب غسل الخضراوات والفواكه و مسحها، وبالنسبة للطعام المعبأ فينبغي أن يتم مسحه لتنظيفه، وذلك لمنع تلف الأطعمة المجاورة.
- عند تخزين البيض في حامل تخزينه، تأكد من أنه طازج، وعليك دائم أتخزينه في الموضع الأيمن العلوي، مما يحافظ عليه طازجاً لفترة أطول.
- في حال وجود حجيرات تبريد في الجهاز، لاتخزن الخضروات والفواكه التي تحتوي على محتوى ذي رطوبة عالية في حجيرة التبريد لأنها قد تتجمد بسبب إنخفاض درجة الحرارة.

التنظيف

موزع الماء



الشبكة -

امسحها بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ثم عليك تجفيفها باستخدام قطعة قماش جافة.

خزان المياه -


١. التعبئة بالمياه

من الضروري إزالة خزان المياه لتعبئته بالمياه (يمكن تعبئته بفتح غطاء خزان المياه)




مُلاحظة

- قبل إغلاق الباب، أغلق الغطاء والمشبك بإحكام.
- لا تستخدم السوائل التي تحتوي على السكريات أو المشروبات الغازية.

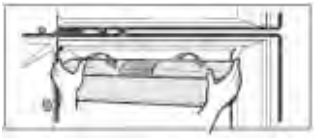

٢. الفك

ارفع خزان المياه، بشد خزان المياه من الجانبين ومن الأسفل.

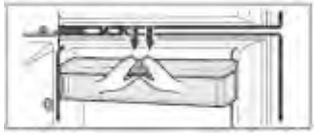


مُلاحظة

قبل فك خزان المياه، عليك إفراغ جميع المياه من الخزان.

٣. التركيب

إذا تم وضع خزان المياه في موضع غير صحيح لأي سبب، ضعه مرة أخرى في موضعه الأصلي. وتأكد من وضع الصمام على النحو الصحيح في فتحة الباب. بمجرد التركيب ادفعه وتفحص موضع خزان المياه مع الخط على الباب.

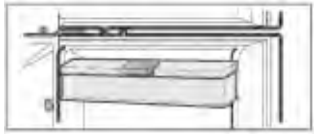


اقتراحات بشأن تخزين الأطعمة

تخزين الأطعمة

- عليك تخزين الطعام الطازج في مقصورة الثلاجة. كما أن كيفية تجميد وذوبان الطعام هو عامل هام في الحفاظ على نضارته ونكهته.
- لا تخزن الطعام الذي يفسد بسهولة في درجات حرارة منخفضة مثل البطيخ و الاناناس و الموز.
- اترك الطعام الساخن ليبرد قبل تخزينه. فوضع الطعام الساخن في الثلاجة من الممكن أن يفسد الأطعمة الأخرى، ويؤدي إلى فواتير كهرباء أعلى.
- عند تخزين الطعام، عليك تغطيته بغطاء من الفينيل أو تخزينه في حاوية ذات غطاء. سيمنع ذلك من تبخر الرطوبة و سيساعد الطعام على الحفاظ على نكهته وعناصره الغذائية.
- لا تحجب فتحاتا لتهوية بالطعام. فالتوزيع السلس للهواء البارد يحافظ على درجة حرارة الثلاجة متساوية.
- لا تفتح الباب على نحو متكرر. ففتح الباب يؤدي إلى إدخال الهواءا لدافئ إلى الثلاجة، ويتسبب في ارتفاع درجة الحرارة.
- في حالة حدوث انقطاع التيارا لكهربائي،ا تصل بشركة الكهرباء واسأل عن مدة الانقطاع.
- يجب أن تتجنب فتح الأبواب أثناء فصل الطاقة عن الجهاز.
- عندما يعود مصدر الطاقة إلى وضعها الطبيعي، تحقق من حالة الطعام.
- قد يتجمد الطعام أو يفسد إذا تم تخزينه في درجة حرارة غير مناسبة. اضبط الثلاجة على درجة الحرارة الصحيحة المناسبة لتخزين الطعام.
- لا تخزّن الطعام لفترة طويلة من الوقت إذا كان يفسد بسهولة عند درجة حرارة منخفضة.
- لا تضع الأطعمة غير المجمدة بحيث تلامس الأطعمة المجمدة بشكل مباشر. قد يكون من المهم تقليل الكمية المراد تجميدها عند الحاجة إلى التجميد يوميًا.
- ضع الأطعمة المبردة أو الطعام المجمد داخل أي من الثلاجة أو المُجمد فور شرائه.
- قم بتخزين اللحوم والأسماك الطازجة في حاويات مناسبة داخل البرّاد، حتى لا تلامس الأطعمة الأخرى أو تُقطر عليها.
- يمكن تخزين الأطعمة المبردة وغيرها من الأطعمة أعلى درج الخضراوات.

مقصورة الفريزر

- لا تخزن الزجاجات في مقصورة الفريزر فقد تنكسرعند تجمدها.
- لا تجمد الطعام الذي قد تم إذابته من قبل. سيتسبب ذلك في فقدان النكهة والقيمة الغذائية.
- عند تخزين طعام مجمد مثل الأيس كريم لفترة طويلة، ضعه على رف الفريزر، وليس في حامل الباب.
- ينصح بتحميل الأطعمة التي يتم إدخالها حديثاً في الموضع التالي لتجميدها:–تحمى الفريزر.

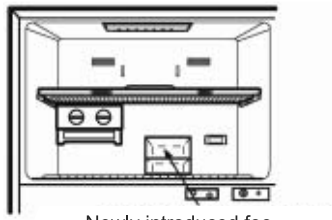

Newly introduced foo

حجرو ذات نجمتين

- يمكن استخدام الدرج أو سلة التخزين (**) ذات النجمتين لتخزين الثلج والطعام من -12 درجة مئوية إلى -18 درجة مئوية لفترات قصيرة.
- تُعد حجيرات الأطعمة المثلجة ذات النجمتين مناسبة لتخزين الأطعمة المثلجة مسبقًا، أو لتخزين المثلجات أو صناعتها، أو لصناعة مكعبات الثلج.
- تُعد الحجيرات ذات النجمتين غير مناسبة لتجميد الأطعمة الطازجة.
- سلة باب الثلاجة ،العلامة (**) هي حجرة ب ١٢درجة مئوية ، و هي مناسبة للتخزين على المدى القصير للمواد الغذائية المجمدة (اختياري).

الوظائف الذكية (فقط للطرز المطبقة)

استخدام "التشخيص المسموع" بغرض تشخيص المشكلات

اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة "التشخيص الذكي" من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **LG ThinQ**

لوحة العرض موجودة على باب الفريزر

١ أغلق باب الثلاجة والفريزر،اضغط على زر **Lock** لتنشيط وظيفة القفل.


- إذا تم قفل شاشة العرض لمدة تزيد عن ٥ دقائق ، يجب ان تقوم بالغاء التفعيل ثم إعادة تفعيله.



٢ اضغط مع الاستمرار على زر **Fridge** لمدة ٣ ثوانٍ أو أكثر.

- سوف يتم إيقاف تشغيل وحدة التحكم، وسوف يتم عرض الرقم "٣" على الجزء الخاص بعرض درجة حرارة الثلاجة.

٣ افتح باب الثلاجة والمجمد ثم أمسك الهاتف على فتحة السماعة اليمنى العلوية.

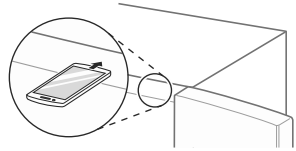

٤ بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

ملاحظة

- للحصول على أفضل نتائج، تجنب تحريك الهاتف بينما يتم إصدار الأصوات.


توجد لوحة العرض داخل كابينة الثلاجة

١. افتح باب الثلاجة

٢. اضغط مع الاستمرار على زر Fridge (ثلاجة) لمدة ثلاث ثوانٍ أو أكثر

٣. إذا صدر الصوت الطنان 4 مرات، افتح باب المجمد وثبت الهاتف بالقرب من فتحة مكبر الصوت

- إذا تم إغلاق شاشة العرض لأكثر من 5 دقائق، يجب إلغاء تفعيل القفل وإعادة تفعيله مرة ثانية

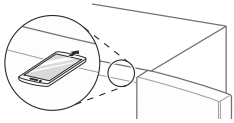

٤ بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

تثبيت تطبيق LG ThinQ

ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Apple App Store & Google Play Store من على هاتف ذكي. اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتثبيته.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

يسمح زر **Wi-Fi** ، عندما يُستخدم مع تطبيق **LG ThinQ**، للجهاز بالاتصال بشبكة Wi-Fi المنزل. يظهر رمز حالة اتصال شبكة الجهاز. يضيء الرمز عندما يتصل الجهاز بشبكة Wi-Fi.

التسجيل الأولي للجهاز

- شغّل تطبيق **LG ThinQ** واتبع التعليمات في التطبيق لتسجيل الجهاز.

إعادة تسجيل الجهاز أو تسجيل مستخدم آخر.

- اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** لمدة ٣ ثوانٍ لإيقافه مؤقتاً. شغّل تطبيق **LG ThinQ** واتبع التعليمات في التطبيق لتسجيل الجهاز.

ملاحظة

- لتعطيل وظيفة Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** لمدة ٣ ثوانٍ. سوف يتم إيقاف تشغيل رمز .

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة https://opensource.lge.com.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

التشخيص الذكي

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز التي تحمل العلامة أو .

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تدنم عن تقصير من LGE.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقًا للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام تطبيق LG ThinQ بغرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق **LG ThinQ**

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة "**التشخيص الذكي**" من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

تطبيق LG ThinQ

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز المزودة بشبكة Wi-Fi.

يسمح تطبيق **LG ThinQ** لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز من هاتف ذكي باستخدام الميزات الذكية المريحة.

التشخيص الذكي

- تساعدك ميزة التشخيص الذكي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

الإعدادات

- يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

ملاحظة


- إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود الخدمة، أو كلمة المرور، قم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق **LG ThinQ** وسجله من جديد.
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغيير الميزات حسب الطراز.

قبل استخدام تطبيق LG ThinQ


١ تأكد من المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي (شبكة Wi-Fi).

- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التسجيل وقتًا طويلاً أو قد يفشل التثبيت.

٢ قم بإغلاق **بيانات الهاتف المحمول** أو **البيانات الخلوية** على هاتفك الذكي.

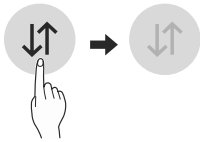

٣ وصّل هاتفك الذكي بجهاز التوجيه اللاسلكي.

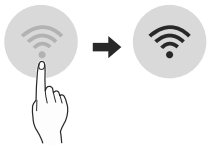

ملاحظة

- للتحقق من الاتصال بشبكة Wi-Fi، تأكد أن الرمز على لوحة التحكم مضيء.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد ٢,٤ غيغا هرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق **LG ThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشترِ جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقًا لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- تعذر تسجيل الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً. افصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.
- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك مُمكّناً ، قم بتعطيله أو اضف إليه استثناءً.
- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطًا على **WEP**، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA٢**) ثم أعد تسجيل المنتج.

استبدال المصباح

ملاحظة: يأتي هذا المنتج مزودًا بمصباح بتقنية LED لا يمكن استبداله من قبل المستخدم.
يرجى الاتصال بمركز الخدمة المعتمد لاستبدال المصباح.

ميزة On-Inverter (اختيارية)

١. أثناء استخدام هذه الميزة، سيعمل البراد حسب المتطلبات الأساسية وفقًا لما يتطلبه المنتج.
٢. وقد تختلف نتائج ميزة Inverter-On وفقًا لعدد الأجهزة التي تعتمد على المحوّل لتعمل.
٣. ليعمل البراد بشكل مثالي عندما تكون ميزة Inverter-On قيد التشغيل، يوصى بإيقاف تشغيل الأجهزة الأخرى التي لا تكون قيد الاستخدام.
٤. نوصي بالتأكد من جودة الأطعمة قبل استهلاكها.
٥. قد يذوب الآيس كريم أثناء استخدام هذه الميزة، في حال حدوث ذلك، يوصى بتغيير الإعداد كما تريد.

نمط ضوء LED في وضع INVERTER-ON

أثناء استخدام هذه الميزة، سيكون نمط LED هذا مُضاء.
يرمز ذلك إلى أن المنتج يعمل وفقًا لمتطلبات الطاقة الأساسية.
يمكن الضغط على الزر "REF TEMP" درجة حرارة البراد"" لتغيير إعداد LED في الوقت الذي تكون فيه الطاقة مقطوعة، إذا لزم الأمر.
عند تغيير الوضع من التزويد العادي إلى وضع المحوّل والعكس، سيأخذ نمط LED بعض الوقت لعرض التغيير.

وقت الأجازة

أثناء الأجازات متوسطة الطول، فنم المحتمل أن يكون أفضل خيار لك أن تترك الثلاجة قيد التشغيل. ضع العناصر القابلة للتجمد في الفريزر لفترة حياة أطول.

إذا كنت تنوي إيقاف تشغيل الجهاز لفترة طويلة، يُراعى إخراج جميع المواد الغذائية منه، وفصل سلك الطاقة. قم بتنظيف الجهاز من الداخل، واترك الأبواب مفتوحة قليلاً لمنع تكوّن العفن في الجهاز.


موزع المياه (اختياري)

ملاحظة


- ·صب الماء بعد وضع خزان الماء في مكانه.
- ·عند الضرورة افصل خزان الماء لتنظيفه أو عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- عندما لا يكون صندوق الماء في موضعه الصحيح بعد تعبئته بالماء، من الممكن أن تتسرب المياه من الصمام.

- **صب الماء في خزان المياه**


١. افتح الغطاء وصب المياه في خزان المياه.

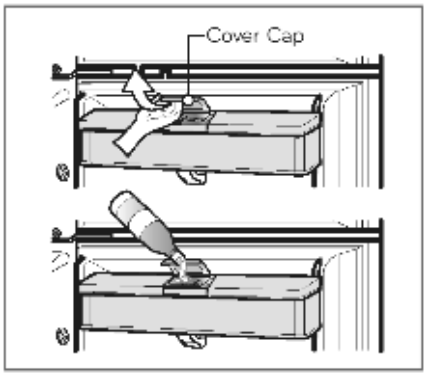

٢. أغلق الغطاء.

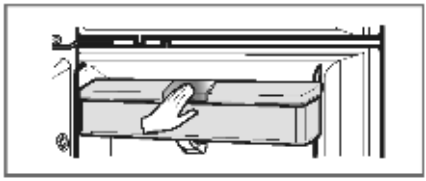


٣. خزان المياه هو جزء اختياري قابل للإزالة يمكن تزويدة لتكبير سعة التخزين. يمكنك استخدام السلة العلوية بعد إزالة خزان المياه وإغلاق الفتحة بالسدادة.
السدادة مرفقة بدرج البيض.

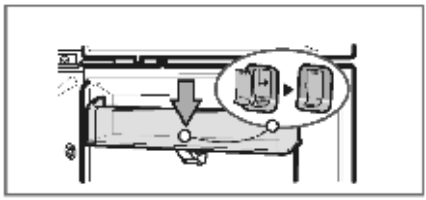

انتبه

لا تستخدم أي شيء بخلاف الماء، حتى المياه الساخنة ستكون بحاجة لتبريدها قبل صبها في خزان المياه.
لا يُملأ بما يزيد على المستوى المحدد.

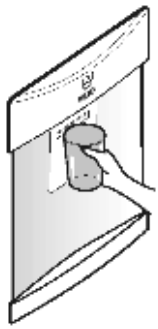

- **مياه الشرب**

١. اضغط على لوحة المجفف بالكأس.
٢. ستتدفق المياه عند الضغط على لوحة الموزع. ستعود اللوحة إلى موضعها الأصلي عند إزالة الكأس وسيتوقف تدفق المياه.

الصحي الطازج (اختياري)

احذر


قبل التركيب أو استخدام المنتج، تأكد من قراءة دليل المالك بعناية لكي تستخدم المنتج بشكل صحيح كما هو محدد. مرشح الطازج الصحي لدية وظيفة مضادات الجراثيم بإزالة الفيروس أو البكتيريا بداخل الثلاجة و وظيفة مزيل الرائحة لإزالة الروائح.

انتقل إلى نمط الاستخدام

انتقل إلى نمط الاستخدام

- لكي تستخدم مرشح الصحي الطازج، اضغط زر Hygiene Fresh *Wi-Fi على لوحة العرض على الجانب الأمامي للباب و انتقل إلى نمط تلقائي AUTO أو تشغيل POWER.

(وقتما تضغط على الزر، سوف يتحول مرشح الصحي الطازج إلى AUTO ← POWER ← OFF ← AUTO.)

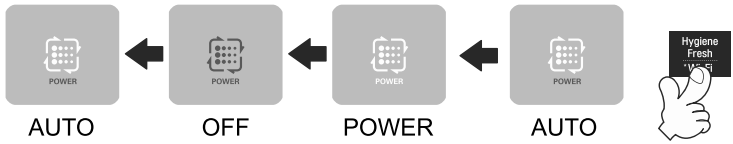

احذر

عندما ينتقل المستخدم إلى نمط AUTO أو POWER ، فان ال LED المرشح سوف تضئ أيضا.

افتح الباب لتتأكد من أن ال LED حول المرشح سوف تضئ أيضا.

لا تقم بوضع إصبعك أو الجزيئات الغريبة بداخل المروحة. قد تسبب الإصابة أو التعطل.

احذر


- لا تقوم بغسل مرشح الصحي الطازج باستخدام الماء لأنه قد يسبب التلف.
- المرشح قد لا يكون فعال لجميع أنواع الفيروسات و البكتيريا.
- هذا النوع فعال في حالة إزالة البكتيريا الغير موجودة في الطعام.


يمكنك شراء مرشح الصحي الطازج من اقرب موزع أو مركز خدمة.

ازابة التجمد

- ازابة التجمد يحدث آليا.
- المياه المذابة تسير للأسفل إلى مسار التبخير الذي يوجد في الجانب الخلفي السفلي للثلاجة و تتبخر آليا.

إزالة الروائح

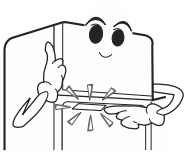

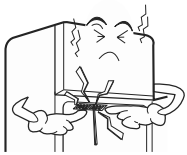


- الرائحة الغير طيبة للطعام في حجيرة الأطعمة الطازجة يتم إزالتها بدون أي ضرر على المستخدم أو على الطعام.

كيفية الاستخدام

- بما أن مزيل الروائح يوجد في مدخل الهواء البارد لتدوير الهواء في حجيرة الطعام الطازج، فانه لا يوجد حاجة لأي إدارة
- لا توخز مدخل الهواء البارد بأداة حادة لان مزيل الروائح قد يتلف
- عند تخزين الطعام ذات الرائحة النفاذة، غلفه أو خزنه في وعاء بغطاء لان الرائحة قد تتسرب إلى الأطعمة الأخرى.


كيفية الاستخدام

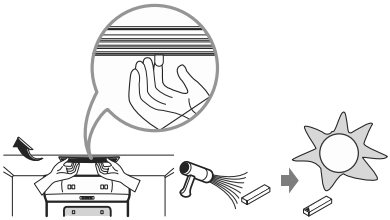

- بالاستعانة ببعض الأطوال و رائحة نفاذة، ففي هذه الحالة يمكن إحياء و إعادة استخدام مزيل الرائحة.
- افصل مزيل الرائحة في سقف حجيرة الثلاجة، و باستخدام مجفف الشعر قم بإزالة الرطوبة أو الرائحة النتنة و تأكسدها تحت ضوء الشمس لتحلل الرائحة النتنة بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.

صانع مكعبات الثلج


صنع الثلج

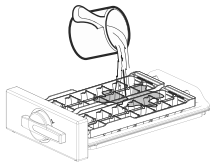

- لصنع مكعبات الثلج، املأ درج الثلج بالماء وأدخله إلى موقعه.
- لإزالة مكعبات الثلج، أمسك الدرج من أسفل واسحبه برفق. ثم ستنزلق مكعبات الثلج في صندوق مكعبات الثلج.

تحذير

يملأ بمياه الشرب فقط.

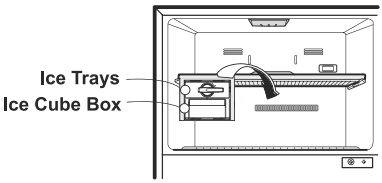


ملاحظة

يمكنك فك صانع الثلج لتوفير المساحة في الفريزر.

- **نوع تقديم الثلج عن طريق اللي:** أخرج ١ و ٢

١. صينية الثلج
٢. صندوق مكعبات الثلج

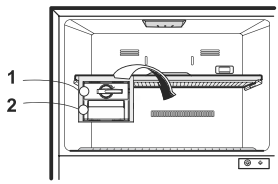

<Twisting Ice Serve Type>

تحذير

- لا تستخدم أي شيء بخلاف الماء.
- أملأ الماء حتى خط العلامة فقط.

أقصى كفاءة تجميد

- للحصول على أقصى كفاءة تجميد، قم بتعيين درجة حرارة المُجمد على إعداد أبرد درجة حرارة.
- لتجميد الأطعمة المختلفة سريعًا، خزّن الطعام في الجانب الأيسر من الدرج السفلي، وبهذا سوف تتجمد الأطعمة سريعًا في هذه المنطقة.
- للحصول على توزيع هواء أفضل، قم بإدخال جميع الأجزاء الداخلية مثل السلال، والأدراج، والرفوف.

قفل الأطفال (اختياري)*

- **قفل الأطفال**

اضغط واستمر بالضغط على زر قفل الأطفال لمدة ٣ ثوان لإيقاف قفل الأطفال. عند إيقافه، سيعمل مصباح القفل، ولن تعمل الأزرار الأخرى. لإلغاء القفل، اضغط واستمر بالضغط على زر قفل الأطفال (Child Lock) .لمدة ٣ ثوان

ملاحظة: هذه الخاصية سوف تفتح القفل بنفسها إذا تم إطفاء الثلاجة.


مزدوجة غير عرض لشاشة



مزدوجة عرض لشاشة



تبريد الباب +

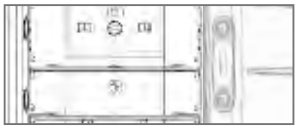

- إذا دخل هواء أو مواد غريبة إلى فتحة الهواء البارد أثناء التنظيف، سوف يقل مستوى الكفاءة.

درج الخضراوات




طريقة الاستخدام

- يمكن استخدام درج الخضروات من خلال مفتاح التحكم.
- تحقق من وضع مفتاح التحكم قبل حفظ الطعام.
- لا تضبط مفتاح التحكم عند نقطة الوسط.

***سوف تكون هذه الميزة في حد ذاتها، إذا تم تشغيل الثلاجة أوف.**

أدوات التحكم لمقصورة الثلاجة

❒ لموديل التحكم الداخلي

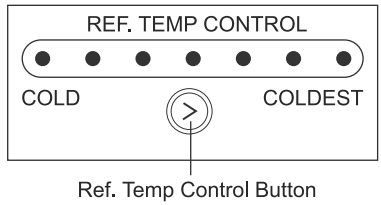


الإعدادات الافتراضية لدرجة حرارة زر التحكم لمقصورة الثلاجة هي عادي (Normal).
للتحكم في درجة حرارة الثلاجة، اضغط على زر (Ref. Temp Control Button).
وقتما تضغط على الزر، سيومض المصباح. يتم ضبط درجة الحرارة في ٧ خطوات، بدءاً من أدنى (COLD) حتى أقصى (COLDEST) تبريد. (أدنى = أكبر درجة حرارة، أقصى = أقل درجة حرارة)

❒ لموديل التحكم الخارجي

من الممكن أن تكون الرسوم الظاهرة على الشاشة مختلفة، وفقاً لنوع ثلاجتك.

مزدوجة غير عرض لشاشة

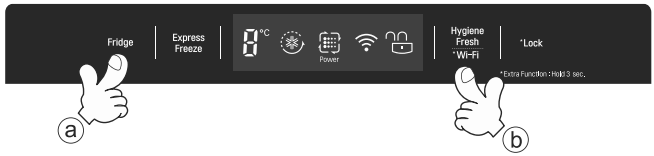

مزدوجة عرض لشاشة



- اضغط زر "FRIDGE" للتحكم في درجة حرارة الثلاجة.
- وقتما تضغط على الزر، سيومض المصباح.
- اضغط زر "Hygiene Fresh" للتحكم في محرك "الطعام الطازج الصحي" (اختياري).
- يشير الرقم الظاهر على الشاشة إلى درجة حرارة مقصورة الثلاجة.
- يمكنك تحديد إعدادات درجة الحرارة من بين سبعة خطوات من ٠ درجة مئوية حتى ٦ درجة مئوية.


- شاشة أ

- اضغط على زر (b) وستنخفض درجة حرارة الثلاجة بمقدار ١ درجة مئوية لكل مرة.
- اضغط على الزر (a)، ١) سيعمل محرك الطازج الصحي. ٢) سيعمل نمط الطاقة. ٣) يتوقف عن العمل.

التجميد السريع (اختياري)*

عندما يتم تشغيل الثلاجة لأول مرة فانه يمكن أن يتم تشغيل خاصية التجميد السريع/التبريد العلوي. المكبس و مروحة الدوران يعملان عند أقصى سعة تبريد لتخفض درجة حرارة الثلاجة سريعا. ثم تغلق أليا.

مزدوجة غير عرض لشاشة



مزدوجة عرض لشاشة



إذا تم وضع طعام ساخن داخل الثلاجة، فانه يمكن أن يتم تشغيل خاصية التجميد السريع/التبريد العلوي من خلال الزر على لوحة التحكم. خاصية التجميد السريع/التبريد العلوي سوف تغلق عندما تصل درجة الحرارة إلى المستوى المناسب أو يمكن غلقها يدويا و ذلك بالضغط على زر التجميد السريع/التبريد العلوي.

التشغيل

البدء

عند تركيب ثلاجتك أول مرة، اسمح بمرور ٢٤ ساعة من اجل جعل درجة الحرارة تستقر قبل ملء الثلاجة الأطعمة الطازجة و المجمدة.
إذا تم إيقاف التشغيل، انتظر ٥ دقائق قبل إعادة التشغيل.

قبل ضبط درجة الحرارة

- درجة حرارة الثلاجة تبقي ثابتة بغض النظر عن التغيرات في درجة حرارة الغرفة. يوصى بأن، بمجرد ضبط، إعدادات درجة. الحرارة (التحكم الخاص بحجيرة الثلاجة و الفريزر) ألا يتم تغييرها إلا إذا كان ذلك ضروريا.
- هذه الثلاجة بها زر واحد للتحكم في درجة حرارة حجيرة الثلاجة و قرص واحد للتحكم في درجة حرارة حجيرة الفريزر.
- الإعداد الافتراضي لزر التحكم في درجة حرارة حجيرة الثلاجة هو ٣ أو٤ درجات مئوية.
- الإعدادات الافتراضية لمؤشر ضبط درجة الحرارة لمقصورة الفريزر هي '٥' درجة مئوية.
- هذه الثلاجة بها حساس لدرجة الحرارة في حجيرة الثلاجة. سوف يشغل و يطفئ المكبس أليا حسب الحاجة.
- قد يتسبب فتح الباب لفترات طويلة في زيادة درجة الحرارة بصورة ملحوظة داخل حجيرات الجهاز.
- إذا تُرك جهاز التبريد فارغًا لفترات طويلة، فأغلقه، وقم بإذابة الثلج المتراكم فيه، ونظفه، وجففه، ودع الباب مفتوحًا لمنع تكون العفن داخل الجهاز.

تنبيه الباب


عند يظل باب الثلاجة أو الفريزر مفتوحاً لمدة ١ دقيقة، سيصدر صوت تنبيه لثلاثة مرات. وإذا ظل الباب مفتوحاً، سيتكرر التنبيه كل ٣٠ ثانية.

الاختبار الذاتي

- تحتوي ثلاجتك على قدرة التشخيص الذاتي. فإذا حدث عطل بها في مناطق محددة، سيظهر كود الخطأ لمساعدة فني الإصلاح. عند عرض كود الخطأ، لن تعمل وظائف التحكم والعرض الأخرى.
- إذا تم عرض كود الخطأ، اتصل بمركز الخدمة. لا تفصل كابل الطاقة من منفذ الطاقة.


أدوات التحكم لمقصورة الفريزر

- كلما زاد عدد إعدادات التحكم، كلما أصبحت درجة حرارة حجيرة الفريزر اقل.
- بما أن درجة حرارة حجيرة الثلاجة و الفريزر يتم التحكم بهما من خلال كمية ثابتة من الهواء المبرد، فان حجيرة الثلاجة سوف تكون اسخن إذا صارت حجيرة الفريزر ابرد.
- إذا كانت حجيرة الفريزر غير باردة بما يكفي في فصل الشتاء، قم بضبط التحكم الخاص بالفريزر ليكون مرتفع (٦~٨).

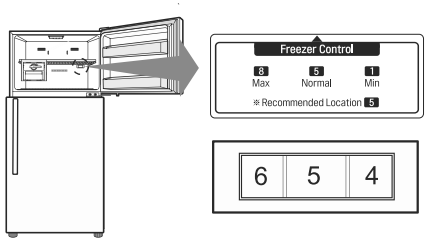

الأجزاء الداخلية (الموقع مصنع مستحسن)

غير موزع المياه نموذج

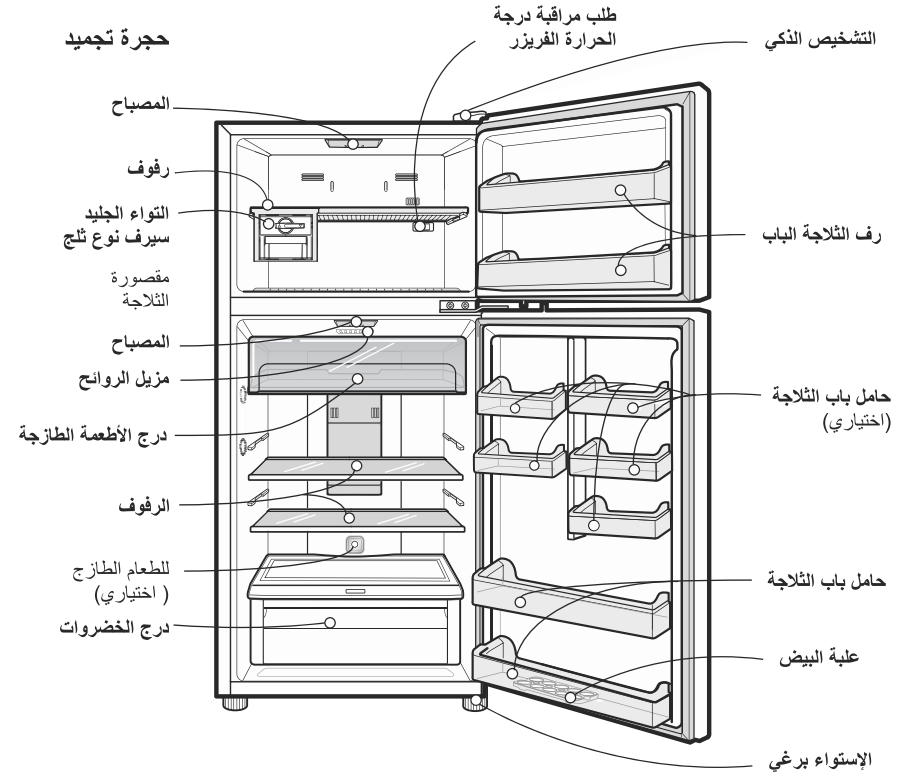

ملاحظة


- هذا الدليل يغطي انواع مختلفة متعددة. الثلاجة التي قمت بشرائها قد يكون بها بعض أو كل الخصائص الموضحة في الاعلى.
- للحفاظ على مكان الاجزاء الداخلية مثل السلال، الادراج و الارفف المتوفرة من قبل المصنع هي الاكثر كفاءة في الاستخدام من اجل توفير الطاقة.
- نتيجة للتطور المستمر، مواصفات الانواع قد تتعرض للتغيير.

اقتراحات من اجل توفير الطاقة

- رجاءا لا تترك باب مفتوح لفترة طويلة، أغلق الباب في اقل وقت.
- لا ينصح بوضع الكثير من الطعام بحيث يجب ترك فراغ كاف ليسمح بالهواء البارد الدوران بحرية.
- لا تضبط درجة حرارة الثلاجة لتكون اقل من الاحتياج. لا تضع الطعام بالقرب من حساس درجة الحرارة.
- اسمح للطعام الساخن أن يبرد قبل تخزينه. وضع الطعام الساخن في الثلاجة- الفريزر قد يفسد الطعام الآخر، و يتسبب في فواتير كهرباء باهظة.
- لا تسد فتحات التهوية بالطعام. الدوران السلس للهواء البارد يبقي درجة حرارة الثلاجة- الفريزر متكافئة.
- لا تفتح باب الثلاجة بشكل متكرر. فتح باب الثلاجة يجعل الهواء الساخن يدخل الى الثلاجة- الفريزر، و يسبب ارتفاع درجة الحرارة.
- يضمن نظام إزالة الثلج تلقائياً في الجهاز خلو حجيرة المُجمد من تراكم الثلج في ظروف التشغيل العادية.
- في حالة تلف الحشية، قد يتم خفض الكفاءة بسبب الهروب من الهواء البارد
- للاستفادة من استخدام الطاقة بأقصى كفاءة، ضع جميع الأجزاء الداخلية (مثل صناديق الأبواب والأدراج والرفوف) في مكانها الأصلي.
- عند تخزين الطعام في وحدة المُجمد، قم بضبط درجة حرارة المُجمد على درجة حرارة أقل من الموضحة على الطعام.

الأجزاء الداخلية

موزع المياه نموذج

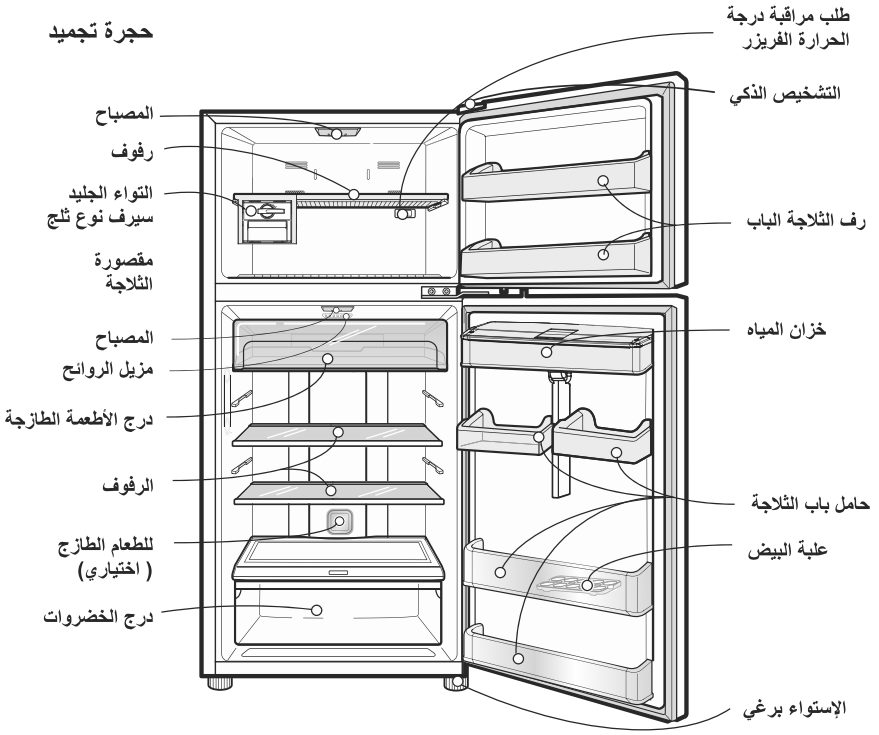

ملاحظة

- هذا الدليل يغطي انواع مختلفة متعددة. الثلاجة التي قمت بشرائها قد يكون بها بعض أو كل الخصائص الموضحة في الاعلى.
- للحفاظ على مكان الاجزاء الداخلية مثل السلال، الادراج و الارفف المتوفرة من قبل المصنع هي الاكثر كفاءة في الاستخدام من اجل توفير الطاقة.
- نتيجة للتطور المستمر، مواصفات الانواع قد تتعرض للتغيير.

اقتراحات من اجل توفير الطاقة

- رجاءا لا تترك باب مفتوح لفترة طويلة، أغلق الباب في اقل وقت.
- لا ينصح بوضع الكثير من الطعام بحيث يجب ترك فراغ كاف ليسمح بالهواء البارد الدوران بحرية.
- لا تضبط درجة حرارة الثلاجة لتكون اقل من الاحتياج. لا تضع الطعام بالقرب من حساس درجة الحرارة.
- اسمح للطعام الساخن أن يبرد قبل تخزينه. وضع الطعام الساخن في الثلاجة- الفريزر قد يفسد الطعام الآخر، و يتسبب في فواتير كهرباء باهظة.
- لا تسد فتحات التهوية بالطعام. الدوران السلس للهواء البارد يبقي درجة حرارة الثلاجة- الفريزر متكافئة.
- لا تفتح باب الثلاجة بشكل متكرر. فتح باب الثلاجة يجعل الهواء الساخن يدخل الى الثلاجة- الفريزر، و يسبب ارتفاع درجة الحرارة.
- يضمن نظام إزالة الثلج تلقائياً في الجهاز خلو حجيرة المُجمد من تراكم الثلج في ظروف التشغيل العادية.
- في حالة تلف الحشية، قد يتم خفض الكفاءة بسبب الهروب من الهواء البارد
- للاستفادة من استخدام الطاقة بأقصى كفاءة، ضع جميع الأجزاء الداخلية (مثل صناديق الأبواب والأدراج والرفوف) في مكانها الأصلي.
- عند تخزين الطعام في وحدة المُجمد، قم بضبط درجة حرارة المُجمد على درجة حرارة أقل من الموضحة على الطعام.

التركيب

١. لا تقم بتركيب هذا الجهاز في درجة حرارة اقل من ٥ درجات. هذا قد يسبب تدهور الثلاجة.

٢. اختر مكان جيد.
ضع ثلاجتك بحيث تكون سهلة الاستخدام.


٣. للتأكد من الدوران الجيد للهواء حول الثلاجة – الفريزر، رجاءا حافظ على فراغ كاف على كلا الجانبين و أيضا من الأعلى و حافظ على ٢ بوصة (٥سم) على الأقل من الحائط الخلفي.

٤. لتفادي الاهتزازات، يجب أن تكون الوحدة مستوية.
إذا لزم الأمر، اضبط مسامير ضبط المستوى بما يتكافأ مع تفاوت الأرض.
المقدمة يجب أن تكون أعلى قليلا من الخلف لأفضل أداء و ليساعد في غلق الباب.
مسامير ضبط المستوى يمكن أن يتم تغييرها بسهولة من خلال إمالة الخزانة قليلا.
غير مسامير ضبط المستوى في اتجاه عقارب الساعة (↻) لرفع الوحدة، و عكس عقارب الساعة (↺) لخفضها.

٥. ضع البراد على مسافة بعيدة عن مقبس الطاقة

الأبعاد والخلوصات

قد تؤدي المسافة الصغيرة جداً بين الجهاز والعناصر المجاورة له إلى تدني قدرته على التجميد وزيادة تكاليف الكهرباء. يُراعى أن تكون المسافة بين الجهاز وأي حائط مجاور له أكثر من ٥٠ مم عند تركيب الجهاز.

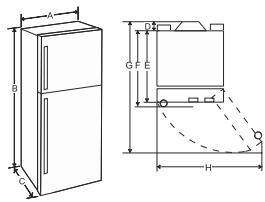

صورة لغرض التمثيل فقط

-	بحجم	
	النوع (ب)	اكتب (أ)
A	700 ملم	700 ملم
B	**1780 ملم**	1680 ملم
C	730 ملم	730 ملم
D	25 ملم	25 ملم
E	660 ملم	660 ملم
F	705 ملم	705 ملم
G	1331 ملم	1331 ملم
H	1232 ملم	1232 ملم

التالى

١. قم بتنظيف ثلاجتك بالكامل و امسح كل التراب المتراكم أثناء الشحن.

٢. ركب الملحقات مثل صندوق مكعبات الثلج، الخ.، في أماكنهم المناسبة. يتم تغليفهم معا لمنع التلف المحتمل أثناء الشحن.

٣. قم بتوصيل كابل مصدر التيار (أو قابس) إلى المخرج. لا تشركه مع الأجهزة الأخرى على نفس المخرج.

٤. قبل تخزين الطعام، اترك الثلاجة مشغلة لمدة من ٨ إلى ١٢ ساعة (افركول).
تأكد من أن سريان الهواء البارد في حجرة الفريزر للتأكد من التبريد الجيد.
ثلاجتك الآن جاهزة للاستخدام.

٥. بعد تركيب الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة بمأخذ التوصيل.
قبل نقل الجهاز وإخراجه، افصل القابس من مأخذ التوصيل.

درجة الحرارة المحيطة

تم تصميم الجهاز للعمل ضمن نطاق محدود من درجات الحرارة المحيطة، وذلك حسب المنطقة المناخية. تجنب استخدام الجهاز في درجة حرارة تتجاوز هذا النطاق.
قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بسبب موقع الجهاز، ودرجة الحرارة المحيطة، ووتيرة فتح الباب، وما إلى ذلك.
يمكنك العثور على فئة المناخ في ملصق التصنيف.

فئة المناخ	نطاق درجة الحرارة المحيطة "درجة مئوية"
(درجة الحرارة الممتدة) SN	+32 - +10
(درجة الحرارة) N	+32 - +16
(شبه استوائي) ST	+38 - +16
(استوائي) T	*+43 - +10/+43 - +16

***أستراليا، الهند، كينيا**

ملاحظة

الأجهزة التي تندرج ضمن فئة "درجة الحرارة الممتدة" مُصممة (T) "إلى درجة الحرارة "الاستوائية (SN)
للاستخدام في درجة حرارة محيطة تتراوح بين ١٠ و ٤٣ درجة مئوية.

الحد الأدنى للمتطلبات: يجب أن يكون المحوّل قيد التشغيل ويجب أن / USP يتمتع بطاقة ٦٠٠ فولت أمبير على الأقل مع بطارية ذات سعة شحن كهربائي تبلغ ١٢٠ أمبير-ساعة موصولة بمقبس التزويد بالطاقة الخاص بالبراد.

معلومات هامة للسلامة


لا تستند على الأبواب، المفصلات قد تفصل نفسها، مسببة تسرب الهواء و تدهور الأداء.




الأجزاء المتحركة مثل الرف، السلة، الخ يجب أن يتم التعامل معها بعناية.



لا تستخدم مياه مكربنة. ضغط الغاز قد يسبب تسريب.

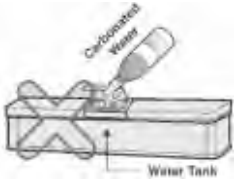

نظف حوض المياه وفقا للتعليمات.

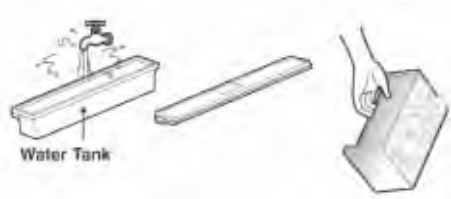

تأكد من أن سريان الهواء البارد في حجرة الفريزر للتأكد من التبريد الجيد.
ثلاجتك الآن جاهزة للاستخدام.

استخدم المياه فقط. إذا تم استخدام أي سائل آخر، فان تشغيل النظام قد يتقهقر. إذا ظهرت مشكلة باستخدام سائل آخر بخلاف الماء، فإن الشركة المصنعة لن تكون مسئولة.



تحذير

- درجة الحرارة المرتفعة قد تسبب تلف للسلال مما يجعلها غير صالحة ;رجاءا لا تستخدم غسالة الأواني لتنظيف الأدراج السفلى للاستخدام.
- إذا كان الجهاز مُجهزاً بقفل (بعض البلدان فقط)، احتفظ بالمفتاح بعيداً عن متناول الأطفال.

يتمثل الغرض من هذا الجهاز في استخدامه داخل المنازل والاستخدامات المماثلة مثل

- مناطق مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- البيوت الريفية ومن قِبل العملاء في الفنادق والنزل وبيئات الأنواع السكنية الأخرى؛
- بيئات نوع المبيت والإفطار؛
- توريد الأطعمة والمشروبات واستخدامات عدم البيع بالتجزئة المماثلة.

هذه الثلاجة تم تصنيعها بعناية كبيرة، و استخدمت الأحدث في التكنولوجيا.
نحن نثق بأنك سوف تكون راضي بالكامل بأدائها و اعتماديتها.
قبل أن تشغل الثلاجة الخاصة بك، رجاءا قم بقراءة الكتيب بعناية.
انه يقدم تعليمات دقيقة للتركيب، التشغيل و الصيانة, كما يوفر أيضا بعض التلميحات المفيدة.


معلومات هامة للسلامة

تحذير ⚠

مخالفة هذه التوجيهات قد يؤدي إلى الإصابة أو تدمير الصحة، المنزل أو الأثاث. كن على حذر دائما، رجاءا.


لا تلمس الطعام أو الأواني داخل الفريزر بأيدي مبللة.

قد تسبب عضة الصقيع.

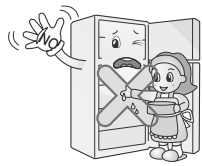

انتظر خمس دقائق أو أكثر عند إعادة توصيل المقبس.

قد تؤدي إلى فشل تشغيل الفريزر.

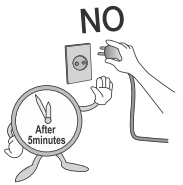

لا تضع الزجاجة في الفريزر.

تجنب وضع الحاويات أو القناني أو العلب الزجاجية (خاصة تلك التي تحتوي على مشروبات غازية) داخل المُجمد أو على الرفوف أو في صندوق الثلج الذي سيتعرض لدرجات حرارة دون التجمد.




اسحب قابس الكهرباء ليس عن طريق إمساك الكابل. لكن من نهاية القابس.

قد تسبب صدمة كهربية أو قصر في الدائرة يؤدي إلى الحريق.



احمل الثلاجة من خلال عمود المقبض المتوفر أسفل أمام و أعلى خلف الثلاجة.

و إلا قد تنزلق يديك لتسبب الإصابة.

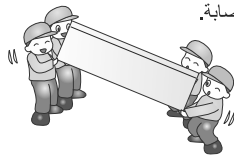


لا تدخل يدك في أسفل الثلاجة.

اللوح الحديدي الخاص بالقاعدة قد يسبب إصابة.




افرغ الداخل بالكامل قبل خلع الرف الحاوي من الباب.

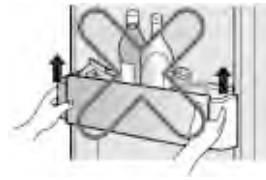


فتح و غلق باب الثلاجة قد يسبب إصابة للشخص الموجود حولها، رجاءا كن حذر.

فتح آو غلق الباب قد يسبب تعلق القدم آو اليد في شق الباب آو قد تصاب يد الطفل من الأركان.

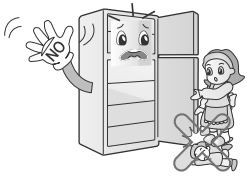

٢. عند استخدام الثلاجة

لا تقم بإدخال يدك أو قضيب معدني في مخرج الهواء البارد، الغطاء، أو أسفل الثلاجة، الشبكة الصامدة للحرارة (فتحة الانبعاثات) في الخلف.

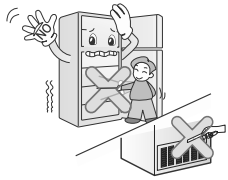

قد تسبب الصدمة الكهربية أو الإصابة.

ماذا تفعل بثلاجتك القديمة،



ثلاجتك تحتوي سائل(مبرد، مشحم)مصنوع من مواد إعادة تدوير، كل هذه المواد يجب أن يتم إرسالها إلى موقع إعادة تدوير النفايات التي تم التخلص منها حيث يمكن أن يتم استعمالها مرة أخرى بعد عملية إعادة تدوير محددة.

في حالة الرعد و البرق أو إذا لم يتم الاستخدام لفترة طوية، قم بنزع مقبس الكهرباء.



هناك خطر صدمة كهربية أو حريق.


ضع كل المكونات في أماكنها الصحيحة قبل توصيل الكهرباء.



لا تقم بنزع الغطاء الخلفي



لا تترك أبدا شموع مشتعلة فوق الثلاجة، خطر كبير قد يتسبب في الحريق أو تلف المنتج

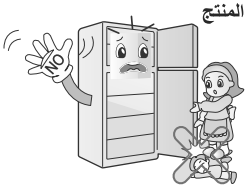


٢. عند استخدام الثلاجة

لا تضع فازات الزهور، الاكواب، مستحضرات التجميل، الادوية أو أي وعاء به ماء على الثلاجة.



قد يسبب حريق، صدمة كهربية أو الاصابة من السقوط.


قم باستخدام الثلاجة المغمورة فقط بعد فحصها.

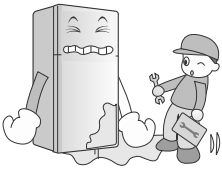


قد تسبب صعق كهربي أو حريق.

اذا حدث ارتشاح للغاز، لا تلمس الثلاجة أو المخرج و قم بتهوية الغرفة مباشرة.

في حال وجود تسريب غاز (أيسوبوتان، وبروبان، وغاز طبيعي، وما إلى ذلك)، لا تلمس الجهاز أو مقبس الطاقة وقم بتهوية المنطقة فورًا. يستخدم هذا الجهاز غاز تبريد من نوع (isobutane، R600a) على الرغم من استخدامه لكمية صغيرة من الغاز، فهو ما زال غاز قابل للاحتراق.
تسرب الغاز أثناء نقل الجهاز أو تركيبه أو تشغيله يمكن أن يتسبب بحريق أو انفجار أو إصابة
في حال وجود شرر.

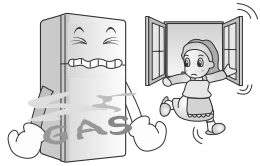


لا تقم برش الماء خارج او داخل الثلاجة أو لا تنظفها باستخدام البنزين او التينر

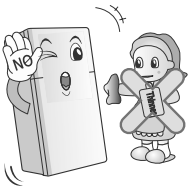

تلف عزل الاجزاء الكهربية قد يسبب صدمة كهربية أو حريق.


عند اكتشاف أي رائحة غريبة أو دخان من الثلاجة، قم بفصل مقبس الكهرباء في الحال و اتصل بمركز الخدمة.

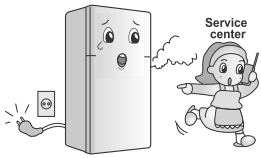


قد يسبب ذلك حريق

يجب أن يتم استخدام المخرج المخصص لذلك.

استخدام عدة أجهزة على مخرج واحد
قد يسبب الحريق.

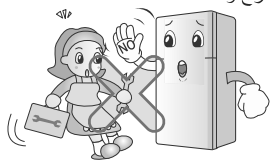

لا تستخدم الثلاجة لأغراض غير منزلية (تخزين الأدوية أو أدوات الاختبار، استخدامها في الشحن، الخ).

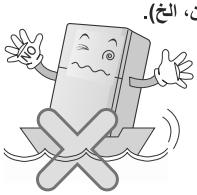


قد تسبب خطورة غير متوقعة مثل الحريق، الصدمة الكهربية، تلف المواد المخزنة أو تفاعلات كيميائية.

عند القيام بترتيب الثلاجة، أزل مواد التغليف مثل الحشية من الباب.



قد تتسبب في محاصرة الأطفال.

تركب الثلاجة فوق ارض صلبة و مستوية.

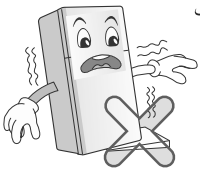

تركيبها في مكان غير مستقر قد يسبب الإصابة من سقوطها عند فتح أو غلق الباب.

٢. عند استخدام الثلاجة

لا تقم بوضع أجسام ثقيلة أو أجسام خطرة (إناء به سائل) على الثلاجة.



قد تسقط و تسبب الإصابة، الحريق أو الصدمة الكهربية عند فتح أو غلق الباب.

لا تعلق بالباب أو ارفف الباب أو او باب الفريزر ويغلق تلقائيا أو , الذي يفتح بالدفع من الاتجاهين غرفة التبريد.




قد يؤدي الى توقف الثلاجة أو تلف اليد. خاصة، لا تسمح للاطفال بعمل ما سبق.

لا تركب الثلاجة في مكان مبتل أو تضعها في مكان حيث ترش المياه أو الأمطار.



إتلاف عزل الأجزاء الكهربية قد يؤدي إلى التسرب الكهربي.

لا تستخدم أو تخزن مواد قابلة للاشتعال مثل الاثير، البنزين، كحول، الادوية، الغاز النفطي المسال، بخاخ العطر او مستحضرات التجميل بالقرب من أو بداخل الثلاجة.

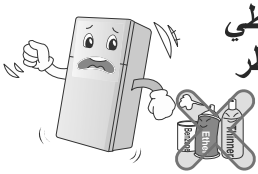


قد تؤدي الى الانفجار أو الحريق.

لا تستخدم المجفف لتجفيف الداخل، و لا تشعل شمعة لإزالة الرائحة




قد يؤدي إلى الانفجار أو الحريق.

لا تستخدم أو تخزن مواد قابلة للاشتعال مثل الاثير، البنزين، كحول، الادوية، الغاز النفطي المسال، بخاخ العطر او مستحضرات التجميل بالقرب من أو بداخل الثلاجة.

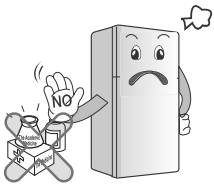


قد تؤدي الى الانفجار أو الحريق.

البخاخات القابلة للاشتعال بالقرب لا تستخدم من الثلاجة.

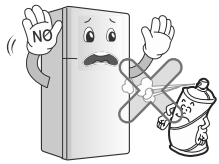

قد تسبب حريق.

قم بالتركيب في الاماكن البعيدة عن اللهب مثل مكان تسرب الغاز القابل للاشتعال.

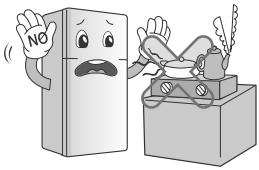


قد يسبب حريق

معلومات هامة للسلامة


١. عند توصيل مصدر التيار

يجب أن يتم استخدام المخرج المخصص لذلك.

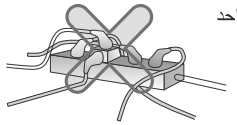


استخدام عدة أجهزة على مخرج واحد قد يسبب الحريق.

لا تسمح بان يكون مقبس الكهرباء مواجه للأعلى أو أن يكون مضغوط في ظهر الثلاجة.

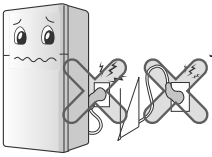

قد يؤدي ذلك إلى تلف المقبس، مما قد يسبب حريق أو صدمة كهربية.

لا تسمح بانثناء سلك التيار أو ضغطه من قبل الأجسام الثقيلة.

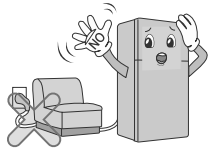

قد يسبب ذلك تلف سلك التيار و يؤدي إلى الحريق أو الصدمة الكهربية.

لا تقم بمد أو تعديل طول سلك التيار.




ذلك يتلف سلك التيار و يسبب صدمة كهربية أو حريق.

انزع مقبس الكهرباء أثناء التنظيف، تشغيل أو استبدال اللمبة الداخلية LED الخاصة بالثلاجة.




قد يسبب صدمة كهربية أو إصابة.

لا تقم بسحب السلك أو لمس مقبس الكهرباء بأيدي مبللة.

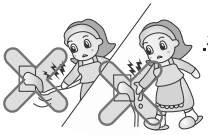


قد يسبب ذلك صدمة كهربية أو إصابة.

قم بإزالة المياه أو الأتربة من مقبس الكهرباء و ادخله مع توصيل نهايات الدبابيس بدقة.




الأتربة، المياه أو التوصيل الغير ثابت قد يؤدي إلى الحريق أو الصدمة الكهربية.

تأكد من التأريض

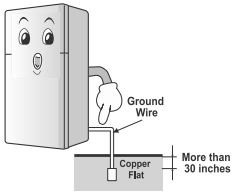

التأريض الخاطئ قد يؤدي إلى التعطل و الصدمة كهربية.

عندما يكون السلك الكهربي أو مقبس الكهرباء تالف أو فتحات المخرج ضعيفة أو متفككة، لا تستخدمهم.

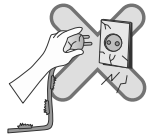

قد تؤدي إلى الصدمة الكهربية أو قصر الدائرة.



الزجاج المقسى على الباب يمكن ان ينكسر بالتصادم، لا تلمس الاجزاء المكسورة فقد تتجرح.

معلومات هامة للسلامة

مخاطر الحريق والمواد القابلة للاشتعال



يُحذرك هذا الرمز بأن المواد القابلة للاشتعال يُمكن أن تشتعل أو أن ينشب عنها حريق في حالة عدم توخي الحذر.

- يحتوي هذا الجهاز على كمية صغيرة من وسيط تبريد الآيزوبوتان (R600a)، ولكنه قابل للاشتعال أيضًا. عند نقل وتركيب الجهاز، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أجزاء من دائرة التبريد للتلف.
- في حال اكتشاف تسريب، تجنب أية ألسنة لهب مكشوفة أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الغرفة التي يتواجد بها الجهاز لعدة دقائق. لكي تتجنب تكون خليط هواء غازي قابل للاشتعال في حال حدث تسريب في دائرة التبريد، يجب أن يتماشى حجم الغرفة المستخدم فيها الجهاز مع كمية غاز التبريد المستخدم. يجب أن تكون مساحة الغرفة متر مربع لكل ٨ جرام من غاز التبريد R600a داخل الجهاز.
- تأكد عند وضع الجهاز من أن سلك التيار الكهربائي غير عالق أو تالف.
- لا تضع المآخذ المحمولة متعدد المقابس أو أسلاك التيار الكهربائي المحمولة خلف الجهاز.

معلومات هامة للسلامة

تحذير

- ابق فتحات التهوية، في نطاق الجهاز أو في التكوين المدمج، بعيدة عن أي عواقب.
- لا تقم باستخدام أجهزة ميكانيكية أو وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة التجميد، ماعدا الموصى به من قبل المصنع.
- لا تقم بإتلاف دائرة المبرد.
- لا تقم باستخدام أجهزة كهربية داخل حجيرة تخزين الطعام، إلا إذا كان الموصى به من قبل الشركة المصنعة.
- المبرد و غاز العزل المستخدم في الجهاز يتطلب خطوات تصريف خاصة. في حالة التصريف، برجاء استشارة وكيل الصيانة أو شخص بنفس الكفاءة.

معلومات هامة للسلامة

تحذير ⚠

لتقليل خطر الحريق، الصدمة الكهربية، أو الجروح للأشخاص في حالة استخدام المنتج الخاص بك، يجب أن يتم إتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما يشمل التالي. اقرأ كل التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.

احتياطات الأمان الأساسية

.هذا الدليل يحتوي على الكثير من رسائل الأمان الهامة. دائما قم بقراءة و إتباع كل رسائل الأمان.

⚠ هذا يعتبر رمز تنبيه الأمان. انه ينبهك إلى رسائل الأمان التي تعطيك معلومات عن الأخطار التي قد تؤذي أو تسبب أضرار جسيمة أو تسبب تلف في المنتج. كل رسائل الأمان سوف يسبقها رمز تنبيه الأمان و الكلمات التي ترمز للخطر هي خطر، تحذير، أو إنذار. هذه الكلمات تعني:

⚠ **خطر**	سوف تؤذى أو تتعرض لأضرار جسيمة إذا لم تتبع التعليمات
⚠ **تحذير**	لتقليل خطر الحريق، الصدمة الكهربية، أو الجروح للأشخاص في حالة استخدام المنتج الخاص بك، يجب أن يتم إتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما يشمل التالي. اقرأ كل التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.
⚠ **إنذار**	تشير إلى موقف خطر وشيك والذي، إذا لم يتم تفاديه، قد ينتج عنه أصابه صغري أو متوسطة، أو قد يتلف المنتج فقط.

.

جميع رسائل الأمان سوف تحدد الخطر، و تخبرك كيف تقلل فرصة الإصابة، و تخبرك عما يمكن أن يحدث إذا لم يتم إتباع التعليمات.

السلامة الفنية

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قِبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وأكثر والأشخاص ذوي‌القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا ما تم توفير الإشراف والإرشادات لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز. يجب عدم قيام الأطفال بأعمال التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.
- يُسمح للأطفال من سن 3 إلى 8 سنوات بتعبئة أجهزة التبريد وإفراغها.
- جهاز المُبرد غير مُخصص للاستخدام كجهاز مدمج.

المحتويات

معلومات هامة للسلامة 3

التركيب..... 12

الأجزاء الداخلية..... 13

التشغيل..... 15

G*-*4**

البدء

قبل ضبط درجة الحرارة

تنبيه الباب

الاختبار الذاتي

أدوات التحكم لمقصورة الفريزر

أدوات التحكم لمقصورة الثلاجة

التجميد السريع (اختياري)

قفل الأطفال (اختياري)

تبريد الباب +

درج الخضراوات

ازابة التجمد

إزالة الروائح

صانع مكعبات الثلج

الصحي الطازج (اختياري)

موزع المياه (اختياري)

استبدال المصباح

ميزة On-Inverter (اختيارية)

وقت الأجازة

الوظائف الذكية (فقط للطرز المطبقة)..... 22


اقتراحات بشأن تخزين الأطعمة 25

التنظيف..... 26

معلومات عامة..... 28

تنبيهات هامة..... 29

قبل الاتصال بالصيانة..... 30

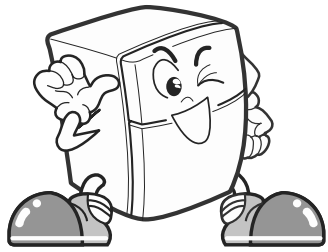

ARABIC

دليل مالك
ثلاجة

رجاءا قم بقراءة هذا الدليل جيدا قبل تشغيل جهازك و احتفظ به للرجوع إليه مستقبلا

العربية

GR-*707****

MFL67477522

www.lg.com

P/No.: MFL67477522

Rev.: 00_050123

حقوق الطبع والنشر © لعام 2022-2023 لشركة LG Electronics. جميع الحقوق محفوظة