

BRUGERVEJLEDNING

3D Blu-ray™/ Hjemmeteatersystem til DVD

For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> og derefter hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

LHB755W



www.lg.com



Frontpanel



USB Port Tilslut en USB-enhed.
 < Åbning/lukning af diskbakke
 >|| Starter eller sætter afspilning på pause.
 □ Stopper afspilning.
 F Skifter indgangskilden eller funktionen.
 <|/ Tænd/sluk


Knappen Volume (lydstyrke) Til justering af lydstyrke.

Bagpanel




SPEAKERS Slut til højttalere.
LAN Opret forbindelse til internettet.
HDMI OUT (TV ARC) Slut til et tv.
HDMI IN 1, 2 Slut til en digital enhed.
ANTENNA FM Slut til radioantennen.
AUX (L/R) INPUT Slut til en analog enhed.
OPTICAL IN Slut til en digital enhed.

1 Højttalersamling

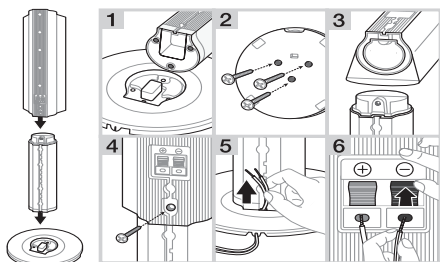


Om ferritkerne (ekstraudstyr)

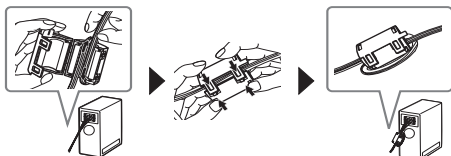

2 Højttalertilslutning

! Højttalerens design og tilslutningsmetode kan variere efter modeller.

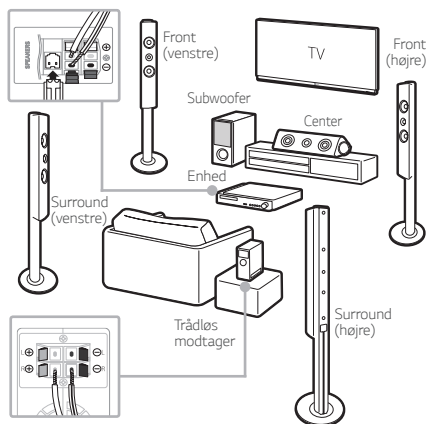

3 Par med trådløs modtager

- 1 Slut de bageste højttalere til den trådløse modtager.
- 2 Slut ledningen fra den trådløse modtager til udgangen.
- 3 Tænd for afspilleren:
Afspilleren og den trådløse modtager bliver **automatisk** forbundet. En gul-grøn lysdiode på den trådløse modtager lyser op.



Gør følgende, hvis der ikke kommer lyd fra de bageste højttalere, der er sluttet til den trådløse modtager.

- i. Indstil afspillerens lydstyrkeniveau ned på minimum.
"VOL MIN" vises på displayet.
- ii. Tryk på knappen (Slå lyd fra) på fjernbetjeningen, og hold den nede i ca. 3 sekunder.
"WL RESET" vises på displayet.
- iii. Tryk på **PAIRING** bagpå den trådløse modtager, og hold den nede i mere end 5 sekunder ved hjælp af en kuglepensspids.
- iv. Tag strømkablet ud af afspilleren og den trådløse modtager. Tilslut dem igen.


4

Tv-forbindelse

Forbind med afspilleren og tv'et ved hjælp af HDMI ARC (A) eller HDMI & Optical (B).

A HDMI(ARC)-forbindelse

- 1 Slut afspilleren til tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel.
- 2 Indstil indgangsvælgeren til HDMI på tv'et.
- 3 Konfigurer [External Speaker (HDMI ARC)] i menuen Indstilling på tv'et.
- 4 Følg anvisningerne på tv-skærmen ved hjælp af fjernbetjeningen.

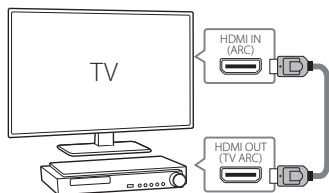

B HDMI & Optical-forbindelse

- 1 Slut afspilleren til tv'et ved hjælp af et HDMI & Optical-kabel.
- 2 Indstil indgangsvælgeren til HDMI på tv'et.
- 3 Konfigurer [External Speaker (Optical)] i menuen Indstilling på tv'et.
- 4 Følg anvisningerne på tv-skærmen ved hjælp af fjernbetjeningen.



5

Menuen Start

Efter startopsætning bliver menuen Start vist på tv-skærmen. Nyd forskellige funktioner på afspilleren.



Hvis du vil bruge onlinetjenester, skal afspilleren være forbundet til internettet via en trådfast eller trådløs forbindelse.

Styreapplikation



Hent applikationen LG AV Remote til din enhed.

LG Sound Sync
(trådløst)

Hent den online brugervejledning angående flere oplysninger: <http://www.lg.com>

Tilstanden Private
SoundMed *MUSICflow*

Yderligere oplysninger

Specifikation


Krav til strømforsyning	Se det primære mærkat på bundpanelet.
Strømforbrug	Se det primære mærkat på bundpanelet.
	Standby i netværkstilstand : 0,5 W (Hvis alle netværksporte er aktiverede.)
Dimensioner (B x H x D)	Approx. 410 mm x 55 mm x 260 mm
Nettovægt (ca.)	2,7 kg
Bus-strømforsyning (USB)	5 V  500 mA
Samlet forstærkning	1200 W

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Sådan afbrydes det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Sluk for enheden.

Udskiftning af batteri

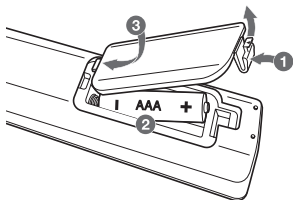

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>. Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret. LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (feks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

Kundesupport

Du kan opdatere afspilleren ved hjælp af den nyeste software, som forbedrer produkternes drift og/eller tilføjer nye funktioner. Du kan få den nyeste software til denne afspiller (hvis der er blevet udviklet opdateringer) ved enten at køre softwareopdateringerne, besøge <http://www.lg.com> eller kontakte LG Electronics kundeservicecenter.

Overensstemmelseserklæring

CE 0197

Herved LG Electronics europæiske shared service center BV, erklærer, at dette 3D BLU-RAY TRÅDLØS HJEMME BIOGRAF overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Den komplette overensstemmelseserklæring kan anmodes gennem følgende postadresse:

LG Electronics European Shared Service Center BV.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller anmod om den på vores særlige websted om overensstemmelseserklæring:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denne enhed er et 2,4 GHz og 5 GHz bredbåndstransmissionssystem, der er beregnet til anvendelse i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java™**
POWERED