



SIMPLE MANUAL

# WIRELESS SOUND BAR


---

TRÅDLÖS SOUNDBAR  
TRÅDLØS LYDBJÆLKE  
TRÅDLØS LYDPLANKE  
LANGATON SOUND BAR

SPD7Y





MFL71798979  
2105\_Rev03

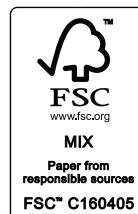

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

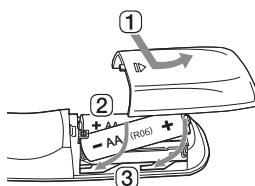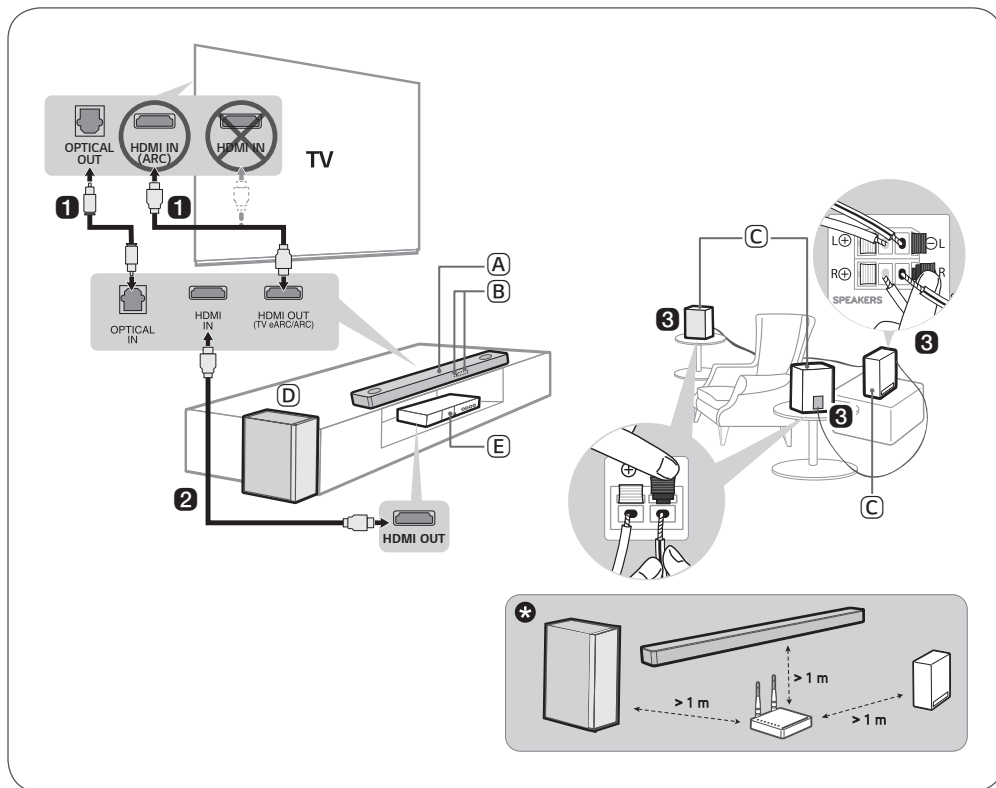

Replacement of Battery  
Byta batteri  
Udskiftning af batteri  
Batteribytte  
Akun vaihto



**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.  
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Sound bar
- (B) Remote Control Receiver / Status Display
- (C) Rear Speakers / Wireless Receiver (Sold separately, SPK8-S)
- (D) Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
- (E) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

- 1 Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.**
- 2** If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable.
- 3** If you purchased the rear speakers and wireless receiver separately, connect the rear speakers to the wireless receiver via a speaker cable. When connecting the rear speakers to the wireless receiver, connect the black striped cable to the negative terminal of each speaker and the remaining cable to the positive terminal of each speaker.
- 4** Connect to power in the following order: wireless subwoofer → wireless receiver → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LEDs on the wireless subwoofer and the wireless receiver will light up in green.
- 5 Using the product with your TV**
  - 1** Press the **Function** (⏏) button repeatedly until "OPT/HDMI ARC" appears on the status display.
  - 2** On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
  - 3** When the TV is properly connected to the product, "OPT", "ARC", or "E-ARC" will appear on the status display with a sound.
- 6 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth**
  - 1** Tap the **Settings** (⚙) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
  - 2** Press the **Bluetooth pair** (🔗) button. After a moment, you will see "BT READY" on the status display.
  - 3** Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG SPD7Y (XX)".
  - 4** When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, you can see the status display change from "PAIRED" → "Connected Bluetooth device name" → "BT".
- 7 Connecting to the LG Sound Bar app**
  - 1** Find and install the LG Sound Bar app on Google Play or App Store from your smartphone.
  - 2** You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].



**If you see a red LED on the back of the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver, it means that the sound bar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.**

- 1** Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it off.
  - 2** Press the **PAIRING (Pairing)** button on the back of the disconnected wireless subwoofer or wireless receiver. Check if each LED blinks green.
    - If you still see a red LED on the back of the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
  - 3** Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it on.
  - 4** When the connection is established, you will see a green LED light on the back of the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver light up in green.
- \* Keep the sound bar, the subwoofer and wireless receiver away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
  - Some speakers may not make sound depend on the input source. Select CINEMA sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

## Att installera och använda produkten

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens.

För att se instruktionerna för avancerade funktioner, besök <http://www.lg.com> eller skanna QR-koden och ladda sedan ner användarinstruktionerna. Viss information i denna bruksanvisning kan skilja sig från din enhet.



- |                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (A) Soundbar                                                  | (D) Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbar. |
| (B) Fjärrkontrollmottagare/statusdisplay                      | (E) Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol m.m.) |
| (C) Bakre högtalare/trådlös mottagare (säljs separat, SPK8-S) |                                                       |

### 1 Anslut soundbar till din tv via en optisk kabel eller en HDMI-kabel.

- Om du använder en extern enhet (t.ex. Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till soundbar via en HDMI-kabel.
- Om du har köpt de bakre högtalarna och den trådlösa mottagaren separat ansluter du de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren via en högtalarkabel. När du ansluter de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren ansluter du den svarta randiga kabeln till minusterminalen på varje högtalare och den återstående kabeln till plusterminalen på varje högtalare.
- Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer → trådlös mottagare → soundbar. Sätt sedan på soundbaren. När anslutningen automatiskt upprättas med soundbar kommer lysdioderna på den trådlösa subwoofern och den trådlösa mottagaren att lysa grönt.

### 5 Använda produkten med din tv

- Tryck på **Funktion** (ikon) upprepade gånger tills "OPT/HDMI ARC" visas på statusdisplayen.
- Ställ in utgångshögtalare på [HDMI ARC], [Optisk] eller [Extern högtalare] på tv:ns inställningar.
- När tv:n är ordentligt ansluten till produkten, visas "OPT", "ARC", eller "E-ARC" på statusdisplayen med ett ljud.

### 6 Ansluta produkten till din smarta telefon via Bluetooth

- Klicka på **knappen Inställningar** (ikon) på din smarta telefon och välj **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funktionen. (Av > På)
- Tryck på **Bluetooth parning** (ikon)-knappen. Efter en stund ser du "BT READY" på statusdisplayen.
- Hitta och klicka på produkten på din smarta telefon. Produkten visas som "LG SPD7Y (XX)".
- När produkten är ansluten till din smarta telefon via **Bluetooth**, kan du se att statusdisplayen ändras från "PAIRED" → "Namnet på ansluten Bluetooth-enhet" → "BT".

### 7 Ansluta till appen LG Sound Bar

- Hitta och installera appen LG Sound Bar i Google Play eller App Store från din smarta telefon.
- Du kan få mer information om dess användning genom att välja [Hjälp] i [Inställning].



Om du ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på framsidan av den trådlösa mottagaren betyder det att soundbar inte är ansluten till högtalarna. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

- Tryck på **strömbrytaren** (ikon) på soundbar för att stänga av den.
  - Tryck på **PAIRING (Pairing)**-knappen på baksidan av den fränkopplade trådlösa subwoofern eller den trådlösa mottagaren. Kontrollera om varje lysdiod blinkar grönt.
    - Om du fortfarande ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.
  - Tryck på **strömbrytaren** (ikon) på soundbar för att sätta på den.
  - När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på framsidan av den trådlösa mottagaren lysa grönt.
- ★ Se till att soundbar, subwoofer och den trådlösa mottagaren är minst 1 m från enheten (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn, osv.) för att förhindra trådlös störning.
- Vissa högtalare kanske inte avger ljud beroende på ingångskällan. Välj CINEMA(Biograf)-ljudläge för att lyssna genom alla högtalare.

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug. For at se instruktionerne til avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> eller scanne QR-kode, og derefter downloade brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan muligvis variere fra din enhed.



- |                                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (A) Lydbjælke                                                | (D) Trådløs subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.   |
| (B) Fjernbetjeningsmodtager / Statusvisning                  | (E) Ekstern enhed - (Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.) |
| (C) Baghøjtalere / Trådløs modtager (sælges separat, SPK8-S) |                                                            |

### 1 Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel eller et HDMI-kabel.

- 2 Hvis du bruger en ekstern enhed (feks. Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til lydbjælken via et HDMI-kabel.
- 3 Hvis du har købt baghøjtalerne og den trådløse modtager separat, skal du slutte baghøjtalerne til den trådløse modtager via et højtalerkabel. Når du slutter baghøjtalerne til den trådløse modtager, skal du slutte det sorte stribede kabel til den negative terminal på hver højtaler og det resterende kabel til den positive terminal på hver højtaler.
- 4 Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → trådløs modtager → lydbjælke. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen oprettes automatisk med lydbjælken, lyser lysdioderne på den trådløse subwoofer og den trådløse modtager grønt.

### 5 Brug af produktet sammen med dit tv

- 1 Tryk på **funktion** (⏻) knappen gentagne gange indtil "OPT/HDMI ARC" vises på statusdisplayet.
- 2 På dit TV's indstillinger skal du indstille outputhøjtaleren til [HDMI ARC], [Optisk] eller [Ekstern højtaler].
- 3 Når tv'et er tilsluttet korrekt til produktet, vises "OPT", "ARC", eller "E-ARC" på statusdisplayet med en lyd.

### 6 Tilslutning af enheden til din smartphone via Bluetooth

- 1 Tryk på **indstillinger** (⚙️) knappen på din smartphone, og vælg **Bluetooth**. Tænd for **Bluetooth** funktionen.  
(🔌 Sluk > 🔌 Tænd)
- 2 Tryk på **Bluetooth-parring** (🔌) knappen. Efter et øjeblik vil du se "BT READY" på statusvisningen.
- 3 Find og tryk på produktet på din smart-telefon. Produktet vises som "LG SPD7Y (XX)".
- 4 Når produktet er tilsluttet din smartphone via **Bluetooth**, kan du se statusvisningen skifte fra "PAIRED" → "Forbundet Bluetooth-enhedsnavn" → "BT".

### 7 Opret forbindelse til LG Sound Bar appen

- 1 Find og installer LG Sound Bar appen i Google Play eller App Store fra din smart-telefon.
- 2 Du kan få flere oplysninger om dets brug ved at vælge [Hjælp] i [Indstillinger]



Hvis du ser en rød lysdiode bag på den trådløse subwoofer eller foran på den trådløse modtager, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet højtalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

- 1 Tryk på **tænd/sluk** (⏻) knappen på lydbjælken for at slukke den.
  - 2 Tryk på **PAIRING (Pairing)** knappen på bagsiden af den frakoblede trådløse subwoofer eller den trådløse modtager. Tjek om hver lysdiode blinker grønt.
    - Hvis du stadig ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer, skal du trykke på og holde knappen på bagsiden af subwooferen nede igen.
  - 3 Tryk på **tænd/sluk** (⏻) knappen på Soundbaren for at tænde den.
  - 4 Når forbindelsen er oprettet, vil du se et grønt lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer eller på forsiden af den trådløse modtager lyse grønt.
- ★ Hold lydbjælken og subwooferen 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.
- Nogle højtalere afgiver muligvis ikke lyd, afhængigt af indgangskilden. Vælg CINEMA (Biograf) lydtilstand for at lytte gennem alle højtalere.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.

## Installasjon og bruk av produktet

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

Se instruksjoner fra avanserte funksjoner ved å besøke <http://www.lg.com> eller skanne QR og deretter laste ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt.



- |                                                              |                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (A) Lydplanke                                                | (D) Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken.    |
| (B) Fjernkontrollmottaker / Statusdisplay                    | (E) Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.) |
| (C) Bakhøytalere / Trådløs mottaker (selges separat, SPK8-S) |                                                          |

### 1 Koble lydplanken til din TV ved å bruke en optisk kabel eller en HDMI-kabel.

- 2 Hvis du bruker en ekstern enhet (slik som Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), koble du den til lydplanken ved å bruke en HDMI-kabel.
- 3 Hvis bakhøytalerne og den trådløse mottakeren har blitt kjøpt separat, må bakhøytalerne kobles til den trådløse mottakeren ved å bruke en høytalerkabel. For å koble bakhøytalerne til den trådløse mottakeren, må den svarte stripete kabelen kobles til den negative kontakten på hver høytaler og den gjenværende kabelen til den positive kontakten på hver høytaler.
- 4 Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → trådløs subwoofer → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDene lyse på den trådløse subwooferen og den trådløse mottakeren lyse grønt.

### 5 Når produktet brukes sammen med TV-en

- 1 Trykk på **Funksjon** (☞)-knappen gjentatte ganger til "OPT/HDMI ARC" vises på statusdisplayet.
- 2 Gå til TV-innstillingene og sett utgangshøytaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern høytaler].
- 3 Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil, "OPT", "ARC", eller "E-ARC" vises på statusdisplayet med en lyd.

### 6 Koble enheten til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen

- 1 Trykk på **Innstillinger** (⚙️)-knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**. Slå på Bluetooth-funksjonen. (☞ Av > ☞ På)
- 2 Trykk på **Bluetooth paring** (🔍)-knappen. "BT READY" vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.
- 3 Finn og trykk på produktet på din smarttelefon. Produktet vises som "LG SPD7Y (XX)".
- 4 Når produktet er koblet til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth, kan du se at statusvisningen endres fra "PAIRED" → "Tilkoblet Bluetooth-enhetsnavn" → "BT".

### 7 Koble til LG Sound Bar-appen

- 1 Finn og installer LG Sound Bar-appen i Google Play eller App Store fra din smarttelefon.
- 2 Velg [Hjelp] i [Innstilling] for mer informasjon om bruken.



Hvis det sees en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til høytalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

- 1 Trykk på **Power** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den av.
  - 2 Trykk på **PAIRING (Pairing)**-knappen på baksiden av den frakoblede trådløse subwooferen eller den trådløse mottakeren. Bekreft at LEDene blinker grønt.
    - Hvis det er en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen, må du trykke på og holde inne knappen på baksiden av subwooferen på nytt.
  - 3 Trykk på **Power** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den på.
  - 4 Etter opprettelse av tilkoblingen, vil du se et grønt LED-lys på baksiden av den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren som lyser grønt.
- ✱ Hold lydplanken, subwooferen og den trådløse mottakeren borte fra enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å kunne forhindre trådløs interferens.
- Noen høytalere gir kanskje ikke lyd, men dette avhenger av inngangskilden. Velg CINEMA (Kino)-lydmodus og lytt gjennom alle høytalerne.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- Google Play er et varemerke for Google LLC.

## Tuotteen käyttäminen ja asentaminen

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.  
Ks. lisätietoja lisätoiminnoista käymällä osoitteessa <http://www.lg.com> tai skannaamalla QR-koodin ja lataamalla Omistajan käyttöohjekirjan. Osa tämän oppaan ohjeista voi olla erilaisia laitteesi kohdalla.



- |                                                                         |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (A) Sound bar                                                           | (D) Langaton subwoofer - Asenna se sound barin lähelle.  |
| (B) Kauko-ohjaimen vastaanotin / Tilanäyttö                             | (E) Ulkoinen laite - (Blu-ray soitin, pelikonsoli, jne.) |
| (C) Takakaiuttimet / Langaton vastaanotin<br>(Myydään erikseen, SPK8-S) |                                                          |

### 1 Yhdistä sound bar televisioon optisella kaapelilla tai HDMI-kaapelilla.

- 2 Jos käytät ulkoista laitetta (esim. Blu-ray soitinta, pelikonsolia, jne.), yhdistä se sound bariin HDMI-kaapelilla.
- 3 Jos osit takakaiuttimet ja langattoman vastaanottimen erikseen, yhdistä takakaiuttimet langattomaan vastaanottoimeen kaiutinjohdolla. Kun yhdistät takakaiuttimia langattomaan vastaanottoimeen, yhdistä musta raitainen johto kummankin kaiuttimen miinusnapaan, ja jäljelle jäävä johto kummankin kaiuttimen plusnapaan.
- 4 Yhdistä virta seuraavassa järjestyksessä: langaton subwoofer → langaton vastaanotin → sound bar. Kytke sitten sound bar päälle. Kun yhteys saavutetaan automaattisesti sound barin kanssa, langattoman subwooferin ja langattoman vastaanottimen ledit syttyvät vihreiksi.

### 5 Tuotteen käyttäminen televisiosi kanssa

- 1 Paina **Toiminto** (☰) -painiketta toistuvasti, kunnes "OPT/HDMI ARC" ilmestyy tilanäytölle.
- 2 Aseta TV:si asetuksista ulostulokaiutin [HDMI ARC], [Optinen] tai [Ulkoinen kaiutin].
- 3 Kun TV on yhdistetty oikein tuotteeseen, "OPT", "ARC" tai "E-ARC" ilmestyy tilanäytölle äänen saattamena.

### 6 Tuotteen yhdistäminen älypuheliimeen Bluetoothin välityksellä

- 1 Napauta **Asetukset** (⚙️) -painiketta älypuhelimestasi ja valitse **Bluetooth**. Käynnistä **Bluetooth**-toiminto.  
(☰ **Pois päältä** > ☰ **Päällä**)
- 2 Paina **Bluetooth-yhdistäminen** (🔗) -painiketta. Näet hetken kuluttua "BT READY" laitteen tilanäytöllä.
- 3 Etsi ja napauta tuotetta älypuhelimestasi. Tuote ilmestyy seuraavalla nimellä: "LG SPD7Y (XX)".
- 4 Kun tuote on yhdistetty älypuheliimeesi **Bluetoothilla**, näet, että tilanäyttö muuttuu tekstistä "PAIRED" tekstiin → "yhdistetty Bluetooth-laitteen nimi" → "BT".

### 7 LG Sound Bar -sovellukseen yhdistäminen

- 1 Etsi ja asenna LG Sound Bar -sovellus Google Playsta tai App Storesta älypuhelimestasi.
- 2 Saat enemmän tietoa sen käytöstä valitsemalla [Ohje] kohdasta [Asetus].



**Jos näet punaisen ledin langattoman subwooferin takaosassa tai langattoman vastaanottimen etuosassa, tarkoittaa se, että sound bar ei ole yhdistetty kaiuttimiin. Tässä tapauksessa se tulee yhdistää seuraavalla tavalla.**

- 1 Paina **Virta** (⏻) -painiketta sound barista sammuttaaksesi sen.
- 2 Paina **PAIRING (Pairing)** -painiketta sen langattoman subwooferin tai langattoman vastaanottimen takaosasta, jonka yhteys katkaistiin. Tarkista, että kummatkin ledit vilkkuvat vihreinä.
  - Jos näet edelleen punaisen ledin langattoman subwooferin takana, paina ja pidä pohjassa subwooferin takana olevaa painiketta uudelleen.
- 3 Paina **Virta** (⏻) -painiketta sound barista käynnistääksesi sen.
- 4 Kun yhteys on saavutettu, näet, että vihreä led vilkkuu langattoman subwooferin takana tai langattoman vastaanottimen edessä.
- 5 Pidä sound bar, subwoofer ja langaton vastaanotin yli 1 m etäisyydellä laitteista (esim. modemista, mikroaaltouunista, jne.), jotta ei syntyisi langatonta häiriötä.
  - Jotkut kaiuttimet eivät välttämättä tuota ääntä riippuen tulolähteestä/Valitse CINEMA (Elokuvateatteri) -äänitila kuunnellaksesi kaikista kaiuttimista.

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
- Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

## ENGLISH

### Specification

#### Power consumption

- Refer to the main label.
- Networked standby : 1.5 W (If all network ports are activated.)

#### AC adapter

- Model : **DA-50F25**
- Manufacturer : Asian Power Devices Inc.
- Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Output : 25 V  $\overline{\text{---}}$  2 A
- Model : **MS-Z2000R250-050D0-P**
- Manufacturer : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output : 25 V  $\overline{\text{---}}$  2 A

Dimensions (W x H x D): Approx. 890.0 mm x 65.0 mm x 119.0 mm

Amplifier (Total RMS Output power): 380 W RMS

#### How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Set up the Auto Power function to off and turn off the product.

#### OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <https://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download. LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

## SVENSKA

### Specifikation

#### Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.
- Nätverks-standbyläge : 1,5 W (Om alla nätverksportar har aktiverats.)

#### Strömadapter

- Modell : **DA-50F25**
- Tillverkare : Asian Power Devices Inc.
- Ingång : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Utgång : 25 V  $\overline{\text{---}}$  2 A
- Modell : **MS-Z2000R250-050D0-P**
- Tillverkare : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Ingång : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Utgång : 25 V  $\overline{\text{---}}$  2 A

Dimensioner (B x H x D): Cirka 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm

Förstärkare (total utgående RMS-ström): 380 W RMS

#### Så här kopplar du från den trådlösa nätverksanslutningen eller trådlösa enheten

Ställ in Auto Power-funktionen på av och stäng av produkten.

#### Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <https://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

## DANSK

### Specifikation

#### Strømförbrug

- Se mærkat vedr. strømforsyning.
- Netværksstandby: 1,5 W (Hvis alle netværksporte er aktive.)

#### AC adapter (Vekselstrømsadapter)

- Model : **DA-50F25**
- Producent : Asian Power Devices Inc.
- Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Output : 25 V  $\overline{\text{---}}$  2 A
- Model : **MS-Z2000R250-050D0-P**
- Producent : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output : 25 V  $\overline{\text{---}}$  2 A

Mål (B x H x D): Approx. 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm  
Forstærker (Total RMS udgangseffekt): 380 W RMS

#### Sådan afbrydes forbindelsen til det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Indstil den automatiske strømfunktion til slukket, og sluk for produktet.

#### Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <https://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

## NORSK

### Spesifikasjoner

#### Strømförbruk

- Se hovedetiketten.
- Nettverk-standby : 1,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktivert.)

#### Strømadapter

- Modell : **DA-50F25**
- Produsent : Asian Power Devices Inc.
- Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Utgang : 25 V  $\overline{\text{---}}$  2 A
- Modell : **MS-Z2000R250-050D0-P**
- Produsent : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Inngang : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Utgang : 25 V  $\overline{\text{---}}$  2 A

Dimensjoner (B x H x D): Ca. 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm  
Forsterker (total RMS-utgangseffekt): 380 W RMS

## Hvordan man frakobler den trådløse netværkstilkoblingen eller den trådløse enheden

Konfigurer Automatisk strømfunktionen til av og slå produktet av.

### Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

## SUOMI

### Tekniset tiedot

#### Virran kulutus

- Katso tyyppikilvestä.
- Verkotettu valmiustila : 1,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)

#### AC-adaptteri

- Malli : **DA-50F25**
- Valmistaja : Asian Power Devices Inc.
- Tulovirta : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Lähtö : 25 V  2 A
- Malli : **MS-Z2000R250-050D0-P**
- Valmistaja : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- Tulovirta : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Lähtö : 25 V  2 A

Mitat (L x K x S): N. 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm

Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho): 380 W RMS

### Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta Auto Power -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

### Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen.

Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.



### ENGLISH Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Wireless Sound Bar is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

| Frequency range  | Output power (Max.) |
|------------------|---------------------|
| 2402 to 2480 MHz | 10 dBm              |
| 5730 to 5821 MHz | 13 dBm              |

### SVENSKA Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar LG Electronics att Trådlös Soundbar av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

| Frekvensomfång     | Uteffekt (Max.) |
|--------------------|-----------------|
| 2402 till 2480 MHz | 10 dBm          |
| 5730 till 5821 MHz | 13 dBm          |

### DANSK Overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen Trådløs Sound Bar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

| Frekvensområde    | Udgangseffekt (maks.) |
|-------------------|-----------------------|
| 2402 til 2480 MHz | 10 dBm                |
| 5730 til 5821 MHz | 13 dBm                |

### NORSK Samsvarserklæring

LG Electronics erklærer herved at radioustyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

| Frekvensområde  | Utgangseffekt (maks.) |
|-----------------|-----------------------|
| 2402 - 2480 MHz | 10 dBm                |
| 5730 - 5821 MHz | 13 dBm                |

### SUOMI Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

| Taajuusalue     | Lähtöteho (maks.) |
|-----------------|-------------------|
| 2402 - 2480 MHz | 10 dBm            |
| 5730 - 5821 MHz | 13 dBm            |



-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



| LG Customer Information Center               |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst) |                                         |
| Denmark / Danmark                            | <b>78 79 64 54</b>                      |
| Finland / Suomi                              | <b>0800 0 LG LG</b><br>(0800 0 54 54)   |
| Norway / Norge                               | <b>815 691 54</b>                       |
| Sweden / Sverige                             | <b>0770 LG LG LG</b><br>(0770 54 54 54) |
| LG Website                                   |                                         |
| <a href="http://www.lg.com">www.lg.com</a>   |                                         |