

Smart Moniteur de LG

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

32SQ780S

Les numéros de modèle et de série du produit sont situés à l'arrière et sur l'un de ses côtés. Inscrivez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin d'un service d'entretien ou de réparation.

Modèle

N° de série

Déclaration de conformité du fournisseur

Appellation commerciale	LG
Partie responsable	LG Electronics USA, Inc.
Adresse	111, Sylvan Avenue, North Building, Englewood Cliffs, NJ 07632
Courriel	lg.environmental@lge.com

Avant de lire ce manuel

- Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre moniteur et le conserver pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- Sur le site Web, vous pouvez télécharger le manuel qui comprend des renseignements sur l'installation, l'utilisation, le dépannage, les caractéristiques, la licence, etc., et consulter son contenu sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.
- **Guide de l'utilisateur** : Pour de plus amples renseignements sur ce moniteur, lisez le GUIDE DE L'UTILISATEUR fourni avec le produit.
 - Pour ouvrir le GUIDE DE L'UTILISATEUR  →  → [Assistance] → [Guide d'utilisation]

Achat séparé

- Les articles supplémentaires offerts en option peuvent être remplacés ou modifiés sans préavis à des fins d'amélioration de la qualité. Pour vous procurer ces articles, communiquez avec votre détaillant. Ces dispositifs ne fonctionnent qu'avec certains modèles.
- Le nom ou la conception du modèle peuvent changer à la suite de la mise à niveau des fonctionnalités du produit ou en raison des conditions ou des politiques du fabricant.
- Télécommande Magic : **MR22GA** (Le modèle MR22GA peut être utilisé conjointement avec certains téléviseurs ainsi qu'avec ce moniteur Smart de LG.) Vérifiez les « caractéristiques techniques du module sans fil » pour savoir si votre modèle prend en charge la fonctionnalité Bluetooth et s'il peut être utilisé avec la télécommande Magic.
- Un câble pour brancher des périphériques externes doit être acheté séparément.

✓ Remarques

- Les caractéristiques du produit ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis à des fins de mise à niveau des fonctionnalités du produit.
- Les articles fournis avec votre produit peuvent varier selon le modèle.
- L'illustration peut différer de votre moniteur.

Précautions importantes

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Toutes les consignes et les autres renseignements relatifs à la sécurité s'appliquent aux modèles ACL.



- Le non-respect de ces avertissements peut causer des blessures graves pouvant entraîner la mort ou endommager l'appareil ou d'autres biens.

Précautions relatives à l'adaptateur c.a. et à l'alimentation électrique



- Si de l'eau ou une substance étrangère s'introduit dans le produit (moniteur, cordon d'alimentation ou adaptateur c.a.), débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et communiquez avec le centre de services.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique en raison des dommages causés à l'appareil.
- Ne touchez pas la prise d'alimentation ou l'adaptateur c.a. si vos mains sont humides. Si les broches de la fiche sont humides ou poussiéreuses, essuyez-les ou asséchez-les soigneusement avant d'utiliser le produit.
 - Il pourrait autrement en résulter un incendie ou une décharge électrique.
- Assurez-vous d'enfoncer complètement la prise du cordon dans l'adaptateur c.a.
 - Un branchement lâche pourrait causer un incendie ou une décharge électrique.
- Assurez-vous d'utiliser des cordons d'alimentation et des adaptateurs c.a. fournis ou approuvés par LG Electronics inc.
 - L'utilisation de produits non approuvés pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours par la fiche. Ne pliez pas le cordon d'alimentation avec une force excessive.
 - Le cordon d'alimentation pourrait être endommagé, ce qui pourrait causer un incendie ou une décharge électrique.
- Veillez à ne pas marcher ou à ne pas poser d'objets lourds (p. ex. appareils électroniques, vêtements, etc.) sur le cordon d'alimentation ou l'adaptateur c.a. Prenez soin de ne pas endommager le cordon d'alimentation ou l'adaptateur c.a. avec des objets tranchants.
 - Un cordon d'alimentation endommagé pourrait causer un incendie ou une décharge électrique.

- Ne désassemblez, ne réparez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation ou l'adaptateur c.a.
 - Cela pourrait causer un incendie ou une décharge électrique.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil ou un autre cordon autorisé par le fabricant.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique, ou endommager le produit.
- Utilisez uniquement une fiche et une prise murale correctement mises à la terre.
 - Sinon, vous pourriez recevoir une décharge électrique ou subir des blessures, ou le produit pourrait être endommagé.
- N'utilisez pas une fiche endommagée ou desserrée.
 - Cela pourrait entraîner une décharge électrique ou un incendie.
- Faites fonctionner l'écran uniquement à partir d'une source d'alimentation (c.-à-d. à la tension) correspondant à celle indiquée dans les caractéristiques du produit.
 - Sinon, le produit pourrait être endommagé, un incendie pourrait se produire, ou vous pourriez recevoir une décharge électrique. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation dont vous disposez, consultez un électricien certifié.
- En cas de tonnerre et d'éclairs, il est très dangereux de toucher le cordon d'alimentation ou les câbles de signaux.
 - Cela pourrait provoquer une décharge électrique.
- Ne branchez jamais plusieurs rallonges, appareils électriques ou appareils de chauffage électrique sur une même prise murale. Utilisez une multiprise avec une borne de mise à la terre conçue pour être utilisée exclusivement avec l'ordinateur.
 - Un incendie peut se déclencher en raison d'une surchauffe.
- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains humides. De plus, si les broches de la fiche sont mouillées ou couvertes de poussière, séchez-les complètement ou enlevez la poussière avant de brancher la fiche.
 - Vous pourriez recevoir une décharge électrique en raison de l'excès d'humidité.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le produit pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation du produit.
 - La poussière accumulée peut provoquer un incendie, et la détérioration du matériau d'isolation peut entraîner des fuites électriques, des décharges électriques ou un incendie.
- Insérez la fiche d'alimentation fermement pour vous assurer que le cordon demeure toujours bien branché.
 - Un branchement lâche peut provoquer un incendie.
- N'insérez aucun objet métallique ou conducteur dans les ouvertures du produit. En outre, ne touchez pas le câble d'alimentation juste après l'avoir branché sur la borne d'entrée murale.
 - Vous pourriez recevoir une décharge électrique.
- La fiche c.a. permet d'effectuer le débranchement. Elle doit être facilement accessible en cas d'urgence.
- Veuillez vous assurer que l'appareil est installé à côté de la prise murale à laquelle il est raccordé et que la prise est facilement accessible.
- Assurez-vous de maintenir la prise, l'adaptateur c.a. et les broches de la fiche d'alimentation exempts de poussière ou de toute autre substance étrangère.
 - Cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant que le produit est en cours d'utilisation.
 - Une décharge électrique pourrait endommager le produit.
- Tant que cet appareil est branché à la prise murale, il n'est pas débranché de la source d'alimentation c.a., et ce, même s'il est mis hors tension.

Précautions relatives à l'installation du produit



- Gardez le produit à l'écart de toute source de chaleur, comme des appareils de chauffage ou des flammes nues.
 - Cela pourrait entraîner des décharges électriques, un incendie, des défauts ou des déformations.
- Gardez le matériel anti-humidité et le matériel d'emballage en vinyle hors de la portée des enfants.
 - Le matériel anti-humidité est dangereux pour la santé s'il est avalé. Si le matériel est avalé accidentellement, provoquez un vomissement et rendez-vous immédiatement à l'hôpital le plus proche. De plus, le matériel d'emballage en vinyle peut entraîner la suffocation. Gardez-le hors de la portée des enfants.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le produit et ne vous asseyez pas dessus.
 - Si le produit tombe ou si vous l'échappez, vous pourriez vous blesser. Gardez hors de la portée des enfants.
- Ne laissez pas les câbles de signal ou d'alimentation traîner dans les endroits où ils pourraient faire trébucher quelqu'un.
 - La personne pourrait trébucher et causer une décharge électrique, un incendie, une panne du produit ou des blessures.
- Installez le produit dans un endroit sec et propre. Ne l'utilisez pas près de l'eau.
 - La poussière et l'humidité peuvent provoquer des décharges électriques, un incendie ou endommager le produit.
- N'ajoutez pas d'accessoires qui n'ont pas été conçus pour ce moniteur.

- Si vous sentez une odeur de fumée ou d'autres odeurs, ou si vous entendez un son étrange provenant du produit, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec le service à la clientèle de LG.
 - Si vous continuez d'utiliser le produit sans prendre les mesures appropriées, vous pourriez recevoir une décharge électrique ou provoquer un incendie.
- Si vous avez échappé le produit ou si le boîtier est brisé, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
 - Si vous continuez d'utiliser le produit sans prendre les mesures appropriées, vous pourriez recevoir une décharge électrique ou provoquer un incendie. Communiquez avec le service à la clientèle de LG.
- Ne laissez pas tomber d'objets sur le produit et évitez tout impact avec celui-ci. Ne lancez jamais de jouets ou d'autres objets sur le produit.
 - Cela pourrait causer des blessures, entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou endommager l'écran.
- Gardez le produit hors de la portée des enfants et ne placez pas de jouets à proximité de celui-ci.
- Veillez à ce que l'orifice de ventilation du produit ne soit pas obstrué. Installez le produit à plus de 10 cm (3,9 po) du mur.
 - Si vous installez le produit trop près du mur, il pourrait être déformé, un incendie pourrait se déclencher en raison de la montée en température de l'intérieur.
- Ne couvrez pas ce produit d'un tissu ou d'autres matériaux (p. ex. du plastique) lorsqu'il est branché.
 - Le produit pourrait être déformé ou un incendie pourrait se produire en raison d'une surchauffe interne.
- Placez le produit sur une surface plane et stable qui est assez grande pour le soutenir.
 - Si vous échappez le produit, vous pourriez vous blesser ou l'endommager.
- Installez le produit dans un endroit exempt d'interférences électromagnétiques.
- Gardez le produit loin de la lumière directe du soleil.
 - Le produit pourrait être endommagé.
- Ne posez pas le produit sur le plancher.
 - Les jeunes enfants ou d'autres personnes pourraient trébucher.
- N'installez pas ce produit sur un mur où il pourrait être exposé à de l'huile ou à un brouillard d'huile.
 - Cela pourrait endommager le produit et le faire tomber.
- Pour les écrans munis d'un cadre brillant, l'utilisateur doit tenir compte de l'emplacement de l'écran, car le cadre peut refléter la lumière ou des surfaces brillantes environnantes.

Précautions relatives au déplacement du produit




- Assurez-vous d'éteindre l'appareil.
 - Sinon, cela pourrait entraîner des décharges électriques ou endommager le produit.
- Assurez-vous de retirer tous les câbles avant de déplacer le produit.
 - Sinon, cela pourrait entraîner des décharges électriques ou endommager le produit.
- Ne portez pas le produit à l'envers en le tenant uniquement par le socle pour le soulever ou le déplacer.
 - Sinon, le produit pourrait tomber, ce qui pourrait l'endommager ou provoquer des blessures.
- Veillez à ne pas heurter le produit lorsque vous le déplacez.
 - Sinon, cela pourrait entraîner des décharges électriques ou endommager le produit.
- Assurez-vous que l'écran est dirigé vers l'avant et tenez-le avec les deux mains pour le déplacer.
 - Si vous échappez le produit, le produit endommagé pourrait entraîner des décharges électriques ou un incendie.
- Ne placez pas le produit face vers le bas.
 - Cela pourrait endommager l'écran ACL TFT.

Précautions relatives à l'utilisation et au nettoyage du produit




- Ne tentez pas de désassembler, de réparer ou de modifier le produit par vous-même.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique.
 - Communiquez avec le service à la clientèle de LG pour toute demande de réparation.
- Pour nettoyer le produit, débranchez le cordon d'alimentation et frottez-le doucement avec un chiffon doux pour prévenir toute éraflure. Ne nettoyez pas le produit avec un linge mouillé et ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur le produit. Cela pourrait causer une décharge électrique. (N'utilisez pas de produits chimiques comme du benzène, des diluants pour peinture ou de l'alcool.)
- Conservez le produit à l'abri de l'eau.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique.
- Évitez d'exposer le produit à l'humidité ou à des températures élevées.
- Ne placez pas ou n'entreposez pas de substances inflammables à proximité du produit.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Gardez le produit propre en tout temps.
- Adoptez une position naturelle et confortable lorsque vous travaillez avec le produit.
- Prenez régulièrement des pauses lorsque vous travaillez avec le produit pendant de longues périodes.
- N'appuyez pas sur l'écran avec la main ou un objet pointu, comme un ongle, un crayon ou un stylo, et n'égatignez pas l'écran.
- Maintenez une distance adéquate avec le produit et reposez-vous de temps en temps.
 - Votre vision pourrait être affectée si vous regardez le produit de trop près ou pendant trop longtemps.
- Réglez la résolution adéquatement en vous reportant au manuel d'utilisation.
- Gardez les petits accessoires hors de la portée des enfants.
- L'affichage d'une image fixe pendant une période prolongée sur le moniteur pourrait laisser une image rémanente ou une tache sur l'écran du moniteur. Pour éviter ce problème, utilisez un économiseur d'écran et éteignez l'écran lorsque le produit n'est pas utilisé. Une image rémanente ou une tache causée par une utilisation prolongée n'est pas couverte par la garantie de ce produit.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à haute tension à proximité du moniteur (p. ex. un tue-mouches électrique).
 - Une décharge électrique pourrait endommager le moniteur.
- Vaporisez de l'eau sur un chiffon doux 2 à 4 fois pour nettoyer le cadre. Essuyez toujours dans le même sens. Une humidité excessive risque de tacher l'écran.

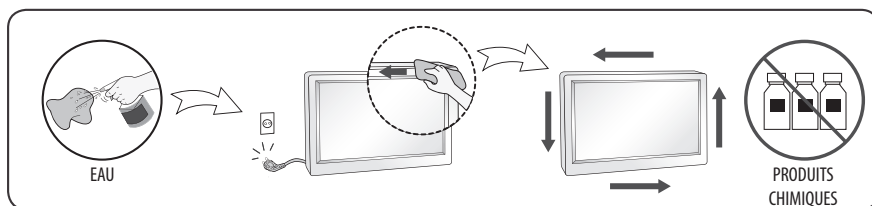

Installation

Installation sur un bureau

- Soulevez le moniteur et placez-le sur le bureau en position verticale. Laissez une distance d'au moins 100 mm (3,9 po) entre le moniteur et le mur pour assurer une ventilation adéquate.

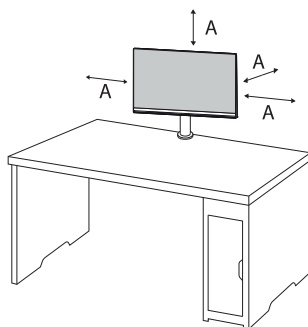

A : 100 mm (3,9 po)




- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une décharge électrique.
- Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil et de le brancher dans une prise murale mise à la terre.
- Si vous avez besoin d'un nouveau cordon d'alimentation, communiquez avec votre détaillant local ou le distributeur le plus près de chez vous.
- Assurez-vous que la table sur laquelle le produit est installé est stable et solide. Une table fabriquée dans des matériaux fragiles, comme le verre, risque d'être endommagée.
- Le moniteur risque de basculer sur des tables inégales ou inclinées.
- L'installation du socle peut laisser une marque sur la table.
- Ne suspendez pas d'objets lourds, comme des sacs ou des vêtements, sur le socle.
- Évitez les chutes en vérifiant que la table est suffisamment large pour supporter le moniteur.
- Assurez-vous de fixer le socle fermement sur la table.
- Lors de l'installation du socle sur la table, assurez-vous que le socle est entièrement fixé à la table afin d'éviter de cogner votre tête lorsque vous vous levez.
- N'exercez pas une force excessive lorsque vous faites pivoter le moniteur. Si le moniteur entre en contact avec un mur, cela peut blesser les personnes qui se trouvent à proximité ou endommager le moniteur.



Comment fixer le dispositif de fixation

1 Une fois que vous avez positionné le socle sur la table, fixez-le en faisant tourner la poignée.

- Pour les tables sans saillie :
 - La table doit faire moins de 75 mm (2,9 po) d'épaisseur.

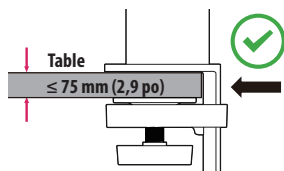


- Si les socles ne sont pas entièrement fixés à la table, le moniteur risque d'être instable ou de tomber.
- Assurez-vous que la table est suffisamment solide et stable pour supporter entièrement l'installation du moniteur. Les tables fabriquées dans des matériaux fragiles, tels que le verre, risquent de se briser.
- Pour les tables avec saillie :
 - Si la saillie se trouve à plus de 95 mm (3,7 po) du bord de la table, installez le moniteur uniquement lorsqu'une saillie plate se trouve entre 10 mm (0,39 po) et 75 mm (2,9 po) à partir du bord de la table.

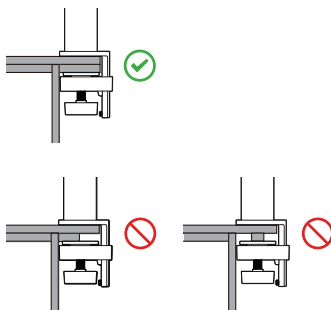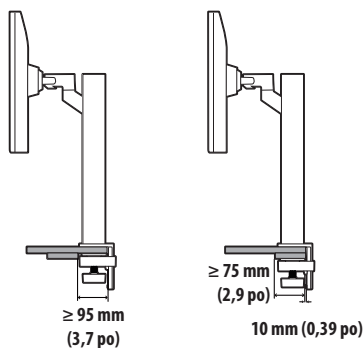

Socle pivotant


Faites pivoter l'écran à gauche et à droite jusqu'à 280° degrés pour régler l'angle de vue.

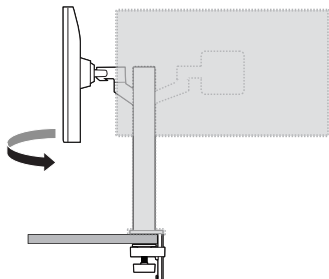

- Lorsque vous faites pivoter l'écran du moniteur, veillez à ne pas vous coincer les doigts ou à ne pas les heurter contre le support.


Fonction de pivot

La fonction de pivot permet au moniteur de pivoter à 90° dans le sens antihoraire.

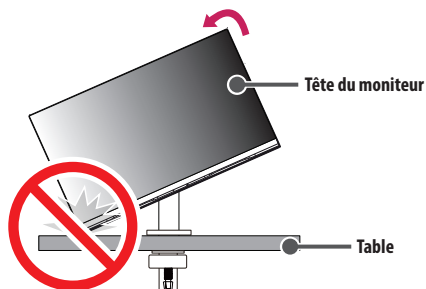


- Lorsque vous utilisez la fonction de pivot, ne faites pas pivoter le moniteur trop rapidement et n'exercez pas une force excessive. La table risque d'être rayée au contact de la tête du moniteur.


1 Élevez le moniteur à la hauteur maximale.

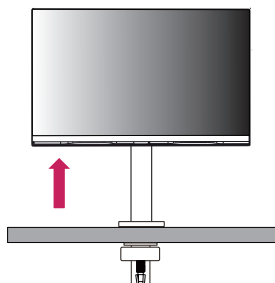


2 Ajustez l'angle du moniteur dans le sens indiqué par la flèche, comme il est illustré.

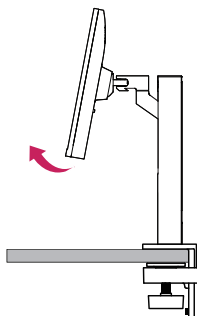

3 Faites pivoter le moniteur dans le sens antihoraire, comme il est illustré.

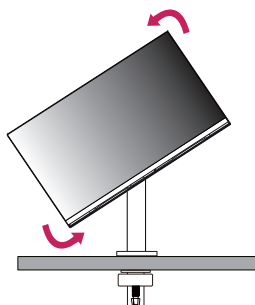


4 Terminez l'installation en positionnant le moniteur à 90°, comme il est illustré.

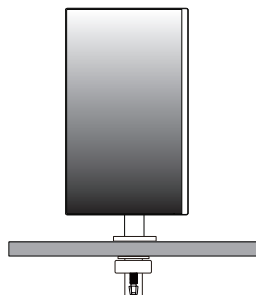


Mise à niveau de l'écran

Si l'écran semble de travers après que le produit a été mis en place, redressez l'angle horizontalement de la façon suivante.

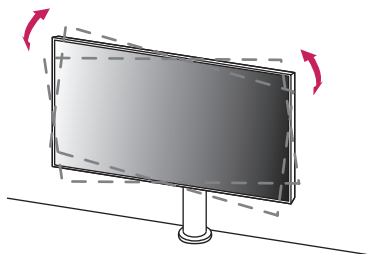

Réglage de la hauteur du socle

1 Assurez-vous de tenir et de déplacer le moniteur avec les deux mains.

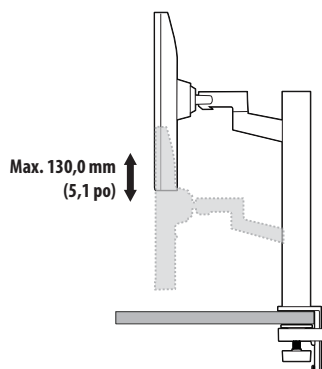


- Pour éviter les blessures lors du réglage de la hauteur, ne placez pas vos mains sur le socle.

Réglage de l'inclinaison

Régalez l'inclinaison de l'écran.

L'inclinaison de l'écran peut être réglée de -25° à 25° vers l'avant ou l'arrière pour bénéficier d'un confort visuel optimal.

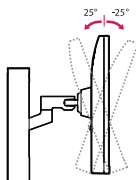

- Afin d'éviter toute blessure aux doigts lorsque vous réglez l'écran, ne tenez pas la partie inférieure du cadre du moniteur, comme il est illustré ci-dessous.
- Veillez à ne pas poser les doigts ou à ne pas les appuyer sur la surface de l'écran lorsque vous réglez l'inclinaison du moniteur.




- Faites attention aux câbles fixés au moniteur lorsque vous le faites pivoter.

Utilisation du verrou Kensington

Pour plus de renseignements sur l'installation et l'utilisation de ce système de sécurité, consultez le manuel d'utilisation du verrou Kensington ou rendez-vous sur le site Web <http://www.kensington.com>.

Reliez votre moniteur à un bureau à l'aide du câble du système de sécurité Kensington.

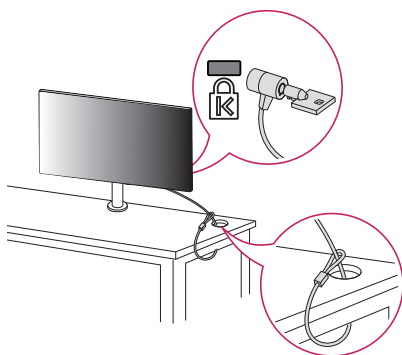

✓ Remarque

- Le système de sécurité Kensington est offert en option. Les accessoires en option sont offerts dans la plupart des magasins de produits électroniques.


Déplacement et soulèvement du moniteur

Si vous souhaitez déplacer ou soulever le moniteur, suivez ces instructions pour éviter de l'égratigner ou de l'endommager et pour assurer un déplacement en toute sécurité, quelle que soit sa forme ou sa taille.

- Placez le moniteur dans sa boîte ou son emballage d'origine avant de tenter de le déplacer.
- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Lorsque vous tenez le moniteur, l'écran ne doit pas être orienté face à vous pour le protéger des dommages.
- Maintenez fermement la partie inférieure et le côté du cadre du moniteur. Ne tenez pas le panneau directement.
- Lorsque vous transportez le moniteur, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous déplacez le moniteur, maintenez-le à la verticale, ne le tournez jamais latéralement et ne l'inclinez pas sur le côté.
- Démontez et repositionnez la tête et le socle séparément lorsque vous déplacez le moniteur.
- N'appliquez aucune pression excessive pouvant déformer ou plier le châssis du cadre, car cela pourrait endommager l'écran.
- Lorsque vous manipulez le moniteur, faites attention de ne pas endommager les boutons en saillie.



- Évitez de toucher l'écran, car cela pourrait l'endommager.
- Lorsque vous fixez le socle au moniteur, placez l'écran vers le bas sur une table couverte ou une surface plane pour protéger l'écran contre les rayures.

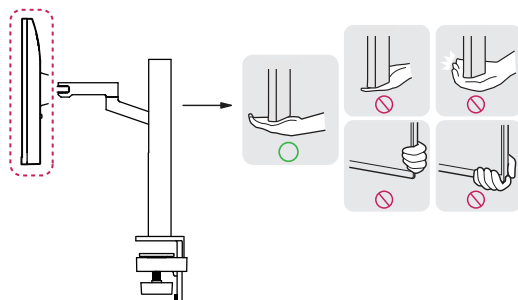

Fixation du moniteur au mur

- 1 Insérez et serrez les boulons à œil ou les supports et les boulons à l'arrière du moniteur.
 - Si des boulons sont déjà insérés dans les emplacements des boulons à œil, retirez-les d'abord.
- 2 Installez les supports de fixation murale au mur à l'aide des boulons. À l'arrière du moniteur, alignez les boulons à œil sur les emplacements correspondants de la fixation murale.
- 3 Fixez fermement les boulons à œil aux supports de fixation murale à l'aide d'une corde solide. Veillez à ce que la corde soit à l'horizontale.
 - Utilisez une plateforme ou un meuble suffisamment solide et grand pour soutenir le moniteur de manière sécuritaire.
 - Les supports, les boulons et les cordes ne sont pas fournis. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre détaillant local.

Installation sur un mur


Fixez soigneusement un support de fixation murale en option à l'arrière du moniteur et installez le support de fixation sur un mur solide et perpendiculaire au plancher. Lorsque vous fixez le moniteur à d'autres matériaux de construction, veuillez communiquer avec du personnel qualifié. LG recommande de faire effectuer le montage au mur par un installateur professionnel qualifié. Nous recommandons d'utiliser le support de fixation murale LG. Le support de fixation murale LG est facile à déplacer avec les câbles branchés. Si vous n'utilisez pas un support de fixation murale LG, utilisez un support permettant de fixer de façon sécuritaire l'appareil au mur et offrant suffisamment d'espace pour permettre le branchement des appareils externes. Il est recommandé de connecter tous les câbles avant d'installer le moniteur sur un support mural fixe.



- Avant d'installer le moniteur sur un support mural, retirez le socle en suivant les étapes d'installation dans l'ordre inverse.
- Pour de plus amples renseignements sur les vis et les supports de fixation murale, consultez la section Achats supplémentaires en option.
- Si vous avez l'intention d'installer le produit sur un mur, fixez l'interface de fixation VESA (pièces en option) à l'arrière du produit. Si vous souhaitez fixer l'appareil à un mur à l'aide d'un support de fixation murale (pièces en option), fixez-le soigneusement pour qu'il ne tombe pas.
- Lors du montage d'un moniteur au mur, assurez-vous de ne pas le suspendre à l'aide du câble de signal ou d'alimentation se trouvant à l'arrière du moniteur.
- N'installez pas ce produit sur un mur où il pourrait être exposé à de l'huile ou à un brouillard d'huile. Cela pourrait endommager le produit et le faire tomber.
- N'utilisez pas un objet pointu lorsque vous retirez le couvercle du câble. Cela pourrait endommager le câble ou le boîtier. Cela pourrait également causer des blessures. (selon le modèle)
- Lors de l'installation du support mural, il est recommandé de couvrir les orifices de fixation du socle avec du ruban adhésif pour éviter l'intrusion de poussière ou d'insectes. (selon le modèle)

Installation du support mural

Pour installer le moniteur à un mur, fixez un support de fixation murale (offert en option) à l'arrière du moniteur. Assurez-vous que le support de fixation murale est bien fixé au moniteur et au mur.

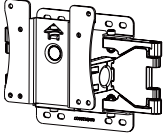
Fixation murale (mm)	100 x 100 (3,9 x 3,9 po)
Vis standard	M4 x L10
Nombre de vis	4
Support mural (en option)	LSW149 

Remarques

- Utilisez les vis conformes aux normes VESA.
- La trousse de fixation murale comprend un manuel d'installation et les pièces nécessaires à l'installation.
- Le support de fixation murale est offert en option. Pour vous procurer des accessoires en option, communiquez avec votre détaillant local.
- La longueur des vis peut varier en fonction du support mural. L'utilisation de vis plus longues que la norme pourrait endommager l'intérieur de l'appareil.
- Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur du support de fixation murale.
- Veillez à ne pas exercer une pression excessive lors du montage du support mural, cela pourrait endommager l'écran du moniteur.
- Avant d'installer le moniteur sur un support mural, retirez le socle en suivant les étapes d'installation dans l'ordre inverse.



- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur afin d'éviter tout risque de décharge électrique.
- L'installation du moniteur au plafond ou sur un mur incliné pourrait le faire tomber et provoquer des blessures. Utilisez un support mural homologué par LG et communiquez avec votre détaillant local ou avec du personnel qualifié.
- Pour prévenir toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au mur conformément aux instructions d'installation.
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Utilisez un support mural et des vis conformes aux normes VESA. Les dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de composants non appropriés ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Mesurée depuis l'arrière du moniteur, la longueur des vis ne doit pas excéder 8 mm (0,3 po).

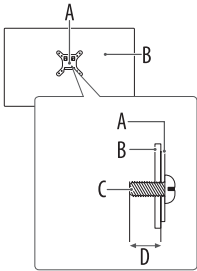

- A : Support mural
- B : Arrière du moniteur
- C : Vis standard
- D : Max. 8 mm (0,3 po)

Vous pouvez connecter différents périphériques externes à votre moniteur. Changez le mode d'entrée et sélectionnez le périphérique externe que vous souhaitez connecter. Pour en savoir plus sur la connexion de périphériques externes, reportez-vous au manuel d'utilisation accompagnant chaque appareil.

Connexion à un ordinateur

Certains câbles ne sont pas fournis. Ce moniteur prend en charge la fonction Plug and Play*.


* Plug and Play : fonction permettant à un ordinateur de reconnaître les appareils branchés par l'utilisateur sans nécessiter de configuration ni aucune autre intervention lors de la mise sous tension.

Connexion HDMI

- Lors de la connexion du câble HDMI, le téléviseur et les périphériques externes doivent être éteints et débranchés.
- Format audio HDMI pris en charge :
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
- Pour une qualité d'image optimale, il est recommandé d'utiliser le moniteur avec une connexion HDMI.
- Pour assurer la conformité aux caractéristiques du produit, utilisez un câble d'interface blindé à tore magnétique, comme un câble HDMI.
- Si vous allumez le moniteur lorsqu'il est froid, il est possible que l'écran clignote. Ce phénomène est tout à fait normal.
- Des points rouges, verts ou bleus peuvent apparaître sur l'écran. Ce phénomène est tout à fait normal.
- Utilisez un câble HDMI®/TM haute vitesse (de moins de 3 m / 9,84 pi).
- Utilisez un câble certifié portant le logo HDMI. Si vous n'utilisez pas un câble certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher, ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés :
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse avec Ethernet
- Si vous n'entendez aucun son en mode HDMI, veuillez vérifier les paramètres de votre ordinateur. Certains ordinateurs nécessitent que vous changiez manuellement la sortie audio par défaut pour HDMI.
- Si vous souhaitez utiliser le mode HDMI-PC, vous devez régler votre ordinateur/TVN au mode PC.
- Vous pourriez éprouver des problèmes de compatibilité si vous utilisez le mode HDMI-PC.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit débranché.
- Si vous connectez une console de jeu au moniteur, utilisez le câble fourni avec la console.



- N'appuyez pas sur l'écran avec votre doigt pendant une période prolongée, puisque cela risquerait de produire un effet de distorsion temporaire à l'écran.
- N'affichez pas d'images fixes à l'écran pendant une période prolongée pour éviter tout problème d'image rémanente. Utilisez un écran de veille, si possible.
- Un appareil de communication sans fil placé près de votre moniteur peut avoir une incidence sur l'image.
- Pour que la connexion soit optimale, les connecteurs des câbles HDMI et des dispositifs USB devraient avoir un rebord de moins de 10 mm (0,39 po) d'épaisseur et de moins de 18 mm (0,7 po) de largeur. Si le câble ou la clé USB ne rentre pas dans le port USB du moniteur, servez-vous d'un câble de rallonge compatible avec USB 2.0. (Selon le modèle)

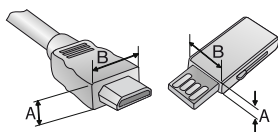

* $A \leq 10 \text{ mm (0,39 po)}$

* $B \leq 18 \text{ mm (0,7 po)}$

✓ Remarques

- Si l'appareil branché au port d'entrée prend également en charge le mode HDMI Deep Color, l'image pourrait être plus claire. Par contre, si l'appareil ne le prend pas en charge, ce mode pourrait ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, désactivez le réglage [HDMI Deep Color] du moniteur.
-  →  → [Général] → [Périphériques] → [Paramètres HDMI] → [HDMI Deep Color]

Connexion USB de type C

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.

Certains concentrateurs USB pourraient ne pas fonctionner. Si un dispositif USB connecté à l'aide d'un concentrateur USB n'est pas détecté, connectez-le directement au port USB du moniteur.

✓ Remarques

- Le mode USB-C ne prend pas en charge le chargement rapide. Les convertisseurs de genre destinés au chargement rapide ne sont pas non plus pris en charge.
- Utilisez un câble USB-C certifié (1,5 m (4,92 pi) ou moins). Si vous ne procédez pas ainsi, l'écran pourrait ne pas s'afficher ou un problème de connexion pourrait se produire.
- Le mode USB-C n'est pas compatible avec le DPM. (sauf pour les États-Unis et le Canada)
- Le mode USB-C n'est pas compatible avec le HDR.
- Le système d'alimentation et le mode d'alimentation de substitution (DP par USB de type C) sont pris en charge par le port USB de type C.
- Ces fonctions pourraient ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques techniques de l'appareil branché et l'environnement.
- Le port USB de type C n'est pas conçu pour être la source d'alimentation du moniteur, mais peut servir de source d'alimentation d'un ordinateur. Branchez l'adaptateur pour alimenter le moniteur.

Connexion de périphériques externes

Certains câbles ne sont pas fournis. Connectez un récepteur HD, un lecteur DVD ou un magnétoscope au moniteur, puis sélectionnez le mode d'entrée approprié. Pour obtenir la meilleure qualité d'image et de son, il est recommandé de connecter les périphériques externes sur votre moniteur à l'aide de câbles HDMI.

Connexion aux périphériques USB

Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.

✓ Remarques

- Il est recommandé d'installer toutes les mises à jour de Windows afin de garder le système à jour avant de connecter le produit.
- Les périphériques sont vendus séparément.
- Un clavier, une souris ou un périphérique de stockage USB peuvent être connectés au port USB.
- La vitesse de chargement peut varier selon le périphérique.
- Pour utiliser le port USB en aval du moniteur, l'utilisateur doit connecter le port en amont du moniteur à l'ordinateur hôte à l'aide d'un câble USB C-C ou USB C-A.
- Lorsque le port en amont du moniteur et l'ordinateur hôte sont reliés par un câble USB C-C, le port en aval du moniteur prend en charge les dispositifs USB 2.0.
- Lorsque le port en amont du moniteur et l'ordinateur hôte sont reliés par un câble USB C-A, le port en aval du moniteur prend en charge les dispositifs USB 2.0. Cependant, l'ordinateur hôte doit être compatible avec la technologie USB 2.0.




- Consignes relatives à l'utilisation d'un périphérique USB :
 - Les périphériques de stockage USB dotés d'un programme de détection automatique ou de leur propre pilote peuvent ne pas être pris en charge.
 - Certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
 - Nous vous conseillons d'utiliser un concentrateur ou un disque dur USB doté d'une alimentation externe. (Si l'alimentation électrique n'est pas adaptée, le périphérique de stockage USB pourrait ne pas être détecté correctement.)

Démarrage du moniteur

Pièces et boutons

L'image peut différer selon le modèle.

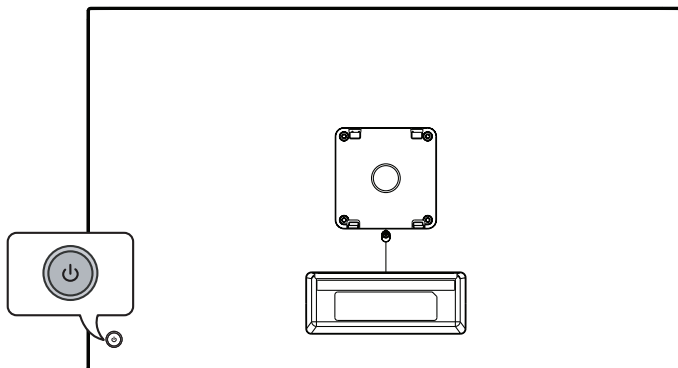

Mise sous tension (appuyez)
Menu rapide (appuyez¹)
Sélection dans le menu (appuyez²)
Mise hors tension³ (maintenez enfoncé)



Réglage du volume
Déplacement dans le menu²



Déplacement dans le menu²

- 1 Lorsque le moniteur est en marche, appuyez une fois sur le bouton .
- 2 Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous utilisez le menu.
- 3 Cette fonction met le moniteur hors tension.

Menu rapide



	Éteint le moniteur.
	Permet de changer la source d'entrée.
	Permet d'accéder au menu principal.
	Ferme le menu rapide.

Caractéristiques techniques

Conditions d'utilisation	
Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
Humidité de fonctionnement	Moins de 80 %
Température d'entreposage	De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
Humidité d'entreposage	Moins de 85 %

Renseignements sur le produit

Caractéristiques du module sans fil (LGSBWAC03)

Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Gamme de fréquences	Puissance de sortie (maximale)
2 400 à 2 483,5 MHz	20 dBm
5 150 à 5 725 MHz	18,5 dBm
5 725 à 5 850 MHz	18 dBm

Bluetooth

Gamme de fréquences	Puissance de sortie (maximale)
2 400 à 2 483,5 MHz	9 dBm

Comme la bande de fréquences peut varier selon le pays, l'utilisateur ne peut ni changer ni régler la fréquence de fonctionnement. Ce produit est configuré conformément au tableau des fréquences régionales.

Par considération pour l'utilisateur, cet appareil doit être installé et fonctionner en conservant une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre celui-ci et l'utilisateur.

Identifiant FCC : BEJLGSBWAC03 / IC : 2703H-LGSBWAC03

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Le symbole ~ signifie « courant alternatif », et le symbole — signifie « courant continu ».

Dimensions : Dimensions du moniteur (largeur x profondeur x hauteur)

- Avec le socle : 714,3 mm x 408 mm x 647,2 mm (28,1 po x 16 po x 25,4 po)
- Sans le socle : 714,3 mm x 50,2 mm x 435,5 mm (28,1 po x 1,9 po x 17,1 po)

Poids (sans emballage)

- Avec le socle : 11,1 kg (24,4 lb)
- Sans le socle : 7,2 kg (15,8 lb)

Source d'alimentation

- Puissance nominale : 19 V — 7,37 A
- Consommation électrique
 - Mode Marche : 45 W (Typique)*
 - Mode Attente : ≤ 0,5 W (basé sur le port HDMI)**

* La consommation électrique en mode Marche est mesurée à l'aide de la norme de test LGE (tracé pur blanc, résolution maximale, conditions par défaut).

* La consommation électrique peut varier selon les conditions de fonctionnement et la configuration du moniteur.

** Lorsqu'il n'est pas utilisé, le moniteur passe en mode Veille au bout de plusieurs minutes. (5 minutes au maximum)

Adaptateur c.a./c.c.

- Modèle : ADS-150KL-19N-3 190140E
- Fabricant : Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
 - Entrée : De 100 à 240 V c.a.; 50/60 Hz 2,0 A
 - Sortie : 19,0 V — 7,37 A

Prise en charge du mode HDMI/USB-C TVN

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 x 480p	31,46	59,94
	31,50	60,00
720 x 480p	31,46	59,94
	31,50	60,00
720 x 576p	31,25	50,00
1 280 x 720p	44,95	59,94
	45,00	60,00
	37,50	50,00
1 920 x 1 080i	28,12	50,00
	33,71	59,94
	33,75	60,00
1 920 x 1 080p	26,97	23,97
	27,00	24,00
	28,12	25,00
	33,71	29,97
	33,75	30,00
	56,25	50,00
	67,43	59,94
3 840 x 2 160p	67,50	60,00
	53,94	23,97
	54,00	24,00
	56,25	25,00
	67,43	29,97
	67,50	30,00
	112,50	50,00
	134,86	59,94
2 560 x 1 080p ^{1) 2)}	135,00	60,00
	66,00	60,00

- 1) Pris en charge lorsque le rapport d'aspect large est réglé sur 21:9.
- 2) Pris en charge lorsque le rapport d'aspect large est réglé sur 32:9.

Prise en charge du mode HDMI/USB-C ordinateur

- Audio PC n'est pas pris en charge.

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 x 350	31,46	70,09
720 x 400	31,46	70,08
640 x 480	31,46	59,94
800 x 600	37,87	60,31
1 024 x 768	48,36	60,00
1 360 x 768	47,71	60,01
1 152 x 864	54,34	60,05
1 280 x 1 024	63,98	60,02
1 920 x 1 080	67,50	60,00
2 560 x 1 440	88,78	59,95
3 840 x 2 160	53,94	23,97
	54,00	24,00
	56,25	25,00
	67,43	29,97
	67,50	30,00
	112,50	50,00
	134,86	59,94
2 560 x 1 080 ^{1) 2)}	135,00	60,00
3 840 x 1 600 ¹⁾	66,00	60,00
3 840 x 1 080 ²⁾	99,41	60,00
	66,62	60,00

- 1) Pris en charge lorsque le rapport d'aspect large est réglé sur 21:9.
- 2) Pris en charge lorsque le rapport d'aspect large est réglé sur 32:9.

Renseignements sur l'avis de logiciel libre

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit et exigeant la divulgation du code source, visitez le site <https://opensource.lge.com>. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les avis de droits d'auteurs et autres documents pertinents peuvent aussi être consultés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit et s'applique à toute personne ayant reçu ces renseignements.

Licences

Chaque modèle dispose de licences différentes. Consultez le site www.lg.com pour en savoir plus sur les licences.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



La marque Bluetooth® et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par LG Electronics inc. est sous licence. Les autres marques et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

QUICK SET®

Rien n'est affiché à l'écran.

- Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché?
 - Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
- Le message [Aucun signal] s'affiche-t-il?
 - Ce message apparaît lorsque le câble de signal est déconnecté ou absent entre l'ordinateur et le moniteur. Vérifiez le câble et reconnectez-le.

L'affichage est instable et vacillant. / Les images affichées sur le moniteur laissent des traces ombragées.

- Avez-vous sélectionné la résolution appropriée?
 - Si vous avez sélectionné la résolution HDMI 1 080i 60/50 Hz (entrelacée), il est possible que l'écran scintille. Modifiez la résolution à 1 080p ou réglez à la résolution recommandée.
 - Si la carte graphique n'est pas réglée à la résolution recommandée (optimale), il peut en résulter un texte flou, un écran sombre, une zone d'affichage tronquée ou un mauvais alignement de l'écran.
 - Les méthodes de configuration des paramètres peuvent varier selon l'ordinateur ou le système d'exploitation, et certaines résolutions peuvent ne pas être disponibles selon les performances de la carte graphique. Le cas échéant, communiquez avec le fabricant de l'ordinateur ou de la carte graphique pour obtenir de l'aide.

Une image reste affichée sur l'écran.

- Une image reste-t-elle visible même lorsque le moniteur est éteint?
 - L'affichage d'une image fixe pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer une image rémanente.
 - Pour prolonger la durée de vie du moniteur, utilisez un écran de veille.
- L'écran affiche-t-il des points?
 - Lors de l'utilisation du moniteur, il est possible que des points pixelisés (rouges, verts, bleus, blancs ou noirs) apparaissent à l'écran. Ce phénomène est normal sur un écran ACL. Il ne s'agit pas d'un défaut, et cela n'a aucune incidence sur les performances du moniteur.

Certaines fonctionnalités sont désactivées.

- Certaines des fonctions sont-elles indisponibles lorsque vous appuyez sur le bouton Menu?
 - Vérifiez les paramètres de l'ordinateur et le signal d'entrée. (HDR, Pas de signal)

Le message « Moniteur non reconnu, moniteur Plug and Play (VESA DDC) détecté » s'affiche-t-il?

- Avez-vous installé le pilote de l'écran?
 - Veuillez à installer le pilote de l'écran depuis notre site Web : <https://www.lg.com>.
 - Veuillez à ce que la carte graphique prenne en charge la fonction Plug and Play.

La résolution 4K/5K n'est pas disponible.

- Avez-vous vérifié la connexion du câble?
 - Vérifiez que le câble est bien connecté.
 - Il est recommandé d'utiliser les accessoires fournis avec le moniteur.
- La fréquence de rafraîchissement et la résolution sont-elles correctement réglées?
 - Réglez la résolution et la fréquence de rafraîchissement appropriées dans les paramètres de résolution d'écran de l'ordinateur ou dans le menu d'option du lecteur.
- Le périphérique externe connecté prend-il en charge la résolution 4K/5K?
 - Elle n'est disponible que sur les périphériques externes connectés qui prennent en charge la résolution 4K/5K.
 - Vérifiez si le périphérique externe connecté prend en charge la résolution 4K/5K.
- La fonction [HDMI Deep Color] est-elle activée?
 - Allez dans  →  → [Général] → [Périphériques] → [Paramètres HDMI] → Fonction [HDMI Deep Color] pour activer la fonction.

Utilisation de la télécommande

(selon le modèle)

Type **(A)**

Les descriptions figurant dans ce manuel sont basées sur les boutons de la télécommande. Veuillez lire attentivement le présent manuel et utiliser l'écran correctement.

Cette télécommande fonctionne au moyen de la lumière infrarouge. Assurez-vous d'orienter la télécommande vers le capteur de télécommande de l'écran.




(Certains boutons et services peuvent ne pas être offerts selon le modèle ou la région.)



**** Pour utiliser le bouton, maintenez-le enfoncé pendant plus d'une seconde.**



Remplacement des piles de la télécommande

(selon le modèle)

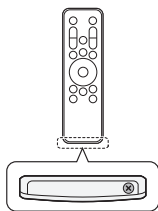


- 1 Retirez les vis pour ouvrir le compartiment des piles.
- 2 Insérez les piles de rechange (CR2025/3 V) avec le côté **(+)** aligné avec l'étiquette du compartiment des piles.
- 3 Remettez le couvercle en place et serrez la vis.

Pour retirer les piles, effectuez les opérations d'installation en sens inverse.

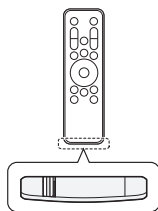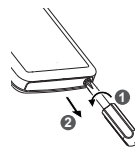


Utilisez une pile bouton CR2025 de 3 V. Remplacez la pile par une neuve et insérez-la dans le compartiment à piles comme il est indiqué.

- 1 Pour séparer le compartiment à piles à l'arrière de la télécommande, poussez le crochet sur le côté, puis tirez-le.
- 2 Alignez le côté **(+)** de la pile de remplacement sur l'étiquette du compartiment à piles et insérez-la correctement.
- 3 Poussez le compartiment à piles jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

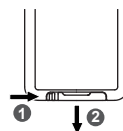

Les illustrations peuvent différer des accessoires réels.

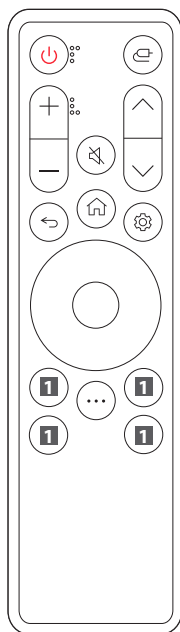

 **Marche/Arrêt** Permet d'allumer ou d'éteindre le moniteur.

 **Entrée** Permet de sélectionner le mode d'entrée.

 **Boutons de volume** Règlent le volume.

 **Sourdisse** Désactive tous les sons.

 **Boutons des programmes** Permettent de parcourir les émissions enregistrées.

 **Précédent** Revient à l'écran précédent.

 **Accueil** Affiche le menu d'accueil, comme l'heure actuelle, la météo, la liste des applications et l'entrée externe.

 **Paramètres** Fait apparaître ou disparaître l'écran du menu principal.

 **Boutons de direction et bouton OK** Permettent de parcourir les menus, de sélectionner des options et d'effectuer des réglages.

 **Plus d'actions** Permet d'afficher d'autres fonctions de la télécommande.

 **Boutons des services de diffusion en continu** Permettent de se connecter au service de diffusion en continu de vidéos.

 **Tableau de bord de la résidence** Permet d'accéder au [Tableau de bord de la résidence].

 **Guide d'utilisation** Permet d'accéder au [Guide d'utilisation].

 **FAV** Permet d'accéder à vos chaînes favorites.

(Certains boutons et services peuvent ne pas être offerts selon le modèle ou la région.)

✓ Remarques

- Veillez à orienter la télécommande vers le capteur de télécommande du moniteur.
- Les piles internes et externes de l'appareil ne doivent pas être exposées à une source de chaleur trop importante, telle que celle causée par la lumière directe du soleil ou par le feu.
- Il y a un risque d'incendie ou d'explosion si les piles sont remplacées par d'autres de type incorrect.

