

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Trådløs lydplanke

Vennligst les denne brukerveiledningen grundig før bruk av settet og behold den for fremtidig referanse.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra din spiller.

MODELL


GX




MFL71771616
2012_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Med enerett.

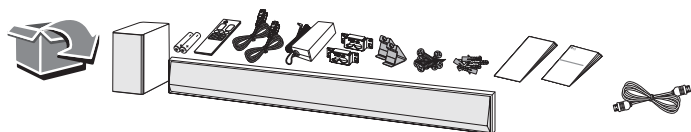


Frontpanel

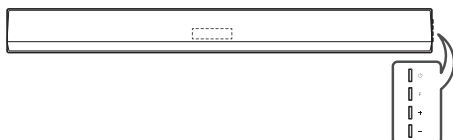

⏻ (Standby/Vent litt) Slår enheten PÅ eller AV.
 F (Funksjon) Velger funksjon.
 +/– (Volum) Justerer lydnivå.

Bakpanel

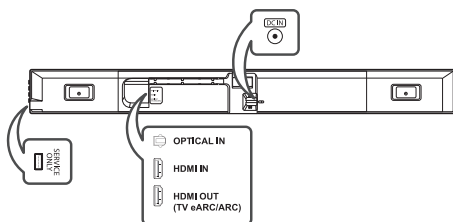

DC IN Koble til strømadapteren.
USB (kun service) Inngang for S/W-nedlastning.
OPTICAL IN Koble til optisk enhet.
HDMI IN Koble til enhet med HDMI OUT.
HDMI OUT (TV eARC/ARC) Koble til TV.



Hvis den optiske kabelen ikke er koblet til i riktig retning kan det skade den optiske kontakten.



De bakre høyttalerne er klare

Klar for surround-lyd med det bakre høyttalersettet som selges separat. (SPK8-S)

Subwoofer-tilkobling

Plasser den trådløse subwooferen nær lydplanken og følg trinnene nedenfor.

- 1 Koble strømledningen hos hovedenheten og den trådløse subwooferen til uttaket.
- 2 Slå på lydplanken.
 - Lydplanken og den trådløse subwooferen vil bli tilkoblet **automatisk**. Subwooferens grønne LED-lys lyser.


Manuell subwoofer-tilkobling

Hvis subwooferen ikke lager lyd, prøv å koble til manuelt.

- 1 Trykk **PAIRING** i baksiden på den trådløse basshøytaleren.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen blinker raskt. (Hvis det grønne LED-lyset ikke blinker, trykk og hold **PAIRING**.)
- 2 Slå på lydplanken.
 - Sammenkobling er fullført. Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.



Hold lydplanken og subwooferen unna enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å unngå trådløs interferens.

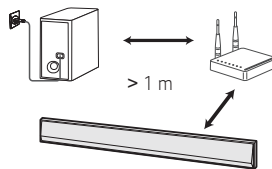


TV-tilkobling

Koble lydplanken til Tven via Optisk (A) eller HDMI ARC (B).


A Optisk forbindelse

- 1 Koble lydplanken til Tven via optisk kabel.
- 2 Sett opp [Ekstern Høytaler (Optisk)] via TV-innstillingsmenyen.

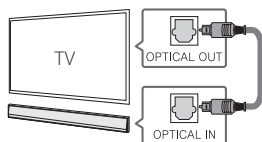

B HDMI(ARC)-tilkobling


- 1 Koble lydplanken til Tven via HDMI-kabel.
- 2 Sett opp [Ekstern høytaler (HDMI ARC)] via TV-innstillingsmenyen.

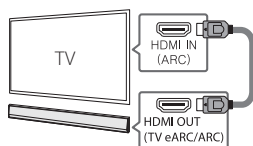

- HDMI-tilkobling er ikke tilgjengelig hvis Tven ikke støtter HDMI ARC.
- Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL og ARC samtidig, har ARC-signal et høyere prioritet.

Tilleggsenhetstilkobling



- 1 Koble til den eksterne enheten på følgende måte.

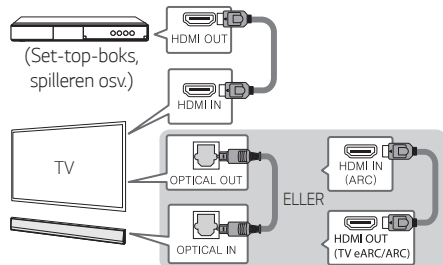

- 2 Sett opp inngangskilde ved å trykke på F gjentatte ganger.

Fjernkontroll

Batteribytte

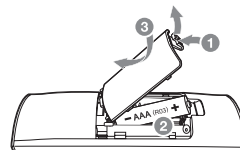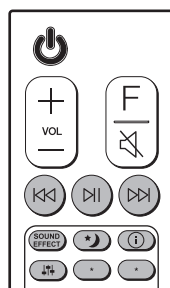

⏮/⏭: Hopp over

⏸: Spill av/Sett på pause

- **Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK):** Velg Bluetooth-funksjon ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger. Langt trykk på ⏸ og så ett trykk til for å begrense Bluetooth-tilkobling kun til BT og LG TV.

SOUND EFFECT: Velger modus for lydeffekter.

- **TV-fjernkontroll:** Langt trykk på SOUND EFFECT og så ett trykk til for å bruke TV-fjernkontrollen.

🌙: Slår på eller av Nattmodus.

ⓘ: Viser filinformasjon, inngangskilde eller den tilkoblede Bluetooth-enhetens navn.

- **Automatisk STRØM PÅ/AV:** Langt trykk på ⓘ og så ett trykk til.

🔊: Justerer lydnivået på hver høytaler.

- **Surroundlyd:** Langt trykk på 🔊 og så ett trykk til.

*: Denne knappen er ikke tilgjengelig.



Produktet inneholder skruer og veggplugger som skal brukes for å feste veggbraketten til veggen. Sjekk installasjonsmetoden ved å referere til brukerhåndboken på nettstedet (www.lg.com).

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

	Se hovedetiketten.
Strømforbruk	Nettverk-standby : 1,0 W (Hvis alle nettverksporter er aktivert.)
AC-adapter	• Modell : DA-50F25 • Produsent : Asian Power Devices Inc. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Utgang : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm
Forsterker (total RMS-utgangseffekt)	420 W RMS


Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

"Sett AUTO STRØM PÅ/AV-funksjonen til "av" og skru deretter av enheten."

Installere tribunen

Løse kroer av enheten på tribunen som vist nedenfor.

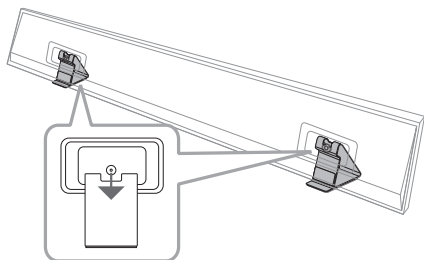

Hvis du installerer lydplanken med et stativ, så pass på at du monterer den slik at den ikke dekker fjernkontrollsensoren eller skjermen til TV-en.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

For å glede seg over innhold som inneholder Dolby Atmos® og DTS:X®, må den tilkoblede enheten og innholdet støtte Dolby Atmos® og DTS:X®.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelicenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com