



## KULLANIM KILAVUZU

# Sihirli Uzaktan Kumanda

---

Uzaktan kumandanızı kullanmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Bu kılavuzdaki içerikler ürün işlevlerinin yükseltilmesi nedeniyle önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

### MR22GN




\* M F L 7 1 8 5 7 8 0 4 2 1 1 2 R E V 0 1 \*

## Aksesuarlar

- Sihirli Uzaktan Kumanda ve Alkalin Piller (AA)
- Kullanım Kılavuzu
- (+ Ülkeye baęlı olarak)

## Pillerin Takılması

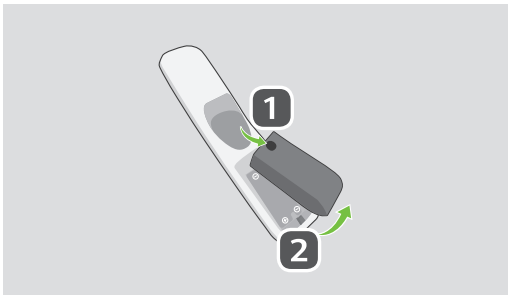


- Pil kapağının üst kısmına bastırın, geriye kaydırın ve kapağı aşağıda gösterildiği gibi kaldırın.
- Pilleri değiştirmek için pil kapağını açın, alkalin pilleri (1,5 V, AA)  $\oplus$  ve  $\ominus$  uçlar pil yuvasındaki etiketle eşleşecek şekilde değiştirin ve pil kapağını kapatın. Uzaktan kumandayı, TV üzerindeki uzaktan kumanda sensörüne doğru tuttuğunuzdan emin olun.

- Pilleri yerinden çıkarmak için pil takma işlemlerini ters sıra ile yapın. Eski veya kullanılmış pillerle yeni pilleri birlikte kullanmayın. Kapağı sıkıca kapatın.
- Pilin doğru kutuplara göre takılmaması pilin patlamasına veya sızıntı yapmasına sebep olabilir ve bu durum yangına, yaralanmaya veya ortam kirliliğine yol açabilir.

## Sihirli Uzaktan Kumandanın Kaydedilmesi/ Kayıttan Çıkartılması

- Kayıt için TV'yi açın ve Sihirli uzaktan kumanda üzerindeki  **Hareket Tuşu (TAMAM)**'na basın.
- Sihirli uzaktan kumandanın bağlantısını kesmek için  **(Home)** düğmesi ve  **(Geri)** düğmesine 5 saniyeden uzun süre aynı anda birlikte basılı tutun.
- Sihirli Uzaktan Kumanda'nın bağlantısını kesmek ve aynı anda yeniden kaydetmek için  **(Home)** tuşu ve  **(Q. Ayarları)** tuşuna birlikte 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.

## Uzaktan kumanda tanımı

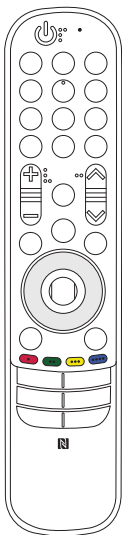

**Güç** TV'yi açar veya kapatır.

**Numara tuşları** Numaraları girer.



[Hızlı Yardım] erişim sağlar.



[REHBER] erişim sağlar



Kayıtlı program listesine erişim sağlar.



[Hızlı Erişimi Düzenle] erişim sağlar.

- [Hızlı Erişimi Düzenle], sayı tuşlarına basarak belirli bir uygulamaya veya Live TV'ye doğrudan giriş yapmanızı sağlar.



**Daha Fazla Fonksiyon** Daha fazla uzaktan kumanda fonksiyonu görüntüler.

**AD/SAP\*\***

Ses açıklamaları işlevi etkinleştirilir.



**Ses düğmeleri** Ses seviyesini ayarlar.



**Sessiz** Tüm sesleri kapatır.



**Sessiz** [Erişilebilirlik] menüsüne erişir.



**Program düğmeleri** Kayıtlı kanallar arasında geçiş yapar.



**Home** Ana menüye erişim sağlar.



**Home** En son kullanılan uygulamaları açar.



**Ses tanıma** Ses tanıma işlevini kullanmak için ağ bağlantısı gereklidir. Önerilen içeriği kontrol edin. (Bazı önerilen servisler bazı ülkelerde bulunmayabilir.)



**Ses tanıma** Ses tanıma özelliğini kullanmak için düğmeyi basılı tutarken konuşun.





**Giriş** Giriş kaynağını değiştirir.



**Giriş** [Ev Gösterge Paneli] ögesine erişir.




**Hareket Tuşu (TAMAM)** Bir menü seçmek için  tuşuna ortasına basın.  Tuşu'nu kullanarak programlar arasında geçiş yapabilirsiniz.



\*\*

**Hareket Tuşu (TAMAM)** [Sihirli Tarayıcı]'ya erişir. İmleç rengi mora dönüştüğünde [Sihirli Tarayıcı] özelliğini kullanabilirsiniz. Eğer bir program izliyorsanız, imleci videoya getirin ve basılı tutun. [TV Rehberi], [Ayarlar], [Spor Alarmı], veya [Sanat Galerisi] kullanırken metnin üzerine gelin ve basılı tutun.



**Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ** Menüde gezinmek için yukarı, aşağı, sol veya sağ tuşa basın. İmleç kullanımdayken  tuşlarına basarsanız imleç ekrandan kaybolacak ve Sihirli Uzaktan Kumanda normal bir uzaktan kumanda gibi çalışacaktır. İmleci ekranda tekrar görüntülemek için Sihirli Uzaktan Kumanda'yı sola ve sağa doğru sallayın.



**Geri** Önceki seviyeye döner.



**Geri** Tüm ekran görüntülerini silerek Son Giriş'i görüntülemeye geri döner.



**Q. Ayarları** Hızlı Ayarlara erişim sağlar.



**Q. Ayarları** [Tüm Ayarlar] menüsünü görüntüler.



Bu tuşlar bazı menülerde bulunan özel fonksiyonlara erişim sağlar.



**Kırmızı Düğme** Kayıt işlevini çalıştırır.  
**Akış Hizmeti tuşları** Video Akış Hizmetine bağlanır.


- 
- ✔ Not
- \*\* Tuşu kullanmak için tuşa 1 saniyeden uzun süreyle basılı tutun.
  - Gösterilen uzaktan kumanda görüntüsü gerçek üründen farklı olabilir.
  - Açıklama sıralaması ürünün aslından farklı olabilir.
  - Modellere veya bölgelere bağlı olarak bazı tuşlar ve hizmetler sağlanamayabilir.

## **NFC Etiketleme kullanarak Akıllı Cihazların bağlanması**

### **NFC Özelliğinin Kullanılması**

NFC, Yakın Alan İletişimi teknolojisini kullanarak farklı ayarlara ihtiyaç duymadan kolayca bilgi almanızı ve göndermenizi sağlayan bir teknolojidir. NFC uyumlu bir uzaktan kumandanın yanına akıllı cihazınızı getirerek LG ThinQ uygulamasını yükleyebilir ve cihazı TV'ye bağlayabilirsiniz.

1. Akıllı cihazın ayarlarından NFC'yi açın. NFC'yi Android cihazlarda kullanabilmek için, akıllı cihazın ayarlarında NFC özelliğinin "etiketleri oku/yaz" seçeneğini etkinleştirin. NFC ayarları aygıtı bağlı olarak değişebilir.

2. Akıllı cihazı uzaktan kumandadaki  (NFC)'nin yakınına getirin. NFC etiketleme için gereken mesafe 1 cm kadardır.
3. LG ThinQ uygulamasını akıllı cihazınıza kurmak için talimatları takip edin.
4. Akıllı cihazı uzaktan kumandaya tekrar etiketlemek, LG ThinQ uygulaması kullanarak bağlı TV'deki bir çok özelliğe kolayca erişmenize olanak sağlar.

- ✔ Not
- Bu özellik sadece NFC uyumlu akıllı cihazlar için mevcuttur.
  - Bu özellik ancak uzaktan kumanda üzerinde NFC logosu varsa mevcuttur.

## **Alınacak Önlemler**

- Uzaktan Kumanda'yı belirtilen mesafe aralığında kullanın (10 m içinde).

Aygıtı kapsama alanının dışında kullanıyorsanız veya kapsama alanında engeller varsa iletişim arızaları yaşayabilirsiniz.

- Aksesuarlara bağlı olarak iletişim arızalarıyla karşılaşabilirsiniz.

Mikrodalga fırın ve kablosuz LAN gibi aygıtlar Sihirli Uzaktan Kumanda ile aynı frekans bandında (2,4 GHz) çalışmaktadır. Bu, iletişim arızalarına sebep olabilir.

- TV'nizin 0,2 m yakınında herhangi bir kablosuz yönlendirici (AP) varsa Sihirli Uzaktan Kumanda düzgün çalışmayabilir. Kablosuz yönlendiriciniz ve TV'niz arasında en az 0,2 m mesafe bulunmalıdır.
- Pili parçalarına ayırmayın ya da ısıtmayın.
- Pili düşürmeyin. Pili aşırı çarpmalara maruz bırakmayın.
- Pili suya sokmayın.
- **Dikkat:** Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi halinde yangın veya patlama riski
- Kullanılmış pilleri uygun şekilde imha edin.

## Teknik Özellikler

<b>KATEGORİLER</b>	<b>AYRINTILAR</b>
Frekans Aralığı	MR22GN
Frekans aralığı	2,400 GHz ila 2,4835 GHz
Çıkış Gücü (Maks.)	7 dBm
Kanal	40 kanal
Güç Kaynağı	AA 1,5 V, 2. alkalın pil kullanılır
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C - 40 °C
<b>NFC</b>	<b>AB</b>
Frekans aralığı	13,553 - 13,567 MHz
Çıkış Gücü (Maks.)	-13,27 dBuA/m @ 10 m

## **Taşıma Ve Nakliye Sirasında Dikkat Edilecekler**

- Cihazın üstüne bir şey koymayın.
- Taşıma sırasında sudan ve yağmurdan koruyun.

## **Enerji Tasarruf Bilgileri**

- Cihazınızı kullanmadığınız zaman pillerini çıkartın.

## **Sorun Giderme**

- Uzaktan kumanda çalışmıyor.  
→ Lütfen pilleri kontrol edin.




## Accessories

- Magic Remote and Alkaline Batteries (AA)
  - Owner's manual
- (⊕ Depending on country)

## Installing Batteries


- Press the top of the battery cover, slide it back, and lift the cover as shown below.
- To replace batteries, open the battery cover, replace alkaline batteries (1.5 V, AA) matching ⊕ and ⊖ ends to the label inside the compartment, and close the battery cover. Be sure to point the remote control at the remote control sensor on the TV.
- To remove the batteries, perform the installation actions in reverse. Don't mix old or used batteries with new ones. Close the cover securely.
- Failure to match the correct polarities of the battery may cause the battery to burst or leak, resulting in fire, personal injury, or ambient pollution.

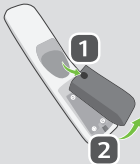

## Register/Unregister the Magic Remote

- Turn on the TV and press the **Wheel (OK)** on the Magic remote for registration.
- Press and hold the **Home** button and **Back** button together for more than 5 seconds to disconnect the Magic Remote.
- Press and hold the **Home** button and **Q. Settings** button together for more than 5 seconds to disconnect and re-register the Magic Remote at the same time.

## Remote Description



**Power** Turns the TV on or off.



**Number buttons** Enters numbers.



Accesses the [Quick Help].



Accesses the [Guide]



Accesses the saved programmes list.



Accesses the [Edit Quick Access].

- [Edit Quick Access] is a feature that allows you to enter a specified app or Live TV directly by pressing and holding the number buttons.



**More actions** Displays more remote control functions.



Audio descriptions function will be enabled.



**Volume buttons** Adjusts the volume level.



**Mute** Mutes all sounds.



**Mute** Accesses the [Accessibility] menu.



**Programme buttons** Scrolls through the saved programmes.



**Home** Accesses the Home menu.



**Home** Launches the last used apps.

















**Voice recognition** Network connection is required to use the voice recognition function.

Check for recommended content. (Some recommended services may not be available in some countries.)



**Voice recognition** Speak while pressing and holding the button to use the voice recognition feature.

-  **Input** Changes the input source.
-  **Input** Accesses the [Home Dashboard].
-  **Wheel (OK)** Press the center of  button to select a menu. You can change programmes by using  button.
-  **Wheel (OK)** Accesses the [Magic Explorer]. You can run the [Magic Explorer] feature when the pointer colour is changed to purple. If watching a programme, press and hold down the pointer onto the video. When using [TV Guide], [Settings], [Sports Alert], or [Art Gallery], press and hold down on the text.
-  **Up/Down/Left/Right** Press the up, down, left or right button to scroll the menu. If you press  buttons while the pointer is in use, the pointer will disappear from the screen and Magic Remote will operate like a general remote control. To display the pointer on the screen again, shake Magic Remote to the left and right.
-  **Back** Returns to the previous level.
-  **Back** Clears on-screen displays and returns to last input viewing.
-  **Q. Settings** Accesses the Quick Settings.
-  **Q. Settings** Displays the [All Settings] menu.
-  These access special functions in some menus.
-  **Red button** Runs the record function.
- Streaming Service buttons** Connects to the Video Streaming Service.




- \*\* To use the button, press and hold for more than 1 second.
- The remote control image shown may differ from the actual product.
- The order of description may differ from the actual product.
- Some buttons and services may not be provided depending on models or regions.

## Connecting Smart Devices using NFC Tagging

### Using the NFC Feature

NFC is technology that uses Near Field Communication, allowing you to conveniently send and receive information without separate settings.

By bringing a smart device near the NFC-enabled remote control, you can install the LG ThinQ app and connect the device to the TV.

1. Turn on NFC in the smart device's settings. To use NFC with Android devices, set the NFC option to enable 'read/write tags' in the smart device's settings. The NFC settings may vary depending on the device.
2. Bring the smart device near the  (NFC) on the remote control. The required distance for NFC tagging is about 1 cm.
3. Follow the instructions to install the LG ThinQ app on your smart device.
4. Retagging the smart device to the remote control allows you to conveniently access various features on the connected TV through the LG ThinQ app.



#### Note

- This feature is available for NFC-enabled smart devices only.
- This feature is only available if the remote control has an NFC logo.

## Precautions To Take

- Use the remote control within the specified range (within 10 m).

You may experience communication failures when using the device outside the coverage area or if there are obstacles within the coverage area.

- You may experience communication failures depending on the accessories.

Devices such as a microwave oven and wireless LAN operate in the same frequency band (2.4 GHz) as the Magic Remote. This may cause communication failures.

- The Magic Remote may not work properly if a wireless router (AP) is within 0.2 m of the TV. Your wireless router should be more than 0.2 m away from the TV.
- Do not disassemble or heat the batteries.
- Do not drop the battery. Avoid extreme shocks to the battery.
- Do not immerse the batteries in water.
- **Caution** : Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type
- Properly dispose of used batteries.

## Specifications

CATEGORIES	DETAILS
Model No.	MR22GN
Range of frequency	2.400 GHz to 2.4835 GHz
Output Power (Max.)	7 dBm
Channel	40 channels
Power source	AA 1.5 V, 2 alkaline batteries are used
Operational temperature range	0 °C to 40 °C

NFC	EU
Range of frequency	13.553 to 13.567 MHz
Output Power (Max.)	-13.27 dBuA/m @ 10 m

# WEEE/RoHS



## [ENGLISH]

Disposal of your old appliance

1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## [TÜRKÇE]


Eski cihazınızın atılması

1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim

edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.

2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. ([www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling))
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

# Battery

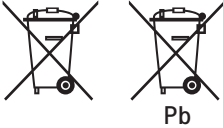

## [ENGLISH]

1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more that 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

## [TÜRKÇE]

1. Bu sembol pillerin %0,0005 oranında cıva, %0,002 oranında kadmiyum veya %0,004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal

sembolleri ile bir arada bulunabilir.

2. Tüm piller ve akümülatörler, normal atılan çöplerden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
3. Bu tip kullanılmış pillerin/akümülatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir.
4. Kullanılmış pillerinizin/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

# DECLARATION OF CONFORMITY

**UK  
CA**

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type [Magic Remote] is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address :

*<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>*

LG Electronics Inc. Single Point of Contact(EU/UK) : Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

UK Importer : LG Electronics U.K. Ltd, Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

---

REGULATION

---



**[ENGLISH]**

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type [Magic Remote] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

*<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>*

LG Electronics Inc. Single Point of Contact(EU/UK) : Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

**[TÜRKÇE]**

İşbu belgeyle LG Electronics, radyo ekipmanı tipi [Sihirli Uzaktan Kumanda] 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşabilirsiniz:

*<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>*

LG Electronics Inc. Single Point of Contact(EU/UK) :  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

---

REGULATION

---

### **FABRİKA ADRESİ**

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128,  
Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu,  
Seoul, 07336, Korea  
Tel: 82-2-3777-1114

### **İTHALATÇI ADRESİ**

LG ELECTRONICS TICARET A.Ş.  
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No.73  
Ortadoğu Plaza Kat : 7 34384  
Okmeydanı, Şişli-İstanbul, Turkey  
Tel: 0212 314 52 52  
Fax: 0212 222 61 44

## **İMALATÇI ADRESİ**

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128,  
Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu,  
Seoul, 07336, Korea  
Tel: 82-2-3777-1114

REGULATION







[www.lg.com](http://www.lg.com)

**Telif Hakkı © 2022 LG Electronics Inc.**

**Tüm Hakları Saklıdır.**