

MANUAL DE USUARIO

Barra de sonido inalámbrica

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario.


Parte del contenido de este manual puede no aplicar a su unidad.

MODELO
SH5






Panel frontal

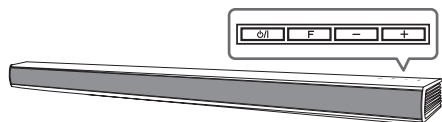

Los botones están en la parte trasera.

	Encendido / Apagado
	Selecciona la Función
	Ajusta el volumen

Panel trasero

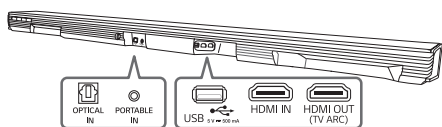

OPTICAL IN	Conectar a un dispositivo Óptico
PORTABLE IN	Conectar a un dispositivo Portátil
Puerto USB	Conectar a un dispositivo USB
HDMI IN	Conectar a salida HDMI en un dispositivo
HDMI OUT (TV ARC)	Conectar a una TV

1

Conexión del Subwoofer

Coloque el subwoofer inalámbrico cerca de la barra de sonido y siga los pasos siguientes.

- 1 Conecte el cable de alimentación del subwoofer inalámbrico a la salida.
- 2 Encienda la barra de sonido:

La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico se conectarán **automáticamente**. El LED del subwoofer se ilumina en verde.

Conexión manual del subwoofer

- 1 Reiniciar el subwoofer

Si el LED verde del subwoofer parpadea rápidamente, omita este paso y vaya a **2**

- Mantenga pulsado el botón **Pairing** durante 5 segundos.
- El LED se enciende en rojo y verde de forma alterna.
- Desenchufe el cable de alimentación. Cuando el LED se apague completamente, enchufe de nuevo el cable de alimentación.

Cuando haya finalizado el reinicio, el LED verde del subwoofer parpadeará rápidamente.


- 2 Reinicio de la barra de sonido

- Ajuste el volumen al mínimo. Aparecerá "MIN" en la pantalla.
- Mantenga pulsado el botón (Silencio) en el mando a distancia durante 3 segundos. "SUB - WF RESET" aparece brevemente en la pantalla.
- Apague la barra de sonido y enciéndala mientras el LED del subwoofer parpadea en verde.

Cuando se haya completado la conexión, podrá ver en el subwoofer el LED verde.



Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

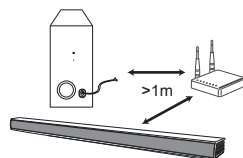


2

Conexión del TV

Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando Óptico (A) o HDMI ARC (B).


A Conexión Óptica

- 1 Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando un cable Óptico.
- 2 Establezca [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajuste de su TV.

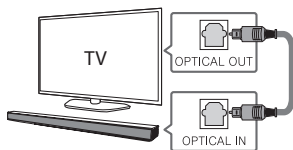

B Conexión HDMI(ARC)


- 1 Conecte la barra de sonido y a la TV utilizando un cable HDMI.
- 2 Establezca [Altavoz Externo (HDMI ARC)] en el menú de ajuste de su TV.

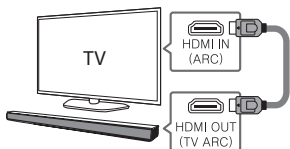

La conexión HDMI no está disponible si su televisor no es compatible con HDMI ARC.


Conexión de un dispositivo externo

- 1 Conecte el dispositivo externo como sigue.

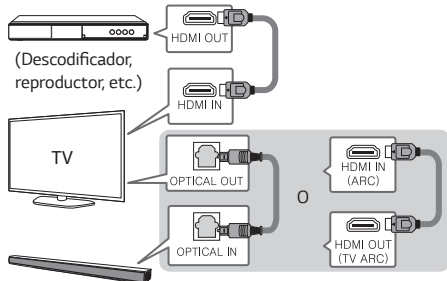

- 2 Seleccione la fuente de entrada pulsando F repetidamente en el mando a distancia o la unidad.

Mando a distancia

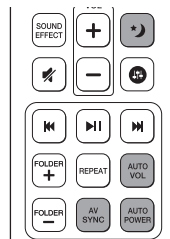


: Disminuya el volumen durante la noche.

AV SYNC: Sincroniza audio y video.

AUTO VOL: Ajusta el nivel de volumen al nivel apropiado.

AUTO POWER: Se enciende automáticamente a través de una fuente de entrada.

Reemplazo de batería

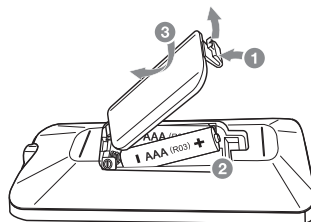

Información adicional

Especificación

Alimentación	Consulte la etiqueta principal del aparato.
	Modo de espera conectado a la red: 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Adaptador ca	• Modelo : DA-38A25 • Fabricante : Asian Power Devices Inc. • Entrada : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Salida : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
Dimensiones (L x A x F)	Aprox. 945 mm x 53 mm x 85 mm Sin pie
Peso neto	Aprox. 2,6 kg
Suministro de Alimentación de Bus (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Amplificador (potencia de salida RMS total)	320 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Ponga la función ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO en apagado y apague la unidad.