

ENKEL HANDBOK

High Power- högtalarsystem

SVENSKA

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk, och spara dem för framtida referens.
För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök sidan <http://www.lg.com> och ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

MODELL
FJ5




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.



Övre panel

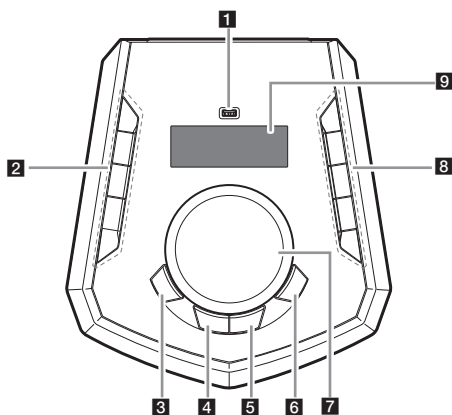

- 1** USB port
Du kan spela ljudfiler genom att ansluta en USB-enhet.
- 2** (Vänteläge)
Slår på/stänger av apparaten.
#/⏮ KEY CHANGER
Byter till en tonart som passar ditt röstomfång.
VOICE CANCELLER
Du kan använda denna funktion när du spelar upp musiken och minska sångvolymen hos de olika källorna.
ECHO/DEMO
- Välj ECHO läge.
- I läget ström av, om du trycker på **ECHO/DEMO**, visas DEMO mode.
- 3** **LIGHTING**
Väljer ljuseffekterna.
- 4** **MIC (mikrofon) VOL.** (volym)
Välj för att justera mikrofonvolym.
(Justera mikrofonvolym genom att rotera **MASTER VOLUME/MULTI JOG**.)

- 5** **VOCAL EFFECTS**
Välj läge för vokala effekter.
- 6** **BASS BLAST**
Tryck för att välja BASS effekten direkt.
- 7** **MASTER VOLUME/MULTI JOG**
- Justerar högtalarolymen.
- Justera mikrofonvolym.
- Väljer belysningsläge.
- Välj läge för vokala effekter.
- 8** **F (Funktion)**
Väljer funktion och ingångskälla.
>>I (Spårväxling/sökning)
- Gå framåt/till nästa.
- Sökningar för en sektion i en fil.
>II (Spela/paus)
Startar eller pausar uppspelning.
I<< (Spårväxling/sökning)
- Gå bakåt/till föregående.
- Sökningar för en sektion i en fil.
WIRELESS LINK
- Välj MASTER eller SLAVE i WIRELESS PARTY LINK-läge.
- Aktivera eller inaktivera WIRELESS PARTY LINK-läge.
- 9** Displayfönster

Styrapplikation




Ladda ner appen **Music Flow Bluetooth** till enheten.
(Endast Android)

LG Sound Sync (trådlöst)




För mer information, ladda ner instruktionsboken online. <http://www.lg.com>

Frontpanel / Bakpanel

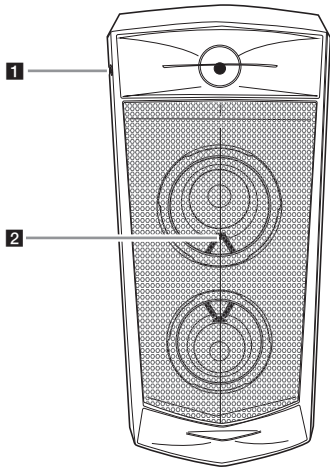


- 1** MIC (mikrofon) uttag
- 2** Infrarödtagare

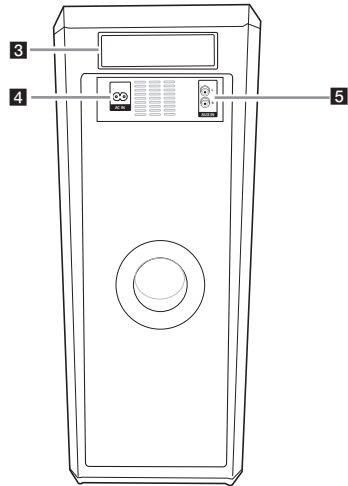

- 3** Hantera
- 4** Växelström i uttaget
- 5** AUX IN (L/R)
Anslut en extern enhet.

Hur man placerar enheten

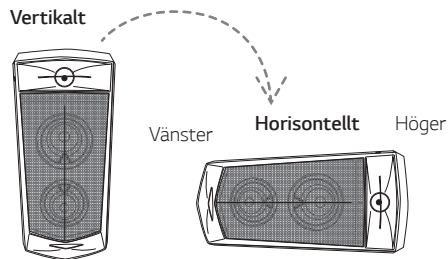

På det horisontella läget kan du höra stereoljudet, och på det vertikala läget så omvandlas ljudet till monosignal.

Ytterligare information

Specifikationer


Strömkrav	Se huvudetiketten på enheten.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten på enheten. Nätverks-vänteläge : 0,5 W (om alla nätverksportar har aktiverats).
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 615 mm x 272 mm x 318 mm
Busströmförsörjning (USB)	5 V $\equiv$ 1 A
Förstärkare (Total RMS-outputeffekt)	220 W RMS

Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

Så här ansluter du den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten.

Stäng av enheten genom att trycka på strömknappen i mer än 5 sekunder.

Byta batteri

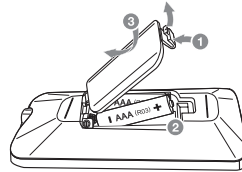

Försäkran om överensstämmelse



Härmed försäkrar LG Electronics att KRAFTFULLT HÖGTALARSYSTEM av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm