

KASUTUSJUHEND

Kaasaskantav Bluetooth-kõlar

Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.

MUDELID

PK5

PK5W



MFL70426566

2004_Rev.03

www.lg.com

Copyright © 2019-2020 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.

Ohutusteave



ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAAANT (KA MITTE TAGUMIST KAAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuv välgunool võrdkülgses kolmnurgas on mõeldud kasutaja teavitamiseks isoleerimata ohtlikust pingest seadmes, mis võib olla piisava tugevusega, et seadet kasutavad isikud võiksid saada elektrilöögi.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu oluliste kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

HOIATUS: TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.

ETTEVAATUST: Seade ei tohi kokku puutuda veega (tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.

HOIATUS: Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

ETTEVAATUST: Ärge kasutage selle seadme läheduses kõrgepingeseadmeid (va elektrilist kärbspeitsa). Elektrilöök võib põhjustada seadme talitlushäireid.

ETTEVAATUST: Seadme peale ei tohi asetada lahtist tuleallikat, nagu põlevad küünlad.

ETTEVAATUST: Ärge blokeeri ühtki ventilatsiooniava. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele.

Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Avasid ei tohi kunagi sulgeda, asetades seadme voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele pinnale. Seadet ei tohi paigutada suletud ruumi, näiteks raamaturiiulisse, va juhul, kui selle jaoks on olemas piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.

ETTEVAATUST toitejuhtme kohta

Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädalukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav.

Kontrollige kasutusjuhendist spetsifikatsioonide lehekülge, et veenduda praegustes nõuetes.

Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või pragunenud isolatsioon on ohtlikud. Kõik eelnevalt nimetatud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ja laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada. Kaitske toitejuhet füüsiliste või mehaaniliste kahjustuste eest, nagu keerdumine, paindumine, pitsitamine, ukse vahele jäämine või juhtmele astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja juhtme seadmest väljumise kohtadele.

MÄRKUS: Ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid, näete seadme põhjal või muul seadme pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.

Olge ETTEVAATUST, kui kasutate seadet madala õhuniiskusega keskkonnas

- Seade võib madala õhuniiskusega keskkonnas tekitada staatilist elektrit.
- Enne seadme kasutamist on soovitatav puudutada elektrit juhtivat metallet.

Sümbolid

~	Viitab vahelduvvoolule (AC).
==	Viitab alalisvoolule (DC).
☐	Viitab II klassi seadmele.
⏻	Viitab ooterežiimile.
I	Viitab toite olekule „SEES“.
⚡	Viitab ohtlikule pingele.

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 6 Ainulaadsed funktsioonid
- 6 Sissejuhatus
- 7 Esikül
- 8 Tagakül

2 Kasutamine

- 9 Kõlari laadimine
 - 9 – Vahelduvvooluadapteriga laadimine
 - 9 – Laadimise oleku kontrollimine
- 10 – Aku oleku kontroll
- 11 Põhioperatsioonid
 - 11 – Toitenupu kasutamine
 - 11 – Bluetooth-ühendus
 - 11 – Bluetooth'i LED-tule olek
- 12 – Lihtne kasutusjuhend
- 13 Käed-vabad funktsioon
- 14 Häälkäsklused
- 15 Meeleoluvalgustus
- 16 Heliefekt
 - 16 – Heliefekti määramine
- 17 Muusika kuulamine välisseadmest
- 18 BLUETOOTH® juhtmeta tehnoloogiat kasutades
 - 18 – BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine
- 21 Mitme telefoni sidumine
- 23 Rakenduse Music Flow Bluetooth
 - 23 – Teave rakenduse „Music Flow Bluetooth” kohta
 - 23 – Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine Bluetoothi seadmesse
- 24 – Aktiveerige rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetooth
- 25 Dual Play duaalesituse ühendus (valikuline)
- 27 Muud funktsioonid
 - 27 – Lähtestamine
 - 27 – Helisignaali sisse/välja lülitamine
 - 27 – Teade automaatse toite väljalülitamise kohta

3 Veatsing

- 28 Törkeotsing

4 Lisa

- 29 Kaubamärgid ja litsentsid
- 29 Seadme käsitlemine
- 30 Tehnilised andmed

1

2

3

4

Ainulaadsed funktsioonid

Automaatne väljalülitamine

Käesoleval seadmel on energia säästmiseks automaatse väljalülitamise funktsioon. (Lk 27)

Kandeseadme sisend

Kuulake muusikat oma kandeseadmest. (nutitelefon, sülearvuti, jne)

BLUETOOTH®

Kuulake enda **Bluetooth** seadmesse salvestatud muusikat.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth on rakendus, mis võimaldab teil juhtida mõningaid uusimaid LG audioseadmeid (lk 23–24).

Dual Play duaalesitus (valikuline)

Kahte kõlarit kasutades saate nautida stereoheli. Dual Play duaalesituseks peate ostma veel ühe kõlari. (Saadavalolevad PK-seeria mudelid: 5, 7)

Sissejuhatus

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid

! Märkus

Viitab erimärkustele ning tööfunktsioonidele.

! Ettevaatust


Tähistab hoiatusi valesti kasutamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.

! Ettevaatust

Veekindel (IPX5)

See kõlar on veekindel vastavalt IPX5. IPX5 näitab veekindluse kaitseklassi. Kuid, see süsteem ei ole täielikult veekindel. Vältige alljärgnevaid juhtumeid.


- Ärge kasutage seadet vees ega mõnes muus vedelikus.
- Hoiduge kokkupuutest veega, kui seade laeb.
- Kuivatage veega kokkupuutunud port pehme kuiva rätiga. Kuivatage see enne kõlari kasutamist põhjalikult.
- Pordid ei ole veekindlad. Veenduge, et port on tugevalt suletud. Vaadake allpool asuvat kujutist.

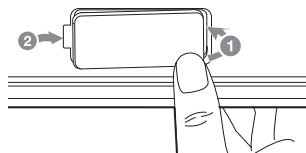

- Asetage pordikate **1** peale ja vajutage see kindlalt **2** sisse.

Süsteemi veekindlus põhineb meie mõõtmistel siin kirjeldatud tingimustel. Pidage meeles, kliendi väärkasutuse poolt põhjustatud veerike ei kuulu garantii alla.

Esikülg

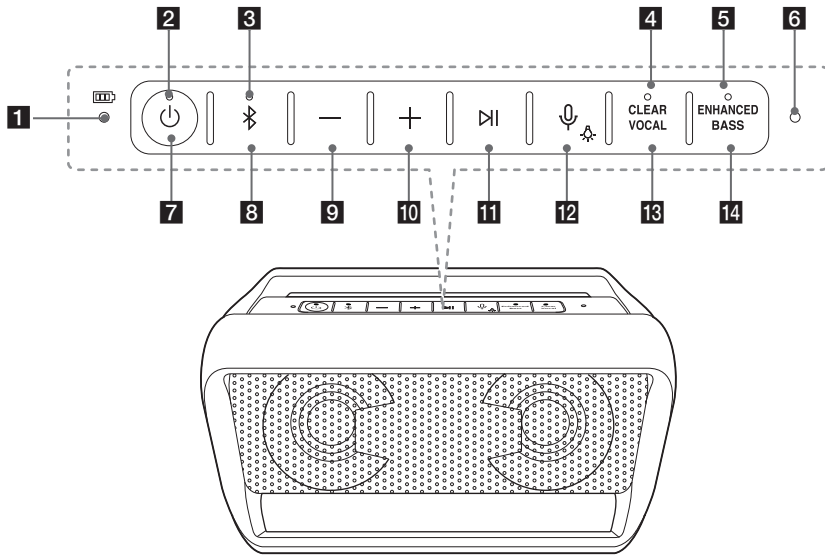

1

Alustamine

1 Aku LED

2 Toite LED

3 Bluetooth'i LED

4 CLEAR VOCAL LED

5 ENHANCED BASS LED

6 Mikrofon

7 ⏻

Sisse/välja lülitamine: Vajutage seda.

8 Bluetooth

- Võimaldab lisada **Bluetooth**-seadme mitme telefoni sidumise korral (Vajutage ja hoidke Bluetooth 2 sekundi vältel)

- Muudab **Bluetooth**-režiimi kaasaskantavaks režiimiks. (Vajutage nuppu Bluetooth)

* Kui ühendate kaasaskantava kaabli, lülitub seade automaatselt kaasaskantavasse režiimi

9 — : Keerake heli maha.

10 + : Keerake heli valjemaks.

11 ⏮ ⏭

- Taasesitab, peatab või jätab **Bluetooth** režiimis esituse vahele. (Lk 12)

- Saab kõne **Bluetooth**-seadmega. (Lk 13)

- Vaigistab kaasaskantava seadme heli.

12 🔇

- Kasutage enda nutiseadme häälkäskluseid. (Lk 14)

- Muudab meeleoluvälgustuse värvi. (Vajutage ja hoidke 🔇 2 sekundi vältel) (Lk 15)


13 CLEAR VOCAL

- Muudab heliefekti. (Lk 16)

14 ENHANCED BASS

- Muudab heliefekti. (Lk 16)

Tagakülg

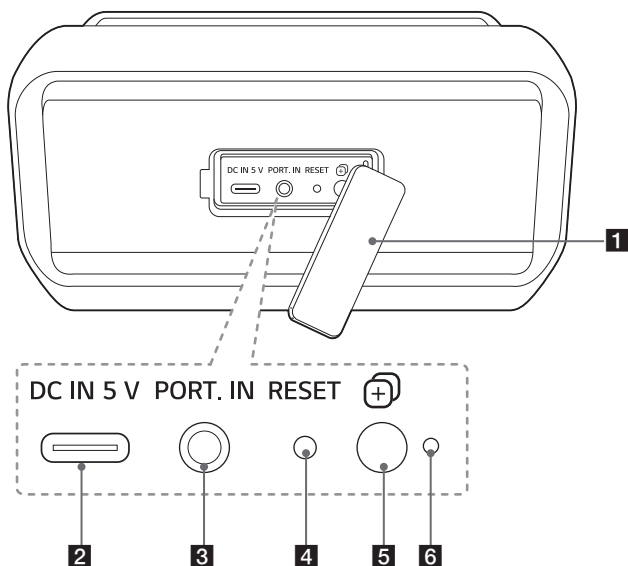

1 Pordi kate

2 DC IN 5 V

USB-port laadimiseks

3 PORT.IN

Võimaldab kuulata kandeseadmest lähtuvat muusikat.

4 Lähtetusnupp RESET

5 

Ühendab kaks kõlarit Dual Play duaalesituseks.
(Lk 25-26)


6 Duaalesituse Dual Play LED

Kõlari laadimine

Vahelduvvooluadapteriga laadimine

See kõlar kasutab integreeritud akut. Enne seadme kasutamist tuleb selle aku laadida, ühendades seadme vahelduvvooluadapteriga.

1. Ühendage komplektis olev USB-kaabel seadme vahelduvvooluadapteriga.
2. Ühendage USB kaabel kõlari **DC IN 5V** portiga.
3. Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe vooluvõrku.

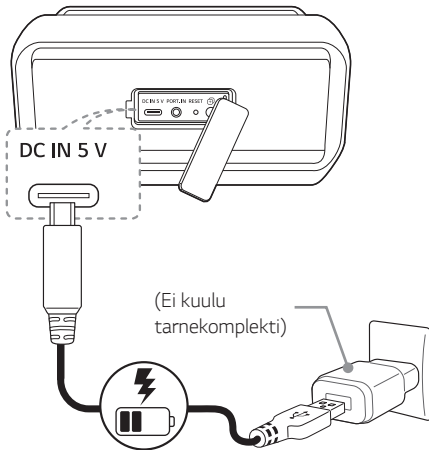

! Märkus


Aku tugiage on ligikaudu 18 tundi. See põhineb järgmiste tingimustel: aku on täis laetud, pidev taasesitus 50% helitugevuse tasemega ning meeleolulvalgustus ja ekvalaiser funktsioonid on välja lülitatud. Tugiage võib olenevalt aku laetusest ja kasutustingimustest erineda.

! Ettevaatust

Vahelduvvooluadapter ei kuulu tarnekomplekti. Plahvatusohu tõttu soovitatakse seadmega kasutada ettevõtte LG Electronics Inc. heakskiidetud 5 V vahelduvvooluadapterit (rohkem kui 1,8 A). Kui te ei kasuta soovitatavat adapterit, võib laadimise aeg erineda või ei ole see võimalik.

Laadimise oleku kontrollimine

Kui kõlari aku laeb, siis näete laadimise olekut aku LED-tule järgi.

LED	Kirjeldus
 Roheline ei põle	Aku on laetud.
 Punane	Aku on laadimas.

! Märkus

- Laadimise ajal muusika kuulamine pikendab laadimise aega.
- Kui kõlar seoses ülekuumenemisega ei lae, siis aku LED vilgub vaheldumisi punaselt ja kollaselt. Laadimine on peatunud.
- Kui kõlari aku on täis laetud, muutub aku LED 15 sekundiks roheliseks ja seejärel kustub.

Aku oleku kontroll

Toite sisselülitamisel saate kontrollida laadimise olekut, vajutades 2 sekundit nuppu . Seejärel aku LED-tuli muutub, olenevalt aku laetuse olekust.

LED	Kirjeldus	Olek
 Roheline	Aku LED lülitub rohelisele.	 $\geq 70 \%$
 Merevaigukollane	Aku LED lülitub kollasele.	 $> 10 \%$
 Punane	Aku LED vilgub punaselt ja kõlab hoiatustoon.	 $\leq 10 \%$




Märkus

- Aku LED süttib 3 sekundiks pärast seda, kui 2 sekundit nuppu  vajutate.
- Aku olekut pole võimalik kontrollida, kui kõlari akut parajasti laetakse.
- Kui kõlar on ühendatud nutitelefoni, saate aku olekut kontrollida „Music Flow Bluetooth“ rakendusest. See võib muutuda sõltuvalt aku mahtuvusest. (Ainult Android)

Põhioperatsioonid


Toitenupu kasutamine

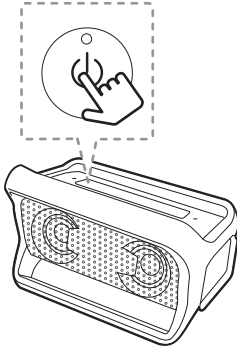

Toide sisse/välja

Vajutage nuppu .


Bluetooth-ühendus

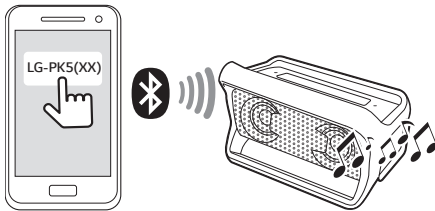

Mängige **Bluetooth**-seadmel soovitud muusikat. Pärast sidumist saate seadmel olevate nuppude abil taasesitust reguleerida. (Lk 12 ja 18-20)

Bluetooth'i LED-tule olek

Veenduge, et **Bluetooth**'i LED-tuli vilguks, enne kui ühendate **Bluetooth**-seadme.

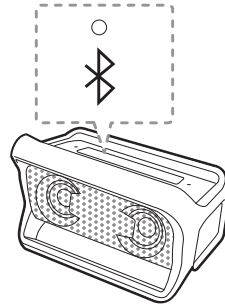

LED	Olek	Kirjeldus
 	Bluetooth LED vilgub heliga.	Bluetooth - seadme otsimine.
 	Bluetooth LED lülitub helisignaali- sisse.	Bluetooth -seade on ühendatud.

! Märkus

- Portatiivses režiimis **Bluetooth**i LED kustub.
- Kui sidumine on toimunud, pole seda enam vaja uuesti teha isegi juhul, kui selle seadme välja lülitate.

Lihtne kasutusjuhend


Funktsioon	Kuidas	Olek
Toide sees	Vajutage nuppu  .	Toite LED lülitub helisignaliga sisse.
Toide väljas	Vajutage nuppu  .	Toite LED lülitub helisignaliga välja.
Bluetooth ’i sidumine	Kui Bluetooth ’i LED vilgub, valige LG-PK5 (XX) oma Bluetooth -seadme seadmete nimekirjast.	Bluetooth LED lülitub helisignaliga sisse.
Mitme telefoni sidumine	Vajutage ja hoidke  2 sekundi jooksul, et lisada uus Bluetooth -seade.	Uue seadme otsimise ajal Bluetooth LED vilgub. Pärast sidumist jääb Bluetooth LED valget värvi ja edastab heli.
Helitugevuse reguleerimine	Vajutage  või  .	Kui seade jõuab miinimum- või maksimumhelini, kuulete piiksatust.
Esitus / paus	Vajutage nuppu  .	-
Edasisuunas vahelejätmine	Vajutage  kaks korda.	-
Tagasisuunas vahelejätmine	Vajutage  kolm korda.	-
Käed-vabad	Vajutage nuppu  .	Kõne saamine ja katkestamine.
Dual Play duaalesitus (valikuline)	Vajutage nupule  ja hoidke seda 2 sekundit all.	Dual Play duaalesituse LED lülitub helisignaliga sisse.
Bluetooth i lähtestamine	Vajutage ja hoidke  7 sekundi jooksul.	Toite ja Bluetooth LED-tuled vilguvad 4 korda.

! Märkus

- Dual Play Duaalesituse režiimis pole mitme telefoni sidumine toetatud (lk 25–26).
- Taasesitust või helitugevust saab kontrollida **Bluetooth** seadet kasutades.
- Pärast **Bluetooth** käivitamist peab see **Bluetooth** seadmega uuesti ühenduma. (iOS seadmete puhul üritage **Bluetooth** seadmega uuesti ühendada pärast **Bluetooth** seadme olemasoleva ühenduse kustutamist.)

Käed-vabad funktsioon

Teil on võimalik oma **Bluetooth**-seadmega võtta vastu kõnesid selle seadmega. Ühendage seade **Bluetooth**-seadmega.

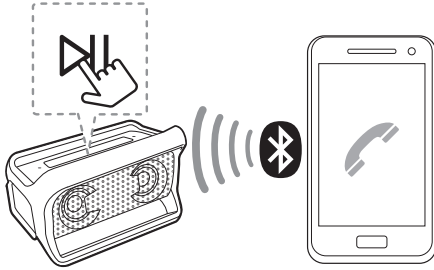

Funktsioon	Kuidas
Kõne vastuvõtmine.	Vajutage nuppu ▷ .
Lõpetage kõne.	Vajutage nuppu ▷ .
Kõnest keeldumine.	Vajutage 2 sekundit nuppu ▷ .
Kõlari ja telefoni vahel lülitamine telefonikõne ajal	Vajutage 2 sekundit nuppu ▷ .

! Märkus

- Seda funktsiooni saab kasutada vaid nutitelefoni.
- Kõne helitugevuse reguleerimiseks vajutage seadmel nuppe **—** ja **+**.
- Dual Play duaalesituse režiimis saate võtta kõne vastu ainult peamisel kõlaril, sest vastasel juhul põhjustaks see tagasisideefekti. (lk 25-26)
- Mõni Bluetooth seade võib sisetuleva kõne puhul esitada sisseehitatud helina. (välja arvatud iOS seadmed) Sisseehitatud helinat ei saa muuta.
- Mitme telefoni sidumise režiimi korral saate kõlaris vastu võtta ainult ühte ühendatud seadmesse sisetuleva kõne.
- Kui ühendada kõne mitmikseotud **Bluetooth**-seadmega, siis käed-vabad süsteem korralikult ei toimi.
- Funktsiooni saate kasutada ka **Bluetooth** ühenduse kasutamisel kaasaskantavas režiimi lülitades.
- Seda režiimi kasutades tuleb mõnedel **Bluetooth** seadmetel muuta kõnerežiim valjuhääldi režiimiks (nt iOS seadmed)
- Kui võtate kõne vastu, kasutades telefonil olevat kõnenuppu, ühendatakse see teie telefoni (ainult iOS-seadmed).
- Kui te seda funktsiooni kasutada ei soovi, lülitage telefoni **Bluetooth** seadistus välja. Režiimi kasutamiseks ühendage **Bluetooth** uuesti.

Häälkäsklused

Nutitelefoni häälkäskluste kasutamiseks saate rääkida läbi kõlari mikrofoni otse häälkäskluste või Siri rakenduse.

! Märkus

Veenduge, et kasutate häälkäskluste funktsiooniga nutiseadet.




1. Ühendage kõlar **Bluetooth** kaudu nutiseadmega.
2. Vajuta  nuppu, et aktiveerida häälkäsklus oma nutiseadmel.
3. Aktiveerige häälkäskluste rakendus järgmiselt.
 - Android O/S : valige häälkäskluste rakendus.
 - iOS O/S: Siri aktiveerub automaatselt.
4. Esitage häälkäskluste rakendusele või Siri läbi kõlari mikrofoni käsklus.

! Märkus

- Kui häälkäskluse kuulamise ajapiir saab läbi, tühistatakse see funktsioon automaatselt.
- Soovitatud on kasutada Google rakendust (Google Assistant, Google Now vms), et seda funktsiooni Androidi seadmes kasutada. Google rakenduse pakkujaks on Google. Google poliitika alusel ei pruugi mõned asukohad toetatud olla.
- Kui sa soovid lõpetada Häälkäskluse režiimi, vajuta  nuppu uuesti kui see funktsioon on aktiveerumas.
- Lisateavet leiate häälkäskluste rakendusest või Siri.
- Mikrofonile lähedal rääkimine parandab kõnetuvastuse täpsust.
- Olenevalt **Bluetooth**-seadmest ei pruugi see funktsioon olla kasutatav.

Meeleoluvalgustus

Võite oma seadme meeleoluvalgustuse sisse lülitada. Kui sa vajutad ja hoiad  nuppu 2 sekundit, ilmuvad tuju valgus seaded alljärgnevas järjekorras.

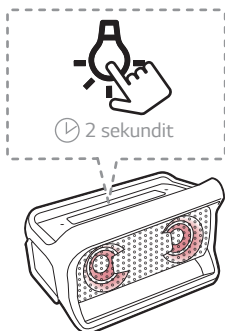

Funktsioon	Kirjeldus
Pidu	Valgustuses vahelduvad erinevad värvid.
Vesi	Valgustus on sinine.
Mets	Valgustus on kollane.
Minu stiil (Ainult Android)	Suvandi [My Style] (Minu stiil) sisselülitamiseks peate kohandama seadet rakendusega Music Flow Bluetooth.
Väljas	Meeleoluvalgustus on välja lülitatud.


! Märkus

- Muusika taasesitamisel muutub meeleoluvalgustus muusikaga sünkroonis.
- Kõlari sisselülitamisel on vaikimisi aktiveeritud viimati kasutatud suvand.

Heliefekt

Heliefektid on optimaalselt häälestatud Ühendkuningriigi tiptasemel heliettevõttes MERIDIAN. MERIDIAN tehnoloogia tagab selgema hääle, laima helivälja ja rikkaliku bassi.

Soovitud heliefekti saate valida **CLEAR VOCAL** ja/või **ENHANCED BASS** nuppudega.

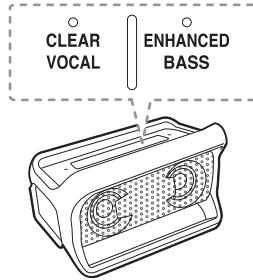

Heliefekti määramine

○ sees / ● väljas


LED	Funktsioon	Kirjeldus
○ Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Selge vokaal + täiustatud bass	Saate üheaegselt nautida „Clear Vocal” ja „Enhanced Bass” funktsioone.
○ Clear Vocal ● Enhanced Bass	Selge vokaal	Saate nautida loomutruud heli koos iga laulusõna parandatud vokaalse selgusega. - „Clear vocal” on tõhusam vokaaliga muusika jaoks.
● Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Täiustatud bass	Saate nautida laia helivälja ja rikkalikku bassi, mis rõhutab bassi ja muusika soojust. - „Enhanced Bass” on tõhusam bassiga muusika jaoks.
● Clear Vocal ● Enhanced Bass	Standardne	Saate nautida puhast ja loomulikku heli.

! Märkus

- Kõlari sisselülitamisel on vaikimisi aktiveeritud viimati kasutatud suvand.
- Heliefekte saate muuta „Music Flow Bluetooth” rakenduse kaudu.
- Kui valite „Standardne”, „Täiustatud bass”, „Selge vokaal” või „Selge vokaal + Täiustatud bass” heliefekti, saate nautida MERIDIANI tehnoloogia tiptasemel heli.
- Täppishäälestatud heli tagab optimaalse heli, mis võib erinevates heliefektide režiimides erineda.

Muusika kuulamine välisseadmetest

Seda seadet saab kasutada muusika kuulamiseks eri tüüpi välisseadmetest.

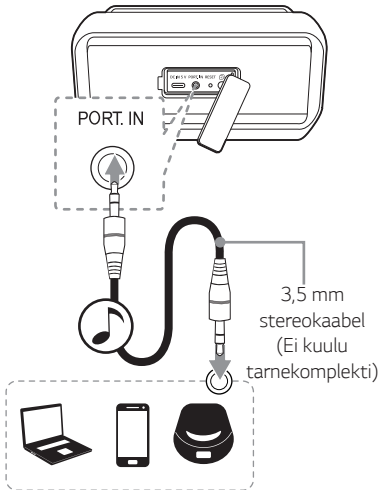

1. Ühendage väline seade seadme **PORT.IN** (3,5 mm) ühendusega.
2. Lülitage toide sisse, vajutades  nupule.
3. Lülige välisseade sisse ja alustage esitust.

! Märkus

- Kui ühendate kaasaskantava kaabli, lülitub seade automaatselt kaasaskantavasse režiimi.
- Kaasaskantavas režiimis olles limiteerib kõlar **Bluetooth**-ühendust, et vältida soovimatut **Bluetooth**-ühendust.
- Selles režiimis  nupule vajutades lülitub seade **Bluetooth** režiimi.
- Dual Play duaalesituse režiimis pole portatiivne režiim toetatud.

BLUETOOTH® juhtmeta tehnoloogiat kasutades

BLUETOOTH'i kohta

Bluetooth on juhtmevaba lähiühenduse tehnoloogia.

Heli võib katkeda, kui teistest seadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad või kui ühendate **Bluetooth**'i teises ruumis.

Seadmete ühendamine **Bluetooth** juhtmevaba tehnoloogia abil on tasuta.

Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia funktsiooniga mobiiltelefoni võib kasutada järjestikühenduses, kui ühendus loodi **Bluetooth** juhtmevaba ühenduse kaudu.

- Kättesaadavad seadmed: nutitelefoni, tahvelarvuti jne.
- Versioon: 4.2
- Koodek: SBC, AAC, AptX, AptX HD

BLUETOOTH'i profiilid

Bluetooth -raadiotehnoloogia kasutamiseks peavad seadmed olema suutelised tõlgendama teatud profile.

See seade ühildub alljärgneva profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)


HFP (vabakäeprofiil)

BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine


Teie mooduli ja BLUETOOTH seadme sidumine

Enne sidumistoimingu alustamist veenduge, et **Bluetooth**-seadme **Bluetooth**-funktsioon oleks sisse lülitatud. Tutvuge oma **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendiga. Kahe seadme sidumine tuleb teha vaid üks kord.


1. Lülitage seade sisse, seejärel vilgub **Bluetooth** LED-tuli koos heliga.

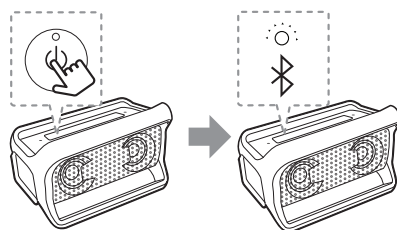

2. Kasutage **Bluetooth**-seadet ja tehke sidumistoiming. Selle seadme otsimise ajal **Bluetooth**-seadmega võib **Bluetooth**-seadme ekraanile ilmuda leitud seadmete loend (sõltuvalt kasutatava **Bluetooth**-seadme tüübist). Teie seadme nimeks kuvatakse „LG-PK5 (xx)”.

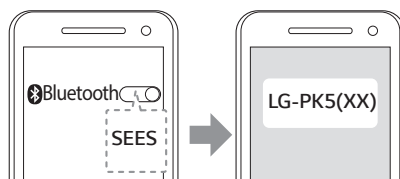


3. Valige „LG-PK5 (xx)”

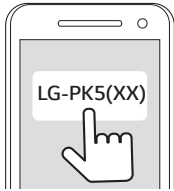

! Märkus

- XX tähendab **Bluetoothi** aadressi kahte viimast numbrit. Näiteks, kui seadme **Bluetooth** aadress on 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse **Bluetooth**-seadmel „LG-PK5 (08)”
- Sidumisviis võib olenevalt kasutatavast **Bluetoothi** seadme tüübist ka teistsugune olla. Sisestage vajalik PIN-kood (0000).

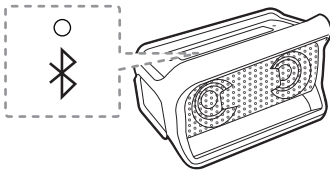4. Kui seade on edukalt teie **Bluetooth**-seadmega ühendatud, lülitub **Bluetooth** LED helisignaali sisse.5. Kuulake muusikat.
Juhiseid **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusika kuulamise kohta vaadake **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendist.

! Märkus

- **Bluetooth**-tehnoloogia kasutamisel peate looma seadme ja **Bluetooth**-seadme vahelise ühenduse ning hoidma nende vahel võimalikult väikest vahemaad. Siiski võib esineda häireid allpool nimetatud juhtudel:
 - Seadme ja **Bluetooth**-seadme vahel on takistus.
 - Läheduses on sama **Bluetooth**-tehnoloogia sagedusega seade, nagu meditsiiniseade, mikrolaineahi või traadita LAN-seade.
- Kui **Bluetooth** ühendus toimib halvasti, minge 1. sammu juurde „Teie mooduli ja **BLUETOOTH** seadme sidumine” ning proovige uuesti.
- Teistest seadmetest tulevad elektrilained võivad põhjustada ühenduse katkemist.
- Sõltuvalt seadme tüübist võib **Bluetooth**-funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- Võite nautida **Bluetooth** funktsiooni, kasutades nutitelefoni, tahvelarvutit jne.
- Mida suurem on selle seadme ja **Bluetooth**-seadme vahemaa, seda halvemaks muutub helikvaliteet.
- **Bluetooth**-ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning **Bluetooth**-seadme vahemaa suurenemisel.
- Kui **Bluetooth**-ühendus on katkestatud, ühendage **Bluetooth**-seade seadmega uuesti.
- **Bluetoothi** ühendus säilib ka siis, kui vahetate **Bluetooth** funktsiooni mõne teise vastu.
- Kui ühendate selle seadmega **Bluetooth**-seadme (iOS-i seadme vms) või kasutate seda seadet, saab seadmete helitugevust sünkroonida.
- Kui seade pole ühendatud, siis **Bluetooth**'i LED vilgub.
- Kui kasutate **Bluetooth** funktsiooni, reguleerige helitugevus **Bluetooth** seadmel sobivaks.

Bluetooth-seadmega ühendatud toimingud

Te saate ühendatud **Bluetooth**-seadet antud seadmega kontrollida: mängida, pausi teha, vahele jätta.



Märkus


- See funktsioon on saadaval vaid Android OS- ja iOS-seadmetel.
- Sõltuvalt **Bluetooth**-seadmest või operatsioonisüsteemist, ei pruugi see funktsioon toetatud olla.

Mitme telefoni sidumine

Seadet saab ühendada korraga 2 **Bluetooth**-seadmega.


Kahe seadmega sidumine

1. Ühendage seade **Bluetooth**-seadmega. (lk 18-20)
2. Kui **Bluetooth**-seade ja seade on ühendatud, vajutage ja hoidke  nuppu 2 sekundi jooksul all.

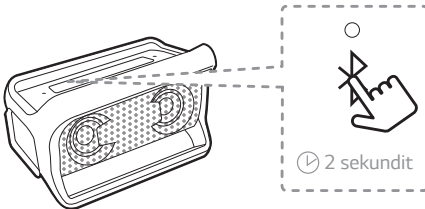


- Seejärel vilgub **Bluetooth** LED heliga. Seade lülitub mitme telefoni ühendamise režiimi.

3. Valige „LG-PK5 (XX)” teise **Bluetooth**-seadme seadmenimistust.

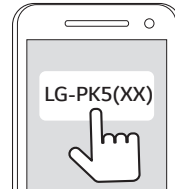

- Siis on kõlar ühendatud 2 **Bluetooth**-seadmega.
4. Kui seade on edukalt 2 **Bluetooth**-seadmega ühendatud, süttib **Bluetooth** LED.

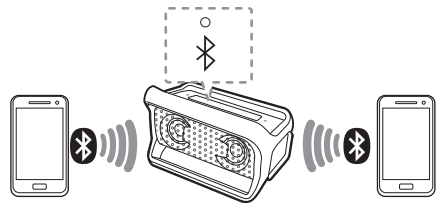

! Märkus

- Dual Play duaalesituse režiimi kasutamisel pole mitme telefoni sidumine toetatud. Vajutage 2 sekundit nuppu , et Dual Play duaalesituse režiim tühistada.
- Seadme saab eelkirjeldatud viisil ühendada samal ajal kuni 2 **Bluetooth** -seadmega.
- Kui kõlar on mitme telefoni sidumise režiimiks valmis, peate ühendama muud **Bluetooth**-seadmed ja kõlari mõne minuti jooksul (umbes 1 min jooksul). Vastasel juhul mitme telefoni sidumise režiim tühistatakse.
- Mitme telefoni sidumine on toetatud ainult Android-seadmete puhul. (Mitme telefoni sidumine ei pruugi olla toetatud ja oleneb ühendatud seadme tehnilistest andmetest.)
- Eemaldatav/eraldatav **Bluetooth**-seade (nt Dongle jne.) ei toeta mitme telefoni sidumist.
- Isegi juhul, kui see kõlar on ühendatud 2 **Bluetooth**-seadmega, ei saa te muusikat taasesitada ja juhtida korraga samal ajal 2 **Bluetooth**-seadmest. Peatage muusika, kui soovite esitada muusikat muust **Bluetooth**-seadmest.
- Pärast mitmiksidumist võib muusika mängimise alustamine **Bluetooth**-seadmest olenevalt veidi aega võtta.
- Mitme telefoni sidumise korral pole 2 **Bluetooth**-seadme automaatne ühendamine toetatud. Valjuhääldiga ühendub automaatselt ainult üks **Bluetooth** seade. Teine seade tuleb ühendada käsitsi.
- Kui väljute **Bluetooth** tööalusest ilma **Bluetooth** ühendust katkestamata, võib teiste **Bluetooth** seadmete ühendamine võtta mõne minuti. Pärast toite sisse ja välja lülitamist saate teisi **Bluetooth**-seadmeid ilma ootamisajata ühendada.
- Kui üritate siduda uut **Bluetooth**-seadet, kui see on ühendatud 2 **Bluetooth**-seadmega, lõpetab kõlar automaatselt ühe **Bluetooth**-seadme ühenduse. (Hetkel kasutatavat **Bluetooth**-seadet ei ühendata kunagi lahti.)
- Mitme telefoni sidumise režiimi saate muuta rakenduses Music Flow Bluetooth, kasutades suvandit Multi play mode (Mitmikesituse režiim).
- Kui kasutate mitme telefoni sidumise ajal AptX HD-kodeki toega seadmeid, transkodeeritakse AptX HD-kodeki kasutamisel muusikat madalama ribalaiusega kui AptX HD-kodeki puhul.
- Kui mitme telefoni sidumine lõpetada, võivad osad mobiiltelefonid (nt AptX HD toega seadmed) jätkata muusika esitamist pärast lühikest pausi.
- Mitme telefoni sidumisel saab häälkäsklusi esitada korraga ainult ühele **Bluetooth**-seadmele.

Rakenduse Music Flow Bluetooth

! Märkus

- Selle seadme puhul on rakendus Music Flow Bluetooth kasutamiseks saadaval ainult Android OS-ile.
- Soovitav on kasutada rakenduse viimast versiooni.

Teave rakenduse „Music Flow Bluetooth” kohta

Rakendus „Music Flow Bluetooth” toob sellesse seadmesse terve rea uusi funktsioone.

Rohkemate funktsioonide nautimiseks soovitatakse alla laadida ja installida tasuta rakendus „Music Flow Bluetooth”.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine Bluetoothi seadmesse

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimiseks **Bluetoothi** seadmesse on kaks moodust.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine ruutkoodi kaudu

1. Installige rakendus „Music Flow Bluetooth” ruutkoodi kaudu. Skaneerige ruutkood skaneerimistarkvara abil.



2. Installimiseks koputage ikoonile.

! Märkus

- Veenduge, et **Bluetoothi** seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et **Bluetoothi** seadmes on olemas skaneerimisrakendus. Kui seda ei ole, laadige see alla veebipoest Google Android Market (Google Play Store).
- Sõltuvalt piirkonnast ei pruugi ruutkood toimida.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine poe „Google Android Market (Google Play Store)” kaudu

1. Koputage ikoonile „Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Tippige otsinguribale „Music Flow Bluetooth” ja otsige seda.
3. Leidke otsingutulemuste loendist „Music Flow Bluetooth” ja **Bluetoothi** rakenduse allalaadimise alustamiseks koputage sellele.
4. Installimiseks koputage ikoonile.
5. Allalaadimiseks koputage ikoonile.

! Märkus

- Veenduge, et **Bluetoothi** seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et teie **Bluetoothi** seadmes on olemas rakendus Google Android Market (Google Play Store).

Aktiveerige rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetooth

Rakendus „Music Flow Bluetooth” aitab **Bluetoothi** seadet selle seadmega ühendada.


1. Rakenduse „Music Flow Bluetooth” avamiseks koputage avakuval rakenduse „Music Flow Bluetooth” ikoonile ja avage põhimenüü.
2. Kui soovite seadme kasutamiseks lisateavet, toksake menüüs [Setting] nupule [Help].

! Märkus


- Rakendus Music Flow Bluetooth on saadaval järgmiste tarkvaraversioonidega:
 - Android O/S: ver 4.0.3 (või uuem)
- Mõne **Bluetoothi** seadmega ei pruugi rakendus Music Flow Bluetooth töötada.
- Isegi pärast rakenduse Music Flow Bluetooth ühendamist võib muusika kosta teie seadme väljundist. Proovige sel juhul uuesti ühendada.
- Kui kätate rakenduse Music Flow Bluetooth kasutamise ajal muid rakendusi või muudate oma **Bluetoothi** seadme sätteid, võib rakendus Music Flow Bluetooth talitluses ilmned a hälbeid.
- Kui rakendus Music Flow Bluetooth ei tööta õigesti, siis kontrollige oma **Bluetoothi** seadme ja rakenduse Music Flow Bluetooth vahelist ühendust ning proovige seejärel uuesti ühendada.
- Sõltuvalt nutitelefone operatsioonisüsteemist, võib rakendus Music Flow Bluetooth toimida mõnevõrra erinevalt.
- Kui rakenduse Music Flow Bluetooth ühendus ei toimi hästi, siis kontrollige oma **Bluetoothi** seadme **Bluetoothi** seadistust.

Dual Play duaalesituse ühendus (valikuline)

Kahte kõlarit kasutades saate nautida stereoheli. Dual Play duaalesituseks peate ostma veel ühe kõlari.

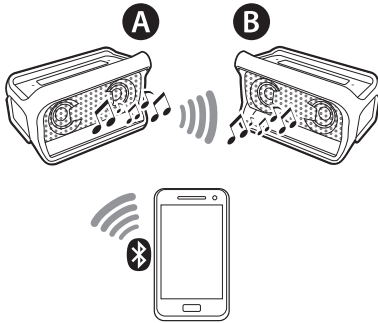


1. Vajutage ja hoidke mõlema kõlari nuppu 2 sekundit all. Seejärel on kõlarid Dual Play duaalesituse režiimiks valmis.

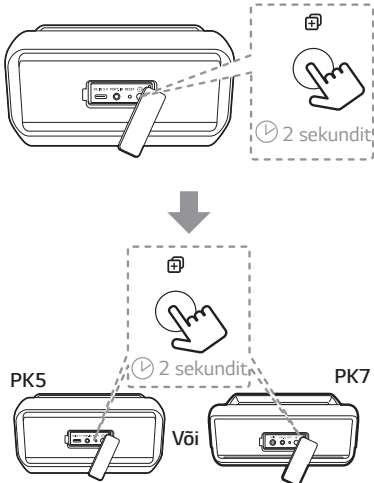

- Kostub helisignaali ja Dual Play duaalesituse LED vilgub kiirelt valgelt.

2. Kui kaks kõlarit on ühendatud, siis vilkuvad Dual Play duaalesituse LEDid jäävad valgeks ja kostub helisignaali.

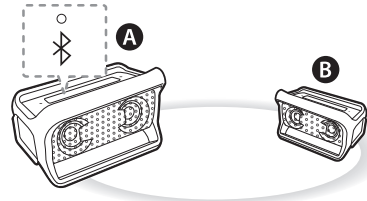

- Kõlar **A**: peakõlar on seatud esitama vasakut kanalit ja sellel süttivad Dual Play LED ja **Bluetooth** LED.
- Kõlar **B**: teine kõlar on seatud esitama paremat kanalit ja sellel süttib Dual Play LED.

! Märkus

- Dual Play duaalesituse ühendamiseks läheb kuni 1 minut.
- Dual Play duaalesituse funktsioon on saadaval ainult PK 5, 7 seeria mudelil.
 - Kui luua Dual Play duaalesituse ühendus samade mudelite vahel, kõlab stereoheli. Saate lülitada stereorežiimi ja kahe eraldi kõlari režiimi vahel rakenduses Music Flow Bluetooth.
 - Kui ühendate PK7 ja PK5 duaalesituse funktsiooniga, siis on kasutatav ainult kahe eraldi kõlari režiim, sest kõlarite väljundvõimsused on erinevad.
- Kui puudub ühendus **Bluetooth**-seadmega, siis peakõlari **Bluetooth** LED vilgub.
- **A** kõlar sõltub **Bluetooth** MAC-aadressist.

3. Mängige **Bluetooth**-seadmel soovitud muusikat.


! Märkus

- Kui kasutate Dual Play duaalesituse funktsiooni, siis pole mitme telefoni sidumine toetatud.
 - Peakõlari (A) saab ühendada ainult ühe **Bluetooth**-seadmega.
- Dual Play duaalesituse režiimis saab **Bluetooth**-seadmega ühendada ainult peakõlari (A).
- Kui lülitate toite välja ja siis uuesti sisse, siis tuleb kaks kõlarit Dual Play duaalesituse režiimis taasühendada.
- Kui seadmel ei õnnestu Dual Play duaalesitust ühendada, minge tagasi 1. etapi juurde ja proovige uuesti.
- Duaalesituse Dual Play ühenduse loomisel ei saa te seadmes teisi **Bluetooth**-seadmeid otsida.
- Kui te katkestate Dual Play duaalesituse ühenduse, vajutage ja hoidke uuesti all ühe või kahe kõlari (+) nuppu 2 sekundit.
- Kui loote Dual Play duaalesituse ühenduse portatiivses režiimis, lülitub kõlar automaatselt **Bluetoothi** režiimi.
- Dual Play režiimis saate heli ulgumise vältimiseks kõne vastu võtta vaid peamisel kõlaril.
- Kui ühendate Dual Play duaalesituse režiimis portatiivse kaabli, tühistab see Dual Play duaalesituse režiimi ja lülitab seadme portatiivsesse režiimi.
- Dual Play duaalesituse ühenduse saate luua rakendusest Music Flow Bluetooth. Sellisel juhul saab rakendusega Music Flow Bluetooth ühendatud kõlarist peakõlar. See on saadaval ainult ühele kõlarile, kui Dual Play duaalesituse ühendus luuakse rakendusest Music Flow Bluetooth.
- Dual Play duaalesituse režiimis **Bluetooth**-seadme vahetamiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all nuppu ✖, et ühendada lahti praegune **Bluetooth**-seade ja ühendada soovitud **Bluetooth**-seade.
- Kui ühendate selle seadmega **Bluetooth**-seadme (iOS-i seadme vms) või kasutate seda seadet, saab seadmete helitugevust sünkroonida.
- Kui kasutate Dual Play duaalesituse režiimi, siis peaks kõlarite vaheline vahemaa olema võimalikult väike.
- Olenevat võrgukeskkonnast ei pruugi Dual Play duaalesitus hästi töötada.
- Dual Play duaalesituse režiimi lülitumisel alustavad osad mobiiltelefonid (nt APTX HD toega seadmed) muusika mängimist lühikese pausi järel.
- Dual Play duaalesituse režiimis saate kasutada häälkäsklusi ainult peakõlaril.
- Osad mobiiltelefonid ei pruugi muusikat korralikult mängida, kui üritate luua Dual Play duaalesituse ühendust taasesitamise ajal.
- Kõlar ei pruugi sünkroonida heli ja video esitust (näiteks teler jne).

Muud funktsioonid

Lähtestamine

Juhul kui seade tõrke tõttu hangub, vajutage lähtestusnuppu **RESET**, kasutades peent nõela vms eset. Siis lülitub valjuhääldi välja. Vajutage  nuppu, et püüda valjuhääldi uuesti sisse lülitada.

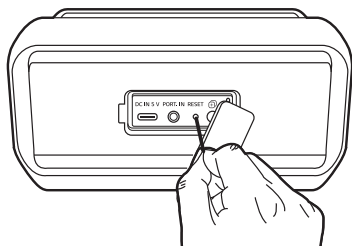

Helisignaali sisse/välja lülitamine

Helisignaali saate seadistada „Music Flow Bluetooth” rakendusest (Ainult Android): „Music Flow Bluetooth” menüü → [Setting] → [Beep Sound]

Teade automaatse toite väljalülitamise kohta

Kui seade on **Bluetooth**-režiimis, ja muusikat ei esitata 15 minuti jooksul või kui seade on kaasaskantavas sisendrežiimis ja nuppe ei kasutata 6 tunni vältel, siis lülitub seade automaatselt välja.

Funktsiooni võib sisse või välja lülitada. Vahetades seadeid alljärgnevas järjekorras, vilgub seadme voolu kohta teavet andev LED-signaali 5 korda koos helisignaali.

Funktsioon	Kuidas
SEES	Vajuta ja hoi a  ,  nuppe üheaegselt 2 sekundit all.
VÄLJAS	Vajuta ja hoi a  ,  nuppe üheaegselt 2 sekundit all.

! Märkus

Kui funktsiooni kasutada ei saa, siis on kõlar välja lülitatud nii, et tuleb vajutada  nupule või on selle aku täiesti tühi.

Tõrkeotsing

Probleem	Põhjus ja lahendus
Elektritoide puudub.	- Aku on tühjaks laetud. Laadige aku uuesti täis. - Ühendage seade vahelduvvooluadapteri abil toiteallikasse.
Heli puudub või on moonutatud.	- Seadme või nutiseadme helitugevus on seatud miinimumile. Kontrollige ja reguleerige seadme või Bluetooth-seadme helitaset. - Kui kasutate välist seadet suurel helitugevusel, võib heli kvaliteet halveneda. Keerake seadmete helitugevus madalamaks. - Kui kasutate seadet millekski muuks kui muusika kuulamiseks, võib heli kvaliteet halveneda või seade ei pruugi korralikult töötada.
Bluetooth -sidumine ei toimi korralikult.	- Lülitage oma Bluetooth-seadmes Bluetooth välja ja uuesti sisse ning proovige siduda uuesti. - Veenduge, et teie Bluetooth-seade on sisse lülitatud. - Eemaldage Bluetooth-seadme ja kaugjuhtimispuhli vahelt kõik takistused. Bluetooth-seadme tüübi või ümbritseva keskkonna tõttu ei tarvitse sidumine seadmega õnnestuda.
Seade ei tööta tavapäraselt.	- Kui aku saab täiesti tühjaks, võib salvestatud Bluetooth-i teave kustuda. Kui seade välja lülitatakse, ei pruugita eelmist seadistust salvestada. - Talitlushäire korral kasutage seadet kohas, kus temperatuur ja niiskus pole liiga kõrge ega madal. - Ülekoormuse korral vilguvad toite ja Bluetooth LED-tuled valgelt. Lülitage toide välja ja seejärel taas sisse.
Eespool kirjeldatud lahendused ei toimi.	Vajutage kõlari lähtestusnuppu RESET terava objektiga (nt nõelaga; lk 27).

Kaubamärgid ja litsentsid



Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Seadme käsitsemine

Seadme transportimine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Välispindade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid).
- Liiga tugevasti pühkides võite seadet kahjustada.
- Vältige kummist või plasttoodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage mängija puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi-lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nt alkoholi, bensiini või lahjendit, sest need võivad seadme pinda kahjustada.

Tehnilised andmed

Üldteave	
Nõuded toitele	5 V  1,8 A (AC adapter) Sisseehitatud laetav aku
Energiatarve	Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 220 mm X 129 mm X 119 mm
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C
Töökeskonna niiskustase	5% kuni 60%
Veekindel	IPX5

Sisendid	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereopistik)
USB	Mikro USB-port aku laadimiseks

Aku	
Aku mahutavus	2600 mAh (tüüp) 2500 mAh (min)
Tööaeg	ligikaudu 18 tundi. Tööaeg võib sõltuda aku olekust ja töötingimustest.
Laadimisaeg	alla 4 tunni (AC vahelduvvooluadapter). Sõltub aku seisundist ja töötingimustest.

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

