

KÄYTTÖOHJEET

Mini Hi-Fi -ääni

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

MODEL
OM5560



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Turvallisuustiedot



HUOMIO
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA



HUOMIO: ÄLÄ IRROTA KANTTA TAI TAKAKANTTA SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. VAIN KOULUTETTU HUOLTOHENKILÖSTÖ SAA SUORITTA A LAITETTA KOSKEVIA HUOLTOTOIMENPITEITÄ.



Kolmiossa oleva nuolipäinen salaman kuva on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää eristämättömän vaarallisen jännitteen läsnäolosta tuotteen sisällä. Jännite voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskuvaaran laitetta käsittelevälle henkilölle.



Kolmiossa oleva huutomerkki on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio tärkeiden käyttö- ja huolto-ohjeiden olemassaoloon tuotteen mukana toimitetussa kirjallisessa materiaalissa.

VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. MUUSSA TAPAUKSESSA VOI SEURAUKSENA OLLA TULIPALO TAI SÄHKÖISKU.

HUOMIO: Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakot, ei saa asettaa sen päälle.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.

HUOMIO: Älä käytä korkeajännitustuotteita tämän tuotteen läheisyydessä. (esim. Sähköinen kärpäslätkä) Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta.



HUOMIO: Tämä laite on varustettu Laserjärjestelmällä. Laitteen moitteettoman toiminnan takaamiseksi, lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Jos laite on huollettava, vie se valtuutettuun huoltokeskukseen. Muiden kuin käyttöohjeessa mainittujen ohjaimien, säätöjen tai toimintojen käyttö voi johtaa altistumiseen vaaralliselle säteilylle.

Älä avaa koteloa lasersäteelle altistumisen välttämiseksi.

HUOMIO: Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kuoressa on reikiä ja aukkoja tuuletusta ja laitteen luotettavaa toimintaa varten sekä estämään laitteen ylikuumentuminen. Aukkojen ilmavirtausta ei saa estää asettamalla laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle pinnalle. Tämä tuote ei sovellu uppoasennukseen, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei riittävää tuuletusta järjestetä ja asennusta suoriteta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Tuotteen turvallisuusmerkinät sekä tunnistus- ja virransyötön tiedot löytyvät päätarrasta laitteen pohjassa tai yläosassa.

Virtajohtoa koskeva HUOMAUTUS

Useimmat laitteet on suositeltavaa yhdistää omaan virtapiiriinsä;

Tällaiseen virtapiiriin ei yhdistetä muita laitteita eikä jatkojohtoja. Katso lisätietoja käyttöoppaasta. Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta säännöllisesti laitteesi verkkojohto ja jos se näyttää vahingoittuneelta tai huonokuntoiselta, irrota se pistorasiasta, lopeta laitteen käyttö, ja vaihdata verkkojohto uuteen samanlaiseen valtuutetussa huoltokeskuksessa. Suoraa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun turvallinen poisto laitteesta:

Irrota paristo tai akkupaketti päinvastaisessa järjestyksessä asennukseen nähden. Estääksesi ympäristöhaitat tai vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle, on käytetty paristo tai akku vietävä sopivaan säiliöön määritetyissä keräyspisteissä. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Käytä paikallisia, maksuttomia paristojen ja akkujen kierrätysjärjestelmää. Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, avotulelle tai vastaavalle.

HUOMIO: Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.

Huomaa: Älä katso suoraan valolähteeseen, kun LIGHTING on päällä.

Jos valaistuksen kirkkaus on häikäisevä, kytke huoneen valot päälle tai sammuta laitteen LIGHTING.

Symbolit

~	Tarkoittaa vaihtovirtaa(AC).
==	Tarkoittaa tasavirtaa(DC).
☐	Tarkoittaa luokan II laitetta.
⏻	Tarkoittaa valmiustilaa.
I	Tarkoittaa "PÄÄLLÄ" (virta).
⚡	Tarkoittaa vaarallista jännitettä.

Sisältö

1 Aloitus

- 3 Turvallisuustiedot
- 8 Eryistoinnot
- 8 Vaatimukset toistettaville tiedostoille
- 8 – Musiikkitiedostojen vaatimukset
- 9 – Yhteensopivat USB-laitteet
- 9 – USB-laitevaatimukset
- 10 Kaukosäädin
- 12 Yläpaneeli
- 14 Etupaneeli / Takapaneeli

2 Liittäminen

- 15 AC-virtajohdon liitäntä
- 15 Lisälaiteliitännät
- 15 – AUX IN-liitin
- 15 – AUX OUT -liitin
- 16 – PORT. IN -liitäntä
- 17 – USB-liitäntä
- 17 – Antenniliitäntä

3 Käyttö

- 18 Perustoiminnot
- 18 – CD USB -toiminnot
- 19 – Automaattinen toisto
- 19 – Valitsee kansion ja MP3/WMA -tiedosto
- 20 – MP3/WMA -tiedoston poistaminen
- 20 Toiston tehosteet
- 20 – DJ EFFECT
- 20 – SCRATCH-tehoste
- 21 – AUTO DJ
- 21 – DJ PRO
- 22 Langattoman Bluetooth® -tekniikan käyttö
- 22 – Bluetooth-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen
- 24 "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen käyttö
- 24 – Tietoja "Music Flow Bluetooth" -sovelluksesta
- 24 – Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus Bluetooth-laitteeseen
- 25 – Aktivoi Bluetooth "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella
- 26 Radion toiminnot
- 26 – Radion kuunteleminen
- 26 – FM-signaalin huonon vastaanoton parantaminen
- 26 – Radioasemien esiasettaminen muistiin
- 26 – Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen
- 27 – Radioasemien tietojen näyttäminen
- 28 Äänen säätö
- 28 – Äänen tilan asetus
- 28 – USER EQ asetuksen määrittäminen
- 29 Lisätoiminnot
- 29 – Tallentaminen USB-laitteelle
- 31 – JUKE BOX -toisto
- 32 Muut toiminnot
- 32 – Kytke ääni pois tilapäisesti
- 32 – CHILDSAFE-tila
- 32 – Tiedostotietojen näyttö (ID3 TAG)
- 32 – DEMO
- 32 – Mikrofonin käyttö
- 33 – VOICE CANCELLER
- 33 – KEY CHANGER
- 33 – LIGHTING
- 33 – PARTY THRUSTER

- 34 – Kellon asettaminen Music Flow Bluetooth-sovelluksella
- 34 – Soittimen käyttö herätyskellona
- 35 – Uniajastimen käyttö
- 35 – Himmennin
- 35 Automaattinen sammutus
- 36 – AUTO POWER päälle
- 36 – Automaattinen toiminnon muutos
- 37 LG Sound Sync
- 38 WIRELESS PARTY LINK Liitäntä

4 Vianetsintä

- 39 Vianetsintä
- 39 – Yleistä

5 Liite

- 41 Yleiset määritelmät
- 42 Tavaramerkit ja lisenssit
- 43 Huolto
- 43 – Huomautukset koskien levyjä
- 43 – Laitteen käsittely

1

2

3

4

5

Erityistoiminnot

Bluetooth®

Toistaa **Bluetooth**-laitteeseesi tallennettua musiikkia.

Portable In -liitäntä

Kuuntele musiikkia kannettavasta laitteesta. (MP3, Notebook, jne.)

Toistotehosteet

Toistaa musiikkia eri ääni- ja toistotehosteilla.

USB-suoratalennus

Musiikin tallennus USB- laitteeseen.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth on sovellus joka on suunniteltu tarkoitukseen ohjata joitain LG:n viimeisimpiä äänilaitteitasi. Katso sivu 24.

LG Sound Sync

Ohjaa laitteen äänenvoimakkuutta LG Sound Sync –ominaisuudella varustetun LG TV:n kaukosäätimellä.

Vaatimukset toistettaville tiedostoille

Musiikkitiedostojen vaatimukset

MP3/WMA-tiedostojen yhteensopivuutta tämän laitteen kanssa koskevat seuraavat rajoitukset:

- Näytteenottotaajuus: alueella 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bittinopeus: 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 192 kb/s (WMA)
- Tiedostojen maksimimäärä : Data-CD : 999 / USB : 2000
- Kansioiden maksimimäärä : Data-CD : 99 / USB : 200
- Tiedostopäätteet : "mp3"/ "wma"
- Tiettyjä MP3/WMA -tiedostoja ei ehkä voi toistaa niiden tyypistä tai muodosta johtuen.
- CD-ROM tiedostoformaatti : ISO 9660/ JOLIET
- On suositeltavaa käyttää Easy CD Creator -ohjelmaa, joka laatii ISO 9660 -tiedostojärjestelmän.

DTS-toimintoa ei tueta. Jos kyseessä on DTS-äänimuoto, ei ääntä toisteta.

Alustettaessa uudelleenkirjoitettavia levyjä levyformaattiasetukseksi on valittava [Mastered], jotta se toimisi LG-soittimissa. Jos levyformaattiasetukseksi valitaan Live File System, levyä ei voi käyttää LG-soittimissa.

(Mastered/Live File System: Levyn formatointijärjestelmä käyttöjärjestelmälle Windows Vista)


Yhteensopivat USB-laitteet

- MP3-soitin: Flash-tyyppiset MP3-soittimet.
- USB muistitikku: laitteet, jotka tukevat versiota USB2.0 tai USB1.1.
- Tämän laitteen USB-toiminto ei tue kaikkia USB-laitteita.

USB-laitevaatimukset

- Laite ei tue laitteita, jotka vaativat lisäohjelmien asentamista niitä asennettaessa.
- Älä irrota USB-laitetta sen ollessa käytössä.
- Suuren tallennuskapasiteetin omaavien USB-laitteiden valmistelu voi viedä useita minuutteja.
- Kaikki tiedostot kannattaa varmuuskopioida niiden häviämisen varalta.
- Laite ei tunnista siihen USB-jatkojohdolla tai USB-keskittimen kautta kytkettyjä USB-laitteita.
- Laite ei tue NTFS-tiedostojärjestelmää. (Laite tukee vain FAT(16/ 32)-tiedostojärjestelmää.)
- Tämä yksikkö tunnistaa enintään 2000 tiedostoa.
- Laite ei tue ulkoisia kovalevyjä, kortinlukijoita, lukittuja laitteita tai kovalevytyyppisiä USB-laitteita.
- Laitetta ei voi kytkeä tietokoneeseen USB-portin kautta. Laitetta ei voi käyttää säilytyslaitteena.
- Eräät USB-laitteet eivät välttämättä toimi tämän soittimen kanssa.

Kaukosäädin

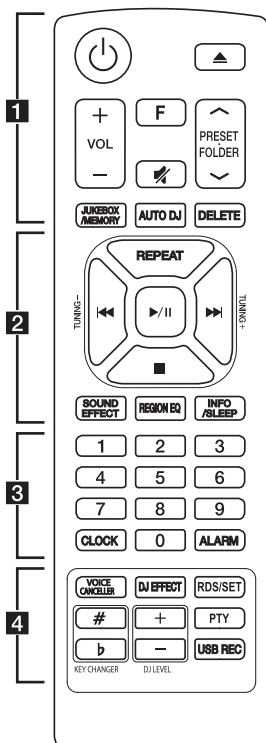

.....**1**.....

⏻ (Valmiustila/päällä) : Kytkee laitteen PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ.

▲ (avaa/sulje) : Avaa tai sulkee levykelkan.

VOL (Äänenvoimakkuus) **+/-** : Säättää kaiuttimien äänenvoimakkuutta

F (Toiminto) : Valitsee toiminnon ja tulolähteen.

🔇 (Mykistä) : Mykistää äänen.

PRESET-FOLDER **▲/▼** :

- Hakee MP3/WMA- tiedostojen kansion. Kun soitetään CD:tä/USB:tä, jossa on useissa kansioissa olevia MP3/WMA-tiedostoja, paina **PRESET-FOLDER** **▲/▼** valitaksesi kansion, jonka haluat toistaa.
- Valitsee radioaseman esiasetetun numeron.

JUKEBOX/MEMORY :


- Tallentaa radioasemia
- Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen
- Valitsee JUKE BOX -tilan.
- Tekee suosikit-listan.

AUTO DJ : Valitsee AUTO DJ -tilan. (Lisätietoja on sivulla 21)

DELETE :

- Poistaa MP3/WMA -tiedoston (Vain USB).
- Poistaa kappaleen ohjelmoidulta listalta.

Pariston vaihto

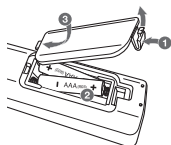

Irrota paristotilan kansi kaukosäätimen takaosassa ja aseta paristo napa **+** ja **-** oikein päin.

2

REPEAT : Toistaa raidat/tiedostot toistuvasti tai satunnaisesti.

TUNING +/- : Valitsee radioasemat.

◀◀/▶▶ (ohitus/haku) :

- Pikaohitus taaksepäin tai eteenpäin.
- Raidan/tiedoston tietyn kohdan etsiminen.

▶/II (Toisto/tauko) :

- Käynnistää tai pysäyttää toiston.
- Valitsee STEREO/MONO.

■ (Pysäytys):

- Pysäyttää toiston tai tallennuksen.
- Peruuttaa DELETE-toiminnon.

SOUND EFFECT : Valitsee äänikuvan.

REGION EQ : Valitsee alueen aluetajuuskorjaimen.

INFO / SLEEP

- Näyttää tiedot musiikista. MP3-tiedosto on usein varustettu ID3-merkillä. Merkki ilmoittaa otsikko-, esittäjä-, albumi- tai aikatiedot.
- Näyttää liitetyn Bluetooth-laitteen osoitteen Bluetooth-tilassa.
- WIRELESS PARTY LINK -liitännän tilassa, SLAVE-yksikön laitenimi ilmestyy MASTER-yksikköön ja MASTER-yksikön laitenimi SLAVE-yksikköön.
- Pidä painettuna asettaaksesi laitteen sammumaan automaattisesti tietyinä ajankohtana. (Himmennin: näytön kirkkaus himmenee puoleen.)

3

Numeropainikkeet **0–9** : Valitsee numeroidut raidat/tiedostot tai esiasetusnumero.

CLOCK : Asettaa kellon ja tarkistaa ajan.

ALARM : ALARM-toiminnolla voit kytkeä CD, USB-toiston ja virittimen vastaanoton päälle halutulla ajankohdalla.

4

VOICE CANCELLER : Voit käyttää toimintoa musiikin toiston aikana alentamalla laulajan ääntä eri lähteissä.

DJ EFFECT : Valitsee DJ EFFECT -tilan. (Katso sivu 20)

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System)
- Asetuksien vahvistus.

KEY CHANGER (#/b) : Vaihtaa sävelkorkeutta äänialueesi mukaan.


DJ LEVEL +/- : Sääteää DJ EFFECT -äänenvoimakkuuden.

PTY : Hakee radioasemia radion tyyppin mukaan.

USB REC : USB-suoratallennus.

Yläpaneeli

1
Aloitus

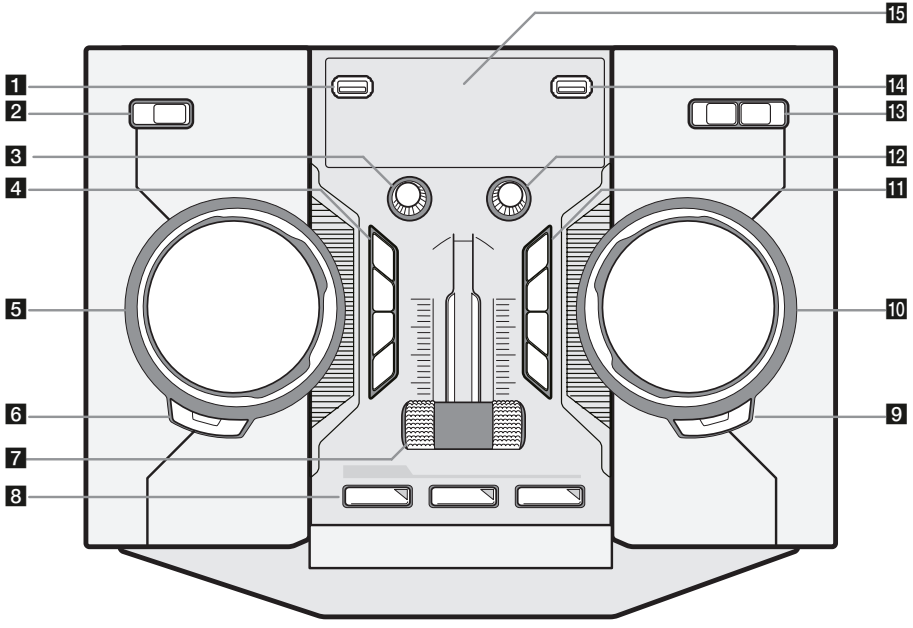

1 USB 1 -portti
Voit toistaa tai tallentaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.

2  (Valmiustila/päällä)

3 MIC. (Mikrofonin äänenvoimakkuus)
Ohjaa mikrofonin äänenvoimakkuutta.

4 VOICE CANCELLER
- Voit käyttää toimintoa musiikin toiston aikana alentamalla laulajan ääntä eri lähteissä.
Paina tämän tilan kytkemiseksi päälle tai pois.

KEY CHANGER (b/*)

Vaihtaa sävelkorkeutta äänialueesi mukaan.

LIGHTING / PARTY LINK

- Kytkee valotehosteen päälle/pois.
- Pidä painettuna valitaksesi PARTY LINK.

5 SCRATCH / LEVEL / SYNC SET
Kierrä myötä- tai vastapäivään raapaisuäänien tekemiseksi. / Säätää DJ EFFECT -tasoa. / Asettaa viivearvon PARTY LINK -tilassa.

6 DJ EFFECT
Valitsee DJ EFFECT -tilan. (Lisätietoja on sivulla 20)

USER EQ

Valitsee sinun luomasi äänitehosteen.

7 PARTY THRUSTER
Liikuta vipua juhlatunnelman luomiseksi.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Valitsee CLUB, DRUM tai USER -äänitehosteen miksaukseen.
(Jos haluat käyttää USER-tehostetta, on lähde rekisteröitävä "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella.)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Paina haluttua äänialustaa.

9 SEARCH
Siirtyy kansioon ja tiedostoon valintatilassa.
OK
Valitsee kansio tiedoston valinnan yhteydessä.

10   I & SEARCH (Ohita/etsi)
- Etsii kansion tai tiedoston.
- Etsii raidan/tiedoston tietyn kohdan.
- Valitsee radioasemat.

11  II (Toisto/Tauko)
- Käynnistää tai pysäyttää toiston.
- Valitsee Stereo/Mono.

(Pysäytä) / RDS

- Pysäyttää toiston tai peruuttaa DELETE-toiminnon.
- Radio Data System

(Avaa/sulje)

Avaa tai sulkee levykelkan.

REGION EQ / BASS BLAST

- Valitsee alueen aluetajuuskorjaimen.
- Pidä painettuna ja valitse BASS-tehoste suoraan.

12 VOL. (Äänenvoimakkuus)
Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

13 USB REC / DEMO
Tallentaa USB:lle. / Näyttää demo-tilan.


F (Toiminto) / WIRELESS LINK

- Valitsee toiminnon ja tulolähteen.
- Pidä painettuna 3 sekuntia valitaksesi WIRELESS PARTY LINK -tilan.

14 USB 2 -portti
Voit toistaa tai tallentaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.

15 Näyttö

Etupaneeli / Takapaneeli

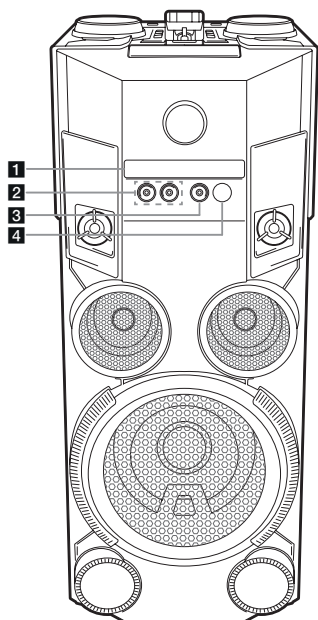


- 1** Levyalusta
- 2** MIC (Mikrofoni) 1 / 2 -liitin
- 3** PORT. IN
- 4**  Etätunnistin
- 5** ANTENNA (FM)
- 6** AUX IN / OUT
- 7** AC-tuloliitin




Huomio

- Yhdistä virtajohtoon seinäpistokkeeseen suoraan jos mahdollista. Tai jos käytät jatkojohtoa, on erittäin suositeltavaa käyttää 110 V / 15 A tai 230 V / 15 A jatkojohtoa, muutoin yksikkö ei ehkä kykene suoriutumaan oikein koska virtalähde ei ole saatavilla.
- Älä ylikuormita virtajohtoa liiallisella sähkön kuormituksella.

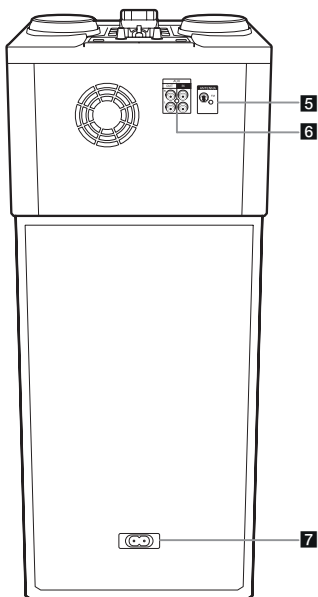

AC-virtajohdon liittäminen

1. Liitä yksi AC-virtajohdon (sisältyy) pää AC IN -liittimeen.

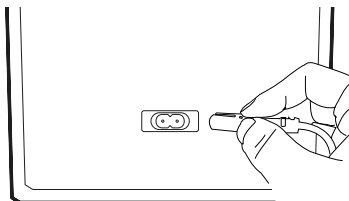


2. Liitä toinen pää seinäpistorasiaan.



Huomaa

Irrota AC-virtajohto seinäpistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

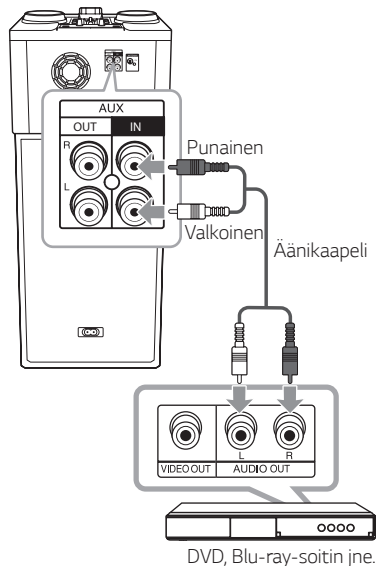

2

Liittäminen

Lisälaiteliitännät

AUX IN-liitin

Liitä ulkoisen laitteen (videokamera, TV, soitin jne.)


AUX IN(L/R) -liitäntään.

Jos laitteessasi on vain yksi ääniulostulo (mono), liitä se laitteen vasempaan (valkoinen) ääniläitäntään.

AUX OUT -liitin

Liitä lisälaitteen ulostulo **AUX OUT** (V/O) -liitäntään.

Jos laitteessasi on vain yksi ääniulostulo (mono), liitä se laitteen vasempaan ääniläitäntään.

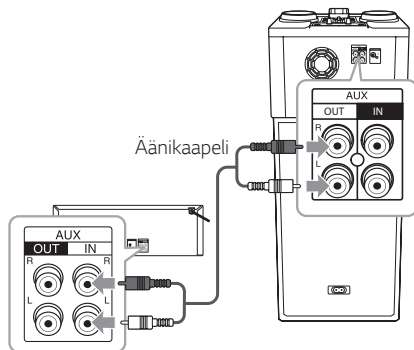

PARTY LINK

Voit liittää kaksi laitetta musiikin toistamiseksi yhdessä.

Langallisen tai langattoman yhteensopivan tuotteen äänenlaajennusta koskevan toiminnon nimeksi on vaihdettu PARTY LINK tai WIRELESS PARTY LINK.

1. Liitä **AUX OUT** -liitin yksikössä **AUX IN** -liittimeen toisessa yksikössä äänijohdolla.
2. Pidä **LIGHTING / PARTY LINK** painettuna **AUX OUT** -lähden kautta liitettyssä laitteessa 3 sekuntia ja valitse LINK ON.
"LINK ON" ilmestyy näyttöön ja vaihtuu "DELAY time" -tilaan hetken kuluttua.
3. Kierrä **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** viiveasetuksen säätämiseksi.
Kun "LINK ON" ja "DELAY time" näytetään, voit säätää viiveaikaa.
4. Paina **LIGHTING / PARTY LINK** viiveasetuksen tallentamiseksi.




Huomaa

- Tämä toiminto ei ole käytettävissä LG TV -toiminnossa.
- Oletusviive on 30 ms. Jos haluat muuttaa viiveaikaa, kierrä **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**. Liitetyn laitteen viive voi olla toinen. Jos Automaattinen synkronointi ei täsmää, säädä PARTY LINK viivettä äänen synkronoimiseksi.
- Viive voidaan säätää välillä 0 ms - 200 ms. Tahdin synkronointi ei ehkä ole käytettävissä laitteesta riippuen.
- Viivearvot tallennetaan ja PARTY LINK sammuu, kun laite sammutetaan.
- Voit valita LINK ON/LINK OFF -tilan pitämällä **LIGHTING / PARTY LINK** painettuna 3 sekuntia laitteessa.

PORT. IN -liitäntä

Yhdistä kannettavan laitteen (esim. MP3- tai PMP-laite) lähtöliitäntä (kuuloke- tai linjalähtöliitäntä) **PORT. IN**-liitäntään.

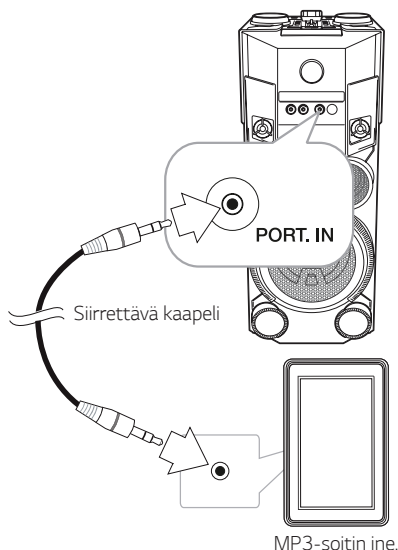

Musiikin kuuntelu kannettavasta soittimestasi tai ulkoisesta laitteestasi.

Laitetta voidaan käyttää musiikin kuunteluun useista erityyppisistä kannettavista soittimista tai ulkoisesta laitteesta.

1. Liitä kannettava soitin **PORT. IN** -liittimeen yksikössä.

Tai

Liitä ulkoinen laite **AUX IN** -liittimeen yksikössä.

2. Kytke virta päälle painamalla kaukosäätimessä tai laitteessa.
3. Paina **F** kaukosäätimessä tai **F / WIRELESS LINK** laitteessa nollataksesi **AUX** tai **PORTABLE** -toiminnon.
4. Kytke päälle kannettava soitin tai ulkoinen laite ja käynnistä toisto.




Huomaa

Vaihtaa automaattisesti **PORTABLE**-toimintoon, kun liität kannettavan laitteen **PORT. IN** -liitäntään.

USB-liitäntä

Liitä USB-laite (tai MP3 soitin jne.) USB-portteihin yksikössä.

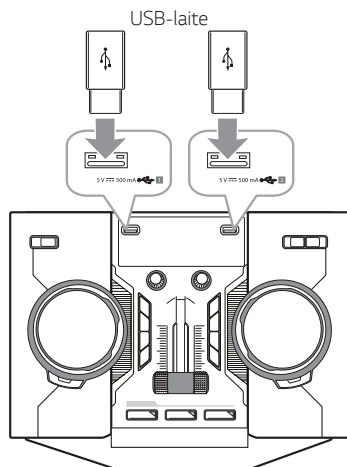

! Huomaa


Irrota USB-laite liitännästä.

1. Valitse joku muu toiminto/tila tai paina ☒ kaukosäätimellä tai ☐ yksikössä kahdesti peräkkäin.
2. Irrota USB-laite liitännästä.

Antenniliitäntä

Yhdistää toimitetun FM-antennin radion kuuntelemiseksi.

Yhdistä FM-lanka-antenni FM-antenniliittimeen.

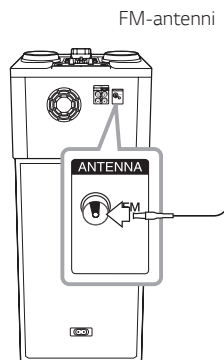

Huomaa

Varmista, että olet avannut FM-antennin kokonaan.

Perustoiminnot

CD USB -toiminnot

1. Syötä levy painamalla **▲** kaukosäätimessä tai **△** laitteessa. Tai liitä USB-laite USB -liitäntään.
2. Valitse CD tai USB-toiminto painamalla **F** kaukosäätimessä tai **F / WIRELESS LINK** laitteessa.

Toiminto	Tee näin
Pysäytä	Paina kaukosäätimen ■ tai □ yksikössä.
Toista	Paina kaukosäätimen ►/ tai > yksikössä.
Tauko	Paina toiston aikana ►/ kaukosäätimessä tai > yksikössä.
Tietyn kohdan etsiminen raidalla/tiedostossa	- Kaukosäätimessä Pidä ◀◀/▶▶ painettuna kaukosäätimessä tai yksikössä toiston aikana ja vapauta se kohdassa, josta haluat aloittaa kuuntelun. - Laitteessa Paina SEARCH ja kierrä ◀◀ , ▶▶ & SEARCH toiston aikana.
Raidan/tiedoston valitseminen suoraan	Siirry suoraan haluttuun tiedostoon tai raidaan painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita 0-9 .

Toiminto	Tee näin
Siirry edelliselle / seuraavalle raidalle / tiedostoon.	- pysäytystilassa, Paina ◀◀/▶▶ kaukosäätimessä tai kierrä ◀◀ , ▶▶ & SEARCH laitteessa siirtyäksesi seuraavaan/edelliseen raidaan/tiedostoon.
	- Toiston aikana, (1) Käyttämällä ◀◀/▶▶ painikkeita : Paina ▶▶ kaukosäätimessä tai laitteessa siirtyäksesi seuraavaan raidaan/tiedostoon.
	Paina alle 2 sekunnin toiston aikana ◀◀ kaukosäätimessä tai laitteessa siirtyäksesi edelliseen raidaan/tiedostoon.
	Paina 3 sekunnin toiston jälkeen ◀◀ kaukosäätimessä tai laitteessa siirtyäksesi raidan/tiedoston alkuun.
Uudelleentoisto tai satunnaistoisto.	(2) Käyttämällä SEARCH : Kierrä ◀◀ , ▶▶ & SEARCH yksikössä ja paina ►/ raidan/tiedoston toistamiseksi.
	Paina kaukosäätimen painiketta REPEAT toistuvasti. Katso huomiota lisätietojen osalta näytön muutoksesta.



Huomaa

- Näyttö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Hakemisto

- Kun toistat JUKE BOX luetteloa, vain RPT 1 ja RPT ALL ovat käytössä.
- Jopa yksikön uudelleen käynnistämisen jälkeen tai yhden toiminnon vaihtamisesta toiseen, voit jatkaa musiikin kuuntelua viimeksi toistetusta kohdasta.
- Jos jätät levykelkan avoimeksi 5 minuutin ajaksi, se sulkeutuu automaattisesti.

Automaattinen toisto

- AUDIO/MP3/WMA CD toistetaan automaattisesti kun levykelkka avataan ja suljetaan.
- Vaihtaa automaattisesti CD-toimintoon, jos levykelkka avataan ja suljetaan, kun levyä ei ole levykelkalla.

Valitsee kansion ja MP3/WMA -tiedosto

Paina yksikössä.


1. Paina **SEARCH** ja kierrä **I<<**, **>>I** & **SEARCH**, kunnes haluttu tiedosto näkyy pysäytystilassa. Voit myös etsiä kansiota, jos painat **SEARCH** uudestaan.
2. Paina **OK** tai **>||** valitun tiedoston toistamiseksi. Kun etsit kansiota, paina **OK** tiedoston valitsemiseksi kansiossa ja paina **OK** tai **>||** uudestaan. Valittu tiedosto toistetaan.

Kaukosäätimessä

1. Paina **PRESET-FOLDER** **^/V** kaukosäätimessä toistuvasti, kunnes haluttu kansio tulee esiin.
2. Paina **►/||** sen toistamiseksi. Ensimmäinen tiedosto kansiossa toistetaan.

! Huomaa

- CD / USB kansiot/tiedostot tunnistetaan alla olevan mukaisesti.

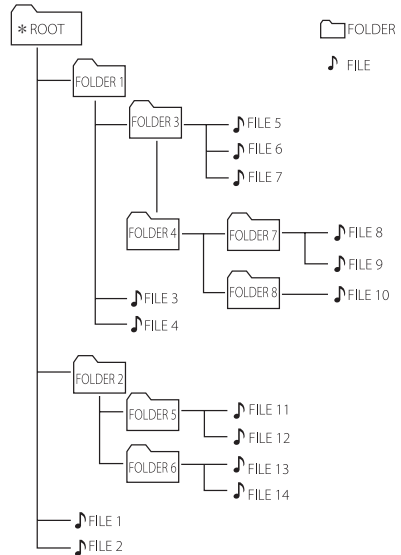

- Mikäli kansiossa ei ole tiedostoja, kansio ei tule näkyviin
- Kansiot esitetään seuraavassa järjestyksessä; **ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6**
- Tiedostot toistetaan alkaen **FILE** tiedosto Nro.1 – **FILE** tiedosto Nro.14 yksi kerrallaan.
- Kansiot ja tiedostot tullaan esittämään tallennetussa järjestyksessä ja voidaan esittää eri tavoin tallennusolosuhteiden mukaisesti.
- ***ROOT**: Ensimmäinen ruutu, jonka näet tietokoneen tunnistaessa USB:n on "ROOT".

MP3/WMA -tiedoston poistaminen

Voit poistaa tiedoston, kansion tai muodon painamalla **DELETE**. Tätä toimintoa tuetaan vain pysäytystilassa. (Vain USB)

1. -Valitse poistettava tiedosto ja paina **DELETE**.

-Valitse poistettava kansio painamalla **PRESET-FOLDER** **▲/▼** kaukosäätimessä ja paina sitten **DELETE**.

-Paina ja pidä painettuna **DELETE**-painiketta alustaaksesi USB-laitteesi.

Tai

Paina **DELETE** toistuvasti MP3/WMA-tiedoston valinnan aikana.

Näyttö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä.

- DEL FILE : Poistaa tiedoston
- DEL DIR : Poistaa kansion
- FORMAT : Alustaa USB:n

2. Tiedoston/kansion tai muodon poistamiseksi, paina **▶/||** kaukosäätimessä tai **>||** laitteessa. Jos haluat poistua nykyisestä tilasta, paina **■** kaukosäätimessä tai **□** laitteessa.



Huomio

- Älä irrota USB-laitetta toiminnon aikana. (toisto, poisto jne.)
- Säännöllinen varmuuskopiointi on suositeltavaa tietojen häviämisen välttämiseksi.
- Poistotoimintoa ei ehkä tueta USB-tilasta johtuen. (lukittu jne.)

Toiston tehosteet

Yksikkö tukee eri ääni- ja toistotehosteita : DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ.

DJ EFFECT

Voit nauttia DJ EFFECT -tehosteesta, kuten Flanger/ Phaser/Wah/Delay -äänitehosteesta.

1. Paina **DJ EFFECT** valitaksesi halutun DJ-EFFECT tehosteen (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF).
2. Kierrä **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** myötä- tai vastapäivään DJ EFFECT -tason säätämiseksi välillä 0 - 15.



Huomaa

- DJ EFFECT -tila näytetään 3 sekuntia, kun **DJ EFFECT** -näppäintä painetaan.
- Nykyinen mittaritaso näkyy mittaria säätäessä.
- Jos toiminto vaihdetaan tai laite kytketään pois ja päälle, DJ EFFECT-tila DJ EFFECT-tehosteella sammutetaan.

SCRATCH-tehoste

Voit tuottaa ja mikrata SCRATCH-äänitehosteen.

Kierrä **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** raapaisuäänien miksaamiseksi.

- Voit kuulla raapaisuäänitehosteen riippuen mihin suuntaan kierrät **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** -painiketta.

AUTO DJ

Auto DJ sekoittaa yhden kappaleen loppuosan ja toisen kappaleen alkuosan tauotonta toistoa varten. Se tasaa äänenvoimakkuuden raitojen/tiedostojen välillä keskeytymätöntä toistoa varten.

Paina **AUTO DJ** kaukosäätimellä tai yksikössä toistuvasti, näyttö vaihtuu seuraavasti. AUTO DJ
RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Tila	Näyttö	Kuvaus
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Musiikki toistetaan satunnaisesti tässä tilassa.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Musiikki toistetaan toistuvasti tässä tilassa.

! Huomaa

- AUTO DJ -tila ei tue raidan/tiedoston osan etsimistä tai toistuvaa tai satunnaista toistoa.
- Mikäli siirryt toiseen toimintoon tai pysäytät musiikin käyttämällä  yksikössä (tai  kaukosäätimellä) AUTO DJ -tilassa, AUTO DJ -toiminto tullaan poistamaan käytöstä.
- AUTO DJ toiminto ei tue musiikkitiedostoja, joiden pituus on alle 60 sekuntia.
- Tallennuksen aikana, AUTO DJ -toiminto ole käytettävissä.
- Vain AUTO DJ SEQUENTIAL valitaan kun ohjelmoitu JUKE BOX -soittolista toistetaan.

DJ PRO

Voit miksata CLUB, DRUM tai USER -äänitehostetta. Jokaisessa tilassa on 3 äänitehostetta.

- Pidä **DJ PRO (CLUB, DRUM tai USER)** valitaksesi haluamasi DJ PRO -äänitehosteen.
- Paina **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** näppäintä halutulle äänelle.

! Huomaa

- Jos haluat käyttää USER-tehostetta, on lähde rekisteröitävä "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella. Jos lähdettä ei ole rekisteröity, USER, "EMPTY" tai "NO SOUND" ilmestyy näyttöön.
- DJ Pro -aloitustila on CLUB-äänitehoste.
- DJ Pro -tila näytetään 3 sekuntia, kun painat **DJ PRO (CLUB, DRUM tai USER)**.
- DJ PRO -ääni miksataan, kun painat **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** näppäintä.
- Toistuva DJ PRO -ääni pysäytetään ja valittu DJ PRO -ääni tuotetaan, jos painat toista DJ Pro. näppäintä **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** -äänen toistuessa.

Langattoman Bluetooth® -tekniikan käyttö

Tietoa Bluetoothista

Bluetooth on langaton viestintätekniikka lyhyille välimatkoille.

Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä tai jos liität **Bluetooth**-yhteyden muualla.

Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth**-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth**-tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin avulla, jos käytetään langatonta **Bluetooth**-yhteyttä. Käytettävät laitteet: Matkapuhelin, MP3, Sylimikro, PDA.

Bluetooth-profiilit

Langattoman **Bluetooth**-tekniikan käyttö edellyttää, että laitteet kykenevät tulkitsemaan tiettyjä profileita. Tämä laite on yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Koodekki : SBC

Bluetooth-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen

Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen parinmuodostus

Varmista ennen parinmuodostusta, että **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-toiminto on päällä. Lisätietoja on **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

1. Kytke yksikkö päälle.
2. Käytä **Bluetooth** laitetta ja suorita yhdistäminen. Haettaessa tätä laitetta **Bluetooth**-laitteella, laitelistaus näkyy **Bluetooth** laitteen näytöllä riippuen **Bluetooth** laitteen tyypistä. Yksikkö näytetään muodossa "LG OM5560(XX)".

! Huomaa

- XX tarkoittaa kahta viimeistä **Bluetooth**-osoitteen numeroa. Jos **Bluetooth**-osoite on esimerkiksi 9C:02:98:4A:F7:08, näet "LG OM5560(08)" **Bluetooth**-laitteessa.
- Joillain laitteilla on erilaiset yhdistämistavat, mikä johtuu **Bluetooth** laitteen tyypistä. Anna PIN-koodi (0000) tarvittaessa.
- Voit liittää tämän laitteen enintään 3 **Bluetooth**-laitteeseen samanaikaisesti yllä kuvatulla tavalla vain **Bluetooth**-toiminnossa.
- Usean laiteparin muodostamista tuetaan vain Android- tai iOS-laitteissa (Usean laiteparin muodostamista ei ehkä tueta, johtuen liitetyn laitteen määrityksistä.)
- Irrotettava/liitettävä **Bluetooth**-laite (Esim. käyttöavain jne.) ei tue laiteparien muodostamista.

3. Kun tämä laite on liitetty **Bluetooth**-laitteeseen, "PAIRED" ilmestyy näyttökikkunaan ja vaihtuu **Bluetooth**-laitteen nimeen. "BT" ilmestyy näyttöön.

! Huomaa

- "PAIRED" näkyy hetken näytöllä, kun liität muita laitteita laiteparien muodostamiseen.
- Jos laitteen nimi ei ole saatavissa, " _ " näytetään.

4. Musiikin kuunteleminen.

Toistaaksesi tallennettua musiikkia **Bluetooth**-laitteella, katso ohjeita **Bluetooth**-laitteesi käyttöoppaasta.



Huomaa

- Kun **Bluetooth**® tekniikkaa käytetään, on liitäntä tehtävä yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä mahdollisimman lähellä ja etäisyys säilytettävä.
Se ehkä kuitenkin toimii oikein seuraavissa tilanteissa:
 - On este yksikön ja bluetooth-laitteen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta **Bluetooth**® tekniikan kanssa, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite.
- Liitä bluetooth-laite tähän laitteeseen kun käynnistät sen uudestaan.
- Vaikka laite on liitetty kolmeen bluetooth-laitteeseen, voit toistaa ja hallita musiikkia vain yhdestä liitetystä laitteesta.

Ohjaimet liitettyssä Bluetooth-laitteessa.

Voit ohjata liitettyä Bluetooth-laitetta yksiköllä; toisto, tauko, pysäytä, ohita.



Huomaa

- Vain Android OS ja iOS on käytettävissä tässä toiminnossa.
- Tätä toimintoa ei ehkä tueta riippuen Bluetooth-laitteesta tai käytettynä muulla tavalla.



Huomaa

- Kun tämä laite liitetään useaan **Bluetooth**-laitteeseen, vain toistava laite säilyttää **Bluetooth**-yhteyden, kun vaihdat toiminnon muihin.
- Ääni voi häiriintyä kun muut sähkölaitteet häiritsevät yhteyttä.
- **Bluetooth**-laitetta ei voida ohjata tästä laitteesta.
- Laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää **Bluetooth**-toimintoa.
- Voit nauttia langattomasta järjestelmästä, MP3:sta, Notebookista jne.
- Mitä suurempi välimatka yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä, sitä alhaisempi äänenlaatu.
- **Bluetooth**-yhteys katkeaa jos laite kytketään pois päältä tai **Bluetooth**-laite siirretään liian kauas.
- Kun **Bluetooth**-yhteys katkaistaan, yhdistä **Bluetooth**-laite uudelleen yksikköösi.
- Kun **Bluetooth**-laitetta ei ole liitetty, "BT READY" ilmestyy näyttöön.
- Kun käytät BT-toimintoa, säädä äänenvoimakkuutta **Bluetooth**-laitteessa.
- Jos se ei ole BT-toiminnossa, vain yksi laite voidaan liittää.
- Jos **Bluetooth**-laite on liitetty kun LG TV:tä käytetään, LG TV kytketään irti ja **Bluetooth**-laite liitetään.
- Kun **Bluetooth**-laite (iOS-laite jne.) liitetään tähän laitteeseen tai laitetta käytetään, voidaan äänentaso synkronoida niiden välillä

"Music Flow Bluetooth"-sovelluksen käyttö



Huomaa

- Vain Android OS on saatavilla jotta voidaan käyttää "Music Flow Bluetooth" -sovellusta tämän yksikön kanssa.
- Suosittelemme sovelluksen uusimman version käyttämistä.

2. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta
3. Napsauta kuvaketta latauksen osalta



Huomaa

- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi omaa skannaus-sovelluksen. Mikäli sinulla ei ole sovellusta, lataa sellainen "Google Android Market (Google Play Store)" -sivustolta.
- Alueesta riippuen, QR-koodi ei ehkä toimi.

Tietoja "Music Flow Bluetooth"-sovelluksesta

"Music Flow Bluetooth" -sovellus tuo sarjan uusia ominaisuuksia yksikköön.

Nauttiaksesi useammista ominaisuuksista, sinua suositellaan lataamaan ja asentamaan ilmainen "Music Flow Bluetooth" -sovellus.

Tässä on muutama esimerkki lukuisista "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen toiminnoista.

Multi Juke box : Viihdemääräsi kolminkertaistuu, kun liität 3 Bluetooth-puhelinta samanaikaisesti. Toista musiikkia kaikista puhelimista ja luo mukautettu soittolista kaikista puhelimista.

Sampler Creator : Tallenna tehosteet älypuhelimellesi ja synkronoi ne helposti Bluetoothiin kautta järjestelmään. Ole niin luova kuin haluat.

Asenna "Music Flow Bluetooth"-sovellus Bluetooth-laitteeseen

On kaksi tapaa asentaa "Music Flow Bluetooth" -sovellus **Bluetooth**-laitteeseen.

Asenna "Music Flow Bluetooth"-sovellus QR-koodia käyttämällä

1. Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus QR-koodia käyttämällä. Käytä skannausohjelmistoa skannataksesi QR-koodin.



Asenna "Music Flow Bluetooth"-sovellus "Google Android Market (Google Play Store)" välityksellä

1. Napauta "Google Android Market (Google Play Store)" -kuvaketta.
2. Hakupalkissa, syötä "Music Flow Bluetooth" ja hae se.
3. Hakutulosten listassa, etsi ja napsauta "Music Flow Bluetooth" aloittaaksesi **Bluetooth**-sovelluksen latauksen.
4. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta
5. Napsauta kuvaketta latauksen osalta



Huomaa

- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on varustettu "Google Android Market (Google Play Store)" -sovelluksilla.

Aktivoi Bluetooth “Music Flow Bluetooth”-sovelluksella

“Music Flow Bluetooth” -sovellus auttaa sinua yhdistämään bluetooth-laitteesi tähän yksikköön.

1. Näpätä “Music Flow Bluetooth” -sovelluksen kuvaketta aloitusnäytöllä “Music Flow Bluetooth” -sovelluksen avaamiseksi ja siirry päävalikkoon.
2. Näpätä [Menu] ja valitse haluamasi yksikkö.
3. Lisätietoja käytöstä saat näpäyttämällä [Ohje] [Asetukset] valikossa.



Huomaa

- “Music Flow Bluetooth” -sovellus tulee olemaan saatavilla ohjelmistoversiossa seuraavasti;
 - Android O/S : Versio 4.0.3 (tai myöhempi)
- Jos käytät “Music Flow Bluetooth” -sovellusta toiminnassa, voi “Music Flow Bluetooth” -sovelluksen ja toimitetun kaukosäätimen välillä olla eroja. Käytä tarvittaessa toimitettua kaukosäädintä.
- **Bluetooth**-laitteesta riippuen, “Music Flow Bluetooth” -sovellus ei ehkä toimi.
- Jopa kun “Music Flow Bluetooth”-sovellus on yhdistetty, musiikin ulostulo voi tapahtua älylaitteestasi. Yritä yhdistää uudelleen tässä tapauksessa.
- Jos käytät muita sovelluksia tai vaihdat asetuksia **Bluetooth**-laitteessasi kun käytät “Music Flow Bluetooth” -sovellusta, “Music Flow Bluetooth” -sovellus ei ehkä toimi normaalisti.
- Kun “Music Flow Bluetooth” -sovellus toimii epätavallisella tavalla, tarkista **Bluetooth**-laite ja “Music Flow Bluetooth” -sovelluksen liitäntä ja yritä liittää uudestaan
- Riippuen älypuhelimien käyttöjärjestelmästä, sinulla on joitain eroavaisuuksia “Music Flow Bluetooth” toiminnassa.
- Tarkista **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-asetukset, jos “Music Flow Bluetooth” -sovelluksen liitäntä ei toimi kunnolla

Radion toiminnot

Varmista, että FM-antenni on liitetty. (Katso sivu 17)

Radion kuunteleminen

1. Paina **F / WIRELESS LINK** laitteessa tai **F** kaukosäätimessä, kunnes FM ilmestyy näyttöön. Viimeksi vastaanotettu asema viritetään.
2. Automaattinen viritys:
Pidä **TUNING-/+** painettuna kaukosäätimessä noin kahden sekunnin ajan, kunnes taajuusnäyttö alkaa vaihtua, vapautta sitten. Tai paina **SEARCH** ja kierrä **|<<, >>| & SEARCH** laitteessa Haku loppuu, kun laite viritää aseman.

Tai
Manuaalinen viritys:
Paina **TUNING-/+** kaukosäätimessä toistuvasti tai kierrä **|<<, >>| & SEARCH** laitteessa.
3. Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä laitteen äänenvoimakkuuden säätönuppia tai painamalla toistuvasti kaukosäätimen **VOL+/-** painiketta.

FM-signaalin huonon vastaanoton parantaminen

Paina yksikön **>||** tai kaukosäätimen **►/||** -näppäintä. Virittimen tila vaihtuu stereosta monoksi, ja signaalin vastaanotto yleensä paranee.

Radioasemien esiasettaminen muistiin

Voit esiasettaa 50 kanavaa taajuudelle FM.

Ennen kuin haet radiokanavaa muista vähentää äänenvoimakkuutta.

1. Paina **F / WIRELESS LINK** laitteessa tai **F** kaukosäätimessä, kunnes FM ilmestyy näyttöön.
2. Valitse haluamasi taajuus painamalla **TUNING -/+** kaukosäätimessä tai kierrä **|<<, >>| & SEARCH** laitteessa.
3. Paina **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä. Asetettu numero vilkkuu näytöllä.
4. Paina kaukosäätimen **PRESET-FOLDER ^/V** -painiketta ja valitse haluamasi esiasetusnumero.
5. Paina **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä. Asema on tallennettu.
6. Toista toimenpiteet 2 – 5 tallentaaksesi muut kanavat.
7. Esiasetetun aseman kuuntelemiseksi, paina **PRESET-FOLDER ^/V** tai **0 - 9** numeropainikkeita kaukosäätimessä.

Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen

1. Paina **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä kaksi sekuntia. "ERASEALL" vilkkuu näyttöruudulla.
2. Paina **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä kaikkien tallennettujen radioasemien poistamiseksi.

Radioasemien tietojen näyttäminen

FM-virittimessä on RDS-ominaisuus (Radio Data System). Tämän ominaisuuden avulla näet tietoja kuunneltavasta radioasemasta. Paina toistuvasti kaukosäätimen **RDS/SET** -painiketta selataksesi eri tietotyyppjeä.

- PS** (Ohjelmapalvelun nimi)
Kanavan nimi näkyy näytöllä.
- PTY** (Ohjelmatyyppin tunnistus)
Näytössä näkyy ohjelmatyyppin (esim. jazz tai uutiset) nimi.
- RT** (Radioteksti)
Aseman lähettämä tekstimuotoinen viesti, joka sisältää erityistietoja.
Tämä teksti voi rullata näytöllä.
- CT** (Kanavan aikaohjaus)
Tässä näkyy aseman lähettämät tiedot ajasta.

Voit hakea radioasemia ohjelmatyyppin pohjalta painamalla **RDS/SET** kaukosäätimellä. Näytöllä näkyy viimeisin käytetty PTY. Paina **PTY** kerran tai useammin valitaksesi halutun ohjelmatyyppin. Paina ja pidä alhaalla **◀◀/▶▶**. Viritin hakee asemat automaattisesti. Kun asema löytyy, haku pysähtyy.

Äänen säätö

Äänen tilan asetus

Järjestelmässä on muutama esiasetettu surround-äänikenttä. Taajuuskorjaimelle näytetyt kohteet voivat vaihdella äänilähteiden ja tehosteiden mukaan. Voit valita haluamasi äänitilan käyttämällä **SOUND EFFECT** kaukosäätimessä.

Näytössä	Kuvaus
BASS (BASS BLAST)	Tehostaa diskantti-, basso- ja surround-äänitehosteita.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Tämä ohjelma antaa äänelle tempaavan tunnun antaen vaikutelman elävästä rock-, pop-, jazz- tai klassisen musiikin konsertista.
FOOT BALL	Voit nauttia äänitehosteesta FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Voit nauttia optimoidusta äänestä.

Voit valita haluamasi äänitilan käyttämällä **REGION EQ** kaukosäätimessä.

Näytössä	Alue	Kuvaus
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO	Etelä-Amerikka	Optimoitu äänitehoste musiikkityylille jokaisella alueella.
ARABIC	Lähi-Itä	
DANGDUT	Indonesia	
AFRO	Afrikka	
INDIA	Intia	



Huomaa

Pitämällä **REGION EQ / BASS BLAST** painettuna laitteessa 3 sekuntia voit valita BASS (BASS BLAST) tehosteen suoraan.

USER EQ asetuksen määrittys

Voit säätää bassoa, keskitasoa ja diskanttia mieltymystesi mukaan.

1. Paina **USER EQ** yksikössä. "USER EQ" tulee näkyviin
2. Paina **USER EQ** toistuvasti, kunnes haluttu asetus ilmestyy näyttöön.
3. Kierrä **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** arvon säätämiseksi.

Lisätoiminnot

Tallentaminen USB-laitteelle

Voit tallentaa eri äänilähteitä USB:hen. (CD, AUX, PORTABLE, FM, USB)

1. Liitä USB-laite yksikköön.
2. Paina **F / WIRELESS LINK** laitteessa tai **F** kaukosäätimessä valitaksesi toiminnon jonka haluat tallentaa.
Yhden raidan/tiedoston tallennus - Voit tallentaa USB:lle toistettua raidan/tiedoston.
Kaikkien raitojen/tiedostojen tallennus - Voit tallentaa USB:lle täydessä pysäytystilassa.
JUKE BOX listan tallennus - Kun JUKE BOX -lista näkyy, voit tallentaa sen USB-muistiin. (Katso sivu 31)
3. Aloita tallennus painamalla **USB REC / DEMO** laitteessa tai **USB REC** kaukosäätimessä.
- Jos liität USB1 ja USB2, paina **USB REC / DEMO** laitteessa tai **USB REC** kaukosäätimessä, kun USB1 tai USB2 jonka haluat tallentaa vilkkuu näytöllä.
4. Paina yksikön ☐ tai kaukosäätimen ☐ -näppäintä.

Tallennuksen keskeyttäminen

Paina yksikön **>||** tai kaukosäätimen **▶/||** -näppäintä tallennuksen keskeyttämiseksi. Paina uudestaan tallennuksen jatkamiseksi. (Vain FM/AUX/PORTABLE)



Huomaa

- VOICE CANCELLER tai KEY CHANGER nollataan, jos käytät tallennustoimintoa VOICE CANCELLER tai KEY CHANGER -toiminnon aikana.
- VOICE CANCELLER tai KEY CHANGER ei voi olla käytössä tallennuksen aikana.

Tallennuksen bittinopeuden ja nopeuden valinta

1. Pidä **USB REC / DEMO** laitteessa tai **USB REC** kaukosäätimessä painettuna 3 sekuntia.
2. Paina **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä tai kierrä **|◀◀, ▶▶| & SEARCH** laitteessa valitaksesi bittinopeuden.
3. Paina **USB REC / DEMO** laitteessa tai **USB REC** kaukosäätimessä asettaaksesi.
4. Paina **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä tai kierrä **|◀◀, ▶▶| & SEARCH** laitteessa valitaksesi tallennusnopeuden. (Vain AUDIO CD)
X1 SPEED - Voit kuunnella musiikkia tallennuksen aikana.
X2 SPEED - Voit vain tallentaa, et kuunnella.
5. Paina **USB REC / DEMO** laitteessa tai **USB REC** kaukosäätimessä asetuksen lopettamiseksi.

USB-kopiointi

Voit kopioida tiedostot USB 1:stä USB 2:een.

1. Liitä USB-porttiin (1) siirrettävät äänilähteet sisältävä USB-laite ja valitse USB 1 -toiminto.
2. Liitä toinen USB-laite USB-porttiin (2).
3. Paina **USB REC / DEMO** laitteessa tai **USB REC** kaukosäätimessä tallennuksen aloittamiseksi.
4. Paina yksikön ☐ tai kaukosäätimen ☐ -näppäintä.

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, esimerkiksi tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen.

Ole vastuullinen.

Kunnioita tekijänoikeuksia.

! Huomaa

- Voit tarkistaa USB-tallennuksen prosenttiosuuden näytöllä tallennuksen aikana. (Vain MP3/ WMA -tiedosto tai ääni-CD)
- MP3/WMA -tallennuksen aikana ei kuulu ääntä.
- Vakaata tallennusta varten, ulostulon äänen taso putoaa itsestään kun tallennat musiikkia CD:ltä USB:lle.
- Voit muuttaa äänenvoimakkuutta vain välillä MIN ja 30 tallennuksen aikana. (Vain CD-toiminto)
- Jos pysäytät tallennuksen toiston aikana, tallennetaan tähän mennessä tallennettu tiedosto. (Paitsi MP3/WMA -tiedostot)
- Älä poista USB-laitetta tai sammuta laitetta USB-tallennuksen aikana. Jos näin ei tapahdu, tiedoston tallennus voi jäädä kesken tai tallennus ei poistu tietokoneelta.
- Jos USB-tallennus ei toimi, viesti "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" tai "FILE MAX" näkyy näytöllä.
- Monikorttilukijalaitteita tai ulkoista kovalevyä ei voida käyttää USB-tallennukseen.
- Tiedosto tallennetaan n. 512 megatavulla, kun tallennat pitkän aikaa.

! Huomaa

- Voit tallentaa eri ääniä käyttämällä DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, PARTY THRUST tai MIC -toimintoja. (Paitsi USB-kopiointi)
- Voit ohjata tallennettua MIC-ääntä MIC-äänenvoimakkuuden mukaan.
- Voit tallentaa korkeintaan 2000 tiedostoa.
- Et voi tallentaa AUTO DJ-tilassa.
- CD-toiminnossa tallennetaan MIC, SCRATCH, DJ PRO, PARTY THRUST tai DJ EFFECT -ääni vain AUDIO CD X1 -nopeuden tallennuksen yhteydessä. Se tallentaa myös AUDIO CD -lähteen.
- Jos MP3/WMA -tiedostoa ei tueta, voi tallennus keskeytyä.
- Tallennus tapahtuu seuraavasti:

Ääni-CD	MP3/WMA
CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 :	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) :
Muut ohjelmälähteet*	Viritin
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 :	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM : :

* : AUX ja vastaava.

Viritin : Nykyinen tallennustaajuus näytetään.

JUKE BOX -toisto

JUKE BOX -toiminto mahdollistaa suosikkiraitojen/-tiedostojen soittolistan luomisen levyltä tai USB-laitteesta. Enintään 100 raidan/tiedoston soittolista voidaan syöttää.

JUKE BOX -listan muodostaminen

Tämä toiminto on käytettävissä vain pysäytystilan aikana.

1. Pidä **JUKEBOX / MEMORY** painettuna kaukosäätimessä siirtyäksesi muokkaustilaan.
2. Valitse haluamasi raita/tiedosto painamalla **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä tai kierrä **|◀, ▶| & SEARCH** laitteessa.
3. Paina **JUKE BOX / MEMORY** raidan/tiedoston tallentamiseksi.
4. Toista vaiheet 2 - 3 muiden raitojen/tiedostojen tallentamiseksi.
(Voit muokata luetteloa painamalla **PRESET-FOLDER ▲/▼** kaukosäätimessä ja valitse JUKE BOX -ohjelmanumero.)
5. Paina **JUKE BOX / MEMORY** uudestaan.

Toistaaksesi JUKE BOX -listan paina **▶/||** valmisteltuasi listan.



Huomaa

Tuottaessa tai muokatessa JUKE BOX -listaa, REPEAT-tila on pois päältä.

JUKE BOX -listasta nauttiminen

Paina **JUKE BOX / MEMORY** kerran pysäytystilassa. "JUKE BOX ON" ilmestyy näyttöön. Toistaaksesi JUKE BOX -listan, paina **▶/||** kaukosäätimessä tai **>||** laitteessa.

Peruuta se painamalla **JUKE BOX / MEMORY** kerran. "JUKE BOX OFF" ilmestyy näyttöön.

JUKE BOX -listan muokkaaminen

Tämä toiminto on käytettävissä vain pysäytystilan aikana.

1. Pidä **JUKE BOX / MEMORY** painettuna laitteessa siirtyäksesi muokkaustilaan.
2. Paina kaukosäätimen **PRESET-FOLDER ▲/▼** muokattavat raidan/tiedoston valitsemiseksi.
3. Paina **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä tai kierrä **|◀, ▶| & SEARCH** laitteessa.
4. Paina **JUKE BOX / MEMORY**.
5. Toista askeleet 2-3 tallentaaksesi muut raidat/tiedostot.
6. Paina **JUKE BOX / MEMORY** uudestaan.

Toistaaksesi JUKE BOX -listan paina **▶/||** muokattuasi listan.

JUKE BOX listan poisto

Poisto toimii vain muokkaustilassa.

1. Pidä **JUKE BOX / MEMORY** painettuna kaukosäätimessä siirtyäksesi muokkaustilaan.
2. Valitse kappale painamalla **PRESET-FOLDER ▲/▼** kaukosäätimessä toistuvasti.
3. Paina **DELETE** kun kappale on valittu.



Huomaa

- JUKE BOX-toiminnon tilan tarkistamiseksi, paina **JUKEBOX / MEMORY** kerran.
- Jos JUKE BOX -listaa ei ole, "JUKE BOX NONE" näkyy näyttöikkunassa painaessasi **JUKE BOX / MEMORY**.
- JUKE BOX kytketään pois päältä alla olevassa tapauksessa.
 - Eri toimintoon vaihdetaan.
 - Kytketään yksikkö pois päältä ja päälle.
 - Numero-painikkeiden käyttö kaukosäätimessä.
 - Tiedoston toisto käyttämällä **SEARCH** ja **|◀, ▶| & SEARCH** -toimintoja.
- JUKE BOX -lista on tyhjennetty alla olevassa tapauksessa.
 - Levyn tai USB-laitteen poisto.
 - Musiikkitiedostojen poistaminen ja tallennus USB-laitteella.

Muut toiminnot

Kytke ääni pois tilapäisesti

Paina  kaukosäätimessä äänen mykistämiseksi.

Voit mykistää laitteen äänen esimerkiksi puhelun ajaksi ja "MUTE" näkyy näytöllä.

Peruuttaaksesi sen paina  -painiketta uudelleen tai muuta äänenvoimakkuutta.

CHILDSAFE-tila

Tämä toiminto auttaa estämään yllätykset, kun kytket laitteen päälle ja sen äänenvoimakkuus on asetettu korkealle.

Ota CHILDSAFE-tila käyttöön pitämällä **OK**-painike painettuna laitteessa, kun äänenvoimakkuus on tilassa "MIN".

Äänenvoimakkuus kasvaa asteittain CHILDSAFE-tilassa.

Sammuta CHILDSAFE -tila pitämällä **OK**-painike painettuna laitteessa, kun äänenvoimakkuus on "MIN" ja tämä tila on päällä.



Huomaa

Jos CD, USB tai BT-toiminto on käytössä, CHILDSAFE-tila ei toimi noin 2 minuutin aikana kun laite kytketään päällä, vaikka tämä tila olisi käytössä.

Tiedostotietojen näyttö (ID3 TAG)

Soittaessasi tiedostotiedot sisältävää MP3-tiedostoa voit näyttää tiedot painamalla **INFO / SLEEP**-painiketta

DEMO

Virran ollessa sammutettuna, paina **USB REC / DEMO** kerran laitteessa. Laite käynnistyy ja esittelee jokaisen toiminnon erikseen näyttöruudussa. Peruuta DEMO-toiminto painamalla **USB REC / DEMO** uudestaan.



Huomaa

- DEMO-tilassa laite pitää DEMO-tilan, vaikka laitteen virtajohto irrotettaisiin.
- Voit käyttää muita toimintoja DEMO-tilassa, jolloin DEMO-tila keskeytetään tilapäisesti.
 - Jos mitään näppäintä ei käytetä 10 sekuntiin, DEMO toistaa automaattisesti.

Mikrofonin käyttö

1. Yhdistä mikrofonisi MIC-liittimeen.
2. Soita haluamaasi musiikkia.
3. Laula säestyksen mukana. Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta kiertämällä **MIC**. myötä- tai vastapäivään yksikössä.



Huomaa

- Kun mikrofonia ei käytetä, aseta **MIC**. minimiin tai kytke MIC-pois päältä ja irrota mikrofonin MIC-liittimestä.
- Jos mikrofonin on liian lähellä kaiutinta, voi syntyä vinkuva ääni. Siirrä tässä tapauksessa mikrofonin etäämmälle kaiuttimesta tai pienennä äänenvoimakkuutta käyttämällä **MIC**..
- Jos mikrofonin ääni on hyvin voimakas, se voi vääristyä. Kierrä tässä tapauksessa **MIC**. minimiin.
- Jos mikrofonin äänenvoimakkuus ei ole riittävän korkea vaikka MIC VOL on maksimissa, voit laskea vain äänilähteen äänenvoimakkuutta.
 - Noudata seuraavia ohjeita.
 1. Pidä **VOICE CANCELLER** painettuna laitteessa.
 2. Alenna äänilähteen äänenvoimakkuutta kiertämällä **VOL**. vastapäivään laitteessa. Alusta de sammuttamalla laite.

VOICE CANCELLER

Voit käyttää toimintoa musiikin toiston aikana alentamalla laulajan ääntä eri lähteissä.

Pidä **VOICE CANCELLER** painettuna ja "ON" ilmestyy näyttöön.

Peruuta painamalla uudelleen **VOICE CANCELLER**.

VOICE CANCELLER -toiminnon laatu voi vaihdella musiikkitiedoston tallennuslaadusta.

! Huomaa

- Tämä toiminto on käytettävissä CD, USB tai BT (Bluetooth) toiminnossa.
- Jos toiminto ei ole käytettävissä, "NOT SUPPORT" ilmestyy näyttöön.
- Tämä toiminto on käytettävissä vain kun mikrofoni on liitetty.
- Jos mikrofonia ei ole liitetty, "NOT SUPPORT" ilmestyy näyttöön.
- Se ei ole käytettävissä MONO-lähteessä.
- Sen alustamiseksi, vaihda toimintoa tai irrota mikrofoni.
- Tätä toimintoa ei ehkä tueta, riippuen liitettyjen laitteiden tilasta.

KEY CHANGER

Voit säätää sävelkorkeutta 9 vaiheessa (4 korkeampaa vaihetta, 4 alemmaa ja alkuperäinen sävelkorkeus).

- Sävelkorkeuden tehostamiseksi vaiheittain, paina KEY CHANGER(#) kaukosäätimessä toistuvasti toiston aikana.
- Sävelkorkeuden laskemiseksi vaiheittain, paina KEY CHANGER(b) kaukosäätimessä toistuvasti toiston aikana.

! Huomaa

- Tämä toiminto on käytettävissä CD, USB tai BT (Bluetooth) toiminnossa.
- Jos mikrofonia ei ole liitetty, "NOT SUPPORT" ilmestyy näyttöön.
- Sen alustamiseksi, vaihda toimintoa, irrota mikrofoni tai vaihda musiikkia.
- Tätä toimintoa ei ehkä tueta, riippuen liitettyjen laitteiden ominaisuuksista.

LIGHTING

Tämä toiminto tarjoaa juhlatunnelman käyttämällä laitteen valoa.

1. Paina **LIGHTING / PARTY LINK** yksikössä.

OFF → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL →
UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC →
HEALING → SUNNY → PARTY → OFF ...

! Huomaa

- Valaistus on käytössä kaikissa toiminnoissa.
- Valotila palaa edelliseen tilaan, kun painat **LIGHTING / PARTY LINK** kerran. Muuta tilaa painamalla uudestaan.

PARTY THRUSTER

Liikuta vipua juhlatunnelman luomiseksi.

OFF → THRUST 1 → THRUST 2 → CLIMAX

LED-valo ja äänitehoste reagoi **PARTY THRUSTER** vivun liikuttamisen mukaan.

Kellon asettaminen

1. Käynnistä laite.
2. Paina ja pidä painettuna **CLOCK**.
3. Valitse aiktila painamalla **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä.
- AM 12:00 (aamu- ja iltapäivätila) tai 0:00 (24 tunnin näyttö)
4. Paina **RDS/SET** valinnan vahvistamiseksi.
5. Valitse tunnit painamalla **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä.
6. Paina **RDS/SET**.
7. Valitse minuutit painamalla **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä.
8. Paina **RDS/SET**.

Kellon asettaminen Music Flow Bluetooth-sovelluksella

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus

Android-laitteeseen. (Katso sivu 24)

Yksikkösi kello tullaan automaattisesti synkronoimaan laitteellasi aktivoimalla **Bluetooth**-yhteys "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella.

Soittimen käyttö herätyskellona

1. Käynnistä laite.
2. Paina ja pidä painettuna **ALARM**.
3. Paina **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä tuntien ja minuuttien muuttamiseksi ja tallenna painamalla **RDS/SET**.
4. Paina **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä toiminnon valitsemiseksi ja paina **RDS/SET** tallentaaksesi.
- Paina **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä muistinumeron valitsemiseksi, jos viritin valitaan, ja painat **RDS/SET**.
Jos muistinumeroa ei ole, ohitetaan tämä vaihe.
5. Paina **◀◀/▶▶** kaukosäätimellä muuttaaksesi äänenvoimakkuutta ja paina **RDS/SET** tallentaaksesi.

! Huomaa

- Jos asetat kellonajan, voit tarkistaa ajan painamalla **CLOCK**, vaikka soitin olisi sammutettu.
- Voit asettaa hälytyksen kellon asetuksen jälkeen.
- Jos asetat kellonajan ja hälytyksen, voit tarkistaa asetukset painamalla **ALARM**, vaikka soitin olisi sammutettu.
- Voit asettaa **ALARM ON/OFF** -tila painamalla **ALARM**.

Uniajastimen käyttö

1. Pidä **INFO / SLEEP** painettuna. Näyttö tummenee puoliiksi.
2. Paina toistuvasti painiketta **INFO / SLEEP** ja valitse viiveaika 10 ja 180 minuutin väliltä. Viiveajan kuluttua laite sammuu.

Peruuta uniajastustoiminto painamalla toistuvasti painiketta **INFO / SLEEP**, kunnes "SLEEP 10" näkyy näytöllä ja tämän jälkeen paina painiketta **INFO / SLEEP** uudelleen samalla kun teksti "SLEEP 10" näkyy näytöllä.



Huomaa

- Voit tarkistaa jäljellä olevan ajan ennen kuin soitin sammutetaan.
- Pidä **INFO / SLEEP** painettuna tarkastaaksesi tai vaihda jäljellä olevaa aikaa.
- Voit muokata jäljellä olevaa aikaa, kun näytöllä on jäljellä oleva aika tai "DIMMER".

Himmennin

Pidä **INFO / SLEEP** painettuna. Näyttö tummenee puoliiksi. Peruuta pitämällä **INFO / SLEEP** painettuna ja paina sitä toistuvasti, kunnes näyttö tummuu.



Huomaa

Kaikki LED-valot sammuvat, kun himmennintä käytetään.

Automaattinen sammutus

Tämä laite sammuttaa itsensä automaattisesti sähkön säästämiseksi, jos sitä ei ole kytketty ulkoiseen laitteeseen, eikä käytetty 20 minuuttiin. Se sammuu myös kuuden tunnin kuluttua, jos pääyksikkö on liitetty laitteeseen analogisilla tuloilla.

Automaattista sammutustoimintoa käytetään vain MASTER-yksikössä, jos WIRELESS PARTY LINK -liitäntä on käytössä. Jos kyseessä on SLAVE-yksikkö, automaattinen sammutus on käytössä kun SLAVE- ja MASTER-yksikkö on kytketty irti.

Langattoman verkkoyhteyden tai langattoman laitteen kytkeminen irti.

Sammuta laite painamalla virtapainiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

AUTO POWER päälle

Laite kytkeytyy päälle automaattisesti kun tulolähde kytketään päälle: LG TV tai **Bluetooth**.

Jos kytket **Bluetooth**-laitteen päälle, tämä laite kytkeytyy päälle ja yhdistää **Bluetooth**-laitteeseen. Voit nyt toistaa musiikkia.

! Huomaa

- Liitetystä laitteesta riippuen tämä toiminto ei ehkä toimi.
- Liitetystä laitteesta riippuen, laite kytkeytyy päälle mutta **Bluetooth**-toimintoa ei ehkä ole yhdistetty.
- Jos kytket **Bluetooth**-yhteyden irti tällä laitteella, jotkin **Bluetooth**-laitteet yrittävät muodostaa yhteyden laitteeseen jatkuvasti. Suosittelemme siksi yhteyden kytkemistä irti ennen laitteen sammuttamista.
- Jos yrität yhdistää "Music Flow Bluetooth" sovellukseen, kytkeytyy tämän laitteen **Bluetooth**-toiminto päälle.
- Jos kytket laitteen päälle käyttämällä LG TV tai **Bluetooth**-toimintoa, kytkeytyy laitteen kyseinen toiminto päälle.
- Jos laitepari on jo muodostettu tämän yksikön kanssa, tämä yksikkö voidaan kytkeä automaattisesti päälle tulolähteestä, kun yksikkö kytketään päälle.
- Jos sammutat laitteen painamalla virtapainiketta yli 5 sekuntia, poistetaan Auto Power On -toiminto käytöstä. Aktivoi se kytkemällä laitteen päälle.

Automaattinen toiminnon muutos

Tämä yksikkö tunnistaa tulosignaalit, kuten **Bluetooth** ja LG TV tai liitetyn kannettavan laitteen, ja vaihtaa sopivaan toimintoon automaattisesti.

Pyrkieessäsi yhdistämään Bluetooth-laitteen

Jos yrität kytkeä **Bluetooth**-laitteen tähän yksikköön **Bluetooth**-toiminto valitaan. Toista musiikkia **Bluetooth**-laitteellasi.

Kun PORT.IN -liitäntä on kytketty

Kun kannettava laite liitetään PORTIN -liitäntään, PORTABLE-toiminto valitaan. Toista musiikkia kannettavalla laitteellasi.

Kun LG TV on liitetty.

Kun LG TV, joka on liitetty LG Sound Sync toiminnolla kytketään päälle, vaihtaa tämä laite toiminnoksi LG TV. Kuulet äänen TV:stä.

! Huomaa

- Tämä toiminto ei ole käytössä tallennuksen tai poiston aikana.
- Tämä toiminto toimii vain aikaisemmin valituilla laitteilla.

LG Sound Sync



Voit hallita tämän laitteen joitakin toimintoja LG Sound Sync –ominaisuudella varustetun LG TV:n kaukosäätimellä. Laite on yhteensopiva LG Sound Sync -toimintoa tukevan LG TV:n kanssa. Varmistu että TV:ssäsi on LG Sound Sync –logo.

Ominaisuudet joita voidaan ohjata LG TV:n kaukosäätimellä : äänenvoimakkuus ylös/alas, mykistys

Katso TV:n ohjekirjaa saadaksesi lisätietoja LG Sound Sync –toiminnosta.

1. Kytke yksikön virta päälle painamalla kaukosäätimessä tai laitteessa.
2. Paina **F / WIRELESS LINK** laitteessa tai **F** kaukosäätimessä, kunnes LG TV -toiminto valitaan.
3. Aseta TV:n äänilähtö äänen kuuntelemiseksi tämän yksikön kautta :
TV asetusvalikko [Sound] -> [TV Sound output]
-> [LG Sound Sync (Wireless)]
"PAIRED" ilmestyy näyttöruutuun noin 3 sekunnin ajaksi jonka jälkeen voit nähdä "LG TV" viestin näyttöruudussa jos laite on yhdistetty normaalisti TV:seen.

! Huomaa

- Voit myös käyttää laitteen kaukosäädintä kun käytät LG Sound Sync –toimintoa. Jos käytät TV:n kaukosäädintä uudelleen, laite synkronoi itsensä TV:n kanssa.
- Jos yhteys epäonnistuu, tarkista tämän yksikön ja TV:n tila : virta, toiminto.
- Varmistu laitteen tilasta ja yhteyden tilasta allaolevissa tapauksissa kun käytät LG Sound Sync –toimintoa.
 - Sammuta laite.
 - Eri toimintoon vaihdetaan.
 - Langaton yhteys ei toimi häiriön tai etäisyyden vuoksi.
- Laitteen sammutusaika vaihtelee TV:stä riippuen.
- Jos yrität muuttaa toimintoa LG TV -toiminnolla, muuttuu äänenvoimakkuus LG TV:n äänenvoimakkuuden mukaan.
- TV-asetusten valikon yksityiskohdat saattavat vaihdella riippuen TV:si valmistajasta tai mallista.
- Jos liität LG Sound Sync -toiminnon, kun "Music Flow Bluetooth" -sovellus on liitetty, voidaan ohjaus suorittaa sovelluksesta
- Jos sammutat laitteen suoraan painamalla kaukosäätimessä tai laitteessa, LG Sound Sync kytketään pois päältä. Toiminnon käyttämiseksi uudelleen, on TV ja yksikkö liitettävä uudelleen.
- Jos LG TV on liitetty **Bluetooth**-yhteydellä, **Bluetooth** kytketään irti ja LG TV liitetään
- Äänenvoimakkuutta voidaan lisätä, kun TV ja tämä laite on liitetty LG Sound Sync. Laske TV:n äänenvoimakkuutta ja liitä se tähän laitteeseen.


WIRELESS PARTY LINK Liitäntä

A (MASTER) -yksikön äänentuotto laajennetaan

B (SLAVE) -yksikköön.

Se on yhteensopiva yksikön kanssa, joka tukee WIRELESS PARTY LINK-toimintoa.

Langallisen tai langattoman yhteensopivan tuotteen äänenlaajennusta koskevan toiminnon nimeksi on vaihdettu PARTY LINK tai WIRELESS PARTY LINK.

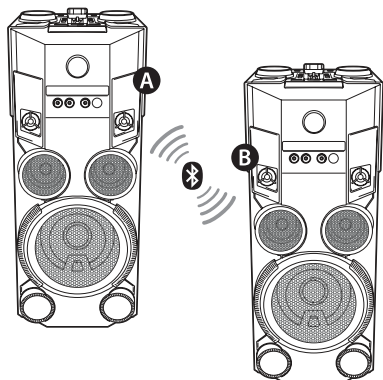

1. Pidä **F / WIRELESS LINK** painettuna laitteessa 3 sekuntia. PARTY LINK MODE SELECT ilmestyy näyttöön.
2. Kierrä **||<<, >>|| & SEARCH** laitteessa valitaksesi MASTER tai SLAVE.
 - **A** Yksikkö: Valitsee tilan MASTER.
 - **B** Yksikkö: Valitsee tilan SLAVE.

Kaksi yksikköä yrittää yhdistyä toisiinsa.
3. Kun yksiköt on liitetty toisiinsa, "Slave Device Name CONNECTED" ilmestyy MASTER-yksikköön. "CONNECTED TO Master Device Name" ilmestyy SLAVE-yksikköön ja se vaihtuu SLAVE-tilaan hetken kuluttua.

! Huomaa

- Jos käytät LG Sound Sync -toimintoa, ei tämä toiminto ole käytettävissä. Jos liität LG TV -toiminnon, "NOT SUPPORT" ilmestyy näyttöön.
- Voit käyttää mikrofonia vain SLAVE-yksikössä. Jos kyseessä on SLAVE-yksikkö, vain joitakin toimintoja tuetaan.
- Kun WIRELESS PARTY LINK kytketään irti, SLAVE-yksikkö vaihtuu BT-toimintoon.
- Jos liitäntä epäonnistuu, "FAILED" ilmestyy näyttöön.
- Mykistystoiminto on synkronoitu keskenään.
- WIRELESS PARTY LINK -yhteys kytketään irti, jos sammutat yksikön tai pidät **F / WIRELESS LINK** painettuna laitteessa 3 sekuntia.
- MASTER ja SLAVE-yksikön ääni voi erota toisistaan toistotilasta tai lähteestä riippuen.
- Katso seuraavat tiedot, kun liität Bluetooth-toimintoon.
 - Voit liittää vain yhden Bluetooth-laitteen MASTER-yksikköön. Bluetooth-laitetta ei voida liittää SLAVE-yksikköön.
 - WIRELESS PARTY LINK -liitäntää tuetaan vain Android- tai iOS-laitteissa. (WIRELESS PARTY LINK -liitäntää ei ehkä tueta, johtuen liitetyn laitteen tai käyttöjärjestelmän määrittämisestä.)
 - Irrotettavia/liitettäviä Bluetooth-laitteita (esim. : Käyttöavain jne.) ei tueta WIRELESS PARTY LINK -liitännässä.
 - Kun WIRELESS PARTY LINK on liitetty, Bluetooth-yhteys ei ole käytettävissä tallennus- tai poistotilassa.
- Kun WIRELESS PARTY LINK on liitetty, et voi liittää PARTY LINK -toimintoa.

Vianetsintä

Yleistä

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Yksikkö ei toimi oikein.	- Kytke pois päältä tämän yksikön ja yhdistetyn ulkoisen laitteen (TV, bassokaiutin, DVD-soitin, vahvistin, jne.) virta ja kytke se sitten uudelleen päälle. - Irrota tämän yksikön virtajohto sekä liitetty ulkoinen laite (TV, bassokaiutin, DVD-soitin, vahvistin, jne.) ja yritä yhdistää uudelleen. - Edellisiä asetuksia ei tallenneta, kun laitteen virta kytketään pois päältä.
Ei virtaa	- Virtajohtoa ei liitetty virransyöttöön. Liitä virtajohto pistorasiaan. - Tarkista, onko kyseessä sähkövika. Tarkista käyttämällä toista sähkölaitetta.
Ei ääntä.	Tarkista oletko valinnut oikean toiminnon. Paina toimintopainiketta ja tarkista valittu toiminto.
Laite ei käynnistä toistoa.	- Asetettua levyä ei voi toistaa. Tarkista toistettava levy. - Levyä ei ole asetettu paikalleen. Aseta levy. - Levy on likainen. Puhdista levy. (Katso sivu 43) - Levy on asetettu ylösalaisin. Sijoita levy tarra tai painettu puoli ylöspäin.
Radiokanavia ei voi viritellä oikealla tavalla.	- Antenni on sijoitettu tai liitetty huonosti. Liitä antenni kunnolla. - Radioaseman signaalin voimakkuus on heikko. Viritä asema manuaalisesti. - Asemia ei ole asetettu tai esiasetetut kanavat on poistettu (kun viritetään hakemalla esiasetettuja kanavia). Esiaseta muutama radioasema, katso sivu 26.

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Kaukosäädin ei toimi oikein.	• Kaukosäädin on liian etäällä laitteesta. Käytä laitetta enintään 7 metrin etäisyydeltä. • Laitteen ja kaukosäätimen välissä on jokin este. Poista este. • Kaukosäätimen paristot ovat loppuneet. Vaihda paristot uusiin.
Ei valoa	• Tarkasta valotehosteet painamalla LIGHTING / PARTY LINK.
LG Sound Sync ei toimi.	• Tarkista tukeeko LG TV:si LG Sound Sync-sovellusta. • Tarkasta LG Sound Sync -liitäntä. • Tarkista TV:si ja tämän yksikön ääniasetus.

Yleiset määritelmät

Yleistä	
Virtavaatimukset	Katso yksikön päätärra.
Tehonkulutus	Katso yksikön päätärra.
	Verkotettu valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 330 mm x 715 mm x 302 mm
Nettopaino (noin)	N. 13,3 kg
Käyttölämpötila	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Käyttökosteus	60 %

Tuloliitännät	
Analoginen äänitulo (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA-liitin (V, O)
Analoginen äänilähtö (AUX OUT)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA-liitin (V, O)
Kannettavan laitteen tulo (PORT. IN)	1,2 Vrms (3,5 mm stereoliitin) x 1
Mikrofoni (MIC 1/2)	Herkkyys 20 mV (1 kHz), 6,3 mm liitin x 2

Viritin	
FM-viritysalue	87,5 – 108,0 MHz tai 87,50 – 108,00 MHz

Järjestelmä	
Taajuusvaste	40 - 20000 Hz
Signaali-kohinasuhde	Yli 75 dB
Dynaaminen alue	Yli 75 dB
Väylän virransyöttö (USB)	5 V  500 mA

Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	
Kokonaislähtöteho	500 W
KORKEA	160 W x 2 (4 Ω kun 1 KHz, 10% THD)
MATALA	180 W x 1 (4 Ω kun 200 Hz, 10% THD)

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Tavaramerkit ja lisenssit



Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot kuuluvat **Bluetooth**® SIG, Inc:lle. LG Electronicsilla on lisenssi näiden merkkien ja logojen käyttöön.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.”

Huolto

Huomautukset koskien levyjä

Levyjen käsittely

Älä koskaan kiinnitä levyyn tarraa tai teippiä.

Levyjen säilytys

Säilytä levy kotelossaan toiston jälkeen. Älä altista levyä suoralle auringonpaisteelle tai lämpölähteille. Älä jätä sitä pysäköityyn autoon aurinkoisella säällä.

Levyjen puhdistus

Sormenjäljet ja pöly levyssä voivat aiheuttaa kuva- ja äänihäiriöitä. Puhdista levy puhdistusliinalla ennen käyttöä. Pyyhi levyä keskeltä ulospäin.

Älä käytä liuottimia kuten bensiiniä, tinneriä, kaupoista saatavia levyn/linssin puhdistusaineita eikä vanhoille vinylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Laitteen käsittely

Laitteen kuljetuksen aikana

Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli laitetta on kuljetettava, suojaa se pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä laitteen läheisyydessä. Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja. Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

Laitteen ylläpito

Laite on korkealuokkainen tarkkuuslaite. Jos optiset lukupäät ja levyaseman osat ovat likaiset tai kuluneet, kuvanlaatu heikkenee. Lisätietoja varten ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.

