

MUSICflow P5

Kannettava Bluetooth-kaiutin

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

MALLIT

NP5550W

NP5550WO

NP5550WL

NP5550WG

NP5550B

NP5550BR

NP5559NC

NP5550NC



* M F L 6 9 3 8 3 5 4 4 *

Turvallisuustiedot



VAARA: ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI TAKALEVYÄ). JOTTA VÄLTYYISIT SÄHKÖISKUILTA. SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON TEHTÄVÄKSI.



Tämä nuolikärkäinen salama tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kotelon sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, jonka voimakkuus voi riittää aiheuttamaan ihmisille sähköiskun vaaran.



Huutomerkki tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu huomauttamaan käyttäjää tuotedokumentaation sisältämistä tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.

VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ JÄTÄ TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOSTEUEDELLE.

VAROITUS: Älä asenna laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan tilaan.

VAARA: Älä käytä korkeajännitettötuotteita tämän tuotteen läheisyydessä. (esim. Sähköinen kärpäslätkä) Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta.

VAROITUS: Tämä yksikkö sisältää magneetin, joka voi olla haitallinen joillekin esineille (Esim: Magneettikortit, sydämentahdistaja, jne.).

VAARA: Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kotelon aukot ovat tuuletusta varten ja ne varmistavat tuotteen luotettavan toiminnan sekä suojaavat sitä ylikuumenemiselta. Aukkoja ei saa koskaan tukkia sijoittamalla tuote vuoteelle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalla pinnalla. Tätä tuotetta ei saa uppoasentaa esimerkiksi kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei järjestetä riittävää tuuletusta tai asennusta tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS koskien virtajohtoa

Useimmat laitteet suositellaan liitettäväksi omaan virtapiiriin;

Se tarkoittaa yhtä pistorasia, joka syöttää virtaa ainoastaan kyseiseen laitteeseen, ja jossa ei ole muita pistorasioita tai haaraliittymiä. Lue käyttöoppaan teknisten tietojen sivu ja varmistu asiasta. Älä ylikuormita pistorasioita. Pistorasioiden ylikuormitus, löysät tai vaurioituneet pistorasiat, jatkojohdot, kuluneet ja rispaantuneet virtajohdot tai murtunut sähköjohdon eriste ovat vaaraksi. Mikä tahansa näistä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista säännöllisesti laitteen virtajohto, ja jos se näyttää vaurioituneelta tai heikentyneeltä, vedä pistoke irti pistorasiasta, älä jatka laitteen käyttöä, vaan vaihdata johto uuteen tarkalleen samanlaiseen osaan valtuutetussa huoltopisteessä. Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta väärinkäytöltä niin, ettei se kierry tai mene tiukalle mutkalle ja ettei se jää nipistykseen, puristuksiin oven väliin tai ettei sen päälle a stuta. Kohdista huomio erityisesti pistokkeisiin, pistorasioihin ja kohtaan, jossa virtajohto tulee ulos laitteesta. Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

VAROVAISUUTTA VAADITAAN käytettäessä alhaisen kosteuden lämpötilassa

- Voi aiheuttaa staattista sähköä alhaisen kosteuden ympäristöissä.
- On suositeltavaa käyttää tätä tuotetta sen jälkeen kun on koskettanut mitä tahansa metallikappaletta joka johtaa sähköä.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun irrottaminen laitteesta

turvallisella tavalla: Poista vanha paristo tai akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä. Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla ne keräyspisteisiin tai kierrätyslaitteisiin. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen palautusjärjestelmää. Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

Älä poista tuotteesta olevaa akkua turvallisuutesi varmistamiseksi.

Jos akku on vaihdettava, vie se lähimpään valtuutettuun LG Electronics -huoltokeskukseen tai jälleenmyyjälle.

VAARA: Laitetta ei saa asettaa alttiiksi vuotavalle tai roiskevedelle eikä nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.

Vanhan laitteen hävittäminen



1. Tämä yllä mainittu jätteen symboli ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteistä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
2. Vanhat sähkötuotteet voivat sisältää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa sisältää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
3. Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Paristojen ja akkujen hävittäminen



1. Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
2. Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Käytettyjen paristojen/akkujen poisto

(Tuote VAIN kiinteällä akulla)

Tässä tapauksessa tuote pitää sisällään akun joka on liitetty kiinteästi tuotteeseen ja jota ei voida välittömästi poistaa loppukäyttäjien toimesta, LG suosittelee että vain pätevoitetyt ammattilaiset poistavat akun, joko vaihtoa varten tai kierrätettäväksi tämän tuotteen käyttöiän päätyttyä. Estääkseen tuotteelle tapahtuvaa vahinkoa ja taatakseen oman turvallisuutensa, käyttäjien ei pidä yrittää irrottaa akkua vaan ottaa yhteyttä LG-palvelulinjaan tai muuhun itsenäiseen palvelutoimittajaan saadakseen ohjeistusta.

Akun irrotus käsittää tuotteen kuoren purkamisen, sähköjohtojen/-liitäntöjen irrotuksen, ja akkukennon irrotuksen erikoistyökaluilla. Jos tarvitset ohjeita pätevoitetyjä ammattilaisia varten koskien akun turvallista irrotusta, vieraile osoitteessa <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

VAROITUS: Käyttäjä ei saa vaihtaa laitteen sisäistä litiumparistoa; syntyy räjähdysvaara, jos paristo asennetaan väärinpäin. Asiantuntijan on korvattava paristo uudella samanlaisella.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE 0197

Täten, LG Electronics European Shared Service Center B.V., julistaa, että tämä kannettava Bluetooth-kaiutin noudattaa direktiivin 1999/5/EC olennaisia vaatimuksia ja muita säännöksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan saada pyynnöstä seuraavasta postiosoitteesta:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

tai voidaan tilata määritetyltä DoC-verkkosivulta:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite on 2,4 GHz laajakaistalähetysjärjestelmä, joka on tarkoitettu käyttöön kaikissa EU-jäsenmaissa ja EFTA-maissa.

Sisällysluettelo

1 Aloitus

- 2 Turvallisuustiedot
- 6 Tärkeimmät ominaisuudet
- 6 Lisävarusteet
- 6 Esittely
- 7 Pääyksikkö
- 8 Laitteen lataus
 - 8 – AC-sovittimen liittäminen
 - 8 – Latauksen tilan tarkistus
- 9 BLUETOOTH® -sovelluksen käyttö
 - 9 – Asenna ”Music Flow Bluetooth” -sovellus BLUETOOTH -laitteeseen
 - 9 – Aktivoi BLUETOOTH ”Music Flow Bluetooth” -sovelluksella

2 Käyttö

- 11 Perustoiminnot
 - 11 – Virtapainikkeen käyttö
 - 11 – Äänenvoimakkuuspainikkeen käyttö
 - 11 – Pikakäyttöopas
- 12 BLUETOOTH® technology -toiminnon käyttö
 - 12 – BLUETOOTH-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen
- 14 Dual Play -liitäntä (Lisävaruste)
 - 14 – Dual Play Auto -liitäntä
- 15 LG Sound Sync (TV Private Sound)
 - 15 – Langaton yhteys
- 16 Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta
- 16 Muu käyttö
 - 16 – Palauttaminen alkutilaan
 - 16 – Ilmoitus liittyen Auto Power Off -toimintoon

3 Vianetsintä

- 17 Vianetsintä
 - 17 – Yleistä

4 Liite

- 18 Tietoja LED-indikaattorista
- 19 Tavaramerkit ja lisenssit
- 19 Laitteen käsittely
- 20 Tekniset tiedot

1

2

3

4

Tärkeimmät ominaisuudet

Portable In -liitäntä

Kuuntele musiikkia kannettavasta laitteesta.

LG Sound Sync

Ohjaa tämän laitteen äänenvoimakkuutta LG TV:n kaukosäätimellä, joka on yhteensopiva LG Sound Sync -toiminnon kanssa.

Music Flow Bluetooth

Voit ohjata laitetta iPod touch/iPhone/iPad tai Android -laitteella **Bluetooth**-yhteyden kautta. Tämä soitin ja puhelimesi tulee pari muodostaa **Bluetoothin** välityksellä. Käy sivulla "Apple App Store" tai "Google Android Market (Google Play Store)" tai käytä QR-koodia alla "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen hakemiseksi. Lisätietoja on sivulla 9.



(iOS)



(Android)

Dual Play

Voit nauttia stereoäänestä käyttämällä kahta kaiutinta. Tässä toiminnossa tarvitaan kaksi kaiutinta.

Mitä LG Friends -symboli tarkoittaa?




Captain Play

LG Friends -symboli tarkoittaa, että yksikkö on rekisteröity G5 Friendsiksi.


Tämä tekee toiminnoista helpompia ja nopeampia, kun avaat Friends Manager -sovelluksen asentamalla ja käyttämällä Music Flow Bluetooth -sovellusta automaattisesti.

Lisävarusteet

Tarkista laitteen mukana tulevat lisävarusteet

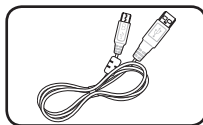

Optinen kaapeli (1)

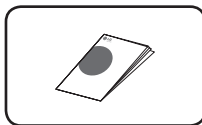

Pikaopas (1)

Esittely

Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit



Huomaa


Viittaa erityisiin huomioihin ja käyttöominaisuuksiin.



Huomio

Viittaa varoituksiin joilla ehkäistään mahdollisia vahinkoja jotka syntyvät väärinkäytöstä.

Pääyksikkö

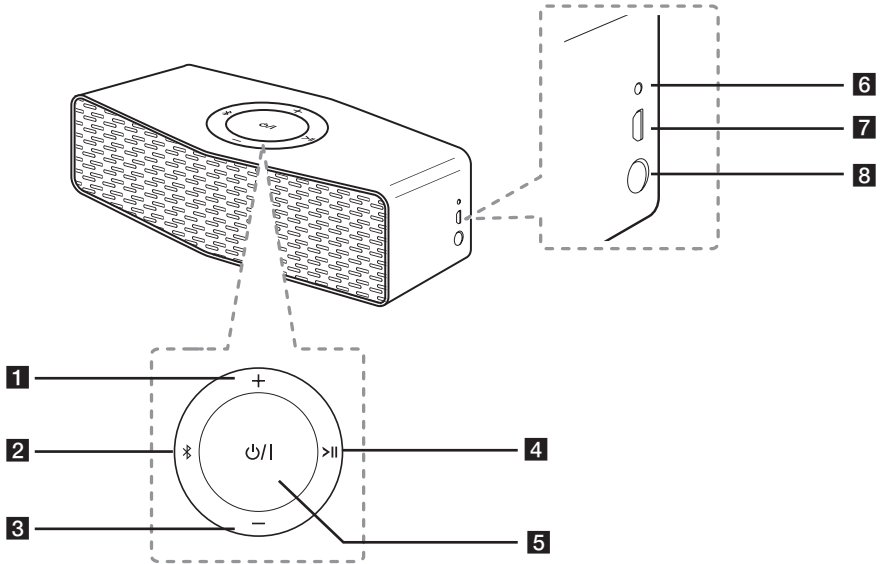

1 + : Lisää äänenvoimakkuutta.

- 2**
- Liittää **Bluetooth** -laitteen yksikköön. (Paina)
 - Lisää **Bluetooth** -laitteen laiteparien muodostamiseen. (Paina ja pidä painettuna)
 - Muuttaa **Bluetooth** -tilan portable-tilassa. (Paina)

3 — : Laske äänenvoimakkuutta

- 4** >||
- Käynnistää tai keskeyttää toiston **Bluetooth** -tilassa.
 - Mykistää äänen Portable- ja LG Sound Sync -tilassa.

5

Kytkee päälle/pois : Paina ja pidä painettuna.

6 Akkuilmaisin

7 USB-portti latausta varten


8 Portable In -liitäntä
Kuuntelee musiikkia kannettavasta laitteestasi.

Laitteen lataus

AC-sovittimen liittäminen

Tämä tuote käyttää sisäänrakennettua akkua. Ennen käyttöä, lataa akku liittämällä se AC-sovittimeen.

1. Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli AC-sovittimeen.
2. Liitä USB-kaapeli laitteen USB-porttiin.
3. Liitä AC-sovitin AC-pistokkeeseen.

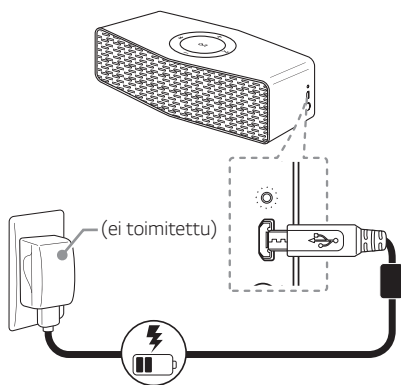

Jos paristo on ladattu täyteen lataustilassa, muuttuu merkkivalo punaisesta vihreäksi.



Huomio

AC-sovitinta ei toimiteta.

Suosittellemme, että käytät LG Electronics Inc. hyväksymää 5 V AC-sovitinta (yli 1,8 A) tämän kaiuttimen kanssa, räjähdysvaarasta johtuen. Jos et käytä suositeltua sovitinta, ei latausta voida käyttää tai latausaika voi poiketa tavallisesta.

Latauksen tilan tarkistus

Kun AC-sovitin on liitetty, akun lataus aloitetaan. Jos virta on kytketty päälle, voit tarkistaa latauksen tilan painamalla -painiketta.

White	➡	≥ 60 %
Amber	➡	≥ 15 %
Amber	↔	< 15 %



Huomaa

- Käyttöaika n. 15 tuntia.
Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.
- Jos kuuntelet musiikkia latauksen aikana, kestää tämä kauemmin.

BLUETOOTH

-sovelluksen käyttö

Tietoja "Music Flow Bluetooth" -sovelluksesta

"Music Flow Bluetooth" -sovellus tuo sarjan uusia ominaisuuksia yksikköön.

Nauttiaksesi useammista ominaisuuksista ja laitteen käyttämiseksi helpommin, sinua suositellaan lataamaan ja asentamaan ilmainen "Music Flow Bluetooth" -sovellus.

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus BLUETOOTH -laitteeseen

On kaksi tapaa asentaa "Music Flow Bluetooth" -sovellus **Bluetooth**-laitteeseesi.

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus QR-koodia käyttämällä

1. Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus QR-koodia käyttämällä. Käytä skannausohjelmistoa skannataksesi QR-koodin.
2. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta
3. Napsauta kuvaketta latauksen osalta

! Huomaa

- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi omaa skannaus-sovelluksen. Mikäli sinulla ei ole sovellusta, lataa sellainen "App Store" tai "Google Play Store" -sivustolta.
- Alueesta riippuen, QR-koodi ei ehkä toimi.

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus "App Store" tai "Google Play Store" välityksellä

1. Napauta "App Store" -kuvaketta tai "Google Play Store" -kuvaketta.
2. Hakupalkissa, syötä "Music Flow Bluetooth" ja hae se.
3. Hakutulosten listassa, etsi ja napsauta "Music Flow Bluetooth" aloittaaksesi **Bluetooth**-sovelluksen latauksen.
4. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta
5. Napsauta kuvaketta latauksen osalta

Aktivoi BLUETOOTH "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella

"Music Flow Bluetooth" -sovellus auttaa sinua yhdistämään **Bluetooth**-laitteesi tähän yksikköön.

1. Näpätä "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen kuvaketta aloitusnäytöllä "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen avaamiseksi ja siirry päävalikkoon.
2. Näpätä [Menu] ja valitse haluamasi laite.
3. Jos haluat saada lisää tietoja käytöstä, näpätä [Setting] ja avaa [Help].



 Huomaa

- Music Flow **Bluetooth** -sovellus on käytettävissä ohjelmiston versioissa seuraavasti;
Android O/S : Versio 4.0.3 (tai uudempi)
iOS O/S : Versio 6.0 (tai uudempi)
- **Bluetooth**-laitteesta riippuen, "Music Flow Bluetooth" -sovellus ei ehkä toimi.
- Kun "Music Flow Bluetooth" -sovellus on liitetty, voidaan musiikkia kuunnella tästä laitteesta. Yritä yhdistää uudelleen tässä tapauksessa.
- Jos käytät muita sovelluksia tai vaihdat asetuksia **Bluetooth**-laitteessasi kun käytät "Music Flow Bluetooth" -sovellusta, "Music Flow Bluetooth" -sovellus ei ehkä toimi normaalisti.
- Kun "Music Flow Bluetooth" -sovellus toimii epätavallisella tavalla, tarkista **Bluetooth**-laite ja "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen liitäntä ja yritä liittää uudestaan.
- "Music Flow Bluetooth" -toiminnassa on eroavaisuuksia riippuen älylaitteen käyttöjärjestelmästä.
- Vaikka **Bluetooth**-liitäntä katkeaa, voit käyttää "Music Flow Bluetooth" -sovellusta toiminnon vaihtamiseksi.

Perustoiminnot

Äänenvoimakkuuspainikkeen käyttö

Virtapainikkeen käyttö

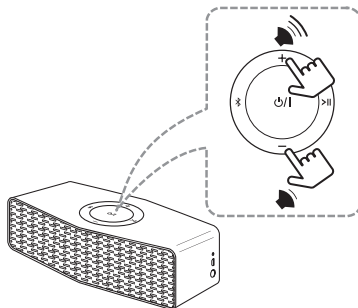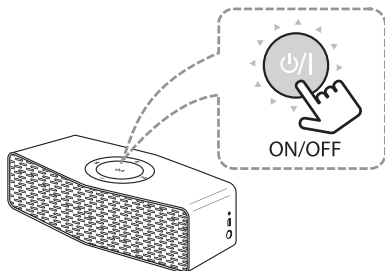

Virta päälle / Pois päältä

Paina ja pidä alhaalla  /  painike

Voit muuttaa kaiuttimen äänentasoa.



Huomaa

Äänentasoa säätäessäsi, jos yrität lisätä tai pienentää äänentasoa kun se on jo maksimissa tai minimissa, yksiköstä kuuluu äänimerkki.

Pikakäyttöopas

Toiminto	Miten	LED ja äänitila
Virta päälle / Pois päältä	Paina ja pidä alhaalla  /  painike.	 /  -painike vilkkuu kahdesti äänen kanssa.
Bluetooth-laitepari muodostaminen	Kun  -painike vilkkuu valkoisena, valitse LG Music Flow P5 (XX) älylaitteen laitelistalta.	 painike pysyy valkoisena äänen kanssa.
Toisto / Tauko	Paina  .	-
Äänentason säätö	Paina  tai  .	-
Ohitus eteenpäin	Paina  kahdesti.	-
Ohitus taaksepäin	Paina  kolmesti.	-
Monen laiteparin muodostaminen	Pidä  painettuna 2 sekuntia toisen bluetooth -laitteen lisäämiseksi.	 painike pysyy valkoisena äänen kanssa.
Alustus	Pidä  painettuina 10 sekuntia.	 ,  ja  painike vilkkuu kahdesti ja sitten  painike vilkkuu valkeana.

BLUETOOTH® technology -toiminnon käyttö

Tietoa BLUETOOTH-toiminnosta

Bluetooth i on lyhyiden välimatkojen langaton viestintätekniikka.

Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä tai jos liität **Bluetooth**-yhteyden muualla.

Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth**-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth** -tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin avulla, jos yhteys on luotu langatonta **Bluetooth**-teknologiaa käyttäen.

Käytettävissä olevat laitteet: matkapuhelin, MP3, kannettava tietokone, PDA jne.

BLUETOOTH-profiilit

Langattoman **Bluetooth**-tekniikan hyödyntämiseksi laitteiden tulkittava tiettyjä profileja. Tämä laite on yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- Codec : SBC, AAC

BLUETOOTH-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen

Yksikön ja BLUETOOTH-laitteen parinmuodostaminen

Varmista ennen parinmuodostusta, että **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-toiminto on päällä. Lisätietoja on **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

1. Kytke laite päälle ja -painike vilkkuu valkoisena.
2. Käytä **Bluetooth** laitetta ja suorita yhdistäminen. Haettaessa tätä laitetta **Bluetooth**-laitteella, laitelistaus näkyy **Bluetooth** laitteen näytöllä riippuen **Bluetooth**-laitteen tyypistä. Laite näkyy muodossa "LG Music Flow P5(xx)".
3. Valitse "LG Music Flow P5(xx)".



Huomaa

- XX tarkoittaa kahta viimeistä **Bluetooth**-osoitteen numeroa. Jos esimerkiksi yksikössäsi on **Bluetooth** osoite, kuten 9C:02:98:4A:F7:08, näet "LG Music Flow P5 (08)" **Bluetooth**-laitteessa.
- **Bluetooth** laitteen tyypistä riippuen muutamilla laitteilla on erilaiset yhdistämistavat. Anna PIN-koodi (0000) tarvittaessa.
- Voit liittää tämän laitteen kahteen **Bluetooth**-laitteeseen samanaikaisesti yllä kuvatulla tavalla.
- Usean laiteparin muodostamista tuetaan vain Android- tai iOS-laitteissa (Usean laiteparin muodostamista ei ehkä tueta, johtuen liitetyn laitteen määräyksistä.)
- Irrotettava/liitettävä **Bluetooth**-laite (Esim : käyttöavain jne.) ei tue laiteparien muodostamista.


4. Kun laite on liitetty **Bluetooth**-laitteeseen, palavat vilkkuvat painikkeet valkoisena ja äänimerkki kuuluu.
5. Musiikin kuunteleminen.
Toistaaksesi tallennettua musiikkia **Bluetooth**-laitteella, katso ohjeita **Bluetooth**-laitteesi käyttöoppaasta.

! Huomaa

- Kun **Bluetooth** tekniikkaa käytetään, on liitäntä tehtävä yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä mahdollisimman lähellä ja etäisyys säilytettävä. Se ehkä kuitenkin toimii oikein seuraavissa tilanteissa:
 - On este yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta **Bluetooth** tekniikan kanssa, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite.
- Liitä **Bluetooth**-laite tähän laitteeseen kun käynnistät sen uudestaan.
- Vaikka laite on liitetty kahteen **Bluetooth**-laitteeseen, voit toistaa ja hallita musiikkia vain yhdestä liitetystä laitteesta.
- Ääni voi häiriintyä, jos muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä.
- **Bluetooth**-laitetta ei voida ohjata tästä laitteesta.
- Et ehkä voi käyttää **Bluetooth**-toimintoa kaikkien laitteiden yhteydessä, mikä johtuu laitteistotyypeistä.
- Voit nauttia langattomasta järjestelmästä käyttäen puhelinta, MP3-laitetta, kannettavaa tietokonetta jne.
- Mitä suurempi välimatka yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä, sitä alhaisempi äänenlaatu.
- **Bluetooth**-yhteys katkeaa jos laite kytketään pois päältä tai **Bluetooth**-laite siirretään liian kauas.
- Kun **Bluetooth**-yhteys katkaistaan, yhdistä **Bluetooth**-laite uudelleen yksikköösi.
- Kun **Bluetooth**-laite (iOS-laite jne.) liitetään tähän laitteeseen tai laitetta käytetään, voidaan äänentaso synkronoida niiden välillä.

Dual Play -liitäntä (Lisävaruste)

Voit nauttia stereoäänestä käyttämällä kahta kaiutinta. Stereo-äänen kuunteluun vaaditaan kaksi kaiutinta.

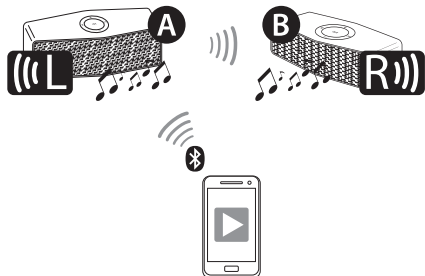

1. Liitä **A** kaiutin **Bluetooth**-laitteeseen.
2. Pidä jokaista kaiutin painiketta painettuna samanaikaisesti.
 - **A** kaiutin : **⌘**, **+** painike
 - **B** kaiutin : **⌘**, **-** painike
 - Äänimerkki kuuluu ja **⌘** painikkeet vilkkuvat nopeasti valkoisena.
3. Jos kaksi kaiutinta on liitetty, vilkkuvat **⌘**-painikkeet pysyvät valkoisina ja merkkiäni kuuluu. Jos laitteen paritus epäonnistuu, palaa kohtaan 1 ja yritä uudelleen.

Dual Play Auto -liitäntä

Jos virta sammutetaan ja kytketään päälle dual play -tilassa, pitävät nämä kaiuttimet dual play -tilan automaattisesti.

- Kytke kaiuttimet päälle ja odota että dual play -liitäntä muodostetaan.
- dual play -toiminnon liittäminen kestää 30 sekuntia.

! Huomaa

- Jos käytät **Bluetooth**-laitetta käyttöavaimella, et voi käyttää Dual Play -toimintoa.
- Kannettava sisääntulotilassa et voi käyttää Dual Play -toimintoa.
- Kun käytät Dual Play -toimintoa, ei usean laiteparin liitäntää tueta.
- Kun Dual Play -liitäntä on käytössä, et voi etsiä laitteita muista **Bluetooth**-laitteista.
- Kun kytket irti Dual Play -liitännän, pidä yhden kaiuttimen painikkeita painettuna uudestaan. (**⌘**, **+** tai **⌘**, **-**)
- Kun nautit Dual Play -tilasta, voit säätää **A** ja **B** -kaiuttimien äänenvoimakkuutta samanaikaisesti.
- Kun kaksi kaiutinta on liitetty toisiinsa Dual play -toiminnon kautta, kytketään kaikki kaiuttimiin liitettyt laitteet irti, paitsi kaiutin joka liitettiin viimeksi **A** kaiuttimeen.
- Dual play -tilan käyttö on rajoitettu vain näihin yksikköihin ja ei ole käytettävissä muissa Music Flow -sarjoissa.
- **Bluetooth**-laitteen vaihtamiseksi Dual Play -tilassa, pidä **⌘** painettuna 2 sekunnin ajan nykyisen **Bluetooth**-laitteen kytkemiseksi irti ja liitä haluttu **Bluetooth**-laite.
- Dual Play -tilassa voit liittää vain **A** -kaiuttimen **Bluetooth**-laitteeseen.
- Dual Play -tilaa tuetaan vain Android- tai iOS-laitteissa.
- Kun **Bluetooth**-laite (iOS-laite jne.) liitetään tähän laitteeseen tai laitetta käytetään, voidaan äänentaso synkronoida niiden välillä.
- Dual Play -tilassa, sijoita kaiuttimet mahdollisimman lähelle toisiaan.
- Dual Play ei ehkä toimi hyvin verkkoympäristöstä riippuen.

LG Sound Sync (TV Private Sound)



Voit hallita tämän laitteen joitakin toimintoja LG Sound Sync –ominaisuudella varustetun TV:n kaukosäätimellä. Se on yhteensopiva LG Sound Sync -toimintoa tukevan LG TV:n kanssa. Varmistu että TV:ssäsi on LG Sound Sync –logo.

Ominaisuudet joita voidaan ohjata LG TV:n kaukosäätimellä : äänenvoimakkuus ylös/alas, mykistys

Katso TV:n ohjekirjaa saadaksesi lisätietoja LG Sound Sync –toiminnosta.

Tee joku seuraavista liitännöistä, riippuen laitteistosi ominaisuuksista.

! Huomaa

- Jos liitäntä epäonnistuu, tarkasta TV:n ja virransyötön tila.
- Varmistu laitteen tilasta ja yhteyden tilasta allaolevissa tapauksissa kun käytät LG Sound Sync –toimintoa.
 - Sammuta laite.
 - Laitteen tilan muuttaminen.
 - Häiriön tai etäisyyden katkaisema langaton yhteys.
- Aika joka vaaditaan tämän laitteen sammuttamiseen vaihtelee riippuen TV:stäsi kun asetat AUTO POWER PÄÄLLE.
- TV:n asetusvalikon yksityiskohdat saattavat vaihdella riippuen TV:si mallista.

Langaton yhteys


1. Käynnistä laite painamalla / I (Virta).
2. Aseta TV:n äänilähtö äänen kuuntelemiseksi tämän yksikön kautta :
TV asetusvalikko → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
3. Pidä , >|| painettuna samanaikaisesti, kunnes kuulet äänimerkin. vilkkuu keltaisena. Jos liitetty, palaa keltaisena.

! Huomaa

- Jos kytket LG Sound Sync -toiminnon pois päältä (Langaton) kytketään irti. Toiminnon käyttämiseksi uudelleen, on TV ja yksikkö liitettävä uudelleen.
- Voit mykistää äänen painamalla >||.

Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta

Tämän laitteen avulla voit kuunnella musiikkia monenlaisista ulkoisista laitteista.

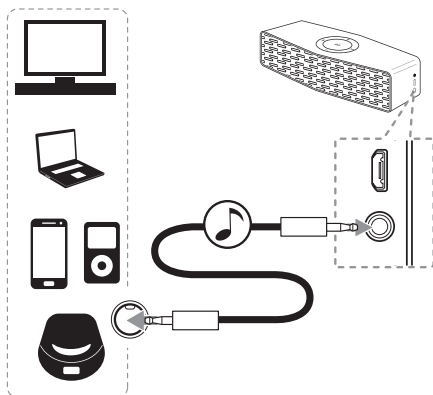

1. Liitä ulkoinen laite laitteen Portable In -liitäntään.
2. Käynnistä virta painamalla **⏻/I** -painiketta.
3. Käynnistä ulkoinen laite ja aloita musiikkitoisto.




Huomaa

- Kun liität kannettavan kaapelin, muuttuu toiminta automaattisesti kannettava sisääntulotilaan.
- Voit mykistää äänen painamalla **>||**.

Muu käyttö

Palauttaminen alkutilaan

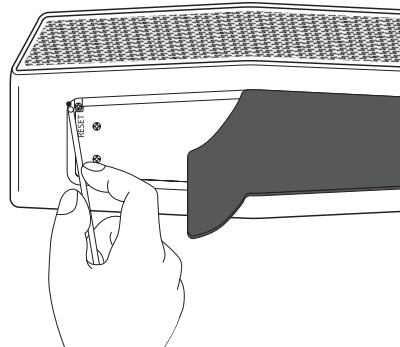

Jos laite pysähtyy toimintahäiriöstä johtuen, irrota kumisuoja ja paina nollausreikää ohuella tapilla tai vastaavalla. Laite kytetään kokonaan pois päältä.

Ilmoitus liittyen Auto Power Off -toimintoon

Kun laite on BT/LG Sound Sync -tilassa ilman, että musiikkia toistetaan 20 minuutin kuluessa tai kannettava sisääntulotilassa ilman painikkeen painamista 6 tuntia, laite kytetään pois päältä automaattisesti.

Vianetsintä

Yleistä

Ongelma	Syy ja korjaus
Ei virtaa	- Akku on tyhjä. Lataa akku. - Liitä laite virtalähteeseen toimitetulla AC-sovittimella
Ei ääntä tai ääni vääristynyt	- Laitteen tai älylaitteesi äänenvoimakkuus on säädetty minimiin. Tarkista ja säädä yksikön tai Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta. - Jos käytät ulkoista laitetta suurella äänenvoimakkuudella, äänen laatu saattaa heikentyä. Laske laitteen äänenvoimakkuutta - Jos käytät laitetta muihin tarkoituksiin kuin musiikin kuunteluun, äänenlaatu voi laskea tai laite ei ehkä toimi oikein.
Bluetooth -laiteparin muodostaminen ei toimi oikein.	- Kytke Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle Bluetooth-laitteessasi, ja yritä sitten uudelleen paritusta. - Varmista, että Bluetooth-laitteesi on päällä. - Poista Bluetooth-laitteen ja tämän yksikön välissä oleva este. - Riippuen Bluetooth-laitteen tyypistä tai ympäristöstä, laitettasi ei ehkä voi parittaa tämän laitteen kanssa. - Kun Bluetooth-laitetta käytetään, on Music Flow Bluetooth -sovellus ehkä aktivoitava. Irrota liittämäsi Bluetooth-laite asianmukaisesti ennen Music Flow Bluetooth -sovelluksen käyttöä. - Kun Bluetooth-laitteesi on jo liitetty toiseen laitteeseen, irrota Bluetooth-yhteys ensin. Nyt voit ohjata laitetta Music Flow Bluetooth -sovelluksella. - Riippuen Bluetooth-laitteesta, Music Flow Bluetooth-sovellus voi toimia rajoitetusti. - Yhteys jonka olet luonut saattaa purkautua mikäli valitset muun sovelluksen tai muutat yhdistetyn laitteen asetusta Music Flow Bluetooth -sovelluksen välityksellä. Tarkista yhteyden tila tällaisessa tilanteessa.
Laite ei toimi normaalisti.	- Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, voivat tallennetut Bluetooth-tiedot kadota. Edellisiä asetuksia ei ehkä tallenneta, kun laitteen virta kytketään pois päältä. - Vian yhteydessä akkuilmaisina vilkkuu valkeana ja keltaisena vuorotellen. Käytä laitetta asianmukaisessa ympäristössä, jossa lämpötila tai kosteus eivät ole kovin korkeita tai matalia. - Ylikuormituksen yhteydessä, kaikki LED-merkkivalot palavat valkoisena. Sammuta virta ja kytke se takaisin päälle.
Yllä olevat ratkaisut eivät toimi.	Paina nollausaukkoa pistoesineellä kuten mekaanisella kynällä.

Tietoja LED-indikaattorista

Yleistä

Akkuilmaisin muuttuu punaisesta vihreäksi.	Ladataan ➡ Ladattu täyteen
🔌/I vilkkuu valkoisena äänen kanssa.	Virta on kytketty päälle.
🔌/I vilkkuu keltaisena äänen kanssa.	Akku on tyhjentynyt. (Vilkkuu nopeasti)
Akkuilmaisin vilkkuu punaisena ja vihreänä nopeasti.	Laite toimii epänormaalisti. Jätä laite huoneenlämpöön (5-35 °C) hetkeksi ja yritä uudelleen.

Bluetooth

✳ vilkkuu tai palaa valkoisena äänen kanssa.	Vilkkuu : Haetaan Bluetooth -laitetta Palaa : Bluetooth -laite on liitetty.
--	--

Dual Play & Sound Sync

✳ vilkkuu nopeasti valkoisena äänen kanssa. (✳ kahdessa kaiuttimessa)	Odotetaan dual play -liitäntää
✳, vilkkuu keltaisena äänen kanssa.	Odotetaan sound sync -toimintoa

Dual Play & Sound Sync

>II vilkkuu valkoisena.	Mykistystila (kannettava)
-------------------------	---------------------------

Tavaramerkit ja lisenssit



Langaton **Bluetooth**-tekniologia on järjestelmä, jonka avulla elektroniset laitteet voivat kommunikoida keskenään radioyhteyden avulla enintään 10 metrin etäisyydeltä toisistaan.

Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth**-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth**-tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin avulla, jos yhteys on luotu langatonta **Bluetooth**-tekniologiaa käyttäen.

Bluetooth-tuotemerkki ja -logot kuuluvat Bluetooth SIG, Inc:lle. LG Electronicsilla on lisenssi näiden merkkien ja logojen käyttöön.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.

Laitteen käsittely

Laitteen kuljetuksen aikana

Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli laitetta on kuljetettava, suojaa se pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä laitteen läheisyydessä.
- Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja.
- Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Virtavaatimukset	5 V  1,8 A (AC sovitin) Sisäänrakennettu ladattava akku
Virrankulutus	9 W
Mitat (L x K x S)	N. 153 mm x 58 mm x 59,5 mm
Nettopaino (noin)	0,47 kg
Käyttölämpötila	5 - 35 °C
Käyttökosteus	5% - 60 %

Tuloliitännät	
PORT. IN	0,65 Vrms (3,5 mm stereoliitin)
USB	Mikro USB-portti akun latausta varten

Kaiuttimet	
Tyyppi	sisäänrakennettu
Impedanssi arvo	4 Ω
Nimellinen ottoteho	10 W
Maksimitulovirta	20 W

Akku	
Akkukapasiteetti	2100 mAh
Käyttöaika	N. 15 tuntia. Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

