

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство пользователя.

Серия MF654 ***
(дополнительно, проверьте спецификацию модели)




MFL68119905

www.lg.com

⚠ Внимание:

- Пожалуйста, положите тарелку, устойчивую к микроволнам, в центр круга.
- Пожалуйста, поместите решетку на керамическую тарелку правильно, согласно инструкции, и двигайте ее до соприкосновения белых ручек со стенками камеры. Металлические прутья решетки должны быть установлены горизонтально, и в то же время не допускайте контакта металла решетки с камерой. Решетка должна находиться на керамической тарелке, в противном случае не исключается возможность искрения.

Распакуйте вашу печь и установите ее на ровную горизонтальную поверхность.

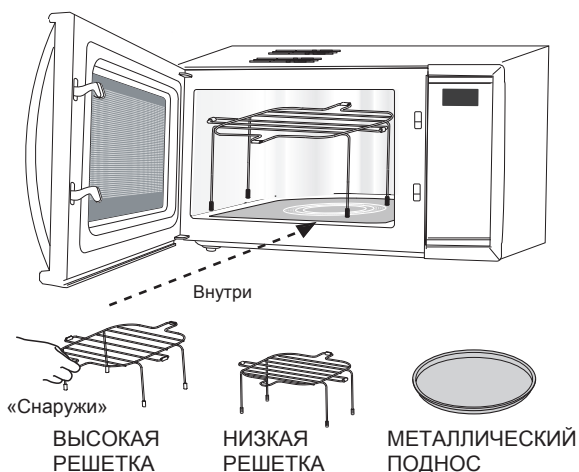

Панель управления



Установка часов

Когда вы первый раз подсоединили печь к сети или, когда после временного отключения в сети вновь появляется напряжение, дисплей будет показывать '0'; вам потребуется вновь установить часы. Убедитесь в том, что вы правильно установили вашу печь, как описано выше в данном Руководстве.

- (1). Нажмите кнопку **13**.
- (2). Один раз нажмите кнопку **1** два раза.
(Если вы хотите, чтобы часы работали в 12-часовой системе, нажмите кнопку **1** еще раз. Если после установки часов вы захотите перейти к другой системе отсчета времени, вам будет необходимо отсоединить сетевой шнур от розетки и затем подсоединить его вновь).
- (3). Нажмите кнопку **12** (10 МИН), чтобы установить часы;
Нажмите кнопку **12** (1 МИН/10СЕК), чтобы установить минуты;
- (4). Нажмите кнопку **1** для подтверждения введенного времени.
Если на часах (или дисплее) появились имеющие странный вид символы, отсоедините сетевой шнур печи от розетки, затем вновь подсоедините его и повторите установку часов. Во время установки часов на дисплее будет мигать двоеточие. После установки часов двоеточие перестанет мигать.

Орган управления

1 Часы (См. стр. 3)	Установка времени приготовления пищи и часы
2 СВЧ (См. стр. 4)	В вашей печи можно выбирать пять уровней микроволновой мощности.
3 Гриль (См. стр. 4)	Этот режим позволяет вам быстроподрумянить пищу с образованием хрустящей корочки.
4 Комби (См. стр. 4)	В вашей печи имеются режим комбинированного приготовления, который позволяют вам готовить пищу, используя нагревательный элементы микроволны одновременно или поочередно.
5 Русский повар (См. стр. 5)	Режим Русский повар позволяет приготовить большинство любимых блюд, выбрав вид продукта и указав его вес.
6 Французский повар (См. стр. 6)	Режим Французский повар позволяет приготовить большинство любимых блюд, выбрав вид продукта и указав его вес.
7 Итальянский повар (См. стр. 8)	Режим Итальянский повар позволяет приготовить большинство любимых блюд, выбрав вид продукта и указав его вес.
8 Восточный повар (См. стр. 10)	Режим Восточный повар позволяет приготовить большинство любимых блюд, выбрав вид продукта и указав его вес.
9 Авто размораживание (См. стр. 11)	Выбор требующейся категории производится последовательными нажатиями кнопки Авто размораживание.
10 Быстрое размораживание (См. стр. 12)	Эта функция подходит для очень быстрого размораживания 0.5 кг. рубленого мяса, кусочков курицы или рыбного филе.
11 Меньше и Больше	Установка времени приготовления и вес пищи.
12 Установка времени	Установка времени приготовления пищи и часы.
13 СТОП / СБРОС / ECO ON	- Выключение и очистка всех параметров приготовления, за исключением текущего времени. - Энергосбережение
14 Старт / Быстрый старт	- Для запуска выбранного режима приготовления нажмите данную кнопку один раз. - Функция быстрого запуска позволяет устанавливать 30-секундные интервалы для режима ВЫСОКОЙ мощности прикосновением к кнопке быстрого запуска.

Блокировка от детей

В вашей печи имеется предохранительное устройство, которое позволяет предотвратить случайное включение печи. После включения блокировки от детей вы не сможете пользоваться никакими функциями печи и не сможете ничего готовить в ней до снятия блокировки. Однако, ребенок все равно сможет открыть дверцу печи.

- (1). Нажмите кнопку **13**.
- (2). Нажмите и удерживайте **13**, пока на экране не появится "L" и не прозвучит сигнал. Режим блокировки от детей установлен. Если вы ранее устанавливали часы, дисплей перестанет показывать текущее время
- (3). Чтобы отменить режим блокировки от детей, нажмите и удерживайте кнопку **13**, пока дисплей не перестанет показывать букву "L". Печь сделает остальное.

Энергосбережение

С помощью функции **ECO ON** вы можете сэкономить электроэнергию, за счет уменьшения расхода энергии на дисплей.

Нажмите кнопку **13**. На экране появится "0". Функция экономии электроэнергии **ECO ON** включена.

Функция экономии электроэнергии **13** включается автоматически через 5 минут после завершения работы с печью, даже если дверь остается открытой. Дисплей возвращается в обычный режим работы при нажатии любой из кнопок на панели управления.



Приготовление с использованием микроволновой энергии

В вашей печи можно выбирать пять уровней микроволновой мощности. Автоматически выбирается максимальный уровень

мощности, но последовательными нажатиями кнопки ² можно выбирать другие уровни мощности.

Убедитесь в том, что вы правильно установили вашу печь, как описано выше в данном Руководстве.

(1). Нажмите кнопку ¹³.

(2). Нажмите кнопку ² повторно, чтобы выбрать микроволновая мощность.

(3). Нажмите кнопку ¹², чтобы установить время приготовления.

(4). Нажмите кнопку ¹⁴.



УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВЫСОКИЙ	850 Вт (100%)	- Кипячение воды - Говяжий фарш - Куски домашней птицы, рыба, овощи - Приготовление нежных кусков мяса
СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ	680 Вт (80%)	- Разогревание - Поджаривание мяса и домашней птицы - Приготовление грибов и моллюсков - Приготовление блюд с сыром и яйцами
СРЕДНИЙ	510 Вт (60%)	- Выпечка кексов и лепешек - Приготовление яиц - Приготовление крема - Приготовление рисовых блюд, супов
СРЕДНИЙ НИЗКИЙ	340 Вт (40%)	- Оттаивание - Расплавление сливочного масла и шоколада - Приготовление менее нежных кусков мяса
НИЗКИЙ	170 Вт (20%)	- Размягчение сливочного масла и сыра - Размягчение мороженого - Заквашивание дрожжевого теста

Приготовление в два этапа

Во время приготовления в два этапа вы можете открывать дверцу печи, чтобы проверить пищу. Закройте дверцу печи,

нажмите кнопку ¹⁴ и текущий этап приготовления продолжится. В конце 1 этапа подается звуковой сигнал и начинается 2 этап.

Если вы захотите стереть программу приготовления из

памяти печи, дважды нажмите кнопку ¹³.

(1). Нажмите кнопку ¹³.

(2). Задайте уровень мощности и время приготовления для 1 этапа.

Нажмите кнопку ² повторно, чтобы выбрать микроволновая мощность.


(3). Нажмите кнопку ¹², чтобы установить время приготовления.

(4). Задайте уровень мощности и время приготовления для 2 этапа.

Нажмите кнопку ² повторно, чтобы выбрать микроволновая мощность.

(5). Нажмите кнопку ¹², чтобы установить время приготовления.

(6). Нажмите кнопку ¹⁴.

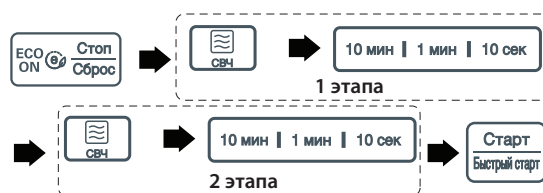

Быстрый старт

Режим **Старт** позволяет вам задавать время приготовления пищи на ВЫСОКОМ уровне микроволновой мощности 30 секундными интервалами нажатием кнопки ¹⁴.

(1). Нажмите кнопку ¹³.

(2). Нажмите кнопку ¹⁴, чтобы выставить время приготовления.



Ваша печь будет автоматически ворк.

В режиме ¹⁴ последовательными нажатиями кнопки ¹⁴ вы можете увеличить время приготовления максимум до 10 минут.

Приготовление в режиме Гриль

Этот режим позволяет вам быстро подрумянить пищу с образованием хрустящей корочки.

(1). Нажмите кнопку ¹³.

(2). Нажмите кнопку ³ повторно, чтобы выбрать микроволновая мощность.

(3). Нажмите кнопку ¹², чтобы установить время приготовления.

(4). Нажмите кнопку ¹⁴.

ВЫСОКАЯ РЕШЕТКА

В режиме гриля должна использоваться предназначенная для этого решетки.



Комбинированный режим приготовления

В вашей печи имеются режим комбинированного приготовления, который позволяют вам готовить пищу, используя **нагревательный элемент микроволны** одновременно или поочередно. Это обычно позволяет вам приготовить пищу за более короткое время.

Кварцевый нагревательный элемент поджаривает поверхность пищи в то время, как **микроволны** готовят ее внутреннюю часть. Кроме того, вам не требуется предварительно прогревать печь.

(1). Нажмите кнопку ¹³.

(2). Для выбора сочетания режимов приготовления, несколько раз нажать кнопку ⁴.

(3). Нажмите кнопку ¹², чтобы установить время приготовления.

(4). Нажмите кнопку ¹⁴.

В процессе приготовления вы можете использовать кнопки **[+] / [-]** для увеличения/уменьшения времени приготовления. **Будьте осторожны, вынимая пищу, так как посуда, в которой она готовилась, будет горячей!**



Категория	Мощность микроволн (%)	Мощность гриля (%)
Co-1	25	75
Co-2	45	55
Co-3	65	35

Международ кухня

Режим Международ кухня позволяет приготовить большинство любимых блюд, выбрав вид продукта и указав его вес.

Русский повар

- Нажмите кнопку **13**.
- Нажмите кнопку **5** повторно, чтобы выбрать Продукт.
- Нажмите кнопку **14**.



Картофель в мундире (rc-3):

- Нажмите кнопку **13**.
- Нажмите кнопку **5** три раза.
На дисплее отобразятся символы "rc-3".
- Задайте желаемый вес картофеля. Нажмите на сектор **11** кнопки ввода веса.

Если сектор [+] или [-] удерживается в нажатом положении, вес будет увеличиваться быстро.

- Нажмите кнопку **14**.



Категория

1. Борщ (rc-1)	Ингредиенты
-Предел веса : 1,7 кг	300 г говядины, нарезанной кубиками
-Температура пищи : Комнатная	1/2 измельченной свеклы
-Принадлежности : чаша для микроволновой печи	1/2 измельченной морковки
	1/2 измельченной луковицы
	1 измельченной картошки
	1 измельченный помидор
	100 г нарезанной капусты
	1 измельченный зубчик чеснока
	1 столовая ложка томатной пасты
	3 столовых ложки измельченной свежей зелени
	2 чашки воды или бульона
	1 чайная ложка уксуса
	Соль и перец по вкусу

Инструкции

- Сложите все ингредиенты в глубокую большую миску и тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстия.
- Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

2. Мясная солянка (rc-2)

-Предел веса : 1,7 кг	Ингредиенты
-Температура пищи : Комнатная	100 г колбасных изделий, нарезанных ломтиками \ 1 измельченная луковица
-Принадлежности : Чаша для микроволновой печи	1 измельченный помидор
	3 измельченных маринованных огурца
	10 измельченных черных маслин без косточек \ 2 столовые ложки томатной пасты \ 3 чашки воды или бульона
	Соль и перец по вкусу

Инструкции

- Сложите все ингредиенты в глубокую большую миску и тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстия.
- Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

3. Картофель в мундире (rc-3)

-Предел веса : 0,2~0,8 кг	Инструкции
-Температура пищи : Комнатная	1. Выберите средние картофелины по 180~220 г. Вымойте и высушите картофелины. Проколите картофелины в нескольких местах вилкой.
-Принадлежности : Стекланный поднос	2. Поместите картофелины в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.
	3. После приготовления накройте продукт фольгой на 5 минут.

Категория

4. Куриный шашлык (rc-4)

-Предел веса : 0,4 кг	Ингредиенты
-Температура пищи : Охлажденный	400 г куриных грудок (без кожи, толщиной до 2,5 см)
-Принадлежности : Решетка на поддоне для масла	1 столовая ложка томатной пасты
	1 измельченный зубчик чеснока
	1 столовая ложка сливочного масла
	Соль и перец по вкусу
	2~3 деревянных шампуров

Инструкции

- Сложите в миску куриное мясо, томатную пасту, чеснок, сливочное масло, соль, перец и тщательно перемешайте.
- Насадите кусочки курицы на деревянные шампуры. Следите, чтобы шампуры вошли в центр кусочков.
- Уложите шампуры на решетку, установленную на поддоне для масла. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.

5. Шашлык из лосося (rc-5)

-Предел веса : 0,4 кг	Ингредиенты
-Температура пищи : Охлажденный	400 г филе лосося (до 2,5 см толщиной)
-Принадлежности : Решетка на поддоне для масла	2 столовые ложки лимонного сока
	1 столовая ложка сливочного масла
	1 столовая ложка растительного масла
	Соль и перец по вкусу
	2~3 деревянных шампуров

Инструкции

- Сложите в миску лосось, лимонный сок, сливочное масло, растительное масло, соль, перец и тщательно перемешайте.
- Насадите кусочки лосося на деревянные шампуры. Следите, чтобы шампуры вошли в центр кусочков.
- Уложите шампуры на решетку, установленную на поддоне для масла. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.

6. Пельмени (rc-6)

-Предел веса : 0,3 кг	Ингредиенты
-Температура пищи : Замороженные	15 ~ 20 замороженных пельменей
-Принадлежности : блюдо для микроволновой печи	2 1/2 чашки воды
	Лавровый лист, 1 штука
	Соль и перец по вкусу

Инструкции

- Сложите все ингредиенты в большую и глубокую миску и тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстия.
- Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.

7. Бефстроганов (rc-7)

-Предел веса : 1,2 кг	Ингредиенты
-Температура пищи : Комнатная	400 г говядины, нарезанной кубиками
-Принадлежности : Чаша для микроволновой печи	2 измельченные луковицы
	1 чашка сметаны
	1 столовая ложка томатной пасты
	1 столовая ложка муки общего назначения \ 1 столовая ложка растительного масла \ 3 столовые ложки измельченной свежей зелени
	1 чашка воды или бульона
	Соль и перец по вкусу

Инструкции

- Сложите все ингредиенты в большую и глубокую миску и тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстия.
- Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

8. Кулебяка с лососем (rc-8)

-Предел веса : 0,3 кг	Ингредиенты
-Температура пищи : Комнатная	130 г замороженного слоеного теста, разморозить
-Принадлежности : Решетка	100 г нарезанного филе лосося
	1/2 измельченной луковицы
	1 измельченное крутое яйцо
	Соль и перец по вкусу
	1 яичный желток

Категория	
Инструкции	
1. Сложите лосося, луковицу, крутое яйцо, соль и перец в миску и тщательно перемешайте.	
2. Раскатайте тесто слоем толщиной до 2 мм на плоской поверхности и покройте половину лепешки смесью из лосося. Заверните и запечатайте края.	
3. Смажьте рулет сверху взбитым яичным желтком и положите на пергамент.	
4. Поместите блюдо на решетку. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Когда прозвучит звуковой сигнал, переверните кулебяку, и нажмите кнопку пуска еще раз для продолжения процесса приготовления.	

9. Картофельные чипсы (гс-9)	Инструкции
-Предел веса : 1	1. Нарежьте картофель самыми тонкими ломтиками, используя шинковку «мандолина» или овощечистку.
-Температура пищи : Комнатная	2. Высушите нарезанный ломтиками картофель полотенцем и уложите на пергамент. Для получения наилучшего результата укладывайте в один слой.
-Принадлежности : Стекланный поднос	3. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.
	4. После окончания приготовления выждите 1~2 минуты.

10. Гречневая каша (гс10)	Инструкции
-Предел веса : 0,3 кг	1. Промойте и высушите 300 г гречневой крупы. Налейте 600 мл воды с солью в глубокую и большую миску, оставьте на 15 минут, накройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстия.
-Температура пищи : Комнатная	2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.
-Принадлежности : Чаша для микроволновой печи	3. После приготовления оставьте блюдо под крышкой на 15 минут.

11.Щи (гс11)	Ингредиенты
-Предел веса : 1,5 кг	300 г говядины, нарезанной кубиками
-Температура пищи : Комнатная	200 г мелко нарезанной капусты
-Принадлежности : Чаша для микроволновой печи	1 измельченная луковица
	1 измельченная морковь
	3 столовые ложки измельченной свежей зелени \ 3 чашки воды или бульона \ Соль и перец по вкусу

Инструкции	
1. Сложите все ингредиенты в глубокую большую миску и тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстия.	
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.	

12.Уха (гс12)	Ингредиенты
-Предел веса : 1,7 кг	500 г трески, нарезанной кубиками
-Температура пищи : Комнатная	2 картошки, нарезанной кубиками
-Принадлежности : Чаша для микроволновой печи	1 луковица, нарезанная кубиками
	1 морковь, нарезанная кубиками
	1/4 чашки водки
	2 чашки воды или бульона
	Лавровый лист, 2 штуки
	Соль и перец по вкусу

Инструкции	
1. Сложите все ингредиенты в глубокую большую миску и тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой и сделайте в ней отверстия.	
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.	
3. По окончании приготовления, перед подачей гарнируйте свежей зеленью или по вкусу.	

Категория	
13.Расстегай с рыбой (гс13)	Ингредиенты
-Предел веса : 0,3 кг	130 г замороженного слоеного теста, разморозить
-Температура пищи : Комнатная	100 г филе белой рыбы, измельчить
-Принадлежности : Решетка	\ 3 столовые ложки изрубленных шампиньонов.
	3 столовые ложки вареного риса
	Соль и перец по вкусу
	1 яичный желток

Инструкции	
1. Сложите рыбное филе, шампиньоны, вареный рис, соль и перец в миску и тщательно перемешайте.	
2. Разделите тесто на 2 части и раскатайте каждую часть в лепешку толщиной до 2 мм на плоской поверхности, положите на лепешку рыбную смесь. Заверните и запечатайте края, придав пирогу круглую или овальную форму.	
3. Смажьте пирог сверху взбитым яичным желтком и положите на пергамент.	
4. Положите пирог на решетку. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Когда прозвучит звуковой сигнал, переверните пирог и нажмите кнопку пуска для продолжения процесса приготовления.	

14. Мясной гуляш (гс14)	Ингредиенты
-Предел веса : 1,0 кг	500 г говядины или свинины,
-Температура пищи : Комнатная	нарезанной кубиками
-Принадлежности : Чаша для микроволновой печи	2 луковицы, нарезанные кубиками
	1 столовые ложки муки общего назначения
	3 столовые ложки томатной пасты
	Лавровый лист, 1 штука.
	1 чашка воды или бульона
	Соль и перец по вкусу

Инструкции	
1. Сложите все ингредиенты в большую глубокую миску и тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстия.	
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.	
3. По окончании приготовления перемешайте и перед подачей гарнируйте свежей зеленью, или по желанию.	

Французский повар

- (1). Нажмите кнопку **13**.
- (2). Нажмите кнопку **6** повторно, чтобы выбрать Продукт.
- (3). Нажмите кнопку **14**.



Категория	
1.Французский луковый суп (Fc-1)	Ингредиенты
-Предел веса : 1,5 кг	4 луковицы, нарезанные тонкими кольцами
-Температура пищи : Комнатная	50г сливочного масла
-Принадлежности : Чаша для микроволновой печи	1 чайная ложка белого сахара
	1 столовая ложка муки общего назначения
	3 чашки говяжьего бульона
	1/2 чашки красного вина
	8 ломтиков подсушенного французского хлеба
	1 чашка тертого сыра

Категория**Инструкции**

1. Обжарьте лук в сковороде со сливочным маслом и сахаром, пока он не приобретет золотисто-коричневый цвет.
2. Сложите обжаренный лук и муку в глубокую и большую миску, хорошо перемешайте и добавьте говяжий бульон и красное вино. Покройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстия.
3. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.
4. После приготовления перемешайте суп и налейте в сервировочные миски.
5. Положите 1 ломтик подсушенного хлеба сверху в каждую миску с супом, ломтики посыпьте сыром. Готовьте 2~3 минуты в микроволновке на мощности 700 Вт, пока сыр не расплавится.

2.Сырный крем-суп с мидиями (Fc-2)

-Предел веса : 1,2 кг
-Температура пищи :
Комнатная

-Принадлежности : чаша для микроволновой печи

Ингредиенты

1 нашинкованная картошка
1/2 нашинкованной луковицы
2 столовые ложки измельченной свежей зелени
1 измельченный стебель сельдерея
800 г мидий, помыть щеткой и удалить бородачки и наросты
1/2 чашки белого вина
Соль и перец по вкусу
600 г крем-супа

Инструкции

1. Сложите картофель, лук, свежую зелень, сельдерей, мидии, белое вино, соль и перец в глубокую большую миску и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой, сделав в ней отверстия.
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.
3. После завершения приготовления уберите панцири мидий, добавьте крем-суп и хорошо перемешайте.

* Крем-суп

1/2 чашки сливочного масла \ 6 столовых ложки муки общего назначения \ 2 чашки молока \ 1 куриный бульонный кубик

1. Растопите масло на сковороде, добавьте муку и перемешайте до однородного состояния.
2. Добавьте молоко и куриный бульонный кубик, варите на медленном огне до загустения.

3.Крем-суп из шпината (Fc-3)

-Предел веса : 1,2 кг
-Температура пищи :
Комнатная

-Принадлежности : чаша для микроволновой печи

Ингредиенты

600 г овощного пюре
1 1/2 чашки куриного бульона
2 столовых ложки муки общего назначения \ 2 столовых ложки сливочного масла \ 1 чашка сливок
Мускатный орех, соль и перец по вкусу

Инструкции

1. Сложите все ингредиенты в глубокую и большую миску и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой, сделав в ней отверстия.
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

* Овощное пюре

400 г измельченного шпината \ 2 измельченные луковицы \ 4 столовых ложки воды

1. Положите овощи в миску для микроволновой печи. Добавьте воду и накройте пищевой пленкой.
2. Поместите блюдо в печь. Готовьте в течение 9~11 минут в микроволновке на мощности 700 Вт.
3. После приготовления смешайте готовые овощи блендером или в кухонном комбайне, пока пюре не обретет гладкую и однородную консистенцию.

Категория**4.Рататуй (Fc-4)**

-Предел веса : 1,5 кг

-Температура пищи :

Комнатная

-Принадлежности

: блюдо для микроволновой печи

Ингредиенты

1 луковица, нарезанная кубиками
1 баклажан, нарезанный кубиками
1 цуккини, нарезанный кубиками
1 сладкий перец, нарезанный кубиками
3 измельченных помидора
1 столовая ложка томатной пасты
2 измельченных зубчика чеснока
1 столовая ложка измельченной свежей зелени
2 столовые ложки свежей зелени
1 чайная ложка сахара
Добавьте соль и перец по вкусу

Инструкции

1. Сложите все ингредиенты в большую и глубокую миску и хорошо перемешайте. Покройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстия.
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

5.Фаршированные помидоры (Fc-5)

-Предел веса : 1,2 кг
-Температура

пищи : Комнатная

-Принадлежности

: блюдо для микроволновой печи

Ингредиенты

4 средних помидора
Соль и перец по вкусу
400 г говяжьего фарша
1/2 чашки хлебных крошек
2 измельченных зубчика чеснока
1 столовая ложка дижонской горчицы
1 столовая ложка сушеной зелени
1 столовая ложка сыра пармезан

Инструкции

1. Срежьте верхушки помидоров, сделав из них шляпки, выньте семена, стараясь не повредить мякоть и кожу. Сбрызните каждый помидор солью и перцем.
2. Сложите оставшиеся ингредиенты в миску, хорошо перемешайте.
3. Наполните помидоры смесью с говяжьим фаршем и накройте шляпками.
4. Уложите фаршированные помидоры на блюдо и накройте пищевой пленкой.
5. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.

6.Фаршированные шампиньоны (Fc-6)

-Предел веса : 0,5 кг
-Температура пищи :

Комнатная

-Принадлежности

: Жаропрочное стеклянное блюдо на решетке

Ингредиенты

15~20 шампиньонов, без ножек
Начинка
50 г тертого сыра

Инструкции

1. Удалите ножки у каждого гриба и положите на блюдо.
 2. Заполните шляпку каждого гриба начинкой.
 3. Посыпьте сыром каждый фаршированный гриб.
 4. Поместите блюдо на решетку. Выберите меню и нажмите кнопку пуска.
- Начинка
- 2 столовые ложки сливочного масла
Измельченные оставшиеся ножки грибов.
1/4 чашки красного вина \ 30 г хлебных крошек
3 столовые ложки измельченной свежей зелени
1/2 чашки сливок \ Соль и перец по вкусу
 1. Обжарьте ножки грибов на сливочном масле в сковороде. Добавьте красное вино, хлебные крошки и петрушку, хорошо перемешайте.
 2. Добавьте сливки и тушите на медленном огне до загустения сливок. Приправьте солью и перцем.

7.Жюльен в булочках (Fc-7)

-Предел веса : 0,8 кг
-Температура пищи

: Комнатная

-Принадлежности

: Жаропрочное стеклянное блюдо на решетке

Ингредиенты

4~5 булочки
Начинка
50 г тертого сыра

Категория

Инструкции

1. Срезать верхушки булочек и вынуть мякиш, стараясь не проткнуть корку.
2. Заполните каждую булочку начинкой и положите булочки на блюдо.
3. Сверху каждую булочку посыпьте сыром.
4. Поместите блюдо на решетку. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.

Начинка

2 столовых ложки сливочного масла

200 г нарезанных куриных грудок

100 г измельченных грибов

1 нашинкованная луковица

1 чашка сливок

Соль и перец по вкусу

1. Обжарьте куриные грудки, грибы и лук на сковороде со сливочным маслом.
2. Добавьте сливки и тушите на медленном огне до загустения сливок. Приправьте солью и перцем.

8. Стейк из палтуса (Fc-8)

-Предел веса : 0,2 кг

-Температура пищи

: Охлажденный

-Принадлежности :

Решетка на поддоне для масла

Инструкции

1. Смешайте в миске лимонный сок, растительное масло, соль и перец.
2. Смажьте масляной смесью стейк из палтуса.
3. Уложите блюдо на решетку, установленную на поддоне для масла. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.
4. Когда прозвучит звуковой сигнал, переверните стейк, и нажмите кнопку пуска для продолжения процесса приготовления.

9. Свиное филе в беконе с баклажанами (Fc-9)

-Предел веса : 1,2 кг

-Температура пищи :

Комнатная

-Принадлежности

: Жаропрочное стеклянное блюдо на решетке

Инструкции

1. Разрезать свиное филе на 8 кусков (примерно по 50 г), добавить соль и перец.
2. Оберните куски свиного филе беконом.
3. Нарезьте баклажан ломтиками и положите в оливковое масло.
4. Положите куски свинины, обернутые беконом, и нарезанный ломтиками баклажан на жаропрочное стеклянное блюдо.
5. Поместите блюдо на решетку. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.

10. Куриные ножки с черносливом (Fc10)

-Предел веса : 1,2 кг

-Температура

пищи : Комнатная

-Принадлежности :

Чаша для микроволновой печи

Инструкции

1. Сложите все ингредиенты в глубокую большую миску и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстие.
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

Ингредиенты

Стейк из палтуса 200 г

1 столовая ложка лимонного сока

1 столовая ложка растительного масла

Соль и перец по вкусу

Ингредиенты

400 г свиного филе

8 полосок бекона

1/2 баклажана

2 столовых ложки оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Ингредиенты

1 нарезанная кольцами луковица

1 морковь, нарезанная ломтиками

500 г куриных ножек

15 половинок чернослива, без

косточек

1 чашка куриного бульона

Соль и перец по вкусу

Итальянский повар

(1). Нажмите кнопку **13**.

(2). Нажмите кнопку **7** повторно, чтобы выбрать Продукт.

(3). Нажмите кнопку **14**.



Категория

1. Крем-суп с морепродуктами (Ic-1)

-Предел веса : 0,5 кг

-Температура

пищи : Комнатная

-Принадлежности : чаша

для микроволновой печи

Ингредиенты

1 нарезанная картошка

1/2 нашинкованной луковицы

2 столовые ложки измельченной

свежей зелени 1 порубленный

стебель сельдерея \ 200 г

очищенных и выпотрошенных

морепродуктов \ 2 столовые ложки

растительного масла

Соль и перец по вкусу

600 г крем-супа

Инструкции

1. Сложите картофель, лук, свежую зелень, сельдерея, морепродукты, масло, соль и перец в большую глубокую миску и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой, сделайте в ней отверстие.
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.
3. После окончания приготовления добавьте крем-суп и хорошо перемешайте.

* Крем-суп

1/2 чашки сливочного масла

6 столовых ложек муки общего назначения

2 чашки молока \ 1 куриный бульонный кубик

1. Растопите масло на сковороде, добавьте муку и перемешайте до однородной массы.

2. Добавьте молоко и куриный бульонный кубик, варите на медленном огне до загустения.

2. Пьемонтский суп (Ic-2)

-Предел веса : 1,5 кг

-Температура пищи :

Комнатная

-Принадлежности : чаша

для микроволновой печи

Ингредиенты

2 яйца \ 4 столовые ложки

сухарной муки \ 2 столовые ложки

натертого сыра

5 чашек воды

Мускатный орех, соль и перец по вкусу

Инструкции

1. Добавьте все ингредиенты в большую и глубокую чашу и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и сделайте в ней отверстие.
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Перемешайте как минимум дважды во время приготовления.

3. Баклажан с помидором и сыром (Ic-3)

-Предел веса : 1,0 кг

-Температура пищи :

Комнатная

-Принадлежности :

Огнеупорное стеклянное

блюдо на решетке

1~2 баклажана

1~2 помидора

Соль и перец по вкусу

100 г тертого сыра

Инструкции

1. Нарезьте баклажаны и помидоры ломтиками толщиной 1,5 см и заправьте солью и перцем.
2. Разложите баклажаны и помидоры на блюдо и посыпьте сыром сверху каждый помидор.
3. Поместите блюдо на решетку. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.

Категория	
4.Перец, фаршированный тунцом и хлебом (Ic-4) -Предел веса : 1,5 кг -Температура пищи : Комнатная -Принадлежности : блюдо для микроволновой печи	Ингредиенты 4 разноцветных сладких перца 2 банки консервированного тунца \ 2 измельченный кусок сухого черного хлеба 1 измельченный зубчик чеснока 100 г сыра пармезан Соль и перец по вкусу 200 г томатного пюре
Инструкции 1. Срежьте верхушки с перцев, выньте семена. 2. Смешайте тунец, хлеб, чеснок, сыр пармезан, соль и перец. 3. Наполните перцы смесью с тунцом и положите фаршированные перцы на блюдо. 4. Добавьте сверху томатную пасту и закройте пищевой пленкой. 5. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.	
5.Лазанья (Ic-5) -Предел веса : 1,2 кг -Температура пищи : Комнатная -Принадлежности : Противень для выпечки 20x20 см	Ингредиенты 6 пластин для лазаньи, приготовить согласно указаниям на упаковке 1 кг мяса и томатный соус 40 г тертого сыра
Инструкции 1. Положите рядом 2 пластины для лазаньи на дно противня, закрыв дно. Намажьте сверху 1/3 количества мяса и томатного соуса. 2. Повторите то же со следующими 2 пластинами лазаньи, уложив на них 1/3 порции мяса и томатного соуса, затем накройте сверху 2 оставшимися пластинами для лазаньи и оставшейся частью мяса и томатного соуса. 3. Сверху посыпьте тертым сыром 4. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.	
* Мясо с томатным соусом 1 нарезанный стебель сельдерея 1 нашинкованная луковица \ 1 измельченный зубчик чеснока \ 800 г измельченных зрелых помидоров 1 ветка тимьяна \ Лавровый лист, 1 шт. 300 г говяжьего фарша \ Соль и перец по вкусу 1. Обжарьте сельдерей, лук и чеснок в смазанной растительным маслом сковороде до мягкости. 2. Добавьте помидоры, тимьян и лавровый лист, соль и перец. Перемешайте и тушите около 30 минут. 3. Обжарьте говяжий фарш в смазанной растительным маслом сковороде в течение 5 минут, постоянно помешивая. Вылейте помидорную смесь в фарш и тушите 5 минут.	
6.Спагетти болоньез (Ic-6)) -Предел веса : 1,0 кг -Температура пищи : Комнатная -Принадлежности : чаша для микроволновой печи	Ингредиенты соуса болоньез 1 столовая ложка оливкового масла \ 1 нашинкованная луковица \ 1 измельченный зубчик чеснока \ 400 г говяжьего фарша \ 100 г томатной пасты \ 2 помидора, нарезать \ 1 столовая ложка сушеной зелени Соль и перец по вкусу Ингредиенты для приготовления пасты 150 г пасты, сварить согласно указаниям на упаковке 1 столовая ложка сыра пармезан
Инструкции 1. Добавьте все ингредиенты соуса болоньез в глубокую большую миску и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой, сделав в ней отверстие. 2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды. 3. После завершения приготовления перемешайте и добавьте соус болоньез в сваренную пасту, перед подачей гарнируйте сыром пармезан или по вкусу.	

Категория	
7. Спагетти карбонара (Ic-7) -Предел веса : 0,4 кг -Температура пищи : Комнатная -Принадлежности : Чаша для микроволновой печи	Ингредиенты соуса болоньез 100 г нарезанного копченого бекона \ 1 измельченный зубчик чеснока \ 1/2 чашки сливок 4 яичных желтка \ 100 г сыра пармезан \ Соль и перец по вкусу Ингредиенты для приготовления пасты 150 г пасты, сварить согласно указаниям на упаковке 1 столовая ложка сыра пармезан
Инструкции 1. Обжарьте бекон с чесноком в смазанной растительным маслом сковороде, пока он не зарумянится, удалите излишки жира. 2. Сложите обжаренный бекон, сливки, яичные желтки, сыр пармезан, соль и перец в большую глубокую миску и хорошо перемешайте. Покройте пищевой пленкой, сделав в ней отверстие. 3. Поместите блюдо в печь. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. 4. Завершив приготовление, перемешайте и добавьте соус карбонара в сваренную пасту, перед подачей гарнируйте сыром пармезан, или по вкусу.	
8. Ризотто (Ic-8) -Предел веса : 1,2 кг -Температура пищи : Комнатная -Принадлежности : Чаша для микроволновой печи	Ингредиенты 200 г риса для ризотто 1 1/2 чашки воды или бульона 1/2 чашки молока 200 г говядины, нарубить 2 яйца \ 1 нашинкованная луковица \ 50 г зеленого горошка \ 100 г тертого сыра Соль и перец по вкусу
Инструкции 1. Сложите все ингредиенты в глубокую и большую миску и хорошо перемешайте. Покройте пищевой пленкой, сделав в ней отверстие. 2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.	
9.Свежая пицца (Ic-9) -Предел веса : 0,4 кг -Температура пищи : Комнатная -Принадлежности : Огнеупорное стеклянное блюдо на решетке	Ингредиенты Готовая основа из теста Начинка: 3 столовые ложки томатного соуса \ 30 г нарезанной ломтиками колбасы \ 1/2 луковицы, нарезанной ломтиками \ 2 свежих гриба, нарезанные ломтиками 1/2 свежего перца \ 100 г измельченного сыра Моцарелла
Инструкции 1. Положите готовую основу из теста на жаропрочное стеклянное блюдо. Смажьте соусом для пиццы. Уложите сверху начинку и сыр. 2. Поместите блюдо на решетку. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.	
Готовая основа из теста 120 г муки общего назначения или хлебной муки 1 чайная ложка быстродействующих сухих дрожжей 1/3 чайной ложки соли \ 1 чайная ложка сахара, \ 70 мл теплой воды \ 1 чайная ложка оливкового масла холодного отжима, и еще немного для смазывания 1. Смешайте все ингредиенты в большой емкости. 2. С помощью электрического миксера взбейте до получения равномерного и эластичного теста. 3. Раскатайте тесто и положите лепешку на смазанное жиром стеклянное жаропрочное блюдо. Равномерно проколите поверхность теста вилкой. 4. Поместите блюдо на решетку в печи и готовьте 7~9 минут в режиме Гриль. 5. После приготовления выложите готовую лепешку на блюдо.	

Категория	
10.Яблочные чипсы (Ic10)	Ингредиенты
-Предел веса : 1	1/2 яблока \ 1 чашка сладкой воды
-Температура пищи : Комнатная	(1 чашка воды + 2 столовые ложки сахара)
-Принадлежности : Стекланный поднос	
Инструкции	
1. Нарезьте яблоко самыми тонкими ломтиками, используя шинковку «мандолина» или овощечистку, и положите их в сладкую воду на 1~2 часа.	
2. Высушите ломтики яблока полотенцем и уложите на пергамент. Для получения наилучшего результата укладывайте в один слой.	
3. Поместите блюдо в печь.	
4. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.	
5. После приготовления подождите 1~2 минуты	

Восточный повар

- (1). Нажмите кнопку **13**.
- (2). Нажмите кнопку **8** повторно, чтобы выбрать Продукт.
- (3). Нажмите кнопку **14**.



Категория	
1.Суп харчо (Ос-1)	Lapsha uchun Ингредиенты
-Предел веса : 1,5 кг	400 г говядины или баранины, нарезать кубиками
-Температура пищи : Комнатная	100 г длиннозерного риса, промыть и высушить
-Принадлежности: чаша для микроволновой печи	50 г измельченных грецких орехов \ 1 нашинкованная луковица \ 3 измельченных зубчика чеснока
	1 измельченный красный перец
	2 чайные ложки молотого красного перца
	3 столовой ложки измельченной свежей зелени
	2 1/2 чашки воды или бульона
	Соль и перец по вкусу
Инструкции	
1. Сложите все ингредиенты в глубокую и большую миску и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой, сделав в ней отверстия.	
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.	

2. Азу (Ос-2)	Ингредиенты
-Предел веса : 1,5 кг	500 г говядины или свинины, нарезанной кубиками
-Температура пищи : Комнатная	1 маринованный огурец, нарезанный кубиками
-Принадлежности : Чаша для микроволновой печи	2 картошки, нарезанные кубиками
	1 луковица, нарезанная кубиками
	2 измельченных зубчика чеснока
	2 столовые ложки томатной пасты
	2 столовые ложки растительного масла
	1 чашки воды или бульона
	Лавровый лист, 1 штука
	Соль и перец по вкусу
Инструкции	
1. Сложите все ингредиенты в глубокую большую миску и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой, сделав в ней отверстия.	
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.	

Категория	
3. Долма (Ос-3)	Ингредиенты
-Предел веса : 1,0 кг	1 банка виноградных листьев
-Температура пищи : Комнатная	200 г сваренного риса
-Принадлежности : Чаша для микроволновой печи	500 г говяжьего фарша
	1 луковица, нашинковать
	Соль и перец по вкусу
	1/2 чашки воды \ 1/2 чашка сметаны
Инструкции	
1. Сложите вареный рис, говяжий фарш, лук, соль и перец в миску и хорошо перемешайте.	
2. Разложите виноградные листья на плоскую поверхность и положите в центр каждого листа 1 1/2 чайные ложки рисовой смеси. Заверните фарш в лист.	
3. Положите рядами все завернутые листья в глубокую большую миску и добавьте воды. Накройте пищевой пленкой.	
4. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.	
5. После окончания приготовления подавайте со сметаной, или по вкусу.	

4. Плов (Ос-4)	Ингредиенты
-Предел веса : 1,2 кг	300 г говядины, нарезать кубиками
-Температура пищи : Комнатная	1 нашинкованная луковица
-Принадлежности : Чаша для микроволновой печи	1 нашинкованная морковь
	3 измельченных зубчика чеснока
	1 чайная ложка куркумы
	Соль и перец по вкусу
	200 г длиннозерного риса, промыть и высушить
	2 чашки воды или бульона

Инструкции

1. Обжарьте говядину, лук, морковь и чеснок в смазанной растительным маслом сковороде до светло-коричневого цвета. Добавьте куркуму, соль и перец, тщательно перемешайте.
2. Сложите готовую смесь в глубокую большую миску, добавьте рис и воду. Накройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстия.
3. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

5. Курица в карри (Ос-5)	Ингредиенты
-Предел веса : 1,5 кг	400 г куриных грудок, нарезать кубиками
-Температура пищи : Комнатная	1/4 чашки оливкового масла
-Принадлежности : Чаша для микроволновой печи	2 нашинкованные луковицы
	4 измельченных зубчика чеснока
	1 натертый корень имбиря
	1 палочка корицы
	2 сушеных красных перца чили
	1 чайная ложка измельченной куркумы \ 400 г томатного соуса
	1/2 чашка воды или бульона
	1/2 чашки простого йогурта
	1 ст. л. лимонного сока
	Соль и перец по вкусу

Инструкции

1. Сложите все ингредиенты в глубокую большую миску и хорошо перемешайте. Покройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстия.
2. Поместите в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

6.Шаурма (Ос-6)	Ингредиенты
-Предел веса : 0,8 кг	4~6 лаваша или тонких пшеничных лепешек
-Температура пищи : Комнатная	200г куриных грудок, сваренных и измельченных
-Принадлежности : блюдо для микроволновой печи	1 помидор, измельчить
	1 огурец, измельчить
	3 столовые ложки измельченной свежей зелени
	Соус:
	1 столовая ложка майонеза
	1 столовая ложка сметаны
	1 столовая ложка кетчупа
	1 измельченный зубчик чеснока

Категория

Инструкции

1. Сложите куриные грудки, помидор, огурец и зелень в большую глубокую миску и тщательно перемешайте.
2. Перемешайте все ингредиенты для соуса в другой миске.
3. Положите лаваш на плоскую поверхность и уложите на него соус и смесь с курицей. Заверните в виде рулетов.
4. Положите рулеты на блюдо и закройте пищевой пленкой.
5. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.

7. Чахохбили (Ос-7)

-Предел веса : 1,7 кг
-Температура
пищи : Комнатная
-Принадлежности : Чаша
для
микроволновой печи

Ингредиенты

1 кг куриного мяса, нарезать кубиками
1 сладкий перец, измельчить
1 нашинкованная луковича
1 измельченный помидор
2 измельченных зубчика чеснока
1/2 чашки красного или белого вина
3 столовые ложки измельченной
свежей зелени
1 столовая ложка острого красного
перца \ 1/2 чайной ложки шафрана
Соль и перец по вкусу

Инструкции

1. Сложите все ингредиенты в глубокую большую миску и хорошо перемешайте. Покройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстие.
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

8. Баклажанная икра (Ос-8)

-Предел веса : 1,2 кг
-Температура пищи
: Комнатная
-Принадлежности
: блюдо для
микроволновой печи

Ингредиенты

2 очищенных от кожи измельченных
баклажана \ 1 измельченный сладкий
перец \ 1 нарезанная тонкими
кольцами луковича \ 1 мелко
измельченный помидор \ 2 столовые
ложки измельченной свежей зелени
2 измельченных зубчика чеснока
1 столовая ложка оливкового масла
1 чайная ложка сахара
Соль и перец по вкусу

Инструкции

1. Сложите все ингредиенты в глубокую большую миску, тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой, сделав в ней отверстие.
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.
3. После завершения приготовления пюрируйте овощи в кухонном комбайне или при помощи блендера.

9. Сациви (Ос-9)

-Предел веса : 1,7 кг
-Температура пищи :
Комнатная
-Принадлежности : Чаша
для микроволновой
печи

Ингредиенты

250 г грецких орехов \ 1 луковича
2 измельченных зубчика чеснока
1/2 чайной ложки шафрана
1/2 чайной ложки корицы
1 1/2 чашки воды или бульона
1 кг мяса курицы или индейки,
нарезанного кубиками
1 столовая ложка сока граната
Соль и перец по вкусу

Инструкции

1. Сложите в миску грецкие орехи, лук, чеснок, шафран, корицу, налейте воду в миску и пюрируйте при помощи блендера или в кухонном комбайне.
2. Сложите смесь с грецким орехом, курицу, гранатовый сок, соль и перец в большую глубокую миску и тщательно перемешайте. Покройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстие.
3. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

10. Хинкали (Ос10)

-Предел веса : 0,6 кг
-Температура
пищи : Замороженные
-Принадлежности
: блюдо для
микроволновой печи

Инструкции

1. Положите замороженные хинкали на блюдо. Для получения наилучшего результата разложите в один слой. Закройте пищевой пленкой.
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.

Автоматическое размораживание продуктов

Так как температура и плотность продуктов могут быть различными, мы рекомендуем вам проверить продукты перед началом приготовления. Особенное внимание обращайте на большие куски мяса и птицы, так как некоторые продукты не должны быть полностью оттаявшими перед приготовлением. Напри-мер, рыба готовится так быстро, что иногда лучше начинать приготовление тогда, когда она еще слегка заморожена. Программа Хлеб подходит для размораживания небольших хлебных изделий, таких как рогаики или маленькие батоны. Для хлеба потребуются время отстоя, чтобы он полностью оттаял в цент-ре.

- (1). Нажмите кнопку ¹³.
Взвесьте продукты, которые вы собираетесь размораживать. Обязательно удалите металлические завязки или обертки, затем поместите продукты в печь и закройте дверцу.

- (2). Нажмите кнопку ⁹.
Выбор требуемой категории произ-водится последовательными нажатиями;

- (3). Задайте желаемый вес. Нажмите на сектор ¹¹ кнопки ввода веса.

- (4). Нажмите кнопку ¹⁴.



В процессе размораживания ваша печь подаст звуковой сигнал, после которого откройте дверцу печи, переверните продукты и разделите куски для обеспечения равномерного оттаивания. Выньте оттаявшие куски или экранируйте их фольгой для замедления оттаивания. После проверки продуктов закройте дверцу и нажмите кнопку Старт для продолжения размораживания.

Ваша печь будет продолжать размораживать продукты (даже после звукового сигнала об окончании размораживания), пока вы не откроете дверцу.

Продукт	Рецепт приготовления
Мясо (dEF1)	Мясо:
ПТИЦА (dEF2)	Говяжий фарш, филе, нарезка для тушения, стейк, бифштекс, гамбургеры, свиные отбивные, отбивные из баранины, колбаски (сосиски), котлеты (2 см) .
РЫБА (dEF3)	Переверните продукт после звукового сигнала.
- Вес : 0,1~4,0 кг	После размораживания, дайте продукту отстояться 5-15 минут.
- Посуда :	Птица:
Посуда для микроволн. печи (плоская тарелка)	Целиком (до 2 кг), грудки (бескостные), ножки. Грудки (до 2.5 кг)
Замороженные овощи (dEF4)	Рыба :
- Вес : 0,1~2,0 кг	Филе, большие куски, целиком, Крабовое мясо, хвосты омаров, креветки, гребешки
- Посуда :	Замороженные овощи
Посуда для микроволновой печи, стеклянный поворотный столик (продукты замороженные)	Овощное ассорти, молодая морковь, и т. д.
	1. Поместите замороженные продукты в посуду для микроволновой печи.
	2. Поместите посуду на стеклянный поворотный столик.
	3. Выставьте вес и нажмите кнопку Старт. После звукового сигнала, откройте дверцу и перемешайте овощи. Затем нажмите снова кнопку Старт и продолжайте размораживать.
	4. После размораживания выньте продукты из печи и дайте постоять 3-5 минут.

- Пищевой продукт, требующий размораживания, должен быть помещен в подходящую для микроволновой печи посуду, которую, не закрывая, следует поместить в печь на стеклянный поворотный стол.
- Если некоторые части продуктов оттаивают быстрее других, прикройте их небольшими кусочками фольги. Это поможет замедлить процесс размораживания, предотвращая продукт от пересыхания. Проверьте, чтобы фольга не касалась стенок печи и кусочки фольги не соприкасались друг с другом.

Технические характеристики

Серия MF654 * * *		
Напряжение сети		230 В ~ 50 Гц
Выходная мощность		850 Вт (номинальное значение согласно стандарту IEC60705)
Частота микроволн (СВЧ)		2450 МГц +/- 50 МГц (Группа 2/Класс В)
Наружные размеры		485 (Ш) x 285 (В) x 385 (Г) мм
Потребляемая мощность	Комбинированный режим	2350 Вт
	Микроволновый режим	1250 Вт
	Гриль	1150 Вт

- Такие продукты, как мясной фарш, отбивные котлеты, колбаски (сосиски) и бекон, по возможности следует отделять друг от друга. Когда прозвучит ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, откройте дверцу и переверните продукты. Если есть уже размороженные куски, выньте их. Верните еще замороженную часть в печь и продолжите размораживание. После размораживания, дайте продукту постоять до полного оттаивания.
- Например, куски мяса и целые тушки цыплят должны ПОСТОЯТЬ не менее 1 часа перед началом приготовления.

Быстрое размораживание

В процессе размораживания ваша печь подаст звуковой сигнал, после которого откройте дверцу печи, переверните продукты и разделите куски для обеспечения равномерного оттаивания. Выньте оттаявшие куски или экранируйте их фольгой для замедления оттаивания. После проверки продуктов закройте дверцу и нажмите кнопку Старт для продолжения размораживания.

Ваша печь будет продолжать размораживать продукты (даже после звукового сигнала об окончании размораживания), пока вы не откроете дверцу.

- Нажмите кнопку **13**.
Взвесьте продукты, которые вы собираетесь размораживать. Обязательно удалите металлические завязки или обертки, затем поместите продукты в печь и закройте дверцу.
- Нажмите один раз кнопку **10**.
Печь сделает остальное.



ИНСТРУКЦИИ ПО БЫСТРОЙ РАЗМОРОЗКЕ

- Полностью удалите упаковку мяса.
- Положите фарш в посуду для микроволновой печи. Когда прозвучит звуковой сигнал, откройте дверцу, выньте фарш из печи, переверните его и положите обратно в печь. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы продолжить разморозку. В конце программы выньте фарш из микроволновой печи, накройте фольгой и оставьте постоять 5-15 минут до полного оттаивания.

Продукт	Рецепт приготовления
Фарш	
- Вес : 0,5 кг	Посуда для микроволн.
- Посуда :	печи (плоская тарелка)
Посуда для микроволн. печи (плоская тарелка)	

Увеличение и уменьшение времени приготовления

Если при использовании какой-либо программы автоматического приготовления вы обнаружили, что пища недожарена или пережарена, вы можете увеличить или уменьшить время приготовления нажатием кнопок

- При приготовлении пищи в автоматическом и ручном режиме вы можете в любой момент увеличить или уменьшить время приготовления нажатием кнопок

При этом нет необходимости останавливать процесс приготовления.

- Нажмите кнопку **13**.
- Выберите требующуюся программу **Международная кухня**. Задайте вес продуктов.

- Нажмите кнопку **14**.

Нажмите кнопку **11**. При каждом нажатии кнопки время приготовления будет увеличиваться / уменьшаться на 10 секунд.



ПАЙДАЛАНУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ

МИКРОТОЛҚЫНДЫПЕШ


ПЕШІҢІЗДІ ПАЙДАЛАНАРДАН БҰРЫН ОСЫ ПАЙДАЛАНУШ
ЫНЫҢНҰСҚАУЛЫҒЫН МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ ӨТІНЕМІЗ

MF654 *** сериясы
(қосымша, үлгі сипаттамасын тексеріңіз)

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Микротопкындарға төзімді тарелканы дөңгелек ортасына қойыңыз.
- Торды қыш табақтың ұсқауға сәйкес орналастырып, оны ақ тұтқалары камера қабырғаларына тірелгенше жылжытыңыз. Тордың металл торлары горизонталды орналасуы тиіс, бірақ тор металлын камера қабырғаларына тигізбеңіз. Тор қыш табақтың үстінде орналасуы тиіс, болмаған жағдайда ұшқындау мүмкін.

Пешті орамнан алыңыз да, оны тегіс горизонталды бетке орнатыңыз.

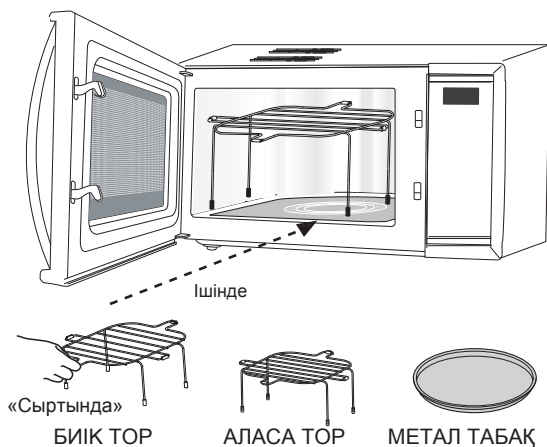

Басқару панелі



Сағатты орнату

Сіз пешті желіге алғаш қосқан уақытта немесе желіде уақытша ажыратудан кейін кернеу қайтадан пайда болатын уақытта дисплей "0" уақытын көрсетеді; сізге сағатты қайтадан орнату қажет болады. Өзіңіздің осы Нұсқаулықта жоғарыда суреттелгендей дұрыс орнатқаныңызға көз жеткізіңіз.

- (1). 13 батырмасын басыңыз.
- (2). 1 батырмасын бір мәрте басыңыз
(Егер сіз сағаттың 12 сағаттық жүйеде жұмыс істегенін қаласаңыз, 1 батырмасын тағы бір мәрте басыңыз. Егер сағатты орнатқаннан кейін сіз басқа уақыт санау жүйесіне көшуді қаласаңыз, сізге желілік бауды ұяшықтан ажырату және оны қайтадан қосу қажет болады).
- (3). Сағатты орнату үшін 12 (10 МИН), түймешігін бірнеше ретбасыңыз және минутты орнату үшін 12 (1 МИН/10СЕК), түймешігін бірнеше рет басыңыз.
- (4). Енгізілген уақытты растау үшін Сағат батырмасын басыңыз. 1 жүре бастайды.

Егер сағатта (немесе дисплейде) әлпеті біртүрлі рәміздер пайда болса, желілік бауды ұяшықтан ажыратыңыз, содан кейін оны қайтадан қосыңыз да, сағатты қайта орнатыңыз.



Бөлік

1	Часы (3- беттегі) 12 сағаттық немесе 24 сағаттық режимді орнатуға болады.
2	СВЧ (4- беттегі) Бұл пеш тамақ пісіру үшін барынша икемді әрі жақсы басқарылатын 5 қуат деңгейімен жарақталған.
3	Гриль (4- беттегі) ұл режим сізге асты қытырлақ қыртыс түзіп жылдам күреңітуге мүмкіндік береді.
4	Комби (4- беттегі) Сіздің пешіңізде сізге астықыздырушы элементті және микротолқындарды бір мезгілде немесе кезекпен пайдаланып, дайындауға мүмкіндік беретін құрамдас дайындау режимі бар.
5	Русский повар (5- беттегі) Аспаз рецепттері функциясы тағам түрі мен тағамның салмағын таңдау арқылы сүйікті тағамдарыңызды пісіруге мүмкіндік береді.
6	Французский повар (6- беттегі) Аспаз рецепттері функциясы тағам түрі мен тағамның салмағын таңдау арқылы сүйікті тағамдарыңызды пісіруге мүмкіндік береді.
7	Итальянский повар (8- беттегі) Аспаз рецепттері функциясы тағам түрі мен тағамның салмағын таңдау арқылы сүйікті тағамдарыңызды пісіруге мүмкіндік береді.
8	Восточный повар (10- беттегі) Аспаз рецепттері функциясы тағам түрі мен тағамның салмағын таңдау арқылы сүйікті тағамдарыңызды пісіруге мүмкіндік береді.
9	Авто размораживание (11- беттегі) Қажетті санатты таңдау Авто жібіту. Түймесін біртіндеп басу арқылы жасалады.
10	Быстрое размораживание (12- беттегі) Бұл функция 0,5 кг шабылған етті, тауық етінің кесекшелерін немесе балықтың қоң етін ете жылдам жібіту үшін жарамды
11	Меньше и Больше • Дайындау уақытын
12	Установка времени • Пісіру уақытын,
13	СТОП / СБРОС / ECO ON • Тәулік уақытынан басқа, енгізілген кез келген мәндерді тоқтатуға немесе өшіруге болады. • Энергияны үнемдеу
14	Старт / Быстрый старт • Таңдалған пісіру режимін бастау үшін батырманы бір рет басыңыз. • Тез бастау функциясы тез бастау батырмасын басу арқылы жоғары қуатпен пісірудің 30 секундтық аралықтарын орнатуға мүмкіндік береді.

Балалардан бұғаттау

Сіздің пешіңізде пештің кездейсоқ қосылуының алдын алуға мүмкіндік беретін сақтандырғыш құрылғы бар. Балалардан бұғаттауды қосқаннан кейін сіз одан бұғаттауды алғанға дейін пештің ешқандай функцияларын пайдалана алмайсыз және ондай ешнәрсе дайындай алмайсыз. Алайда сәби бәрібір пештің есікшесін аша алады.

- (1). 13 батырмасын басыңыз.
- (2). 13 батырмасын басыңыз да, оны дисплейде "L" әрпі (бұғаттау) пайда болғанға және пеш дыбыстық сигнал бергенге дейін басулы күйінде ұстап тұрыңыз БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУ режимі орнатылды.
- (3). БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУ режимінің күшін жою үшін, дисплей "L" әрпін көрсетуді тоқтатқанға дейін батырмасын басыңыз да, ұстап тұрыңыз. Бұғаттау алынғаннан кейін сіз дыбыстық сигналды естисіз.

Энергияны үнемдеу


Есо оп функциясы есік ашық не жабық кезінде автоматты түрде 5 минуттан кейін дисплейдің өшуіне байланысты энергияны үнемдеуге мүмкіндік береді

- 13 батырмасын басыңыз.

Дисплейде "0" жазуы пайда болады экономии электроэнергии **ECO ON** включена.

- 13 түймесін болыңыз немесе есік ашық не жабық тұрса 5 минуттан кейін дисплей өшеді.


Есо оп статусы кезінде, кезкелген түймені бассаңыз дисплей жанады



энергияны пайдаланып дайындау

Сіздің пешіңізде бес қуаттылық деңгейі бар. Ең жоғары қуаттылық автоматты түрде таңдалады, бірақ Микро батырмасын кезектес басу арқылы басқа қуаттылық деңгейлерін таңдауға болады. Пешіңізді жоғарыда осы Нұсқаулықта суреттелгендей, дұрыс орнатқаныңызға көз жеткізіңіз.

- (1). 13 батырмасын басыңыз.
- (2). Өзірлеу уақытын орнату үшін 2 түймешігін бірнеше рет басыңыз.
- (3). Өзірлеу уақытын орнату үшін 12 түймешігін бірнеше рет басыңыз.
- (4). 14 батырмасын басыңыз.

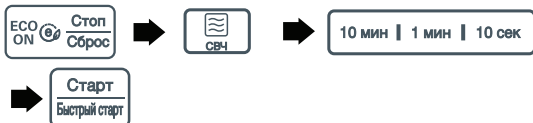


Қуаттылық деңгейі	Шығыстық қуаттылық	Пайдалану
ЖОҒАРЫ	850 Вт (100%)	• Су қайнату. Ет толтырмасынан тағамдарды күреңіту • Құс, балық, көкөніс кесектерін дайындау • Қатқыл емес ("нәзік") ет кесектерін дайындау
ОРТАША ЖОҒАРЫ	680 Вт (80%)	• Барлық тағамдарды жылыту • Етті ірі кесек және құсты тұтас қуыру • Саңырауқұлақтар мен теңізөнімдерін (моллюскілер мен шаянтұқымдастарды) дайындау • Құрамында ірімшік пен жұмыртқа бар тағамдарды дайындау
ОРТАША	510 Вт (60%)	• Бөліштер мен таба нандар пісіру • Жұмыртқа дайындау • Тәтті крем дайындау • Күріш, көже дайындау
ЖІБІТУ/ОРТАША/ТӨМЕН	340 Вт (40%)	• Барлық өнімдерді жібіту • Сарымай мен шоколадты еріту • Біршама қатты ет кесектерін дайындау
ТӨМЕН	170 Вт (20%)	• Сарымай мен ірімшікті жұмсарту • Балмұздақты жұмсарту • Ашытқылы қамырды көтеру

Екі сатыда дайындау

Екі сатыда дайындау уақытында сіз асты тексеру үшін пештің есікшесін аша аласыз. Пештің есікшесін жауып, Старт батырмасын басыңыз, сонда ағымдағы дайындау сатысы жалғастырылады. 1-ші сатының соңында дыбыстық сигнал беріледі де, 2-ші саты басталады. Егер сіз дайындау бағдарламасын пештің жадысынан өшіруді қаласаңыз, Стоп батырмасын екі мәрте басыңыз.

- (1). 13 батырмасын басыңыз.
- (2). 1-ші саты үшін қуаттылық деңгейі мен дайындау уақытын беріңіз.
ЖОҒАРЫ қуаттылық деңгейін таңдау үшін 2 батырмасын басыңыз
- (3). Қуатты таңдау үшін 12 түймешігін бірнеше рет басыңыз.
- (4). 2-ші саты үшін қуаттылық деңгейі мен дайындау уақытын беріңіз
ЖОҒАРЫ қуаттылық деңгейін таңдау үшін 2 батырмасын басыңыз
- (5). Қуатты таңдау үшін 12 түймешігін бірнеше рет басыңыз.
- (6). 14 батырмасын басыңыз.

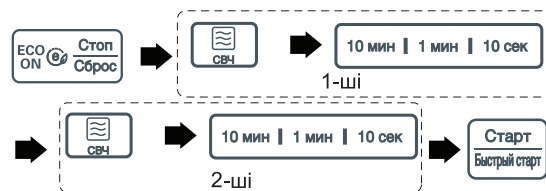

Жылдам старт

Жылдам старт режимі сізге ас дайындау уақытын микротолқынды қуаттылықтың ЖОҒАРЫ деңгейінде Старт батырмасын басып 30 секундтық интервалмен беруге мүмкіндік береді.

- (1). 13 батырмасын басыңыз.
- (2). Өзірлеу уақытын ЖОҒАРЫ қуатқа орнату үшін 14 түймешігін бірнеше рет басыңыз.




Сіздің пешіңіз сіз батырманы төр мәрте басып үлгергенше, жұмыс істей бастайды.

Гриль режимінде дайындау

ұл режим сізге асты қытырлақ қыртыс түзіп жылдам күреңітуге мүмкіндік береді.

- (1). 13 батырмасын басыңыз.
- (2). Өзірлеу уақытын орнату үшін 3 түймешігін бірнеше рет басыңыз.
- (3). Өзірлеу уақытын орнату үшін 12 түймешігін бірнеше рет басыңыз.
- (4). 14 батырмасын басыңыз.

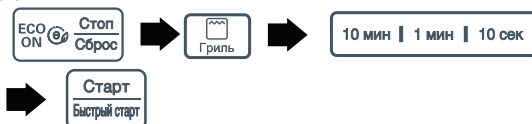

Құрамдас дайындау режимі

Сіздің пешіңізде сізге асты қыздырушы элементті және микротолқындарды бір мезгілде немесе кезекпен пайдаланып, дайындауға мүмкіндік беретін құрамдас дайындау режимі бар. Бұл әдетте сізге асты анағұрлым қысқа уақытта дайындауға мүмкіндік береді. Кварцты қыздырушы элемент микротолқындар астың ішкі бөлігін дайындап жатқанда, оның бетін қуырады. Сонымен бірге сізге пешті алдынала қыздыру қажет емес.

- (1). 13 батырмасын басыңыз.
- (2). Tayyorlash rejimi kombinatsiyasini tanlash uchun 4 tugmasini ketma-ket bosong
- (3). Өзірлеу уақытын орнату үшін 12 түймешігін бірнеше рет басыңыз.
- (4). 14 батырмасын басыңыз.

Дайындау барысында сіз дайындау уақытын ұлғайту/азайту үшін [+] / [-] батырмаларын пайдалана аласыз. Асты алып шығарда абай болыңыз, өйткені ол дайындалған ыдыс ыстық болады!



Дәреже	Микротолқын қуаты (%)	Гриль қуаты (%)
Co-1	25	75
Co-2	45	55
Co-3	65	35

Русский повар

- (1). 13 батырмасын басыңыз
- (2). Тағам түрін таңдау үшін 5 түймешігін бірнеше рет басыңыз.
- (3). 14 батырмасын басыңыз.



Қабықты картоп(гс-3):

- (1). 13 батырмасын басыңыз
 - (2). 5 түймесін үш мәрте басыңыз. Дисплейде “гс-3” хабарламасы пайда болады. Осы мысалда үш рет **Қабықты картоп** түймесін басыңыз.
 - (3). Тағам салмағын таңдау үшін 11 түймешігін бірнеше рет басыңыз.
- Егер [+] немесе [-] секторын басып тұра берсеңіз, салмағы жылдам өседі.
- (4). 14 батырмасын басыңыз.



Санат

1.Борщ (гс-1)

- Құрамы**
- Шекті салмағы: 300 г сиыр еті, бөліктерге кесілген 1,7 кг
 - 1/2 қызылша, туралған
 - Тағам темп.: 1/2 сәбіз, туралған
 - Бөлме 1/2 пияз, туралған
 - Ыдыс-аяқ: 1 картоп, туралған
 - Микротолқынға 1 қызанақ, туралған
 - төзімді шара 100 гр. қырыққабат, туралған
 - 1 сарымсақ бөлігі, ұнтақталған
 - 1 ас қасық томат пастасы
 - 3 ас қасық көкөніс, туралған
 - 2 шынаяқ су немесе сорпа
 - 1 шай қасық уксус
 - Дөміне қарай тұз бен бұрыш

Нұсқаулар

1. Барлық құрамдастарды үлкен терең шараға салыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.

2.Етті

тұздықты

сорпа (гс-2)

- Құрамы**
- Шекті салмағы: 100 гр. сосиска, туралған 1,7 кг
 - 1 пияз, туралған
 - Тағам 1 қызанақ, туралған
 - темп.: Бөлме 3 тұзды қияр, туралған
 - Ыдыс-аяқ: 10 дөңсіз зәйтүн, туралған
 - Микротолқынға 2 ас қасық томат пастасы
 - төзімді шара 3 шынаяқ су немесе сорпа
 - Дөміне қарай тұз бен бұрыш

Нұсқаулар

1. Барлық құрамдастарды үлкен терең шараға салыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.

3.Қабықты

картоп (гс-3)

- Нұсқаулар**
- Шекті салмағы: 1. Орташа көлемді (180 -220 г) картоп таңдаңыз. Картопты жуып, құрғатыңыз. Картоп түйнектерін шанышқымен бірнеше жерден тесіңіз. 0,2~0,8 кг
 - Тағам темп.: 2. Картопты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз.
 - Бөлме 3. Пісіріп болғаннан кейін алюминий фольгамен бетін жауып, 5 минут қоя тұрыңыз.
 - Ыдыс-аяқ:
 - Шыны табақ

4.Тауық етінен

кәуап (гс-4)

- Құрамы**
- Шекті салмағы: 400 г тауық төстері (терісіз, 2,5 см қалыңдықта) 0,4 кг
 - 1 ас қасық томат пастасы
 - Тағам темп.: 1 сарымсақ бөлігі, ұнтақталған
 - Тоңазытылған 1 ас қасық сарымай
 - Ыдыс-аяқ: Дөміне қарай тұз бен бұрыш
 - Тамшы табақтың 2~3 ағаш шанышқылар
 - үстіндегі сөре

Санат

Нұсқаулар

1. Шараға тауық еті, қызанақ пастасын, сарымсақ, сарымай, тұз бен бұрышты қосып, жақсылап араластырыңыз.
2. Тауық бөліктерін ағаш шанышқылар көмегімен шанышңыз. Шанышқылар бөліктердің ортасына кіретіндігін есептіңіз.
3. Тағамды тамшы табақтың үстіндегі сөреге қойыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз.

5. Арқан балық

етінен кәуап

(гс-5)

- Құрамы**
- 400 г арқан балық еті (2,5 см қалыңдықта)
 - Шекті салмағы: 2 ас қасық лимон шырыны 0,4 кг
 - Тағам темп.: 1 ас қасық сарымай
 - Тоңазытылған 1 ас қасық май
 - Ыдыс-аяқ: Соль и перец по вкусу
 - Тамшы табақтың Дөміне қарай тұз бен бұрыш
 - үстіндегі сөре 2~3 ағаш шанышқылар

Нұсқаулар

1. Шараға арқан балық, лимон шырынын, сарымай, май, тұз бен бұрышты қосып, жақсылап араластырыңыз.
2. Арқан балық бөліктерін ағаш шанышқылар көмегімен шанышңыз. Шанышқылар бөліктердің ортасына кіретіндігін есептіңіз.
3. Тағамды тамшы табақтың үстіндегі сөреге қойыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз.

6.Тұшпара

(гс-6)

- Құрамы**
- 15~20 мұздатылған тұшпара
 - Шекті салмағы: 2 1/2 шынаяқ су 0,3 кг
 - Тағам темп.: 1 лавр жапырағы
 - Мұздатылған Дөміне қарай тұз бен бұрыш
 - Ыдыс-аяқ:
 - Микротолқынға
 - төзімді шара

Нұсқаулар

1. Барлық құрамдастарды үлкен терең шараға салыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз.

7.Бефстроган

(гс-7)

- Құрамы**
- 400 г сиыр еті, бөліктерге кесілген
 - Шекті салмағы: 2 пияз, туралған 1,2 кг
 - 1 шынаяқ қаймақ
 - Тағам темп.: 1 ас қасық томат пастасы
 - Бөлме 1 ас қасық көп мақсатты ұн
 - Ыдыс-аяқ: 1 ас қасық май
 - Микротолқынға 3 ас қасық көкөніс, туралған
 - төзімді шара 1 шынаяқ су немесе сорпа
 - Дөміне қарай тұз бен бұрыш

Нұсқаулар

1. Барлық құрамдастарды үлкен терең шараға салыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.

8.Арқан

балықты самса

(гс-8)

- Құрамы**
- 130 г мұздатылған қабат-қабат қамыр, ерітілген
 - Шекті салмағы: 100 г арқан балық еті, туралған 0,3 кг
 - 1/2 пияз, туралған
 - Тағам темп.: 1 піскен жұмыртқа, туралған
 - Бөлме Дөміне қарай тұз бен бұрыш
 - Ыдыс-аяқ: Сөре 1 жұмыртқа сарыуызы

Нұсқаулар

1. Шараға арқан балық, пияз, піскен жұмыртқа, тұз бен бұрышты қосып, жақсылап араластырыңыз.
2. Қамырды 2 мм қалыңдыққа дейін тегіс бетте илеп, арқан балық қоспасын қамырдың ортасынан аса салыңыз. Бүктеп, шеттерін нығыздаңыз.
3. Қамырды көпіршітілген жұмыртқа сарыуызымен қылшақ көмегімен жағып, пергамент қағазына салыңыз.
4. Тағамды сөреге қойыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. Дыбыс сигналы естілгенде, тағамды аударып, пісіруді жалғастыру үшін бастау түймешігін басыңыз.

Санат	
9.Майға қуырылған картоп (гс-9)	Нұсқаулар
-Шекті салмағы: 1	1. Картопты мандолина немесе көкөніс кескіш көмегімен барынша жұқа қылып тураңыз.
Тағам темп.: Бөлме	2. Картопты орамалмен құрғатып, пергамент қағазына салыңыз. Жақсы қуырылуы үшін жеке сөреде пісіріңіз.
Ыдыс-аяқ: Шыны табақ	3. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, Старт (бастау) түймешігін басыңыз.
	4. Піскеннен кейін 1 - 2 минут қоя тұрыңыз.

10.Қарамықтан істелген ботқа (гс10)	Нұсқаулар
-Шекті салмағы: 0,3 кг	1. 300 г қарақұмықты жуып, кептіріңіз. 600 мл су мен тұзды үлкен терең шараға салып, 15 минутқа қалдырыңыз, пластик орауышпен жауып желдетіңіз.
Тағам темп.: Бөлме	2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, Старт (бастау) түймешігін басыңыз.
Ыдыс-аяқ: Микротолқынға төзімді шара	3. Піскеннен кейін 15 минут қоя тұрыңыз.

11.Щи (гс11)	Құрамы
-Шекті салмағы: 1,5 кг	300 г сиыр еті, бөліктерге кесілген
Тағам темп.: Бөлме	200 г қырыққабат, туралған
Ыдыс-аяқ: Микротолқынға төзімді шара	1 пияз, туралған
	1 сәбіз, туралған
	3 ас қасық көкөніс, туралған
	3 шынаяқ су немесе сорпа
	Дәміне қарай тұз бен бұрыш

Нұсқаулар

1. Барлық құрамдастарды үлкен терең шараға салыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, Старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.

12.Шалма көже (гс12)	Құрамы
-Шекті салмағы: 1,7 кг	500 г нәлім балығы, бөліктерге кесілген
Тағам темп.: Бөлме	2 картоп, кесектеп туралған
Ыдыс-аяқ: Микротолқынға төзімді шара	1 пияз, кесектеп туралған
	1 сәбіз, бөліктерге кесілген
	1/4 шынаяқ арақ
	2 шынаяқ су немесе сорпа
	2 лавр жапырағы
	Дәміне қарай тұз бен бұрыш

Нұсқаулар

1. Барлық құрамдастарды үлкен терең шараға салыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, Старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.
3. Дайын болғанда, ұсынбас бұрын таза салатпен араластырып безендіріңіз.

13.Балық бөліші (гс13)	Құрамы
-Шекті салмағы: 0,3 кг	130 г мұздатылған қабат-қабат қамыр, ерітілген
Тағам темп.: Комнатная	100 г ақ балық еті, туралған
Ыдыс-аяқ: Решетка	3 ас қасық қозықұйрық саңырауқұлақтары, туралған
	3 ас қасық піскен күріш
	Дәміне қарай тұз бен бұрыш
	1 жұмыртқа сарыуызы

Нұсқаулар

1. Шараға балық етін, қозықұйрық саңырауқұлақтарын, піскен күріш, тұз бен бұрышты салып, жақсылап араластырыңыз.
2. Қамырды 2 бөлікке бөліп, әрқайсысын 2 мм қалыңдыққа дейін илеңіз және балық қоспасын қамырлардың үстіне салыңыз. Домалақ немесе сопақ бөліш жасау үшін, бүктеп шеттерін нығыздаңыз.
3. Қамырларды көпіршітілген жұмыртқа сарыуызымен қылшақ көмегімен жағып, пергамент қағазына салыңыз.
4. Тағамды сөреге қойыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, Старт (бастау) түймешігін басыңыз. Дыбыс сигналы естілгенде, тағамды аударып, пісіруді жалғастыру үшін бастау түймешігін басыңыз.

Санат	
14.Етті гуляш (гс14)	Құрамы
-Шекті салмағы: 1,0 кг	500 гр. сиыр немесе шошқа еті, кесектеп туралған
Тағам темп.: Комнатная	2 пияз, бөліктерге кесілген
Ыдыс-аяқ: Микротолқынға төзімді шара	1 ас қасық көп мақсатты ұн
	3 ас қасық томат пастасы
	1 лавр жапырағы
	1 шынаяқ су немесе сорпа
	Дәміне қарай тұз бен бұрыш

Нұсқаулар

1. Барлық құрамдастарды үлкен терең шараға салыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, Старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.
3. Дайын болғанда, ұсынбас бұрын таза салатпен араластырып безендіріңіз.

Французский повар

- (1). ¹³ батырмасын басыңыз
- (2). Тағам түрін таңдау үшін ⁶ түймешігін бірнеше рет басыңыз.
- (3). ¹⁴ батырмасын басыңыз



Санат	
1.Француз пияз сорпасы (Fc-1)	Құрамы
-Шекті салмағы: 1,5 кг	4 пияз, жіңішке туралған
-Тағам темп.: Бөлме	50 гр. май
-Ыдыс-аяқ: Микротолқынға төзімді шара	1 шай қасық ақ қант
	1 ас қасық көп мақсатты ұн
	3 шынаяқ ет сорпасы
	1/2 шынаяқ қызыл шарап
	8 тілім қуырылған Француз наны
	1 шынаяқ үгілген сірне

Нұсқаулар

1. Пиязды табада алтын қоңыр түске боялғанша маймен және қантпен қуырыңыз.
2. Қуырылған пияз бен ұнды үлкен терең шараға салып, жақсылап араластырыңыз және ет сорпасы мен қызыл шарап қосыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
3. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, Старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.
4. Піскеннен кейін араластырып, сорпаны ас ішетін шараларға құйыңыз.
5. Қуырылған нанның 1 тілімін әрбір шарадағы сорпаға қойыңыз және қуырылған нанға сірне себіңіз. Микротолқынды пеште 700 ваттпен сірне ерігенше 2~3 минут пісіріңіз.

2.Мидия қосылған сірнелі крем сорпасы (Fc-2)	Құрамы
-Шекті салмағы: 1,2 кг	1 картоп, туралған
-Тағам темп.: Бөлме	1/2 пияз, туралған
-Ыдыс-аяқ: Микротолқынға төзімді шара	2 ас қасық көкөніс, туралған
	1 иісті желкен сабағы, туралған
	800 гр. мидия, тазартылған және сақалдары алынған
	1/2 шынаяқ ақ шарап
	Дәміне қарай тұз бен бұрыш
	600 гр. крем сорпасы

Санат
Нұсқаулар
1. Үлкен терең шараға картоп, пияз, жаңа піскен көкөністерді, желкен, мидия, ақ шарап, тұз бен бұрыш қосыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз. 2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, Старт (бастау) түймешігін басыңыз. 3. Пісіріп болғаннан кейін қабықтарын алыңыз және крем сорпасын қосып, жақсылап араластырыңыз.

*** Крем сорпасы**

- 1/2 шынаяқ май
6 ас қасық көп мақсатты ұн
2 шынаяқ сүт
1 кесек тауық бульоны
1. Майды табада ерітіңіз, ұн қосып, паста жасаңыз.
2. Сүт және тауық бульоны кесегін қосыңыз және қоюланғанша бәсең отпен пісіріңіз.

3.Саумалдық қосылған крем сорпасы (Fc-3)	Құрамы
-Шекті салмағы: 1,2 кг	600 гр. көкөніс езбесі
-Тағам темп.: Бөлме	1 1/2 кесек тауық бульоны
-Ыдыс-аяқ:	2 ас қасық көп мақсатты ұн
Микротолқынға	2 ас қасық май
төзімді шара	1 шынаяқ крем
	Дәміне қарай жұпар жаңғақ, тұз бен бұрыш

Нұсқаулар

1. Барлық құрамдастарды үлкен терең шараға салыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.

*** Көкөніс езбесі**

- 400 гр. саумалдық, туралған
2 пияз, туралған
4 ас қасық су
1. Көкөністерді микротолқынға төзімді шараға салыңыз. Су қосып, пластик орауышпен жабыңыз.
2. Асты пешке салыңыз. Микротолқынды пеште 700 ваттпен 9~11 минут пісіріңіз.
3. Піскеннен кейін блендер немесе асуылік комбайнды пайдаланып піскен көкөністерді езбе тегіс және біркелкі болғанша араластырыңыз.

4.Рататуй (Fc-4)	Құрамы
-Шекті салмағы: 1,5 кг	1 пияз, кесектеп туралған
-Тағам темп.: Бөлме	1 баклажан, кесектеп туралған
-Ыдыс-аяқ:	1 цуккини, кесектеп туралған
Микротолқынға	1 түсті төтті бұрыш, кесектеп туралған
төзімді шара	3 қызанақ, туралған
	1 ас қасық томат пастасы
	2 сарымсақ бөлігі, ұнтақталған
	1 ас қасық көкөніс, туралған
	2 ас қасық сірке
	1 шай қасық қант
	Дәміне қарай тұз бен бұрыш

Нұсқаулар

1. Барлық құрамдастарды үлкен терең шараға салыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.

Санат	
5.Фарш салынған қызанақтар (Fc-5)	Құрамы
-Шекті салмағы: 1,2 кг	4 орташа қызанақ
-Тағам темп.: Бөлме	Дәміне қарай тұз бен бұрыш
-Ыдыс-аяқ:	400 гр. сиыр еті фаршы
Микротолқынға	1/2 шынаяқ нан қиқымдары
төзімді шара	2 сарымсақ бөлігі, ұнтақталған
	1 ас қасық дижон қышасы
	1 ас қасық кептірілген көкөністер
	1 ас қасық пармезан сірнесі

Нұсқаулар

1. Қызанақтардың басын кесіп алып, қалпақ пішінін жасаңыз және жұмсағы немесе терісін тесіп алмай дөңдерін абайлап алыңыз. Одан кейін әрбір қызанаққа тұз бен бұрыш себіңіз.
2. Қалған құрамдастарды шараға салып, жақсылап араластырыңыз.
3. Қызанақтарды сиыр еті қоспасымен толтырып, қалпақты орнына қойыңыз.
4. Толтырылған қызанақтарды ыдысқа салып, пластик орауышпен жабыңыз.
5. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз.

6.Фарш салынған қозықұйрық (Fc-6)	Құрамы
-Шекті салмағы: 0,5 кг	15~20 қозықұйрық
-Тағам темп.: Бөлме	саңырауқұлақтары, сабақтары бар
-Ыдыс-аяқ: Сөредегі	Толтыру
ыстыққа төзімді шынаяқ	50 гр. үгілген сірне

Нұсқаулар

1. Әрбір саңырауқұлақтың сабағын алып, ыдысқа салыңыз.
2. Әрбір саңырауқұлақ қалпағын толтырыңыз.
3. Әрбір толтырылған саңырауқұлақтың үстіне сірне қосыңыз.
4. Тағамды сөреге қойыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз.

*** Толтыру**

- 2 ас қасық май \ Қалған саңырауқұлақ сабақтары, туралған
1/4 шынаяқ қызыл шарап \ 30 гр. нан қиқымдары
3 ас қасық көкөніс, туралған \ 1/2 шынаяқ крем
Дәміне қарай тұз бен бұрыш
1. Саңырауқұлақ сабақтарын табада майға қуырыңыз. Қызыл шарап, нан қиқымдарын және ақжелкен қосып, жақсылап араластырыңыз.
2. Крем қосып, бәсең отпен крем қоюланғанша пісіріңіз. Тұз бен бұрыш дәмдеуіштерін қосыңыз.

7.Бөлке ішіндегі Жұльен (Fc-7)	Құрамы
-Шекті салмағы: 0,8 кг	4~5 бөлке
-Тағам темп.: Бөлме	Толтыру
-Ыдыс-аяқ: Сөредегі	50 гр. үгілген сірне
ыстыққа төзімді шынаяқ	

Нұсқаулар

1. Бөлкелердің бастарын кесіп, нан қиқымдарын абайлап, нан қыртысын тесіп алмай алыңыз.
2. Әрбір бөлкені толтырыңыз және толтырылған бөлкелерді ыдысқа салыңыз.
3. Әрбір бөлкенің үстіне сірне қосыңыз.
4. Тағамды сөреге қойыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз.

*** Толтыру**

- 2 ас қасық май
200 гр. тауық төсі, туралған
100 гр. саңырауқұлақ, туралған
1 пияз, туралған
1 шынаяқ крем
Дәміне қарай тұз бен бұрыш
1. Тауық төстерін, саңырауқұлақтарды және пиязды табада майға қуырыңыз.
2. Крем қосып, бәсең отпен крем қоюланғанша пісіріңіз. Тұз бен бұрыш дәмдеуіштерін қосыңыз.

Санат	
8.Палтус стейкі (Fc-8) -Шекті салмағы: 0,2 кг -Тағам темп.: Тоңазытылған -Ыдыс-аяқ: Тамшы табақтың үстіндегі сөре	Құрамы 200 гр. палтус стейкі 1 ас қасық лимон шырыны 1 ас қасық май Дәміне қарай тұз бен бұрыш
Нұсқаулар 1. Лимон шырынын, май, тұз және бұрышты шарада араластырыңыз. 2. Палтус стейкіне май қоспасын жағыңыз. 3. Тағамды тамшы табақтың үстіндегі сөреге қойыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. 4. Дыбыс сигналы естілгенде, тағамды аударып, пісіруді жалғастыру үшін бастау түймешігін басыңыз.	
9.Бекон ішіндегі баклажан қосылған шошқа сүбесі (Fc-9) -Шекті салмағы: 1,2 кг -Тағам темп.: Бөлме -Ыдыс-аяқ: Сөредегі ыстыққа төзімді шынаяқ	Құрамы 400 гр. шошқа сүбесі 8 бекон жолағы 1/2 баклажан 2 ас қасық зәйтүн майы Дәміне қарай тұз бен бұрыш
Нұсқаулар 1. Шошқа сүбесін 8 бөлікке (шамамен 50гр.) бөліңіз, тұз бен бұрыш қосыңыз. 2. Шошқа сүбесін беконмен ораңыз. 3. Баклажанды турап, зәйтүн майына салыңыз. 4. Оралған шошқа сүбесін және туралған баклажанды ыстыққа төзімді ыдысқа салыңыз. 5. Тағамды сөреге қойыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз.	
10.Қара өрік қосылған тауық аяқтары (Fc-10) -Шекті салмағы: 1,2 кг -Тағам темп.: Бөлме -Ыдыс-аяқ: Микротолқынға төзімді шара	Құрамы 1 пияз, туралған 1 туралған сәбіз 500 гр. тауық аяқтары 15 сүйектері алынған қара өрік, ортасынан бөлінген 1 шынаяқ тауық бульоны Дәміне қарай тұз бен бұрыш
Нұсқаулар 1. Барлық құрамдастарды үлкен терең шараға салыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз. 2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.	

Итальянский повар

- (1). 13 батырмасын басыңыз
- (2). Тағам түрін таңдау үшін 7 түймешігін бірнеше рет басыңыз.
- (3). 14 батырмасын басыңыз



Санат	
1.Теңіз өнімдері қосылған крем сорпасы (Ic-1) -Шекті салмағы: 0,5 кг -Тағам темп.: Бөлме -Ыдыс-аяқ: Микротолқынға төзімді тостаған	Құрамы 1 картоп, туралған 1/2 пияз, туралған 2 ас қасық көкөніс, туралған 1 иісті желкен сабағы, туралған 200 гр. теңіз өнімдері, тазартылған және тамыры алынған 2 ас қасық май Дәміне қарай тұз бен бұрыш 600 гр. крем сорпасы
Нұсқаулар 1. Үлкен терең шараға картоп, пияз, жаңа піскен көкөністерді, желкен, теңіз өнімдері, май, тұз бен бұрыш қосыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз. 2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. 3. Пісіріп болғаннан кейін крем сорпасын қосып, жақсылап араластырыңыз.	
* Крем сорпасы 1/2 шынаяқ май \ 6 ас қасық көп мақсатты ұн 2 шынаяқ сүт \ 1 кесек тауық бульоны 1. Майды табада ерітіңіз, ұн қосып, паста жасаңыз. 2. Сүт және тауық бульоны кесегін қосыңыз және қоюланғанша бәсең отпен пісіріңіз.	
2.Пьемонт сорпасы (Ic-2) -Шекті салмағы: 1,5 кг -Тағам темп.: Бөлме -Ыдыс-аяқ: Микротолқынға төзімді шара	Құрамы 2 жұмыртқа 4 ас қасық кептірілген нан 2 ас қасық үгілген сірне 5 шынаяқ су Дәміне қарай жұпар жаңғақ, тұз бен бұрыш
Нұсқаулар 1. Барлық құрамдастарды үлкен терең шараға салыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз. 2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.	
3.Қызанақ және сірне қосылған баклажан (Ic-3) -Шекті салмағы: 1,0 кг -Тағам темп.: Бөлме -Ыдыс-аяқ: Сөредегі ыстыққа төзімді шынаяқ	Құрамы 1~2 баклажан 1~2 қызанақ Дәміне қарай тұз бен бұрыш 100 гр. үгілген сірне
Нұсқаулар 1. Баклажандар мен қызанақтарды 1,5 см-лік тілімдерге кесіңіз және сүз бен бұрыш қосыңыз. 2. Баклажандар мен қызанақтарды ыдысқа қабаттап салыңыз және әрбір қызанақтың үстіне сірне салыңыз. 3. Тағамды сөреге қойыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз.	
4. Тунец пен нан салынған бұрыш (Ic-4) -Шекті салмағы: 1,5 кг -Тағам темп.: Бөлме -Ыдыс-аяқ: Микротолқынға төзімді шара	Құрамы 4 түсті тәтті бұрыш 2 консервіленген тунец 2 кесек құрғақ қара нан, туралған 1 сарымсақ бөлігі, ұнтақталған 100 гр. пармезан сірнесі Дәміне қарай тұз бен бұрыш 200 гр. қызанақ езбесі
Нұсқаулар 1. Бұрыштардың басын кесіп, дәндерді алыңыз. 2. Тунец, нан, сарымсақ, пармезан сірнесі, тұз және бұрышты араластырыңыз. 3. Бұрыштарды араласқан тунецпен толтырыңыз және толтырылған бұрыштарды ыдысқа салыңыз. 4. Үстіне қызанақ езіндісін қосып, пластик орауышпен жабыңыз. 5. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз.	

Санат	
5.Лазанья (Іс-5)	Құрамы
-Шекті салмағы: 1,2 кг	6 лазанья кеспесі, бума нұсқауы бойынша пісіріледі
-Тағам темп.: Бөлме	1 кг ет және қызанақ тұздығы
-Ыдыс-аяқ: 20х20 см-лік пісіру қалыбы	40 гр. үгілген сірне

Нұсқаулар

1. 2 лазанья кеспесін ыдыстың астына бір-біріне жақын орналастырыңыз. Ет пен қызанақ тұздығының 1/3 бөлігін үстіне тастаңыз.
2. 2 лазанья кеспесімен және ет пен қызанақ тұздығының басқа 1/3 бөлігімен жалғастырыңыз және соңғы 2 лазанья кеспесімен және қалған ет пен қызанақ тұздығымен аяқтаңыз.
3. Үстіне үгілген сірне себіңіз.
4. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз.

* Ет пен қызанақ тұздығы

1 иісті желкен сабағы, туралған / 1 иісті желкен сабағы, туралған / 1 сарымсақ бөлігі, ұнтақталған / 800 гр. жақсы піскен қызанақ, туралған / 1 жебір бұтағы / 1 лавр жапырағы / 300 гр. сиыр еті фаршы / Дәміне қарай тұз бен бұрыш

1. Желкен, пияздар және сарымсақты шамалы май қосылған табада жұмсарғанша қуырыңыз.
2. Қызанақ, жебір, лавр жапырағы, тұз және бұрыш қосыңыз. Араластырып, 30 минут бөсең отпен пісіріңіз.
3. Сиыр еті фаршын басқа шамалы майланған табада 5 минут араластырып отырып қуырыңыз. Қызанақ қоспасын етке құйып, 5 минут пісіріңіз.

6.Спагетти карбонара (Іс-6)	Болоньез тұздығының құраластары
-Шекті салмағы: 1,0 кг	1 ас қасық зәйтүн майы
-Тағам темп.: Бөлме	1 пияз, туралған
-Ыдыс-аяқ: Микротолқынға төзімді шара	1 сарымсақ бөлігі, ұнтақталған
	400 гр. сиыр еті фаршы
	100 гр. томат пастасы
	2 туралған қызанақ
	1 ас қасық кептірілген көкөністер
	Дәміне қарай тұз бен бұрыш
	Пастаға арналған құраластар
	150 гр. паста, бума нұсқауы бойынша пісіріледі
	1 ас қасық пармезан сірнесі

Нұсқаулар

1. Барлық құрамдастарды үлкен терең шараға салыңыз және жақсылап араластырыңыз. пластик орауышпен жауып, тесік жасаңыз.
2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.
3. Піскеннен кейін араластырып, піскен пастаға болоньез тұздығын қосыңыз және берместен бұрын пармезан сірнесін немесе қалаған гарнир қосыңыз.

7.Спагетти карбонара (Іс-7)	Болоньез тұздығының құраластары
-Шекті салмағы: 0,4 кг	100 гр. қақталған бекон, туралған \ 1 сарымсақ бөлігі, ұнтақталған \ 1/2 шыныаяқ крем
-Тағам темп.: Бөлме	4 жұмыртқа сарыуызы
-Ыдыс-аяқ: Микротолқынға төзімді шара	100 гр. пармезан сірнесі
	Дәміне қарай тұз бен бұрыш
	Пастаға арналған құраластар
	150 гр. паста, бума нұсқауы бойынша пісіріледі
	1 ас қасық пармезан сірнесі

Нұсқаулар

1. Беконды сарымсақпен шамалы майланған табада, аздап қызарғанша қуырыңыз және артық майды төгіп тастаңыз.
2. Піскен беконды, кремді, жұмыртқа сарыуызын, пармезан сірнесін, тұз бен бұрышты үлкен терең шараға салып, жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
3. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз.
4. Піскеннен кейін араластырып, піскен пастаға карбонара тұздығын қосыңыз және берместен бұрын пармезан сірнесін немесе қалаған гарнир қосыңыз.

Санат	
8.Рисотто (Іс-8)	Құрамы
-Шекті салмағы: 1,2 кг	200 гр. рисотто күріші
-Тағам темп.: Бөлме	1 1/2 шынаяқ су немесе сорпа
-Ыдыс-аяқ: Микротолқынға төзімді шара	1/2 шыныаяқ сүт
	200 гр. сиыр еті, туралған
	2 жұмыртқа
	1 пияз, туралған
	50 гр. жасыл бұрыш
	100 гр. үгілген сірне
	Дәміне қарай тұз бен бұрыш

Нұсқаулар

1. Барлық құрамдастарды үлкен терең шараға салыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.

9.Жаңа дайындалған пицца (Іс-9)	Құрамы
-Шекті салмағы: 0,4 кг	Алдын ала пісірілген қамыр
-Тағам темп.: Бөлме	Құйма:
-Ыдыс-аяқ: Сөредегі ыстыққа төзімді шынаяқ	3 ас қасық қызанақ тұздығы
	30 гр. сосиска, туралған
	1/2 пияз, туралған
	2 жаңа піскен саңырауқұлақ, туралған
	1/2 жаңа піскен бұрыш
	100 гр. ұсақтап туралған моцарелла сірнесі

Нұсқаулар

1. Алдын ала пісірілген қамырды ыстыққа төзімді шынаяққа салыңыз. Пицца тұздығын таратып салыңыз. Бетін құймамен және ірімшікпен безендіріңіз.
2. Тағамды сөреге қойыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз.

* Алдын ала пісірілген қамыр

120 гр. көп мақсатты немесе нан ұны /1 шай қасық белсенді құрғақ ашытқы / 1/3 шай қасық тұз / 1 шай қасық қант / 70 мл жылы су / 1 шай қасық бастапқы шығылған зәйтүн майы, сыртын майлау үшін қосымша шамалы мөлшері

1. Барлық құраластарын үлкен шараға салып араластырыңыз.
2. Қамырды тегіс әрі созылмалы етіп дайындау үшін электр миксермен илеңіз.
3. Қамырды илеңіз және оны май жағылған ыстыққа төзімді шынаяққа салыңыз. Және қамырдың бетін шанышқымен тесіңіз.
4. Ыдысты пештегі сөреге қойыңыз және Гриль функциясымен 7~9 минут пісіріңіз.
5. Піскеннен кейін тағамды ыдысқа аударып салыңыз.

10.Спагетти карбонара (Іс-10)	Құрамы
-Шекті салмағы: 1,0 кг	1/2 алма
-Тағам темп.: Бөлме	1 шынаяқ қантты су (1 шынаяқ су + 2 ас қасық қант)
-Ыдыс-аяқ: Шыны табак	

Нұсқаулар

1. Үккішті немесе көкөніс пышағын пайдаланып алманы мүмкін болғанша жіңішке етіп тураңыз және 1~2 сағатқа қантты суға салып қойыңыз.
2. Туралған алманы шүберекпен құрғатыңыз және пергамент қағазына орналастырыңыз. Жақсы қуырылуы үшін жеке сөреде пісіріңіз.
3. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, Старт (бастау) түймешігін басыңыз.
4. Піскеннен кейін 1 - 2 минут қоя тұрыңыз.

Восточный повар

- (1). 13 батырмасын басыңыз
- (2). Тағам түрін таңдау үшін 8 түймешігін бірнеше рет басыңыз.
- (3). 14 батырмасын басыңыз



Санат

1. Харчо сорпасы (Ос-1)

-Шекті салмағы: 1,5 кг
-Тағам темп.: Бөлме
-Ыдыс-аяқ:
Микротолқынға
төзімді шара

Құрамы

400 гр. сиыр немесе қой еті,
кесектеп туралған
100 гр. ұзын дәнді күріш,
жуылған және кептірілген
50 гр. түйе жаңғақ, туралған
1 пияз, туралған
3 сарымсақ бөлігі, ұнтақталған
1 қызы бұрыш, туралған
2 шай қасық қызыл бұрыш
ұнтағы
3 ас қасық көкөніс, туралған
2 1/2 шынаяқ су немесе сорпа
Дәміне қарай тұз бен бұрыш

Нұсқаулар

1. Барлық құрамдастарды үлкен терең шараға салыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.

2. Азу (Ос-2)

-Шекті салмағы: 1,5 кг
-Тағам темп.: Бөлме
-Ыдыс-аяқ:
Микротолқынға
төзімді шара

Құрамы

500 гр. сиыр немесе шошқа еті,
кесектеп туралған
1 тұздалған қияр, кесектеп
туралған
2 картоп, кесектеп туралған
1 пияз, кесектеп туралған
2 сарымсақ бөлігі, ұнтақталған
2 ас қасық томат пастасы
2 ас қасық май
1 шынаяқ су немесе сорпа
1 лавр жапырағы
Дәміне қарай тұз бен бұрыш

Нұсқаулар

1. Барлық құрамдастарды үлкен терең шараға салыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.

3. Долма (Ос-3)

-Шекті салмағы: 1,0 кг
-Тағам темп.: Бөлме
-Ыдыс-аяқ:
Микротолқынға
төзімді шара

Құрамы

1 құты жүзім жапырақтары
200 гр. піскен күріш
500 гр. сиыр еті фаршы
1 пияз, туралған
Дәміне қарай тұз бен бұрыш
1/2 шынаяқ су
1/2 шынаяқ қаймақ

Нұсқаулар

1. Шараға піскен күрішті, сиыр етін, пиязды, тұз бен бұрышты қосыңыз және жақсылап араластырыңыз.
2. Жүзім жапырағын тегіс бетке қойып, 1 1/2 қасық күріш қоспасын жапырақтың ортасына салыңыз. Күріш қоспасын жапырақпен ораңыз.
3. Барлық оралған жапырақтарды ретімен үлкен терең шараға қойып, су қосыңыз. Пластик орауышпен жабыңыз.
4. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз.
5. Дайын болғанда қалауыңыз бойынша қаймақ қосыңыз.

Санат

4. Палау (Ос-4)

-Шекті салмағы: 1,2 кг
-Тағам темп.: Бөлме
-Ыдыс-аяқ:
Микротолқынға
төзімді шара

Құрамы

300 г сиыр еті, бөліктерге
кесілген
1 пияз, туралған
1 сәбіз, туралған
3 сарымсақ бөлігі, ұнтақталған
1 шай қасық куркум
Дәміне қарай тұз бен бұрыш
200 г жуылып кептірілген ұзын
дәнді күріш
2 шынаяқ су немесе сорпа

Нұсқаулар

1. Сиыр еті, пияз, сәбіз және сарымсақты шамалы май қосылған табада қызарғанша қуырыңыз. Куркума, тұз бен бұрыш қосып, жақсылап араластырыңыз.
2. Піскен сиыр етінің қоспасын үлкен терең шараға салып, күріш пен су қосыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
3. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.

5. Карри тауығы (Ос-5)

-Шекті салмағы: 1,5 кг
-Тағам темп.: Бөлме
-Ыдыс-аяқ:
Микротолқынға
төзімді шара

Құрамы

400 гр. тауық төстері, кесектеп
туралған
1/4 шынаяқ зәйтүн майы
2 пияз, туралған
4 сарымсақ бөлігі, ұнтақталған
1 зімбір тамыры, тазаланған
1 дәм қабық таяқшасы
2 кептірілген қызыл бұрыш
1 шай қасық куркум ұнтағы
400 гр. қызанақ тұздығы
1/2 шынаяқ су немесе сорпа
1/2 шынаяқ таза йогурт
1 ас қасық лимон шырыны
Дәміне қарай тұз бен бұрыш

Нұсқаулар

1. Барлық құрамдастарды үлкен терең шараға салыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.

6. Шаурма (Ос-6)

-Шекті салмағы: 0,8 кг
-Тағам темп.: Бөлме
-Ыдыс-аяқ:
Микротолқынға
төзімді шара

Құрамы

4~6 лаваш немесе жұқа нан
200 гр. піскен және туралған
тауық төсі
1 қызанақ, туралған
1 қияр, туралған
3 ас қасық көкөніс, туралған
Тұздық:
1 ас қасық майонез
1 ас қасық қаймақ
1 ас қасық кетчуп
1 сарымсақ бөлігі, ұнтақталған

Нұсқаулар

1. Үлкен терең шараға тауық төсін, қызанақ, қияр және көкөністерді салып, жақсылап араластырыңыз.
2. Тұздықтың барлық құраластарын басқа шарада араластырыңыз.
3. Лавашты тегіс бетке қойып, тұздық пен тауық қоспасын салыңыз. Рулеттерге ораңыз.
4. Рулетті ыдысқа қойып, пластик орауышпен жабыңыз.
5. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз.

Санат

7. Чахохбили (Ос-7)

-Шекті салмағы: 1,7 кг
-Тағам темп.: Бөлме
-Ыдыс-аяқ:
Микротолқынға
төзімді шара

Құрамы

1 кг тауық еті, кесектеп
туралған
1 тәтті бұрыш, туралған
1 пияз, туралған
1 қызанақ, туралған
2 сарымсақ бөлігі, ұнтақталған
1/2 шынаяқ қызыл немесе ақ
шарап
3 ас қасық көкөніс, туралған
1 ас қасық қызыл ащы бұрыш
1/2 шай қасық бәйшешек
Дәміне қарай тұз бен бұрыш

Нұсқаулар

1. Барлық құрамдастарды үлкен терең шараға салыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.

8. Баклажан икрасы (Ос-8)

-Шекті салмағы: 1,2 кг
-Тағам темп.: Бөлме
-Ыдыс-аяқ:
Микротолқынға
төзімді шара

Құрамы

2 баклажан, тазаланған және
туралған
1 тәтті бұрыш, туралған
1 пияз, жұқа туралған
1 қызанақ, жұқа туралған
2 ас қасық көкөніс, туралған
2 сарымсақ бөлігі, ұнтақталған
1 ас қасық зәйтүн майы
1 шай қасық қант
Дәміне қарай тұз бен бұрыш

Нұсқаулықтар

1. Барлық құрамдастарды үлкен терең шараға салыңыз және жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.
3. Дайын болғанда, піскен көкөністерді блендер немесе асүйлік комбайн көмегімен араластырыңыз.

9. Сациви (Ос-9)

-Шекті салмағы: 1,7 кг
-Тағам темп.: Бөлме
-Ыдыс-аяқ:
Микротолқынға
төзімді шара

Құрамы

250 гр. жаңғақ
1 пияз
2 сарымсақ бөлігі, ұнтақталған
1/2 шай қасық бәйшешек
1/2 шай қасық дәм қабық
1 1/2 шынаяқ су немесе сорпа
1 кг тауық еті немесе күрке
тауық еті, кесектеп туралған
1 ас қасық анар шырыны
Дәміне қарай тұз бен бұрыш

Нұсқаулықтар

1. Шараға жаңғақ, пияз, сарымсақ, бәйшешек, дәм қабық қосып, блендер немесе асүйлік комбайн көмегімен араластырыңыз.
2. Үлкен терең шараға жаңғақ қоспасын, тауық етін, анар шырынын, тұз бен бұрышты қосып, жақсылап араластырыңыз. Орауыш қағазбен жауып, тесік жасаңыз.
3. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз. Пісіру барысында кемінде екі рет араластырыңыз.

10. Хинкали (Ос-10)

-Шекті салмағы: 0,6 кг
-Тағам темп.:
Мұздатылған
-Ыдыс-аяқ:
Микротолқынға
төзімді шара

Нұсқаулықтар

1. Мұздатылған хинкалиді ыдысқа қойыңыз. Жақсы қуырылуы үшін жеке сөреде пісіріңіз. Пластик орауышпен жабыңыз.
2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдаңыз да, старт (бастау) түймешігін басыңыз.

Өнімдерді автоматты жібіту

Өнімдердің температурасы мен тығыздығы әртүрлі болуы мүмкін болғандықтан, біз сізге өнімді дайындай бастамас бұрын, оны тексеруге кеңес береміз. Үлкен ет және құс еті кесектеріне ерекше назар аударыңыз, өйткені кейбір өнімдер дайындаар алдында толық жібімеген болуға тиіс. Мысалы, балықтың жылдам дайындалатыны сонша, оны кейде ол әлі сіл мұздаған күйде болған уақытта дайындай бастаған дұрыс. Төмендегі мысалда біз сізге 1,4 кг мұздаған құсты қалай дайындау керек екенін көрсетеміз.

(1). 13 батырмасын басыңыз

Жібітейін деп тұрған өнімнің салмағын өлшеңіз.

Міндетті түрде металдан жасалған бұйымдарды немесе орауларды алып тастаңыз, содан кейін барып өнімді пешке салып, есігін жабыңыз.

(2). Тағам түрін таңдау үшін 9 түймешігін бірнеше рет басыңыз.

(3). Сіз жібітейін деген мұздатылған өнімнің салмағын беріңіз. Тағам салмағын таңдау үшін 11 түймешігін бірнеше рет басыңыз.

(4). 14 түймесін басыңыз.



Жібіту барысында пешіңіз дыбыс белгісін береді, содан кейін пеш есігін ашып, өнімді аударып қойыңыз және тепе-тең жібітуді қамтамасыз ету үшін бөліктерді бөліңіз. Жібітілген бөліктерді алып, жібітуді баяулату үшін оларды фольгаға ораңыз. Өнімдерді тексергеннен кейін пеш есігін жабыңыз және жібітуді жалғастыру үшін **Старт** түймесін басыңыз. Сіз пеш есігін ашқанға дейін сіздің пешіңіз өнімдерді өрі қарай жібіте береді (жібіту аяқталды деген дыбыс белгісі берілгеннен кейін де).

Санат

1. Ет (dEF1)

-Шекті салмағы:
0,1 ~ 4,0 кг
-Ыдыс-аяқ:
Қысқатолқынды пешке
арналған ыдыс-
аяқ(жалпақ тарелке)

Нұсқаулар

Тартылған сиыр еті,
бұжыруға арналған кесінді,
стейк, стейк, бифштекс,
гамбургерлер, шошқа еті, қой
еті, шұжықтар(сосискалар),
котлеттер(2 см)
Дыбыс белгісі берілгеннен
кейін өнімді аударып қойыңыз.
Жібігеннен кейін өні 5 р 15
минут тұра тұрсын

2. Птица (dEF2)

-Шекті салмағы:
0,1 ~ 4,0 кг
-Ыдыс-аяқ:
Қысқатолқынды пешке
арналған ыдыс-
аяқ(жалпақ тарелке)

Нұсқаулар

Бүтіндей (2 кг-ға дейін), төс
еті (сүйексіз), сан еттері.
Тес еті (2,5 кг-ға дейін)

3. Рибa (dEF3)

-Шекті салмағы:
0,1 ~ 4,0 кг
-Ыдыс-аяқ:
Қысқатолқынды пешке
арналған ыдыс-
аяқ(жалпақ тарелке)

Нұсқаулар

Жон еті, үлкен кесектер,
бүтіндей.
Таңқышаяндар еті, омар
құйрықтары, асшаяндар,
тарақ балықтар

4. Замороженные овощи (dEF4)

-Шекті салмағы:
0,1 ~ 2,0 кг
-Ыдыс-аяқ:
Микротолқынды пешке
арналған ыдыс,
бұрылмалы шыны устел
(мұздаған өнімдер)

Инструкция з приготування

Көкөніс ассорти, жас сәбіз және т.б.
1. Мұздаған өнімдерді микротолқынды
пешке арналған ыдысқа салыңыз.
2. Ыдысты бұрылмалы шыны үстелге
қойыңыз.
3. Салмақты белгілеңіз де Старт
батырмасын басыңыз. Дыбыстық
сигналдан кейін есікшені ашыңыз да,
көкөністерді араластырыңыз. Содан
кейін Старт батырмасын қайта
басыңыз және жібітуді жалғастырыңыз.
4. Жібіткеннен кейін өнімдерді пештен
шығарыңыз да, 3-5 минут қоя тұрыңыз.

Санат

4. Замороженные овощи (dEF4)

-Шекті салмағы:

0,1 ~ 2,0 кг

-Ыдыс-аяқ:

Микротолқынды пешке арналған ыдыс, бұрылмалы шыны устел (мұздаған өнімдер)

Инструкції з приготування

Көкөніс ассортн, жас сәбіз және т.б.

1, Мұздаған өнімдерді микротолқынды пешке арналған ыдысқа салыңыз.

2, Ыдысты бұрылмалы шыны Устелге қойыңыз.

3, Салмақты белгілеңіз де Старт батырмасын басыңыз. Дыбыстық сигналдан кейін есікшені ашыңыз да, көкөністерді араластырыңыз. Содан кейін Старт батырмасын қайта басыңыз және жібітуді жалғастырыңыз.

4, Жібіткеннен кейін өнімдерді пештен шығарыңыз да, 3-5 минут қоя тұрыңыз.

Жылдам жібіту

Бұл функция 0,5 кг шабылған етті, тауық етінің кесекшелерін немесе балықтың қоң етін өте жылдам жібіту үшін жарамды. Ортасы да жібу үшін өнімді біразға қоя тұрыңыз. Төмендегі мысалда біз сізге 0,5 кг тауықтың қоң етін қалай жібіту керек екенін көрсетеміз.

(1). батырмасын басыңыз.

(2). батырмасын басыңыз.

Пеш қалғанын істейді.

Жылдам жібіту функциясы автоматты түрде қосылады.



ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ ЖӨНІНДЕ НҰСҚАУЛЫҚТАР

* Еттің орамын түгел алып тастаңыз.

* Толтырманы микротолқынды пешке арналған ыдысқа салыңыз. Дыбыстық сигналдан кейін есікшені ашып, толтырманы пештен алып шығыңыз, оны аударыңыз да, қайтадан пешке салыңыз. Жібітуді жалғастыру үшін Старт батырмасын басыңыз. Бағдарламаның аяғында толтырманы микротолқынды пештен алып шығып, фольгамен жабыңыз да, толық жібігенге дейін 5-15 минутқа қоя тұрыңыз.

Санат

1.Толтырма

-Шекті салмағы: 0.5 кг

-Тағам темп.: жалпақ тарелке

-Ыдыс-аяқ:

Микротолқынды пешке арналған ыдыс

Нұсқаулықтар

Толтырма

Дыбыстық сигналдан кейін өнімді аударыңыз. Жібіткеннен кейін 5~15 минутқа қоя тұрыңыз.

(1). батырмасын басыңыз

(2). Авто аспаз бағдарламасын таңдаңыз. Өнімдердің салмағын беріңіз.

Старт (Старт) батырмасын басыңыз.

(3). батырмасын басыңыз. Батырманы әрбір басқан сайын дайындау уақыты 10 секундқа ұлғаяды.

батырмасын басыңыз.

Батырманы әрбір басқан сайын дайындау уақыты 10 секундқа азаяды

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

MF654 *** сериясы		
Қуат кірісі	230 В~ 50 Гц	
Қуат шығысы	850 ватт (IEC60705 атаулы стандарты)	
Микротолқын жиілігі	2450 МГц +/- 50 МГц (2-топ/В класы)	
Сыртқы өлшемдері	485 мм (Е) x 285 мм (Б) x 385 мм (Т)	
Қуат тұтынуы	Құрамадас	2350 ватт
	Микротолқын дар	1250 ватт
	Гриль	1150 ватт

Дайындау уақытын ұлғайту және азайту

Егер қандай да бір автоматты дайындау бағдарламасын пайдаланған кезде сіз астың жете қуырылмағанын немесе шектен тыс қуырылғанын анықтасаңыз, онда сіз батырмаларын басу арқылы дайындау уақытын ұлғайта немесе азайта аласыз.

Автоматты және қол режимінде дайындаған кезде Сіз кез келген уақытта батырмаларын басу арқылы дайындау уақытын ұлғайта немесе азайта аласыз.

Бұл орайда дайындау процессін тоқтатудың қажеті жоқ.



Foydalanuvchi yo'riqnomasi

Grill Mikroto'lqinli pech

Foydalanishdan avval ushbu foydalanuvchi yo'riqnomasini diqqat bilan o'qib chiqing.

MF654 *** seriyalar
(ixtiyoriy, model spetsifikatsiyasi qarang)

Boshqaruv paneli



Aksessuarlar



BALAND
PANJARA



PAST
PANJARA



METAL
PATNIS



⚠ OGOHLANTIRISH

- Пожалуйста, положите тарелку, устойчивую к микроволнам, в центр круга.
- Пожалуйста, поместите решетку на керамическую тарелку правильно, согласно инструкции, и двигайте ее до соп рикосновения белых ручек со стенками камеры. Металлические прутья решетки должны быть установлены горизонтально, и в то же время не допускайте контакта металла решетки с камерой. Решетка должна находиться на керамической тарелке, в противном случае не исключается возможность искрения.

QISM

- Часы (3-sahifaga qarang)**
12 yoki 24 soatlik vaqt rejimini o'rnatishingiz mumkin.
- СВЧ (3-sahifaga qarang)**
Mikroto'qinli pechingizda 5 ta quvvat darajasi mavjud bo'lib, u pishirish jarayonida maskimal moslashuvchanlik va jarayonni boshqarish imkonini beradi.
- Гриль (4-sahifaga qarang)**
Ushbu funktsiya taomni qizartirib va qarsildoq qilib tayyorlash imkonini beradi.
- Комби (4-sahifaga qarang)**
Pechingiz kombinatsion pishirish funksiyasiga ega bo'lib, taomni bir vaqtning o'zida yoki muqobil ravishda mikroto'qin quvvati va isitgich bilan pishirish imkonini beradi.
- Русский повар (4-sahifaga qarang)**
Avtomatik taom tayyorlash funksiyasi taom turi va og'irligini tanlagan holda aksariyat sevimli taomlaringizni tayyorlash imkonini beradi.
- Французский повар (6-sahifaga qarang)**
Avtomatik taom tayyorlash funksiyasi taom turi va og'irligini tanlagan holda aksariyat sevimli taomlaringizni tayyorlash imkonini beradi.
- Итальянский повар (7-sahifaga qarang)**
Avtomatik taom tayyorlash funksiyasi taom turi va og'irligini tanlagan holda aksariyat sevimli taomlaringizni tayyorlash imkonini beradi.
- Восточный повар (9-sahifaga qarang)**
Avtomatik taom tayyorlash funksiyasi taom turi va og'irligini tanlagan holda aksariyat sevimli taomlaringizni tayyorlash imkonini beradi.
- Авто размораживание (10-sahifaga qarang)**
Pechda 4 ta muzdan eritish rejimlari mavjud:
- Быстрое размораживание (11-sahifaga qarang)**
Ushbu funktsiyadan faqat 0,5 kg go'sht qiymasini tezda muzdan eritib isitish uchun foydalaning.
- Меньше и Больше**
 - Avtomatik tayyorlash, avtomatik muzdan eritish, qarsildoq qilib isitish va muzdan eritish hamda gril funksiyalarida og'irlikni ko'paytirish yoki kamaytirish.
 - Oldindan belgilangan avtomatik ovqat tayyorlash dasturini uzoqroq yoki qisqaroq pishirish vaqtiga o'zgartirish.
- Установка времени**
Soat va pishirish vaqtini belgilash.
- СТОП / СБРОС / ECO ON**
 - Jarayonni to'xtatish va kechikish vaqtidan boshqa barcha kiritilgan ma'lumotlarni o'chirish.
 - Energiya tejovchi rejimni yoqish (Tej-yoqil.)
- Старт / Быстрый старт**
 - Tanlangan taomni pishirishni boshlash uchun tugmani bir marta bosing.
 - Tezkor start funksiyasi tezkor start tugmasini bosishingiz bilan YUQORI quvvatda pishirish bo'yicha 30 soniyalik intervallarni o'rnatish imkonini beradi.

Pechni o'ramidan oching va uni tekis joyga qo'ying.

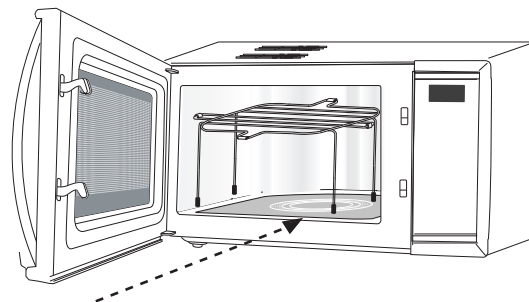

BALAND
PANJARA



PAST
PANJARA



METAL
PATNIS

Установка часов

12 yoki 24 soatlik vaqt rejimini o'rnatishingiz mumkin. Pech uzoq vaqt davomida rozetka ulangan tursa yoki elektr ta'minoti uzilishidan so'ng, yana kelganda, displayda "0H" ko'rinadi; soatni qayta sozlashingiz mumkin. Agar soat (yoki display) g'alati belgilarni ko'rsatsa, pechni elektr rozetkasidan uzib, yana qayta rozetkaga tiqing va soatni qayta sozlang. Pechni yuqoridagi qo'llanmadagi ogohlantirishda ko'rsatilganidek to'g'ri o'rnatganligingizga ishonch hosil qiling.

1. pechingizni birinchi marta rozetkaga ulang. Displayda "0 H" paydo bo'ladi.

15 tugmani bosning.

Agar boshqa opsiyadan foydalanmoqchi bo'lsangiz, 1 tugmani bosning; agar soatni sozlagandan keyin boshqa opsiyani o'zgartirmoqchi o'zgartirmochi bo'lsangiz, uni rozetkadan uzib, yana qaytib tiqishingiz kerak.

2. Soatni o'rnatish uchun 12 (10min) tugmasini ketma-ket bosning va daqiqalarni o'rnatish 12 (1min / 1sek) tugmasini ketma-ket bosning.

3. 1 tugmani bosning. Soat sanashni boshlaydi.



Блокировка от детей

Pechda himoya tizimi o'rnatilgan bo'lib, u pechning nosoxdan ishga tushirib yuborilishini oldini oladi. Bolalardan himoyalash qulfi o'rnatilgandan so'ng pechning birorta ham funksiyasidan foydalana olmaydiz va unda hech narsa tayyorlay olmaydiz.

1. 15 tugmani bosning.

2. Displayda "L" paydo bo'lib, signal yangramaguncha 15 tugmani bosib turing. Agar soatni sozlasangiz, displayda vaqt yo'q bo'ladi.

3. Displayda esa "L" qoladi, bu bolalardan himoyalash qulfi hamon amal qilayotganini bildiradi. Bolalardan himoyalash qulfini bekor qilish uchun "L" yo'qolguncha 15 tugmani bosib turing.

Энергосбережение

TEJ-YOQ. funksiyasi displeyni o'chirib qo'ygan holda energiyani tejaydi. Shuningdek, jihoz 5 daqiqa davomida faol bo'lmasa, display o'chadi.

- 15 tugmani bosning.

Displayda "0" paydo bo'ladi.

- 15 tugmani bosning yoki eshik ochilishi

yoki yopilishi bilan 5 daqiqadan so'ng, display o'chadi.



Приготовление с использованием микроволновой энергии

Pechda beshta mikroto'lqin quvvati rejimlari mavjud. Yuqori quvvat rejimi avtomatik tarzda tanlanadi, ammo 2 tugma takror bosilsa, turli quvvat darajasi rejimlari tanlanadi. Pechni yuqoridagi qo'llanmadagi ogohlantirishda ko'rsatilganidek to'g'ri o'rnatganligingizga ishonch hosil qiling.

1. 15 tugmani bosning.
2. Quvvatni tanlash uchun 2 tugmasini ketma-ket bosning.
3. Tayyorlash vaqtini tanlash uchun 12 tugmasini ketma-ket bosning.
4. 14 tugmani bosning.



Микроquvvat darajasi

Mikroto'lqinli pechingizda 5 ta quvvat darajasi mavjud bo'lib, u pishirish jarayonida maskimal moslashuvchanlik va jarayonni boshqarish imkonini beradi. Quyidagi jadvalda taom va eguliklar namunalari va ularni ushbu mikroto'lqinli pechning qaysi quvvat darajalarida pishirish tavsiya etilishi berilgan.

Quvvat darajasi	Quvvat chiqishi	Foydalanish
yuqori	850 Vt (100%)	* Suv qaytanish. * Mol go'shti qiymasini qizartirib qovurish. * Parranda go'shti bo'laklari, baliq, sabzavotlarni pishirish. * Yumshoq go'sht bo'laklarini pishirish.
O'rtacha yuqori	680 Vt (80%)	* Barcha turdagi taomlarni isitish. * Go'sht va parrandani qovurish. * Qo'ziqorin hamda mollyuskalar va qisqichbaqqsimonlarni pishirish. * Tarkibida pishloq va tuxum bo'lgan taomlarni tayyorlash.
O'rtacha	510 Vt (60%)	* Pirog va obinonlarni pishirish. * Tuxum pishirish. * Shirin krem tayyorlash. * Guruch, sho'rva tayyorlash.
O'rtacha past	340 Vt (40%)	* Sariyog' va shokoladni eritish. * Qattiqroq go'sht bo'laklarini pishirish.
Past	170 Vt (20%)	* Barcha turdagi oziq-ovqatlarni muzdan eritish. * Sariyog' va shokoladni yumshatish. * Muzqaymoqni yumshatish. * Xamirturushli xamirni oshirish.

Приготовление в два этапа

Ikki bosqichli pishirish davomida pech eshigini ochib, ovqatni ko'z tashlab qo'yish mumkin. So'ng, pech eshigini yopib,

15 ni bosning, pishirish bosqichi davom etadi. 1-bosqich yakunlangach, signal chalinadi va 2-bosqich boshlanadi.

Dasturlarni bekor qilmoqchi bo'lsangiz, 15 ni ikki marta bosning.

1. 15 tugmani bosning.


2. 1-bosqich.

Quvvatni tanlash uchun 2 tugmasini ketma-ket bosning. Tayyorlash vaqtini tanlash uchun 12 tugmasini ketma-ket bosning.

3. 2-bosqich.

Quvvatni tanlash uchun 2 tugmasini ketma-ket bosning. Tayyorlash vaqtini tanlash uchun 12 tugmasini ketma-ket bosning.

4. 15 tugmani bosning.

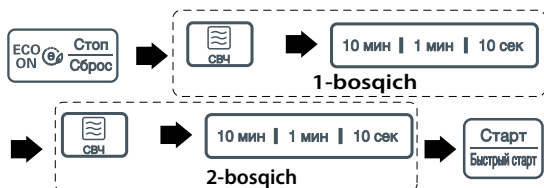

Быстрый старт

TEZKOR START funksiyasi ¹⁴ tugmasini bosishingiz bilan YUQORI quvvatda pishirish bo'yicha 30 soniyalik intervallarni o'rnatish imkonini beradi.

1. ¹³ tugmani bosing.



2. YUQORI quvvatda pishirish vaqtini tanlash uchun

¹⁴ tugmani takror bosing. Oxirgi bor bosishni yakunlashingizdan oldin pech ishga tushadi.

3. TEZKOR START rejimida ovqat tayyorlash vaqtida

¹⁴ tugmani takror bosgan holda pishirish vaqtini 10 daqiqagacha uzaytirishingiz mumkin.

GRILDA TAYYORLASH



Ushbu funksiya taomni qizartirib va qarsildoq qilib tayyorlash imkonini beradi.

1. ¹³ tugmani bosing.

2. Quvvatni tanlash uchun ³ tugmasini ketma-ket bosing.

3. Tayyorlash vaqtini tanlash uchun ¹² tugmasini ketma-ket bosing.

4. ¹⁴ tugmani bosing.

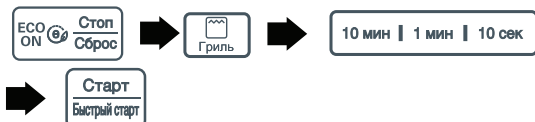

КОМБИНАЦИОН ТAYYORLASH

Pechingiz kombinatsion pishirish funksiyasiga ega bo'lib, taomni bir vaqtning o'zida yoki muqobil ravishda mikroto'lqin quvvati va isitgich bilan pishirish imkonini beradi. Bu, odatda, taomni nisbatan qisqaroq vaqtda tayyorlash imkonini beradi.

Kojuxli isitgich ovqat yuzasini pishirsa, mikroto'lqin ovqat ichini pishiradi. Bundan tashqari, pechni dastlabki isitib olish shart bo'lmaydi.

1. ¹³ tugmani bosing.

2. Tayyorlash rejimi kombinatsiyasini tanlash uchun ⁴ tugmasini ketma-ket bosing

3. Tayyorlash vaqtini tanlash uchun ¹² tugmasini ketma-ket bosing.

4. ¹⁴ tugmani bosing.



Русский повар

1. ¹³ tugmani bosing.

2. Taom turini tanlash uchun ⁵ tugmasini ketma-ket bosing.

3. ¹⁴ tugmani bosing.



Mundirdagi kartoshka (rc-3)

1. ¹³ tugmani bosing.

2. Taom turini tanlash uchun ⁵ tugmasini ketma-ket bosing

3. Taom og'irligini tanlash uchun ¹¹ tugmasini ketma-ket bosing.

4. ¹⁴ tugmani bosing.



Toifa

1. Borsh (rc-1)

-Vazn cheklovi : 1,7 kg

-Oziq-ovqat harorati :

Xona

-Idish-tovoq :

Mikroto'lqinli xavfsiz

tovoq

Masalliqalar

3000 g mol go'shti, to'g'ralgan

1/2 dona to'g'ralgan lavlagi

1/2 dona to'g'ralgan sabzi

1/2 to'g'ralgan piyoz

1 to'g'ralgan kartoshka

1 dona to'g'ralgan pomidor

100 g to'g'ralgan karam

1 sarimsoq boshi, maydalangan

1 osh qoshiq tomat pastasi

3 osh qoshiq ko'kat, to'g'ralgan

2 piyola suv yoki bulyon

1 choy qoshiq sirka

Ta'mga qarab tuz va garmdori

Ko'rsatmalar

1. Barcha masalliqalarni katta tovoqqa soling va yaxshilab

aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutning.

2. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash

uchun boshlash tugmasini bosing. Tayyorlanish

davomida kamida ikki marta aralashtiring.

2. Go'shtli solyanka (rc-2)

-Vazn cheklovi : 1,7 kg

-Oziq-ovqat harorati :

Xona

-Idish-tovoq :

Mikroto'lqinli xavfsiz

tovoq

Masalliqalar

100 g to'g'ralgan sosika

1 to'g'ralgan piyoz

1 dona to'g'ralgan pomidor

3 dona tuzlangan bodring,

to'g'ralgan

10 dona urug'i olingan pastayun

2 osh qoshiq tomat pastasi

3 piyola suv yoki bulyon

Ta'mga qarab tuz va garmdori

Ko'rsatmalar

1. Barcha masalliqalarni katta tovoqqa soling va yaxshilab

aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutning.

2. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash

uchun boshlash tugmasini bosing. Tayyorlanish davomida

kamida ikki marta aralashtiring

3. Mundirdagi kartoshka (rc-3)

-Vazn cheklovi :

0,2~0,8 kg

-Oziq-ovqat harorati :

Xona

-Idish-tovoq : Shishali

taglik

Ko'rsatmalar

1. 180~220 g o'rta kattalikdagi

kartoshkani tanlang. Ularni

yuvib quriting. Kartoshkalarni

sanchqich bilan bir necha marta

teshing.

2. Kartoshkalarni o'choqqa soling.

Menyuni tanlang va tayyorlash

uchun boshlash tugmasini

bosing.

3. Tayyorlangandan so'ng

alyumin folgaga o'rangan holda

kartoshkani 5 daqiqa qoldiring.

4. Tovuqli kabob (rc-4)

-Vazn cheklovi : 0,4 kg

-Oziq-ovqat harorati :

Sovutilgan

-Idish-tovoq : Oqizuvchi

idishga osing

Masalliqalar

400 g tovuq sonlari (terisi shilingan,

2,5 sm qalinlikda)

1 osh qoshiq tomat pastasi

1 sarimsoq boshi, maydalangan

1 osh qoshiq saryog'

Ta'mga qarab tuz va garmdori

2~3 dona yog'ochli cho'p

Ko'rsatmalar

1. Tovuq go'shti, tomat pastasi, sarimsoq, saryog', tuz va

murchni idishga solib yaxshilab aralashtiring.

2. Tovuq go'shtining parchalarini yog'ochli cho'pga o'tkazib

chiqing. Go'sht cho'pning o'rtasidan o'tsin.

3. Uni tomib sidiriladigan idishga qo'ying. Menyuni tanlang

va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing. SIGNAL

chalganida taomni teskarisini qo'ying va davom ettirish

uchun boshlash tugmasini bosing.

5. Lososli kabob (rc-5)

-Vazn cheklovi : 0,4 kg

-Oziq-ovqat harorati :

Sovutilgan

-Idish-tovoq : Oqizuvchi

idishga osing

Masalliqalar

400 g losos filesi (2,5 sm qalinlikda)

2 osh qoshiq limon sharbati

1 osh qoshiq saryog'

1 osh qoshiq yog'

Ta'mga qarab tuz va garmdori

2~3 dona yog'ochli cho'p

Toifa**Ko'rsatmalar**

1. Losos go'shti, limon sharbati, saryog', yog', tuz va murchni idishga solib yaxshilab aralashtiring.
2. Losos go'shtining parchalarini yog'ochli cho'pga o'tkazib chiqing. Go'sht cho'pning o'rtasidan o'tsin.
3. Uni tomib sidiriladigan idishga qo'ying. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing. SIGNAL chalganida taomni teskarisini qo'ying va davom ettirish uchun boshlash tugmasini bosing.

6. Chuchvara (rc-6)

- Vazn cheklovi : 0,3 kg
-Oziq-ovqat harorati : 2 ½ payola suv
Muzlatilgan
-Idish-tovoq : 1 dafna bargi
Mikroto'lqin o'choqqa
bardoshli idish

Ko'rsatmalar

1. Barcha masalliqni katta tovoqqa soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutning.
2. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing.

7. Bifstrogan (rc-7)

- Vazn cheklovi : 0,3 kg
-Oziq-ovqat harorati : 2 to'g'ralgan piyoz
Xona
-Idish-tovoq : 1 piyola qaymoq
Mikroto'lqinli xavfsiz tovoq : 1 osh qoshiq tomat pastasi
1 osh qoshiq un
1 osh qoshiq yog'
3 osh qoshiq ko'kat, to'g'ralgan
1 piyola suv yoki bulyon
Ta'mga qarab tuz va garmdori

Ko'rsatmalar

1. Barcha masalliqni katta tovoqqa soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutning.
2. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing. Tayyorlanish davomida kamida ikki marta aralashtiring.

8. Lososli kulebyaka (rc-8)

- Vazn cheklovi : 0,3 kg
-Oziq-ovqat harorati : 100 g losos filesi, to'g'ralgan
Xona
-Idish-tovoq : Shishali
taglik : ½ dona to'g'ralgan piyoz
1 dona qaynatilgan tuxum
Ta'mga qarab tuz va garmdori
1 dona tuxum sarig'i

Ko'rsatmalar

1. Losos go'shti, piyoz, qaynatilgan tuxum, tuz va murchni idishga solib yaxshilab aralashtiring.
2. Tekis yuzaga xamirni 2mm qalinlikda yoyib va aralashmani uning ustiga solib chiqing. Uni bukib burchaklarini yopishtiring.
3. Ustiga tuxum sarig'idan surtib chiqing va pergament qog'oziga taxlab chiqing.
4. Taomni pechkaga qo'ying. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing. SIGNAL chalganida taomni teskarisini qo'ying va davom ettirish uchun boshlash tugmasini bosing.

9. Kartoshka chipslari (rc-9)

- Vazn cheklovi : 1
-Oziq-ovqat harorati : Xona
-Idish-tovoq : Shishali
taglik
1. Kartoshkani keskich yoki qirg'ichdan foydalangan holda iloji boricha yupqa parrak qilib kesing.
 2. Kesilgan kartoshkani quriting va pergament qog'oziga taxlab chiqing. Yaxshi natija olish uchun bitta qatordan qo'yib chiqing.
 3. Taomni pechkaga qo'ying. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing.
 4. Tayyorlangandan so'ng 1~2 soat davomida qoldiring.

Toifa**10. Grechkali bo'tqi (rc10)**

- Vazn cheklovi : 0,3 kg
-Oziq-ovqat harorati : Xona
-Idish-tovoq : Mikroto'lqinli xavfsiz tovoq

Ko'rsatmalar

1. 300 g bo'tqani yuving va suvini qochiring. Qozonga 600 ml suv quyning, tuz soling, 15 daqiqa qoldiring, plastik qopqoq bilan ustini yoping va sovutning.
2. Taomni pechkaga qo'ying. Menyuni tanlang va ishga tushirish tugmasini bosing.
3. Pishgandan so'ng, og'zi yopilgan holda 15 daqiqa ushlang.

11. Shi (rc11)

- Vazn cheklovi : 1,5 kg
-Oziq-ovqat harorati : Xona
-Idish-tovoq : Mikroto'lqinli xavfsiz tovoq

Masalliq

- 3000 g mol go'shti, to'g'ralgan
200 g to'g'ralgan karam
1 to'g'ralgan piyoz
1 dona sabzi, to'g'ralgan
3 osh qoshiq ko'kat, to'g'ralgan
3 piyola suv yoki bulyon
Ta'mga qarab tuz va garmdori

Ko'rsatmalar

1. Barcha masalliqni katta tovoqqa soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutning.
2. Taomni pechkaga qo'ying. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing. Tayyorlanish davomida kamida ikki marta aralashtiring.

12. Yovg'on xo'rda (rc12)

- Vazn cheklovi : 1,7 kg
-Oziq-ovqat harorati : Xona
-Idish-tovoq : Mikroto'lqinli xavfsiz tovoq

Masalliq

- 500 g to'g'ralgan treska baliq'i
2 kartoshka, to'g'ralgan
1 dona piyoz parrak qilib kesiladi
1 dona to'g'ralgan sabzi
¼ piyola aroqpiyola suv yoki bulyon
2 dona dafna bargi
Ta'mga qarab tuz va garmdori

Ko'rsatmalar

1. Barcha masalliqni katta tovoqqa soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutning.
2. Taomni pechkaga qo'ying. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing. Tayyorlanish davomida kamida ikki marta aralashtiring.
3. Pishgandan so'ng dasturxonga tortishdan oldin aralashtiring va ko'katlar bilan bezang.

13. Baliqli rastegay (rc13)

- Vazn cheklovi : 0,3 kg
-Oziq-ovqat harorati : Xona
-Idish-tovoq : Shishali taglik

Masalliq

- 130 g muzlagan qatlamali xamir, yumshatilgan \ 100 g oq baliq filesi
3 osh qoshiq shampinyon
qo'ziqorini \ 3 osh qoshiq pishirilgan
guruch \ Ta'mga qarab tuz va
garmdori \ 1 dona tuxum sarig'i

Ko'rsatmalar

1. Katta idishga baliq filesi, shampinyon qo'ziqorinlar, pishirilgan guruch, tuz va murch soling va hamasini yaxshilab aralashtiring.
2. Xamirni 2 qismga ajratib va 2mm qalinlikda o'qlov bilan yoying va baliq qiyimasini uning ustiga soling. Xamirni buking va burchaklarini yopishtirib chiqing.
3. Ustiga aralashtirilgan tuxum sarig'ini surting va pergament qog'oziga joylashtirib chiqing.
4. Taomni pechkaga qo'ying. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing. SIGNAL chalganida taomni teskarisini qo'ying va davom ettirish uchun boshlash tugmasini bosing.

14. Gulyash (rc14)

- Vazn cheklovi : 1,0 kg
-Oziq-ovqat harorati : Xona
-Idish-tovoq : Mikroto'lqinli xavfsiz tovoq

Masalliq

- 500 g mol yoki cho'chqa go'shti, to'g'ralgan \ 2 dona to'g'ralgan
piyoz \ 1 osh qoshiq un
3 osh qoshiq tomat pastasi
1 dafna bargi \ 1 piyola suv yoki
bulyon \ Ta'mga qarab tuz va
garmdori

Ko'rsatmalar

1. Barcha masalliqni katta tovoqqa soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutning.
2. Taomni pechkaga qo'ying. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing. Tayyorlanish davomida kamida ikki marta aralashtiring.
3. Pishgandan so'ng dasturxonga tortishdan oldin aralashtiring va ko'katlar bilan bezang.

Французский повар

1. 16 tugmani bosimg.
2. Taom turini tanlash uchun 6 tugmasini ketma-ket bosimg.
3. 14 tugmani bosimg.



Toifa

1. Fransuzccha piyozli Masalliqlar

sho'rva (Fc-1)
 -Vazn cheklovi : 1,5 kg 4 piyoz yupqa to'g'raladi
 -Oziq-ovqat harorati : 50 g. saryog' \ 1 choy qoshiq
 Xona shaker \ 1 osh qoshiq un \ 3 bo'lak
 -Idish-tovoq : mol go'shti \ ½ piyola qizil vino
 Mikroto'liqinli xavfsiz 8 parrak fransuz noni \ 1 piyola
 tovoq qirg'ichdan o'tkazilgan pishloq

Ko'rsatmalar

1. Cook onions in a frying pan with butter and sugar until golden brown.
2. Piyozani yog'langan va shakar solingan tovada sarg'ayguncha qovuring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutimg.
3. Taomni pechkaga solimg. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosimg. Tayyorlanish davomida kamida ikki marta aralashstiring.
4. Tayyor bo'lgandan so'ng sho'rvi aralashstiring va taom tortiladigan idishlarga solimg.
5. 1 parrak nonni har bir sho'rva ustiga qo'yib uning ustidan bir parrak pishloq qo'ying. Mikro to'liqinli pechda 800 vat quvvatda 2-3 daqiqa davomida pishloq erigunga qadar pishiring.

2. Midiyalor qo'shilgan Masalliqlar

pishloqli kremli sho'rva (Fc-2)
 -Vazn cheklovi : 1,2 kg 1 to'g'ralgan kartoshka
 -Oziq-ovqat harorati : ½ to'g'ralgan piyoz
 Xona 2 osh qoshiq to'g'ralgan ko'katlar
 -Idish-tovoq : 1 bog' seldr to'g'ralgan
 Mikroto'liqinli xavfsiz 800 g. tozalangan midiya
 tovoq ½ piyola oq vino
 Ta'mga qarab tuz va garmdori
 600 g. Kremli sho'rva

Ko'rsatmalar

1. Kartoshka, piyoz, ko'katlar, seldr, midiyalor, oq vino, tuz va qalampirni katta chuqur idishga solimg va yaxshilab aralashstiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutimg.
2. Taomni pechkaga solimg. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosimg.
3. Pishirilgandan so'ng hosil bo'lgan qobiqlarni olib tashlang va kremli sho'rvi qo'shib yaxshilab aralashstiring.

* Kremli quyqa

- ½ piyola saryog' \ 6 osh qoshiq un \ 2 piyola sut
 1 parcha tovuq goshti
 1. Tovada saryog'ni eriting, un qo'shib pasta hosil qiling.
 2. Sut va tovuq go'shtini qo'shing va past olovda quyilgunga qadar pishiring.

3. Ismaloqdan

tayyorlangan kremli sho'rva (Fc-3)
 -Vazn cheklovi : 1,2 kg 600 g sabzavotlardan tayyorlangan
 -Oziq-ovqat harorati : 2 osh qoshiq pyure \ 1 ½ parcha tovuq go'shti
 Xona saryog' \ 1 piyola krem
 -Idish-tovoq : Ta'm berish uchun muskat yong'oq,
 Mikroto'liqinli xavfsiz tuz va garmdori
 tovoq

Ko'rsatmalar

1. Barcha masalliqlarni katta tovoqqa solimg va yaxshilab aralashstiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutimg.
2. Taomni pechkaga solimg. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosimg. Tayyorlanish davomida kamida ikki marta aralashstiring.

Toifa

* Sabzavotli pyure

400 g to'g'ralgan ismaloq \ 2 to'g'ralgan piyoz
 4 osh qoshiq suv

1. Sabzavotlarni mikroto'liqinli xavfsiz idishga solimg. Suv qo'shing va plastik qopqoq bilan yoping.
2. Taomni pechkaga solimg. 800 vatlik to'liqinda 9-11 daqiqa davomida pishiring.
3. Tayyor bo'lgandan so'ng pishirilgan sabzavotlarni quyuc massa hosil bo'lgunga qadar mikser yordamida aralashstiring.

4. Ratatuy (Fc-4)

-Vazn cheklovi : 1,5 kg
 -Oziq-ovqat harorati :
 Xona
 -Idish-tovoq :
 Mikroto'liqin o'choqqa
 bardoshli idish

Masalliqlar

1 dona piyoz parrak qilib kesiladi
 1 dona baqlajon parrak qilib kesiladi
 1 dona sukini parrak qilib kesiladi
 1 dona rangli shiring bulg'or
 qalampir parrak qilib kesiladi
 3 dona pomidor to'g'raladi
 1 osh qoshiq tomat pastasi
 2 bosh sarimsoq maydalanadi
 1 osh qoshiq ko'kat tog'raladi
 2 osh qoshiq sirka
 1 choy qoshiq shaker
 Ta'mga qarab tuz va garmdori

Ko'rsatmalar

1. Barcha masalliqlarni katta tovoqqa solimg va yaxshilab aralashstiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutimg.
2. Taomni pechkaga solimg. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosimg. Tayyorlanish davomida kamida ikki marta aralashstiring.

5. Ezilgan pomidorlar (Fc-5)

-Vazn cheklovi : 1,2 kg
 -Oziq-ovqat harorati :
 Xona
 -Idish-tovoq :
 Mikroto'liqin o'choqqa
 bardoshli idish

Masalliqlar

4 dona o'rtacha pomidor
 Ta'mga qarab tuz va garmdori
 400 g mol go'shti
 ½ piyola maydalanagan non
 2 bosh sarimsoq maydalanadi
 1 osh qoshiq Dijon gorchitsasi
 1 osh qoshiq quritilgan ko'katlar
 1 osh qoshiq parmesan pishlog'i

Ko'rsatmalar

1. Pomidor tepa qismini qalpoqcha sifatida kesing va ichidagi urug'larni oling, ichidagi go'shti chiqib ketmasin, po'stlog'i shikastlanmasin. So'ng har bir pomidor ustiga tuz va murch sepib chiqing.
2. Qolgan masalliqlarni idishga solimg va yaxshilab aralashstiring.
3. Go'shtli qiymani pomidor ichiga solib chiqing va qalpoqchasini kiydiring.
4. To'ldirilgan pomidorlarni idishga qo'ying va selofan bilan yoping.
5. Taomni pechkaga solimg. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosimg.

6. To'ldirilgan shampinyon (Fc-6)

-Vazn cheklovi : 0,5 kg
 -Oziq-ovqat harorati :
 Xona
 -Idish-tovoq : Issiqlikka
 bardosh shisha idish

Masalliqlar

15-20 dona poyasi olingan
 shampinyon qo'ziqorini
 Ichini to'ldirish
 50 g qirg'ichdan o'tkazilgan pishloq

Ko'rsatmalar

1. Har bir qo'ziqorinning poyasini olib tashlang va idishga solimg.
2. Har bir qo'ziqorinni qiyma bilan to'ldiring.
3. To'ldirilgan qo'ziqorin ustiga pishloq sepib chiqing.
4. Taomni taxtaga qo'ying. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosimg.

* Ichini to'ldirish

2 osh qoshiq saryog'
 Qo'ziqorinning qolgan poyalari maydalanadi
 ¼ piyola qizil vino \ 30 g nonning maydalanгани
 3 osh qoshiq ko'kat, to'g'ralgan \ ½ piyola kerm
 Ta'mga qarab tuz va garmdori

1. Qo'ziqorin poyalarini tovada saryog' bilan qovuring. Qizil vino, non maydalari va petrushka qo'shing hamda yaxshilab aralashstiring.
2. Krem va qaynatmani past olovda quyilgunga qaynating. Tuz va murch sepimg.

Toifa

7. Julienti bulochka (Fc-7)

-Vazn cheklovi : 0,8 kg
-Oziq-ovqat harorati : Xona
-Idish-tovoq : Issiqlikka bardosh shisha idish

Masalliq

4~5 bulochka
Ichini to'ldirish
50 g qirg'ichdan o'tkazilgan pishloq

Ko'rsatmalar

1. Bulochka tepa qismini kesing va ichidan nonni chiqarib oling va po'stlog'iga ehtiyot bo'ling.
2. Har bir bulochkani qiyma bilan to'ldiring va ularni idishga soling.
3. Har bir bulochka ustiga pishloq qo'shib chiqing.
4. Taomni taxtaga qo'ying. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing.

* Ichini to'ldirish

- 2 osh qoshiq saryog'
200 g chopilgan jo'ja oyog'i
100 g maydalangan qo'ziqorin
1 to'g'ralgan piyoz
1 piyola krem
Ta'mga qarab tuz va garmdori
1. Jo'ja oyog'ini, qo'ziqorin va piyozni saryog'da qovuring.
 2. Krem va qaynatmani past olovda quyilguncha qaynating. Tuz va murch seping.

8. Paltusli (baliq turi) steyk (Fc-8)

-Vazn cheklovi : 0,2 kg
-Oziq-ovqat harorati : Sovutilgan
-Idish-tovoq : Oqizuvchi idishga osing

Masalliq

200 g paltus go'shti
1 osh qoshiq limon sharbati
1 osh qoshiq yog'
Ta'mga qarab tuz va garmdori

Ko'rsatmalar

1. Limon sharbati, yog', tuz va murchni idishda aralashtiring.
2. Paltusi go'shtiga yog'li aralashmani surting.
3. Uni tomib sidirladigan idishga qo'ying. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing.
4. SIGNAL chalganida taomni teskarisini qo'ying va davom ettirish uchun boshlash tugmasini bosing.

9. Cho'chqa filesi bekonda baqlajon bilan (Fc-9)

-Vazn cheklovi : 1,2 kg
-Oziq-ovqat harorati : Xona
-Idish-tovoq : Issiqlikka bardosh shisha idish

Masalliq

400 g cho'chqa filesi
8 parrak bekon
1/2 dona baqlajon
2 osh qoshiq zaytun yog'i
Ta'mga qarab tuz va garmdori

Ko'rsatmalar

1. Cho'chqa filesini 8 parchaga (taxminan 50 g) kesing, tuz va murch qo'shing.
2. Cho'chqa filesini bekonga o'rang.
3. Baqlajonni to'g'rang va zaytun yog'iga qo'ying.
4. O'ralgan cho'chqa filesini va parakka kesilgan baqlajonni issiqlikka bardosh idishga soling.
5. Taomni taxtaga qo'ying. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing.

10. Olxo'rili jo'ja oyoqlari (Fc10)

-Vazn cheklovi : 1,2 kg
-Oziq-ovqat harorati : Xona
-Idish-tovoq : Mikroto'lqinli xavfsiz tovoq

Masalliq

1 dona kesilgan piyoz
1 dona to'g'ralgan sabzi
500 g jo'ja oyog'i
15 dona danag olingan va ikkiga bo'lingan olxo'ri
1 piyola jo'ja qiymasi
Ta'mga qarab tuz va garmdori

Ko'rsatmalar

1. Barcha masalliqni katta tovoqqa soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutib.
2. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing. Tayyorlanish davomida kamida ikki marta aralarstiring.

1. 13 tugmani bosing.

2. Taom turini tanlash uchun 7 tugmasini ketma-ket bosing.

3. 14 tugmani bosing.



Toifa

1. Dengiz taomlari qo'shilgan qaymoqli sho'rva (lc-1)

-Vazn cheklovi : 0,5 kg
-Oziq-ovqat harorati : Xona
-Idish-tovoq : Mikroto'lqinli xavfsiz tovoq

Masalliq

1 to'g'ralgan kartoshka
1/2 to'g'ralgan piyoz
2 osh qoshiq ko'katlar
1 bog' seldr to'g'ralgan
200 g dengiz taomi (tozalangan va archilgan)
2 osh qoshiq yog'
Ta'mga qarab tuz va garmdori
600 g. Kremli sho'rva

Ko'rsatmalar

1. Tovoqqa kartoshka, piyoz, ko'katlar, seldr, dengiz taomlari, yog' tuz va garmdori soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yoping.
2. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing.
3. Tayyor bo'lgandan keyin qorishmani qo'shing va yaxshilab aralashtiring.

* Kremli quyqa

- 1/2 piyola saryog' \ 6 osh qoshiq un
2 piyola sut \ 1 parcha tovuq goshti
1. Tovada saryog'ni eriting, un qo'shib pasta hosil qiling.
2. Sut va tovuq go'shtini qo'shing va past olovda quyilgunga qadar pishiring.

2. Sho'rva (lc-2)

-Vazn cheklovi : 1,5 kg
-Oziq-ovqat harorati : Xona
-Idish-tovoq : Mikroto'lqinli xavfsiz tovoq

Masalliq

2 tuxum \ 4 osh qoshiq suxarik
2 osh qoshiq qirg'ichdan chiqarilgan pishloq \ 5 piyola suv
Ta'm berish uchun muskat yong'oq, tuz va garmdori

Ko'rsatmalar

1. Barcha masalliqni katta tovoqqa soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutib.
2. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing. Tayyorlanish davomida kamida ikki marta aralarstiring.

3. Baqlajon va pomidor va pishloq (lc-3)

-Vazn cheklovi : 1,0 kg
-Oziq-ovqat harorati : Xona
-Idish-tovoq : Issiqlikka bardosh shisha idish

Masalliq

1~2 baqlajon
1~2 pomidor
Ta'mga qarab tuz va garmdori
100 g. qirg'ichdan chiqarilgan pishloq

Ko'rsatmalar

1. Baqlajon va pomidorni 1,5 sm kattalikdagi bo'laklarga to'g'rab tuz va murch seping.
2. Baqlajon va pomidorlarni tovoqqa tizib chiqing va har bir pomidor tepasiga pishloq qo'yib chiqing.
3. Taomni taxtaga qo'ying. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing.

4. Tunets balig'i va non bilan to'ldirilgan bulg'or qalampiri (lc-4)

-Vazn cheklovi : 1,5 kg
-Oziq-ovqat harorati : Xona
-Idish-tovoq : Mikroto'lqin o'choqqa bardoshi idish

Masalliq

4 dona rangli shirin bulg'or qalampiri
2 konservativ tunets
2 dona qora non, maydalangan
1 sarimsoq boshi, maydalangan
100 g. parmesan pishlog'i
Ta'mga qarab tuz va garmdori
200 g. pomidor pyuresi

Toifa

Ko'rsatmalar

1. Bulg'or qalampirining tepa qismini kesib urug'larini chiqarib tashlang.
2. Tunets balig'i, non, sarimsoq, parmesan pishlog'i, tuz va muruchni aralashtiring.
3. Tunets balig'i aralashmasini bulg'or qalampiriga tiqib chiqing va ularni idishga taxlang.
4. Tepa qismiga tomat pyuresini qo'shing va plastik bilan yoping.
5. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing.

5. Lazaniya (lc-5)

-Vazn cheklovi : 1,2 kg
Oziq-ovqat harorati :
Xona
Idish-tovoq: 20x20sm
kattalikdagi pishirish
idishi

Go'sht qiymasi uchun masalliq

Qadoqdagidek tayyorlangan 6
lazaniya lapshalari
1 kg go'sht va pomidor pyuresi
40 g qirg'ichdan chiqarilgan pishloq

Ko'rsatmalar

1. 2 lazaniya lapshasini yonma-yon pishirish idishiga joylashtiring. 1/3 go'sht va pomidor pyuresini tepasiga surtib chiqing.
2. 2 lazaniya lapshasini davom ettiring va yana 1/3 go'sht va pomidor pyuresi va ustidan 2 lazaniya lapshasini taxlang.
3. Ustidan qirg'ichdan chiqarilgan pishloqni sepib chiqing.
4. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va boshlash tugmasini bosing.

* Go'sht va pomidor pyuresi

1 bog' seldr to'g'ralgan \ 1 to'g'ralgan piyoz
1 boshqoq maydalangan sarimsoq
800 g. yaxshi pishgan pomidor, to'g'ralgan
1 novda toshcho'p \ 1 dafna bargi \ 300 g mol qo'shti
Ta'mga qarab tuz va garmdori

1. Yengil yog'langan tovada yumshaguncha seldr, piyoz va sarimsoqni tayyorlang.
2. Pomidor, toshcho'p, dafn bargi, tuz va murch qo'shing. Aralashtiring va 30 daqiqa davomida tindiring.
3. Lahm go'shtni boshqa yengil yog'langan tovoda 5 daqiqa davomida qovuring. Pomidorli aralashmani go'shtga quying va 5 daqiqa davomida pishiring.

6. Spagetti boloneza (lc-6)

-Vazn cheklovi : 1,0 kg
Oziq-ovqat harorati :
Xona
Idish-tovoq:
Mikroto'qinli xavfsiz
tovoq

Boloneza sousi uchun masalliq

1 osh qoshiq zaytun yog'i
1 to'g'ralgan piyoz
1 sarimsoq boshi, maydalangan
400 g mol go'shti \ 100 g tomat
pastasi \ 2 maydalangan pomidor
1 osh qoshiq quritilgan ko'katlar
Ta'mga qarab tuz va garmdori
Lapsha uchun masalliq
150 g lapsha, qadog'ida
ko'rsatilgandek tayyorlangan
1 osh qoshiq parmesan pishlog'i

Ko'rsatmalar

1. Boloneza sousining barcha masalliqdarini chuqur idishga soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yopib sovutiring.
2. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing. Tayyorlanish davomida kamida ikki marta aralashtiring.
3. Tayyor bo'lgandan keyin boloneza sousini tayyorlangan lapshaga quying va torishdan oldin ustiga parmesan pishlog'i yoki boshqa xohlagan narsangiz bilan bezang.

7. Spagetti karbonara (lc-7)

-Vazn cheklovi : 0,4 kg
Oziq-ovqat harorati :
Xona
Idish-tovoq :
Mikroto'qinli xavfsiz
tovoq

Karbonara sousi uchun masalliq

100 g dudlangan va urilgan bekon
1 sarimsoq boshi, maydalangan
1/2 piyola kerm
4 dona tuxum sarig'i
100 g. parmesan pishlog'i
Ta'mga qarab tuz va garmdori
Lapsha uchun masalliq
150 g lapsha, qadog'ida
ko'rsatilgandek tayyorlangan
1 osh qoshiq parmesan pishlog'i

Toifa

Ko'rsatmalar

1. Bekonni yengil yog'langan tovoda sarimsoq bilan yengil jigarrang tusga kirgunga qadar qovuring so'ng ortiqcha yog'ni oqizib tashlang.
2. Qovurilgan bekon, krem, tuxum sarig'i, parmesan pishlog'i, tuz va murchni chuqur idishga soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutiring.
3. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing.
4. Tayyorlangandan so'ng karbonara sousini aralashtirib lapshaga qo'shing va ustiga stolga tortishdan avval parmesan pishlog'ini yoki boshqa narsani sepib bezang.

8. Rizotto (lc-8)

-Vazn cheklovi : 1,2 kg
-Oziq-ovqat harorati :
Xona
-Idish-tovoq :
Mikroto'qinli xavfsiz
tovoq

Masalliq

200 g rizotto guruchi
1 1/2 piyola suv yoki suyuqlik
200 g urilgan mol go'shti
2 tuxum \ 1 to'g'ralgan piyoz
50 g gorox \ 1/2 piyola sut
100 g. qirg'ichdan chiqarilgan pishloq
Ta'mga qarab tuz va garmdori

Ko'rsatmalar

1. Barcha masalliqdarini katta tovoqqa soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutiring.
2. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing. Tayyorlanish davomida kamida ikki marta aralashtiring.

9. Pitsa (lc-9)

-Vazn cheklovi : 0,4 kg
-Oziq-ovqat harorati :
Xona
-Idish-tovoq : Issiqqa
chidamli shisha idish

Masalliq

Oldindan pishirilgan xamir
Ustiga solinadigan masalliq:
3 osh qoshiq tomatli sous
30 g kesilgan sosiska
1/2 to'g'ralgan piyoz
2 kesilgan qo'ziqorin
1/2 yashil garimdori
100 g to'g'ralgan Motsarella pishlog'i

Ko'rsatmalar

1. Oldindan tayyorlangan xamirni issiqqa chidamli shisha idishga qo'yin. Pitsa sousini surtib chiqing. Ustiga turli narsalarni va pishloqni seping.
2. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va pishirish uchun ishga tushirish tugmasini bosing

* Oldindan pishirilgan xamir

120 g universal un
1 choy qoshiq faol xamirturush va 1/3 choy qoshiq tuz
1 choy qoshiq shaker
70 ml iliq suv 1 choy qoshiq ekstra zaytun yog'i, va ozgina ustiga surish uchun yog'

1. Hammasini masalliqdarini bitta katta aralashtirish idishiga soling.
2. Elektr mikser bilan hammasini yaxshilab aralashtiring va yumshoq xamir hosil qiling.
3. Xamirni yoying va yog'langan issiqqa chidamli patnisga qo'ying. Xamir yuzasini sanchiqch bilan sanchib chiqing.
4. Patnisni pechga qo'ying va 6-10 daqiqa davomida grilda pishiring.
5. Tayyor bo'lgandan so'ng taomni teskari yotqizing.

10. Olmali chipslar (lc10)

-Vazn cheklovi : 1
-Oziq-ovqat harorati :
Xona
-Idish-tovoq : Shishali
taglik

Masalliq

1/2 olma
1 piyola shakarli suv (1 piyola suv +
2 osh qoshiq shakar)

1. Olmalarni imkoni boricha mandarin kesuvchi yoki qirg'ich yordamida kesing va shakarli suvga 1-2 soat davomida solib qo'ying.
2. Kesilgan olma parraklarini quritish va pergament qog'oziga joylang. Yaxshi natija olish uchun bitta qatordan qo'yib chiqing.
3. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing.
4. Tayyorlangandan so'ng 1-2 soat davomida qoldiring.

Восточный повар

1. 13 tugmani bosning.
2. Taom turini tanlash uchun 8 tugmasini ketma-ket bosning.
3. 14 tugmani bosning.



- 1.Xarcho sho'rvasi (Oc-1)**
 -Vazn cheklovi : 1,5 kg
 -Oziq-ovqat harorati :
 Xona
 -Idish-tovoq:
 Mikroto'liqinli xavfsiz tovoq
- Lapsha uchun masalliqlar**
 400 g to'g'ralgan mol yoki qo'y go'shti
 100 g yuvilgan guruch
 50 g maydalangan yong'oq
 1 to'g'ralgan piyoz
 3 dona maydalangan sarimsoq
 1 dona qizil qalampir, maydalangan
 2 choy qoshiq qizil qalampir
 3 osh qoshiq ko'kat, to'g'ralgan
 2 1/2 piyola suv yoki bulyon
 Ta'mga qarab tuz va garmdori

Ko'rsatmalar

1. Barcha masallilarni katta tovoqqa soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutning.
2. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosning. Tayyorlanish davomida kamida ikki marta aralarshiting.

- 2. Azu (Oc-2)**
 -Vazn cheklovi : 1,5 kg
 -Oziq-ovqat harorati :
 Xona
 -Idish-tovoq :
 Mikroto'liqinli xavfsiz tovoq
- Masalliqlar**
 500 g mol yoki cho'chqa go'shti, to'g'ralgan \ 1 dona tuzlangan bodring, to'g'ralgan
 2 kartoshka, to'g'ralgan
 1 dona piyoz parrak qilib kesiladi
 2 bosh sarimsoq maydalanadi
 2 osh qoshiq tomat pastasi
 2 osh qoshiq yog'
 1 piyola suv yoki bulyon
 1 dafna bargi
 Ta'mga qarab tuz va garmdori

Ko'rsatmalar

1. Barcha masallilarni katta tovoqqa soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutning.
2. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosning. Tayyorlanish davomida kamida ikki marta aralarshiting.

- 3. Do'lma (Oc-3)**
 -Vazn cheklovi : 1,0 kg
 -Oziq-ovqat harorati :
 Xona
 -Idish-tovoq :
 Mikroto'liqinli xavfsiz tovoq
- Masalliqlar**
 1 qozon uzum bargi
 200 g pishirilgan guruch
 500 g mol go'shti
 1 to'g'ralgan piyoz
 Ta'mga qarab tuz va garmdori
 1/2 piyola suv
 1/2 piyola qatiq

Ko'rsatmalar

1. Pichirlgan guruch, mol go'shti, piyoz, tuz va murchni idishga soling va yaxshilab aralashtiring.
2. Uzum barglarini ochib ichiga 1 1/2 qoshiq guruchli qiymani barg o'rtasiga soling. Guruchli qiymani bargga o'rang.
3. Barcha o'ralgan barglarni qatorlab katta idishga soling va suv quyning. Plastik qopqoq bilan yoping.
4. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosning.
5. Tayyor bo'lgandan so'ng qatiq yoki ta'bingizga qarab boshqa narsa bilan torting.

- 4. Palov (Oc-4)**
 -Vazn cheklovi : 1,2 kg
 -Oziq-ovqat harorati :
 Xona
 -Idish-tovoq :
 Mikroto'liqinli xavfsiz tovoq
- Masalliqlar**
 3000 g mol go'shti, to'g'ralgan
 1 to'g'ralgan piyoz
 1 dona sabzi, to'g'ralgan
 3 dona maydalangan sarimsoq
 1 choy qoshiq zafaron
 Ta'mga qarab tuz va garmdori
 200 g yuvilgan lazer guruchi
 2 piyola suv yoki bulyon

Toifa

Ko'rsatmalar

1. Mol go'shti, piyoz, sabzi va sarimsoqni yengil yog'langan qozonda qizarguncha qovuring. Zafaron, tuz va qalampir qo'shib yaxshilab aralashtiring.
2. Tayyorlangan aralashmani chuqur qozonga solib unga guruch va suv qo'shing. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutning.
3. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosning. Tayyorlanish davomida kamida ikki marta aralarshiting.

5. Ziravorli jo'ja (Oc-5) Masalliqlar

- Vazn cheklovi : 1,5 kg
 -Oziq-ovqat harorati :
 Xona
 -Idish-tovoq :
 Mikroto'liqinli xavfsiz tovoq
- 400 g jo'ja soni, mayda kesilgan
 1/4 piyola zaytun yog'i
 2 to'g'ralgan piyoz
 4 dona maydalangan sarimsoq
 1 dona zanjabil ildizi, tozalangan
 1 dona dolchin cho'pi
 2 dona quritilgan chili qalampiri
 1 choy qoshiq zafaron
 400 g tomat pastasi
 1/2 payola suv yoki bulyon
 1/2 payola qatiq
 1 osh qoshiq limon sharbati
 Ta'mga qarab tuz va garmdori

Ko'rsatmalar

1. Barcha masallilarni katta tovoqqa soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutning.
2. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosning. Tayyorlanish davomida kamida ikki marta aralarshiting.

- 6.Shaurma (Oc-6)**
 -Vazn cheklovi : 0,8 kg
 -Oziq-ovqat harorati :
 Xona
 -Idish-tovoq :
 Mikroto'liqin o'choqqa bardoshli idish
- Masalliqlar**
 4~6 lavash yoki yupqa non
 200 g qovurilgan jo'ja soni, to'g'ralgan
 1 dona to'g'ralgan pomidor
 1 dona to'g'ralgan bodring
 3 osh qoshiq ko'kat, to'g'ralgan
 Sous:
 1 osh qoshiq mayonez
 1 osh qoshiq qaymoq
 1 osh qoshiq ketchup
 1 sarimsoq boshi, maydalangan

Ko'rsatmalar

1. Jo'ja oyog'i, pomidor, bodring va ko'katlarni chuqur idishga soling va yaxshilab aralashtiring.
2. Sousning barcha masallilarni boshqa idishda aralashtiring.
3. Lavash xamirini tekis yuzaga qo'ying va sous hamda tovuq aralashmasini soling. So'ngra uni o'rang.
4. O'ramalarni idishga soling va selofan bilan yoping.
5. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosning.

- 7. Chachochbili (Oc-7)**
 -Vazn cheklovi : 1,7 kg
 -Oziq-ovqat harorati :
 Xona
 -Idish-tovoq :
 Mikroto'liqinli xavfsiz tovoq
- Masalliqlar**
 1 kg tovuq go'shti, to'g'ralgan
 1 shirin bulg'or qalampiri, to'g'ralgan
 1 to'g'ralgan piyoz
 1 dona to'g'ralgan pomidor
 2 bosh sarimsoq maydalanadi
 1/2 qizil yoki oq vino
 3 osh qoshiq ko'kat, to'g'ralgan
 1 osh qoshiq achichq qalampir
 1/2 osh qoshiq za'faron
 Ta'mga qarab tuz va garmdori

Ko'rsatmalar

1. Barcha masallilarni katta tovoqqa soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutning.
2. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosning. Tayyorlanish davomida kamida ikki marta aralarshiting.

Toifa	
8. Baqlajon ikresi (Oc-8)	Masalliqalar
-Vazn cheklovi : 1,2 kg	2 archilgan va to'g'ralgan baqlajon
-Oziq-ovqat harorati : Xona	1 shirin bulg'or qalampir, to'g'ralgan
-Idish-tovoq :	1 dona mayda to'g'ralgan piyoz
Mikroto'liqlik xavfsiz	1 dona mayda to'g'ralgan pomidor
tovoq	2 osh qoshiq to'g'ralgan ko'katlar
	2 dona maydalangan sarimsoq
	1 osh qoshiq zaytun yog'i
	1 choy qoshiq shaker
	Ta'mga qarab tuz va garmdori

Ko'rsatmalar

1. Barcha masalliqalarni katta tovoqqa soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutiring.
2. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing. Tayyorlanish davomida kamida ikki marta aralashtiring.
3. Tayyorlangandan so'ng, pishirilgan sabzavotlarni blenderda aralashtiring.

9. Satsivi (Oc-9)	Masalliqalar
-Vazn cheklovi : 1,7 kg	250 g yong'oq
-Oziq-ovqat harorati : Xona	1 dona piyoz
-Idish-tovoq :	2 bosh sarimsoq maydalanadi
Mikroto'liqlik xavfsiz	½ osh qoshiq za'faron
tovoq	½ choy qoshiq dolchin
	1 ½ payola suv yoki bulyon
	1 kg tovuq yoki kurka go'shti, to'g'ralgan
	1 osh qoshiq anor suvi
	Ta'mga qarab tuz va garmdori

Ko'rsatmalar

1. Qozonga yong'oq, piyoz, sarimsoq, za'faron, dolchin va suv soling hamda blender yordamida yaxshilab aralashtiring.
2. Yong'oq aralashmasi, tovuq go'shti, anor suvi, tuz va murchni chuqur idishga soling va yaxshilab aralashtiring. Plastik qopqoq bilan yoping va sovutiring.
3. Taomni pechkaga soling. Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing. Tayyorlanish davomida kamida ikki marta aralashtiring.

10. Xinkali (Oc10)	Ko'rsatmalar
-Vazn cheklovi : 0,6 kg	1. Muzlatilgan xinkalini idishga soling. Yaxshi natija olish uchun
-Oziq-ovqat harorati : Muzlatilgan	bitta qatordan qo'yib chiqing.
-Idish-tovoq :	Selofan bilan ustini yoping.
Mikroto'liqlik o'choqqa	2. Taomni pechkaga soling.
bardoshli idish	Menyuni tanlang va tayyorlash uchun boshlash tugmasini bosing.

размораживание продуктов Автоматическое

Pechda 4 ta muzdan eritish rejimlari mavjud: GO'SHT, TOVUQ GO'SHTI, BALIQ VA NON; har bir rejimga mansub oziq-ovqatlar turli mikroto'liqlik quvvati darajalarida muzdan eritiladi. 10 ni ketma-ket bosgan holda kerakli muzdan eritish rejimini tanlaysiz. Oziq-ovqatlarning harorati va zichligi turlicha bo'ladi, shu sababli, taom tayyorlashdan oldin oziq-ovqatlarni tekshirishni tavsiya etamiz. Katta go'sht bo'laklari va butun tovuq mahsulotlariga, ayniqsa, e'tibor bering, chunki ayrim oziq-ovqatlarning taom tayyorlashdan oldin to'liq muzdan erimasligi talab etiladi. NON dasturi bulochka yoki kichik bulka kabi kichik hajmli oziq-ovqatlarni muzdan eritish uchun mo'ljallangan. Bu kabi oziq-ovqatlar oziq-ovqat ichkarisi muzdan erishi uchun bir pas dam berib qo'yishni talab qiladi.

1. 10 tugmani bosing.
2. Taom turini tanlash uchun 9 tugmasini ketma-ket bosing.
3. Taom og'irligini tanlash uchun 11 tugmasini ketma-ket bosing.
4. 14 tugmani bosing.



Muzdan eritish jarayonida pech signal chaladi, shu vaqtda pech eshikchasini ochib, oziq-ovqatni ag'darib qo'ying va oziq-ovqat bir xilda muzdan eritishi uchun bo'laklarni bir-biridan ajrating. Muzdan erigan bo'laklarni pechdan oling yoki muzdan erishini sekinlashtirish uchun ularni folga bilan ekranlab qo'ying. Oziq-ovqatlarni ko'zdan kechirgach, pech eshikchasini yoping va muzdan eritishni davom ettirish uchun 14 ni bosing.

Pech eshikchasini ochmaguningizcha, pech oziq-ovqatlarni muzdan eritishda davom etadi (hatto muzdan eritish haqidagi signal chalgandandan keyin ham).

- Eritiladigan oziq-ovqat mikroto'liqlik pechga xavfsiz likopchaga joylashadigan bo'lishi va pechkada o'ralmasdan solinishi kerak.
- Agar zarurat bo'lsa, go'sht yoki tovuq go'shtining chekkalarini alyumin folgasining parchalari bilan yoping. Bu ingichka qismalarning eritish davomida qizib ketishning oldini oladi. Folganing chekkalari pechka devoriga tegmasligiga ishonch hosil qiling.
- Maydalangan, chopilgan go'sht, sosikalar va bekonlar alohida narsalarni darhol ajrating.
- Signal chalganida, oziq-ovqatni pechkadan chiqaring, uni aylantiring va qaytadan pechkaga joylashtiring. Shu vaqtda eritilgan qismlarni olib tashlang. Qolgan qismlarni eritishda davom eting.

Toifa	
1. Go'sht (dEF1)	Ko'rsatmalar
-Vazn diapazonlari : 0,1 ~ 4,0 kg	Chopilgan go'sht, file steyki, tushenka uchun bo'laklar, fileli steyk, tushenkali go'sht, rostbif, bif burger, cho'chqa go'shti, qo'y go'shti, sosika, kotletalar (2 sm). Eritilgandan so'ng, alyumin folgaga o'rigan holda 5-15 daqiqa davomida qoldiring.
-Anjom : Mikroto'liqlarga bardosh likopcha	
2. Tovuq go'shti (dEF2)	Ko'rsatmalar
-Vazn diapazonlari : 0,1 ~ 4,0 kg	Butun tovuq go'shti, oyoqlari, ko'kragi, kurka ko'kragi (2,0 kg). Eritilgandan so'ng, alyumin folgaga o'rigan holda 20-30 daqiqa davomida qoldiring.
-Anjom : Mikroto'liqlarga bardosh likopcha	
3. Baliq (dEF3)	Ko'rsatmalar
-Vazn diapazonlari : 0,1 ~ 4,0 kg	File, steyk, butun baliq, dengiz taomlari. Eritilgandan so'ng, alyumin folgaga o'rigan holda 10-20 daqiqa davomida qoldiring.
-Anjom : Mikroto'liqlarga bardosh likopcha	
4. Muzlatilgan sabzavotlar (dEF4)	Ko'rsatmalar
-Vazn diapazonlari : 0,1 ~ 2,0 kg	Aralashtirgan sabzavo tlar.
-Anjom : Mikroto'liqlarga bardosh tovuq	1. Muzlatilgan oziq-ovqatni mikroto'liqling bardosh tovoqqa joylashtiring.
	2. Pechkaga soling.
	3. Vaznni sozlang va boshlash tugmasini bosing. Signal chalgandandan so'ng eshikni oching va aralashtiring.
	4. Eritilgandan so'ng 5 daqiqa qoldiring.

Быстрое размораживание

Pechda mikroto'lqin bilan tezkor muzdan eritish funksiyasi mavjud (GO'SHT). Ushbu funksiyadan faqat 0,5 kg go'sht qiymasini tezda muzdan eritish uchun foydalaning. Bu oziq-ovqat ichkarisi muzdan erishi uchun bir pas dam berib qo'yishni talab qiladi.

1. **13** tugmani bosing.
Muzdan eritmoqchi bo'lgan oziq-ovqatni o'lchab oling. Oziq ovqatdan metal bo'lgan bog'lam va o'ramlarni olib tashlaganingizga ishonch hosil qiling; so'ng, oziq-ovqatni pechga qo'ying pech eshikchasini yoping.
2. Taom turini tanlash uchun **10** tugmasini ketma-ket bosing. Pech avtomatik ravishda ishga tushadi.
3. Muzdan eritish jarayonida pech signal chaladi, shu vaqtda pech eshikchasini ochib, oziq-ovqatni ag'darib qo'ying va oziq-ovqat bir xilda muzdan eritishi uchun bo'laklarni bir-biridan ajrating. Muzdan erigan bo'laklarni pechdan oling yoki muzdan erishini sekinlashtirish uchun ularni folga bilan ekranlab qo'ying. Oziq-ovqatlarni ko'zdan kechirgach, pech eshikchasini yoping va muzdan eritishni davom ettirish uchun **14** ni bosing.
Pech eshikchasini ochmaguningizcha, pech oziq-ovqatlarni muzdan eritishda davom etadi (hatto muzdan eritish haqidagi signal chalingandan keyin ham).



АВТОМАТИК МАССАНИ МУЗДАН ЕРИТИШ YO'RIQNOMASI

Go'sht qiymasini tez muzdan eritish uchun shu funksiyadan foydalaning. Go'shtni o'ramidan to'liq ochib oling. Qiymani mikroto'lqinda pishirishga yaroqli idishga soling. Pech signal berganda, qiymani mikroto'lqinli pechdan olib, ag'daring va yana qaytib pechga qo'ying. Jarayonini davom ettirish uchun **(13)** ni bosing. Dastur yakunlangach, qiymani mikroto'lqinli pechdan olib, folga bilan o'rang va 5-15 daqiqa yoki butunlay muzdan eriguncha dam berib qo'ying.

Санат

Chopilgan go'sht	Нұсқаулықтар
-Vazn diapazonlari : 0,5 kg	Chopilgan go'sht.
-Anjom : Mikroto'lqinlarga bardosh likopcha	Signal chalganida, oziq-ovqatni pechkadan chiqaring, uni aylantiring va qaytadan pechkaga joylashtiring. Eritilgandan so'ng 10~15 daqiqa qoldiring.

Uzoqroq yoki qisqaroq pishirish

Quyidagi misolda men sizga qanday qilib oldindan o'rnatilgan AVTOMATIK PISHIRISH dasturini uzoqroq yoki qisqaroq pishirish vaqtiga o'zgartirishni ko'rsataman.

АВТОМАТИК PISHIRISH yoki АВТОМАТИК QAYTA ISITISH dasturlarida, agar taom haddan ortiq pishirib yuborilganligi yoki yetarlicha pishmaganligi aniqlansa, **11** tugmasini bosgan holda pishirish vaqtini uzaytirishingiz yoki kamaytirishingiz mumkin.

Avtomatik funksiyasiz pishirganda, istalgan vaqt **11** tugmasini bosgan holda pishirish vaqtini uzaytirishingiz mumkin. Pishirish jarayonini to'xtatishga hech qanday hojat yo'q.



1. **13** ni bosing.
2. Kerakli AVTOMATIK PISHIRISH dasturini o'rning. (Ovqat og'irligini tanlang.)
14 ni bosing.
3. **11** (+) ni bosing.

Tugmani har gal bosganda, pishirish vaqti 10 soniyaga uzayadi.

11 (-) ni bosing.

Tugmani har gal bosganda, pishirish vaqti 10 soniyaga qisqaradi.

Texnik xususiyatlari

MF654 * * * seriyalar		
Quvvat kirish		230 V ~ 50 Gts
Chiqish		850 vt (IEC60705 standart)
Mikroto'lqin chastotasi		2450 MGts ± 50 MGts (Guruh 2/Klass B)
Tashqi o'lchami		485mm(E) x 285mm(B) x 385mm(Q)
Elektr quvvati iste'moli	Maks.	2350 vt
	Mikroto'lqin	1250 vt
	Gril	1150 vt



Страна происхождения: Китае
Дата производства: Смотрите на рейтинг этикеток

	Интернет	Телефон
Россия	ru.lgservice.com	8-800-200-7676
Украина	ua.lgservice.com	0-800-303-000
Казахстан	kz.lgservice.com	8-8000-805-805
Казахстан с мобильного GSM	kz.lgservice.com	2255
Кыргызстан	www.lg.com	0-800-805-8050
Узбекистан	www.lg.com	0-800-120-22-22 (с Город. и UzMobile) 8-800-120-22-22 (с Моб и Buzton Бесплатный звонок с любого региона Узбекистана)
Беларусь	ru.lgservice.com	8-820-0071-1111
Латвия	lv.lgservice.com	8-0200-201
Литва	lt.lgservice.com	8-800-08-081
Эстония	ee.lgservice.com	800-9990
Молдова	www.lge.md	00-800-0071-0005

ЛГ Электроникс Тяньцзинь Эпплаенсис Ко., Лтд., Ксинг Диан Род, Бей Чен Дистрикт, Тяньцзинь, 300402, Китай,
Тел:86-22-2699-1061

Импортер: ЛГ Электроникс РУС.

Адрес импортера: 143160, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение
Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9, Тел: +7-495-785-1313