

BRUGSVEJLEDNING

Trådløs Soundbar

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden.
Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

Model

GX (GX, SPN5-W)

Sikkerhedsoplysninger



FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.



Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes uisoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.

Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det skriftlige materiale, som følger med produktet.



ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.

FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter omkring dette produkt (f.eks. elektriske fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af elektrisk stød.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.

Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

FORSIGTIG: Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på apparatet.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af apparatet.

FORSIGTIG vedrørende lysnetledning

Lysnetledningen er den afbrydende anordning. Netstikket skal være let tilgængeligt for nødstilfælde.

Se specifikationssiden i denne brugermanual for afklaring af strømkrav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller skadede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Ledninger på enheden skal undersøges jævnligt, og hvis der konstateres skader eller nedslidning skal det udtages, ikke længere anvendes, og ledningen skal erstattes med præcis samme reservedel på et autoriseret servicecenter. Beskyt netledningen mod fysisk og mekanisk skade, som vridning, knæk, klemning, fastspænding i dør eller betrædelse. Vær specielt opmærksom på stik, stikkontakter, og punktet hvor ledningen forlader enheden.

FORSIGTIG: Sørg for at børn ikke stikker hænder eller objekter ind i *højttaleråbningen.

* højttaleråbning: En åbning i højttalerkabinettet for bas (kabinettet)

FORSIGTIG: Brug kun vekselstrømsadapteren, der fulgte med enheden. Brug ikke strømforsyning fra andre enheder eller andre fabrikater. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
==	Betyder jævnstrøm (DC).
	Betyder klasse II udstyr.
	Betyder standby.
I	Betyder "TÆND" (strøm).
	Betyder farlig spænding.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsplysninger
- 6 Introduktion
- 7 Frontpanel
- 8 Bagpanel
- 9 Fjernbetjening
- 12 Højttalers position
- 13 Installation af soundbar
- 14 Montering af hovedenheden på væggen

2 Tilslutning

- 19 Organisering af kabler
- 19 Tilslutning af strømforsyning.
- 20 Tilslutning af trådløs subwoofer og baghøjttalere (sælges separat)
- 20 – Tilslutning af den trådløse subwoofer
- 21 – Tilslutning af baghøjttalerne (sælges separat)
- 22 – Surround sound
- 25 – Sådan fastgør du ferritkernen
- 26 Tilslutning til dit tv
- 26 – Brug af et optisk kabel
- 26 – LG Sound Sync
- 28 – Brug af et HDMI-kabel
- 28 – ARC (Audio Return Channel) funktion
- 28 – Funktionen eARC (Enhanced Audio Return Channel)
- 29 – Hvad er SIMPLINK?
- 30 – Yderligere oplysninger om HDMI
- 31 Valgfri udstyrstilslutning
- 31 – DOLBY ATMOS®
- 31 – DTS:X®
- 32 – HDMI IN-tilslutning
- 32 – OPTICAL IN forbindelse

3 Betjening

- 33 Operationer
- 33 – Sådan bruger du fjernbetjeningen til dit tv
- 34 – AUTO POWER tænd/sluk
- 35 – Automatisk funktionsskift
- 35 – Hurtig-start
- 36 Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi
- 36 – Om Bluetooth
- 36 – Bluetooth profiler
- 36 – Sådan lytter du til musik fra en Bluetooth-enhed
- 38 – Kontrollerer den tilsluttede Bluetooth-enhed
- 38 – Bluetooth forbindelselås (BT LOCK)
- 38 Brug af BLUETOOTH-applikation
- 38 – Installer applikationen "LG Sound Bar" på din BLUETOOTH-enhed
- 39 – Aktivér BLUETOOTH med applikationen "LG Sound Bar"

4 Fejlfinding

- 40 Fejlfinding
- 40 – Generelt
- 41 – BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs
- 42 – NOTERER for at frigive Demo-tilstand

5 Tillæg

- 43 Varemærker og licenser
- 44 Specifikationer
- 46 Håndtering af højttaleren

1

2

3

4

5

Introduktion

Symboler anvendt i denne brugsanvisning



Bemærk


Indikerer specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.



Forsigtig

Indikerer forsigtighed så mulige skader grundet misbrug undgås.

Frontpanel

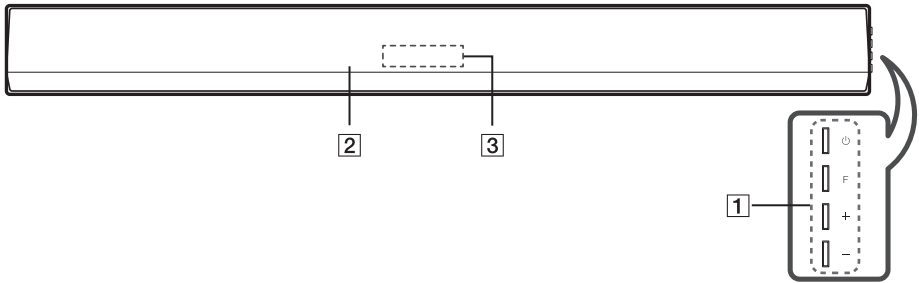

1
Kom godt i gang

⏻ (Standby)

- Omskifter enheden Tænd eller sluk .

F (Funktion)

- Vælg funktionen og indgangskilden ved at trykke gentagne gange på knappen F.

Kilde / Funktion	Visning
Optisk ARC e-ARC LG Sound Sync (Kabel)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Trådløs)	LG TV
HDMI IN	HDMI

+ / - (Lydstyrke)

- Justering af lydstyrke.


2 Fjernbetjeningssensor

Display

- 3 - Displayvinduet dæmpes automatisk, hvis der ikke indtastes noget i 15 sekunder.
Displayet vil lyse op når du trykker på en hvilken som helst knap.

ⓘ Denne enhed vil slukke sig selv for at spare elforbrug i tilfælde af at hovedenheden ikke er tilsluttet ekstern enhed og ikke bruges i 15 minutter.

Bagpanel

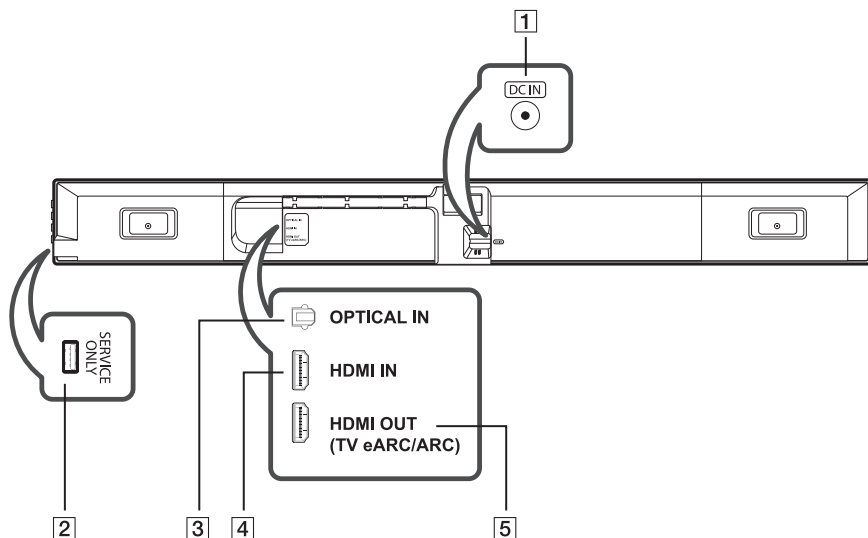

1

DC IN

- Tilslut til AC adapteren.

2

USB (udelukkende til service)

- S/W-overførselsforbindelse.

3

OPTICAL IN

- Tilslut OPTICAL IN jackstikket på bagsiden af enheden til OPTICAL OUT jackstikket på TV'et.

4

HDMI IN


- Tilslut HDMI IN stikket på bagsiden af enheden til HDMI OUT stikket på din eksterne enhed. Du kan nyde lyd og billede via en HDMI-forbindelse fra en ekstern enhed.

5

HDMI OUT (TV eARC/ARC)

- Tilslut HDMI OUT (TV eARC/ARC) stikket bag på enheden til ARC stikket på fjernsynet.


Fjernbetjening

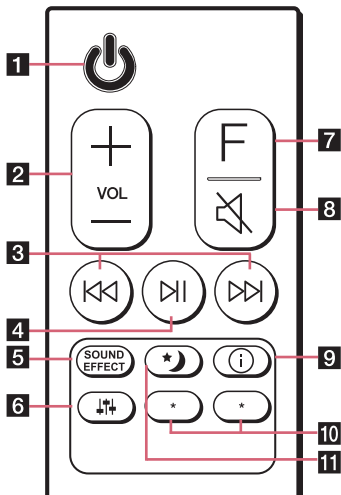

Udskiftning af batteri

Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og isæt batteriet. Tjek at **+** og **-** vender korrekt.

Risiko for brand eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes på en forkert måde.

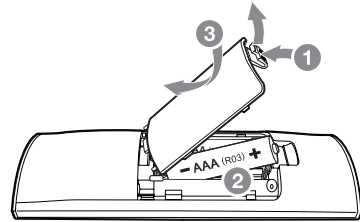

1

⏻ (Standby)

- Omskifter enheden Tænd eller sluk .

2

VOL (Lydstyrke) **+**/**-**

- Justerer højttalerlydstyrken.

3

⏮/**⏭** (Spring over)

- Tryk på **⏮** eller **⏭** for at gå til næste fil.

⏸ (Afspil/Pause)

- Starter afspilning. / Pauserer afspilning.

4

- **BT (Bluetooth) forbindelselås:** Det tillader dig at tilslutte en kun-**Bluetooth** enhed til **Bluetooth** og LG TV funktionerne. (Side 38)
For at tænde eller slukke for **Bluetooth** forbindelselås, tryk og hold **⏸** nede i ca. 3 sekunder og tryk på den igen i **BT (Bluetooth)** funktionen.

SOUND EFFECT

- Vælger stemmeeffekt tilstand ved brug af **SOUND EFFECT**.

Skærmvisning	Beskrivelse
AI SOUND PRO	Analysere indgangslydens egenskab og giver optimeret lyd for indholdet i realtid.
BASS BLAST eller BASS BLAST+	Forstærker bassen og giver en kraftfuld lyd.
STANDARD	Du kan nyde optimeret lyd.
MOVIE	Du kan nyde endnu mere fordybende og biografagtig surround-lyd.
MUSIC	Du kan nyde mere god lyd til musik kilde.

5

- ❗ Når enheden registrerer DOLBY ATMOS- eller DTS:X-stream, kan du ikke skifte til en anden lydeffekt. I dette tilfælde reagerer enheden ikke, selvom du trykker på **SOUND EFFECT**. Og du kan kun se "NOT SUPPORTED" på skærmen.
- ❗ Når denne enhed registrerer DTS strøm i MOVIE-tilstand, afspilles strøm ved hjælp af DTS Virtual:X-teknologi.
- **TV-fjernbetjening:** Denne giver dig mulighed for at kontrollere lydstyrken på denne enhed med TV-fjernbetjeningen, selv af andre mærker. (Side 33)
For at tænde eller slukke for TV Fjernbetjening funktionen, tryk og hold **SOUND EFFECT** i ca. 3 sekunder, og så tryk på det igen.

- ❗ Understøttede TV-fabrikater

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

🔊 (Lyd tuning.)

- Justerer lydstyrken på hver højttaler.
Vælg højttaleren du vil justere ved brug af 🔊, og juster lydniveauet ved brug af **VOL +/–**.
- ❗ Justering af baghøjttalere virker kun, når baghøjttalerne er tilsluttet.
- ❗ Find oplysninger om højttalere på side 12.

6

Display	Beskrivelse	Område
WF	Subwoofer	-15 ~ 6
C	Center	-6 ~ 6
R	Bagside	-6 ~ 6
TRE	Diskant	-5 ~ 5
BAS	Bas	-5 ~ 5

- **Surroundlyd:** Tillader dig at nyde surroundlyd med baghøjttalere (side 22).
For at tænde eller slukke for surroundlyd, hold 🔊 i ca. 3 sekunder, og så tryk på det igen.

7**F (Funktion)**

- Vælg funktionen og indgangskilden ved at trykke gentagne gange på knappen **F**.

8**🔇 (Mute)**

- Tryk på 🔇 for at sætte din enhed på mute. For at annullere, tryk på 🔇 igen.

ⓘ (Information)

- Du kan få vist forskellige oplysninger om inputkilden ved at trykke på ⓘ.
- OPT (Optisk)/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN) : Lydformat
- BT (**Bluetooth**) : Tilsluttet **Bluetooth** enheds navn

9

- **Automatisk tænding eller slukning:** Tillader dig at tænde eller slukke for enheden automatisk ved hjælp af input-signaler: Optisk, LG TV eller **Bluetooth** (Side 34)
For at tænde eller slukke for AUTO POWER funktionen, tryk og hold ⓘ i cirka 3 sekunder og så tryk på den igen.

*

10


- Denne knap er ikke tilgængelig.

🌙 (Nattid)

11

- Denne funktion er nyttig, når du vil se film med lav lydstyrke sent om natten. Reducerer lydintensiteten og forbedrer finheden og blødheden.
Tryk på 🌙 for at aktivere Nattid tilstanden. For at annullere, tryk på 🌙 igen.

Højttaleres position

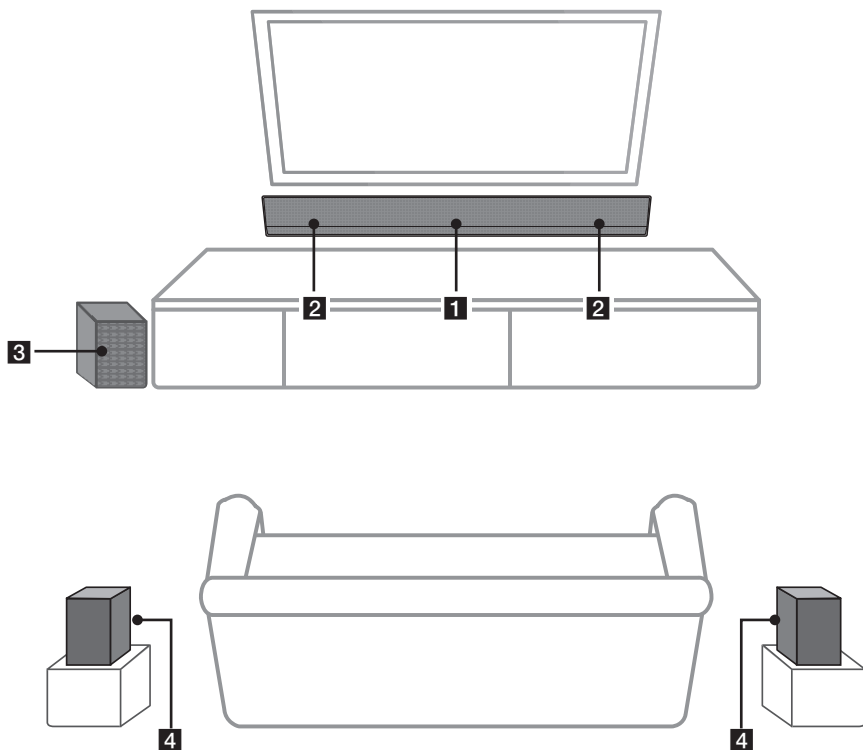

1 Midterste højttaler

2 Forreste højttalere

3 Subwoofer

4 Baghøjttalere

! Du kan opnå surround sound med det trådløse baghøjttalersæt. Trådløs baghøjttalerkit solgt separat (SPK8-S).


Installation af soundbar

Du kan høre lyden ved at tilslutte enheden til den anden enhed: tv, Blu-ray-afspiller, DVD-afspiller, osv.

Placer enheden foran fjernsynet og tilslut den til den ønskede enhed (Side 26-32).

Det er muligt at placere den trådløse subwoofer i rummet. Men det er mest hensigtsmæssigt at placere subwooferen i nærheden af hovedenheden. Drej den lidt mod midten af værelset for at reducere murrefleksionerne.

For at få den bedste surroundsound, skal højttalerne placeres, som vist nedenfor.

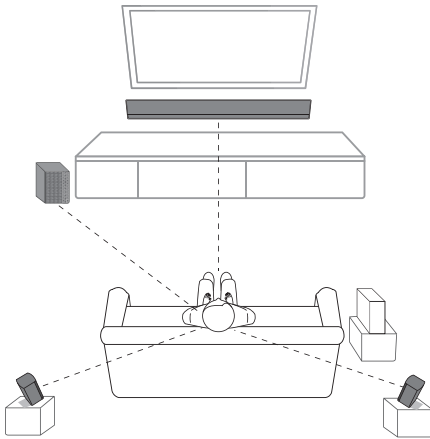

! Bemærk

- Hvis det lyd bar dækker det afsidesliggende sensor af det fjernsyn, vær venlig adskille afstand mellem det lyd bar og fjernsyn ved 10 ~ 15 cm eller mere.
- Billedet ovenfor kan afvige fra de faktiske enheder.
- Du kan opnå surround sound med det trådløse baghøjttalersæt. Trådløs baghøjttalerkit solgt separat (SPK8-S).

! Forsigtig

- For at opnå den bedste ydelse af den trådløse forbindelse, som f.eks. **Bluetooth** eller en trådløs subwoofer, skal du ikke installere enheden på metalmøbler, fordi den trådløse forbindelse kommunikerer via et modul, der er placeret nederst på enheden.
- Pas på ikke at lave ridser på overfladen af enheden/subwooferen, når du installerer eller flytter dem.

1 Montering af hovedenheden på væggen

Du kan montere hovedenheden på en væg. Monter vægbeslaget på en solid væg vinkelret til gulvet. Hvis du vil montere vægbeslaget til andre byggematerialer, skal du kontakte en kvalificeret person til at montere det. Brug kun det vægbeslag der følger med denne enhed. Fastgør ledningerne til enheden først, og sæt derefter enheden på vægbeslaget.




- Hvis et spædbarn eller lille barn sluger det vedlagte tilbehør, kan der opstå forskellige ulykker som for eksempel kvælning. Det vedlagte tilbehør skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Når skruer strammes skal de strammes helt til. Undgå at over-stramme skruerne. Hvis man overstrammer skruerne kan man beskadige væggen og produktet eller reducere produktets ydelse.
- Undgå at montere enheden, der overstiger den specificerede belastning, og tillad ikke nogen ekstern belastning på produktet.
- Undgå ulykker ved at bruge værktøj med omhu under montering.
- Du bør forbinde kablerne inden montering, fordi det er vanskeligt at gøre, efter at enheden er monteret.

Inden montering

- Vægbeslaget må ikke bruges til andre formål end at montere lydbjælken på en væg.
- Afbryd straks monteringen og kontakt servicecentret, hvis du ikke helt kan forstå monteringsprocessen. Brug en professionel installatør, hvis der stadig er monteringsproblemer efter forespørgslen.
- Det anbefales at montere dette produkt på en betonvæg. Montering af dette produkt på andre overflader (træ, gips, krydsfiner, mursten osv.) anbefales ikke. Forkert montering kan forårsage at dette produkt falder ned.
- Monter kun produktet på en lodret væg. Monter det ikke på en hældende væg, der overskrider byggestandarder eller på en meget stejl væg eller loft. LG er ikke ansvarlig for problemer, der forårsages af forkert montering af produktet, f. eks. på hældende vægge og lofter.
- Tjek det vedlagte tilbehør inden montering. Vi er ikke ansvarlige for tabt eller beskadiget tilbehør efter den inderste pakke er blevet åbnet.

Forberedelsesmaterialer



Vægbeslag
installationsvejledning



Vægbeslag




Skruer




Stikkontakt på væg

1. Juster tv'ets UNDERKANT efter installationsskinnen på vægbeslaget, og fastgør tv'et i den rigtige position.

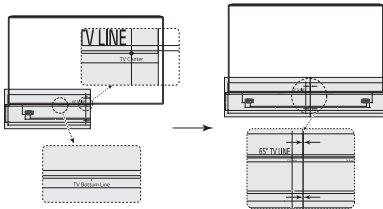


2. Når du monterer på en væg (beton), skal du bruge rawlplugs. Bor nogle huller. Der medfølger en skabelon (se installationsvejledningen til vægbeslaget) til at bore efter. Brug skabelonen til kontrollere punkterne, hvor der skal bores.

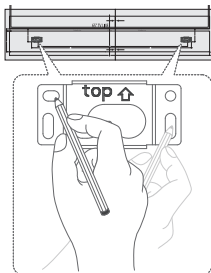


3. Fjern installationsskinnen til vægbeslaget.

4. Fastgør beslagene med skruer som vist i illustrationen nedenfor.

Der henvises til side 16 for at få flere oplysninger om at fastgøre skruerne.

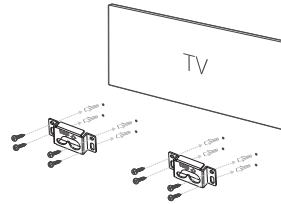

5. Sæt krogene på enheden fast på beslagene som vist herunder.

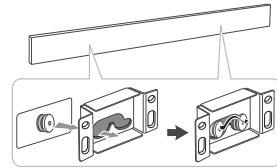


! Bemærk

Enheden afmonteres ved at udføre trinnene i omvendt rækkefølge.


Sådan fastgøres ankre og skruer

(Til montering på en betonavæg)


1. Bor huller med et bor på Ø 6 mm til en dybde på 40 mm til 45 mm.

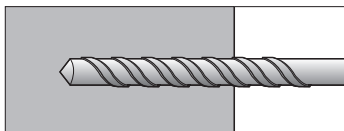

2. Rens hullerne.

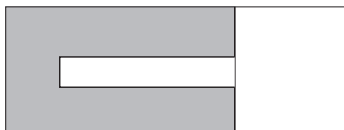


3. Indsæt de vedlagte ankre i hullerne. (Brug en hammer til at indsætte ankerne.)

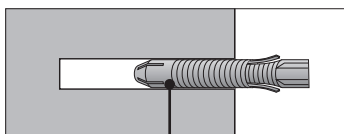


Vægmonteringsanker


4. Hold vægbeslaget op mod væggen for at tilpasse hullerne.

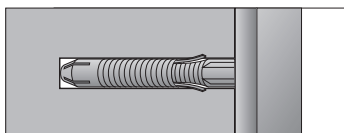

5. Stram skruerne for at montere vægbeslaget. Nu strammes skruerne til en stramhed på 12 kgf/cm ± 1.

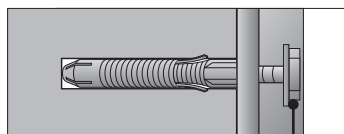

Vægmonteringsskrue

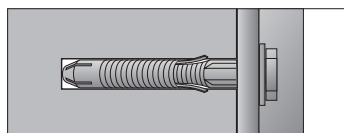

 Forsigtig

- Når du monterer enheden på væggen, fastgør det forsigtigt så det ikke tabes.
- Dette produkt må ikke monteres på en væg, hvis det kan blive udsat for olie eller olierampe. Det kan få produktet til at falde.
- Professionelle installatører bør læse denne vejledning for at sikre korrekt montering.
- Professionelle installatører bør give denne vejledning til kunder efter montering og opfordre dem til at læse og opbevare den på et sikkert sted til fremtidig brug.
- Efter at have læst vejledningen opbevares den på et sikkert sted til fremtidig brug.
- Bed en professionel installatør, der anbefales af forretningen, om at montere produktet. Montering udført af en anden person end en professionel installatør kan være meget risikabel og kan føre til personskader.
- Monter ikke dette produkt på et uegnet sted, der ikke kan bære dets vægt. Hvis monteringsstedet ikke er kraftigt nok, kan det forårsage at produktet falder og fører til personskader.
- Kontakt en professionel installatør, der anbefales af forretningen, for at flytte eller udskifte produktet efter montering. Montering er en teknisk opgave og der kan opstå sikkerhedsproblemer hvis man selv forsøger at montere eller flytte produktet.
- Produktet må ikke udsættes for ekstra belastning eller slag efter montering. Det kan forårsage at produktet falder og efterfølgende personskader.
- Når produktet monteres på en væg, må ledninger ikke hænge fra bagsiden af produktet. Det kan beskadige ledningerne og der kan opstå brand, elektrisk stød eller fejl på produktet.

 Forsigtig


- Monter produktet i henhold til instruktionerne i denne vejledning. Hvis man ikke monterer produktet i henhold til vejledningen kan det føre til alvorlige personskader eller skader på produktet.
- Der skal være mindst to personer til stede ved montering af produktet eller ved justering af højden. Hvis man selv forsøger at montere eller justere produktet kan det føre til personskader eller skader på produktet.
- Sørg for at der er en tilgængelig væg inden montering. Brug de ankre og skruer, der følger med produktet. Hvis man bruger ikke-godkendte ankre eller skruer, kan det være at de ikke er stærke nok til at støtte produktets vægt, og det kan være en sikkerhedsfare.
- Når der bores huller til montering, skal man sikre at det er de rigtige størrelser bor, der bruges. Følg instruktionerne til huldbyden. Boring og installation af produktet på andre måder end angivet i monteringsvejledningen kan resultere i en ustabil installation og potentielle sikkerhedsproblemer.
- Tør ikke produktet af med en våd klud og brug ikke opvarmningsudstyr eller luftfugter under det sted, hvor produktet er installeret. Vand eller damp kan trænge ind i produktet, og overdreven varme kan forårsage brand, elektrisk stød eller funktionsfejl.
- Monter ikke produktet i nærheden af en brandsprinkler eller detektor, et sted hvor der kan opstå vibrationer eller stød eller i nærheden af et højspændingskabel eller strømkilde.
- Træk produktets stik ud af stikkontakten inden montering. Montering af produktet, mens ledningen er tilsluttet, kan resultere i elektrisk stød eller brand.

**Forsigtig**

- Monter ikke produktet med bare hænder. Man skal altid bruge arbejdshandsker. Det kan forårsage personskader, hvis man monterer produktet uden handsker.
- Monter ikke enheden omvendt. Det kan skade enhedens dele eller medføre personskade.
- Hæng ikke på den monterede enhed og undgå slag på enheden.
- Fastgør sikkert til væggen så den ikke falder ned. Hvis enheden falder ned, kan det medføre personskade eller skade på produktet.
- Vær sikker på at børn ikke trækker i forbindelseskabler, når enheden er installeret på en væg, da dette kan medvirke at enheden falder ned.

Installation af stativet


Fastgør krogene på enheden på standene som vist nedenfor.

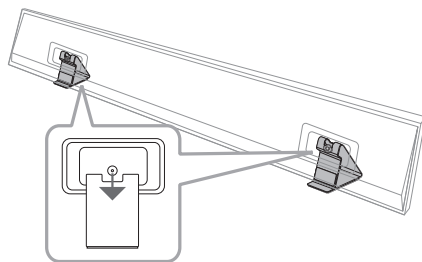**Bemærk**

Når du installerer sound baren med en stand, skal den installeres så den ikke dækker TV'ets sensor for fjernbetjeningen, eller for skærmen.

Organisering af kabler

Du kan organisere kablet med kabelstrips.

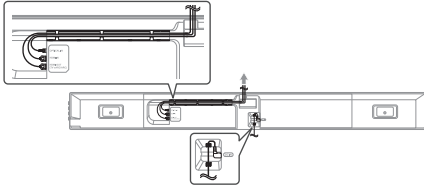


! Bemærk

- Når alle tilslutninger er fuldført, kan du arrangere kablerne efter behov.
- Vi anbefaler at benytte det HDMI kabel der følger med enheden. Hvis et andet HDMI kabel benyttes, er det ikke sikkert det kan samarbejde med denne enhed.

Tilslutning af strømforsyning.

Slut højttaleren til lysnettet via den leverede strømforsyning.

1. Slut den medfølgende strømledning til adapteren.
2. Sæt ledningen til strømforsyningen i DC.IN.
3. Sæt netledningen i en stikkontakt.

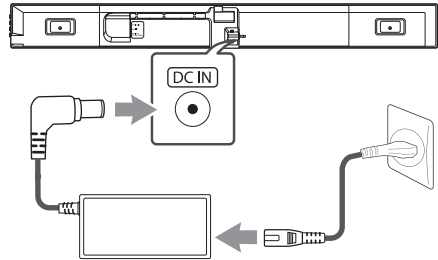

! Forsigtig

Brug kun den medfølgende vekselstrømsadapter sammen med denne enhed. Brug ikke en strømforsyning fra en anden enhed eller producent. Hvis du bruger et andet strømkabel eller en anden strømforsyning, kan det medføre beskadigelse af enheden og tab af garantien.

Tilslutning af trådløs subwoofer og baghøjtalere (sælges separat)

2

Tilslutning af den trådløse subwoofer

Lysdioder for trådløs subwoofer

Lysdiodens farve	Tilstand
Grøn (Blink)	Forbindelsen forsøges oprettet.
Grøn	Forbindelsen er oprettet.
Rød	Den trådløse subwoofer befinder sig enten i standbytilstanden, eller der er opstået en fejl i forbindelsen.
Fra (Intet display)	Strømtikket til den trådløse subwoofer er taget ud.


Opsætning af den trådløse subwoofer for første gang

1. Forbind lydbjælkens strømkabel og den trådløse subwoofer til stikkontakten.
2. Tænd for lydbjælken. Lydbjælken og den trådløse subwoofer vil automatisk blive tilsluttet.
 - Den grønne lysdiode bag på subwooferen tændes.

Manuel parring af trådløs subwoofer

Når forbindelsen ikke er oprettet kan du se den røde LED eller den blinkende på den trådløse subwoofer, og subwooferen vil ikke afgive lyd. Gør følgende for at løse problemet.


1. Tryk på **PAIRING** knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer.

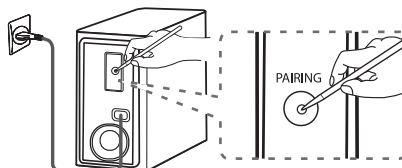

- Den grønne lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer blinker hurtigt. (Hvis den grønne LED ikke blinker, skal du holde knappen **PAIRING** nede.)
2. Tænd for lydbjælken.
 - Parring er gennemført. Den grønne lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer tændes.

! Bemærk


- Det tager et par sekunder (og kan tage længere tid) for hovedenheden og subwoofer til at kommunikere med hinanden og afgive lyde.
- Lydens kvalitet forbedres, når hovedenheden flyttes tættere på subwooferen. Det anbefales at installere hovedenheden og subwooferen så tæt som muligt og undgå nedenstående tilfælde.
 - Der er en forhindring mellem hovedenheden og subwooferen.
 - Der er en enhed med denne trådløse forbindelse, der kører på samme frekvens, f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhed.
 - Hold lyd bjælke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.

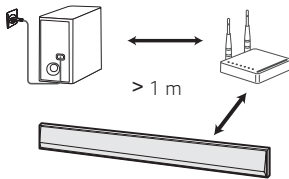

Tilslutning af baghøjttalerne (sælges separat)

Sådan tilsluttes baghøjttalere

1. Tilslut ledning med sort stribe til terminalen - (minus) og den anden leder til terminalen + (plus).

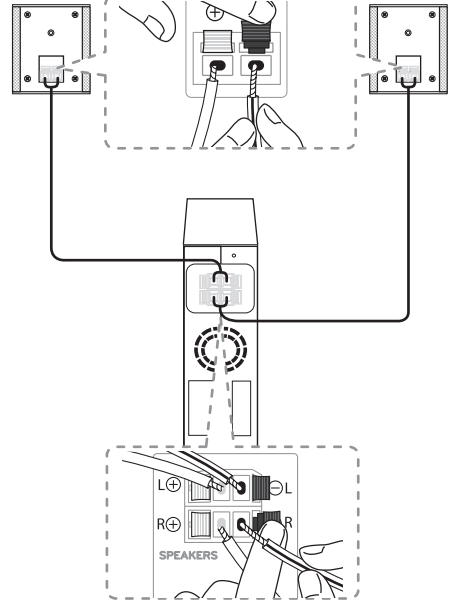

2. Tilslut trådløs modtager og baghøjttalere (venstre, højre) med højttalerkabler.

Farve	Placering
Blå	Bageste venstre
Grå	Bageste højre

! Bemærk

For at høre lyden i surroundsound, skal du købe baghøjttalersættet (SPK8-S).

**Forsigtig**

- Brug kun den højttaler, der medfølger denne enhed. Brug af anden højttaler, kan medføre fejlfunktion.
- Vær omhyggelig med korrekt tilslutning på terminaler på komponenter: + til + og - til -. Hvis kablerne ombyttes, vil lyden blive forvrænget og der mangler bas.

LED indikator på trådløs modtager

LED farve	Status
Gul - grøn (Blinkende)	Forbindelsen forsøges at blive oprettet.
Gul - grøn	Forbindelsen er oprettet.
Rød	Den trådløse modtager er enten i standby-tilstand, eller forbindelsen kunne ikke oprettes.
Slukket (Ingen visning)	Strømkabel til trådløs modtager er afbrudt.


Opsætning af trådløs modtager for første gang

1. Tilslut strømledning for trådløs modtager til stikkontakt.
2. Tænd enheden: Din soundbar og trådløse modtager forbindes automatisk.
 - Gul - grøn LED på din trådløse modtager lyser.

Manuel forbindelse af din trådløse modtager

Hvis forbindelse ikke oprettes, lyser den røde LED på din trådløse modtager, og baghøjttalerne har ingen lyd. Følg trinene herunder for afhjælpning.

1. Tryk på knappen **PAIRING** på bagsiden af din trådløse modtager.

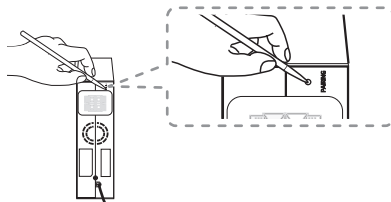

- Den gule - grønne LED på din trådløse modtager blinker hurtigt.
2. Tænd enheden.
 - Forbindelse er oprettet. Den gule - grønne LED på din trådløse modtager lyser.

Surround sound




Med baghøjttalerne kan du nyde en fremragende surroundsound på alle indgangskilder.

Hvis du aktiverer surroundsound, udsender hele højttaleren lyd. Hvis du deaktiverer surroundsound, lyder højttalerne som en original indgangskanal.








For at slå surroundsound til, skal du holde knappen **↕** på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, og tryk igen mens "OFF - SURROUND" vises.

For at slå surroundsound fra, skal du holde knappen **↕** på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, og tryk igen mens "ON - SURROUND" vises.

Surroundsound TIL

Lydeffekt	Indgang	Udgang	
		Ingen baghøjttalere	Baghøjttalerne er forbundet
AI SOUND PRO	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
BASS BLAST eller BASS BLAST+	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
STANDARD	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
MOVIE	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
MUSIC	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		

Surroundsound FRA

Lydeffekt	Indgang	Udgang	
		Ingen baghøjttalere	Baghøjttalere er forbundet
AI SOUND PRO	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
BASS BLAST eller BASS BLAST+	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
STANDARD	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
MOVIE	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		
MUSIC	2.0 kanal		
	5.1 kanal		
	7.1 kanal eller derover		


Sådan fastgør du ferritkernen

Afhængigt af nationale regler, kan ferritkernen muligvis ikke leveres.

Montering af ferritkerne til højttalerkablerne


Du skal fastgøre ferritkernen, for at reducere eller eliminere elektriske forstyrrelser.

1. Træk proppen på [a] på ferritkernen, for at åbne den.
2. Vikl højttalerkablerne to gange omkring ferritkernen.
3. Luk ferritkernen, indtil den klikker.

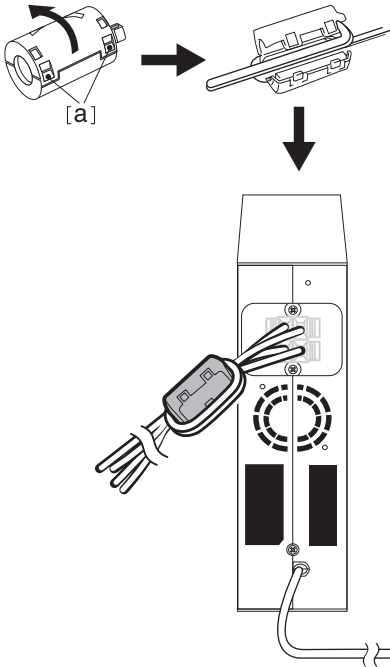

! Bemærk

- Der kan opstå interferens hvis der er et kraftigt elektromagnetisk produkt i nærheden. Anbring enheden og trådløs modtager på afstand af dette.
- Den trådløse modtager vil skifte automatisk til standby efter få minutter, når din soundbar slukkes. Når den trådløse modtager er på standby, skifter LED-lyset til rød.
- Når du tænder din soundbar, tændes den trådløse modtager og LED-lyset skifter til gul - grøn, hvorefter baghøjttalerne siger en lyd efter et par sekunder.
- Det tager et par sekunder (og måske længere) for enheden og den trådløse modtager, at kommunikere med hinanden.
- Brug baghøjttalere mindst 30 cm fra tv-skærmen eller pc-skærmen.
- Når din trådløse modtager tilsluttes eller afbrydes fra enheden, kan lyden blive forstyrret.
- Hold afstanden mellem din soundbar og din trådløse modtager så tæt som muligt, og hold dem mindst 1 meter væk fra andre enheder (f.eks. en anden trådløs router, mikroovn, m.m.), så der ikke opstår forstyrrelser.

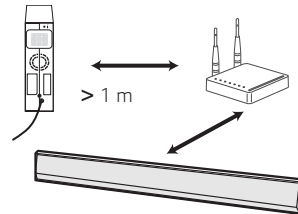


Tilslutning til dit tv

Tilslut denne enhed og tv'et ved hjælp af det optiske digitale kabel eller HDMI-kabel afhængigt af tv'et.

Brug af et optisk kabel

1. Forbind OPTICAL IN på bagsiden af enheden med OPTICAL OUT-stikket på tv'et ved hjælp af et optisk kabel.

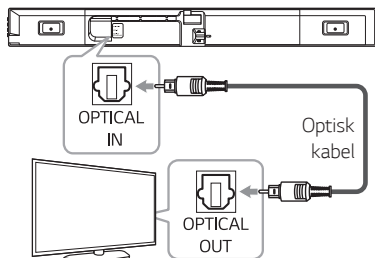

2. Vælg indgangskilden OPT/HDMI ARC ved at trykke gentagne gange på knappen **F**.
Du kan se "OPT" på display vinduet hvis der tilsluttes normalt mellem denne enhed og dit TV.

! Bemærk

- Før tilslutning af det optiske kabel, vær sikker på at fjerne beskyttelses stikdækslet, hvis dit kabel har dækslet.
- Du kan høre tv-lyden gennem højttalerne på denne enhed. På udvalgte tv-modeller, skal du vælge den eksterne højttalerindstilling på tv-menuen. For detaljer, henvises til brugervejledningen til tv'et
- ARC signalet har høj prioritet, hvis enheden er tilsluttet med OPTICAL og ARC på samme tid.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Du kan styre nogle funktioner i denne enhed via tv'ets fjernbetjening med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG-tv, der er understøttet af LG Sound Sync. Sørg for LG Sound Sync-logo på dit tv.

Funktion, der kan betjenes med LG-tv'ets fjernbetjening: Lydstyrke op/ned, mute


Foretag én af følgende tilslutninger, afhængigt af mulighederne på dit udstyr:

! Bemærk

- Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne enhed, mens du bruger LG Sound Sync. Hvis du bruger tv'ets fjernbetjening igen, vil enheden synkroniseres med tv'et. I henhold til fjernsynets specifikationer, synkroniseres denne enheds lydstyrke og lyd med fjernsynet.
- Når forbindelsen mislykkes, skal du kontrollere tilstanden af tv'et og strømmen.
- Kontroller denne enheds tilstand og tilslutning i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
 - Enheden er slukket.
 - Ændring af funktionen til de andre.
 - Frakobling af optisk kabel.
 - Afbrydelse af den trådløse forbindelse forårsaget af interferens eller en distance.
- Tidsrummet, det tager at slukke enheden, varierer afhængigt af dit tv, når du indstiller AUTO POWER-funktionen på ON.

LG Sound Sync med kabelforbundet forbindelse

1. Forbind LG-tv'et med enheden ved hjælp af et optisk kabel.

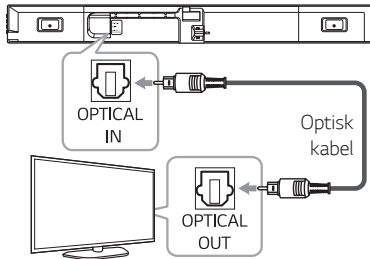

2. Opsætning af lyden af tv for at lytte til lyden gennem denne enhed :
(Der henvises til tv'ets betjeningsvejledning for nærmere oplysninger om LG Sound Sync.)
3. Tænd enheden ved tryk på .
4. Vælg indgangskilden OPT/HDMI ARC ved at trykke gentagne gange på knappen **F**.
Du kan se "LGOPT" på displayet, hvis du tilslutter normalt mellem denne enhed og tv'et.

LG Sound Sync med trådløs forbindelse

1. Tænd enheden ved tryk på .
2. Vælg LG TV funktionen ved at trykke på **F** gentagne gange.
3. Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via produktet:

"PAIRED" vises på displayet i omkring 3 sekunder, og derefter kan du se "LG TV" på displayet, hvis du tilslutter normalt mellem denne enhed og tv'et. (Der henvises til tv'ets betjeningsvejledning for nærmere oplysninger om LG Sound Sync.)




Bemærk

Hvis du slukker for enheden direkte ved at trykke på  (Tænd), bliver LG Sound Sync (Trådløs) afbrudt.

Brug af et HDMI-kabel

Hvis du tilslutter denne enhed til et tv, der understøtter HDMI CEC og ARC (Audio Return Channel), kan du opleve tv-lyden gennem højttalerne på denne enhed uden at tilslutte det optiske kabel.

1. Forbind stikket HDMI OUT (TV eARC/ ARC) bag på enheden med stikket ARC på tv'et vha. HDMI-kablet.

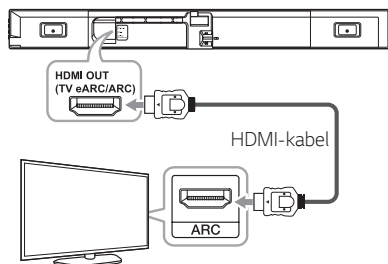

2. Vælg indgangskilden OPT/HDMI ARC ved at trykke gentagne gange på knappen F.
Du kan se "ARC" på display vinduet, hvis der tilsluttes normalt mellem denne enhed og dit TV.



Bemærk

- Du kan høre tv-lyden gennem højttalerne på denne enhed. På visse tv-modeller, skal du vælge den eksterne højttaler indstilling på tv-menuen. (For detaljer, henvises til brugervejledningen til tv'et.)
- Du er måske nødt til at tænde for SIMPLINK funktionen på dit LG TV afhængigt af dit LG TV's model.
- Når du vender tilbage til ARC-funktionen fra en anden funktion, skal du vælge inputkilden til OPT/HDMI ARC. Så skifter denne enhed automatisk til ARC-funktionen.

ARC (Audio Return Channel) funktion

ARC funktionen gør et HDMI kompatibelt tv i stand til at sende lyd til HDMI OUT på enheden.

Funktionen eARC (Enhanced Audio Return Channel)

eARC (Enhanced Audio Return Channel) giver en forbedring i forhold til den eksisterende ARC (Audio Return Channel) og understøtter de seneste lydformater for høj bithastighed, som fx DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® m.m.

Du kan bruge flere komponenter med en enkel forbindelse.

Klargøring til at bruge funktionen eARC eller ARC

- Dit fjernsyn skal understøtte HDMI-CEC og funktionen eARC eller ARC, og HDMI-CEC og eARC eller ARC skal indstilles på ON (Til).
- Indstillingsmetoden for HDMI-CEC, eARC eller ARC kan variere alt efter fjernsynet. Find nærmere oplysninger om funktionen eARC eller ARC i vejledningen til dit fjernsyn.
- Du skal bruge det certificerede HDMI-kabel. (side 30)
- Du skal slutte HDMI OUT på enheden med HDMI IN på det fjernsyn, der understøtter funktionen eARC eller ARC med et HDMI-kabel.
- Du kan kun slutte én lydbjælke til et fjernsyn, der er kompatibelt med eARC eller ARC.

Hvad er SIMPLINK?



Nogle funktioner på denne enhed betjenes med tv'ets fjernbetjening, hvis denne enhed og LG-tv'et med SIMPLINK er tilsluttet via HDMI-forbindelse.

Funktioner, der betjenes med LG-tv'ets fjernbetjening:
Tænd/sluk, lydstyrke op/ned osv.

Der henvises til tv-brugervejledningen for oplysninger om SIMPLINK.

LG-tv'er med SIMPLINK har logoet som vist ovenfor.



Bemærk

- Afhængigt af enhedens tilstand, kan nogle SIMPLINK-funktioner afvige fra dit produkt eller det fungerer slet ikke.
- SIMPLINK-betjeningen kan afvige fra dit produkt afhængigt af, om et tv eller en afspiller er tilsluttet til denne enhed.

Yderligere oplysninger om HDMI

- Når du tilslutter en HDMI- eller DVI-kompatibel enhed, skal du sørge for følgende:
 - Prøv at slukke for HDMI-/DVI-enheden og afspilleren. Herefter skal du tænde for HDMI-/DVI-enheden og lade den være tændt i ca. 30 sekunder og så tænde for afspilleren.
 - Den tilsluttede enheds videoindgang er indstillet korrekt for afspilleren.
 - Den tilsluttede enhed er kompatibel med 720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p eller 3840 x 2160p videoinput.
- Det er ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheder, der fungerer sammen med denne afspiller.
 - Billedet vil ikke blive vist korrekt med en ikke-HDCP-enhed.

! Bemærk


- Hvis en tilsluttet HDMI-enhed ikke accepterer afspillerens lydudgang, forvrænges lyden fra HDMI-enheden muligvis, eller der kommer slet ingen lyd.
- Ændring af opløsning, når forbindelsen allerede er blevet etableret, kan resultere i fejl. For at løse problemet skal du slukke for enheden og tænde for den igen.
- Når HDMI-forbindelsen med HDCP ikke er blevet bekræftet, ændres tv-skærmen til sort skærm. I dette tilfælde, skal du kontrollere HDMI-tilslutningen, eller frakoble HDMI-kablet.
- Hvis der er støj eller linjer på skærmen, skal du kontrollere HDMI-kablet (maks. længde er generelt 4,5 m).
- Du kan ikke ændre videoopløsning i HDMI-tilstand. Ændr videoopløsningen på den tilsluttede komponent.
- Hvis videoinputsignalet er unormalt, når din pc er tilsluttet HDMI IN stikket, skal du ændre opløsningen på pc'en til 576p (eller 480p), 720p, 1080i eller 1080p.

HDMI-kabeltjekliste

Nogle HDMI-kabler har dårlig signaloverførsel, hvilket kan give problemer med lyd og videooverførsel.

Hvis HDMI-kablet er tilsluttet og der ikke er lyd, lyden er afbrudt, der kommer støj fra sound bar og/eller ingen video på dit TV, kan HDMI-kablet være problemet.

Brug et kabel der har premium HDMI certificering logo. Vi anbefaler at bruge et "højhastigheds HDMI-kabel med Ethernet" eller en senere udgave.

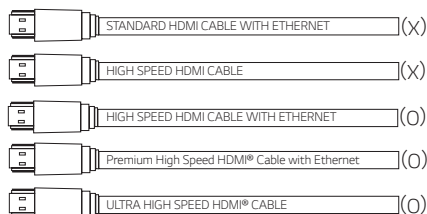

Forbindelse via HDMI-kabel*

Tv'et skal understøtte de sidste nye HDMI-funktioner (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio Return Channel)) for fuld udnyttelse af den direkte transmissionskanal med lydssystem via et HDMI-kabel. Medmindre dit tv understøtter disse HDMI-funktioner, bør lydsystemet tilsluttes via et optisk kabel.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

CEC (forbrugerelektronikkontrol) er en HDMI-funktion, der er udformet til at gøre det muligt for brugeren kun at bruge én fjernbetjening til at styre og betjene de CEC-aktiverede enheder, der er tilsluttet via HDMI.

* Varemærker for CEC er SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc.

Valgfri udstyrstilslutning

DOLBY ATMOS®

Hvad er DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos giver dig en forbløffende oplevelse som du aldrig har oplevet før, ved at levere lyd oppefra, og al fylden, klarheden og effekten af Dolby lyd.


DTS:X®

Hvad er DTS:X®?

I virkelighedens verden er der lyd overalt omkring os, som bevæger sig frit i alle retninger. DTS:X® er fordybet i den naturlige, multi-dimensionelle lydoplevelse, mens vi lever vores daglige liv.

For brug af DOLBY ATMOS® og DTS:X®

- For at nyde indhold, der indeholder Dolby Atmos® og DTS:X®, skal den tilsluttede enhed og indhold understøtte Dolby Atmos® og DTS:X®.
- DOLBY ATMOS® er kun tilgængelig i HDMI og ARC funktion.
- DTS:X® er kun tilgængelig i HDMI og ARC funktion.
- Lydudgangen skal sættes til "Ingen dekodning" som "Bitstream", "Auto" eller "Bypass" på ekstern enhed (Blu-ray afspiller, TV m.m.).
 - Hvis du kan vælge samplingsrate skal den sættes til 192 kHz.
- Hvis dit fjernsyn ikke understøtter DTS-lydkilde, skal du slutte afspilningsenheden (kilde) til HDMI IN- eller OPTICAL In-stikket på lydbjælken for at lytte til DTS-lyd.

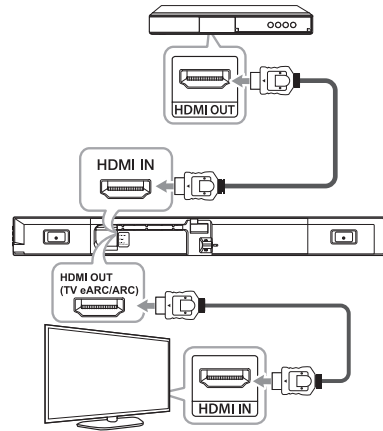

1. Slut HDMI IN-stikket bag på enheden til HDMI OUT-stikket på den eksterne enhed, fx Blu-ray-afspiller, DVD-afspiller osv.
2. Forbind stikket HDMI OUT (TV eARC/ARC) på bagsiden af enheden til HDMI IN (ARC)-stikket på dit TV.
3. Vælg indgangskilden HDMI eller OPT/HDMI ARC ved at trykke gentagne gange på **F**.
 - Hvis du vælger HDMI, kan du høre lyden fra den eksterne enhed. Vælg denne, når du afspiller den eksterne enhed.
 - Hvis du vælger OPT/HDMI ARC, kan du høre lyd fra dit tv. Vælg dette, når du ser tv.


Du kan se "DOLBY ATMOS" eller "DTS:X" på skærmen, hvis du opretter forbindelse normalt mellem lydbjælken og tv'et, og der afspilles indhold.

! Bemærk

- DOLBY ATMOS®/DTS:X® understøtter 3.1-kanal. (5.1-kanal bruges, når den er tilsluttet med bagsættet)
- Hvis Sound bar ikke giver lyd eller videoen på TV ikke er jævnt, kan HDMI-kablet være problemet. Der henvises til HDMI-kablet checkliste. (Side 30)

HDMI IN-tilslutning


Du kan nyde lyden fra den eksterne enhed, som er sluttet til HDMI IN-stikket på enheden.

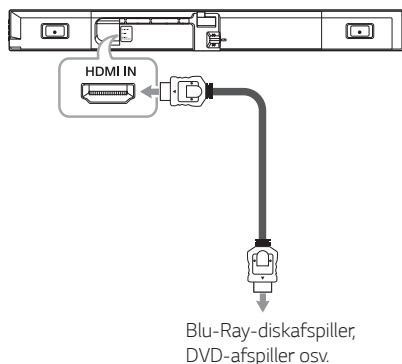

1. Slut HDMI IN-stikket bag på enheden til HDMI OUT-stikket på lydenheden, fx Blu-ray-afspiller, DVD-afspiller osv.
2. Vælg indgangskilden som HDMI ved at trykke på **F** gentagne gange.

OPTICAL IN forbindelse

Tilslut et optisk udgangsstik fra en ekstern enhed til OPTICAL IN-stikket.

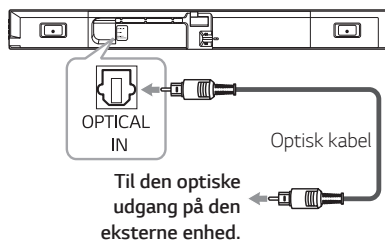

1. Forbind OPTICAL IN stikket på bagsiden af enheden til det optiske udgangsstik på din eksterne enhed.
2. Vælg indgangskilden OPT/HDMI ARC ved at trykke gentagne gange på knappen **F**.
Du kan se "OPT" på display vinduet, ved normal tilslutning mellem denne enhed og dit TV.

! Bemærk

Før tilslutning af det optiske kabel, vær sikker på at fjerne beskyttelses stikdækslet, hvis dit kabel har dækslet.

! Forsigtig

Hvis det optiske kabel er ikke forbundet i den korrekt retning, det kan årsag skade af optisk donkraft.



Optisk
donkraft



Optisk
kabel



Optisk
donkraft



Optisk
kabel

<O>

<X>

Operationer

Sådan bruger du fjernbetjeningen til dit tv

Du kan kontrollere nogle funktioner på enheden med fjernbetjeningen til TV'et, selv produkter fra andre firmaer.

De funktioner, der kan betjenes, er lydstyrke op/ned og mute.

Tryk på **SOUND EFFECT** på fjernbetjeningen og hold den nede i ca. 3 sekunder. "ON - TV REMOTE" vises, og du kan kontrollere denne enhed med fjernbetjeningen til TV'et.

For at tjekke statussen af denne funktion, tryk og hold **SOUND EFFECT** på fjernbetjeningen.

For at slå funktionen fra, skal du holde knappen **SOUND EFFECT** på fjernbetjeningen nede og tryk igen mens "ON - TV REMOTE" vises.

! Bemærk

- Sørg for, at lyden på dit tv er indstillet til [Ekstern højttaler].
- Denne funktion virker ikke på LG TVs Magic fjernbetjening.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke efter hensigten, hvis nogle tv-funktioner som f.eks. HDMI CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slået til.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke godt, når enheden og tv'et er forbundet med et HDMI-kabel.
- Nogle fjernbetjeningen understøttes muligvis ikke.

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Indstil funktionen AUTOMATISK TÆND/SLUK til at tænde og slukke for enheden automatisk.

AUTO POWER tænd/sluk

Denne enhed tændes automatisk ved hjælp af en indgangskilde: Optisk, LG TV eller **Bluetooth**.

Når du tænder tv'et eller en ekstern enhed, der er tilsluttet denne enhed, genkender denne indgangssignalet, og den vælger den passende funktion. Du kan høre lyden fra enheden.

Hvis du forsøger at tilslutte din **Bluetooth**-enhed, tændes denne enhed og opretter forbindelse til **Bluetooth**-enheden.

For at slå surroundlyd til, skal du holde knappen ⓘ på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, og tryk igen mens "OFF - AUTO POWER" vises.

For at tjekke statussen af denne funktion, tryk og hold ⓘ på fjernbetjeningen.

For at slå surroundlyd fra, skal du holde knappen ⓘ på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, og tryk igen mens "ON - AUTO POWER" vises.

! Bemærk

- Når der er tændt for enheden via funktionen AUTO POWER, slukkes der automatisk for den, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra TV'et forbundet via LG Sound Sync. (Optisk/Trådløs)
- Når enheden er tændt ved hjælp af funktionen AUTO POWER, bliver den automatisk slukket, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra den eksterne enhed.
- Hvis du har slukket direkte på enheden, kan du ikke automatisk tænde på enheden med funktionen AUTO POWER. Men du kan tænde for enheden på AUTO POWER, når der tændes for det optiske signal efter 5 sekunder uden noget signal.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
- Hvis du afbryder **Bluetooth**-forbindelsen på denne enhed, forsøger visse **Bluetooth**-enheder kontinuerligt at oprette forbindelse til den. Derfor er det anbefalet at afbryde forbindelsen, før du slukker for enheden.
- Første gang, du tænder for enheden, er funktionen Automatisk tænd/sluk slået til.
- For at denne funktion kan anvendes, skal hovedapparatet være registreret i **Bluetooth**-enhedens liste over parrede enheder.
- Du kan kun indstille funktionen AUTO POWER, når apparatet er tændt.

Automatisk funktionsskift

Denne enhed genkender inputsignaler som f.eks. optisk, HDMI ARC, **Bluetooth** og LG TV og skifter derefter automatisk til den mest velegnede funktion.

Når det optiske signal modtages

Når du tænder den eksterne enhed, der er sluttet til denne enhed ved hjælp af et optisk kabel, skifter denne enhed funktionen til optisk. Du kan høre lyden fra enheden.

Når du prøver at forbinde en **BLUETOOTH**-enhed

Når du prøver at forbinde din **Bluetooth**-enhed med denne enhed, vælges **Bluetooth**-funktionen. Afspil din musik på **Bluetooth**-enheden.

Når du tænder for dit TV eller en ekstern enhed

Når du tænder for dit TV eller en ekstern enhed, som er forbundet enten med et optisk signal eller via LG Sound Sync (optisk eller trådløst), eller HDMI ARC, skifter din soundbar automatisk funktion i henhold til signalet, så du kan lytte til lyden fra enheden.

! Bemærk

- Denne enhed ændrer ikke funktionen til optisk, hvis SIMPLINK på den tilsluttede enhed (tv, Blu-ray disc-afspiller, settopboks eller lignende) er slået til eller en tilsluttet enhed, der understøtter CEC, er tændt. Hvis du ønsker at bruge den automatiske funktionsændring, sluk SIMPLINK funktionen på dit LG TV. Det tager cirka 30 sekunder at slukke SIMPLINK.
- **Bluetooth** forbindelsen vil kun være tilgængeligt på **Bluetooth** og LG TV funktion, hvis **Bluetooth** forbindelsens låsefunktion er slået til. (Side 38)

Hurtig-start

Hvis denne enhed efterlades i standby, har den et lavt strømforbrug, så enheden kan reducere opstartstiden, når du tænder for enheden.

For at tænde for denne funktion, skal du trykke på  på enheden i 3 sekunder når enheden er tændt.

"ON - Q. START" vises i displayet.

For at slukke for denne funktion, skal du igen trykke på  på enheden i 3 sekunder, når enheden er tændt.

"OFF - Q. START" vises i displayet.

! Bemærk

- Hvis hurtig-start funktionen er indstillet, og en vekselstrøm ved et uheld igen bliver forbundet til enheden ved strømsvigt mv, vil hurtig-start funktion aktiveres, når enheden tændes og slukkes en gang.
- Hvis hurtig-start funktionen er indstillet, vil strømforbruget være højere end når hurtig-start er slukket.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til tilslutning over korte afstande.

Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres af en anden elektronisk bølge, eller når du tilslutter **Bluetooth** i andre lokaler.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til trådløs **Bluetooth**-teknologi pådrager ingen gebyrer. En mobiltelefon med **Bluetooth** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via **Bluetooth** trådløs teknologi.

- Tilgængelige enheder: Smart phone, MP3 afspiller, Notesbog, osv..
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

Bluetooth profiler

For at bruge trådløs **Bluetooth**-teknologi, skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Denne højttaler er kompatibel med følgende profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Sådan lytter du til musik fra en Bluetooth-enhed

Inden du påbegynder parringsproceduren, skal du sørge for, at **Bluetooth**-funktionen er slået til på din bærbare enhed. Se brugervejledningen til din **Bluetooth**. Når først de to enheder er blevet parret er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Vælg **Bluetooth** funktionen ved at trykke på **F** gentagne gange.
"BT" og derefter "READY" vises på displayet.
2. Anvend din **Bluetooth**, og gennemfør parringen. Når du søger efter denne højttaler med din **Bluetooth**-enhed, vises muligvis en liste med enheder afhængigt af den type **Bluetooth**-enhed, du anvender. Din højttaler vises som "LG GX(XX)".
3. Vælg "LG GX(XX)".

! Bemærk

- "XX" betyder de to sidste cifre i adressen. Eksempel: Hvis din enhed har en MAC-adresse så som 9C:02:98:4A:F7:08, får du vist "LG GX(08)" på din **Bluetooth**-enhed.
- Nogle enheder skal parres på en anden måde afhængig af hvilken type **Bluetooth**-enhed. For detaljer om **Bluetooth** pardanning, kig i din **Bluetooth** udstyrs brugervejledning.

4. Når det er lykkedes denne enhed at tilslutte med din **Bluetooth** enhed.
 "PAIRED" → din enheds navn → "BT" vises på display vinduet.

! Bemærk

- Hvis enhedsnavnet ikke kan vises på enheden, vil "-" blive vist.
- For at kontrollere den tilsluttede enheds navn, skal du trykke ⓘ på fjernbetjeningen. Den tilsluttede **Bluetooth** enheds navn vises.

5. At lytte til musik.

Find oplysninger om, hvordan du afspiller musik på **Bluetooth**-enheden, i brugervejledningen til **Bluetooth**-enheden.

! Bemærk

- Når du anvender **Bluetooth** teknologi, skal du oprette en forbindelse mellem enheden og **Bluetooth**-enheden så tæt på hinanden som muligt og bibeholde afstanden. Dette fungerer muligvis ikke korrekt i følgende tilfælde:
 - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth**-enheden.
 - Der er en anordning med **Bluetooth** teknologi, der kører på samme frekvens, så som medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.

! Bemærk

- Hvis **Bluetooth**-forbindelsen ikke virker ordentlig, skal du prøve at pardanne den igen.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- Parring er begrænset til én **Bluetooth**-enhed pr. enhed, og parring af flere enheder understøttes ikke.
- Alt afhængig af enhedens type, kan du måske ikke anvende **Bluetooth** funktionen.
- Du kan anvende **Bluetooth** med en telefon, mp3-afspiller, bærbar computer osv.
- Jo mere afstand mellem enheden og **Bluetooth**-anordningen desto lavere lyd kvalitet opnår man.
- **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når **Bluetooth**-anordningen kommer for langt væk fra enheden.
- Når **Bluetooth**-forbindelsen er afbrudt, skal man forbinde **Bluetooth**-anordningen med enheden igen.
- Når enheden ikke er tilkoblet, så vises "READY" i displayvinduet.
- Når du tilslutter **Bluetooth**-enhed (iOS-enhed etc.) til denne enhed eller betjener enheden, kan lydstyrken blive synkroniseret med hinanden.
- **Bluetooth** forbindelsen afbrydes hvis du skifter til en anden funktion efter du er tilsluttet en **Bluetooth** enhed. Og hvis du vender tilbage til **Bluetooth** funktionen vil **Bluetooth** forbindelsen automatisk forbindes.

Kontrollerer den tilsluttede Bluetooth-enhed

Du kan kontrollere den tilsluttede **Bluetooth** enhed via enheden: afspille, pause, spring over, volumen.

! Bemærk

- Kun Android OS og iOS er tilgængelige til at bruge denne funktion.
- Denne funktion bliver muligvis ikke understøttet, afhængigt af **Bluetooth**-enheden eller nogle TV-apparater, der fungerer anderledes.

Bluetooth forbindelseslås (BT LOCK)

Du kan begrænse **Bluetooth** forbindelsen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV funktion for at forhindre utilsigtet **Bluetooth** forbindelse.

Tryk og fasthold **⏻** på fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder i BT (**Bluetooth**) tilstand, hvis du vil tænde for denne funktion, og tryk igen en enkelt gang, mens "OFF - BT LOCK" scrolles. Så kan du begrænse **Bluetooth** forbindelsen.

For at slukke for denne funktion skal du trykke og fastholde **⏻** på fjernbetjeningen i omtrent 3 sekunder i BT (**Bluetooth**) funktionen, og derefter trykke igen mens du scroller på "ON - BT LOCK".

! Bemærk

Selv hvis du slår BT LOCK-funktionen Til, slås denne lydbjælke til via en Auto-tænd funktion. Slå denne funktion fra for at forhindre dette. (Side 34)

Brug af BLUETOOTH-applikation

! Bemærk

- Applikationen "LG Sound Bar" kan kun bruges med Android OS på denne enhed.
- Yderligere datafgifter kan gælde i henhold til dit internetmiljø eller din mobilplan.

Om applikationen "LG Sound Bar"

Applikationen "LG Sound Bar" giver denne enhed en række nye funktioner.

Vi anbefaler, at du henter og installerer den gratis applikation "LG Sound Bar", så du kan nyde nye funktioner.

Installer applikationen "LG Sound Bar" på din BLUETOOTH-enhed

Der er to måder, hvorpå applikationen "LG Sound Bar" kan installeres på din **Bluetooth**-enhed.

Installer applikationen "LG Sound Bar" via QR-koden

1. Installer applikationen "LG Sound Bar" via QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at scanne QR-koden.



2. Tryk på et installationsikon.

! Bemærk

- Sørg for, at **Bluetooth**-enheden har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at **Bluetooth**-enheden har et scanningssoftwareprogram. Hvis du ikke har det, kan du hente et fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Afhængigt af området fungerer QR-koden muligvis ikke.

Installer applikationen "LG Sound Bar" via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tryk på ikonet "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Skriv "LG Sound Bar" i søgelinjen, og start søgningen.
3. I listen over søgeresultater skal du finde og trykke på "LG Sound Bar" for at hente **Bluetooth**-applikationen.

! Bemærk

- Sørg for, at **Bluetooth**-enheden har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at **Bluetooth**-enheden har "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivér BLUETOOTH med applikationen "LG Sound Bar"

Med applikationen "LG Sound Bar" kan du forbinde din **Bluetooth**-enhed med denne enhed.

1. Tryk på ikonet for applikationen "LG Sound Bar" på startskærmen for at åbne applikationen "LG Sound Bar", og gå til hovedmenuen.
2. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om funktionerne, skal du trykke på [Hjælp] i menuen [Indstillinger].

! Bemærk

- Applikationen "LG Sound Bar" bliver tilgængelig i følgende softwareversion;
 - Android OS: ver. 5.0 (eller nyere)
- Hvis du benytter applikationen "LG Sound Bar" til betjening, bliver der muligvis nogle forskelle mellem applikationen "LG Sound Bar" og den medfølgende fjernbetjening. Brug den medfølgende fjernbetjening efter behov.
- Afhængigt af **Bluetooth**-enheden virker applikationen "LG Sound Bar" måske ikke.
- Når applikationen "LG Sound Bar" er blevet tilsluttet, kan musik blive afspillet fra din enhed. Hvis dette er tilfældet, prøv da tilslutningsproceduren igen.
- Hvis du betjener de andre programmer eller ændrer indstillingerne på **Bluetooth**-enheden, mens applikationen "LG Sound Bar" er i brug, fungerer applikationen "LG Sound Bar" muligvis ikke normalt.
- Når applikationen "LG Sound Bar" ikke fungerer normalt, skal du kontrollere **Bluetooth**-enheden og forbindelsen til applikationen "LG Sound Bar", og derefter skal du prøve at oprette forbindelse igen.
- Afhængigt af smartphonens operativsystem kan der være forskelle ved betjening af "LG Sound Bar".
- Selvom **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, kan du bruge appen "LG Sound Bar", når du ændrer funktionen.
- Ekstrafunktionerne i appen "LG Sound Bar" fungerer muligvis ikke, hvis afstanden mellem dette apparat og **Bluetooth**-enheden er for stor, eller hvis der er problemer med det trådløse miljø.

Fejlfinding

Generelt

Symptomer	Årsag & afhjælpning
Enheden fungerer ikke korrekt.	- Sluk for strømmen til denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV, Woofer, DVD afspiller, Forstærker, etc.) og tænd dem igen. - Tag netledningen af både denne enhed og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.) ud af stikkontakten, og prøv at tilslutte dem igen. - Den forrige indstilling gemmes muligvis ikke, når der slukkes for strømmen til enheden.
Ingen strøm	- Stræmkablet er ikke tilsluttet. Sæt stræmkablet i. - Kontroller, om der er strømafbrydelse. Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre enheder.
Ingen lyd	- Forkert indgangskilde er valgt. Kontrollér indgangskilder og vælg den korrekte indgangskilde. - Mute-funktionen er aktiveret. Tryk på  (Afbryd lyd) eller juster lydstyrken for at annullere mute-funktionen. - Juster enhedens lydstyrkeniveau, når du bruger en forbindelse med en ekstern enhed (kabel-tv-boks, Bluetooth-enhed osv.).
Ingen wooferlyd	- Subwooferens strømledning er ikke tilsluttet. Sæt strømledningen ordentligt ind i stikkontakten. - Parring mellem enhed og subwooferen frakobles. Tilslut enheden og subwooferen. (side 20)
Fjernbetjeningen virker ikke ordentligt.	- Fjernbetjeningen er for langt fra enheden. Betjene fjernbetjeningen inden for ca. 7 m. - Der er en forhindring i vejen for fjernbetjeningen og enheden. Fjern den hindring. - Batterierne i fjernbetjeningen er opbrugt. Udskift batterierne.
AUTO POWER funktionen fungerer ikke.	- Kontrollér forbindelsen for den eksterne enhed, som f.eks. tv, dvd/Blu-Ray-afspiller eller Bluetooth-enhed. - Kontroller SIMPLINK tilstanden på dit LG TV og sluk for SIMPLINK. - Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
LG Sound Sync fungerer ikke.	- Kontrollér, om dit LG TV understøtter LG Sound Sync. - Kontrollér forbindelsen for LG Sound Sync (optisk eller trådløs). - Kontrollér lydindstillingen på dit tv og denne enhed.
Enheden tilslutter ikke til Bluetooth enhed.	Sluk for Bluetooth forbindelsens låsefunktion. (side 38)

Symptomer	Årsag & afhjælpning
Når du synes, at udgangsløden fra enheden er lav.	Kontroller enkelthederne nedenfor, og indstil om nødvendigt enheden ifølge oplysningerne. - Når du har sound bar sluttet til dit TV, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT (LYDUDGANGSSIGNALET) i TV'ets opsætningsmenu fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Når du har sound bar sluttet til dit TV, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT (LYDUDGANGSSIGNALET) i afspillerens opsætningsmenu fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. - Skift DRC lydindstillingen på den tilsluttede enheds opsætningsmenu til [OFF] tilstand. - Tjek, at der ikke er tændt for Nattilstand. Sluk for [OFF] Nattilstand.

BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs

Symptomer	Årsag og afhjælpning
Denne enhed kan have trådløs-indblanding.	- Trådløs fungerer måske ikke normalt i et svagt signalområde. - Installér venligst enheden tæt nok på trådløs subwoofer. - Installér ikke enheden på metalmøbler, så du kan opnå optimal ydeevne.
Bluetooth enhed kan opleve svigt eller larme i følgende tilfælde.	- Når hvilken som helst kropsdel har kontakt med Bluetooth-enhedens modtager eller lydbar. - Når der er en forhindring eller en væg, eller enheden er installeret i et afsides område. - Når der er en enhed (et trådløs LAN, medicinsk udstyr eller en mikroovn), der bruger samme frekvens, sørg for at afstanden mellem produkterne er så langt væk fra hinanden som muligt. - Når enheden tilsluttes til Bluetooth-enheden, sørg for at afstanden mellem produkterne er så tæt som muligt. - Når enheden kommer for langt væk fra Bluetooth-enheden, afbrydes forbindelsen og der kan også opstå funktionssvigt.

NOTERER for at frigive Demo-tilstand

Symptomer	Årsag og afhjælpning
Kan ikke ændre inputkilde med F -knappen, f.eks. BT (Bluetooth), HDMI osv., og kun [DEMO]-indikationen vises på frontdisplayet.	Træk strømklablet ud og sæt den i igen. Hvis det ikke virker, skal du trykke på F -knappen (ca. 5 sekunder) på hovedenheden, efter indstilling af volumen til 2, indtil displayet viser den aktuelle valgte funktion.
Fjernbetjeningen virker ikke. (Ingen reaktion)	

Varemærker og licenser

Alle øvrige varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere.



Fremstillet under licens af Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og symbolet dobbelt-D er Dolby Laboratories varemærker.



Se DTS-patenter på <http://patents.dts.com>. Fremstillet med licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen, DTS:X og DTS:X-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



For DTS-patenter, bedes du se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, DTS og Symbol sammen, Virtual:X, og DTS Virtual:X logoet er registrerede varemærker af DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Bluetooth® ordet, mærker og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics sker med licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.

Specifikationer

Generelt	
Strømforbrug	Henvis til hovedetiketten på enheden. Netværksforbundet standby: 1,0 W (Hvis alle netværksporte aktiveres.)
Strømforsyning	- Model: DA-50F25 - Producent: Asian Power Devices Inc. - Indgangsspænding: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Udgangsspænding: 25 V  2 A
Udvendige mål (B x H x D)	ca. 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm
Betjeningstemperatur	5 °C til 35 °C
Fugtighed ved drift	5 % til 90 %
Tilgængelig digital indgangsaudio-samplingfrekvens	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 192 kHz
Tilgængeligt Digitalt Input Lydformat	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, DTS-HD, PCM
Indgang/Udgang	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optisk stik x 1
HDMI IN	19 Pin (Type A, HDMI™ stik) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Type A, HDMI™ stik) x 1 4K Kilder afhængige af HDCP 2.3 understøttes ved 4K opløsninger.
Forstærker (RMS-udgang)	
Total	420 W RMS
Foran	80 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Center	40 W RMS (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10 %)

Trådløs subwoofer	
Strømkraft	Se hovedetiketten på subwooferen.
Strømforsøg	Se hovedetiketten på subwooferen.
Type	1-vejs 1 højttaler
Impedans	3 Ω
Vurderet Indgangseffekt	220 W RMS
Max. Input Strøm	440 W RMS
Udvendige mål (B x H x D)	ca. 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), sælges separat

Trådløs modtager	
Strømkraft	Se mærkat på din trådløse modtager.
Strømforsøg	Se mærkat på din trådløse modtager.
Bagest	70 W RMS x 2 (3 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Udvendige mål (B x H x D)	ca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Baghøjttalere (Hver)	
Type	1-vejs 1 højttaler
Impedans	3 Ω
Vurderet Indgangseffekt	70 W RMS
Max. Input Strøm	140 W RMS
Udvendige mål (B x H x D)	ca. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Håndtering af højttaleren

Ved forsendelse af højttaleren

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende højttaleren, kan du opnå maksimal beskyttelse ved at pakke højttaleren ind, som den oprindeligt var pakket på fabrikken.

Hold udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker, som f.eks. insektspray, i nærheden af højttaleren.
- Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med højttaleren i en længere periode.

Rengøring af højttaleren

Brug en ren, tør klud til rengøring af højttaleren. Hvis overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige højttalerens overflade.

