

LG SIGNATURE

نجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد جوانيه. دونهما ادناء في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي

تحذير! (خطر الثبات)

قد يقع جهاز التلفاز مسبباً إصابات خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدم دائمًا هيكل أو حوامل أو طرق تركيب توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.

- استخدم دائمًا قطعة الأثاث التي يمكنها تحمل وزن التلفاز بشكل آمن.

- تأكد دائمًا أن التلفاز في موضع لا يتجاوز فيه طرف قطعة الأثاث الموضع عليها.

- قم دائمًا بتنويعية الأطفال بمخاطر تسلق قطعة الأثاث للوصول إلى التلفاز أو عناصر التحكم الخاصة به.

- قم دائمًا بتنويعية الأطفال والكابلات المتعلقة بالتلفاز الخاص بك بحيث لا يتم التعرّف فيها أو سحبها أو الإمساك بها.

- لا تضع التلفاز في موقف غير ثابت أبداً.

- لا تضع التلفاز على قطعة أثاث طويلة أبداً (على سبيل المثال، خزانات أو خزانات كتب) من دون تثبيت قطعة الأثاث والتلفاز بدعامة مناسبة.

- لا تضع التلفاز على قماش أو مواد أخرى قد تكون بين التلفاز وقطعة الأثاث الحاملة له.

- لا تضع العناصر التي قد تغري الأطفال بالتعلق أبداً، مثل الألعاب والريموت، فوق التلفاز أو قطعة الأثاث الموضع على التلفاز.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بجهاز التلفاز الحالي ونقله، يجب تطبيق الاعتبارات الواردة أعلاه نفسها.

الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
---	يشير إلى التيار المستمر (DC).
□	يشير إلى أجهزة الفئة II.
⊕	يشير إلى وضع الاستعداد.
	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى الفولتية الخطيرة.



معلومات مهمة لمنع الاحتفاظ بالصورة

- تجنب مشاهدة مقطع فيديو يعرض صورة كما هو موضح أعلاه لفترات طويلة من الزمن.
- أضيّط إعدادات التلفاز كما يلي عند تشغيل مقطع فيديو يعرض صورة كما هو موضح أعلاه لفترات طويلة من الزمن.
 - [فقط] ← [صورة] ← [إعدادات وضع الصورة] ← [وضع الصورة] ← [APS] / [Eco] (وقفاً للبلد)
 - [فقط] ← [صورة] ← [إعدادات وضع الصورة] ← [إضاءة OLED] ← أضيّط إلى قيمة أقل
 - [فقط] ← [صورة] ← [شاشة التوقف OLED] ← [ضبط إضاءة الشعار] ← [على]
- أوقف تشغيل شريط القوائم للجهاز الخارجي، مثل جهاز فك التشفير، لمنع العرض على المدى الطويل لشريط القوائم الخاص بهذا الجهاز. (يرجى الرجوع إلى دليل الجهاز الخارجي المستخدم للحصول على التعليمات).
- أضيّط الإعدادات كما يلي عند مشاهدة مقطع فيديو يعرض أشرطة سوداء باستمرار على اليسار أو اليمين أو الجزء العلوي أو الجزء السفلي لإزالة الأشرطة السوداء.
 - [فقط] ← [صورة] ← [إعدادات نسبة الطول إلى العرض] ← [نسبة طول إلى عرض] ← [تكبير الرأسى] أو [تكبير رباعي الاتجاهات]

معلومات بشأن الوظائف التي تدعم جودة الصورة فيما يتعلق بالاحتفاظ المؤقت بالصور

- يوفر تلفاز LG المزود بشاشة OLED ميزة **Pixel Refresher** (تحديث بكسل) تساعد على منع الاحتفاظ المؤقت بالصور.
- عندما يصل وقت المشاهدة المترافق إلى 2000 ساعة أو أكثر (هذا يعادل مشاهدة التلفاز لمدة خمس ساعات يومياً على مدار العام)، سيتم تشغيل **Pixel Refresher** (تحديث بكسل) تلقائياً بمجرد إيقاف تشغيل التلفاز. عند إيقاف تشغيل التلفاز، سيظهر إشعار على الشاشة للإبلاغ بتنشيط **Pixel Refresher** (تحديث بكسل). سيتم تشغيل هذه الميزة لمدة 1.5 ساعة إثناء إيقاف التلفاز. قد يظهر خط أفقى في أعلى أو أسفل الشاشة عند قرب الانتهاء من العملية.
- يمكن أيضاً تنشيط **Pixel Refresher** (تحديث بكسل) بدوياً من قائمة التلفاز: [فقط] ← [صورة] ← [شاشة التوقف OLED] (تحديث بكسل).
- عندما تشاهد التلفاز الخاص بك لأكثر من أربع ساعات متتالية، سيتم تنشيط **Pixel Refresher** (تحديث بكسل) تلقائياً لبعض دقائق بمجرد إيقاف تشغيل التلفاز. (ملاحظة: لن يتم تنشيط ميزة **Pixel Refresher** (تحديث بكسل) إذا كان سلك الطاقة الخاص بالتلفاز غير موصل أو كانت الطاقة الرئيسية قيد إيقاف التشغيل.)

تُعد شاشة الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (OLED) تقنية ذاتية الانبعاث تحقق العديد من المزايا المهمة لجودة الصورة وادائها. كما هو الحال في أي شاشة ذاتية الانبعاث، يمكن أن يختبر مستخدمو أجهزة التلفاز المزودة بشاشة OLED الاحتفاظ المؤقت بالصور في ظروف معينة، كما هو الحال عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة. تدمج أجهزة تلفاز LG المزودة بشاشة OLED وظائف مخصصة تحمي الشاشة من الاحتفاظ بالصورة المحتمل. إذا استمرت صورة ثابتة على الشاشة، يتم خفض سطوع الشاشة تلقائياً في مناطق محددة من الشاشة أو في الشاشة بأكملها. بمجرد اختفاء الصورة الثابتة، سيعود سطوع الشاشة تلقائياً إلى الإعداد السابق. هذا ليس علماً في المنتج.

أمثلة للصور التي قد تتسبب في الاحتفاظ بالصورة

- الصور الثابتة أو الصور المثبتة التي تتضمن بعض المعلومات والتي يتم عرضها من دون انقطاع على الشاشة، مثل أرقام التقويم وشعارات محطة الإذاعة وعناوين البرامج وترجمة الأخبار أو الأفلام والمناوشين الرئيسية.
- القائمة الثانية أو رموز أجهزة العاب الفيديو أو أجهزة فك التشفير المعنية بالبيث.
- الأشرطة السوداء التي تظهر على يسار الشاشة أو يمينها أو أعلىها أو أسفلها، كما هو الحال في الصور التي تبلغ نسبة العرض إلى الارتفاع فيها 3:4 أو 9:21.

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

الحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب [GPL](http://opensource.lqe.com) و [LGPL](http://opensource.lqe.com) و [MPL](http://opensource.lqe.com) ،
أو ترخيص مفتوحة المصدر آخر يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lqe.com>

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفّر كل أحكام الترخيص
الشعارات لأخلاص المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتوزيل.

LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم بخطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناً على طلب برسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

ن هذا العرض ساري لفترة ثلاثة سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج.
توفر هذا العرض لأي شخص يتقى هذه المعلومات.

الترخيص



الطرازات التي تدعم الريموت السحري Magic فقط

ظروف بيئة التشغيل	
من 0 إلى 40 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
أقل من 80 %	نسبة رطوبة التشغيل
من 20- إلى 60 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين
أقل من 85 %	نسبة الرطوبة في مكان التخزين

- تحدد معلومات الطاقة المقترنة مع المنتج وفقاً للوائح البلد. (وفقاً للبلد)
- يُقياس استهلاك الطاقة تبعاً للجنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC 62087).
- قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلى تبعاً لعوامل مثل نوع محتوى الفيديو المعروض واعدادات التلفاز.
- لمعلومات عن تزوييد الطاقة واستهلاكها، راجع الملصق الموجود على المنتج. (وفقاً للبلد)
- يتم قياس استهلاك الطاقة المعتاد وفقاً لمعايير IEC 62087 أو للوائح الطاقة في كل بلد.
- * في بعض الطرز، يوجد الملصق داخل غطاء طرف توصيل الجهاز الخارجي.
- * حسب المطرز أو البلد، قد لا يكون استهلاك الطاقة المعتاد على الملصق.

مواصفات البث			
النافار التماضي (وفقاً للبلد)	تلفزيون رقمي (وفقاً للبلد)		
PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M	DVB-T/T2 DVB-C DVB-S/S2		نظام التلفاز
862 ميجاهرتز ~ 46	DVB-T/T2 ¹ 230 ~ 174 :VHF III 606 ~ 470 :UHF IV 862 ~ 606 :UHF V 300 ~ 230 :S Band II 470 ~ 300 :S Band III	DVB-C ¹ 890 ميجاهرتز ~ 46	DVB-S/S2 ¹ 2150 ~ 950 ميجاهرتز
3000	6000		أقصى عدد من البرامج القابلة للتخزين
75 أوم			معاملة الهوائي الخارجي

1 الطرازات التي تدعم DVB-T2/C/S2 فقط.

مواصفات الوحدة اللاسلكية (LGSBWAC92)	
(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) شبكة LAN اللاسلكية	نطاق التردد
طاقة الإخراج (الحد الأقصى).	
18 ديبسيبل ملي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز
18 ديبسيبل ملي واط	5725 ~ 5150 ميجاهرتز
12 ديبسيبل ملي واط	5850 ~ 5725 ميجاهرتز
Bluetooth تقنية	نطاق التردد
طاقة الإخراج (الحد الأقصى).	
8 ديبسيبل ملي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز
لأنه يمكن لقنوات النطاق أن تتغير حسب الدولة، فلا يمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله. تم تكوين المنتج لجدول التردد الإقليمي.	
لا اعتبارات خاصة بالمستخدم، يجب تركيب الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين الجهاز والجسم.	
* لا تتوفر IEEE 802.11ac في جميع الدول.	

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأصوات الصادرة

- صوت "تكسير". يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقلص الحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروري.
- طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تتم المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله، وبختلاف ذلك بحسب المنتج.
- هذا الصوت المولود لا يؤثر في أداء المنتج ودقتها.

- تأكد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
- لا ترش الماء أو المنظف مباشرةً على شاشة التلفاز.
- احرص على رش قدر كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.



يتعذر التحكم في التلفاز باستخدام الريموت.

- أفضل مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجدداً.
- تحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت.
- تحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت متباعدة على نحو صحيح (+) إلى (-)، (-) إلى (+).
- لا تُعرض أي صورة ولا يصدر أي صوت.

تحقق مما إذا كان المنتج يعمل.

- تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقبس الحائط.
- تحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى.

يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.

- تحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يقطع الإمداد بالطقة.
- تحقق من تشغيل خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت.

في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل الجهاز، سيتوقف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد مرور 15 دقيقة دون وجود إشارة.

- عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يُكشف عن أي إشارة.

شغيل التلفاز أو أوقف تشغيله باستخدام الريموت.

- أعد توصيل كابل HDMI.
- أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل التلفاز.

عرض غير طبيعي

- إذا كان ملمس المنتج بارداً، فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعياً، لا يوجد خطأ في المنتج.

- تُعد هذه اللوحة منتجاً متفقداً يحتوي على الملايين من وحدات الكيل، قد ترى تقاطعاً سوداء صغيرةً و/أو تقاطعاً ملونةً ماطمةً (أبيض أو أحمر أو أزرق أو أخضر) بحجم 1 جزء في المليون من اللوحة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج ودقتها. تحدث هذه الظاهرة أيضاً مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو استئنادة الأموال.

- قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموضع الذي تنظر منه (يسار/يمين/أعلى/أسفل).

- تحتاج هذه الظاهرة تبعاً لخصائص اللوحة. لا تتعلق بآداء المنتج، ولا تُعد خللاً.

- يوصى بوضع نقطة وصول (AP) على بعد أكثر من 0.2 متر عن التلفاز. إذا تم تثبيت نقطة الوصول على بعد أقرب من 0.2 متر، فقد لا ي يعمل الريموت السحري Magic على النحو المتوقع نظراً لتدخل الترددات.
- لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة لأن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطاريات وحدوث تسرب بها.
- قد يتسبب عدم التطابق مع أقطاب البطارية الصحيحة بحوث انفجار أو تسرب، مما يؤدي إلى تفوب حريق أو حوث إصابة جسدية أو تلوث البيئة المحيطة.
- يستخدم هذا الجهاز بطاريات، ومن الممكن أن تكون هناك قوانين تنظيمية في مجتمعك تلزمك بالخلص من هذه البطاريات بشكل صحيح بسبب الاعتراضات البيئية. يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات حول طريقة التخلص منها أو كيفية إعادة تدويرها.
- يجب ألا تتعرض البطاريات الداخلية أو الموجدة داخل المنتج إلى حرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو التبران أو ما شابه ذلك.
- في أجهزة التلفاز التناطري وبعض البلدان، قد لا تعمل أزرار الريموت.



• **الرجوع** للعودة إلى المستوى السابق.

• **الرجوع** لمسح شاشات العرض الظاهرة على الشاشة والعودة إلى الإدخال السابق.

• **الإعدادات السريعة** للوصول إلى الإعدادات السريعة.

• **الإعدادات السريعة** تعرض قائمة [جميع الإعدادات].

• **أزرار خدمة** بث للاتصال بخدمة بث الفيديوهات.

• **تنبيه** هذه الأزرار الوصول إلى الوظائف المميزة في بعض القوائم.

• **يعمل على تنشيل وظيفة التسجيل.**



تسجيل الريموت السحري Magic

كيفية تسجيل الريموت السحري Magic

لاستخدام الريموت السحري Magic، قم أولاً بإقراه مع تلفازك.

1 ضع البطاريات في الريموت السحري Magic وقم بتشغيل التلفاز.

2 وحه الريموت السحري Magic إلى تلفازك واضغط على **العجلة (موفق)** الموجودة على الريموت.

* في حالة فشل التلفاز في تسجيل الريموت السحري Magic، حاول مرأة أخرى بعد إيقاف التلفاز وتشغيله مرة أخرى.

كيفية إلغاء تسجيل الريموت السحري Magic

اضغط على أزرار **الرجوع** و **الصفحة الرئيسية** في نفس الوقت، لمدة 5 ثوان، لإلغاء اقتران الريموت السحري Magic مع التلفاز.

* اضغط مع الاستمرار على الزر **الإعدادات السريعة**

و **الصفحة الرئيسية** لأكثر من 5 ثوان لفصل جهاز الريموت السحري Magic وإعادة تسجيله في الوقت نفسه.

دليل المستخدم

لمزيد من المعلومات حول هذا التلفاز، اقرأ دليل المستخدم المرفق في المنتج.

• لفتح دليل المستخدم **فتح** ← **الدعم** ← **[دليل المستخدم]**

** لاستخدام الزر، اضغط مطولاً لأكثر من 1 ثانية.

استخدام الريموت السحري Magic

(حسب الطراز)

تستند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز استخداماً صحيحاً.

عند ظهور رسالة [طرازية] (طرازية)، قم بتبديل البطاريات بعد السحرية) منخفضة. يرجى تغيير البطارية، قم بتبديل البطارية.

لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية، واستبدل البطاريات.

1.5 فولت من نوع AAA (التي تتطلب فيها الأطباق + و -) مع التسمية الموجودة داخل حجرة البطاريات وأغلق غطاء البطارية.

تأكد من توجيه الريموت السحري Magic إلى مستشعر الريموت في التلفاز.

(إذا قدمت المسماط المرفق، يمكنك استخدام شيء مدبب بدلاً منه).

⊕ (تشغيل) لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.

⊕ (STB POWER) يمكن تشغيل أو إيقاف جهاز فك التشفير الخاص بك من خلال إضافة جهاز فك التشفير إلى الريموت الشامل الخاص بالتلفاز.

⊕ (عرض دليل البرنامج).

أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.

⊕ (الوصول إلى المساعدة السريعة).

- (شرط) لإدخال - بين الأرقام مثل 1-2 و 2-2.

⊕ (الوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة).

⊕ (تعديل الوصول السريع).

- الوصول السريع هو ميزة تسمح لك بالدخول إلى تطبيق معين أو بث تلفزيوني مباشر، مبشرة عن طريق الضغط مطولاً على أزرار الأرقام.

... (إجراءات إضافية) لعرض المزيد من وظائف الريموت.

... (إجراءات إضافية) سيتم تعيين وظيفة الأوصاف الصوتية.

← (لضبط مستوى الصوت).

⊖ (كتم الصوت) لكتم جميع الأصوات.

⊖ (كتم الصوت) يؤدي إلى الوصول إلى قائمة [إمكانية الوصول].

⊖ (التمرير عبر البرامج المحفوظة).

⊕ (التعرف على الصوت) يلزم الاتصال بالشبكة لاستخدام وظيفة التعرف على الصوت.

تحقق من المحتوى الموصى به. (قد لا تتوفر بعض الخدمات الموصى بها في بعض البلدان).

⊕ (التعرف على الصوت) تحدث أثناء الضغط باستمرار على الزر لاستخدام ميزة التعرف على الصوت.

تحقق التعرف الدقيق على كلامك، يجب عليك تطبيق الكلمات بطريقة بطيئة ودقيقة بمستوى صوت مناسب على بعد حوالي 10 سم من ميكروفون الريموت السحري (⊕).

⊕ (الصفحة الرئيسية) للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.

⊕ (الصفحة الرئيسية) لعرض السجل السابق.

⊕ (الإدخال) لتغيير مصدر الإدخال.

⊕ (الإدخال) الوصول إلى [لوحة معلومات المنزل].

⊕ (الجلة) (موافقات) اضغط على منتصف زر ⊕ لتحديد قائمة. يمكنك

تغيير البرنامج بواسطة استخدام زر ⊕.

- لا تحرك الجلة في الريموت إلى اليمين أو اليسار. فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل المنتج.


أعلى/أسفل/يسار/يمين اضغط على زر أعلى أو أسفل أو يسار أو

يمين التمرير القائمية. إذا قمت بالضغط على أزرار أعلى أو أسفل أو يمين أو يسار وكان المؤشر في حالة الاستخدام، فسوف يختفي

المؤشر من الشاشة وسيعمل الريموت السحري Magic كريموت

عادي. لعرض المؤشر على الشاشة مرة أخرى، قم بتحريك الريموت


السحري Magic إلى اليسار واليمين.

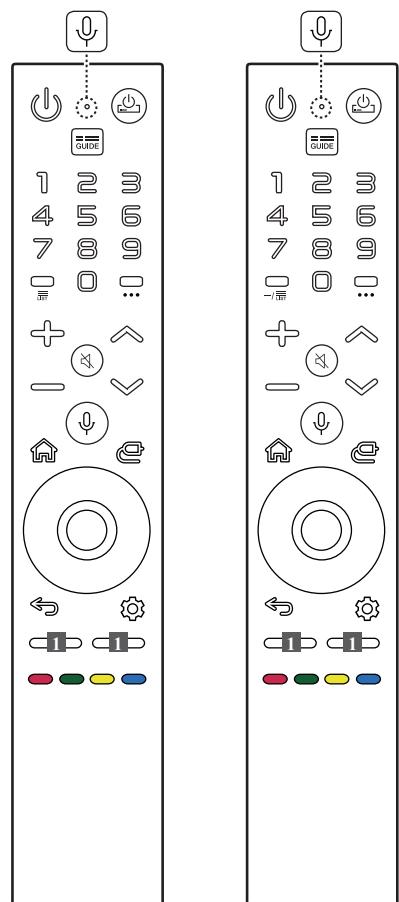

(قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق).

استخدام الزر

يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة، باستخدام الزر.

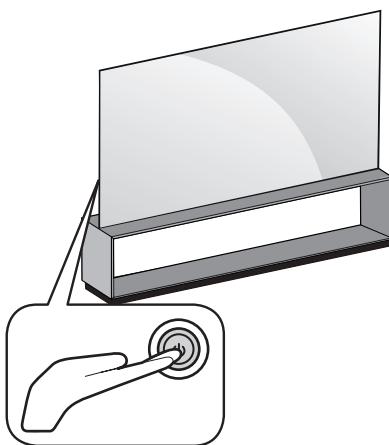

الوظائف الأساسية

التشغيل (ضغط)	
إيقاف التشغيل ¹ (ضغط مع الاستمرار)	
التحكم في الصوت	
التحكم في البرامج	

1 سوف تُغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل وسوف يتوقف أي تسجيل جار. (وفقاً للبلد)

ضبط القائمة

عند تشغيل التلفاز، اضغط على زر **>Main** مرة واحدة. يمكنك ضبط المنشار في القائمة باستخدام الزر.

	إيقاف التشغيل.
	للوصول إلى قائمة الإعدادات.
	لمس شاشات العرض الظاهرة على الشاشة والعودة إلى عرض التلفاز.
	لتغيير مصدر الإدخال.

الأجهزة الخارجية

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، والأنظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن هذا الطراز.
- وصل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب المنافذ في التلفاز.
- إذا سجلت برنامج التلفاز على مسجل/Blu-ray/أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو جهاز VCR، فتأكد من توصيل كابل إدخال الإشارة في التلفاز بالتلفاز عبر مسجل أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو جهاز VCR. للحصول على مزيد من المعلومات عن التسجيل، راجع الدليل المرفق مع الجهاز المتصل.
- راجع الدليل المرفق مع الجهاز الخارجي للاطلاع على تعليمات التشغيل.
- إذا وصلت جهاز ألعاب بالتلفاز، فاستخدم الكابل المرفق مع جهاز الألعاب.
- في وضع الكمبيوتر، قد يحدث تشويش ذو صلة بالدقة أو النطارة الرأسية أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشويش، فغير إخراج الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غير معدل التجديد إلى معدل آخر أو أضبط السطوع والتباين على قائمة [صورة] إلى أن تصبح الصورة واضحة.
- في وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح استناداً إلى بطاقة الرسومات.
- في حالة تشغيل محوري ULTRA HD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يصبح الفيديو أو الصوت مشوشًا على فترات متقطعة بسبب أداء جهاز الكمبيوتر لديك.
- عند الاتصال عبر شبكة LAN سلكية، يوصى باستخدام كابل CAT 7 (عند تزويد الجهاز بمنفذ LAN فقط).

الوصيات

وصل تلفازك بأجهزة خارجية. الحصول على أفضل جودة للصور والملفات الصوتية، وصل الجهاز الخارجي والتلفاز بكابل HDMI. لا تتو في بعض الكابلات المنفصلة.

HDML


- ٤- عند توصيل كبل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وفصلهم عن مصدر الطاقة.
 - ٥- تبديل صوت HDMI المدعوم: حسب الطراز (حسب الطراز) كيلو هرتز، 48 (48) True HD Dolby Digital Plus / Dolby Digital 32 (32) كيلو هرتز، 44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز، 48 (32) PCM كيلو هرتز، 44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز، 96 (96) كيلو هرتز، 192 كيلو هرتز

118

نـ لا تـعـمل بـعـض مـوـزـعـات USBـ. إـن لـم يـتم اـكتـشـاف جـهاـز USBـ لـمـتـصـلـ بـاسـتـخدـام مـوـزـع USBـ، قـم بـتـوصـيلـه بـمـنـفذ USBـ عـلـى اـنـتـفـاـرـ مـيـاـشـةـةـةـ

IR

- تحكم في جهاز فك التشفير (كابل/قمر صناعي/IP/OTT) ومشغل Blu-ray/DVD، ومكبر الصوت، وأجهزة الألعاب، وما إلى ذلك، باستخدام مكبر IR.
 - قم بتوسيط كبل مكبر IR بمفتاح مكبر IR للتلفاز.
 - ضع طرفي مكبر IR (واحد أو اثنين) أمام الجهاز الخارجي كما هو موضح في الصورة أدناه.
 - استخدم إعدادات التحكم عن بعد الشاملة للتحكم في الجهاز.
 - اذهب إلى [+] (+) : [التوسيط] ← [إعدادات اتصال الجهاز] ← [إعدادات التحكم عن بعد] .
 - قم بتنشيط مكبر IR باستخدام شريط 3M المقumed.



- استخدم جزء الإشارة لاستخدام أكثر من جهاز تلفاز.
 - إذا كانت جودة الصورة رديئة، فتتيح مكبر الإشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
 - إذا كانت جودة الصورة رديئة مع وجود هوائي متصل، فحاول إعادة توجيه الهوائي في الاتجاه الصحيح.
 - لا ينطوي كابل هوائي ومحول.
 - بالنسبة إلى الموقع غير المدعوم من بث HD يمكن لهذا التلفاز استقبال بث ULTRA HD من مشדרة ULTRA HD.


طبعة القمر الصناعي

صل التلفاز بطبق القمر الصناعي ومقبس القمر الصناعي باستخدام
كابل تردد راديوي (يُمْقاوِمَة قدرها 75 أو姆). (حسب الظرف)

التركيب



- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- يرجى عدم تكديس الأغراض فوقه أو الضغط على مكبر الصوت بشدة. قد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالمنتج أو إتلافه.

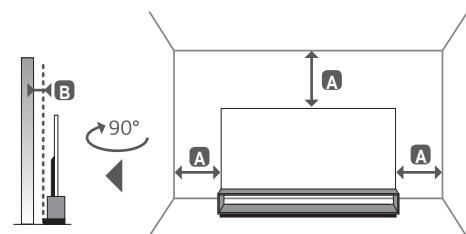

$A \geq 10$ سم

$B \geq 2$ سم

- يوصى بتركيب المنتج على الأرض.



- لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج. (قد يلحق ذلك الضرر بالمنتج).
- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القلم ببعض الإجراءات لتفادي سقوط المنتج. والا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.
- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات نتتاج عن استخدام مواد غير معقدة.


احرص على إدخال البراغي بشكل صحيح واربطها بإحكام. (في حال عدم ربطها بإحكام بشكل كاف، قد يميل التلفاز نحو الأمام بعد تثبيته). لا تستخدم القوة المفرطة لربط البراغي وإلا فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالبراغي وارتخائه.

- إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، فيمكن لهذا أن يشكل خطراً حيث يصبح التلفاز معرضاً للسقوط. يمكن تجنب حدوث إصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:
 - استخدام خزانة أو حاملات توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
 - استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.
 - الحرص على وضع التلفاز بموضع لا يتجاوز طرف قطعة الأثاث الداعمة.
 - عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طولية (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة كتب) من دون تثبيت الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.
 - عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
 - توعية الأطفال حول مخاطر تسليق قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز وأدوات التحكم الخاصة به.


- يرجى قراءة الإرشادات التالية لمنع خدش التلفاز أو إلحاق الضرر به ولضمان نقل الأمان بغض النظر عن نوعه وحجمه.
- يُوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلفاً بمواد التعبئة التي أرفق بها.
- أفصل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.
- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيداً عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.



- تأكد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.

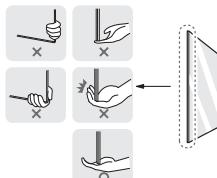

- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير 4 أشخاص على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، يجب الإمساك به كما هو موضح في الصورة التالية.

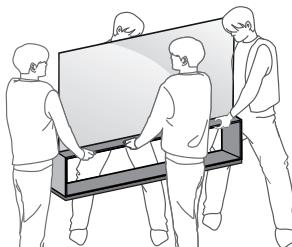

- عند نقل التلفاز باليد، لا تعرضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دوماً مستقيماً، وتتجنب قلبه على جانبه أو إمالته بيميناً أو يساراً.
- لا تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسبب في إمالة/ثني هيكل الإطار، إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالشاشة.
- عند حمل التلفاز، احرص على عدم إلحاق ضرر بالأزرار.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى لتشغيل التلفاز بعد شحنه من المصنع، فقد تستغرق تهيئته عدة دقائق.

قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.

قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط مما هو مبين في هذا الدليل.

قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمه.

يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.


يجب توصيل الجهاز بمفذ تيار سهل الوصول. لم يتم صنع بعض الأجهزة بزر التشغيل / إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة.

قد تختلف العناصر المعرفة مع المنتج حسب الطراز.

قد تغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.

للحصول على أفضل اتصال، يجب الاتجاهو اطراف كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم مسماً و 18 مم عرضًا. استخدم كل اطلاع يدعم USB 2.0 إذا كان كل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز.

$10 \geq A^*$
 $18 \geq B^*$



استخدم كابلًا معتمدًا مع وجود شعار HDMI عليه.

إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمدًا، فقد لا تُعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.

أنواع كابلات HDMI الموصى بها

- كل HDMI®/™ فائق السرعة (3 م أو أقل)

تحتاج إلى تكين الوصول السهل لتوصيل الكابلات الكهربائية وفصلها من المقابس الكهربائي الرئيسي.

- **البطاريات**
 - خرُّن الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان أمن بعيداً عن متناول الأطفال.
 - لا تقم بتصغير الدائرة أو فك البطاريات أو تركها تسخن أكثر مما ينبغي. لا تخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
 - نصيحة: في حال تم استبدال البطارية ب نوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطير تشوّب حريق أو حدوث انفجار.
- **التقل**
 - أثناء النقل، تأكّد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلّب حمل أجهزة التلفاز الكبيرة 4 أشخاص أو أكثر. لا تضغط على الشاشة الأمامية من جهاز التلفاز. وإلا، فقد يحدث تلف للمنتج أو تتعرض لخطر الحريق أو الإصابة.
 - أبقِ مواد التكليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
- لا تسمح بتصوّر الجهاز للخدمات أو سقوط أي أشياء داخله، ولا تُسقط أي شيء على الشاشة.
- لا تضغط بشدة على الشاشة أو تخدشها بيدك أو بواسطة شيء حاد مثل مسحار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبّب هذا في تلف الشاشة.
- **التنظيف**
 - عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وامسح برفق بقطعة قماش ناعمة/جافة. لا ترش الماء أو السوائل الأخرى على التلفاز مباشرةً. لا تستخدم مطّلّقاً مواد تنظيف الزجاج ومعطرات الجو ومبّادات الحشرات والشحوم والشمع (الشمع المخصص للسيارات، الشمع الصناعي) والمواد الكاشطة والتنر والبنزين والكحول، إلخ. التي قد تلخّض ضررًا بالمنتجات وشاشتها. وإلا، فقد يتسبّب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.
- يجب توصيل جهاز التلفاز المزود بمقاييس تيار متعدد ثلاثي الأطراف. تأكّد من توصيل سلك التأثير الأرضي لمنع احتمال حدوث صدمة كهربائية.
- لا تلمس أبداً هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد يحدث الصاعق المزعج الكهربائي.
- تأكّد من توصيل سلك الطاقة بالتفاف ومقاييس تيار بامان، فقد يحدث تلف في القابس أو المقاييس وقد ينشب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بامان.
- لا تدخل أجساماً معدنية أو قليلة للاشتغال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فافصل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
- لا تلمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد يتعرّض للصاعق الكهربائي.
- إذا حدث أي مما يلي، فافصل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.
 - في حال تلف المنتج.
 - في حال تسرّب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محول التيار المتعدد أو سلك الطاقة أو التلفاز).
 - إذا شمّت رائحة دخان أو رائحة أخرى من التلفاز.
 - عندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.
- حتى عند إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتعدد بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن القابس.
- لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحق ذلك ضررًا بالمنتج.
- لا تاخوا تتعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من LG Electronics. فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتنشيل هذا المنتج.
- لا تستخدم سوى المروقات / الملحقات الممتددة من شركة LG Electronics. وإلا، فقد يتسبّب ذلك في تشوّب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو قصور وظيفي أو تشوّه المنتج.
- لا تفكك أبداً محول التيار المتعدد أو سلك الطاقة. فقد يتسبّب ذلك في تشوّب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- توجّر العرض عند استخدام المحول لتجنب سقوطه أو وقوفه على الأرض. فقد يلحق ذلك ضررًا بالمحول.
- للحد من مخاطر تشوّب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس التلفاز عندما تكون يداك مبللتين. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطّيها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.

تحذير! تعليمات الأمان

- **التهوية**
 - قم بتنشيط جهاز التلفاز لديك في مكان جيد التهوية. لا تقم بتنشطيه في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.
 - لا تقم بتنشيط المنتج على سجادة أو وسادة.
 - لا تقم بمحجب المنتج أو تغطيته بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة.
- احرص على عدم لمس فتحات التهوية، أثناء مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.
- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للثني أو الاتساع أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتهي جيداً إلى المقايس والأخذ في الحاطن وخروج السلك من الجهاز.
- لا تحرك جهاز التلفاز أثناء توصيل سلك الطاقة.
- لا تستخدم سلك الطاقة التالفة أو غير محكم التركيب.
- تأكد من الإيمال بالقبس عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل التلفاز.
- لا توصل أجهزة كثيرة جداً بامداد التيار المتردد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- **فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي**
 - إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعاً في مكان يصل الوصول إليه.
 - لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به، وإلا فقد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.
- **تاریض الهوائي الخارجي** (يمكن أن يختلف حسب البلد):
 - في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاحتياطات الواردة أدناه. ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء المطلوبة أو الإضاءة الكهربائية أو دوائر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكنه فيها أن يلامس خطوط أو دوائر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبب هذا في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.



- لمنع انتشار الحريق، أبق الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائماً بعيدة عن المنتج.
- لا تضع التلفاز وأو الرسيمoot في الظروف التالية:
 - أبق المنتج بعيداً عن أشعه الشس المباشرة.
 - منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلًا.
 - بالقرب من مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تصدر حرارة.
 - بالقرب من طواولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض سهلة للنار أو الزيت.
 - منطقة معرضة للمطر أو الرياح.
- لا تعرّض الجهاز لفترات المياه ولا تضع أغراضًا تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلاً على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).
- بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشموع أو تعريض التلفاز لتكييف هواء مبادر.
- لا ترتكب الجهاز في أماكن تعرّض للغبار كثيراً.
- وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو قصور وظيفي أو تشنّه المنتج.

LG SIGNATURE

LG SIGNATURE

OLED TV

السلامة والمرجع

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2020 LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.