


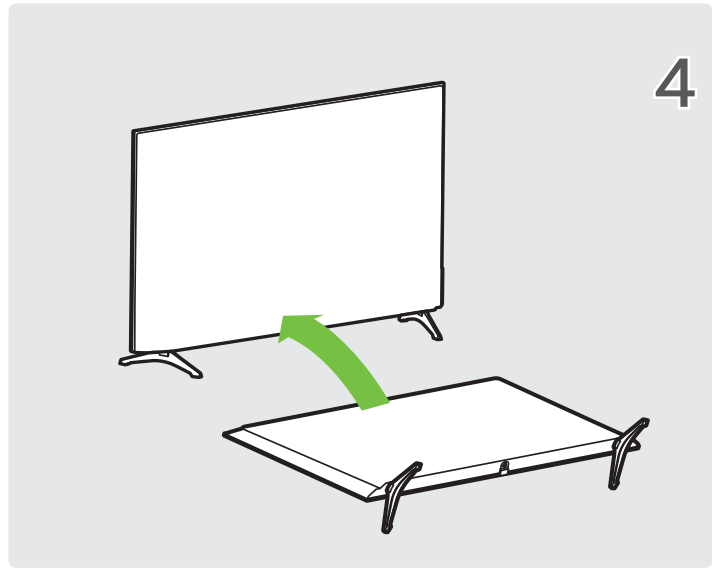
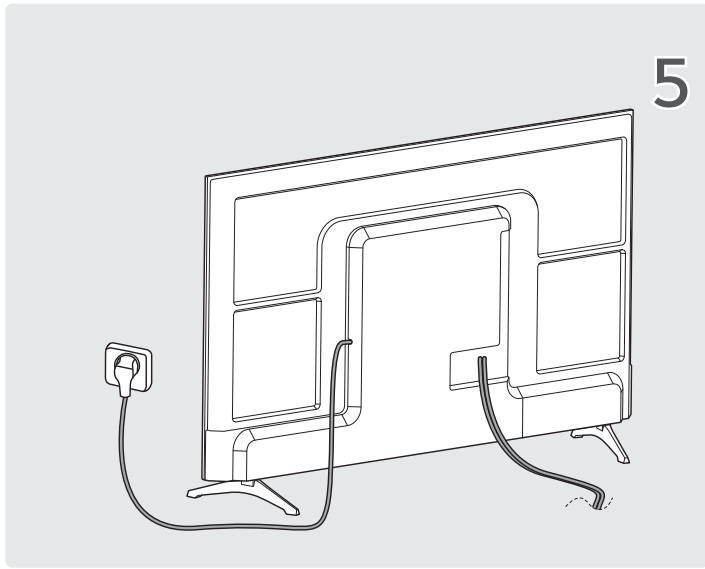
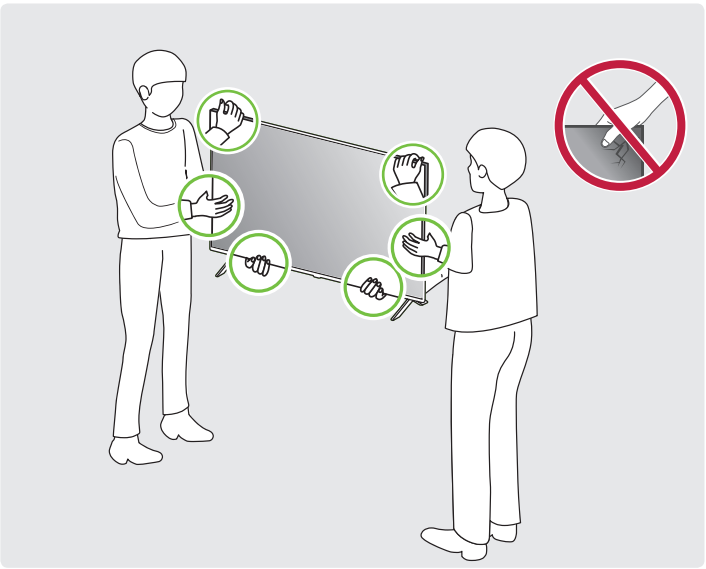
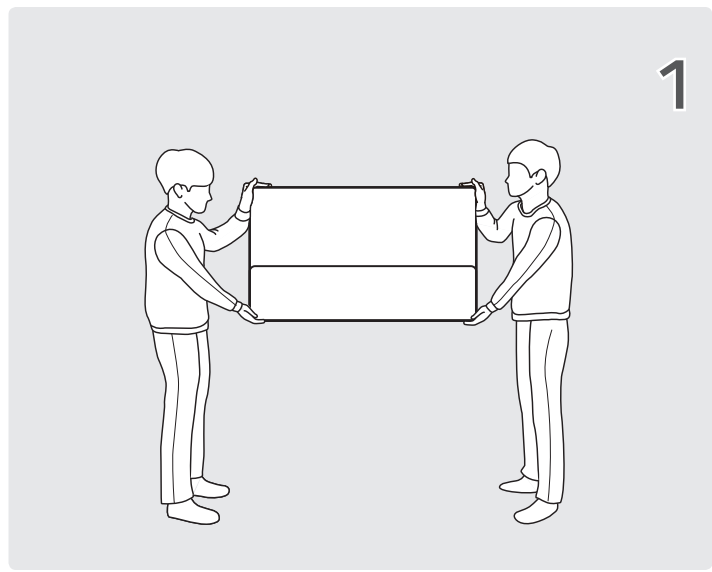
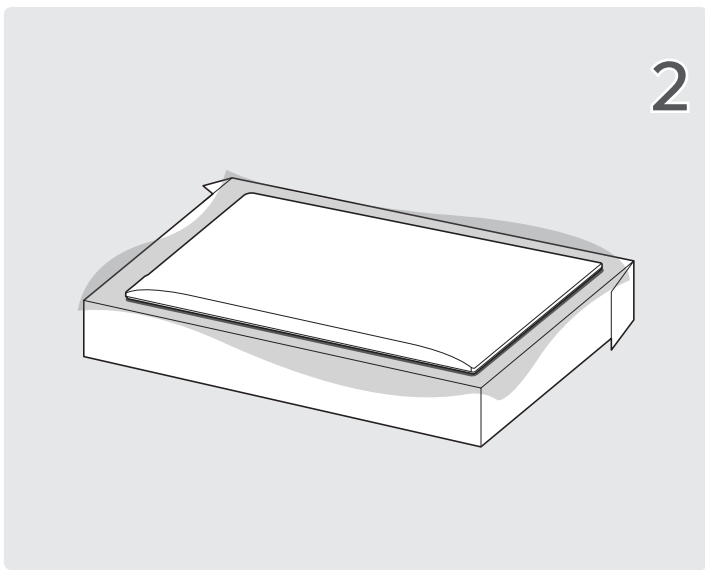
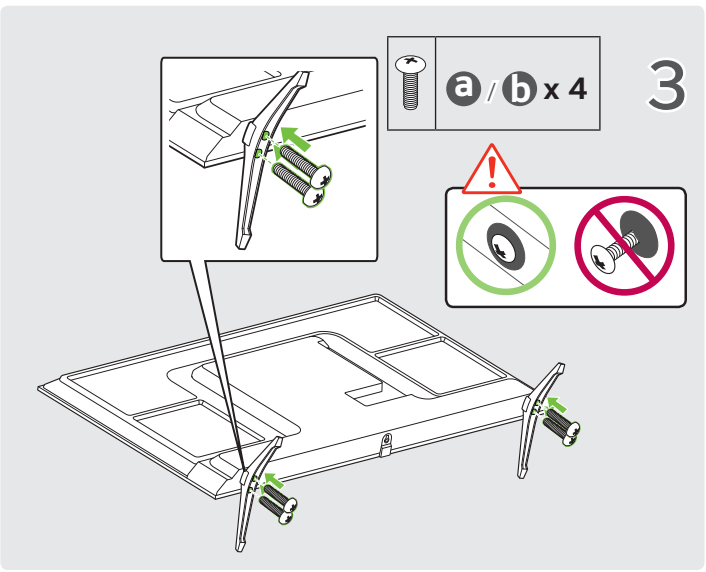
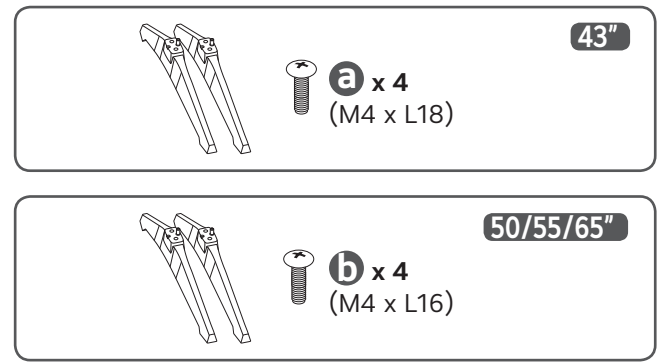

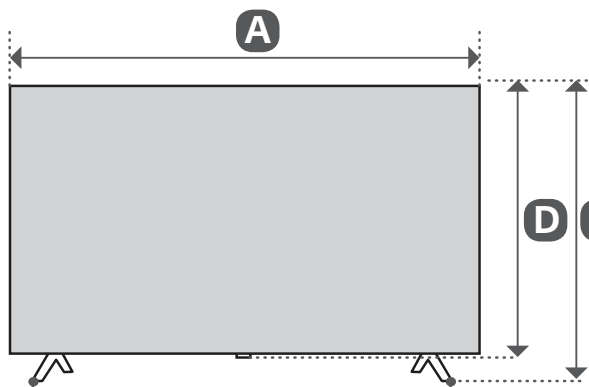






43PK340S* 43PK640S*
50PK340S* 50PK640S*
55PK340S* 55PK640S*
65PK340S* 65PK640S*





F - G	F	E	D	C	B	A	
(ג"ק)		(מ"מ)					
6.1	6.2	58.3	559	237	607	957	43PK340S0LB 43PK640S0LB
8.6	8.7	59.8	645	275	700	1111	50PK340S0LB 50PK640S0LB
10.2	10.4	59.8	711	275	766	1226	55PK340S0LB 55PK640S0LB
14.2	14.4	59.9	834	309	894	1446	65PK340S0LB 65PK640S0LB
AC 100-240 V~ 50/60 Hz			דרישות חשמל				



הדגם והמספר הסידורי של המוצר נמצאים בגב המוצר
ובצד אחד שלו. רשום אותם למטה למקרה שתזדקק
לשירות.



* M F L 0 5 7 8 4 5 2 4 2 5 0 7 R E V 0 0 *

דגם

מס"ד

אזהרה! (מקור לאי-יציבות)

מכשיר טלוויזיה עלול ליפול ולגרור לפציעה חמורה או למוות. ניתן למנוע פציעות רבות, במיוחד לילדים, על-ידי נקיטת אמצעי זהירות כגון:

- יש תמיד להשתמש בכוננית, במעמד או בשיטת תלייה המומלצים על ידי היצרן של מכשיר הטלוויזיה.
 - יש תמיד להשתמש ברהיט שמסוגל לשאת בבטחה את מכשיר הטלוויזיה.
 - יש תמיד לוודא שמכשיר הטלוויזיה לא יבלוט מעבר לשפת הרהיט הנושא אותה.
 - יש תמיד להבהיר לילדים את הסכנה, הטמונה בטיפוס על רהיטים כדי להגיע למכשיר הטלוויזיה או ללוח הפקדים שלו.
 - יש תמיד לעגן כבלים המחוברים למכשיר הטלוויזיה כך שלא יגרמו לנפילות, שלא ימשכו ולא ייאחזו בהם.
 - בשום אופן אין להציב מכשיר טלוויזיה במיקום בלתי יציב.
 - בשום אופן אין להציב מכשיר טלוויזיה על רהיט גבוה (למשל ארון בגדים, מדף) מבלי לעגן הן את הרהיט והן את המכשיר בעזרת תמיכה הולמת.
 - בשום אופן אין להציב את מכשיר הטלוויזיה על גבי בד או מישטח אחר החוצץ בינו לבין הרהיט הנושא.
 - בשום אופן אין להציב על מכשיר הטלוויזיה ולא על הרהיט הנושא אותו, פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס עליהם כגון צעצועים או שלט רחוק.
- אם מכשיר הטלוויזיה הקיים עתיד להיות מועבר למקום אחר, יש ליישם את הכללים המצוינים בסעיף זה.

סמלים

מתייחס לזרם חילופין (AC).	~
מתייחס לזרם ישר (DC).	---
מתייחס לצידוד בדרגה II.	□
מתייחס להמתנה.	⏻
מתייחס ל"מופעל" (הפעלה).	
מתייחס למתח מסוכן.	⚡

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

רשימות

הרשימות הנתמכים עשויים להיות שונים בהתאם לדגם.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

מיוצר ברישיון של מעבדות Dolby, Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CRESTRON CONNECTED

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשימות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב-
<https://opensource.lge.com>

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com. הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

מפרט שידור	
מערכת טלוויזיה	טלוויזיה דיגיטלית מתחנות שידור / כבלים / לוויינים
התנגדות אנטנה חיצונית	75 Ω

תנאי סביבה	
טמפרטורת הפעלה	0 °C עד 40 °C
לחות הפעלה	פחות מ-80 %
טמפרטורת אחסון	-20 °C עד 60 °C
לחות אחסון	פחות מ-85 %

- פרטי האנרגיה המסופקים עם המוצר מצוינים בהתאם לתקנות בכל ארץ. (תלוי בארץ)
- צריכת האנרגיה נמדדת בהתאם ל-IEC 62087.
- מצב התמונה המומלץ 'צפייה ביתית' הוא מצב תמונה ברירת מחדל.
- צריכת האנרגיה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגורמים כגון סוג תוכן הווידאו המוקרן והגדרות הטלוויזיה.

צליל חריג

- רעש של היסדקות: רעש של היסדקות שמתרחש בעת צפייה בטלוויזיה או כיבוי שלה נוצר כתוצאה מהתכווצות תרמית של הפלסטיק בעקבות הטמפרטורה והלחות. רעש זה נפוץ במוצרים שעבורם נחוץ עיוות תרמי.
- המהום של מעגל חשמלי / זמזום של הפנל: רעש בעוצמה נמוכה נוצר כתוצאה ממעגל חשמלי שעובד במהירות גבוהה ומספק עוצמת זרם גבוהה להפעלת המוצר. משתנה כתלות במוצר. רעש זה אינו משפיע על הביצועים או המהימנות של המוצר.



- בעת ניקוי המוצר יש להקפיד שלא לאפשר לנוזלים או לעצמים זרים להיכנס לרווח שבין הצדדים של הלוח לבין מגן הלוח. (תלוי בדגם)
- הקפד לסחוט עודפי מים או חומרי ניקוי מהמטלית.
- אין לרסס מים או נוזל ישירות על מסך הטלוויזיה.
- הקפד לרסס על מטלית יבשה רק את כמות המים או חומר הניקוי הנחוצה לניגוב המסך.

- אם המוצר קר למגע, ייתכן הבהוב קל בעת הפעלתו. זה נורמלי, אין בעיה במוצר.
- פנל זה הוא מוצר מתקדם שמכיל מיליוני פיקסלים. ייתכן שתראו נקודות שחורות קטנטנות ו/או נקודות צבעוניות בהירות (אדומות, כחולות או ירוקות) בגודל של חלקיק אחד למיליון על גבי המסך. זה לא מעיד על תקלה ולא משפיע על הביצועים והמהימנות של המוצר. התופעה מתרחשת גם במוצרים של צד שלישי ואינה מהווה עילה להחלפה או להחזר.
- ייתכנו שינויי בהירות וצבע בלוח בהתאם למיקום הצפייה (שמאל/ימין/למעלה/למטה).
- תופעה זו מתרחשת עקב מאפייני הפנל. היא אינה קשורה לביצועי המוצר ואינה מהווה תקלה.
- הצגת תמונה סטטית לפרק זמן ארוך עלולה לגרום ל"הידבקות" תמונה. יש להימנע מהצגת תמונה סטטית על-גבי מסך הטלוויזיה לפרק זמן ממושך.

ניתן לעדכן את גרסת התוכנה לשיפור הביצועים.

על הלקוח לוודא את תאימות ציוד הלקוח לתוכנה של LGE. במקרה הצורך יש להיוועץ עם LGE ולהעלות את גרסת התוכנה המעודכנת בהתאם להנחיות המסופקות על-ידי LGE.

לא ניתן לשלוט על הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק.

- בדוק את חייוש השלט הרחוק במוצר ונסה שוב.
- ודא שאין מכשול בין המוצר לשלט הרחוק.
- ודא שהסוללות תקינות ומותקנות כהלכה ($\oplus$ ל- $\ominus$).

אין תצוגת תמונה ואין קול.

- ודא שהמוצר מופעל.
- ודא שכבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- בדוק אם יש בעיה בשקע החשמל על-ידי חיבור מוצרים אחרים.

הטלוויזיה מפסיקה לפעול לפתע.

- בדוק את הגדרות בקרת החשמל. תיתכן הפסקת חשמל.
- בדוק אם פונקציית הכיבוי האוטומטי מופעלת בהגדרות הקשורות לזמן.
- אם אין אות כשהטלוויזיה מופעלת, הטלוויזיה תכבה באופן אוטומטי לאחר 15 דקות של חוסר פעילות.
- בעת חיבור למחשב (HDMI) לא מזוהה אות.
- כבה והפעל את הטלוויזיה באמצעות השלט הרחוק.
- חבר מחדש את כבל ה-HDMI.
- הפעל מחדש את המחשב כשהטלוויזיה מופעלת.

* כדי להשתמש בלחצן, לחץ והחזק למשך יותר 1 שניות.

** כדי להשתמש בלחצן, לחץ והחזק למשך יותר 2 שניות.

*** כדי להשתמש בלחצן, לחץ והחזק למשך יותר 5 שניות. (מבלי לכוון כלפי הטלוויזיה)

⏻ (הפעלה) מפעיל ומכבה את הטלוויזיה.

⏮ (קלט) משנה את מקור הכניסה.

לחצני טלטקסט (T.OPT, TEXT) לחצנים המשמשים לטלטקסט.

AD הפעלת פונקציות תיאור שמע.

⏮ משחזר את המצב הדיגיטלי המועדף לכתוביות.

כפתורי מספרים מספר כניסה.

LIST מאפשר גישה לרשימת הערוצים השמורים.

Q.VIEW חזרה לתוכנית האחרונה שנצפתה.

+ ⏮ — מכוון את עוצמת הקול.

🔊 (השתק) השתקת כל הצלילים.

🔊 (השתק) נוגש לתפריט ה- [קיצורי דרך של נגישות].

(אם [הכוונת שמע] כבויה בזמן זה, הפעל אותה)

🔊 (השתק) מכוון את פונקציית Multi IR.

QUICK ACCESS *0 מראה את הגישה המהירה.

9~1 * פתיחת היישום הרשום עבור כל מספר.

SMART מאפשר גישה לתפריט 'בית'.

TV אפשר לצפות בטלוויזיה. כשצופים הטלוויזיה אפשר לבחור תוכניות רדיו, טלוויזיה ו-DTV.

⏮ ⏭ גלילה בין התוכניות השמורות.

GUIDE הצגת מדריך התוכניות.

PORTAL מאפשר גישה לתפריט 'בית'.

INFO מציג את פרטי התוכנית והמסך הנוכחיים.

⚙ (הגדרות) מאפשר גישה לתפריט 'הגדרות'.

TIMER מכבה את הטלוויזיה תוך פרק זמן מוגדר מראש.

🕒 בוחר תפריטים או אפשרויות ומאשר את הבחירה.

לחצני ניווט (למעלה/למטה/שמאלה/ימינה)

גוללים בתפריטים או באפשרויות.

↩ (חזרה) חזרה לרמה הקודמת.

➡ (יציאה) מנקה תצוגה מהמירקע וחוזר לצפייה בטלוויזיה.

🔍 (חיפוש) מעלה את דף החיפוש. (תלוי בדגם)

ALARM מכוון את פונקציית השעון המעורר.

לחצני בקרה (⏮ ⏭ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵) שולטים בתוכן המדיה.

⏴ ⏵ ⏮ ⏭ מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות בחלק מהתפריטים.

⚠ • אין לערבב סוללות חדשות וישנות. הסוללות עלולות להתחמם יתר על המידה ולנזול.

• אי התאמה של קוטביות הסוללות עלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של הסוללה ובעקבות כך שרפה, פציעה או זיהום הסביבה.

• מתקן זה משתמש בסוללות. ייתכן וחלות באזורך תקנות לגבי השלכה נאותה של סוללות לצורך שמירה על הסביבה. יש ליצור קשר עם הרשויות המקומיות לקבלת מידע על השלכה ומחזור.

• אין לחשוף את הסוללות הפנימיות והחיצוניות של המוצר לחום יתר כגון אור שמש ישיר, אש וכדומה.


• בטלוויזיה אנלוגית ובארצות מסוימות, ייתכן שחלק מלחצני השלט לא יפעלו.

שימוש בשלט רחוק

התיאורים במדריך זה מבוססים על הלחצנים בשלט רחוק. קרא מדריך זה בעיון והשתמש בטלוויזיה כהלכה.

כדי להחליף את הסוללות, יש להסיר את מכסה תא הסוללות, להחליף את הסוללות (1.5 וולט AAA) תוך וידוא התאמת הקצוות $\oplus$ ו $\ominus$ לתוויות שבתוך התא ולהחזיר את מכסה תא הסוללות למקומו.

יש לוודא שהשלט רחוק מכוון אל חיישן השלט רחוק שבטלוויזיה.
(תלוי בדגם)

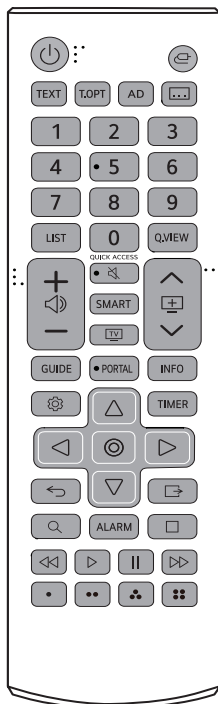

(ייתכן שחלק מהלחצנים והשירותים לא מסופקים בהתאם לדגמים או לאזורים)


1 חבר את היציאה LAN של המודם או הנתב ליציאה LAN של הטלוויזיה.

2 חבר את היציאה LAN של המחשב ליציאה AUX LAN של הטלוויזיה. (תלוי בדגם)

- אין לחבר כבל טלפון מודולרי ליציאה LAN.
- מכיוון שיש שיטות חיבור שונות, יש לעקוב אחר המפרט של ספק התקשורת או ספק שירות האינטרנט.

באמצעות לחצן

ניתן להפעיל את פונקציות הטלוויזיה באמצעות הלחצן.

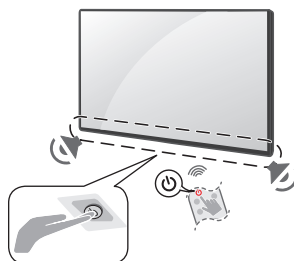

פונקציות בסיסיות

הפעלה (לחיצה) כיבוי⁽¹⁾ (לחיצה והחזקה) בקרת תפריטים (לחיצה⁽²⁾) בחירת תפריטים (לחיצה והחזקה⁽³⁾)	
--	--

- 1** כל היישומים הפועלים ייסגרו.
- 2** ניתן לגשת לתפריט ולבחור ממנו על-ידי לחיצה על הלחצן כשהטלוויזיה מופעלת.
- 3** ניתן להשתמש בפונקציה בעת גישה לבקרת התפריטים.

השיטה לבקרת עוצמת הקול ביציאה

(תלוי בדגם)

• מפרט הכבל



רשת

(תלוי בדגם)

חיבור רשת קווית

ניתן לחבר טלוויזיה זו לשרת Pro:Centric באמצעות היציאה LAN. לאחר ביצוע החיבור הפיזי, יש להגדיר את הטלוויזיה לתקשורת רשת.

חבר את היציאה LAN של המודם או הנתב משרת Pro:Centric ליציאה LAN של הטלוויזיה.

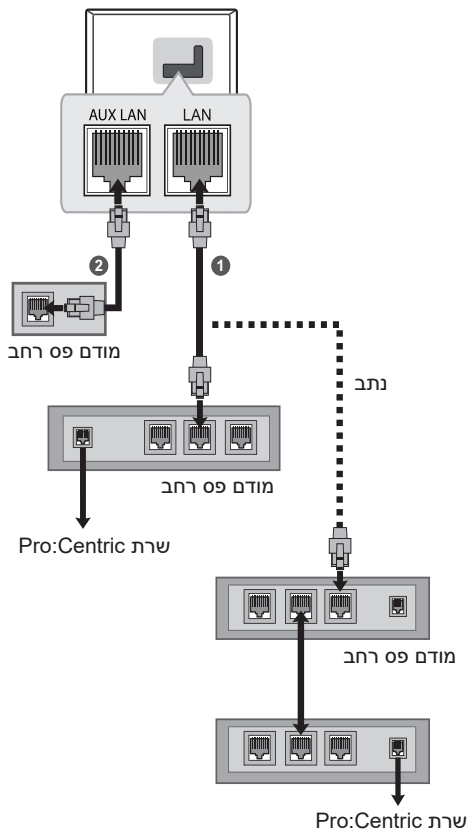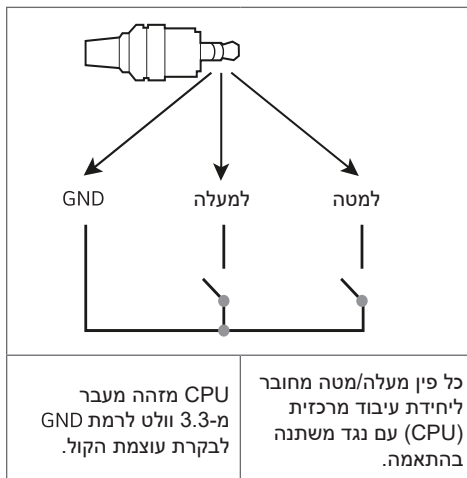


רמקולים חיצוניים

(תלוי בדגם)

התקנים חיצוניים

התקנים חיצוניים זמינים כוללים: גגן Blu-ray, מקלט HD, גגן DVD, מכשירי וידאו, מערכות שמע, התקני אחסון USB, מחשב, התקני משחקים והתקנים חיצוניים אחרים.

- ייתכן שהחיבור להתקן חיצוני שונה מזה שבדגם.
- ניתן לחבר התקנים חיצוניים לטלוויזיה ללא קשר לסדר יציאות הטלוויזיה.
- עיין במדריך לציווד המחובר כדי לקבל הוראות הפעלה.
- כדי לחבר התקן מנשחק לטלוויזיה, יש להשתמש בכבל המסופק עם התקן המשחק.
- במצב מחשב ייתכנו רעשים הקשורים לרזולוציה, לתבנית האנכית, לניגודיות או לבהירות. במקרה של רעשים, שנה את יציאת המחשב לרזולוציה אחרת, שנה את קצב הרענון לקצב אחר או כוונן את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט [תמונה] עד שהתמונה ברורה.
- במצב מחשב, ייתכן שחלק מהגדרות הרזולוציה לא יפעלו כהלכה כתלות בסוג הכרטיס הגרפי.
- אם מושמע תוקן ULTRA HD במחשב, הווידאו או השמע עלולים לסבול מהפרעות לסירוגין כתלות בביצועי המחשב. (תלוי בדגם)
- בעת חיבור באמצעות LAN קווי, מומלץ להשתמש בכבל CAT 7. (רק כאשר מסופקת יציאת LAN).

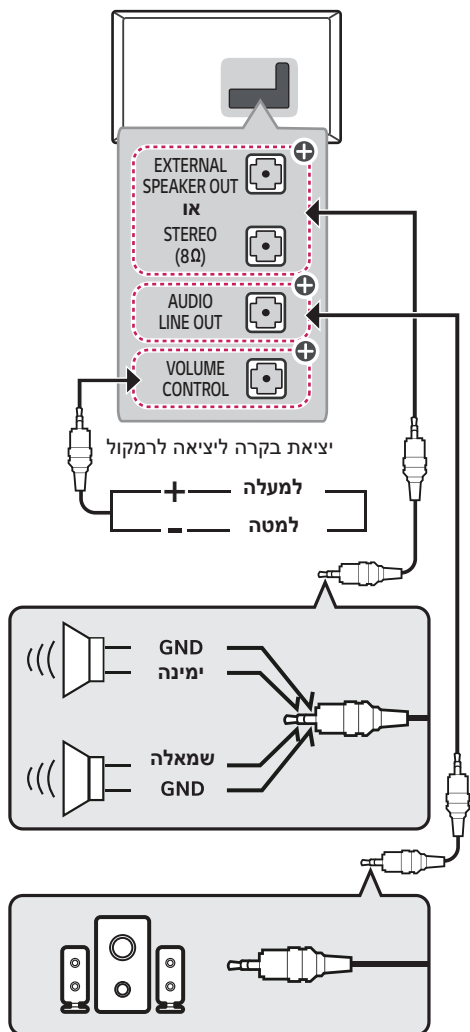

⊕ : תלוי בדגם

- השתמש רק באמצעות שקע סטריאו תלת-קוטבי 3.5 מ"מ.
- אין לחבר את האוזניות לציאה לחיבור רמקול חיצוני.

חיבורים

חיבורים אחרים

חיבור הטלוויזיה להתקנים חיצוניים. לקבלת איכות התמונה והשמע הטובים ביותר יש לחבר את ההתקן החיצוני לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. חלק מהכבלים הנפרדים אינם מסופקים.

ניתן לחבר התקנים חיצוניים שונים לטלוויזיה ולהחליף מצבי קלט לצורך בחירה בהתקן החיצוני הרצוי. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיין במדריך המסופק עם כל התקן.

HDMI

• פורמטי HDMI שמע נתמכים:

(תלוי בדגם)

AC3 (Dolby Digital), EAC3, PCM

• אם ההתקן המחובר לכניסה גם תומך ב' HDMI Deep color', התמונה עשויה להיות ברורה יותר. אולם, אם ההתקן אינו תומך בכך, ייתכן שזה לא יפעל כהלכה. במקרה כזה, שנה את ההגדרה [HDMI Deep Color] של הטלוויזיה למצב כבוי.
(תלוי בדגם)



•    ← [כללי] ← [התקנים חיצוניים] ← [הגדרות HDMI] ← [HDMI Deep Color]
(תלוי בדגם) •

USB

רכזות USB מסוימות עלולות שלא לפעול. אם התקן USB שמשמש ברכזת USB אינו מזהה, חבר אותו ישירות לכניסת ה-USB של הטלוויזיה.

• מומלץ להשתמש ברכזת USB HDD או USB HDD עם ספק כוח. (אם אספקת החשמל לא מספיקה, ייתכן שהתקן אחסון ה-USB אינו מזהה כהלכה.)
• מומלץ להשתמש בכונן USB HDD חיצוני עם מתח נקוב של 5 וולט או פחות או זרם נקוב של 500 מיליאמפר או פחות.

אנטנה/כבלים

יש לחבר את הטלוויזיה לשקע אנטנה בקיר באמצעות כבל RF (75 Ω).

• יש להשתמש במפצל אותות לצורך חיבור של יותר משתי טלוויזיות.
• אם איכות התמונה גרועה, יש להתקין מגבר אותות לשיפור איכות התמונה.
• אם איכות התמונה גרועה כשמחוברת אנטנה, יש לכוון את האנטנה לכיוון הנכון.
• כבל אנטנה וממיר אינם מסופקים.
• במיקום שאין בו תמיכה בשידורי ULTRA HD, הטלוויזיה לא תוכל לקלוט שידורי ULTRA HD ישירים.
(תלוי בדגם)

צלחת לוויין


יש לחבר את הטלוויזיה לשקע לוויין באמצעות כבל RF (75 Ω). (תלוי בדגם)

יחידת CI (ממשק נפוץ לערוצים בתשלום)

הצג שירותי (התשלום) המוצפנים במצב טלוויזיה דיגיטלית. (תלוי בדגם)

• בדוק אם מודול ה-CI מוכנס לתוך חריץ כרטיס COMMON INTERFACE בכיוון הנכון. הכנסה לא נכונה של המודול עלולה לגרום נזק לטלוויזיה ולחריץ כרטיס ה-COMMON INTERFACE.
• אם הטלוויזיה אינה מציגה וידאו ושמע כאשר CI+ CAM מחובר, צור קשר עם מפעיל שירות הכבלים/לוויין.

התקנה על הקיר

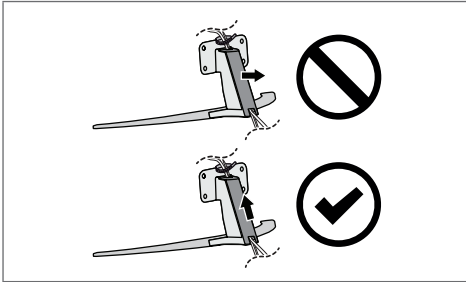

(תלוי בדגם)

- אין להשתמש בעצם חד לשחרור מכסה הכבל. פעולה כזו עלולה לגרום נזק לכבל או לארונות. היא גם עלולה לגרום לפציעה. (תלוי בדגם) 

- בעת התקנה על תושבת הקיר מומלץ לכסות את חור המעמד בסרט כדי למנוע ריבוי אבק וחרקים. (תלוי בדגם)

יש לחבר בזהירות את תושבת הקיר לגב הטלויזיה ולהתקין את התושבת על קיר מוצק המאונך לרצפה. לחיבור הטלויזיה לחומרי בניין אחרים, יש ליצור קשר עם בעל-מקצוע. LG ממליצה שהתקנה על הקיר תבוצע על-ידי מתקין מקצועי מוסמך. אנו ממליצים על השימוש בתושבת הקיר של LG. תושבת הקיר של LG קלה להזזה כשהכבלים מחוברים. אם לא נעשה שימוש בתושבת הקיר של LG, יש להשתמש בתושבת קיר שבה ההתקן מאובטח כהלכה לקיר עם מספיק מקום שמאפשר חיבור להתקנים חיצוניים. מומלץ לחבר את כל הכבלים לפני התקנת חיבורים קבועים לקיר.

-  יש להסיר את המעמד לפני התקנת הטלויזיה על הקיר על-ידי ביצוע פעולת חיבור המעמד בסדר הפוך. (תלוי בדגם)
- למידע נוסף על ברגים ותושבת הקיר יש לעיין ב'רכישה נפרדת'.
- אם הכוונה היא להתקין את המוצר על הקיר, יש לחבר לגב המוצר ממשק התקנה בתקן VESA (חלקים אופציונליים). בעת התקנת המכשיר לשימוש בתושבת הקיר (חלקים אופציונליים), יש לעשות זאת בזהירות כדי למנוע את הפלת המכשיר.
- בעת התקנת טלויזיה על הקיר יש לוודא שלא להתקין את הטלויזיה על-ידי תליית כבלי החשמל והאותות בגב הטלויזיה.
- אין להתקין מוצר זה על הקיר אם הוא עלול להיחשף לשמן או לאדי שמן. הדבר עלול לגרום נזק למכשיר ולגרום לנפילתו.

התקנה על שולחן

(תלוי בדגם)

1 הרם את הטלוויזיה והטה אותה למצב ישר על שולחן.
 • השאר מרווח מינימלי של 10 ס"מ מהקיר לצורך אוורור מתאים.

2 חבר את כבל החשמל לשקע חשמל.




- אין להחיל חומרים זרים (שמינים, חומרי סיכה וכו') על הברגים בעת הרכבת המוצר. (פעולה כזו עלולה לגרום נזק למוצר).
- אם הטלוויזיה מותקנת על מעמד, יש לנקוט אמצעים למניעת התהפכות המוצר. אחרת המוצר עלול ליפול ולגרום לפציעה.
- אין להשתמש בפריטים בלתי-מורשים על-מנת להבטיח את הבטיחות ואת אורך החיים של המוצר.
- כל נזק או פציעה שייגרמו כתוצאה מפריטים בלתי-מורשים אינם מכוסים על-ידי אחריות היצרן.
- בעת הרכבת הכן, יש לוודא שמברגים את כל הברגים המסופקים. אם הברגים אינם מהדקים כראוי, המוצר עלול לנטות או ליפול ולכן להינזק. הידוק יתר של הברגים עלול לגרום להם ליפול בגלל שחיקה במקום חיבור הבורג.
- אם הטלוויזיה לא ממוקמת במיקום יציב, היא עלולה להוות סכנה עקב נפילה. ניתן למנוע פציעות רבות, במיוחד לילדים, על-ידי נקיטת אמצעי זהירות כגון:
 - שימוש בארונות או מעמדים המומלצים על-ידי יצרן הטלוויזיה.
 - שימוש רק ברהיטים שיכולים לתמוך בבטחה בטלוויזיה.
 - וידוא שהטלוויזיה אינה בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
 - לא למקם את הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארונות או כונניות ספרים) מבלי לעגן את הריהוט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
 - לא להעמיד את הטלוויזיה על בד או חומרים אחרים החוצצים בינה לבין הרהיט התומך.
 - הדרכת ילדים לגבי הסכנות שבטיפול על הרהיטים כדי להגיע לטלוויזיה או לבקורות שלה.



שימוש במערכת האבטחה של kensington

(תלוי בדגם)

המחבר של מערכת האבטחה של Kensington נמצא בגב הטלוויזיה. למידע נוסף על ההתקנה ועל השימוש, עיין במדריך המסופק עם מערכת האבטחה של Kensington או בקר בכתובת <http://www.kensington.com>. חבר את כבל מערכת האבטחה של Kensington בין הטלוויזיה לשולחן.

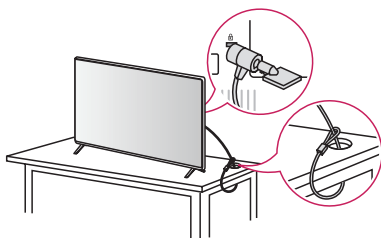

(תלוי בדגם)

חיבור הטלוויזיה לקיר

- 1** הכנס את בורגי העין, או את זוויות הטלוויזיה והברגים שבגב הטלוויזיה, וחזק אותם.
 - אם יש ברגים במקומות של בורגי העין, ראשית יש להוציא את הברגים.
 - 2** התקן את זוויות הקיר עם הברגים על הקיר. התאם את המיקום של תושבת הקיר ובורגי העין בגב הטלוויזיה.
 - 3** חבר את בורגי העין לזוויות הקיר בחבל חזק. ודא שהחבל אופקי למשטח הישר.
- השתמש בפלטפורמה או ארון שהם חזקים וגדולים מספיק לתמיכה בטוחה בטלוויזיה.
 - זוויות, ברגים וחבל אינם מסופקים. ניתן להשיג אביזרים נוספים מהספק המקומי.

הקפד על העצות הבאות כדי למנוע גרימת שריטות או נזק לטלוויזיה וכדי להוביל אותה בבטחה ללא קשר לסוג או לגודל שלה.


- מומלץ להעביר את הטלוויזיה בקופסה או בחומרי האריזה שבהם הגיעה הטלוויזיה.
- לפני העברת הטלוויזיה או הרמתה יש לנתק את כבל החשמל ואת כל הכבלים האחרים.
- בעת החזקת הטלוויזיה, על המסך להיות מופנה ממך והלאה כדי למנוע נזק.
- החזק בחוזקה החלק העליון והתחתון של מסגרת הטלוויזיה. הקפד שלא לאחוז בחלק השקוף, או באזור הרמקול או כיסוי הגריל.
- להובלת טלוויזיה גדולה יש צורך בשני אנשים לפחות.
- בעת הובלת הטלוויזיה, אין לחשוף אותה לזעזועים או לרעידות יתר.
- בעת הובלת הטלוויזיה יש להקפיד שהיא תישאר במצב מאונך, לעולם אין להפוך אותה על צידה או להטות אותה שמאלה או ימינה.
- אין להפעיל לחץ יתר כדי למנוע התעקמות/כיפוף של המסגרת שכן הדבר עלול לפגוע במסך.
- בעת הטיפול בטלוויזיה, הקפד לא לגרום נזק ללחצנים הבולטים.

ניתן להחליף או לשנות אביזרים שנרכשו לצורך שיפור האיכות ללא כל הודעה. יש ליצור קשר עם הספק לקניית פריטים אלה. התקנים אלה יעבדו רק עם דגמים מסוימים.

שם הדגם או עיצובו עשויים להשתנות בהתאם לשרדוג פונקציות המוצר או החלטות או מדיניות היצרן.

סוגר להרכבה על הקיר

יש להשתמש בברגים ובמתלה התקנה העומדים בתקן VESA. המידות הסטנדרטיות לערכות מתלי קיר מתוארות בטבלה הבאה.

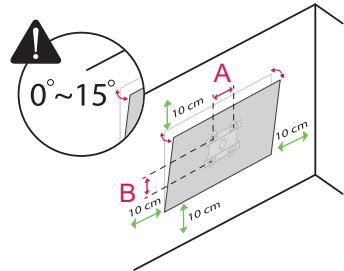

דגם	43/50/55/65PK34*	43/50/55/65PK64*
VESA (B x A) (מ"מ)	300 x 200	
בורג סטנדרטי	M6	
מספר ברגים	4	
מתלה להתקנה על הקיר	קנה בשוק ערכת תושבת קיר מתאימה בעזרת טבלה זו עבור כל דגם.	
דגם	86PK34*	75PK34*
VESA (B x A) (מ"מ)	400 x 400	300 x 300
בורג סטנדרטי	M8	M8
מספר ברגים	4	4
מתלה להתקנה על הקיר	קנה בשוק ערכת תושבת קיר מתאימה בעזרת טבלה זו עבור כל דגם.	

- יש להימנע ממגע עם המסך בכל עת כדי למנוע גרימת נזק למסך. ⚠
- אין להעביר את הטלוויזיה על-ידי החזקה במחזיקי הכבלים שכן הם עלולים להישבר ולגרום לפגיעה ולנזק לטלוויזיה.
- בעת חיבור המעמד לטלוויזיה, יש להניח את המסך כלפי מטה על שולחן מרופד או על משטח ישר כדי להגן על המסך מפני שריטות. (תלוי בדגם)

הכנה

- לעולם אין לפרק את שנאי החשמל או כבל החשמל. זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.
 - יש לשמור על שנאי החשמל ולהימנע מלהפילו או לחבוט בו. חבטה עלולה לגרום לו נזק.
 - על-מנת לצמצם את סכנת השריפה או ההתחשמלות, אין לגעת בטלוויזיה בידיים רטובות. אם כבל החשמל או הפינים של תקע החשמל רטובים או מכוסים באבק יש לנגב אותם היטב או להסיר מהם את האבק.
- ### סוללות
- יש לאחסן את האביזרים (סוללה וכו') במיקום בטוח הרחק מהישג ידם של ילדים.
 - אין לקצר או לפרק את הסוללות או לאפשר להן להתחמם יתר על המידה. אין להשליך סוללות לאש. אין לחשוף סוללות לחום יתר.
 - זהירות: החלפת הסוללה בסוג לא נכון עלולה לגרום לסכנת שריפה או התפוצצות.
- ### הזהרה
- בעת הזהרה, יש לוודא שהמוצר כבוי, מנותק מרשת החשמל ושכל הכבלים הוסרו ממנו. ייתכן שיידרשו 2 אנשים או יותר כדי לשאת מכשיר גדול יותר. אין ללחוץ או להפעיל לחץ על הלוח הקדמי של המכשיר. אחרת, התוצאה עלולה להיות פגימה במוצר, סכנת אש או פציעה.


- יש להרחיק את החומר נגד לחות שבאריזה ואת אריזת הוויניל מהישג ידם של ילדים.
- יש למנוע פגיעה ונפילת חפצים על המוצר ואין להשליך דבר על המסך.
- אין ללחוץ בחוזקה על המוצר ביד או בעזרת חפץ חד, כגון מסמר, עיפרון או עט ואין לשרוט אותו. נזק עלול להיגרם למסך.

ניקוי

- בזמן ניקוי, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולנגב בעדינות במטלית רכה ויבשה. אין לרסס מים או נוזל אחר ישירות על הטלוויזיה. אין לנקות את הטלוויזיה בכימיקלים שעלולים לגרום נזק למוצר ו/או לפנל שלו כולל חומרים לניקוי זכוכית, כל סוג של מטהר אוויר, קוטל חרקים, חומר סיכה, שעווה (לרכב או תעשייתית), חומר שוחק, חומר מדלל, בנדין, אלכוהול וכו'. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או נזק למוצר.

$$A * \geq 10 \text{ מ"מ}$$

$$B * \geq 18 \text{ מ"מ}$$



- יש להשתמש בכבל מאושר עם הלוגו של HDMI.
- אם לא תשתמש בכבל HDMI מאושר, ייתכן שלא תופיע תצוגה במסך או שעלולה להתרחש שגיאה.
- סוגי כבלי HDMI מומלצים
- כבל Ultra High-Speed HDMI®/TM (שלווה מטרים או פחות)
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.

- אין להזיז את הטלוויזיה בזמן שכל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- אין להשתמש בכלל חשמל פגום או שאינו מחובר כהלכה.
- בעת ניתוק כבל החשמל, יש לאחוז בתקע החשמל. אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל.
- אין לחבר מכשירים רבים מדי לאותו שקע חשמל כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- **ניתוק המכשיר מהחשמל**
 - תקע החשמל הוא אמצעי הניתוק. יש לאפשר גישה לתקע החשמל למקרי חירום.
 - אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה או להחזיק בה. הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה חמורה.
- **הארקת אנטנה חיצונית**
 - (עשוי להשתנות בהתאם לארץ):
 - אם מותקנת אנטנה חשמלית, יש לנקוט באמצעי הזהירות שלהלן.
 - אין למקם אנטנה חיצונית בקרבת קווי מתח עילי או מעגלי תאורה או כוח אחרים, או במקום שבו היא יכולה לבוא במגע עם קווי מתח או מעגלי מתח על-מנת למנוע סכנת פציעה חמורה או מוות.
- **הארקה** (למעט מכשירים שאינם מוארקים).
 - יש לחבר טלוויזיה עם תקע חשמל מוארק של 3 פינים לשקע חשמל בעל 3 פינים. ודא חיבור של חוט ההארקה כדי למנוע סכנת התחשמלות.
 - לעולם אין לגעת במכשיר או באנטנה בעת סערת ברקים. סכנת התחשמלות.
- יש לוודא שכל החשמל מקובע היטב לטלוויזיה ולשקע הקיר על-מנת למנוע נזק לתקע ולשקע וסכנת שריפה.
- אין להכניס חומרים מתכתיים או דליקים למוצר. אם גוף זר נופל לתוך המוצר, יש לנתק את כבל החשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות.
- אין לגעת בקצה כבל החשמל כאשר הוא מחובר. סכנת התחשמלות.
- **בכל אחד מהמקרים הבאים יש לנתק מיד את המוצר מהחשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי.**
 - המוצר ניזוק.
 - כניסת מים או חומר אחר למוצר (כגון שנאי החשמל, כבל החשמל או מכשיר הטלוויזיה).
 - אם עולה מהטלוויזיה ריח של עשן או ריח אחר.
 - בעת סערות ברקים או לאחר חוסר שימוש במשך זמן רב.
- גם אם מכבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק או לחצן ההפעלה, מקור חשמל AC מחובר למכשיר כל עוד כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- אין להשתמש בציוד חשמלי במתח גבוה בקרבת הטלוויזיה (למשל קוטל חרקים). פעולה זו עלולה לגרום לתקלה במכשיר.
- אין לנסות לבצע שינויים במוצר זה בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב מחברת LG Electronics. זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי לצורך שירות או תיקון. שינוי בלתי-מורשה עלול לבטל את הסמכות של המשתמש להפעיל את המוצר.
- יש להשתמש רק באביזרים מורשים המאושרים על-ידי LG Electronics. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות, תקלה או נזק למוצר.

אזהרה! הוראות בטיחות

• אין למקם את הטלוויזיה ו/או השלט הרחוק בסביבות הבאות:

- מקומות עם קרינת שמש ישירה.
- מקומות עם לחות גבוהה, כגון חדר אמבטיה.
- בקרבת מקורות חום כגון תנור או מכשיר אחר הפולט חום.
- בקרבת משטחי עבודה במטבח או מכשירי אדים שעלולים לגרום חשיפה לאדים או לשמן.
- מקומות עם חשיפה לגשם או לרוח.
- מקומות עם טפטופים או השפצות. כמו כן אין להניח עצמים עם נוזל, כגון אגרטים, כוסות וכו' על או מעל למכשיר (לדוגמא, על מדפים מעל ליחידה).
- בקרבת עצמים דליקים כגון בנזין או נרות, או בקו ישיר למיזוג האוויר.
- מקומות מאובקים במיוחד.
- אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות, דלקה/התפוצצות, תקלות או עיוות המוצר.

• אזהרה

- יש להתקין את הטלוויזיה במקום מאוורר היטב.
- אין להתקין במקום סגור כגון ספריית מדפים.
- אין להתקין את המוצר על שטיח או כרית.
- אין לחסום או לכסות את המוצר בבד או בחומר אחר כאשר הוא מחובר לחשמל.
- יש להקפיד לא לגעת בפתחי האוורור. בזמן צפייה ממושכת בטלוויזיה, פתחי האוורור עלולים להתחמם.
- יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעה כגון סיבוב, קיפול, צביטה, סגירת דלת על הכבל או דריכה. יש לשים לב במיוחד לתקעי חשמל, שקעי חשמל ולנקודת יציאת הכבל מהמכשיר.



זהירות

סכנת התחשמלות
אין לפתוח



זהירות: כדי לצמצם את הסכנה להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או הגב). אין בפנים חלקים שניתן לטפל בהם. יש לפנות לאנשי שירות מוסמכים.

מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר קיומם של 'מתחים מסוכנים' לא מבודדים בתוך המוצר שעלולים להוות סכנת התחשמלות לבני אדם.

מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר קיומן של הוראות תפעול ותחזוקה חשובות בתיעוד הנלווה למוצר.

אזהרה: על-מנת לצמצם את סכנת השריפה או ההתחשמלות, אין לחשוף מוצר זה לגשם או ללחות.

- על-מנת למנוע התפשטות שריפה, יש להרחיק ממוצר זה נרות או פריטים אחרים בעלי להבה גלויה.



מדריך למשתמש
בטיחות ועיון

טלוויזיית LED*

* כתב מיאון

טלוויזיית ה-LED של LG כוללת מסך LCD עם תאורת LED אחורית.

יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המסך ולשמור עליו לעיון עתידי.