



Norėdami peržiūrėti vadovą,
nuskaitykite QR kodą.



NAUDOTOJO VADOVAS

MIKROBANGŲ KROSNELĖ



Prieš pradėdami montavimo darbus, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Tai padės supaprastinti montavimą ir užtikrinti, kad gaminys yra tinkamai ir saugiai įrengtas. Sumontavę laikykite šias instrukcijas netoli gaminio ateičiai.

LIETUVIŲ



MFL72024110
Rev.00_082125

www.lg.com

Autorių teisės © 2025 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos

TURINYS

Šiame vadove gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI	3
ĮSPĖJIMAS	3
ATSARGIAI	9
RŪPINAMĖS APLINKA	12

MONTAVIMAS

Gaminio apžvalga.....	13
Montavimo reikalavimai.....	14

NAUDOJIMAS

Valdymo skydelis.....	15
Prieš naudojimą	16
Funkcija „Greitas pasirengimas dirbti“	18
Gaminimo režimas.....	18
Indų vadovas	24
Gaminimo vadovas	25

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa	27
„Smart Diagnosis“	27

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

DUK.....	28
Prieš skambinant į priežiūros centrą.....	28

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

Toliau išvardytos atsargumo rekomendacijos padės išvengti nenumatyto pavojaus arba žalos dėl nesaugaus ir neteisingo prietaiso naudojimo. Gairės suskirstytos pagal kategorijas „**DĖMESIO**“ ir „**ATSARGIAI**“.

Saugumo pranešimai



Šis simbolis reiškia dalykus ir operacijas, kurie gali sukelti pavojų.

Atidžiai perskaitykite dalį, pažymėtą šiuo simboliu, ir vadovaukitės instrukcijomis, kad išvengtumėte rizikos.



ĮSPĖJIMAS

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima rimtai susižeisti arba žūti.



ATSARGIAI

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima nerimtai susižeisti arba sugadinti prietaisą.



Šis simbolis įspėja apie karštą paviršių. Naudodami nelieskite paviršių, kad nenudegtumėte.

ĮSPĖJIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Techninė sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi arba jei jiems buvo suteikti

nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti ir tvarkyti šį prietaisą vieniems.

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su pablogėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais, patirties ar žinių stoka, nebent juos prižiūri už saugą atsakingas asmuo arba buvo suteiktos prietaiso naudojimo instrukcijos. Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
- Mažindami nudegimų, elektros smūgio, gaisro, žmonių sužalojimo arba pernelyg didelės mikrobangų energijos poveikio riziką, prieš naudodami mikrobangų krosnelę perskaitykite visas instrukcijas.
- Naudojamas prietaisas įkaista. Stenkitės neliesti krosnelės viduje esančių kaitinimo elementų. Jaunesni nei 8 metų amžiaus vaikai turi laikytis atokiai arba juos reikia nuolat prižiūrėti.
- Nekoreguokite, neremontuokite durelių ir jų sandariklių, valdymo skydelio, saugos blokavimo jungiklių ar bet kurios kitos krosnelės dalies ir nenuimkite nuo mikrobangų energijos apsaugančio gaubto.
- Išmontuoti, taisyti ar modifikuoti prietaisą gali tik kvalifikuoti „LG Electronics“ įgalioto aptarnavimo centro aptarnavimo darbuotojai.
- Tik kompetentingas asmuo gali atlikti techninės priežiūros ar remonto darbus ir nuimti nuo mikrobangų energijos poveikio apsaugantį gaubtą. Jums tai daryti pavojinga.
- Kitaip nei daugelis prietaisų, mikrobangų krosnelė yra aukštos įtampos ir didelės elektros srovės įranga. Netinkamai naudojama arba remontuojama gali sukelti žalingą mikrobangų energijos poveikį arba nuimti elektros smūgį.
- Jei durelės ar durelių sandarikliai yra pažeisti, krosnelės negalima naudoti tol, kol ją pataisys kompetentingas asmuo. Tik gavę atitinkamas instrukcijas, kaip saugiai naudotis krosnele ir kokie netinkamo naudojimo pavojai, vaikai gali naudotis krosnele neprižiūrimi.
- Mikrobangų krosnelėje nevirkite kiaušinių su lukštais. Lukšto viduje gali susidaryti slėgis, todėl kiaušinis sprogs.

- Skysčių ir kitų maisto produktų nekaitinti sandariuose induose, nes jie gali sprogti. Prieš gamindami arba atitirpindami nuo maisto produktų nuimkite plastikinę plėvelę. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais šildant ar verdant maistą reikia uždengti plastikine plėvele.
- Krosnelės durelių stiklo nevalykite šiurkščiais abrazyviniais valikliais ar aštriais metaliniais grandikliais, kadangi jie gali subraižyti paviršių, o stiklas – sudužti.
- Mikrobangų krosnelės nestatyti į spintelę. Mikrobangų krosnelė skirta naudoti atskirai.
- Prietaisą ir jo laidą laikykite iki 8 metų amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas neskirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Šio prietaiso nenaudoti komerciniam maitinimui. Jis skirtas naudoti buityje ir panašiose srityse, pavyzdžiui:
 - parduotuvių, biurų darbuotojų virtuvėlėse ir kitose darbo vietose;
 - ūkiniuose pastatuose;
 - viešbučių, motelių ir kitos gyvenamosios aplinkos klientams;
 - svečių namuose ir pan. vietose.
- Šio prietaiso nemontuokite mobiliuose transporto priemonėse (kempinguose).
- Šildydami maistą plastikiniuose ar popieriniuose induose, stebėkite, kad krosnelė neužsidegtų.
- Nudegimams išvengti maitinimo buteliukų ir kūdikio maisto stiklainėlių turinį reikia maišyti ar suplakti, o prieš vartojimą patikrinti jo temperatūrą.
- Naudokite tik mikrobangų krosnei tinkančius indus. Kiti gali įkaisti ir sudegti.
 - Prieš naudodami prietaisą nuimkite metalines tvirtinimo detales.
 - Nenaudokite medinių ir keraminių indų su metaliniais (pvz., aukso ar sidabro) raižiniais.

- Gaminant mikrobangų krosnelėje nenaudoti metalinių indų maistui ir gėrimams laikyti. Metaliniai objektai krosnelėje gali sukelti lankinį išlydį ir apgadinti gaminį.
- Mikrobangų krosnelė skirta maistui ir gėrimams šildyti. Džiovinant maistą ar drabužius, šildant šildomąsias pagalvėles, šlepetes, kempines, drėgnas šluostes ir pan. galima sužaloti, apdegti ar kilti gaisras.
- Pastebėję dūmus (ar jiems sklindant), išjunkite ir atjunkite prietaisą, durelių neatidarykite, kad nusloptų liepsna.
- Naudokite tik šiai krosnei rekomenduojamą temperatūros zoną.
 - Naudodami netinkamą temperatūros zoną, nebūsite tikri, ar temperatūra yra tiksli.
 - Šiame modelyje temperatūros zondo nėra.
- Kai mikrobangų krosnelėje šildote skysčius, pvz., sriubas, padažus ir gėrimus:
 - nenaudokite indų tiesiomis sienelėmis su siaurais kakliukais;
 - neperkaitinkite;
 - prieš dėdami indą į krosnelę išmaišykite skystį. Pakartokite prabėgus pusei šildymo laiko;
 - indą imkite atsargiai.

Šildant gėrimus mikrobangų krosnelėje, po kurio laiko jie gali staiga užvirti;

 - pašildę leiskite indui trumpai pastovėti krosnelėje; atsargiai išmaišykite ar suplakite dar kartą, o tada, prieš vartodami, patikrinkite temperatūrą, kad nenusidegintumėte (ypač kai šildote maitinimo buteliukų ir kūdikių maisto stiklainiukų turinį).
- Krosnelę reikia reguliariai valyti ir pašalinti visas maisto nuosėdas. Kitaip nešvarumai gali pakenkti paviršiui, todėl sutrumpės prietaiso tarnavimo laikas ir kils pavojus.
- Jaunesni kaip 8 metų amžiaus vaikai vieni negali valyti ir prižiūrėti prietaiso.
- Prietaiso nevalyti garų valytuvu.
- Nenaudoti garų valytuvo.

- Naudojamas prietaisas įkaista. Stenkitės neliesti krosnelės viduje esančių kaitinimo elementų.
- Tik gavę atitinkamas instrukcijas, kaip saugiai naudotis krosnele ir kokie netinkamo naudojimo pavojai, vaikai gali naudotis krosnele savarankiškai.

Montavimas

- Įsitikinkite, kad elektros lizdas tinkamai įžemintas, maitinimo laido įžeminimo kontaktas nepažeistas ir nepašalintas. Išsamesnės informacijos apie įžeminimą teiraukitės „LG Electronics“ klientų informacijos centre.
- Šį prietaisą būtina įžeminti. Maitinimo kabelio laidų spalvos atitinka šiuos kodus:
 - MĖLYNAS: neutralus
 - RUDAS: su įtampa
 - ŽALIAS ir GELTONAS: įžeminimas
- Kadangi šio prietaiso maitinimo kabelio laidų spalvos gali neatitikti spalvotų žymių, identifikuojančių kištuko gnybtus, atlikite šiuos veiksmus:
 - laidą, pažymėtą MĖLYNA spalva, prijungti prie N raide pažymėto arba JUODOS spalvos gnybto;
 - laidą, pažymėtą RUDA spalva, prijungti prie L raide pažymėto arba RAUDONOS spalvos gnybto;
 - laidą, pažymėtą ŽALIA ir GELTONA arba ŽALIA spalvomis, prijungti prie G raide arba įžeminimo simboliu pažymėto gnybto.

⊕ Įžeminimo simbolis

- Šiame prietaise dėl funkcionalumo įrengta įžeminimo jungtis.
- Kad išvengtumėte pavojaus, pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo agentas ar panašią kvalifikaciją turintys darbuotojai. Netinkamai naudojant gali atsirasti rimtų elektros gedimų.

- Jei prietaisas maitinamas per laido ilgintuvo komplektą arba elektrinį nešiojamojo lizdo įrenginį, laido ilgintuvo komplektą būtina įtaisyti taip, kad ant jo netikėtų vanduo ir nepatektų drėgmės.
- Jei maitinimo laidas pažeistas arba kištukas lizdo angoje laikosi netvirtai, nenaudokite maitinimo laido ir susisiekiite su įgaliotu priežiūros centru.

Naudojimas

- Vaikams neleiskite žaisti su priedais ar kabėti įsikibus į dureles ar kitą prietaiso dalį.
- Kai prietaisas naudojamas mišriu režimu, dėl generuojamos temperatūros vaikams savarankiškai neturėtų būti leidžiama naudotis krosnele.
- Niekada nenaudokite tuščio prietaiso. Visada naudojant prietaisą jame turi būti maisto arba vandens, kurie sugertų mikrobangų energiją.
- Nenaudokite pažeisto prietaiso. Ypač svarbu, kad krosnelės durelės tinkamai užsidarytų ir nebūtų pažeistos: 1) durelės (sulenktos); 2) vyriai ir sklėsčiai (sulaužyti arba atsilaisvinę); 3) durelių sandarikliai ir sandarinimo paviršiai. Tai gali sukelti pernelyg kenksmingą didelės mikrobangų energijos poveikį.
- Prietaiso nenaudokite drėgmei pašalinti (pvz., mikrobangų krosnelės nenaudokite su šlapiais laikraščiais, drabužiais, žaislais, elektros prietaisais, augintiniais ar vaikais ir pan.). Tai gali būti nesaugu, pvz., kils gaisras, nudegins ar ištiks staigi mirtis dėl elektros smūgio.
- Būtinai naudokite tinkamus priedus kiekvienam veikimo režimui. Naudojant netinkamai galima sugadinti prietaisą ir priedus arba sukelti kibirkštis ir gaisrą.

ATSARGIAI

ATSARGIAI

- Mažindami nedidelių asmens sužalojimų arba gaminio ar nuosavybės pažeidimo jį naudojant riziką, laikykitės pagrindinių toliau aprašomų atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Montavimas

- Prietaisą montuokite laikydamiesi šiame vadove pateiktų montavimo reikalavimų.
- Nuo priekinės krosnelės durelių dalies palikite bent 8 cm, kad prietaisas netyčia neapvirstų.
- Kai naudojate prietaisą, sukamasis padėklas visada turi būti savo vietoje.
- Neblokuokite išleidimo angos krosnelės viršuje, apačioje arba šone.
- Jokių daiktų (pvz., virtuvinių rankšluosčių, servetėlių ir pan.) nestatykite tarp priekinio prietaiso paviršiaus ir durelių.
- Pavojui, kurį kelia iš naujo nustatomas netyčinis terminis išjungimas, išvengti energijos į šį prietaisą nereikėtų tiekti per išorinį perjungimo įrenginį, pvz., naudojant laikmatį, arba jungiant prie reguliariai įjungiamos ir išjungiamos grandinės.

Naudojimas

- Nelieskite prietaiso (įskaitant krosnelės dureles, išorinę ir galinę spinteles, ertmę, priedus ir indus), veikiančio grilio, konvekcinio ir automatinio kepimo režimais. Prietaisui veikiant pasiekiamų paviršių temperatūra gali būti aukšta. Nemūvint storų kulinarinių pirštinių kyla nudegimo pavojus.
- Ant prietaiso nestatykite jokių daiktų (knygos, dėžutės, vandens butelio, vazos ir kt.). Prietaisas gali perkaisti, užsidegti, objektas – nukristi ir sužaloti žmones.
- Nenaudokite prietaiso atidarytomis durelėmis. Pernelyg didelės mikrobangų energijos poveikis gali būti kenksmingas.

- Tinkamai nustatykite gaminimo laiką. Mažus maisto kiekius gaminti ir kaitinti reikia trumpiau. Virdamas maistas gali užsidegti ir sugadinti prietaisą.
- Nenaudokite perdirbtų popierinių gaminių. Kai kuriuose yra nešvarumų, dėl kurių gaminant gali įsižiebt kibirkštys ar kilti gaisras.
- Neruoškite į popierinius rankšluosčius ar laikraščius suvynioto maisto, nebent maisto gaminimo knygoje nurodyta kitaip.
- Ruošdami maistą vietoje popierinių rankšluosčių nenaudokite laikraščių.
- Prietaiso nenaudokite laikraščiams ar drabužiams džiovinoti. Jie gali užsidegti.
- Nevirkite kiaušinių su lukštais. Kiaušinių su lukštais ir sveikų kietai virtų kiaušinių nekaitinti mikrobangų krosnelėje, nes jie gali sprogti net ir pasibaigus kaitinimui. Kiaušinio viduje susidarys slėgis ir jis sprogs.
- Prietaise nekepkite riebaluose, kurie gali perkaisti.
- Prieš gamindami bulves, obuolius ar panašius vaisius ar daržoves įpjaukite odelę. Kitaip jie gali sprogti.
- Pastebėję dūmus (ar jiems sklindant), išjunkite ir atjunkite prietaisą, durelių neatidarykite, kad nusloptų liepsna.
- Laikykitės tikslų instrukcijų, kurias pateikia kiekvienas kukurūzų spragėsių gamintojas.
 - Kukurūzų nespraginkite rudame popieriniame maišelyje.
 - Neišmeskite likusių branduolių.
 - Krosnelės nepalikite be priežiūros, kol ruošiami kukurūzų spragėsiai.
 - Jei per rekomenduojamą laiką kukurūzų spragėsiai neišspraginti, toliau nebetęskite.
 - Spraginami kukurūzai gali perkepti ir užsidegti.
- Maitinimą galima prijungti kištuku arba stacionariai įrengtu jungikliu pagal laidų jungimo taisykles. Netinkamai naudojant kištuką arba jungiklį gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

- Gaminant maistą visos ventiliacijos angos turi būti atviros. Jei prietaiso veikimo metu jos uždengtos, prietaisas gali perkaisti.

Techninė priežiūra

- Jei naudotojui atliekant techninę priežiūrą būtina imtis atsargumo priemonių, bus pateikta atitinkama informacija.
- Indų, padėklo ir grotelių nescalaukite iš karto merkdami į vandenį.
- Prieš valydami ištraukite maitinimo kištuką ir leiskite atvėsti.
- Baigus kepti, maistą ir priedus iš krosnelės išimkite su pirštinėmis, kadangi jie bus labai įkaitę.
- Prieš išimdami leiskite sukamajam padėklui atvėsti.
- Nuvalykite maisto ar valiklio likučius nuo sandarių prietaiso paviršių.
- Rūpinkitės prietaiso vidaus ir išorės švara.

Valymas

Pasirūpinkite, kad būtų švarūs krosnelės vidus ir išorė. Būkite ypač atsargūs, kad ant vidinės durų plokštės ir priekinio rėmo nesikaupytų maistas ar riebalai. Krosnelę valykite kas savaitę arba dažniau, jei reikia.

- Abrazyviniai valikliai, plieniniai šveitikliai, šiurkščios plovimo šluostės, kai kurie popieriniai rankšluosčiai ir kt. gali sugadinti valdymo skydelį ir krosnelės vidų ir išorę.

Vidaus valymas

Drėgna šluoste nuvalykite durelių paviršių ir trupinius tarp durelių ir staktos. Riebalus pašalinkite muiluotu skudurėliu, tada nuplaukite ir išdžiovinkite.

- Nedelsdami riebalus nuvalykite drėgnu popieriniu rankšluosčiu, ypač iškepus vištieną ar šoninę.
- Jei ant krosnelės durelių ar aplink jų išorinę pusę kaupiasi garai, skydelius nuvalykite minkšta šluoste.

Išorės valymas

Krosnelės išorę nuvalykite muilu ir vandeniu, paskui švariu vandeniu, tada nusauskite minkšta šluoste ar popieriniu rankšluosčiu.

- Neleiskite vandeniui įsiskverbti į ventiliacijos angas, kad nepažeistų veikiančių krosnelės dalių.
- Durys ir jų sandarikliai turi būti švarūs. Naudokite tik šiltą, muiluotą vandenį, nuplaukite ir gerai išdžiovinkite.
- Metalinės dalis dažnai valykite drėgna šluoste.

Valdymo skydelio valymas

Norėdami nuvalyti valdymo skydelį, atidarykite dureles, kad krosnelė netyčia neįsijungtų, tada skydelį nuvalykite drėgna šluoste ir iš karto nusauskite. Išvalę paspauskite **STABDYTI** arba **STABDYTI/IŠVALYTI**.

Priedų valymas

Stiklinį padėklą ir pasukamą žiedą plaukite švelniu, putojančiu vandeniu. Labai nešvarias vietas valykite švelniu valikliu ir šveitimo kempine. Prieš naudodami gerai išdžiovinkite.

- Stiklinį padėklą ir pasukamą žiedą galima plauti indaplovėje.

RŪPINAMĖS APLINKA

Seno prietaiso utilizavimas




- Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekas (EEĮA) reiktų utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų.
- Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsisaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą, ir kitų vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti siekiant tausoti ribotus išteklius.
- Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje jį įsigijote, arba kreipkitės į vietos valdžios atliekų tarnybą ir sužinokite, kur yra artimiausia EEĮA surinkimo vieta. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo šalies reikalavimus, apsilankykite www.lg.com/global/recycling.

MONTAVIMAS

Gaminio apžvalga

Prietaiso komponentų išvaizda gali skirtis pagal modelį.

Vaizdas iš priekio

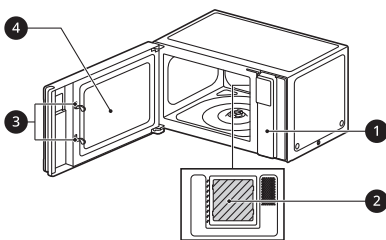

- ① Valdymo skydelis
- ② Mikanitas
- ③ Saugaus durų užrakto sistema
- ④ Langas

⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite tuščios arba be stiklinio padėklo krosnelės. Kai krosnelė nenaudojama, geriausia joje palikti stiklinę vandens. Netyčia įjungus krosnelę, vanduo saugiai sugers visą mikrobangų energiją.


⚠️ ATSARGIAI

- Sužalojimui ar turto sugadinimui išvengti krosnelėje nenaudokite akmens masės, metalinių indų ar indų su metaliniais apvadais.

PASTABA

- Iš vidinės krosnelės ertmės neišimkite žėručio lakšto. Jis apsaugo nuo mikrobangų krosnelės komponentus nuo maisto pusrslų.

Priedai

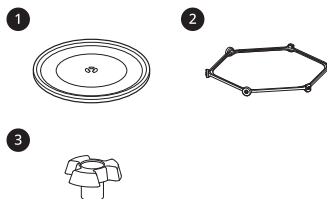

- ① Stiklinis padėklas
- ② Pasukamas žiedas
- ③ Velenas

⚠️ ATSARGIAI

- Mikrobangų krosnelės nenaudokite be stiklinio padėklo ir pasukamo žiedo.

Specifikacijos

Maitinimas ir energijos suvartojimas gali skirtis pagal įsigytą modelį. Daugiau informacijos rasite ant etikečių.

MS259**** Modelis

- Mikrobangų krosnelės našumas:** maks. 1 000 W^{*1}
- Dažnis:** 2 450 MHz^{*2}
- Matmenys (P x A x G):** 476 mm x 272 mm x 360 mm
- Maitinimas:** 230 V~ 50 Hz
- Energijos sąnaudos:** mikrobangos 1 150 W
- Energijos suvartojimas budėjimo ir miego režimu:** 0,5 W
- Energijos suvartojimas informacijos režimu:** 0,8 W

*1 IEC 60705 VERTINIMO STANDARTAS.


Specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto neįspėjus.

*2 Mikrobangų dažnis: 2 450 MHz +/- 50 MHz (2 grupė / B klasė)

2 grupės įranga: jai priskiriama visa ISM RF įranga, kurios radijo dažnio energija (nuo 9 kHz iki 400 GHz) specialiai generuojama ir naudojama arba tik naudojama kaip elektromagnetinė spinduliuotė, indukcinėse ir (arba) talpinėse grandinėse apdorojant arba tikrinant (analizuojant) medžiagas.

B klasės įranga – tai įranga, kurią tinka naudoti namų ūkiuose ir aplinkoje, kuri tiesiogiai prijungta prie žemos įtampos maitinimo tinklo, maitinančio namų ūkių paskirties pastatus.

sumažėti jo našumas ir sutrumpėti tarnavimo laikas.

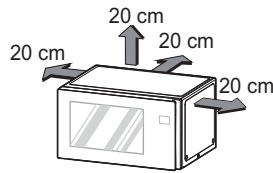

PASTABA

- Ilgą laiką veikiant 100 % ir 80 % galingumu, išėjimo galia palaipsniui mažinama, kad įrenginys neperkaistų.

Montavimo reikalavimai

Diegimo vieta

- 1 Mikrobangų krosnelę pastatykite ant lygaus, aukštesnio nei 85 cm paviršiaus.
 - Krosnelės priekinė pusė turi būti bent 8 cm atstumu nuo paviršiaus krašto, kad ji nenuvirstų.
- 2 Tinkamai ventiliacijai palikite bent po 20 cm nuo viršaus, šonų ir galinės mikrobangų krosnelės dalies.
 - Svarbu, kad oras aplink krosnelę tekėtų laisvai.
 - Išmetimo anga yra krosnelės apačioje arba šone. Jei mikrobangų krosnelę naudojate uždaroje patalpoje ar spintelėje, oro srautas gaminį gali vėsinti prasčiau. Dėl to gali

- 3 Dėkite žiedą, kuris sukasi, ir ant jo uždėkite stiklinį padėklą.

- 4 Maitinimo kištuką įkiškite į elektros lizdą.

- Neužblokuokite išleidimo angos, kad nesugadintumėte krosnelės.
- Įsitinkinkite, kad prie lizdo prijungta tik mikrobangų krosnelė.
- Jei krosnelė veikia netinkamai, atjunkite jos kištuką nuo elektros lizdo ir vėl prijunkite.

PASTABA

- Krosnelės nestatykite virš dujų ar elektros įrangos.
- Maisto ruošimo laiko nuostata turi būti mažesnė nei įprastinių mikrobangų krosnelių (700 W, 800 W), kadangi gaminio galios išvestis santykinai didelė.


Radijo dažnių trukdžiai

- Jei kartu su mikrobangų krosnele naudojamas radijas, televizorius, belaidis LAN, „Bluetooth“, medicininė ar belaidė įranga ir kt.,
- kuris naudoja tokį patį dažnį kaip mikrobangų krosnelė, gali pasireikšti trikdžiai. Tai nereiškia mikrobangų krosnelės ar gaminio problemos arba gedimo, taigi gaminį naudoti saugu. Tačiau medicininė įranga gali kelti trikdžius, todėl būkite atsargūs, kai šalia gaminio naudojate ją.

NAUDOJIMAS

Valdymo skydelis

Valdymo skydelio funkcijos

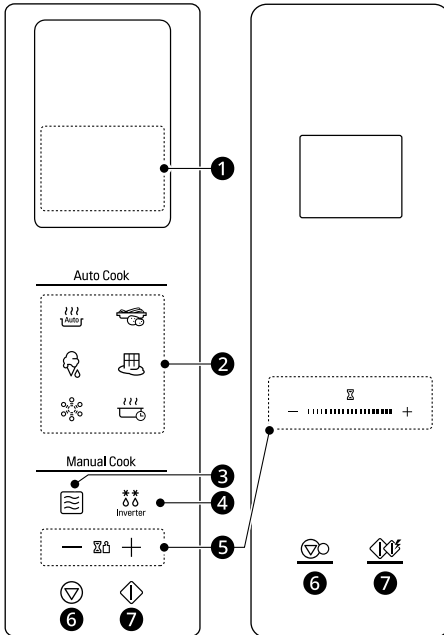

1 Ekranas

Jame rodomas paros laikas, gaminimo laiko nustatymai ir pasirinktos gaminimo funkcijos.

2 Automatinis gaminimo režimas

Paspauskite mygtukus ir pasirinkite iš anksto užprogramuotus populiarių maisto produktų gaminimo ir atitirpinimo nustatymus.

	Pašildymas
	Populiarus meniu
	Suminkštinimas
	Tirpinimas
	Kildinimas

	Šilumos palaikymas
--	---------------------------

3 GALIA

Nustatykite gaminimo galingumo lygį.

4 Atitirpinimo režimo inverteris

Maisto produktų atitirpinimas automatiškai naudojant iš anksto užprogramuotus nustatymus.

5 DAUGIAU/MAŽIAU

Nustatykite gaminimo laiką, galingumą, kiekį arba svorį.

6 STABDYTI/IŠVALYTI

Išjunkite krosnelę arba išvalykite visus įrašus.

- Jei paspausite ir palaikysite šį mygtuką 3 sekundes, užrakinsite valdymo skydelį.

7 PALEISTI/ĮVESTI

Paspauskite šį mygtuką, įjunkite krosnelę, įveskite kiekius arba pagaminkite 100 % gaminimo galingumu 30 sekundžių.

- Jei paspausite šį mygtuką gamindami, gaminimo laiką pailginsite 30 sekundžių (iki 99 minučių ir 59 sekundžių).

Ekranų piktograma

Piktograma rodoma, kai pasirinkta funkcija arba mygtuku **DAUGIAU/MAŽIAU** pasirinkamas svoris, galia, temperatūra.

Piktograma	Indikacija
	Mikrobangos
	Indukcinė viryklė
	Indukcinis atitirpdymas
	Pradėkite gaminti
	Naudokite „Daugiau“ arba „Mažiau“
	Pasirinkite galingumą

Pikto gram a	Indikacija
kg	Pasirinkite svorį


PASTABA

- Kiekvieną kartą paspaudus klavišą pasigirsta pyptelėjimas. Melodija praneša apie laikmačio arba gaminimo ciklo pabaigą.
- Į šią krosnelę įmontuoti apsauginiai užraktai, kad būtų išvengta pernelyg didelės mikrobangų energijos poveikio. Atidarius dureles, krosnelė automatiškai išjungs gaminimą.

Valdymo skydelio naudojimas

Jutikliniai mygtukai

Norėdami naudoti šiuos mygtukus, spauskite teksto lauko viduje.




Slenkamas jutiklis

Naudokite šį mygtuką, kad nustatytumėte kepimo laiką arba atšildyto produkto svorį.


Kaip pailginti gaminimo laiką:

Paspauskite ir lėtai stumkite iš kairės į dešinę arba paspauskite mygtuką.



Kaip sutrumpinti virimo laiką:

Paspauskite ir lėtai stumkite iš dešinės į kairę arba paspauskite mygtuką.



PASTABA

- Naudodami jutiklinį mygtuką, nenaudokite guminių ar vienkartinį pirštinių.
- Valdymo skydelį valydami drėgna šluoste, nusauskite ant valdymo skydelio likusią drėgmę.
- Jei paspaudus mygtukus **DAUGIAU/MAŽIAU** nustatymo reikšmė nepadidėja ir nesumažėja, patraukite pirštus ir bandykite dar kartą.
- Laiko reguliavimas
 - 0–3 min.: nustatomas laikas padidės arba sumažės po 10 sekundžių.
 - 3–20 min.: nustatomas laikas padidės arba sumažės po 30 sekundžių.
 - 20–90 min.: nustatomas laikas padidės arba sumažės po 1 minutę.
 - Kol orkaitė veikia: likęs laikas padidės arba sumažės po 10 sekundžių.
- Atitirpdyto produkto svoris: svoris padidės arba sumažės po 0,1 kg.

Prieš naudojimą

Mikrobangų galia

Šioje mikrobangų krosnelėje yra 5 galingumo lygiai, kad lanksčiai kontroliuotumėte gaminimą. Siūlomą įvairių maisto produktų galingumą rasite lentelėje.

- Ilgą laiką veikiant 100 % ir 80 % galingumu, išėjimo galia palaipsniui mažinama, kad įrenginys neperkaistų.

Galingumo lygis	Naudoti
Didelis 1 000 W (100 %)	- Vandeniui užvirti. - Skrudintai jautienai ruošti. - Saldainiams gaminti. - Paukštienai, žuviai, daržovėms ir minkštiems mėsos gabalams kepti.

Galingu mo lygis	Naudoti
800 W (80 %)	- Ryžiams, makaronams ir daržovėms pašildyti. - Paruoštam maistui greitai pašildyti. - Sumuštiniams pašildyti.
600 W (60 %)	- Patiekalams su kiaušiniais, pienu ir sūriu gaminti. - Pyragams ir duonai gaminti. - Veršienai gaminti. - Bet kokiai žuviai gaminti. - Pudingams ir kremams gaminti. - Šokoladui tirpinti.
400 W (40 %)	- Mėsai, vištienai ir jūros gėrybėms atšildyti. - Neminkštos mėsos išpjovai ruošti.
200 W (20 %)	- Vaisiams atšildyti. - Sviestui ir grietinėlės sūriui suminkštinti. - Troškinių ir pagrindinių patiekalų šilumai palaikyti.

Laikrodžio nustatymas

Pirmą kartą įjungus krosnelę arba maitinimui atsinaujinus, kai jis buvo nutrūkęs, laikrodis nustatomas pagal numatytą 12 valandų režimą, o ekrane pasirodo užrašas 12H. Galite nustatyti paros laiką arba perjungti į 24 valandų laikrodžio režimą.

- 1 Atidarykite dureles ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**, kad patvirtintumėte 12 valandų laikrodžio rodyimą.
 - Jei norite perjungti į 24 val. laikrodžio režimą, spauskite **DAUGIAU/MAŽIAU**.
- 2 Pageidaujamą valandą pasirinkite spausdami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir **PALEISTI/ĮVESTI**.

- 3 Pageidaujamas minutes pasirinkite spausdami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir **PALEISTI/ĮVESTI**.

PASTABA

- Jei norite iš naujo nustatyti laikrodžio režimą, atjunkite ir iš naujo prijunkite maitinimo laidą.
- Jei nenorite, kad ekrane pasirodytų paros laikas, prijungę krosnelę paspauskite **STABDYTI/ISŲALYTI**.
- Kai krosnelė nenaudojama, ekranas išsijungia taupydamas energiją, jei nenustatyta, kad ekrane būtų rodomas paros laikas.
- Laiką taip pat galite nustatyti naudodami slankiojantį jutiklinį mygtuką, uždarę dureles.
- Praėjus 5 minutėms prietaisas automatiškai perjungiamas į parengties režimą.

Užraktas nuo vaikų

Šią saugos funkciją įjunkite, kai norite užrakinti valdymo skydelį, kad krosnelė neįsijungtų ją valant arba ją nesinaudotų vaikai.

Užrakto nuo vaikų nustatymas į padėtį ON (įjungta)

- 1 Uždarykite dureles ir paspauskite **STABDYTI/ISŲALYTI**.
- 2 Paspauskite ir palaikykite paspaudę **STABDYTI/ISŲALYTI**, kol ekrane pasirodys užrašas „Loc“ (maždaug 3 sek.).

Užrakto nuo vaikų atšaukimas

Paspauskite **STABDYTI/ISŲALYTI** ir palaikykite paspaudę, kol ekrane dings užrašas „Loc“ (maždaug 3 sek.).

PASTABA

- Po 1 sekundės ekrane vėl pasirodo nustatytas paros laikas.
- Jei krosnelė užrakinta, paspaudus bet kurį mygtuką ekrane pasirodo užrašas „Loc“.
- Atrakinkite krosnelę ir toliau naudokitės.

Funkcija „Greitas pasirengimas dirbti“

Greito paleidimo funkcija

Ši funkcija leidžia nustatyti 30 sekundžių intervalus, kuriais maistas ruošiamas dideliu galingumu, kiekvieną kartą paspaudus mygtuką **PALEISTI/ĮVESTI**.

Gaminimas 2 minutes dideliu galingumu

1 Uždarykite dureles ir paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.

2 Keturis kartus paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

- Krosnelė pradeda gaminti ir ekrane skaičiuojamas laikas.

PASTABA

- Krosnelė po 30 sekundžių pradės gaminti dideliu galingumu.
- Kelis kartus paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI** ir gaminimo laiką pailginkite 30 sekundžių, paspaudę mygtuką.
- Gaminimo laiką galima pailginti iki 99 minučių ir 59 sekundžių.

Neautomatinis gaminimas

Kai automatinio gaminimo funkcijos nenaudojamos, gaminimo laikas ir galingumas nustatomas neautomatiniu būdu.

1 Atidarykite dureles ir paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.

2 Spaudinėkite **GALIA**, kol ekrane pasirodys pageidaujamas galingumas, ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

3 Pageidaujamą laiką pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU**.

4 Uždarykite dureles ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

- Gaminimui pasibaigus pasigirsta skambutis ir ekrano lange pasirodo užrašas „End“. Užrašas „End“ lieka ekrane, o skambutis kartojamas kas minutę, kol uždaromos durelės arba paspaudžiamas bet kuris mygtukas.

PASTABA

- Pasirinkite galingumą, nes numatytasis yra didelis.

Gaminimo režimas

Ši funkciją iš anksto užprogramuotą, kad būtų galima automatiškai gaminti tam tikrus maisto produktus.

Pašildymo režimas

Naudojant šią funkciją pašildomos pavienės anksčiau paruošto maisto porcijos arba likučių lėkštė.

1 Atidarykite dureles ir paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.

2 Spaudinėkite **Pašildymas**, kol ekrane pasirodys pageidaujamas meniu kodas.

3 Pageidaujamą svorį pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU**.

4 Uždarykite dureles ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

PASTABA

- Mikrobangų krosnelėje nenaudokite perdirbto popieriaus gaminių. Kartais juose būna priemaišų, kurios sukelia elektros lanką ir kibirkštis.

Pašildymo meniu

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ar srovį žr. toliau.

1 Gėrimas (1–2 stiklinės, 1 stiklinė: 200 ml)

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: saugi naudoti mikrobangų krosnelėje stiklinė

2 Troškiny (0,25–1,0 kg, 1 porcija: 250 g)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Stovėjimo laikas: 3 min.

3 Pietu lekšte (1 porcija)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Indas: tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Stovėjimo laikas: 3 min.

4 Keksas (1–4 vnt., 1 keksiukas: 75–80 g)

- Pradinė temperatūra: šaldytas
- Indas: tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje

5 Pyragas (0,2–0,6 kg, 1 gabalėlis: 150–200 g)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Indas: tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje
- Pyragą supjaustykite gabalėliais.

6 Pica (0,2–0,5 kg)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Indas: tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje

7 Ryžiai (0,1–0,3 kg)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Stovėjimo laikas: 3 min.

8 Sriuba (0,25–1,0 kg, 1 porcija: 250 g)

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje

- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Stovėjimo laikas: 3 min.

Populiarus gaminimo režimas

Naudojant šią funkciją gaminami populiarius patiekalai.

1 Atidarykite dureles ir paspauskite **STABDYTI/ IŠVALYTI**.**2** Spaudinėkite **Populiarus meniu**, kol ekrane pasirodys pageidaujamas meniu kodas.**3** Pageidaujamą svorį pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU**.**4** Uždarykite dureles ir paspauskite **PALEISTI/ ĮVESTI**.**Populiarus meniu**

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ar srovį žr. toliau.

1 Prancūziška svogūnų sriuba (1,5 kg) Sudedamosios dalys

- 4 svogūnai, plonai pjaustyti
- 50 g sviesto
- 1 arb. š. balto cukraus
- 1 šaukštas universalių miltų
- 3 stiklinės jautienos sultinio
- 0,5 stiklinės raudonojo vyno
- 8 riekelės skrudintos prancūziškos duonos
- 1 stiklinė tarkuoto sūrio

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje dubenėlis (gilus stiklinis puodas)
- Svogūnus kepkite su cukrumi ir sviestu, kol paruduos.

- Sumaišykite pakeptus svogūnus ir miltus, supilkite jautienos sultinį ir raudonąjį vyną.
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Kol maistas ruošiamas, pamaišykite bent dukart.
- Baigę gaminti išmaišykite sriubą ir patiekite dubenėliuose.
- Kiekviename dubenėlyje ant sriubos paviršiaus uždėkite po riekelę skrudintos duonos ir ant jos užtepkite sūrio.
- 1–2 minutes gaminkite mikrobangų krosnelėje aukštu galingumu, kol ištirps sūris.

2 Šviežios daržovės (0,2–0,8 kg)

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Paruoškite daržoves (morkas, brokolius, žiedinius kopūstus, cukinijas, pupas ir žirnelius).
- Daržoves supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais.
- Įpilkite vandens ir uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
 - 0,2–0,4 kg: įpilkite 2 šaukštus vandens.
 - 0,5–0,8 kg: įpilkite 4 šaukštus vandens.
- Stovėjimo laikas: 3 min.

3 Šaldytos daržovės (0,2–0,8 kg)

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: šaldytas
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Paruoškite daržoves (morkas, brokolius, žiedinius kopūstus, cukinijas, pupas ir žirnelius).
- Daržoves supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais.
- Įpilkite vandens ir uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
 - 0,2–0,4 kg: įpilkite 2 šaukštus vandens.
 - 0,5–0,8 kg: įpilkite 4 šaukštus vandens.
- Stovėjimo laikas: 3 min.

4 Bulvės su lupenomis (0,2–1,0 kg, po 180–220 g)

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje

- Nuplaukite bulves ir nusauskite popieriniu rankšluosčiu.
- Kiekvieną bulvę 8 kartus perdurkite šakute.
- Stovėjimo laikas: 3 min.

5 Daržovių troškiny (1,5 kg)

Sudedamosios dalys

- Gabalėliais supjaustytas 1 svogūnas, baklažanas, cukinija ir spalvotos saldžiosios paprikos
- 3 pomidorai, smulkinti
- 1 šaukštas pomidorų tyrės
- 2 susmulkintos česnako skiltelės
- 1 šaukštas smulkintų šviežių žalumynų
- 2 šaukštai acto
- 1 arb. š. cukraus
- Druskos ir pipirų pagal skonį

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Kol maistas ruošiamas, pamaišykite bent dukart.

6 Rizotas (1,2 kg)

Sudedamosios dalys

- 200 g rizoto ryžių
- 1,5 stiklinės vandens arba sultinio
- 0,5 stiklinės pieno
- 200 g susmulkintos neapdorotos jautienos
- 2 kiaušiniai
- 1 susmulkinto svogūno
- 50 g šaldytų žaliųjų žirnelių
- 100 g tarkuoto sūrio
- Druskos ir pipirų pagal skonį

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Suedamąsias dalis gerai išmaišykite.
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Stovėjimo laikas: 5–10 min.

7 Bolonijos spagečiai (1,0 kg)**Sudedamosios dalys**

- Bolonijos padažas
 - 1 šaukštas alyvuogių aliejaus
 - 1 susmulkinto svogūno
 - 1 susmulkinta česnako skiltelė
 - 400 g maltos jautienos
 - 100 g pomidorų tyrės
 - 2 pjaustyti pomidorai
 - 1 šaukštas džiovintų žalumynų
 - Druskos ir pipirų pagal skonį
- Makaronai
 - 150 g makaronų, išvirtų pagal ant pakuotės pateikiamus nurodymus
 - 1 šaukštas parmezano sūrio

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Sumaišykite visas Bolonijos padažo sudedamąsias dalis.
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Kol maistas ruošiamas, pamaišykite bent dukart.
- Baigę gaminti pamaišykite ir sudėkite Bolonijos padažą ant paruoštų makaronų ir prieš serviruodami papuoškite parmezano sūriu arba kitokiu norimu būdu.

8 Įdaryti pomidorai (1,0 kg)**Sudedamosios dalys**

- 4 vidutinio dydžio pomidorai
- Druskos ir pipirų pagal skonį
- Jautienos mišinys
 - 300 g maltos jautienos
 - 0,5 stiklinės džiovėsėlių
 - 2 susmulkintos česnako skiltelės
 - 1 šaukštas: Dižono garstyčių, džiovintų žalumynų ir parmezano sūrio

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje

- Nupjaukite pomidorų viršūnes ir išimkite sėklas. Tada kiekvieną pomidorą pabarstykite druska ir pipirais.
- Sudėkite jautienos mišinį į pomidorus, uždenkite kepurėle.
- Sudėkite įdarytus pomidorus ir uždenkite plastikine plėvele.

Minkštinimo režimas

Maistui (sviestui, kreminiam sūriui ir ledams) suminkštinti orkaitė naudoja nedidelį galimumą.

1 Atidarykite dureles ir paspauskite **STABDYTI/ IŠVALYTI**.

2 Spaudinėkite **Suminkštinimas**, kol ekrane pasirodys pageidaujamas meniu kodas.

3 Pageidaujamą svorį pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU**.

4 Uždarykite dureles ir paspauskite **PALEISTI/ ĮVESTI**.

Suminkštinti

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ar srovį žr. toliau.

1 sviestui (1–3 gabalėliai, 1 gabalėlis: 100–150 g)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Indas: tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje
- Prieš naudodami išvyniokite.

2 kreminiam sūriui (0,1–0,3 kg)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Indas: tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje
- Prieš naudodami išvyniokite ir supjaustykite kubeliais.

3 ledams (2 arba 4 stiklinės)

- Pradinė temperatūra: šaldytas
- Nuimkite dangtelį ir uždenkite.

Tirpinimo režimas

Maistui (sviestui, sūriui ir šokoladui) tirpinti orkaitė naudoja nedidelį galigumą.

- 1 Atidarykite dureles ir paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- 2 Spaudinėkite **Tirpinimas**, kol ekrane pasirodys pageidaujamas meniu kodas.
- 3 Pageidaujamą svorį pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU**.
- 4 Uždarykite dureles ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.
 - Baigę gaminti, pamaišykite, kad viskas ištirtų.

Ištirpdyti

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ar srovį žr. toliau.

1 sviestui (1–3 gabalėliai, 1 gabalėlis: 100–150 g)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje

2 Sūris (0,2–0,4 kg)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Naudokite tik apdorotą sūrį.
- Prieš naudodami išvyniokite ir supjaustykite kubeliais.

3 šokoladui (0,1–0,3 kg)

- Pradinė temperatūra: Patalpa
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Naudokite šokolado gabalėlius arba kulinarinio šokolado plyteles.
- Prieš naudodami išvyniokite.

Kildinimo režimas

Naudojant šią funkciją galima gaminti jogurtą.

- 1 Atidarykite dureles ir paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- 2 Paspauskite **Kildinimas**, kol ekrane pasirodys užrašas **1**.
- 3 Uždarykite dureles ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.
 - Ekrane pasirodys užrašas **5 val.**

PASTABA

- Naudokite tik pasterizuotą nenugriebtą pieną ir natūralų jogurtą be priedų.
- Nenaudokite tokio pieno ir jogurtų:
 - 2 %, 1 % ar neriebaus pieno, pieno su dideliu kiekiu kalcio, sojų pieno, pieno likučių, pasibaigusio galiojimo pieno.
 - Jogurto likučių, pasibaigusio galiojimo jogurto.
- Visus indus kruopščiai išplaukite karštu vandeniu ir išdžiovinkite prieš brandindami jogurtą.
- Brandinimo metu jogurto nekratykite ir nemaišykite, nes tai gali daryti įtakos jogurto standumui.
- Jei naudojate didesnį sudedamųjų dalių kiekį nei rekomenduojama, padidinkite brandinimo laiką.

Kildinimo meniu

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ir svorio ribą žr. toliau.

1 Jogurtas (0,6 kg)

- Pradinė temperatūra: drungnas
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- **Sudedamosios dalys**
 - 500 ml, pasterizuotas nenugriebtas pienas
 - 100 g, natūralus jogurtas be priedų

- Pieną šildykite maždaug 1:30 - 2:30 min. esant aukštam mikrobangų krosnelės galingumui, iki 40 - 50 °C temperatūros.
- Supilkite jogurtą ir išmaišykite.
- Uždenkite plastikine plėvele ir gaminkite.
- Stovėjimo laikas: 5 val. šaldytuve.
- Baigę gaminti įmaišykite uogienės, cukraus ar vaisių pagal skonį.

Laikymo šiltai režimas

Naudojantis šia funkcija galima palaikyti tokią temperatūrą, kurioje ką tik buvo gamintas maistas.

- 1 Atidarykite dureles ir paspauskite **STABDYTI/ IŠVALYTI**.
- 2 Paspauskite **Šilumos palaikymas**, kol ekrane pasirodys užrašas **1**.
- 3 Uždarykite dureles ir paspauskite **PALEISTI/ ĮVESTI**.
 - Ekrane pasirodys užrašas **1 val. 30 min.**

PASTABA

- Traškius maisto produktus (pyragaičius, pyragus ir pan.) laikymo šiltai metu reikėtų atidengti.
- Drėgną maistą reikėtų uždengti plastikine plėvele arba mikrobangų krosnelėje saugiu naudoti dangčiu.
- Šiltai laikomo maisto kiekis turėtų būti 1–3 porcijos. Reikėtų prisiminti, kad kuo ilgiau drėgnas maistas bus laikomas šiltai, tuo sausesnis jis taps.
- Plastikinė plėvelė šildant neturėtų liesti maisto.

Laikymo šiltai meniu

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ir svorio ribą žr. toliau.

1 Šilumos palaikymas

- Pradinė temperatūra: –

Atitirpinimo režimas

Krosnelėje yra 4 iš anksto nustatyti atitirpinimo ciklai. Galima pasirinkti šaldytų maisto produktų atitirpinimo būdą. Atitirpinimo lentelėje parodytas siūlomas įvairių maisto produktų atitirpinimo ciklas. Naudojant šią funkciją ciklo metu skambutis primena, kad maistą reikia patikrinti, apversti, atskirti ar pertvarkyti.

- 1 Atidarykite dureles ir paspauskite **STABDYTI/ IŠVALYTI**.
- 2 Spaudinėkite **Atitirpinimo režimo inverteris**, kol ekrane pasirodys pageidaujamas meniu kodas.
- 3 Pageidaujamą svorį pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU**.
- 4 Uždarykite dureles ir paspauskite **PALEISTI/ ĮVESTI**.
 - Ekrane pasirodo atgalinis skaičiavimas.
- 5 Pasigirdus pyptelėjimui, atidarykite dureles ir išimkite atitirpusio maisto dalis, o likusias apverskite.
- 6 Atitirpinimo ciklą pratęskite paspausdami **PALEISTI/ĮVESTI**.

PASTABA

- Iš originalios popierinės ar plastikinės pakuotės išimkite žuvį, vėžiagyvius, mėsą ir paukštieną. Jei to nepadarysite, garai ir sultys liks šalia maisto produktų, todėl išorinis maisto paviršius gali iškepti.
- Sudėkite maisto produktus į negilų indą ar ant mikrobangų krosnelės grotelių, uždėtą ant nuvarvėjimui skirtą indo.
- Išėmus iš krosnelės, maisto vidurys turi būti dar gana sušalęs į ledą.
- Atitirpinimo laikas priklauso nuo to, kaip kietai sušalęs produktas.

PASTABA

- Maisto atitirpimo greitis priklauso nuo pakuotės formos. Maistas sekliose pakuotėse atitirps greičiau nei giliose.
- Priklausomai nuo maisto formos, maistą galima daugiau ar mažiau atitirpinti.

Atitirpinimo režimo inverteris

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ar srovį žr. toliau.

dEF1 MĖSA (0,1 – 4,0 kg)

- Jautiena: malta jautiena, apvalus didkepsnis, gabaliukai troškiniui, nugarinės kepsnys, mėsa troškinimui, kepti šonkauliukai, kepsniai, vištienos kepsnys, mėsainiai
- Ėriena: gabaliukai, keptos mėsos suktinukai
- Kiauliena: gabaliukai, dešrainiai, šonkauliukai, kaimiški šonkauliukai, apvoliotas kepsnys, dešrelės
- Veršiena: kotletai (0,5 kg, 20 mm storio)
- Stovėjimo laikas: 5 – 15 min.

dEF2 PAUKŠTIENA (0,1 – 4,0 kg)

- Paukštiena: visas paukštis, kapota paukštiena, krūtinėlė (be kaulų)
- Kornvalio vištiena: visas paukštis
- Kalakutiena: krūtinėlė
- Stovėjimo laikas: 30 – 60 min.

dEF3 ŽUVIS (0,1 – 4,0 kg)

- Žuvis: filė, nepjaustyti gabalai
- Moliuskai: krabų mėsa, omarų uodegos, krevetės, šukutės
- Stovėjimo laikas: 5 – 10 min.

dEF4 DUONA (0,1 – 0,5 kg)

- Pjaustyta duona, bandelės, batonai ir kt.
- Atskirkite griežinėlius ir padėkite tarp popierinių rankšluosčių arba ant plokščios lėkštės.
- Stovėjimo laikas: 1 – 2 min.

Indų vadovas

Mikrobangų krosnei tinkami indai

- **Krosnei atsparus stiklas.** Mikrobangų krosnelėje galima naudoti karščiui atsparius stiklinius indus. Tai gali būti visų gamintojų krosnyje grūdinto stiklo indai. Tačiau nenaudokite trapių stiklinių indų, pvz., stiklinių arba vyno taurių, nes maistui šylant jie gali sudužti.
- **Akmens keramikos dirbiniai.** Naudokite dubenis, puodelius, serviravimo lėkštes, akmenis dirbinius, keramiką ir lėkštes be metalinio krašto. Daugelį iš šių medžiagų pagamintų talpyklų galima naudoti mikrobangų krosnelėje, tačiau prieš naudodami jas išbandykite.
- **Plastikas**
 - **Plastikiniai laikymo indai.** Juose galima laikyti maistą, kurį reikia greitai pašildyti. Tačiau jie netinka šildyti maistą ilgai, kadangi karštas maistas galiausiai iškraipys ar išlydys plastiką.
 - **Plastikiniai kepimo maišeliai.** Specialūs maišeliai maistui ruošti ir kepti tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. Nepamirškite maišelio pradurti, kad iš jo galėtų išeiti garai. Mikrobangų krosnelėje negaminkite maisto įprastuose plastikiniuose maišeliuose, nes jie išsilydys ir suplyš.
 - **Plastikiniai mikrobangų krosnelės indai.** Mikrobangų krosnelės indų yra įvairių formų ir dydžių. Galbūt turite tinkamų namie, tad nereikės pirkti naujų.
- **Popierius.** Naudokite popierinius rankšluosčius, vaškuotą popierių, popierines servetėles ir lėkštes be metalinio krašto ar papuošimų. Popierines lėkštes ir indus patogiu ir saugu naudoti mikrobangų krosnelėje, jei kepimo laikas yra trumpas, o ruošiamame maiste – mažai riebalų ir drėgmės. Popieriniai rankšluosčiai taip pat labai naudingi maistui vynioti ir kepimo skardoms, kuriose kepamas riebus maistas, pavyzdžiui, šoninė, iškloti. Apskritai venkite spalvoto popieriaus gaminių, nes spalva gali patekti į maistą. Kai kuriuose perdirbtos popieriaus gaminiuose gali būti priemaišų, kurios gali sukelti lankinį išlydį arba gaisrą, kai naudojami mikrobangų krosnelėje.

- **Stalo reikmenys.** Daugelis molinių, akmeninių ir keraminių indų taip pat tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. Jei abejojate, skaitykite gamintojo literatūrą arba atlikite bandymą mikrobangų krosnelėje. Į krosnelę negalite lėkščių su dažyta apdaila, nes dažuose gali būti metalo, kuris sukels lankinį išlydį.

- Jei vandens temperatūra nesikeičia, bet indas įšyla, jį naudoti mikrobangų krosnelėje nesaugu.

⚠ ATSARGIAI

- Mikrobangų krosnelėje nenaudokite indų, kurių sudėtyje yra daug švino ar geležies.
- Indus reikia patikrinti ir įsitikinti, kad juos galima naudoti mikrobangų krosnelėje.
- Visada būkite atsargūs imdami indus iš krosnelės. Kai kurie sugeria šilumą nuo pagaminto maisto ir gali įkaisti.

Mikrobangų krosnei netinkami indai

- **Metaliniai indai ir metalinės dekoracijos**
 - Mikrobangų krosnelėje nenaudokite metalinių indų ar indų su metalo apdaila.
 - Mikrobangos negali prasiskverbti pro metalą. Jos atsimuš į krosnelėje esantį metalinį objektą ir susidarys elektros lankas – į žaibavimą panašus pavojingas reiškinys.
 - Metalas apsaugo maistą nuo mikrobangų energijos ir gamina netolygiai. Taip pat nenaudokite metalinių iešmelių, termometrų, folijos padėklų, indų su metaliniais apvaisais ar metalinėmis juostelėmis, troškinimo indų ir kt. Metalinis apvadas trukdo normaliai gaminti ir gali sugadinti krosnelę.

Gaminimo vadovas

Maisto gaminimo patarimai

Atidžiai stebėkite mikrobangų krosnelėje gaminamą maistą. Receptuose pateikiami nurodymai kaip pakelti, maišyti ir pan., bei kokie yra minimalūs rekomenduojami veiksmai. Jei atrodo, kad maistas gaminamas netolygiai, tiesiog atlikite reikiamus reguliavimus, kad problemą išspręstumėte.

- **Uždengimas.** Lėkštę uždengkite dangčiu, sviestiniu popieriumi (ne vaškinio popieriumi) arba lipnia plastikine plėvele, skirta naudoti mikrobangų krosnelėje. Uždengus sulaikoma šiluma ir garai, kurie padeda greičiau paruošti maistą.
- **Maišymas.** Maišykite iš išorės link centro, nes maistas indo išorinėje dalyje kaista daug greičiau.
- **Stovėjimo laikas.** Stovėjimo laikas leidžia baigti gaminti maistą bei padeda susimaišyti ir atsiskleisti skoniams. Išimti iš krosnelės maisto produktai dažnai paliekami pastovėti 3 – 10 min.
- **Gaminimo laikas.** Gaminimo laiką nustatykite pagal sudedamųjų dalių temperatūrą. Suleidžusios sudedamosios dalys gaminamos ilgiau nei kambario temperatūros sudedamosios dalys.
- **Purškimas.** Tokius mažai drėgmės turinčius maisto produktus kaip kepsniai ir daržovės, prieš gaminant reikia apšlakstyti vandeniu arba uždengti, kad jie išlaikytų drėgmę.

Indų bandymas prieš naudojimą

Dauguma karščiui atsparių ir nemetalinių indų yra saugūs naudoti krosnelėje. Tačiau kai kuriuose induose gali būti medžiagų, kurios nėra tinkamos naudoti mikrobangų krosnelėje. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad sužinotumėte, ar indus galima naudoti mikrobangų krosnelėje.

- 1 Krosnelės viduje vieną šalia kito padėkite atitinkamą indą ir vandeniu užpildytą stiklinį matavimo puodelį.
- 2 Indą ir stiklinį matavimo puodelį kaitinkite 1 minutę DIDELIU galingumu.
 - Jei vanduo sušyla, tačiau indas yra vėsus liesti, jį saugu naudoti mikrobangų krosnelėje.

- **Išdėstymas.** Viršutinė tiršto maisto dalis iškeps greičiau nei apatinė. Gaminamą maistą kelis kartus apverskite.
- **Pradūrimas.** Maisto produktus, kurie yra uždengti apvalkalu, oda ar membrana, prieš gamindami pradurkite, kad jie nesutrūktų.
 - Prie tokių maisto produktų priskiriami kiaušinių tryniai ir baltymai, jūrų moliuskai, austrės, bulvės ir nepjaustytos daržovės bei vaisiai.
- **Maisto forma.** Mikrobangos į maistą prasiskverbia tik apie 2 cm. Mikrobangų energija kepamas tik išorinis maisto kraštas, o likusi dalis iškepama šilumai judant į vidų.
 - Storiausias maisto produktų, pvz., mėsos, paukštienos ar žuvies, dalis nukreipkite į indo išorę, kad jie būtų gaminami tolygiau.
 - Jei įmanoma, maistą formuokite plonais apskritimais ar žiedais.
- **Tankis.** Lengvas, poringas maistas, toks kaip pyragai ir duona, iškepa žymiai greičiau nei sunkus, tankus maistas, pavyzdžiui, kepsniai ir troškiniai.
- **Kaulai ir riebalai.** Kaulai praleidžia šilumą, o riebalai iškepa greičiau nei mėsa. Saugokitės kaulėtų ar riebių mėsos gabalų.
- **Kiekis.** Todėl kuo daugiau maisto įdėsite į krosnelę, tuo ilgiau jis keps.
- **Danga.** Kvadratinių indų kampus uždenkite aliuminio folijos juostelėmis, kad maistas neperkeptų. Nenaudokite per daug folijos ir įsitikinkite, kad folija pritvirtinta prie indo. Jei kepimo metu folija priartėja prie krosnelės sienelių, gali susidaryti elektros lankas.

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa

Ši funkcija yra tik modeliuose su  arba  logotipu.

Programa „**LG ThinQ**“ suteikia galimybę palaikyti ryšį su prietaisu, naudojant išmanųjį telefoną.

„LG ThinQ“ programos charakteristikos

Sudarę išmaniojo telefono ryšį su prietaisu naudokitės patogiomis išmaniosiomis funkcijomis.

„Smart Diagnosis“

Jei naudojantis prietaisu kyla sunkumų, ši „Smart Diagnosis“ funkcija padės nustatyti problemą.

PASTABA

- Programa gali būti keičiama iš anksto nepranešus vartotojams, siekiant pagerinti įrenginio veikimą.
- Funkcijos gali skirtis pagal modelį.

„LG ThinQ“ programos įdiegimas

Išmaniajame telefone programą „**LG ThinQ**“ atsisiųskite iš „Google Play Store“ ir „Apple App Store“.

- Vykdykite instrukcijas, kad įdiegtumėte programą.
- Paleiskite programą „**LG ThinQ**“ ir vykdydami joje pateiktamus nurodymus užregistruokite prietaisą.

„Smart Diagnosis“

Ši funkcija yra tik modeliuose su  arba  logotipu.


Šią funkciją naudokite prireikus tikslios techninio aptarnavimo centro diagnostikos gaminiui sugedus ar jam neveikiant.

PASTABA

- Dėl priežasčių, kurios nelaikomos „LG“ aplaidumu, paslauga gali neveikti dėl išorinių faktorių, tokių kaip (bet neapsiribojant vien jais) „Wi-fi“ nepasiekiamumas, atjungtas „Wi-fi“, vietinės programų parduotuvės politika ar programos nepasiekiamas.
- Funkcija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo ir gali būti kitokios formos, priklausomai nuo jūsų vietos.

Nustatykite problemas naudodamiesi garsine diagnostika

- 1) Telefono ragelį laikykite virš logotipo **Smart Diagnosis**. Nelieskite jokių kitų mygtukų.



- 2) Paspauskite ir 8 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **STABDYTI/IŠVALYTI**, kol ekrane pasirodys skaičius 5.
- 3) Išgirdę trys pyptelėjimus, mygtuką **STABDYTI/IŠVALYTI** atleiskite.
- 4) Telefoną laikykite vietoje, kol baigsis tono perdavimas. Ekrane laikas bus skaičiuojamas atgaline tvarka. Kai skaičiavimas baigsis ir tonai bus sustabdyti, programoje bus rodoma diagnozė.

PASTABA

- Siekdami geriausio rezultato, neatitraukite telefono, kol garsai yra perduodami.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

DUK

Dažniausiai užduodami klausimai

K. Kas nutiko, jei nešviečia krosnelės lemputė?

A. Krosnelės lemputė gali nešviesti dėl kelių priežasčių. Gali būti perdegusi lemputė arba sugedusi elektros grandinė.

K. Ar mikrobangų energija pereina per durelėse įtaisytą stiklą?

A. Ne. Angos ar prievadai praleidžia tik šviesą, o ne mikrobangų energiją.

K. Kodėl palietus valdymo skydelio mygtuką pasigirsta pyptelėjimas?

A. Pyptelėjimas reiškia, kad teisingai įvestas nustatymas.

K. Ar mikrobangų krosnelė suges naudojama tuščia?

A. Taip. Niekada nenaudokite jos tuščios.

K. Kodėl kiaušiniai kartais sutrūksta?

A. Kepant ar verdant kiaušinius trynys gali iššokti, nes jo membranoje susikaupia garai. Kad taip nenutiktų, prieš gamindami trynį tiesiog pradurkite. Mikrobangų krosnelėje negaminkite kiaušinių su lukštais.

K. Kodėl pasibaigus gaminimo mikrobangų krosnelėje laikui rekomenduojama šiek tiek palaukti?

A. Baigus gaminti mikrobangų krosnelėje, maistas kepa toliau. Palaukti reikia dėl to, kad patiekalas iškeptų tolygiai. Laukimo laikas priklauso nuo maisto tankio.

K. Kodėl mano krosnelėje maistas kepa ne taip kaip nurodyta maisto ruošimo vadove?

A.

- Patikrinkite maisto ruošimo vadovą dar kartą ir įsitikinkite, ar tinkamai laikėtės nurodymų. Tai padės nustatyti, kodėl ruošimo laikas skiriasi.
- Maisto ruošimo vadove nurodytas laikas ir temperatūros nuostatos yra tik rekomenduojamos ir parinktos taip, kad maistas neperkeptų (tai yra dažniausia problema naudojant šią krosnelę).
- Patiekalų dydžio, formos, svorio ir matmenų skirtumai lemia skirtingą ruošimo laiką.
- Savo nuožiūra pagal maisto ruošimo vadovo rekomendacijas patikrinkite maisto sąlygas, kaip gamintumėte ant įprastos viryklės.

K. Kodėl ekrane rodomas žodis „cool“ arba likęs ruošimo laikas ir girdėti veikiantis ventiliatorius, kai gaminimas mikrobangų krosnelėje baigtas?

A. Pasibaigus gaminimo laikui ventiliatorius gali veikti, kad atvėsintų krosnelę. Ekrane bus rodomas užrašas „Cool“. Jei atidarysite dureles arba vieną kartą paspausite **STABDYTI** arba **STABDYTI/IŠVALYTI** prieš pasibaigiant gaminimo laikui, ekrane bus rodomas likęs gaminimo laikas. Tai nėra gedimas.

Prieš skambinant į priežiūros centrą

Jei naudojant mikrobangų krosnelę atsiranda toliau išvardytų požymių, patikrinkite dar kartą. Tai nebūtinai gedimas.

Naudojimas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Mikrobangų krosnelė neįsijungia	Ištrauktas maitinimo laidas, atidarytos durelės arba nenustatytas gaminimo laikas. - Prijunkite maitinimo laidą. - Uždarykite krosnelės dureles. - Nustatykite gaminimo laiką. Gali sudegti saugiklis jūsų namuose arba suveikti grandinės pertraukiklis. Arba prietaisas yra prijungtas prie ĮGP (įžeminimo grandinės pertraukiklio) lizdo ir suveikė išėjimo grandinės pertraukiklis. - Patikrinkite elektros skydinę ir pakeiskite saugiklį arba iš naujo perkraukite grandinės pertraukiklį. Nedidinkite saugiklio talpos. Jei problema yra grandinės perkrova, tegul sutvarko kvalifikuotas elektrikas. - Perkraukite įžeminimo grandinės pertraukiklį. Jei problema išlieka, susisiekite su elektriку.
Elektros išlydis arba kibirkštys	Mikrobangų krosnei netinkamų indų naudojimas arba tuščios krosnelės naudojimas. - Naudokite mikrobangų krosnei tinkamus indus. Jei dvejojate, prieš naudodami pasitarkite su jų gamintoju. - Nenaudokite tuščios krosnelės.
Neteisingas paros laikas	Pertraukiamas maitinimas. Laiką nustatykite iš naujo. Kaip nustatyti paros laiką žr. skyrių „Laikrodžio nustatymas“.
Netolygiai paruoštas maistas	Mikrobangų krosnei netinkamų indų naudojimas arba nustatyti neteisingi gaminimo nustatymai. - Patikrinkite, ar indai tinka mikrobangų krosnei. - Negaminkite be stiklinio padėklo. - Gamindami maistą apverskite arba pamaišykite. - Prieš gamindami maistą atitirpinkite. - Naudokite teisingą gaminimo laiką ir galingumą.
Perkepęs maistas	Neteisingi maisto gaminimo nustatymai ir būdai. Pakeiskite gaminimo laiką arba galingumą.
Neiškepęs maistas	Mikrobangų krosnei netinkamų indų naudojimas arba nustatyti neteisingi gaminimo nustatymai. - Patikrinkite, ar indai tinka mikrobangų krosnei. - Prieš gamindami maistą atitirpinkite. - Pakeiskite gaminimo laiką arba galingumą. - Patikrinkite, ar neužblokuotos ventiliacijos angos.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Netinkamai atitirpinta	Mikrobangų krosnei netinkamų indų naudojimas arba nustatyti neteisingi gaminimo nustatymai. • Patikrinkite, ar indai tinka mikrobangų krosnei. • Pakeiskite atitirpinimo laiką arba svorį. • Atitirpindami apverskite arba pamaišykite maistą.

Atmintinė

