

JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA

Mini Hi-Fi Audio

SLOVENČINA

Ak si chcete prezrieť pokyny pokročilých funkcií, navštívte
<http://www.lg.com> a stiahnite si príručku na obsluhu.
Určitý obsah v tejto príručke sa môže líšiť od vašej jednotky.

MODEL
OM7560




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Všetky práva vyhradené



Horný panel

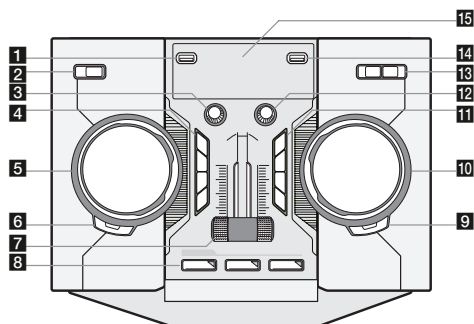

1 Port USB 1
Pripojením USB zariadenia môžete prehrávať alebo nahrávať zvukové súbory.

2 **⏻/I** (Pohotovostný režim/Zapnutý)

3 **MIC.** (Hlasitosť mikrofónu)
Ovláda hlasitosť mikrofónu.

4 **VOICE CANCELLER**

- Stlmením vokálov speváka v hudbe z rôznych zdrojov si môžete vychutnať túto funkciu pri prehrávaní hudby.
Stlačte pre zapnutie alebo vypnutie tohto režimu.

KEY CHANGER (b/*)

Zmení tóninu tak, aby súhlasila s vašim hlasovým rozsahom.

LIGHTING / PARTY LINK

- Zapne/vypne svetelné efekty.
- Stlačte a podržte pre výber PARTY LINK.

5 **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**

Otočením v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek budete počuť zvuk škrabania. / Nastaví úroveň pre DJ EFFECT. / Nastaví hodnotu oneskorenia v režime PARTY LINK.

6 **DJ EFFECT**

Slúži na výber režimu DJ EFFECT.

USER EQ

Vyberá zvukový efekt, ktorý ste si vytvorili.

7 **PARTY THRUSTER**

Posuňte páčku na vytvorenie párty atmosféry.

8 **CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)**

Vyberá zvukový efekt CLUB, DRUM alebo USER pre miešanie. (Ak chcete použiť efekt USER, musíte zaregistrovať zdroj prostredníctvom aplikácie „Music Flow Bluetooth“.)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Stlačte požadovanú páčku syntetického zvuku.

9 **SEARCH**

Presunie sa do priečinku a na súbor v režime výberu.

OK

Slúži na výber priečinka počas vyhľadávania súboru.

10 **◀◀, ▶▶ & SEARCH** (Preskočiť/Vyhľadávať)

- Vyhľadáva priečinko alebo súbor.
- Slúži na vyhľadávanie časti v rámci skladby/súboru.
- Slúži na výber rozhlasových staníc.

11 **>||** (prehrať/pozastaviť)

- Slúži na spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- Slúži na voľbu Stereo/Mono.

□ (Zastaviť) / **RDS**

- Slúži na pozastavenie prehrávania alebo zruší funkciu DELETE.
- Radio Data System (Rádiový dátový systém)

△ (Otvoriť/zatvoriť)

Slúži na otvorenie a zatvorenie diskovej mechaniky.

REGION EQ / BASS BLAST

- Slúži na voľbu ekvalizéra regiónu.
- Stlačte a podržte pre priamu voľbu efektu BASS.

12 **VOL.** (Hlasitosť)

Nastaví hlasitosť reproduktora.

13 **USB REC / DEMO**

Slúži na nahrávanie na USB. / Zobrazí režim Demo.

F (funkcia) / **WIRELESS LINK**


- Slúži na výber funkcie a vstupného zdroja.
- Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy zvolíte režim WIRELESS PARTY LINK.

14 Port USB 2


Pripojením USB zariadenia môžete prehrávať alebo nahrávať zvukové súbory.

15 Okno displeja

Predný panel / Zadný panel

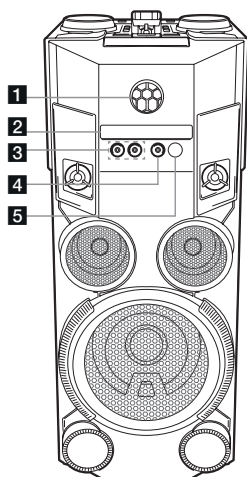

- 1 DANCE LIGHTING** (Svetelná guľa)
- Premieta rad rôznych svetelných obrazov a farieb.
- Prstom môžete smerom nahor a nadol upravovať uhol.
- 2** Disková mechanika
- 3 MIC** (Mikrofón) 1 / 2 konektor
- 4 PORT. IN**
- 5**  Snímač diaľkového ovládania

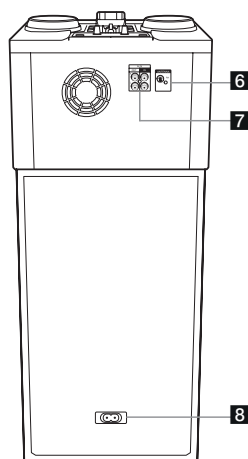

- 6 ANTENNA** (FM)
- 7 AUX IN / OUT**
- 8** Striedavý prúd v zásuvke

Aplikácia ovladača



Stiahnite si aplikáciu **Music Flow Bluetooth** do vášho zariadenia.

LG Sound Sync (Bezdrôtový)



Pre viac informácií si stiahnite príručku na obsluhu, ktorá je k dispozícii online na <http://www.lg.com>

Doplňujúce informácie

Technické údaje

Požiadavky na napájanie	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení.
Spotreba energie	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení. Sieťový pohotovostný režim: 0,5 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)
Rozmery (Š x V x H)	Cca. 330 mm x 815 mm x 302 mm
Čistá hmotnosť	Cca. 16,8 kg
Napájacie napätie zbernice (USB)	5 V  500 mA
Zosilňovač (celkový výstupný výkon RMS)	1000 W

Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Upozornenie

- Ak je to možné, napájací kábel zapojte priamo do stenovej zásuvky. Alebo ak použijete predlžovací kábel, odporúčame použiť predlžovací kábel s parametrami 110 V/15 A alebo 230 V/15 A, v opačnom prípade jednotka nemusí správne fungovať z dôvodu nedostatočného napájania.
- Predlžovací kábel nepreťažujte vysokou elektrickou záťažou.


Poznámka

- Nepozerajte sa priamo na osvetlenú plochu, keď je zapnutá funkcia LIGHTNING.
- Ak je jas osvetlenia príliš ostrý, rozsviette v miestnosti a vypnite funkciu LIGHTNING prístroja.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Vypnite jednotku stlačením a podržaním tlačidla napájania na viac ako 5 sekúnd.

Výmena batérie

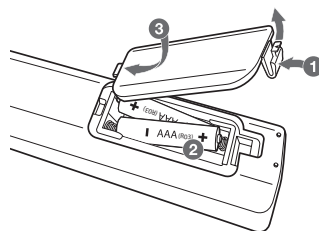

Vyhlásenie o zhode



Týmto spoločnosť LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MINI HI-FI AUDIO je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm