

KÄYTTÖOHJEET

Kannettava Bluetooth-kaiutin

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja pidä se tallessa tulevaisuutta ajatellen.

MALLIT

PL7/PL7W



MFL71829301

2010_Rev03

Turvallisuustiedot



HUOMIO: SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ POISTA KUORTA (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. KÄYTÄ HUOLTOON HUOLTOHENKILÖSTÖÄ JOILLA ON TARVITTAVA PÄTEVYYS.



Kuvasymboli, jossa on nuolenpääsalama tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan ihmiselle sähköiskun.



Tämä huutomerkki kolmiossa osoittaa käyttäjälle laitteen mukana tulevan kirjallisuuden sisältävän tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.

VAROITUS: TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN ESTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ TUOTETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

HUOMIO: Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita, ei saa asettaa sen päälle.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.

HUOMIO: Älä käytä korkeajännitetuotteita tämän laitteen läheisyydessä (esim. Sähköinen kärpäslätkä). Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta johtuen.

HUOMIO: Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.

HUOMIO: Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Laitteen kotelossa olevat raot ja aukot on tarkoitettu laitteen ilmanvaihtoa varten, varmistamaan laitteen luotettava toiminta sekä suojaamaan laitetta ylikuumenemiselta. Aukkojen ilmavirtausta ei saa estää asettamalla laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle pinnalle. Tämä tuote ei sovellu sisäänrakennettuun asennukseen, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei riittävää tuuletusta järjestetä ja asennusta suoriteta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

HUOMIO koskien virtajohtoa

Laitte kytetään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Katso käyttöohjeen tekniset tiedot varmistuaksesi virtavaatimuksista.

Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta säännöllisesti laitteesi verkkojohto ja jos se näyttää vahingoittuneelta tai huonokuntoiselta, irrota se pistorasiasta, lopeta laitteen käyttö, ja vaihdata verkkojohto uuteen samanlaiseen valtuutetussa huoltoliikkeessä. Suojaa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

HUOMAUTUS: Tuotteen turvallisuusmerkinnät sekä tunnistus- ja virransyötön tiedot löytyvät päätarrasta laitteen pohjassa tai yläosassa.

HUOMIO kun tuotetta käytetään ympäristössä alhaisella kosteudella

- Se voi muodostaa staattista sähköä ympäristössä alhaisella kosteudella.
- Emme suosittele tuotteen käyttämistä, kun olet koskettanut johonkin sähköä johtavaan metalliesineeseen.

Symbolit

~	Tarkoittaa vaihtovirtaa(AC).
==	Tarkoittaa tasavirtaa(DC).
⏏	Tarkoittaa luokan II laitetta.
⏻	Tarkoittaa valmiustilaa.
I	Tarkoittaa "PÄÄLLÄ" (virta).
⚡	Tarkoittaa vaarallista jännitettä.

Sisällysluettelo

1 Aloitus

- 2 Turvallisuustiedot
- 6 Erityistoiminnot
- 6 Esittely
- 7 Etuosa
- 8 Takaosa

2 Käyttö

- 9 Kaiuttimen lataaminen
 - 9 – Lataaminen AC-sovittimella
 - 9 – Latauksen tilan tarkistus
- 10 – Akun tilan tarkistaminen
- 10 Mobiililaitteen lataaminen
- 11 Perustoiminnot
 - 11 – Virtapainikkeen käyttö
 - 11 – Bluetooth -liitäntä
 - 11 – Bluetooth LED-valon tila
 - 12 – Pikakäyttöopas
- 14 Handsfree-toiminto
- 15 Äänikomento
- 16 Tunnelmavalistus
- 17 Äänitehoste
 - 17 – Äänen voimakkuuden asettaminen
- 18 Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta
- 19 Käyttämällä BLUETOOTH®-langatonta teknologiaa
 - 19 – BLUETOOTH-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen
- 22 Usean puhelimen parimuodostus
- 24 "LG XBOOM" -sovelluksen käyttö
 - 24 – "LG XBOOM" -sovelluksen tiedot
 - 24 – Asenna "LG XBOOM" -sovellus Bluetooth -laitteellesi
 - 25 – Aktivoi Bluetooth "LG XBOOM" -sovelluksella
- 26 Kaksoismoodi -yhteys
- 28 Monimoodi -yhteys
- 30 Muu käyttö
 - 30 – Palauttaminen alkutilaan
 - 30 – Kytke päälle / pois äänimerkki
 - 30 – Ilmoitus liittyen Auto Power Off -toimintoon

3 Vianhaku

- 31 Vianhaku

4 Liite

- 32 Tavaramerkit ja lisenssit
- 33 Laitteen käsittely
- 34 Tekniset tiedot

1

2

3

4

Erityistoiminnot

Automaattinen virran katkaisu

Tämä laite sammuttaa itsensä automaattisesti säästääkseen virrankulutusta. (Sivu 30)

AUX. (Kannettava) IN

Kuuntele musiikkia kannettavasta laitteesta. (Älypuhelin, Notebook, jne..)

BLUETOOTH®

Kuuntele Bluetooth-laitteeseen tallennettua musiikkia.

LG XBOOM

LG XBOOM -sovelluksen avulla voit hallita joitakin LG:n uusimmista äänilaitteista.

(Sivut 24-25)

Kaksoismoodi

Voit nauttia kahden stereon äänestä käyttämällä kahta kaiutinta. Nauttiaksesi kaksoismoodista, tarvitaan toinen kaiutin.

Kaksoismoodi on vain käytettävissä kahden saman mallin kesken. (PL5 ja PL5, PL7 ja PL7)

(Sivut 26-27)

Monimoodi

Voit nauttia monimoodin äänestä käyttämällä useita kaiuttimia. Nauttiaksesi monimoodista, tarvitaan toinen kaiutin.

(Saatavilla olevat mallit: PL5, PL7)

(Sivut 28-29)

Esittely

Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit

! Huomaa

Viittaa erityisiin huomioihin ja käyttöominaisuuksiin.

! Huomio


Viittaa varoituksiin joilla ehkäistään mahdollisia vahinkoja jotka syntyvät väärinkäytöstä.

! Huomio

Vesitiivis (IPX5)

Tämä kaiutin on vesitiivis IPX5-luokituksen mukaan. IPX5 on "Suojauksen asteita veden sisääntuloa vastaan" Tämä järjestelmä ei kuitenkaan ole täysin vesitiivis. Vältä alla olevia tilanteita.


- Älä käytä laitetta upottamalla sitä veteen tai mihinkään nesteeseen.
- Älä altista laitetta vedellä akkujen lataamisen aikana.
- Kun portti kastuu, pyyhi se pehmeällä kuivalla kankaalla. Kuivaa se huolellisesti ennen kaiuttimen käyttöä.
- Liittimet eivät ole vesitiiviitä. Varmista, että portin kansi on suljettu kunnolla. Katso alla olevaa kuvaa.

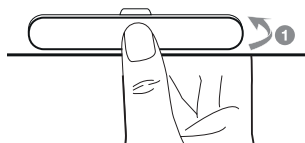

- Laita portin kansi 1 -painikkeeseen ja paina huolellisesti.

Järjestelmän vedenkestävyys perustuu tässä kuvatuissa olosuhteissa suoritettuihin mittauksiin. Huomaa, että asiakkaan väärinkäytöstä aiheutuvat veden aiheuttamat toimintahäiriöt eivät kuulu takuun piiriin.

Etuosa

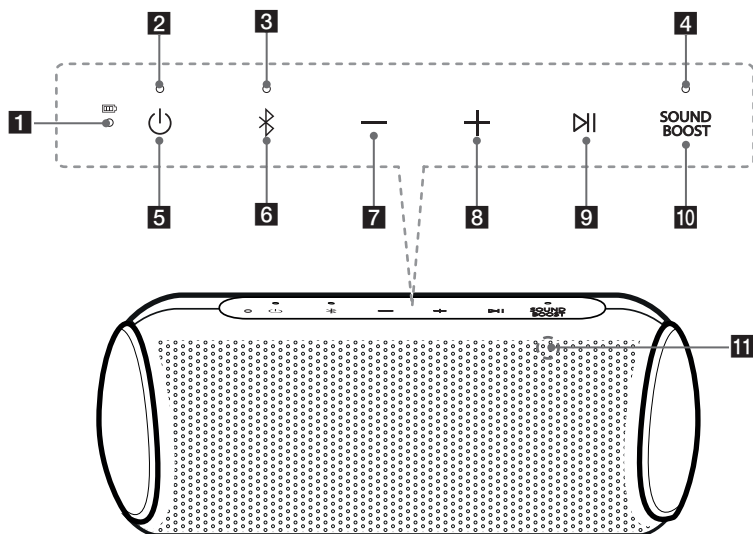

1 Akun LED

2 Virta-LED

3 Bluetooth LED

4 SOUND BOOST -LED

5

Kytkee on / off -tilaan : Paina sitä.

* Jos virta on kytketty päälle, voit tarkistaa akun lataustilan painamalla  -painiketta 2 sekunnin ajan.

6

- Lisää **Bluetooth**-laite useiden puhelinlaitteparien muodostamiseen.(Paina ja pidä painettuna  2 sekunnin ajan)

- Vaihtaa **Bluetooth** -tilan AUX -tilaan. (Paina )

* Kun yhdistät 3.5 mm stereo -kaapelin, tila vaihdetaan AUX -tilaan.

- Paina  -painiketta 7 sekunnin ajan aloittaaksesi **Bluetooth** -tilan.

7 —

Laske äänenvoimakkuutta

8 +

Lisää äänenvoimakkuutta.

9

- Toistaa, keskeyttää tai ohittaa toiston **Bluetooth**-tilassa. (Sivu 12)

- Vastaanottaa soiton **Bluetooth**-laitteesta. (Sivu 14)

- Mykistää äänen kannettavassa tilassa.


- Käytä älylaitteesi äänikomentoja. Paina  -painiketta 2 sekunnin ajan käyttääksesi ääniohjausta. (Sivu 15)

10 SOUND BOOST

- Muuttaa ääniefektiä. (Sivu 17)

11 Mikrofoni

Takaosa

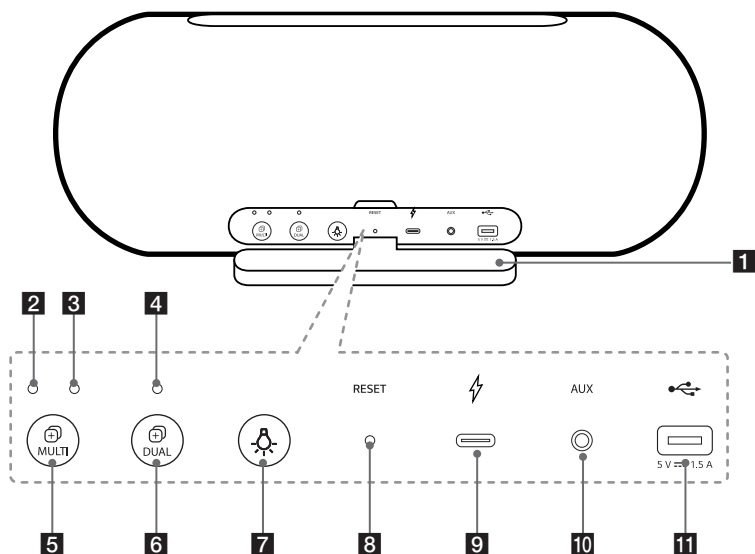

1 Liitännän suoja

2 Monimoodi LED (PÄÄ)

3 Monimoodi LED (TOINEN)

4 Kaksoismoodi LED

5 **MULTI**

Liittää useammat kaiuttimet monimoodiin.
(Sivut 28-29)

6 **DUAL**

Liittää useammat kaiuttimet kaksoismoodiin.
(Sivut 26-27)

7

Vaihtaa tunnelmavalaisuksen. (Sivu 16)

8 **RESET**-painike

9 (TASAVIRTA SISÄÄN)

USB-liitin (C-tyyppi) latausta varten

10 **AUX**

Kuuntele musiikkia kannettavasta laitteesta.

11 (TASAVIRTA ULOS 5 V 1,5 A)

(USB -portti mobiililaitteen lataamiseen)

* Latauksessa oleva kannettava laite on vain käytettävissä kun kaiutin on päällä.


* Mobiililaitteen lataus USB-portin välityksellä on saatavana käytettäessä **Bluetooth**-tilaa.

Kaiuttimen lataaminen

Lataaminen AC-sovittimella

Tämä tuote käyttää sisäänrakennettua akkua. Ennen käyttöä, lataa akku liittämällä se AC-sovittimeen.

1. Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli AC-sovittimeen.
2. Kytke USB -kaapeli kaiuttimen  (TASAVIRTA SISÄÄN) -porttiin.
3. Kytke AC-virtajohto AC-pistorasiaan.

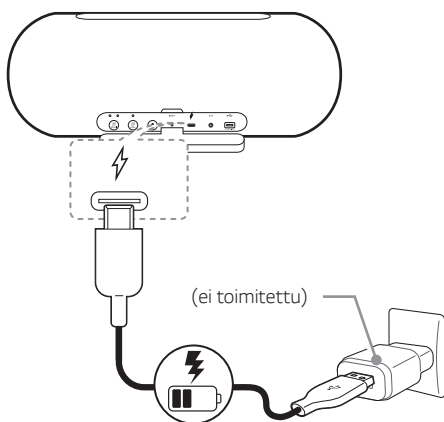

! Huomaa

- Käyttöaika on n. 24 tuntia. Se riippuu kuinka täynnä akku on, jatkuva soitto 50% -äänenvoimakkuudella ja tunnelmavalon päällä olosta sekä äänitehoste -toiminnoista. Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.
- On suositeltavaa käyttää mukana tullutta USB-kaapelia laitteen suojausta varten.

! Huomio

AC-sovitinta ei toimiteta. Suosittelemme, että käytät LG Electronics Inc. hyväksymää 5 V AC-sovitinta (yli 2 A) tämän kaiuttimen kanssa, räjähdysvaarasta johtuen. Jos et käytä suositeltua sovitinta, ei latausta voida käyttää tai latausaika voi poiketa tavallisesta.

Latauksen tilan tarkistus

Kun kaiuttimen akku latautuu, voit tarkistaa latauksen tilan akun LED-valosta.

LED-merkkivalo	Kuvaus
 →  Vihreä Pois	Akku ladattu täyteen.
 Punainen	Akku latautuu.

! Huomaa

- Jos kuuntelet musiikkia latauksen aikana, kestää lataus kauemmin.
- Kun kaiutin ei lataudu ylikuumenemisesta johtuen, akun LED vilkkuu punaisena ja keltaisena vuorotellen. Ja lataus pysähtyy.
- Kun kaiuttimen akku on täysin ladattu, akun LED-merkkivalo muuttuu vihreäksi 15 sekunnin ajaksi ja kytkeytyy sitten pois päältä.

Akun tilan tarkistaminen

Jos virta on kytketty päälle, voit tarkistaa lataustilan painamalla  painiketta 2 sekunnin ajan. Akun LED vilkkuu riippuen akun lataustilasta.


LED-merkkivalo	Kuvaus	Tila
 Vihreä	Akun LED syttyy vihreänä.	 $\geq 70 \%$
 Kellannuskea	Akun LED syttyy keltaisena.	 $> 10 \%$
 Punainen	Akku -LED vilkkuu jatkuvasti punaisena ja päästää äänimerkin.	 $\leq 10 \%$

! Huomaa

- Akun LED-merkkivalo kytkeytyy päälle 3 sekunnin ajaksi, sen jälkeen kun  -painiketta painetaan 2 sekunnin ajan.
- Akun tilan tarkistusta ei ole merkitty kaiuttimen ollessa latauksessa.
- Jos kaiutin on liitetty älypuhelimeseen, voit katsoa akun lataustason "LG XBOOM" -sovelluksessa. Se voi riippua akun tilasta.

Mobiililaitteen lataaminen

Voit ladata mobiililaitteen kaiuttimella.

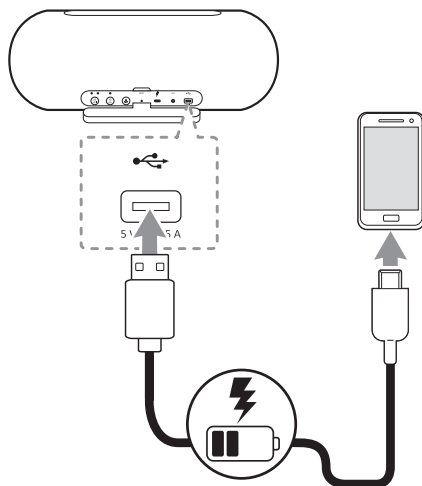


- Kytke kaiutin päälle.
- Liitä mobiililaitte bassokaiutinaseman USB-liitäntään USB-kaapelilla.
- Mobiililaitteen lataus käynnistyy.

! Huomaa

- Yksityiskohtainen tapa ladata riippuu kannettavasta laitteestasi. Tarkista kannettavan laitteesi ohjeet.
- Joitakin mobiililaitteita ei ehkä voida ladata.
- Lataaminen on vain käytettävissä, kun kaiutin on päällä.
- Mobiililaitteen lataus USB-portin välityksellä on saatavana käytettäessä **Bluetooth**-tilaa.
- Kun lataat kannettavaa laitettasi kaiuttimella, kaiuttimen akku tyhjenee.
- Vain kannettavia laitteita voi ladata.

Perustoiminnot


Virtapainikkeen käyttö

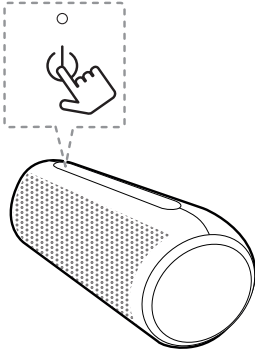

Virta päälle / Pois päältä

Paina -painiketta.


Bluetooth -liitäntä

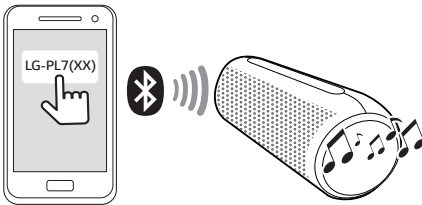

Toista haluttua musiikkia **Bluetooth** -laitteella. Parinmuodostamisen jälkeen voit ohjata toistoa painikkeilla yksikössä (sivu 12-13, 19-21).

Bluetooth LED-valon tila

Tarkasta, että **Bluetooth** LED-valo vilkkuu, ennen **Bluetooth**-laitteen liittämistä.

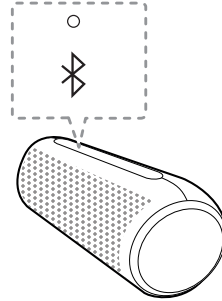

LED-merkkivalo	Tila	Kuvaus
 	BluetoothLED -valo vilkkuu äänen kanssa.	Etsii Bluetooth -laitetta.
 	Bluetooth LED-valo kytkeytyy päälle äänen kanssa.	Bluetooth -laite on liitetty.

! Huomaa

- Kannettavassa tilassa **Bluetooth** LED-merkkivalo kytkeytyy pois päältä.
- Kun parinmuodostus on valmis, ei sitä tarvitse tehdä uudestaan, vaikka sammutat laitteen.
- Kun vaihdat kannettavan tilan **Bluetooth**-tilaan, **Bluetooth** -LED syttyy päälle mutta äänimerkkiä ei soiteta.

Pikakäyttöopas

2

käyttö

Toiminto	Miten	Tila
Virran kytkeä	Paina  -painiketta.	Virran LED kytkeytyy päälle äänen kanssa.
Virran sammutus	Paina  -painiketta.	Virran LED sammuu äänen kanssa.
Bluetooth -laitepari muodostaminen	Kun Bluetooth LED -valo vilkkuu, valitse LG-PL7(XX) Bluetooth -laite laitelistalta.	Bluetooth LED-valo kytkeytyy päälle äänen kanssa.
Usean puhelimen parimuodostus	Lisää toinen Bluetooth -laite pitämällä  2 sekuntia painettuna.	Bluetooth LED-valo vilkkuu toisen laitteen haun aikana. Parin muodostuksen jälkeen, Bluetooth LED-valo palaa valkoisena äänen kanssa.
Äänentason säätö	Paina  tai  .	Kun yksikkö saavuttaa minimi- tai maksimiäänentason, kuulet äänimerkin.
Toisto / Keskeytys	Paina  .	-
Ohitus eteenpäin	Paina  kahdesti.	-
Ohitus taaksepäin	Paina  kolmesti.	-
Handsfree	Paina  .	Vastaa ja lopeta puhelu.
Äänikomento	Pidä  -painiketta painettuna 2 sekuntia.	Voit puhua kaiuttimen mikrofonin käyttäaksesi kannettavan laitteesi äänikomentoja.
Tunnelmavaistutus	Paina  -painiketta.	Kun painat  -painiketta, tunnelmavalon asetukset voidaan vaihtaa.
Äänitehoste	Paina SOUND BOOST -painiketta valitaksesi normaalitilan tai SOUND BOOST -tilan.	Kun painat SOUND BOOST -painiketta, äänitehoste voidaan vaihtaa. LED pois on normaalitila ja LED päällä on SOUND BOOST -tila.

Toiminto	Miten	Tila
Kaksoismoodi	Paina  DUAL -painiketta.	Kaksoismoodi -LED pääkaiuttimessa laittaa äänen päälle. Siten kaksoismoodi -LED toisessa kaiuttimessa laittaa äänen päälle.
Monimoodi	Paina  MULTI -painiketta. Paina sitten  MULTI -painiketta peräkkäin valitaksesi PÄÄ tai TOINEN.	Kun valitset pää tai toisen, kaiuttimet liitetään toisiinsa 3 sekunnin jälkeen piippauksella.
Bluetooth alustus	Pidä  painettuna 7 sekuntia.	Virta ja Bluetooth LED vilkkuu 4 kertaa.




Huomaa

- Kaksoismoodissa ja monimoodissa monen puhelimen liittäminen ei ole mahdollista. (sivu 26-29)
- Pääkaiutin käynnistää vasemman monimoodi -LED:n ja **Bluetooth** -LED:in monimoodissa.
- Toinen kaiutin käynnistää oikean multimoodi -LED:n multimoodissa. Ja **Bluetooth** -LED sulkeutuu.
- Voit säätää äänenvoimakkuutta **Bluetooth**-laitteestasi.
- Kun olet käynnistänyt **Bluetooth**-in, sen on liityttävä uudelleen **Bluetooth**-laitteeseen. (Jos kyseessä on iOS-laite, yritä muodostaa yhteys uudelleen **Bluetooth**-laitteeseen, kun **Bluetooth**-laitteessa on poistettu yhteys.)

Handsfree-toiminto

Voit vastaanottaa puhelun **Bluetooth** -laitteesta tähän yksikköön. Liitä yksikkö **Bluetooth**-laitteeseen.

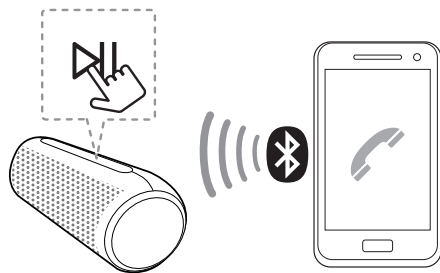

Toiminto	Miten
Vastaanota puhelu.	Paina ▷ .
Lopeta puhelu.	Paina ▷ .
Hylkää puhelu.	Pidä ▷ painettuna 2 sekuntia
Vaihda kaiuttimen ja puhelimesi välillä puhelun aikana.	Pidä ▷ painettuna 2 sekuntia

! Huomaa

- Handsfree -toiminnon aikana äänikomentoja ei voi käyttää.
- Tätä toimintoa voidaan käyttää vain älypuhelimella.
- Säädä soiton äänenvoimakkuutta —, + painikkeilla yksikössä.
- Kaksoismoodissa ja monimoodissa voit vastaanottaa puheluja vain pääkaiuttimella akustisen kierron välttämiseksi. (Sivut 26-29)
- Joissakin **Bluetooth**-laitteissa saattaa soida esiasennettu soittoaäni puhelun saapuessa (esim. Android-laitteissa). Esiasennettua soittoaäntä ei voi muokata.
- Useamman puhelimen liittämistoiminnossa voit vastaanottaa puheluja vain yhdestä liitetystä laitteesta kaiuttimella.
- Jos puhelu yhdistetään usean **Bluetooth**-laiteparin välillä, handsfree ei toimi oikein.
- Vaikka siirryt kannettavaan tilaan **Bluetooth**-yhteyden tilassa, voit silti käyttää tätä toimintoa.
- Kun vastaanotat puhelun puhelimesi vastauspainiketta käyttämällä, puhelu ohjataan puhelimeesi. Jos haluat puhua kaiuttimen kautta, on sinun vaihdettava kaiutintilaan puhelimesi. (Vain iOS-laitteet)
- Jos et halua käyttää tätä toimintoa, poista puhelimesi **Bluetooth**-asetus käytöstä. Yhdistä **Bluetooth** uudelleen tämän tilan käyttämiseen.

Äänikomento

Voit käyttää älypuhelimien äänikomentoa kaiuttimen mikrofonin kautta äänikomentosovelluksella tai Sirilla.

! Huomaa

Varmista, että käytät älylaitetta, jolla on äänikomento.




1. Yhdistä kaiutin älylaitteeseen **Bluetoothin** välityksellä.
2. Paina **▶** -painiketta 2 sekunnin ajan aktivoiaksesi älylaitteesi äänikomennon.
3. Aktivoi äänikomento ja sovellus seuraavalla tavalla.
 - Android O/S: Valitse äänikomentosovellus.
 - iOS O/S : Siri aktivoi automaattisesti.
4. Anna komento äänikomentosovellukselle tai Sirille kaiuttimen mikrofonin kautta.

! Huomaa

- Handsfree -toiminnon aikana äänikomentoja ei voi käyttää.
- Kun äänikomento ja aikaraja ylittyvät älylaitteissa, tämä toiminto poistuu automaattisesti käytöstä
- Suosittelemme käyttämään Google-sovellusta (Google Assistant, Google Now jne.), Kun käytät tätä toimintoa Android-laitteella. Google-sovelluksen tarjoa Google. Google-toimintaperiaate ei ehkäuejotkut sijaintipaikoista
- Jos haluat peruuttaa äänikomentotilan, paina **▶** -painiketta uudelleen 2 sekunnin ajan, kun tämä toiminto aktivoituu.
- Lisätietoja on kohdassa äänikomentosovellus tai Siri.
- Puhuminen mikrofonin lähellä lisää onnistumista.
- Se ei ehkä toimi **Bluetooth**-laitteesta riippuen.

Tunnelmavalaistus

Voit kytkeä tunnelmavalon päälle tässä yksikössä. Kun Painat  -painiketta, tunnelmavalaistuksen asetukset näytetään alla olevassa järjestyksessä:

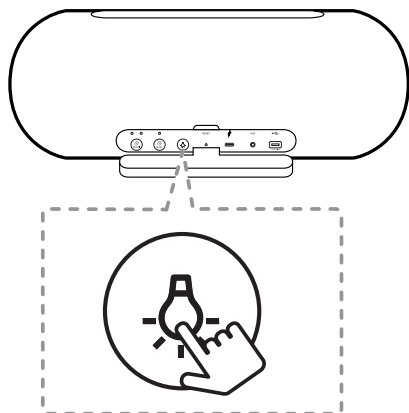


Toiminto	Kuvaus
Juhla	Useita väreikkäitä valoja syttyy.
Vesi	Sinisen sävyn valo syttyy.
Metsä	Keltaisen sävyn valo syttyy.
JellyBean	Ottaaksesi JellyBean valinnan käyttöön, tulee suorittaa mukautus "LG XBOOM" -sovelluksella.
Pois päältä	Tunnelmavalaistus kytkeytyy pois päältä.

! Huomaa

- Jos toistat musiikkia, tunnelmavalaistus synkronisoidaan musiikin kanssa.
- Kytkiessäsi kaiuttimen takaisin päälle, viimeinen käytetty toiminto on päällä.

Äänitehoste

Voit valita halutun äänitehosteen käyttämällä toimintoa **SOUND BOOST** -painiketta.

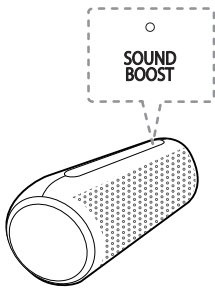

Äänen voimakkuuden asettaminen

○ Pois päältä / ● Päällä


LED-merkkivalo	Toiminto	Kuvaus
○ SOUND BOOST	Standardi	Voit nauttia High-fidelity -äänestä taiseesti ja luonnollisesti.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST(ÄÄNITEHOSTE)	Voit nauttia leveästä äänialasta ja voimakkaasta äänestä.

! Huomaa

- Kytkiessäsi kaiuttimen takaisin päälle, viimeinen käytetty toiminto on päällä.
- Voit muuttaa äänitehostetta "LG XBOOM" -sovelluksella.
- Kun valitset "normaalitila" -äänitehosteen, voit nauttia äänestä MERIDIAN:illa.
- Koska äänen hienosäätäminen antaa optimaalisen korkealaatuaisen äänenlaadun, voi olla pieniä eroja ääniefektin moodien välillä.

Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta

Tämän laitteen avulla voit kuunnella musiikkia monenlaisista ulkoisista laitteista.

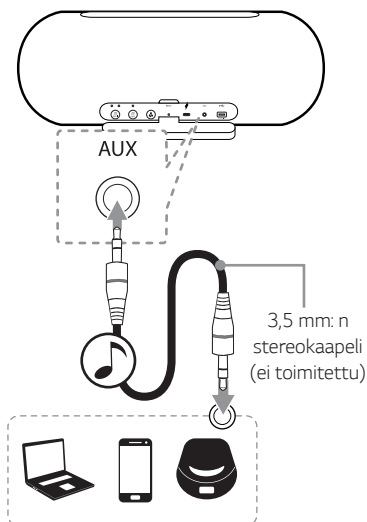

1. Kytke virta päälle painamalla -painiketta.
2. Kytke ulkoinen laite laitteen **AUX** (3,5mm) -liittimeen.
3. Käynnistä ulkoinen laite ja aloita toisto.

! Huomaa

- Kun yhdistät 3.5 stereo -kaapelin, toiminto vaihdetaan AUX -tilaksi automaattisesti.
- AUX -tilassa kaiutin rajoittaa **Bluetooth**-yhteyden tahattoman **Bluetooth**-yhteyden estämiseksi.
- Kun -painiketta painetaan tämän tilan aikana, se siirtyy **Bluetooth**-tilaan.
- Kun käytät kaksoismoodia tai monimoodia, AUX -tilaa ei voida käyttää.

Käyttämällä BLUETOOTH®- langatonta teknologiaa

Tietoa BLUETOOTH-toiminnosta

Bluetooth on lyhyiden välimatkojen langaton viestintäteknikka.

Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä tai jos liität **Bluetooth**-yhteyden muualla.

Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth**-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth** -tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin avulla, jos yhteys on luotu langatonta **Bluetooth** -teknologiaa käyttäen.

- Käytettävät laitteet: Älypuhelin, kannettava tietokone, jne.
- Version : 5.0
- Koodekki: SBC, AAC

BLUETOOTH-profiilit

Langattoman **Bluetooth**-tekniikan hyödyntämiseksi laitteiden on tulkittava tiettyjä profileja.

Tämä laite on yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa.

A2DP (Advanced Audio Distribution -profiili)
HFP (Handsfree-profiili)


AVRCP (A/V Etäohjaus -profiili)

BLUETOOTH-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen

Tämän laitteen ja BLUETOOTH-laitteen parinmuodostus


Varmista ennen parinmuodostusta, että **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-toiminto on päällä. Lisätietoja on **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

1. Kytke laite päälle ja **Bluetooth** LED vilkkuu äänen kanssa.

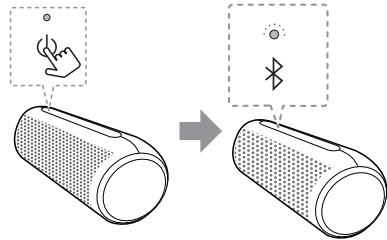


2. Käytä **Bluetooth** laitetta ja suorita yhdistäminen.

Haettaessa tätä laitetta **Bluetooth**-laitteella, laitelistaus näkyy **Bluetooth** laitteen näytöllä riippuen **Bluetooth**-laitteen tyypistä. Yksikkö näytetään muodossa "LG-PL7 (XX)".

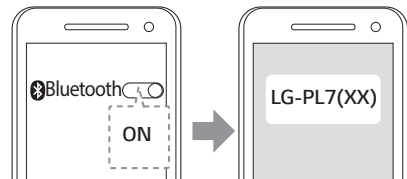


3. Valitse "LG-PL7 (XX)".

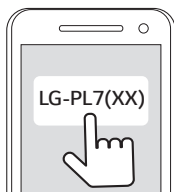

! Huomaa

- XX tarkoittaa kahta viimeistä **Bluetooth**-osoitteen numeroa. Jos **Bluetooth**-osoite on esimerkiksi 9C:02:98:4A:F7:08, näet "LG-PL7 (08)" **Bluetooth**-laitteessa.
- Joissakin laitteissa on **Bluetooth**-laitteen tyyppistä riippuen erilainen pariliitos. Lisätietoja **Bluetooth**-pariliitosta on **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaassa.

4. Kun yksikkö on liitetty **Bluetooth**-laitteen kanssa, **Bluetooth**-LED kytkeytyy päälle äänen kanssa.

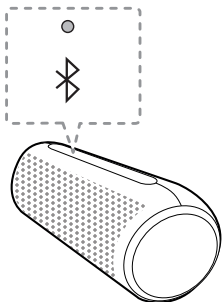

5. Kuuntele musiikkia.
Ohjeet **Bluetooth**-laitteessa olevan musiikin toistamiseksi löydät **Bluetooth**-laitteen käyttöohjeesta.

! Huomaa

- Kun **Bluetooth**-tekniikkaa käytetään, on yhteys laitteen ja **Bluetooth**-laitteen välillä tehtävä mahdollisimman lyhyeksi ja etäisyys pidettävä.
Ongelmia voi esiintyä seuraavissa tapauksissa:
 - On este yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta **Bluetooth**-tekniikan kanssa, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite.
- Jos **Bluetooth**-yhteys ei toimi oikein, siirry vaiheeseen 1 kohdassa "Tämän laitteen ja **BLUETOOTH**-laitteen parinmuodostus" ja yritä uudestaan.
- Ääni voi häiriintyä, jos muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä.
- Et ehkä voi käyttää **Bluetooth**-toimintoa kaikkien laitteiden yhteydessä, mikä johtuu laitteistotyypeistä.
- Voit nauttia **Bluetooth**-toiminnosta älypuhelimesta, kannettavasta tietokoneesta jne.
- Mitä suurempi välimatka yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä, sitä alhaisempi äänenlaatu.
- **Bluetooth**-yhteys katkeaa jos laite kytketään pois päältä tai **Bluetooth**-laite siirretään liian kauas.
- Kun **Bluetooth**-yhteys katkaistaan, yhdistä **Bluetooth**-laite uudelleen yksikköösi.
- **Bluetooth**-yhteyttä ylläpidetään jopa silloin kun muutat **Bluetooth**-toiminnon toiseksi.
- Kun **Bluetooth**-laite (iOS-laite jne.) liitetään tähän laitteeseen tai laitetta käytetään, voidaan äänentaso synkronoida niiden välillä.
- Kun yksikköä ei ole liitetty, **Bluetooth** LED vilkkuu.
- Kun käytät **Bluetooth**-toimintoa, säädä äänenvoimakkuus oikealle tasolle **Bluetooth**-laitteella.

Ohjaa liitettyä Bluetooth-laitetta

Voit ohjata liitettyä **Bluetooth**-laitetta yksiköstä; toisto, tauko, ohitus, äänenvoimakkuus.



Huomaa


- Vain Android OS ja iOS on käytettävissä tässä toiminnossa.
- Tätä toimintoa ei ehkä tueta riippuen **Bluetooth**-laitteesta tai käytettynä muulla tavalla.

Usean puhelimen parimuodostus

Yksikkö voidaan liittää kahteen **Bluetooth**-laitteeseen samanaikaisesti.


Kahden laitteen paritus

1. Liitä yksikkö **Bluetooth**-laitteeseen. (sivu 19-21)
2. Kun **Bluetooth**-laite ja yksikkö on liitetty, pidä -painiketta painettuna 2 sekuntia.

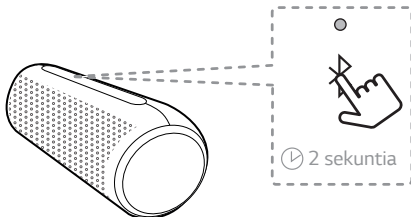


- Nyt, **Bluetooth** LED vilkkuu äänen kanssa. Laite vaihdetaan useamman puhelimen pariliittotilaan.

3. Valitse "LG-PL7 (XX)" toisen **Bluetooth**-laitteen laiteluettelosta.

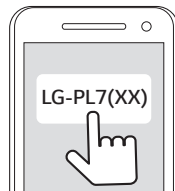

- Tällöin kaiutin on yhdistetty kahteen **Bluetooth**-laitteeseen.
4. Kun kahden **Bluetooth**-laitteen liittäminen on onnistunut, **Bluetooth** LED-valo syttyy.

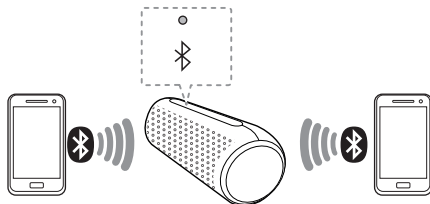

! Huomaa

- Kun käytät kaksoismoodia, monen puhelimen yhdistys ei ole mahdollista. Paina  **DUAL** -painiketta peruaksesi kaksoismoodin.
- Kun käytät monimoodia, monen puhelimen yhdistys ei ole mahdollista. Paina  **DUAL** -painiketta peruaksesi monimoodin.
- Kun sammutat pääkaiuttimen tai liität 3.5 mm stereo -kaapelin monimoodissa, se lopettaa monimoodin.
- Voit liittää tämän laitteen kahteen **Bluetooth**-laitteeseen samanaikaisesti yllä kuvatulla tavalla. Jos haluat yhdistää uuden **Bluetooth** -laitteen, kun sinulla on jo 2 **Bluetooth** -laitetta liitettynä, paina  -painiketta 2 sekunnin ajan.
- Kun kaiutin on valmis usean puhelinlaitteparin muodostamiseen, sinun tulee yhdistää muut **Bluetooth**-laitteet ja kaiutin muutaman minuutin kuluessa (n. 1 minuutti). Muutoin usean puhelimenparimuodostustila perutaan.
- Usean puhelinlaitteparin muodostamista ei ehkä tueta, riippuen liitetyn laitteen määrityksistä.
- Irrotettava/liitettävä **Bluetooth**-laite (Esim. : Dongle jne.) ei tue usean puhelinlaitteparin muodostamista.
- Silloinkin kun tämä kaiutin on liitetty 2 **Bluetooth**-laitteeseen, et voi toistaa ja ohjata musiikkia käyttämällä 2 **Bluetooth** samaan aikaan. Pysäytä musiikki, jos haluat toistaa toisella **Bluetooth** illa.
- Kun moniparitila on liitetty, kestää jonkin aikaa, ennen kuin musiikkia toistetaan **Bluetooth**-laitteesta riippuen.
- Jos kyseessä on usean puhelinlaitteparin muodostaminen, ei kahden **Bluetooth**-laitteen automaattista liitäntää tueta. Vain yksi **Bluetooth**-laite liitetään automaattisesti kaiuttimeen. Toiset laitteet on liitettävä manuaalisesti.
- Jos poistut **Bluetooth**-in tehokkaasta toiminta-alueesta ilman **Bluetooth**-yhteyden katkaisemista, muiden **Bluetooth**-laitteiden kytkeminen voi kestää muutaman minuutin. Mutta kun olet kytkenyt laitteen pois ja päälle, voit liittää toiset **Bluetooth**-laitteet ilman odottamista.
- Jos yrität parimuodostaa uuden **Bluetooth**-laitteen kun se on yhdistetty 2 **Bluetooth**-laitteeseen, tämä kaiutin automaattisesti purkaa yhden **Bluetooth**-laitteen yhteyden. (**Bluetooth**-laitteen yhteyttä, joka on käytössä, ei pureta.)
- Usean puhelimen parimuodostuksessa, vain yksi **Bluetooth**-laite, jolla on hallinta, voi käyttää äänikomentoa.

"LG XBOOM" -sovelluksen käyttö



Huomaa

Suosittellemme sovelluksen uusimman version käyttämistä.

"LG XBOOM" -sovelluksen tiedot

"LG XBOOM" -sovellus tuo sarjan uusia ominaisuuksia tähän yksikköön.

Nauttiaksesi muista ominaisuuksista, sinua suositellaan lataamaan ja asentamaan ilmainen "LG XBOOM" -sovellus.

Asenna "LG XBOOM" -sovellus Bluetooth -laitteellesi

On kaksi tapaa asentaa "LG XBOOM" -sovellus **Bluetooth** -laitteellesi.

Asenna "LG BOOM" -sovellus QR -koodilla

1. Asenna "LG BOOM" -sovellus QR -koodilla. Käytä skannausohjelmaa skannataksesi QR -koodin.



<Android>



<iOS>

2. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta



Huomaa

- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Selvitä, onko **Bluetooth** -laitteellasi skannausohjelmaa. Jos sitä ei ole, lataa ohjelma "Google -sovelluskaupasta tai "Apple -sovelluskaupasta".
- Alueesta riippuen, QR-koodi ei ehkä toimi.

Lataa "LG XBOOM" -sovellus "Google Android -sovelluskaupasta)" tai "Apple -sovelluskaupasta"

1. Paina "Google -sovelluskauppa" tai "Apple -sovelluskauppa" kuvaketta.
2. Syötä "LG XBOOM" hakupalkkiin ja hae se.
3. Hakutulosten listassa, etsi ja napsauta "LG XBOOM" aloittaaksesi **Bluetooth** -sovelluksen latauksen.

! Huomaa

- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista, että **Bluetooth** -laitteesi on varustettu "Google Android -sovelluskauppa" -sovelluksella tai "Apple -sovelluskauppa" -sovelluksella.

Aktivoi Bluetooth "LG XBOOM" -sovelluksella

"LG XBOOM" -sovellus auttaa sinua yhdistämään **Bluetooth**-laitteesi tähän yksikköön.


Näpäytä "LG XBOOM" -sovelluksen kuvaketta aloitusnäytöllä "LG XBOOM" -sovelluksen avaamiseksi ja siirry päävalikkoon.

! Huomaa


- "LG XBOOM" -sovellus tulee olemaan saatavilla ohjelmistoversiossa seuraavasti;
 - Android O/S: Ver 5.0 (tai uudempi)
 - iOS O/S: iOS10 (tai uudempi)
- **Bluetooth**-laitteesta riippuen, "LG XBOOM" -sovellus ei ehkä toimi.
- Jopa kun "LG XBOOM" -sovellus on yhdistetty, musiikin ulostulo voi tapahtua älylaitteestasi. Yritä yhdistää uudelleen tässä tapauksessa.
- Jos käytät muita sovelluksia tai vaihdat asetuksia **Bluetooth**-laitteessasi kun käytät "LG XBOOM" -sovellusta, "LG XBOOM" -sovellus ei ehkä toimi normaalisti.
- Kun "LG XBOOM" -sovellus toimii epätavallisella tavalla, tarkista **Bluetooth**-laite ja "LG XBOOM" -sovelluksen liitäntä ja yritä liittää uudestaan
- Riippuen älypuhelimien käyttöjärjestelmästä, sinulla on joitain eroavaisuuksia "LG XBOOM" toiminnassa.
- Tarkista **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-asetukset, jos "LG XBOOM" -sovelluksen liitäntä ei toimi kunnolla

Kaksoismoodi -yhteys

Voit nauttia stereo -äänestä käyttäessäsi kahta kaiutinta. Jos haluat nauttia kaksoismoodista, tarvitaan useampi kaiutin.

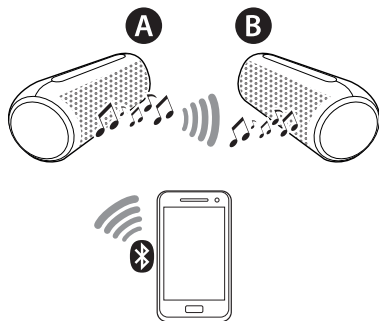


1. Paina molempien kaiuttimien **DUAL** -painiketta. Siten kaiuttimet ovat valmiina kaksoismoodiin.

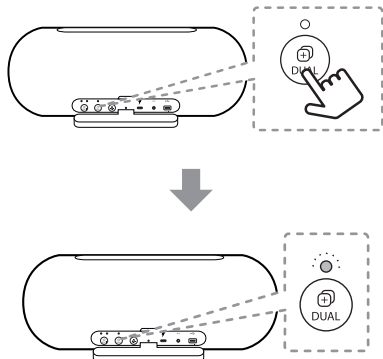

- Äänimerkki kuluu ja kaksoistoisto -LED vilkkuu valkoisena nopeasti.

2. Jos kahden kaiuttimen liitäntä onnistuu, vilkkuvat Dual Mode -ledit pysyvät valkoisina. Ensin kuuluu piippaus pääkaiuttimesta, sitten toisesta kaiuttimesta.

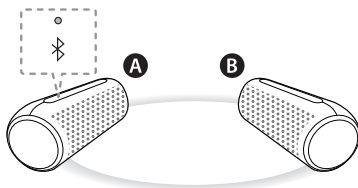

- **A** kaiutin : Ensisijainen kaiutin asetetaan L (vasen) kanavaan ja siten kytkee kaksoismoodin LED-valon ja **Bluetooth** LED-valon päälle.
- **B** kaiutin : Toinen kaiutin on asetettu R (Oikeaan) kanavaan ja käynnistää kaksoismoodi -LED:n.

Bluetooth -LED sammuu.

! Huomaa

- Kaksoistoisto -toiminnon liittäminen kestää 1 minuutin.
- Kaksoistoisto on rajattu vain PL7 -malliin. Sitä ei ole saatavilla toisiin **Bluetooth** -kaiuttimiin.
- Jos et ole muodostanut yhteyttä **Bluetooth**-laitteeseen, ensisijaisen kaiuttimen **Bluetooth** LED-valo vilkkuu.
- Kaiutin **A** riippuu **Bluetooth**-in MAC-osoitteesta.


3. Toista haluttua musiikkia **Bluetooth** -laitteella.

! Huomaa



- Kun käytät kaksoistoisto -toimintoa, usean puhelinlaitteparin liitää ei tueta.
 - Pääkaiuttimeen (A) liitetään vain yksi **Bluetooth** -laite.
- Kaksoistoisto -tilassa voit liittää vain pääkaiuttimen (A) **Bluetooth**-laitteen kanssa.
- Jos virta sammutetaan ja kytketään päälle, tarvitaan kaksi kaiutinta kaksoistoisto -tilan käyttämiseksi uudestaan.
- Jos yksikön yhdistäminen stereo-tilaan epäonnistuu, palaa kohtaan 1 ja yritä uudelleen.
- Kun kaksoistoisto -liitäntä on käytössä, et voi etsiä laitteita muista **Bluetooth**-laitteista.
- Kun kytket irti kaksoistoisto -liitännän, pidä yhden kaiuttimen (DUAL) -painikkeita painettuna uudestaan.
- Kun käytät kaksoistoisto -toimintoa, voit säätää äänenvoimakkuutta, toistoa, äänitehostetta tai tunnelmavalaistusta sekä pää- (A) että muista (B) kaiuttimista samanaikaisesti.
- Yhdistäessäsi kaksoistoisto -liitännän samalla kun käytät AUX -tilaa, tämä kaiutin automaattisesti vaihtaa **Bluetooth**-tilaan.
- Kaksoistoisto -tilassa voit vastaanottaa puhelun vain ensisijaisesta kaiuttimesta, johtuen akustisesta kierrosta.
- Jos liität 3.5 mm stereo -kaapelin kaksoismoodissa, se peruu kaksoismoodin ja sitten vaihtaa AUX -tilaan.
- **Bluetooth**-laitteen vaihtamiseksi kaksoismoodi -tilassa, pidä * painettuna 2 sekunnin ajan nykyisen **Bluetooth**-laitteen kytkemiseksi irti ja liitä haluttu **Bluetooth** -laite.
- Kun liität **Bluetooth** -laitteen (iOS-laite jne.) tähän yksikköön tai käytät laitetta, voidaan äänentaso synkronoida niiden välillä.
- Kaksoismoodi -tilassa, sijoita kaiuttimet mahdollisimman lähelle toisiaan.
- Kaksoismoodi ei ehkä toimi hyvin verkkoympäristöstä riippuen.
- Kaksoismoodi -tilassa voit käyttää äänikomentoa vain pääkaiuttimessa.
- Jotkut matkapuhelimet eivät ehkä toista musiikkia oikein pyrkiesäsi muodostamaan kaksoismoodin aikana.
- Kaiutin ei ehkä synkronoi ääntä videon kanssa (esim. TV jne.).
- Paina (P) -painiketta ja (DUAL) -painiketta peruaksesi kaksoismoodin.
- Paina (MULTI) -painiketta peruaksesi kaksoismoodin ja aloittaaksesi multimoodi -yhteyden.

Monimoodi -yhteys

Voit nauttia monimoodi -äänestä käyttäessäsi useata kaiutinta. Jos haluat nauttia monimoodi -tilasta, tarvitaan useampi kaiutin.

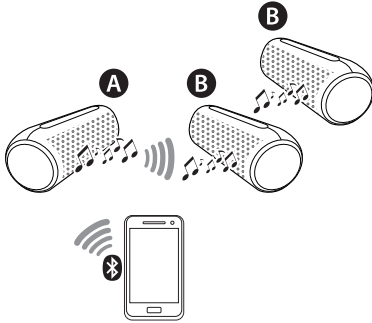


1. Paina kaiuttimen **MULTI** -painiketta. Multi Mode -LED vilkkuu.
 2. Paina **MULTI** -painiketta useamman kerran valitaksesi PÄÄ tai TOINEN.
- **A** kaiutin : Valitsee PÄÄ.
 - **B** kaiutin : Valitsee TOINEN.

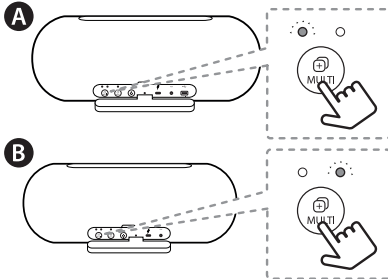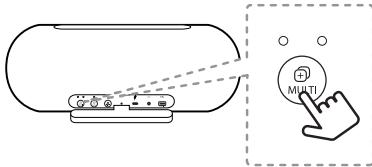

- Piippaus kuuluu ja monimoodi -LED vilkkuu nopeasti valkoisena.

3. Jos monta kaiutinta on liitetty, vilkkuva monimoodi -LED pysyy valkoisena piippauksen kera.

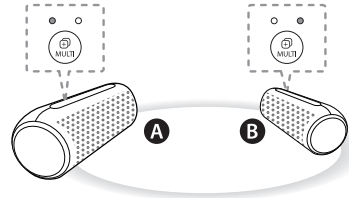

- **A** kaiutin : Pääkaiutin käynnistää monimoodi -LED:n ja **Bluetooth** -LED:n.
- **B** kaiutin : Toinen kaiutin käynnistää monimoodi -LED:n. **Bluetooth** -LED sammuu.

! Huomaa


- Monimoodi -toiminnon liittäminen kestää 1 minuutin.
- Jos haluat yhdistää muita kaiuttimia 1 minuutin jälkeen, paina **MULTI** -painiketta pääkaiuttimessa uudelleen ja lisää toinen kaiutin.
- Monimoodi -yhteys on rajattu PL5, 7 -sarjan malleihin.
- Jos et ole muodostanut yhteyttä **Bluetooth**-laitteeseen, ensisijaisen kaiuttimen **Bluetooth** LED-valo vilkkuu.

4. Toista haluttua musiikkia **Bluetooth** -laitteella.

5. Toista vaiheet 1-2 lisätäksesi haluamasi kaiuttimen.

- **A** kaiutin : Valitsee PÄÄ.

- **C** kaiutin : Valitsee TOINEN.

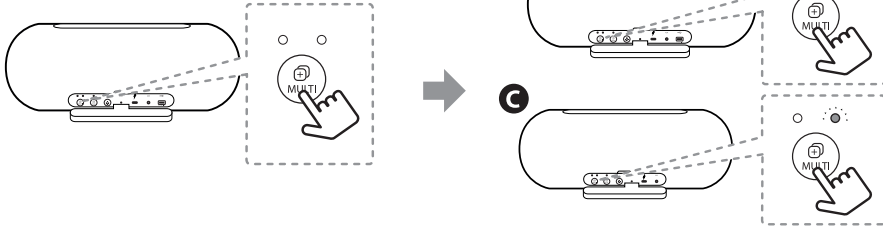


! Huomaa

- Kun käytät kaksoistoisto toimintoa, usean puhelinlaitteparin liitääntä ei tueta.
 - Pääkaiuttimeen (**A**) liitetään vain yksi **Bluetooth** -laite.
- Kaksoistoisto -tilassa voit liittää vain pääkaiuttimen (**A**) **Bluetooth** -laitteen kanssa.
- Jos virta sammutetaan ja kytketään päälle, tarvitaan kaksi kaiutinta kaksoismoodi tilan käyttämiseksi uudestaan.
- Jos yksikön yhdistäminen stereo-tilaan epäonnistuu, palaa kohtaan 1 ja yritä uudelleen.
- Kun nautit monimoodista, toisto tai tunnelmavalistus pääkaiuttimessa (**A**) on lomittain toiseen kaiuttimeen.
- Kun nautit monimoodista, kaikki painikkeet toisessa kaiuttimessa eivät ole lomittain (**A**) pääkaiuttimeen.
- Kun liität monimoodi -yhteyteen samalla, kun käytät AUX -tilaa, kyseinen kaiutin vaihtaa automaattisesti **Bluetooth** -tilaan.
- Kaksoistoisto -tilassa voit vastaanottaa puhelun vain ensisijaisesta kaiuttimesta johtuen akustisesta kierrosta.
- Jos liität 3.5 mm stereo -kaapelin monimoodissa, se peruu kaksoismoodin ja sitten vaihtaa AUX -tilaan.
- Bluetooth**-laitteen vaihtamiseksi kaksoistoisto -tilassa, pidä **X** painettuna 2 sekunnin ajan nykyisen **Bluetooth** -laitteen kytkemiseksi irti ja liitä haluttu **Bluetooth** -laite.
- Kun liität **Bluetooth**-laitteen (iOS-laite jne.) tähän yksikköön tai käytät laitetta, voidaan äänentaso synkronoida niiden välillä.
- Kaksoistoisto -tilassa sijoita kaiuttimet mahdollisimman lähelle toisiaan.
- Kaksoistoisto ei ehkä toimi hyvin verkkoympäristöstä riippuen.
- Jotkut matkapuhelimet eivät ehkä toista musiikkia oikein pyrkinessäsi muodostamaan kaksoismoodin aikana.
- Kaiutin ei ehkä synkronoi ääntä videon kanssa (esim. TV jne.).
- Paina **DUAL** -painiketta peruaksesi monimoodi -tilan.
- Jos liität suuren määrän laitteita samaan aikaan, on mahdollista, että haku epäonnistuu taikka yhteys epäonnistuu. Jos se epäonnistuu, tee haku uudelleen ja liitä.
- Kun painat **MULTI** -painiketta kaiuttimessa valitaksesi TOINEN ja sitten painat **MULTI** -painiketta piippausäänen jälkeen, monimoodi -tilan yhteys on lopetettu.

Muu käyttö

Palauttaminen alkutilaan

Jos kaiuttimen kanssa esiintyy toimintahäiriöitä, paina **RESET**-painiketta ohuen neulan kaltaisella esineellä. Kaiutin sammuu tämän jälkeen. Paina  painiketta käynnistääksesi kaiuttimen uudestaan.

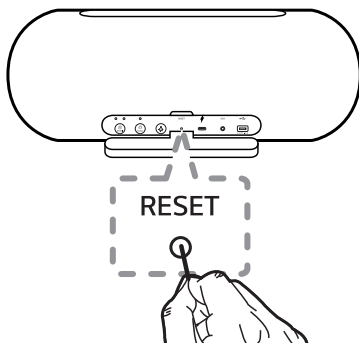

Kytke päälle / pois äänimerkki

Vaihda piippausääntä "LG XBOOM" -sovelluksen avulla:

LG XBOOM -valikko → [Asetukset] → [Äänimerkkiäni]

Ilmoitus liittyen Auto Power Off-toimintoon

Kun laite on **Bluetooth** -tilassa ilman, että musiikkia toistetaan 6 minuutin kuluessa tai kannettava sisääntulotilassa ilman painikkeen painamista 6 tuntia, laite kytketään pois päältä automaattisesti.

Toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Kun asetusta muutetaan alla olevassa järjestyksessä, Power-led vilkkuu 5 kertaa piippauksen kera.

Toiminto	Miten
ON (PÄÄLLE)	Paina  , + 2 sekunnin ajan samaan aikaan.
OFF (POIS PÄÄLTÄ)	Paina  , - 2 sekunnin ajan samaan aikaan.

! Huomaa

- Voit laittaa tämän toiminnon päälle ja pois päältä "LG XBOOM" -sovelluksen avulla.
- Jos toiminto oli pois käytöstä, kaiutin pysyy off-tilassa, kunnes -painiketta painetaan tai akun lataus purkautuu täysin.

Vianhaku

Ongelma	Syy ja korjaus
Ei virtaa	- Akku on tyhjä, lataa se. - Liitä laite virtalähteeseen toimitetulla AC-sovittimella
Ei ääntä tai ääni vääristynyt	- Laitteen tai älylaitteesi äänenvoimakkuus on säädetty minimiin. Tarkista ja säädä yksikön tai Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta. - Jos käytät ulkoista laitetta suurella äänenvoimakkuudella, äänen laatu saattaa heikentyä. Laske laitteen äänenvoimakkuutta - Jos käytät laitetta muihin tarkoituksiin kuin musiikin kuunteluun, äänenlaatu voi laskea tai laite ei ehkä toimi oikein.
Bluetooth -laiteparin muodostaminen ei toimi oikein.	- Kytke Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle Bluetooth-laitteessasi, ja yritä sitten uudelleen paritusta. - Varmista, että Bluetooth-laitteesi on päällä. - Poista Bluetooth-laitteen ja tämän yksikön välissä oleva este. - Riippuen Bluetooth-laitteen tyypistä tai ympäristöstä, laitettasi ei ehkä voi parittaa tämän laitteen kanssa.
Laite ei toimi normaalisti.	- Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, voivat tallennetut Bluetooth-tiedot kadota. Edellisiä asetuksia ei ehkä tallenneta, kun laitteen virta kytketään pois päältä. - Toimintahäiriön yhteydessä, käytä laitetta asianmukaisessa ympäristössä, jossa lämpötila tai kosteus eivät ole kovin korkeita tai matalia. - Ylikuormituksen yhteydessä, virta ja Bluetooth LED-valo vilkkuu valkoisena. Sammuta virta ja kytke se takaisin päälle.
Yllä olevat ratkaisut eivät toimi.	Paina RESET-painiketta kaiuttimessa ohuella tapilla. (Sivu 30)

Tavaramerkit ja lisenssit



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja LG Electronics käyttää niitä lisenssillä.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.



"Tehty iPhoneille," ja "Tehty iPodille" tarkoittaa, että elektroninen lisävaruste on suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPhoneen tai iPodin kanssa, ja siten on sertifioitu kehittäjän toimesta Applen suorituskykyä vastaten. Apple ei ole vastuussa laitteen käytöstä tai sen turvallisuudesta ja sääntelystandardeista. Olethan tietoinen, että tämän lisävarusteen käyttö iPhoneen tai iPodin kanssa voi muuttaa langatonta käyttöä laitteen kanssa.

Yhteensopiva iPhone/iPod

- Tämä laite tukee seuraavia malleja;
 - iPhone XS Max
 - iPhone XS
 - iPhone XR
 - iPhone X
 - iPhone 8 Plus
 - iPhone 8
 - iPhone 7 Plus
 - iPhone 7
 - iPhone SE
 - iPhone 6s Plus
 - iPhone 6s
 - iPhone 6 Plus
 - iPhone 6
 - iPhone 5s
 - iPod touch (kuudes sukupolvi)

Tämä järjestelmä on yhteensopiva uusimman iOS:n kanssa. Riippuen sinun iPhone/iPod -käyttöjärjestelmän versiosta, sinä et ehkä voi käyttää laitettasi yksiköstä.

Laitteen käsittely

Laitteen kuljetuksen aikana

Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli laitetta on kuljetettava, suojaa se pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä laitteen läheisyydessä.
- Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja.
- Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Tehovaatimukset	5 V  2 A (verkkolaite) Sisäänrakennettu ladattava akku
Virrankulutus	Ks. yksikön tuotemerkintä.
Mitat (L x K x S)	N. 245 mm X 98 mm X 98 mm
Käyttölämpötila	5 °C- 35 °C
Käyttökosteus	5 % - 60 % RH
Vesitiivis	IPX5

Tuloliitännät	
AUX. (Kannettava) IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereoliitin)

Lähtö	
USB	5 V  1,5 A (USB-portti mobiililaitteen lataamiseen)

Akku	
Akkukapasiteetti	3900 mAh
Käyttöaika	n. 24 tuntia. Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.
Latausaika	Alle 5 tuntia (AC-sovittimella). Käyttöaika vaihtelee akun tai käyttötilan mukaan.

- Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrityksiin pidätetään ilman ennakoilmoitusta.

