

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

# Саундбар з бездротовим підключенням

---

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її на майбутнє.

Модель

SC9S (SC9S, SPS8-W)

SC9S (SC9S, SPS8V-W)



- ② Якщо ви використовуєте зовнішній пристрій (наприклад, телевізійну приставку, програвач Blu-ray, ігрову консоль тощо), підключайте його до саундбара або телевізора кабелем HDMI.
- ③ Якщо ви додатково придбали задні динаміки та бездротовий приймач, підключіть задні динаміки до бездротового приймача кабелем динаміків. Під час підключення задніх динаміків до бездротового приймача приєднайте кабель із чорними смужками до негативного термінала кожного динаміка, а інший кабель - до позитивного термінала кожного динаміка.
- ④ Підключіть живлення у наступному порядку: бездротовий сабвуфер → бездротовий приймач → саундбар. Потім увімкніть саундбар. Після автоматичного встановлення підключення з саундбаром світлодіоди на бездротовому сабвуфері та приймачі вмикаються зеленим кольором. (→ Див. «Підключення виробу» на сторінці 6.)

## ⑤ Використання виробу з вашим телевізором (→ Див. «Підключення оптичним кабелем», «Підключення кабелем HDMI», «Підключення по Bluetooth», «Підключення зовнішнього пристрою по HDMI A» на сторінці 36, 38, 40, 41.)

- 
- ① Натискайте кнопку **Функція**  потрібну кількість разів, доки світлодіод 1 та світлодіод 2 не увімкнуться білим кольором. Якщо ви використовуєте зовнішній пристрій, підключений до входу **HDMI™ IN** саундбара, натискайте кнопку **Функція**  потрібну кількість разів, доки світлодіод 1 та світлодіод 3 не увімкнуться білим кольором.
  - ② В налаштуваннях телевізора встановіть виведення динаміків на [HDMI ARC], [Оптичний] або [Зовнішній динамік].

## ⑥ Підключення виробу до смартфона за допомогою Wi-Fi (→ Див. «Підключення до смартфона по Wi-Fi» на сторінці 17.)

- 
- ① Підключіть свій смартфон до Wi-Fi.
  - ② Установіть **додаток LG Sound Bar** з Google Play або App Store.
  - ③ Запустіть **додаток LG Sound Bar** і дотримуйтесь інструкцій.
  - ④ Виріб буде підключений до вашого смартфона і ви зможете керувати виробом у **додатку LG Sound Bar**.

## 7 Підключення виробу до смартфона за допомогою Bluetooth (→ Див. «Підключення по Bluetooth» на сторінці 45.)

- 1 Натисніть кнопку **Налаштування**  на вашому смартфоні і виберіть  **Bluetooth**. Увімкніть функцію **Bluetooth**. ( **Вимк.** >  **Увімк.**)
- 2 Натисніть кнопку **Послання Bluetooth** . Потім світлодіод 2 почне блимати синім кольором.
- 3 Знайдіть і натисніть «LG\_Speaker\_SC9S\_XXXX» або назву, зареєстровану в додатку Google Home.
- 4 Якщо пристрій підключений до вашого смартфона по **Bluetooth**, усі світлодіоди вмикаються синім кольором.

### Підключення саундбара до бездротового сабвуфера або приймача вручну (→ Див. «Підключення бездротового сабвуфера вручну», «Підключення вручну» на сторінці 8, 10.)

Якщо на бездротовому сабвуфері або спереду бездротового приймача горить червоний світлодіод, це означає, що саундбар не підключений до колонок. В такому разі підключіть їх наступним чином.

- 1 Натисніть кнопку **Живлення**  на саундбарі, щоб вимкнути його.
- 2 Натисніть кнопку **Pairing (PAIRING)** ззаду відключеного бездротового сабвуфера або приймача. Перевірте, що кожен світлодіод блимає зеленим кольором.
  - Якщо світлодіод на бездротовому сабвуфері все ще горить червоним кольором, натисніть і утримуйте кнопку ззаду сабвуфера ще раз.
- 3 Натисніть кнопку **Живлення**  на саундбарі, щоб увімкнути його.
- 4 Після встановлення підключення світлодіод на бездротовому сабвуфері або спереду бездротового приймача вмикається зеленим кольором.

## Короткий посібник користувача саундбара

- 2 Установлення та використання виробу

## Установлення

- 6 Підключення виробу
- 17 Підключення до смартфона по Wi-Fi
- 21 Скидання налаштувань виробу

## Огляд виробу

- 22 Вид спереду
- 27 Вид ззаду
- 28 Огляд пульта дистанційного керування

## Різні налаштування для зручності

- 31 Зручні функції
- 32 Як змінити налаштування
- 34 Налаштування звуку
- 35 Функція голосової інформації

## Підключення до телевізора

- 36 Підключення оптичним кабелем
- 38 Підключення кабелем HDMI
- 40 Підключення по Bluetooth

## Підключення до зовнішнього пристрою

- 41 Підключення кабелем HDMI
- 44 Підключення оптичним кабелем

## Використання виробу в якості аудіосистеми

- 45 Підключення по Bluetooth
- 48 Використання додатка LG Sound Bar

- 50 Підтримка Apple AirPlay
- 51 Spotify Connect
- 52 Підтримка Alexa

## Установлення пристрою з телевізором LG

- 54 Перевірка перед встановленням із телевізором
- 57 Попереднє збирання
- 60 Кріплення саундбара з телевізором на стіну
- 61 Встановлення саундбара стоячи з телевізором
- 63 Розбирання

## Правила техніки безпеки

- 64 Техніка безпеки та нормативні вимоги
- 67 Запобігання неправильному використанню пристрою

## Перед повідомленням про несправність виробу

- 71 Пошук і усунення несправностей

## Додаток

- 77 Технічні характеристики
- 79 Зареєстровані торгові марки та ліцензії
- 81 Що потрібно знати про мережеві послуги
- 81 Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом
- 82 Поводження з виробом

# Установлення


## I Підключення виробу

Ви можете отримати більш насичене звучання, якщо підключите саундбар до бездротового сабвуфера.

### Автоматичне підключення бездротового сабвуфера

Після завершення встановлення бездротовий сабвуфер автоматично підключається до саундбара. Підключіть саундбар до сабвуфера в наступній послідовності.

- 1 Підключіть кабель живлення до бездротового сабвуфера.
- 2 Підключіть кабель живлення від бездротового сабвуфера до розетки.
- 3 Підключіть кабель живлення до адаптера змінного струму.
- 4 Підключіть кабель адаптера змінного струму до роз'єму DC IN (вхід адаптера змінного струму) ззаду виробу.
- 5 Підключіть кабель живлення від адаптера змінного струму до розетки.

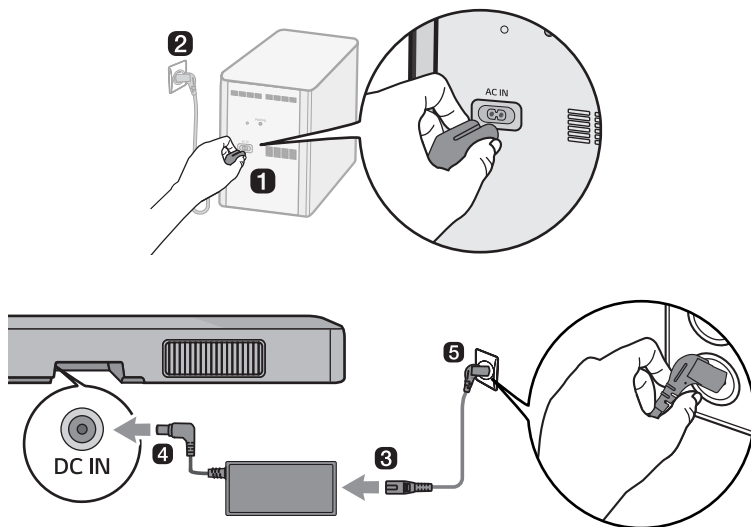

- 6 Після автоматичного встановлення підключення світлодіод на бездротовому сабвуфері вмикається зеленим кольором.

#### ✓ Примітка

- Використовуйте адаптер змінного струму з комплекту постачання. Використання інших адаптерів змінного струму може призвести до неполадок та анулювання гарантії.

## Перевірка підключення за світлодіодом на бездротовому сабвуфері


Щоб перевірити стан підключення, необхідно подивитися на світлодіод на бездротовому сабвуфері.

| Колір світлодіода | Стан                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Блимає зеленим    | Виконується підключення                                                 |
| Зелений           | Підключення успішно встановлене                                         |
| Червоний          | Погана якість підключення, або сабвуфер знаходиться в режимі очікування |
| Вимкнутий         | Кабель живлення не підключений                                          |

## Підключення бездротового сабвуфера вручну

Якщо на бездротовому сабвуфері горить червоний світлодіод, це означає, що саундбар не підключений до сабвуфера. В такому разі підключіть їх наступним чином.


- 1 Натисніть кнопку **Живлення**  на саундбарі, щоб вимкнути його.
- 2 Натисніть кнопку **Pairing** на бездротовому сабвуфері. Перевірте, що світлодіод на сабвуфері блимає зеленим кольором. Якщо світлодіод ззаду бездротового сабвуфера все ще горить червоним кольором, натисніть і утримуйте кнопку ззаду сабвуфера ще раз.

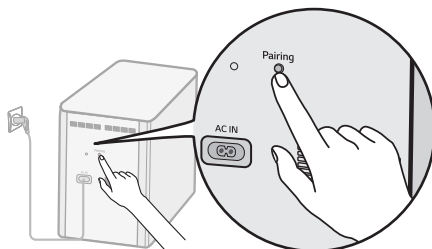

- 3 Натисніть кнопку **Живлення**  на саундбарі, щоб увімкнути його.
- 4 Після встановлення підключення світлодіод на бездротовому сабвуфері вмикається зеленим кольором.

### ✓ Примітка

- Встановлюйте саундбар якомога ближче до бездротового сабвуфера. Чим менша відстань між саундбаром та бездротовим сабвуфером, тим кращою буде якість звуку.
- Переконайтеся у відсутності перешкод між саундбаром та бездротовим сабвуфером.
- Для запобігання перешкодам бездротовому зв'язку встановлюйте саундбар або бездротовий сабвуфер на відстані не менше 1 метра від інших пристроїв, які продукують сильні електромагнітні хвилі (таких як бездротовий маршрутизатор, мікрохвильова піч тощо).

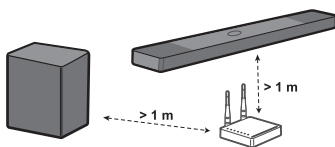


## Підключення задніх динаміків до бездротового приймача (SPQ8-S, продається окремо)

### Автоматичне підключення

Після завершення встановлення бездротовий приймач автоматично підключається до саундбара. Підключіть саундбар до бездротового приймача у наступній послідовності.

- 1 Підключіть кабелі динаміка до відповідних терміналів на задніх динаміках (лівий, правий). Приєднуйте кабель із чорними смужками до негативного терміналу, а інший кабель - до позитивного терміналу.
- 2 Підключіть кабелі задніх динаміків (лівого, правого) до бездротового приймача.

| Колір терміналів приймача | Положення динаміка |
|---------------------------|--------------------|
| Синій                     | Ⓐ Лівий задній     |
| Сірий                     | Ⓑ Правий задній    |

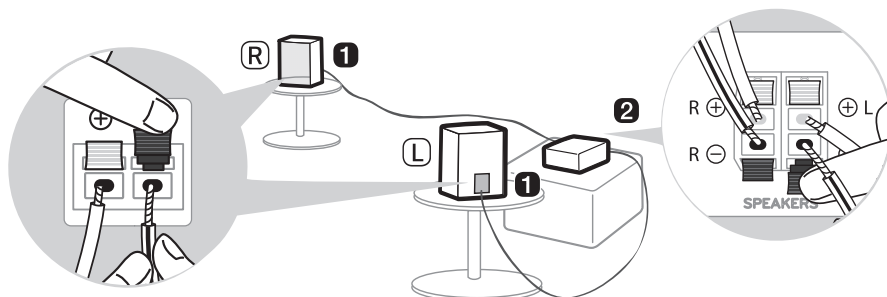

- 3 Підключіть кабель живлення до бездротового приймача.
- 4 Підключіть кабель живлення від бездротового приймача до розетки.
- 5 Натисніть кнопку **Живлення** (⏻) на саундбарі, щоб увімкнути його.
- 6 Після автоматичного встановлення підключення світлодіод спереду бездротового приймача вмикається зеленим кольором.

### ✓ Примітка

- Використовуйте лише динаміки, які надаються разом із виробом. Використання інших динаміків може призвести до неполадок.
- Підключіть кабелі динаміка до відповідних терміналів. Підключіть позитивний кабель до позитивного терміналу, а негативний кабель до негативного терміналу. Неправильне підключення кабелів призведе до погіршення звуку або відсутність басів.
- Підключайте пристрій до динаміків та кабелів, які надавалися під час покупки пристрою.
  - Якщо підключати пристрій до інших динаміків чи кабелів, може погіршитися якість звуку або виникнути несправність динаміків.
- Коли ви підключаєте динаміки до пристрою, підключайте лише один динамік до відповідного виходу.
  - Якщо до одного виходу підключити декілька динаміків, це може призвести до несправності пристрою або динаміків.

## Перевірка стану підключення за кольором світлодіода


Щоб перевірити стан підключення, необхідно подивитися на світлодіод спереду бездротового приймача.

| Колір світлодіода | Стан                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Блимає зеленим    | Виконується підключення                                                |
| Зелений           | Підключення успішно встановлене                                        |
| Червоний          | Погана якість підключення, або приймач знаходиться в режимі очікування |
| Вимкнутий         | Кабель живлення не підключений                                         |

## Підключення вручну

Якщо спереду бездротового приймача горить червоний світлодіод, це означає, що саундбар не підключений до приймача. В такому разі підключіть їх наступним чином.


- Натисніть кнопку **Живлення**  на саундбарі, щоб вимкнути його.
- Натисніть кнопку **PAIRING** ззаду бездротового приймача. Перевірте, що світлодіод спереду бездротового приймача блимає зеленим кольором.

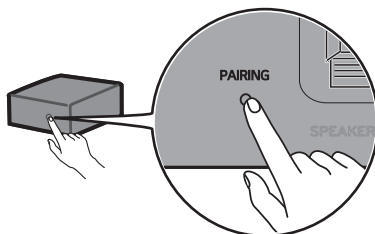

- Натисніть кнопку **Живлення**  на саундбарі, щоб увімкнути його.
- Після встановлення підключення світлодіод спереду бездротового приймача вмикається зеленим кольором.

### ✓ Примітка

- Встановлюйте задні динаміки на відстані не менше 30 см від телевізора або монітора.
- Для запобігання перешкодам бездротовому зв'язку встановлюйте саундбар або бездротовий приймач на відстані не менше 1 метра від інших пристроїв, які продукують сильні електромагнітні хвилі (таких як бездротовий маршрутизатор, мікрохвильова піч тощо).

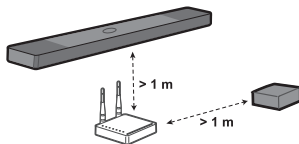


## Закріплення феритового осердя (опція)

Феритове осердя може не надаватися залежно від національних стандартів.

### Закріплення феритового осердя на кабелі динаміка

Закріпіть феритове осердя на кабелі, щоб зменшити радішум.


- 1 Потягніть в точках [a], щоб відкрити феритове осердя.
- 2 Двічі намотайте кабелі динаміка бездротового приймача навколо феритового осердя. Відстань між феритовим осердям та бездротовим приймачем має складати близько 18 см.
- 3 Закрийте феритове осердя до клацання.

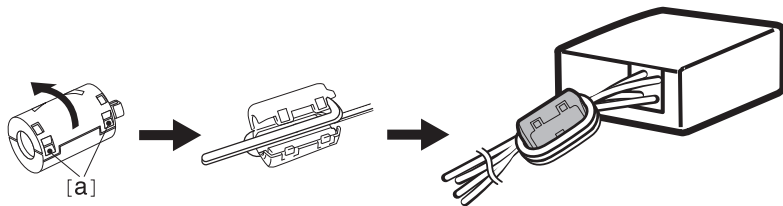


## Налаштування оточуючого звуку

Функція оточуючого звуку дозволяє слухати 3D-звук з ефектом присутності з багатьох аудіоканалів динаміків, незалежно від кількості каналів в записаному контенті.

Наприклад, якщо ви слухаєте музику, записану з 2.0 каналами та стандартними звуковими ефектами коли бездротові задні динаміки підключені, ви почуєте наступну різницю.

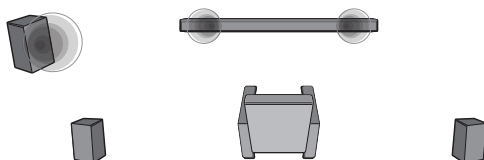

Коли оточуючий звук вимкнений

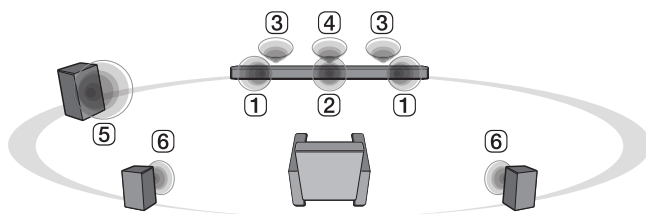

Коли оточуючий звук увімкнений


### ✓ Примітка

- Положення динаміків наступні.


- ① Передні динаміки
- ② Центральний динамік
- ③ Верхні динаміки для звуку зверху
- ④ Верхній центральний динамік для звуку зверху
- ⑤ Сабвуфер
- ⑥ Задні динаміки

## Вмикання та вимикання оточуючого звуку


- 1** Натисніть кнопку **Налаштування** . Світлодіод 2 блимає білим кольором.

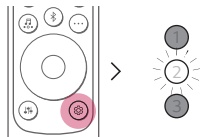


- 2** Коли світлодіод 2 блимає, натисніть кнопку **Вправо** один раз для вибору налаштування оточуючого звуку.

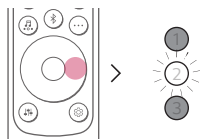

- 3** Коли світлодіод 2 блимає, натисніть кнопку **Вгору/Вниз**. Якщо оточуючий звук увімкнений, світлодіод 1 блимає білим кольором. Якщо оточуючий звук вимкнений, світлодіод 3 блимає білим кольором.

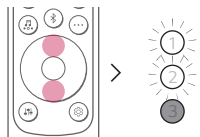

(Увімкнено)

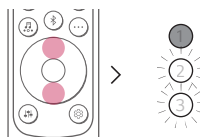


(Вимкнено)

Звук динаміків залежно від вхідних каналів

| Звукові ефекти |                              |                           |
|----------------|------------------------------|---------------------------|
| Вхід           | Вихід                        |                           |
|                | Задні динаміки не підключені | Задні динаміки підключені |




AI SOUND PRO

Звук, налаштований штучним інтелектом

|                     |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0-кан.            |  |  |
| 5.1-кан.            |                                                                                   |                                                                                   |
| 7.1-кан. або більше |                                                                                   |                                                                                   |
| 7.1.4-кан.          |                                                                                   |                                                                                   |

STANDARD




Оптимізована якість звучання.

|                     |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0-кан.            |  |  |
| 5.1-кан.            |  |  |
| 7.1-кан. або більше |  |  |
| 7.1.4-кан.          |  |  |

| Звукові ефекти |                              |                           |
|----------------|------------------------------|---------------------------|
| Вхід           | Вихід                        |                           |
|                | Задні динаміки не підключені | Задні динаміки підключені |


## MUSIC

Ви можете прослуховувати покращений звук, оптимізований для музики.

|                     |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0-кан.            |  |  |
| 5.1-кан.            |  |  |
| 7.1-кан. або більше |  |  |
| 7.1.4-кан.          |  |  |


## CINEMA

Кінематографічний 3D-звук

|                     |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0-кан.            |  |  |
| 5.1-кан.            |                                                                                   |                                                                                   |
| 7.1-кан. або більше |                                                                                   |                                                                                   |
| 7.1.4-кан.          |                                                                                   |                                                                                   |

## CLEAR VOICE PRO

Чисте звучання голосу з покращенням його якості

|                     |                                                                                    |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0-кан.            |  |  |
| 5.1-кан.            |                                                                                    |                                                                                    |
| 7.1-кан. або більше |                                                                                    |                                                                                    |
| 7.1.4-кан.          |                                                                                    |                                                                                    |

| Звукові ефекти                         |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Вхід                                   | Вихід                                                                             |                                                                                   |
|                                        | Задні динаміки не підключені                                                      | Задні динаміки підключені                                                         |
| SPORTS                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| Реалістичне звучання, наче на стадіоні |                                                                                   |                                                                                   |
| 2.0-кан.                               |  |  |
| 5.1-кан.                               |                                                                                   |                                                                                   |
| 7.1-кан. або більше                    |                                                                                   |                                                                                   |
| 7.1.4-кан.                             |                                                                                   |                                                                                   |
| GAME                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Оптимізований звук для ігор            |                                                                                   |                                                                                   |
| 2.0-кан.                               |  |  |
| 5.1-кан.                               |                                                                                   |                                                                                   |
| 7.1-кан. або більше                    |                                                                                   |                                                                                   |
| 7.1.4-кан.                             |                                                                                   |                                                                                   |
| BASS BLAST (BASS BLAST+)               |                                                                                   |                                                                                   |
| Звук із підсиленими басами             |                                                                                   |                                                                                   |
| 2.0-кан.                               |  |  |
| 5.1-кан.                               |                                                                                   |                                                                                   |
| 7.1-кан. або більше                    |                                                                                   |                                                                                   |
| 7.1.4-кан.                             |                                                                                   |                                                                                   |

# Підключення до смартфона по Wi-Fi

Додаток LG Sound Bar дозволяє підключити виріб до мережі та керувати виробом.



## Спочатку перевірте наступне.

- Чи є у вас бездротовий маршрутизатор?
  - Для підключення вашого смартфона та пристрою по Wi-Fi треба мати бездротовий маршрутизатор із виходом в Інтернет.
  - Переконайтеся, що обидва пристрої підключені до однієї мережі Wi-Fi.
  - Якщо сигнал бездротового маршрутизатора слабкий, встановити підключення може бути неможливо. Перемістіть маршрутизатор ближче до саундбара або подалі від перешкод.
- Чи увімкнений на смартфоні **Bluetooth**?
  - Увімкніть **Bluetooth** на вашому смартфоні.
  - Якщо **Bluetooth** увімкнений, ви зможете легко підключитися до Wi-Fi. Якщо **Bluetooth** вимкнений, виріб не може зареєструватися в додатку **LG Sound Bar**.
- Додаток **LG Sound Bar** доступний в наведених нижче версіях.
  - Android™: Версія 6.0 (або вища)
  - iOS: Версія 12 (або вища)
  - Мінімальні підтримувані версії для кожної ОС у майбутньому можуть змінитися.

## Установлення додатка

---

Установіть **додаток LG Sound Bar** на свій смартфон. Для встановлення **додатка LG Sound Bar** можна відсканувати QR-код додатком сканування QR-кодів, або завантажити його з Google Play чи App Store.

### Завантаження за допомогою QR-кода

- 1 Відскануйте наведений нижче QR-код додатком для сканування QR-кодів.
- 2 Відкриється сторінка для завантаження **додатка LG Sound Bar**. Натисніть на додаток, щоб встановити його.



(Телефон з Android)



(iPhone)


---

### Завантаження з Google Play або App Store

Перейдіть у Google Play або App Store на вашому смартфоні і знайдіть **додаток LG Sound Bar**, щоб встановити його.



(Телефон з Android™)

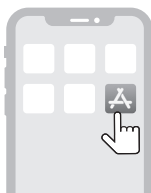

(iPhone)

### ✓ Примітка


- Елементи меню налаштування можуть відрізнятися залежно від виробника смартфону та операційної системи.
- Google, Android, Google Play, Google Home та Chromecast built-in є торговими марками Google LLC.

## Підключення до смартфона через додаток LG Sound Bar


Для використання мережевих послуг необхідно підключити виріб до смартфона по Wi-Fi в **додатку LG Sound Bar**.

Метод встановлення додатка залежить від смартфона.

- 1 Знайдіть і натисніть **додаток LG Sound Bar**, встановлений на вашому смартфоні.
- 2 Дотримуйтесь інструкцій в **додатку LG Sound Bar**. Вам треба підтвердити свою згоду з умовами надання послуг, екраном Chromecast, а також надати дозвіл на використання даних про місцезнаходження та **Bluetooth**. Увімкніть Wi-Fi та **Bluetooth**.
- 3 Виберіть виріб для підключення. Цей виріб відображається як «LG\_Speaker\_SC9S\_XXXX».

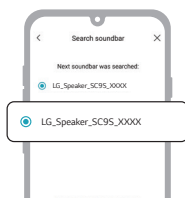

- 4 Виберіть мережу Wi-Fi і введіть пароль.

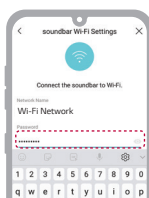

- 5** Після завершення підключення пристрою у **додатку LG Sound Bar** відображається сповіщення про завершення налаштування.



---

#### ✓ Примітка

- Якщо пароль маршрутизатора містить спеціальні символи (такі як ` ' " + / \ ; : - \_ ^ & ( ) < > ) чи емотікони, саундбар може не встановити підключення. Пароль рекомендується створювати з комбінації цифр та англійських літер.
  - Тип безпеки бездротового маршрутизатора рекомендується встановлювати на WPA2.
  - Ви можете зареєструвати виріб в додатку Google Home. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт <http://www.google.com/cast/setup/>.
  - В додатку Google Home можна створити групу динаміків і додати декілька пристроїв в якості групи динаміків.
  - Для перегляду або зміни зареєстрованої назви дому або виробу підключіться до додатку Google Home і натисніть кнопку **Налаштування**  пристрою.
  - В додатку **LG ThinQ** налаштовувати виріб або керувати ним неможливо.
-

# І Скидання налаштувань виробу

Якщо мережеве підключення не стійке, необхідно його скинути. Якщо мережа Wi-Fi змінилася, вам треба скинути налаштування виробу і знову підключити його до смартфона.

## Як скинути налаштування

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку **Wi-Fi**  зверху виробу до отримання звукового сигналу.
- 2 Усі світлодіоди блимають білим кольором, і параметри бездротової мережі на пристрої видаляються.

---

### ✓ Примітка

- Після скидання налаштувань виробу вам також потрібно заново підключити виріб до смартфона по Wi-Fi в **додатку LG Sound Bar**.


---

## Як вимкнути бездротове підключення.

Натисніть і утримуйте кнопку **Живлення**  протягом 3 чи більше секунд для вимикання виробу.

# Огляд виробу

## І Вид спереду

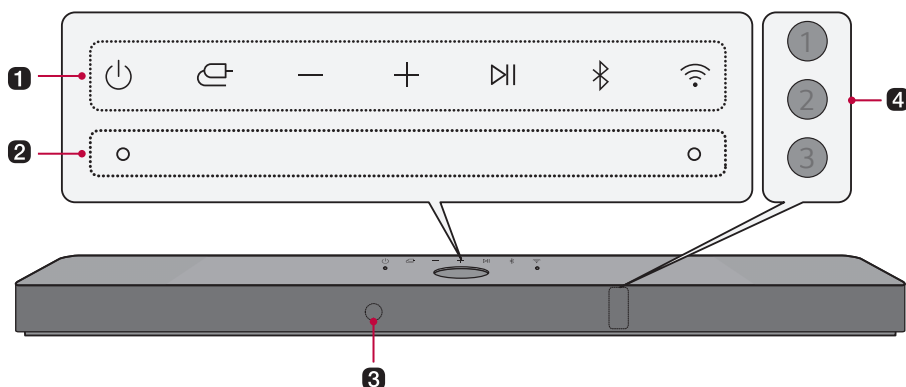

### 1 Живлення

Вмикає та вимикає виріб.

- Якщо натиснути і утримувати кнопку **Живлення**  довше 3 секунд, Wi-Fi вимикається і виріб більше не видає звук. Натисніть кнопку **Живлення**  швидко, щоб залишити підключення Wi-Fi для майбутнього використання.

#### Функція

Натискайте кнопку потрібну кількість разів для вибору бажаної функції або режиму входу.

- Wi-Fi: Підключення виробу по Wi-Fi
- **Bluetooth**: Підключення виробу по **Bluetooth**
- Optical/ARC: Підключення виробу до телевізора, який підтримує оптичний кабель, ARC, E-ARC або LG Sound Sync
- HDMI: Підключення виробу до вхідного порту HDMI

#### Гучність

Регулювання гучності динаміка від 0 до 100.

#### Відтворення/Пауза

Дозволяє програвати або призупиняти музику.

#### Поєднання Bluetooth

Дозволяє поєднати ваш пристрій **Bluetooth**, наприклад, смартфон, до цього виробу за три хвилини. (→ Див. «Підключення по Bluetooth» на сторінці 45.)

#### Wi-Fi

Перехід до функції Wi-Fi.

### 2 Вбудований мікрофон

Використовується під час калібрування кімнати за допомогою ШІ в додатку **LG Sound Bar**.

---

### **3 Приймач дистанційного керування**

Отримує бездротові сигнали від пульта дистанційного керування.

---

### **4 Індикатори стану**

Різні параметри, такі як режим входу та гучність, відображаються вмиканням світлодіодів. (→ Див. «Індикатори стану» на сторінці 24.)

- Світлодіоди можуть працювати в режимах Авто, Вимк. та Увімк. (→ Див. «Дисплей» на сторінці 32.)
- 

---

### **✓ Примітка**

- Щоб зменшити споживання електроенергії, виріб автоматично вимикається через 15 хвилин без сигналу з зовнішнього пристрою.
-

## Індикатори стану



Горить (білий, помаранчевий, синій, зелений, червоний)




Не горить




Блимає

### Вмикання та вимикання живлення



Світлодіод 1 блимає червоним кольором.

### Регулювання гучності

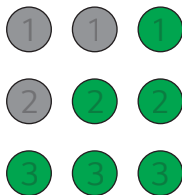


- Збільшення гучності: світлодіоди стають яскравішими і вмикаються один за одним.
- Зменшення гучності: світлодіоди стають темнішими і вимикаються один за одним.
- Коли гучність досягає максимального рівня, усі світлодіоди блимають червоним кольором.
- Коли гучність досягає мінімального рівня, усі світлодіоди вимикаються.
- Якщо натиснути кнопку **Вгору/Вниз**, коли рівень вже досягнув максимального чи мінімального, світлодіод поточної функції блимає 3 рази.
- Колір світлодіода змінюється відповідно до рівня гучності.
  - 1-33: Зелений
  - 34-66: Жовтий
  - 67-99: Червоний

## Звук вимкнутий



Усі світлодіоди блимають помаранчевим кольором.

## Функція



### Готовність Wi-Fi

Світлодіод 1 блимає білим кольором.




### Wi-Fi

Світлодіод 1 вмикається білим кольором.



### Spotify

Світлодіод 1 вмикається зеленим кольором під час відтворення музики за допомогою Spotify.



### Готовність Bluetooth

Світлодіод 2 блимає синім кольором.

## Функція



### Bluetooth

Усі світлодіоди вмикаються синім кольором.



### OPTICAL/HDMI ARC

Світлодіод 1 та 2 вмикаються білим кольором.



### HDMI IN


Світлодіод 1 та 3 вмикаються білим кольором.

## Дії інших кнопок



Світлодіод 2 блимає червоним кольором один раз під час натискання кнопки **Звукові ефекти** , **Інформація** , **Вгору/Вниз / Вліво/Вправо** , **Відтворення/Пауза** 

## Вид ззаду

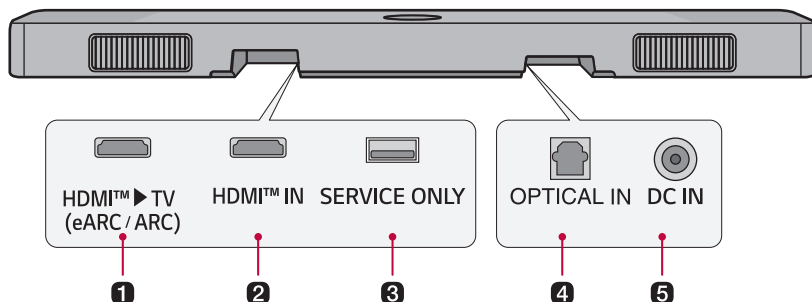

---

**1 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)**

Підключіть кабель HDMI для підключення телевізора до виробу.

---

**2 HDMI™ IN**

Підключіть кабель HDMI для підключення зовнішнього пристрою до виробу.

---

**3 SERVICE ONLY**

Роз'єм для завантаження ПЗ.

---

**4 OPTICAL IN**

Підключіть оптичний кабель для підключення телевізора до виробу.

---


**5 DC IN**

Підключіть адаптер змінного струму до пристрою.


---

# Огляд пульта дистанційного керування

За допомогою пульта можна керувати всіма функціями виробу, від вмикання/вимикання живлення до вмикання кінематографічного звуку.

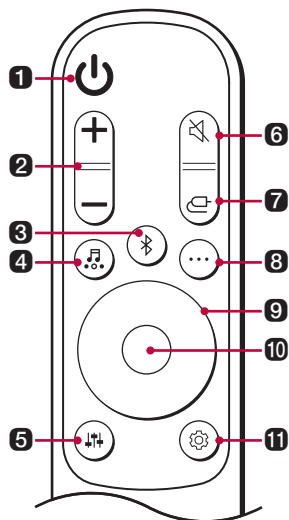

## Заміна батарейки

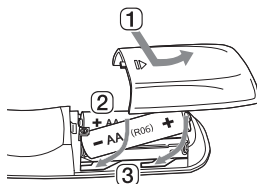

Використовуйте батарейки AA 1,5 В. Вставте дві батарейки в пульт дистанційного керування відповідно до вказаних інструкцій.

- ① Відкрийте кришку батарейного відділення ззаду пульта.
- ② Вставте батарейки, розташовуючи сторони з «+» та «-» відповідно до маркувань.
- ③ Закрийте кришку батарейного відділення.

У випадку використання батареї неправильного типу виникає небезпека пожежі або вибуху.

---

### ① Живлення

Вмикання/вимикання виробу

---

### ② Гучність

Регулювання гучності звуку

---

### ③ Поеднання Bluetooth

Дозволяє поєднати ваш пристрій **Bluetooth**, наприклад, смартфон, до цього виробу за три хвилини. (→ Див. «Підключення по Bluetooth» на сторінці 45.)

---

---

#### 4 Звукові ефекти

Натисніть кнопку для вибору бажаного типу звучання.

- AI SOUND PRO: Штучний інтелект вибирає оптимальні налаштування звуку відповідно до вашого контенту.
- STANDARD: Оптимізована якість звучання.
- CINEMA: Відтворення контенту з 3D-звуком, подібно до кінотеатру.
- CLEAR VOICE PRO: Чисте звучання голосу з покращенням його якості
- SPORTS: Реалістичне звучання, наче на стадіоні
- MUSIC: Ви можете прослуховувати покращений звук, оптимізований для музики.
- GAME: Оптимізований звук для ігор
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Підсилення басів.

---

#### 5 Налаштування звуку

Налаштовує рівень звуку підключеного динаміка. Натисніть кнопку **Налаштування звуку**  і потім кнопку **Ліворуч/Праворуч** для вибору потрібного динаміка, після чого натискайте кнопку **Вгору/Вниз** для збільшення/зменшення гучності. Доступні діапазони налаштування колонок:

- Сабвуфер: -15 ~ 6
- Центр: -6 ~ 6
- Зверху: -6 ~ 6
- Ззаду: -6 ~ 6
- Високі частоти: -5 ~ 5
- Низькі частоти: -5 ~ 5
- Регулювання рівня гучності сабвуфера та задніх динаміків доступне тільки якщо сабвуфер та задні динаміки підключені.

---

#### 6 Вимкнути звук

Вимикає звук виробу.

---

#### 7 Функція

Натискайте кнопку потрібну кількість разів для вибору бажаної функції або режиму входу.

---

#### 8 Інформація


Прослуховування інформації підключеного джерела, мережі Wi-Fi або інформації **Bluetooth**.

- Wi-Fi: стан підключення Wi-Fi або назва підключеної служби.
  - **Bluetooth**: якщо підключений пристрій **Bluetooth**, ви почуєте «Paired» (Поеднано).
  - Optical/ARC/HDMI: Поточне джерело звуку
  - Для вмикання чи вимикання голосової інформації натисніть й утримуйте кнопку довше 5 секунд. (Голосова інформація доступна лише англійською мовою.) (→ Див. «Функція голосової інформації» на сторінці 35.)
-

---

## 9 Вгору/Вниз/Ліворуч/Праворуч

Ці кнопки використовуються для налаштування параметрів різних функцій.

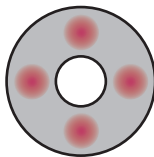

**Ліворуч/Праворуч:** Для відтворення попередньої композиції натисніть ліву кнопку. Для відтворення наступної композиції натисніть праву кнопку.

---

## 10 Відтворення/Пауза

Для відтворення або призупинення композиції натисніть цю кнопку.

---

## 11 Налаштування

Дозволяє налаштовувати параметри цього виробу: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Натисніть кнопку **Налаштування** і виберіть потрібний параметр кнопкою **Ліворуч/Праворуч**, після чого натисніть кнопку **Вгору/Вниз** для його вмикання або вимикання.

- **AUTO POWER:** Коли телевізор або зовнішній пристрій вмикається або вимикається, цей вибір також автоматично вмикається або вимикається. Ця функція доступна лише тоді, коли вибір підключений до телевізора оптичним кабелем. (→ Див. «Автоматичне живлення» на сторінці 31.)
  - **SURROUND:** Функція оточуючого звуку дозволяє слухати 3D-звук з ефектом присутності з багатьох аудіоканалів динаміків, незалежно від кількості каналів в записаному контенті. (→ Див. «Вмикання та вимикання оточуючого звуку» на сторінці 13.)
  - **NIGHT TIME:** Зменшує загальну гучність, проте збільшує гучність м'яких та тонких звуків. Ця функція корисна під час прослуховування музики або перегляду фільмів пізно вночі. (→ Див. «Нічний час» на сторінці 31.)
  - **TV REMOTE:** Ця зручна функція дозволяє регулювати гучність виробу пультом від вашого телевізора. (→ Див. «Пульт дистанційного керування телевізором» на сторінці 31.)
  - **DISPLAY:** світлодіоди можуть працювати в режимах Авто, Вимк. та Увімк. (→ Див. «Дисплей» на сторінці 32.)
-

# Різні налаштування для зручності

## І Зручні функції

### Автоматичне живлення

---

Ця функція автоматично вмикає та вимикає виріб, коли вмикається чи вимикається телевізор або зовнішній пристрій.

Коли підключений пристрій вмикається, виріб автоматично вмикається і вибирає функцію, відповідну вхідному сигналу.

### Нічний час

---

Зменшує загальну гучність, проте збільшує гучність м'яких та тонких звуків. Ця функція корисна під час прослуховування музики або перегляду фільмів пізно вночі.

### Пульт дистанційного керування телевізором

---

Гучність виробу можна налаштовувати пультом від телевізора LG або інших виробників.

### Функції, якими можна керувати пультом від телевізора

Гучність, вимикання та вмикання звуку

### Підтримувані марки телевізорів

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

---

#### ✓ Примітка

- Натисніть кнопку **Налаштування** на пульті телевізора, щоб переконатися, що вихід аудіо на телевізорі встановлений на [Зовнішній динамік].
  - Керувати виробом за допомогою пульта LG Magic Remote неможливо.
  - Якщо на телевізорі увімкнені функції SIMPLINK або синхронізація звуку Sound Sync, ця функція може не працювати належним чином. Натисніть кнопку **Налаштування** на пульті телевізора, щоб вимкнути цю функцію.
  - Ця функція може не працювати, коли виріб і телевізор підключені кабелем HDMI.
-


# Дисплей

Світлодіоди можуть працювати в режимах Авто, Вимк. та Увімк.


| Опція  | Стан світлодіода                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| Авто   | Зменшує яскравість через 20 секунд після натискання кнопки. |
| Вимк.  | Вимикається через 20 секунд після натискання кнопки.        |
| Увімк. | Завжди горить                                               |

## Як змінити налаштування


- 1** Натисніть кнопку **Налаштування** . Пристрій переходить в режим налаштування і світлодіод 2 блимає білим кольором.

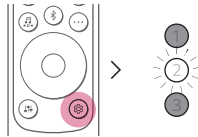


- 2** Коли світлодіод 2 блимає, натисніть кнопку **Вправо/Вліво** для вибору бажаного налаштування.

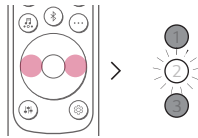

- 3** Коли світлодіод 2 блимає, натисніть кнопку **Вгору/Вниз**. Якщо вибрано Авто, світлодіод 1 блимає білим кольором. Якщо вибрано Вимк., світлодіод 3 блимає білим кольором.

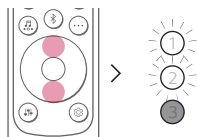

(Увімк./Авто)

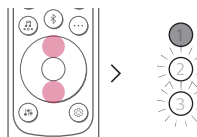


(Вимк.)

# Налаштування звуку


Ви можете налаштувати рівень звуку кожного динаміка та тембр.

- 1 Натисніть кнопку **Налаштування звуку** . Пристрій переходить в режим налаштування та відображає поточний рівень.
- 2 Натисніть кнопку **Вправо/Вліво** для вибору динаміка, який треба налаштувати.
- 3 Натискайте кнопку **Вгору/Вниз** для налаштування рівня звуку.


## Сабвуфер (-15 ~ 6)

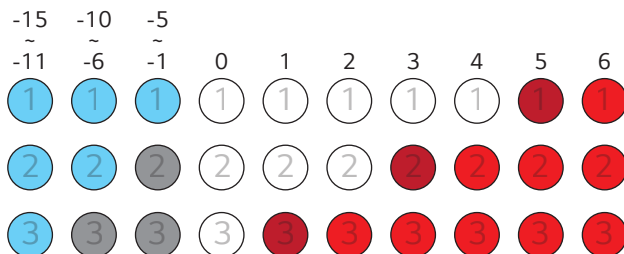

## Центр, Зверху, Ззаду (-6 ~ 6)

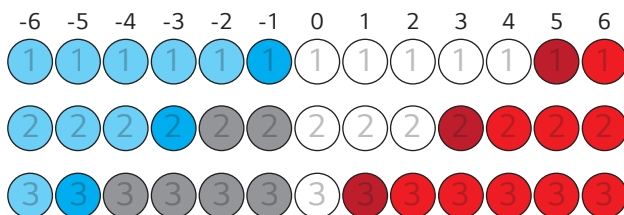

## Високі частоти, Низькі частоти (-5 ~ 5)

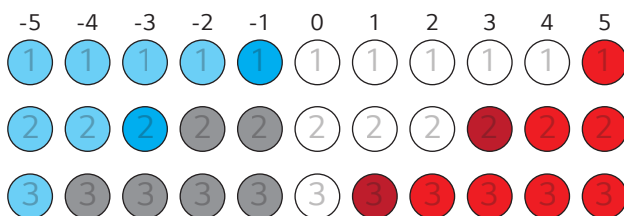

### ✓ Примітка

- Якщо натиснути кнопку **Вгору/Вниз**, коли рівень вже досягнув максимального чи мінімального, світлодіод поточної функції блимає 3 рази.

# І Функція голосової інформації

Коли ви вибираєте функцію або звук, поточний статус пристрою промовляється голосом. (Голосова інформація доступна лише англійською мовою.)

Для вмикання чи вимикання цієї функції натисніть й утримуйте кнопку **Інформація**  на пульті довше 5 секунд.

---

## ✓ Примітка

- Гучність голосової інформації та саундбара співпадають до рівня 30. Гучність голосової інформації не може бути встановлена вище 30.
  - Під час видачі голосової інформації всі інші звуки тимчасово приглушаються.
  - Незалежно від налаштування цієї функції ви чутимете голосову інформацію для налаштувань, регулювання звуку та інформаційних повідомлень.
-


# Підключення до телевізора

## Підключення оптичним кабелем


Передавайте звук з вашого телевізора на виріб. Для цього підключіть телевізор оптичним кабелем. Ви можете додавати різноманітні 3D-ефекти до звуку, щоб наповнити кімнату глибоким та насиченим звучанням.

## Перегляд телевізора після підключення оптичним кабелем


- 1 Якщо штекери цифрового кабелю мають кришки, спочатку зніміть кришки з обох кінців.

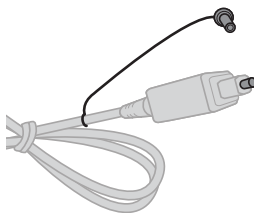

- 2 Підключіть оптичний кабель до роз'єму **OPTICAL IN** ззаду виробу та до роз'єму **оптичного цифрового виходу (OPTICAL OUT)** на телевізорі, як показано на рисунку.

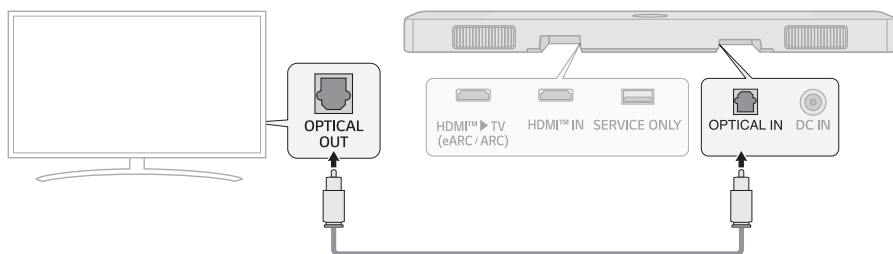

- 3 Натискайте кнопку **Функція**  потрібну кількість разів, доки світлодіод 1 та світлодіод 2 не увімкнуться білим кольором.



- 4 Натисніть кнопку **Налаштування** на пульті телевізора, щоб перейти в меню [Динамік] і встановити вихідний динамік на [Оптика] або [Зовнішній динамік]. Налаштування та елементи меню можуть відрізнятися залежно від виробника телевізора.

#### ✓ Примітка

- Якщо оптичний вхідний сигнал і сигнал ARC намагаються підключитися одночасно, сигнал ARC має пріоритет.

## Під час використання телевізора LG

Якщо телевізор підключений до виробу оптичним кабелем, ви можете регулювати гучність пультом від телевізора LG. Це можна робити лише на телевізорі з підтримкою функції LG Sound Sync. Подивіться в посібнику користувача телевізора, чи він підтримує цю функцію.

### Функції, якими можна керувати пультом від телевізора LG

Гучність, вимикання та вмикання звуку

#### ✓ Примітка


- Коли ви використовуєте виріб за допомогою пульта від телевізора LG, стан гучності та вмикання/вимикання звуку, встановлений на телевізорі, автоматично застосовується до цього виробу.
- Навіть після підключення виробу до телевізора LG ви можете використовувати пульт від цього виробу.
- Для використання LG Sound Sync може знадобитися змінити налаштування звуку на телевізорі. Це залежить від телевізора.

# Підключення кабелем HDMI


Передавайте звук з вашого телевізора на виріб. Для цього підключіть телевізор кабелем HDMI. Ви можете додавати різноманітні 3D-ефекти до звуку, щоб наповнити кімнату глибоким та насиченим звучанням.

## Перегляд телевізора після підключення кабелем HDMI

- 1 Підключіть кабель HDMI до роз'єму **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ззаду цього виробу і до роз'єму **HDMI IN (ARC)** на телевізорі, як показано на рисунку.

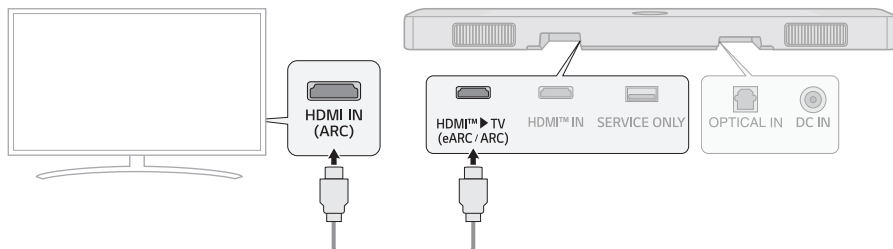

- 2 Натискайте кнопку **Функція**  потрібну кількість разів, доки світлодіод 1 та світлодіод 2 не увімкнуться білим кольором.



- 3 Натисніть кнопку **Налаштування** на пульті телевізора, щоб перейти в меню [Динамік] і встановити вихідний динамік на [HDMI ARC]. Налаштування та елементи меню можуть відрізнятися залежно від виробника телевізора.

### ✓ Примітка

- E-ARC підтримує аудіо високої якості, таке як DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD та Dolby Atmos®.
- Для використання Dolby Atmos® або DTS:X® підключений пристрій та його контент також мають підтримувати Dolby Atmos® або DTS:X®.
- Переконайтеся, що ваш телевізор підтримує функцію eARC до того, як вмикати eARC в меню **Налаштування**. Для отримання додаткової інформації щодо цієї функції див. посібник користувача телевізора. Налаштування можуть відрізнятися залежно від телевізора.
- Використовуйте сертифікований кабель з логотипом HDMI.

## SIMPLINK

- SIMPLINK є функцією HDMI-CEC, яка дозволяє використовувати один пульт телевізора для керування аудіопристроєм або програвачем, підключеним до телевізора LG по HDMI.
  - Функції, якими можна керувати пультом телевізора LG із підтримкою SIMPLINK: Вмикання та вимикання, керування гучністю, вмикання/вимикання звуку тощо.
- Для отримання додаткової інформації щодо налаштування SIMPLINK див. посібник користувача телевізора LG.



---

### ✓ Примітка

- Функція SIMPLINK може не працювати належним чином в залежності від стану виробу або інших підключених пристроїв.
  - Функції HDMI-CEC у різних виробників телевізорів: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ тощо.

---

## Використання WOW Orchestra із телевізором LG

WOW Orchestra забезпечує найкраще звучання завдяки одночасному виведенню звуку через телевізор LG та саундбар LG із підтримкою WOW Orchestra.

Функція WOW Orchestra автоматично активується, коли саундбар підключений до телевізора, і ви можете вибрати її в меню виведення звуку на телевізорі.

---

### ✓ Примітка

- Доступно на окремих моделях телевізорів та саундбарів LG
  - Працює відповідно до аудіокодека, який підтримує телевізор.
  - Ця функція може працювати лише за наявності підключення кабелем HDMI та підключення LG WOWCAST.
  - Увімкніть на телевізорі e-ARC.
  - Повідомлення, які відображаються на телевізорі, можуть відрізнятися залежно від моделі.
  - Додаткову інформацію щодо налаштування див. у посібнику з експлуатації свого телевізора.
-


## Підключення по Bluetooth

**Bluetooth** - це технологія, яка без дротів підключає електронні пристрої навколо вас.

Підключіть виріб до телевізора за допомогою **Bluetooth** і насолоджуйтеся звуком вашого телевізора у високій якості.

### Перегляд телевізора після його бездротового підключення

- 1 Натисніть кнопку **Поеднання Bluetooth** . Потім світлодіод 2 почне блимати синім кольором.

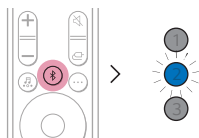

- 2 Натисніть кнопку **Налаштування** на пульті телевізора та ввійдіть у меню [Динамік], щоб встановити вихідний динамік на **[Bluetooth]**.
- 3 Знайдіть і натисніть «LG\_Speaker\_SC9S\_XXXX» або назву, зареєстровану в додатку Google Home.
- 4 Якщо пристрій підключений до телевізора по **Bluetooth**, усі світлодіоди вмикаються синім кольором.

#### ✓ Примітка

- Подивіться або змініть назву виробу в меню налаштування на першому екрані додатка Google Home. Якщо ви дали назву «Кінотеатр в залі» в додатку Google Home, на телевізорі буде відображатися «**Кінотеатр в залі**».


# Підключення до зовнішнього пристрою

## Підключення кабелем HDMI


Підключіть телевізор та зовнішній пристрій (ігрову консоль, DVD-програвач тощо) кабелем HDMI і насолоджуйтесь глибоким та насиченим звучанням.

### Підключення зовнішнього пристрою по HDMI (A)

- 1 Підключіть зовнішній пристрій, наприклад телевізійну приставку, програвач DVD або Blu-ray. Відповідно до наведеного нижче рисунка з'єднайте роз'єм **HDMI OUT** на пристрої та роз'єм **HDMI IN** ззаду виробу.
- 2 Підключіть кабель HDMI до роз'єму **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ззаду цього виробу і до роз'єму **HDMI IN (ARC)** на телевізорі.

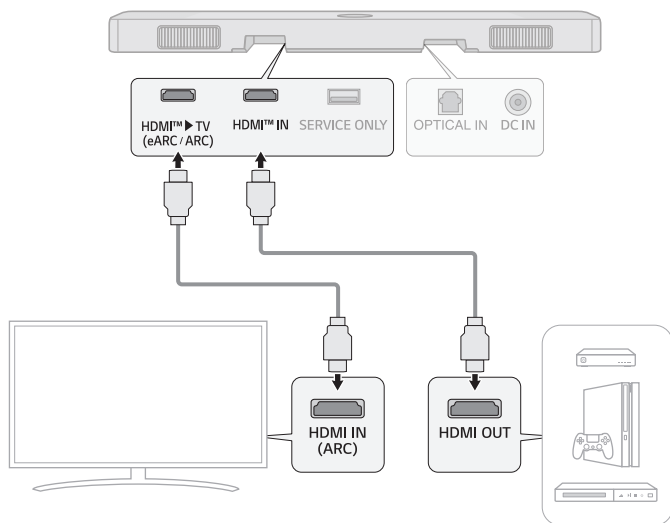

- 3** Натискайте кнопку **Функція**  потрібну кількість разів, доки світлодіод 1 та світлодіод 3 не увімкнуться білим кольором.



- 4** Після правильного підключення зовнішнього пристрою до виробу ви зможете слухати звук з пристрою.

#### ✓ Примітка

- Аудіо Dolby Atmos® або DTS:X® підтримує 3.1.3 каналів. Коли підключені бездротові задні динаміки, підтримується 5.1.3 каналів.
- Перевірте параметри аудіовиходу в меню налаштування вашого зовнішнього пристрою (наприклад програвача Blu-ray або телевізора). Аудіовихід має бути встановленим на [Без кодування], [Цифровий потік], [Авто] або [Прохідний]. Для отримання додаткової інформації щодо налаштування виходу див. посібник користувача зовнішнього пристрою.
- Використовуйте сертифікований кабель з логотипом HDMI.




## Підключення оптичним кабелем


Підключіть телевизор та зовнішній пристрій (ігрову консоль, DVD-програвач тощо) оптичним кабелем і насолоджуйтесь глибоким та насиченим звучанням.

### Підключення зовнішнього пристрою оптичним кабелем

- 1 Підключіть оптичний кабель до роз'єму **OPTICAL IN** ззаду виробу і до роз'єму **OPTICAL OUT** на вашому зовнішньому пристрої (наприклад телевізорі або програвачі Blu-ray), як показано на рисунку.

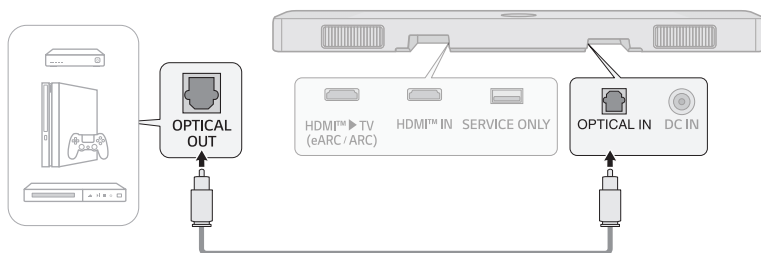

- 2 Натискайте кнопку **Функція**  потрібну кількість разів, доки світлодіод 1 та світлодіод 2 не увімкнуться білим кольором.



# Використання виробу в якості аудіосистеми

## Підключення по Bluetooth

Ви можете програвати музичні файли, які зберігаються на пристрої **Bluetooth**, або запускати музичні додатки для прослуховування музики за допомогою цього виробу.


### Спочатку перевірте наступне.

- Пристрої **Bluetooth**, які підключаються до цього виробу, повинні мати наступні специфікації.
  - Технологія **Bluetooth** 5.0
  - Кодек: SBC, AAC
- Кроки з підключення пристрою до виробу можуть відрізнятися залежно від типу та моделі пристрою **Bluetooth**. Для отримання додаткової інформації щодо підключення пристрою див. посібник користувача зовнішнього пристрою.


Виберіть [**Bluetooth**] на вашому смартфоні в меню **Налаштування**.

Елементи меню налаштування можуть відрізнятися залежно від виробника та моделі смартфона.


- 1 Увімкніть виріб.
- 2 Натисніть кнопку **Послання Bluetooth** . Потім світлодіод 2 почне блимати синім кольором.

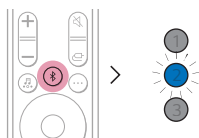

- 3 Натисніть кнопку **Налаштування**  /  на вашому смартфоні і виберіть  **Bluetooth**.

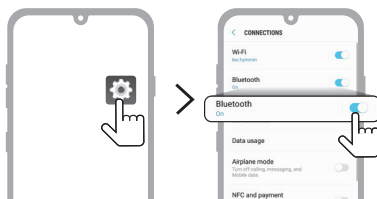

(Телефон з Android)

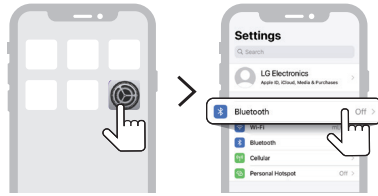


(iPhone)


- 4 Увімкніть функцію **Bluetooth**. ( ☐ Вимк. > ☒ Увімк.)
- 5 На смартфоні ви побачите список пристроїв, доступних для підключення. Знайдіть і натисніть «LG\_Speaker\_SC9S\_XXXX» або назву, зареєстровану в додатку Google Home.



- 6 Якщо пристрій підключений до смартфона по **Bluetooth**, усі світлодіоди вмикаються синім кольором.
- 7 Якщо ви не знаходите виріб «LG\_Speaker\_SC9S\_XXXX», натисніть кнопку **Оновити**  у верхній правій частині екрана на телефоні з Android, або вимкніть та увімкніть **Bluetooth** на iPhone.

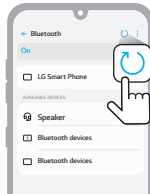


(Телефон з Android)

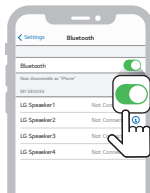

(iPhone)

- 8 Запустіть додаток «Музика» і слухайте музику на смартфоні.

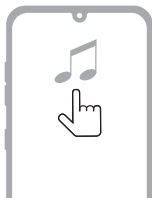

---

✓ **Примітка**


- Чим ближче пристрій **Bluetooth** знаходиться від виробу, тим кращим буде підключення.
  - Якщо ви натиснули кнопку **п'єднання Bluetooth** на пристрої і вибрали «**Bluetooth**», але не можете підключитися до пристрою **Bluetooth**, світлодіод 2 блимає синім кольором протягом 3 хвилин. Перевірте стан пристрою **Bluetooth**.
  - Під час використання **Bluetooth** необхідно встановити гучність на придатний рівень.
  - В назві **Bluetooth** цього виробу «LG\_Speaker\_SC9S\_XXXX» частина «XXXX» складається з чотирьох випадкових цифр та літер.
-

# Використання додатка LG Sound Bar

## Керування функціями пристрою


Відкрийте **додаток LG Sound Bar**. Ви можете встановити [Sound Effect] та [Night Time] і налаштувати рівень кожного динаміка без пульта дистанційного керування.

Торкніться кнопки **Налаштування**  на першому екрані, щоб змінити налаштування саундбара.

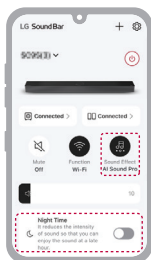

## Використання калібрування кімнати за допомогою ШІ

Ця технологія дозволяє аналізувати звук, що надходить від виробу, і точно налаштовувати параметри звуку. Зверніть увагу, що після запуску AI Room Calibration виріб може працювати гучніше, ніж очікувалося.

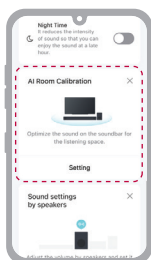

### ✓ Примітка

- Окремі меню можна додати на головний екран, щоб зручніше користуватися ними.

### **Спочатку перевірте наступне.**

- Зверніть увагу, що деякі функції, специфікації, додатки, сервіси та/або контент («Функції») можуть бути недоступними в деяких країнах. Функції можуть відрізнятися в залежності від країни та змінюватися без попередження. Функції можуть бути недоступними на деяких мовах. Щоб дізнатися статус сервісів за країнами, відвідайте [lg.com](https://lg.com).

# Підтримка Apple AirPlay


Цей вибір дозволяє слухати музику з вашого пристрою з iOS через AirPlay.

## ✓ Примітка

- Переконайтеся, що цей вибір і ваш пристрій з iOS підключені до однієї мережі Wi-Fi.
- Переконайтеся, що на вашому пристрої з iOS встановлена версія iOS 11.4 або новіша.
- Для потокової передачі музики на декілька динаміків потрібні динаміки з підтримкою AirPlay 2.

## Налаштування мережі Wi-Fi з пристроєм з iOS

- 1 Увімкніть вибір натисканням кнопки **Живлення** (🔌).
- 2 На пристрої з iOS виберіть **Налаштування** і потім **Wi-Fi**.
- 3 Виберіть «LG\_Speaker\_SC9S\_XXXX» в розділі **ВСТАНОВИТИ НОВИЙ ДИНАМІК AIRPLAY**.
- 4 Переконайтеся, що вибрали свій домашній маршрутизатор. На цьому етапі можна змінити назву виробу та встановити пароль. Після завершення налаштування виберіть **Далі**.
- 5 Виберіть **Готово**.

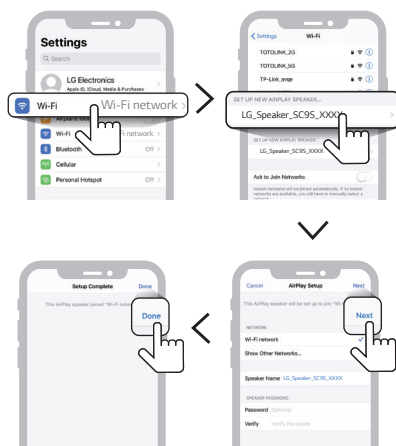

## Потокова передача музики через AirPlay

### Із Центру керування:

- 1 Відкрийте Центр керування на вашому пристрої з iOS.
- 2 Натисніть AirPlay (📶).
- 3 Виберіть виріб для прослуховування музики. Можна вибрати один або більше динаміків із підтримкою AirPlay 2.

### Із додатка музичного програвача:

- 1 Відкрийте додаток музичного програвача.
- 2 Натисніть AirPlay (📶).
- 3 Виберіть виріб для прослуховування музики. Можна вибрати один або більше динаміків із підтримкою AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® та iPhone® є торговими марками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.

Використання значка «Works with Apple» означає, що аксесуар був розроблений для роботи спеціально із вказаною на значку технологією і сертифікований розробником на відповідність стандартам робочих характеристик Apple.

Для керування цим динаміком із підтримкою AirPlay 2 потрібна iOS 11.4 або новіша.

## I Spotify Connect

Використовуйте свій телефон, планшет або комп'ютер в якості пульта керування для Spotify. Подивіться інструкції на [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect).




Програмне забезпечення Spotify регулюється ліцензіями третіх осіб, доступними за цією адресою: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

# Підтримка Alexa


Alexa дозволяє керувати цим виробом за допомогою голосу, промовляючи команди в пристрій із вбудованою службою Alexa. Пристрій із вбудованою службою Alexa продається окремо.

## Процес налаштування Alexa

- 1 Запустіть **додаток LG Sound Bar** і натисніть кнопку **amazon alexa** на першому екрані, після чого дотримуйтесь інструкцій.

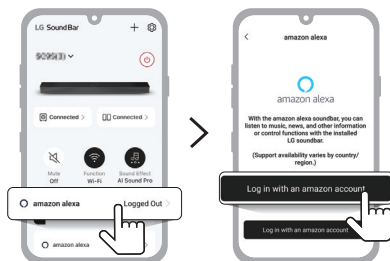

- 2 Виконайте вхід в amazon.

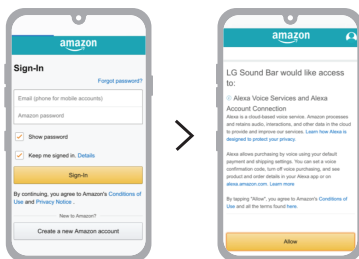

## Як використовувати Alexa

- **Пояснення цільового пристрою:** За допомогою пристроїв із вбудованою службою Alexa (наприклад, Amazon Echo), можна попросити Alexa включити музику на вашому [SC9S]. Наприклад, «Alexa, увімкни джаз на [LG SC9S Soundbar]».
- **Улюблений динамік:** Ви можете налаштувати один чи більше динаміків в якості спеціальних пристроїв в групі Smart Home для програвання музики. Динаміки можна налаштувати в додатку Alexa.
- **Трансляція музики з додатка Alexa:** Ви можете керувати відтворенням музики на вашому [SC9S] дистанційно з додатка Alexa.

Amazon, Alexa та всі відповідні логотипи є торговими марками Amazon.com, Inc. або її партнерів.

---

### ✓ Примітка

- Ця послуга надається компанією Amazon і може бути припинена в будь-який час. Компанія LG не несе відповідальності за доступність послуги.
  - Екран додатка Amazon Alexa може змінюватися без попередження.
  - Ця функція може бути недоступною в деяких країнах.
  - Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт
    - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>
-

# Установлення пристрою з телевизором LG

## I Перевірка перед встановленням із телевизором

Цей пристрій можна встановити з телевизором LG. Доступні два способи встановлення: кріплення на стіну та стоячи.

### Спочатку перевірте наступне.

- Доступні моделі наведені нижче (55 дюймів, 65 дюймів та 77 дюймів)
  - OLED77C2/OLED65C2/OLED55C2
  - OLED77C3/OLED65C3/OLED55C3
  - OLED77C4/OLED65C4/OLED55C4
- Для монтажу потрібно більше двох осіб
- Під час збирання переконайтеся в наявності усіх гвинтів з комплекту постачання. Якщо гвинти не затягнуті повністю, пристрій може нахилитися чи перекинутися і травмувати людей. Якщо гвинти затягувати з надмірним зусиллям, вони можуть випасти внаслідок порушення гвинтового з'єднання.
- Після закріплення виробу на стіні може бути складно підключати зовнішні пристрої та кабелі. Спочатку підключіть зовнішній пристрій до виробу відповідним кабелем, а потім закріплюйте виріб на стіну.
- Під час кріплення виробу на стіну враховуйте наступні зауваження. В процесі встановлення можливе пошкодження виробу або травмування.
  - Не кладіть жодних предметів зверху закріпленого на стіні виробу.
  - Надійно прикріпіть виріб до стіни гвинтами таким чином, щоб виключити його падіння.
  - Переконайтеся, що до нього не можуть дістатися діти. Якщо закріплений на стіні виріб тягнути або трясти, він може впасти.
  - За необхідності придбайте кабелі HDMI або оптичний кабель для підключення саундбара.


---

**⚠ Увага!**

- Пристрій достатньо важкий, тому для його підймання чи переміщення необхідні дві чи більше особи.
    - Інакше пристрій може впасти, що призведе до травмування людей або пошкодження пристрою.
  - Не дозволяйте дітям висіти на телевізорі або залізати на нього.
    - Інакше телевізор може впасти, що призведе до травмування або смерті.
  - Не встановлюйте пристрій на нестійкій поверхні, вібруючій поверхні, чи поверхні, що не може безпечно підтримувати пристрій, наприклад, полиця, яка тремтить, або похила поверхня.
    - Інакше пристрій може впасти чи перекинутися, що призведе до травмування людей або пошкодження пристрою.
  - Установлюйте пристрій на міцній та рівній поверхні.
    - Інакше пристрій може впасти і травмувати людей.
  - Під час переміщення пристрою, встановленого на стійці, будьте обережні, щоби не пошкодити зовнішні поверхні пристрою.
  - Якщо на зовнішніх поверхнях пристрою з'являється бруд або відбитки пальців, легко протирайте лише ділянку з брудом чи відбитками пальців.
    - Не застосовуйте надмірне зусилля під час видалення бруду. Надмірне зусилля може призвести до утворення подряпин або знебарвлення зовнішніх поверхонь пристрою.
  - Під час встановлення стійки на пристрій кладіть пристрій на стіл або пласку поверхню екраном вниз. При цьому спочатку покладіть на поверхню м'яку тканину, щоби не пошкодити екран.
  - Під час кріплення стійки до пристрою перевіряйте, що всі гвинти вставлені до кінця. (Інакше пристрій може впасти після встановлення.) Не затягуйте гвинти з надмірним зусиллям. Інакше гвинти можуть ослабнути або випасти внаслідок зношення різьбової частини.
  - Перед встановленням кронштейна телевізора зніміть з нього стійку або настінний кронштейн у зворотному встановленню порядку. Процедури встановлення стійки або настінного кронштейна на телевізор див. у посібнику користувача телевізора.
-

## Компоненти для встановлення з телевізором

Саундбар




Проставка

- для телевізора 77 дюймів
- для телевізора 55 та 65 дюймів



Кронштейн телевізора  
(передній)

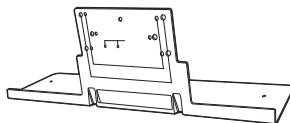

Кронштейн телевізора  
(задній)



Гвинти **A**



Гвинти **B**




### ⚠ Увага!


- Не використовуйте повторно гвинти від стійки телевізора. Використовуйте лише гвинти, які надаються із саундбаром.

## Попереднє збирання


- 1** Закріпіть проставку, що відповідає вашому телевізору, на передній кронштейн телевізора двома гвинтами **B**. Під час кріплення вставте виступи на проставці в отвори на передньому кронштейні телевізора.

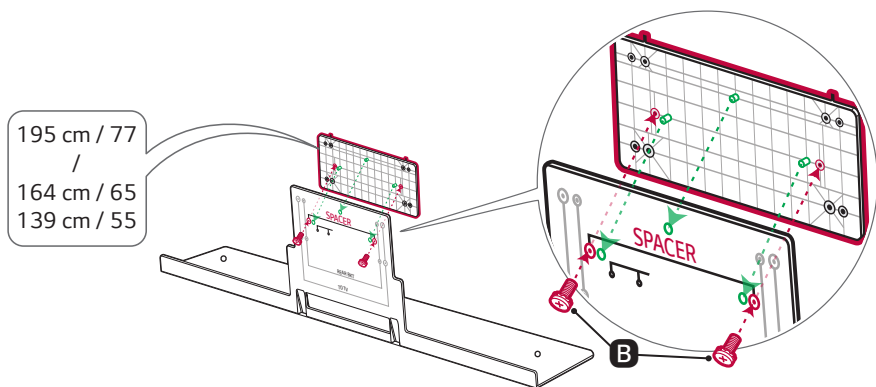


- 2 Переверніть саундбар нижньою частиною догори і підключіть кабелі до саундбара крізь отвір у передньому кронштейні телевізора. Потім закріпіть передній кронштейн телевізора із закріпленою проставкою до нижньої частини саундбара двома гвинтами **B**.

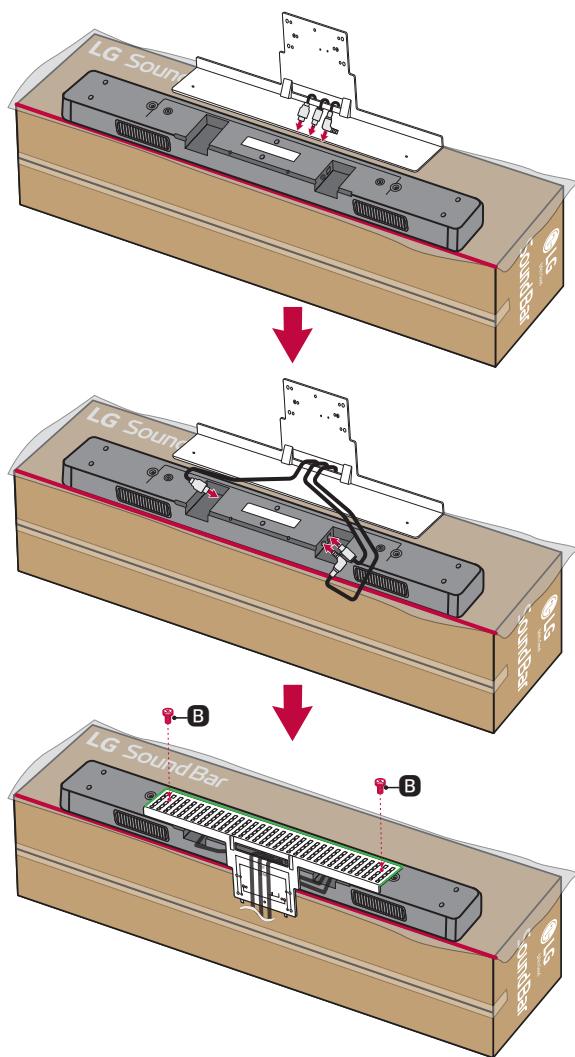

- 3** Покладіть саундбар із закріпленим переднім кронштейном телевізора на задню частину телевізора. При цьому вставте гачки кронштейна в отвори на телевізорі.

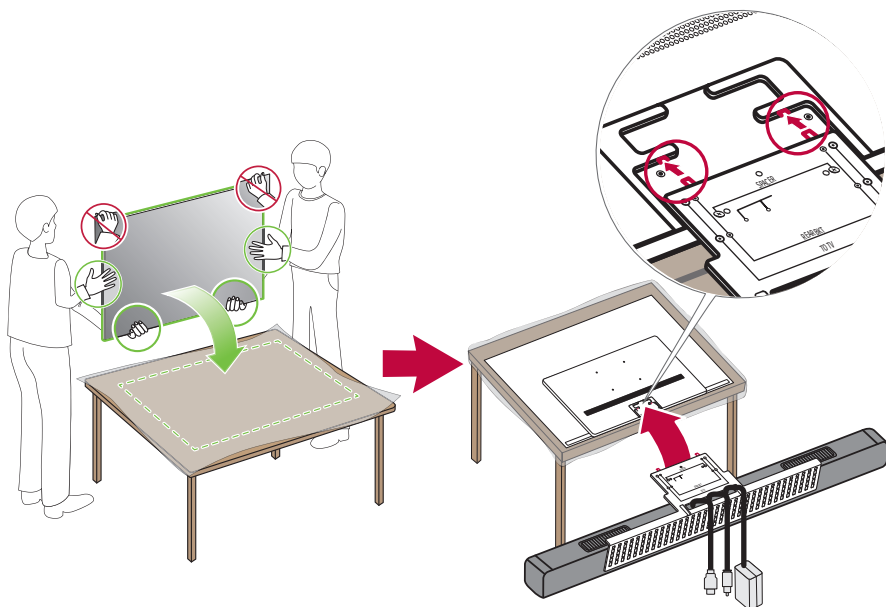

- 4** Надійно закріпіть кронштейн до телевізора чотирма гвинтами **A**. Внутрішні отвори (REAR BKT) призначені для кріплення заднього кронштейна. Не використовуйте їх на цьому етапі.

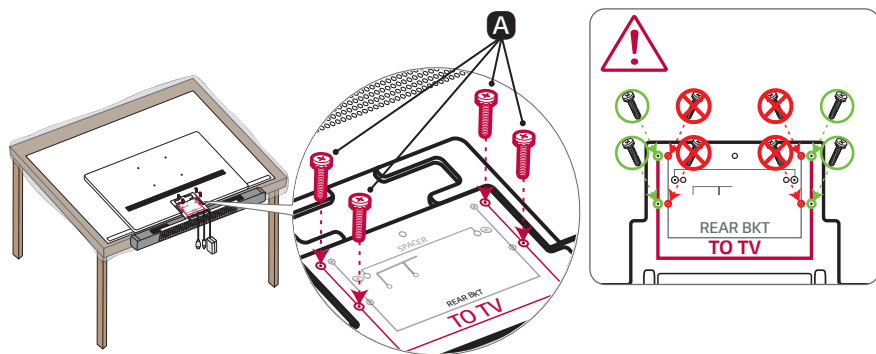







# Встановлення саундбара стоячи з телевизором

## ⚠ Увага!


- В цілях безпеки необхідно встановити задній кронштейн. Інакше телевизор та саундбар можуть впасти, спричинивши травми і/або матеріальні збитки.

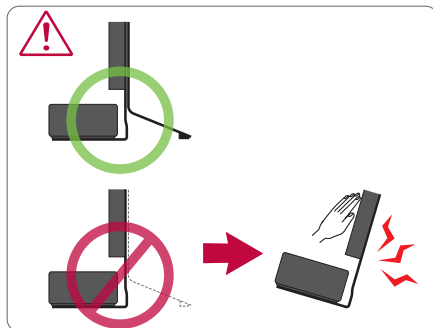

- 1 Закріпіть задній кронштейн телевизора на передній кронштейн телевизора чотирма гвинтами **B**. Під час кріплення вставте виступи в отвори заднього кронштейна телевизора і витягніть кабель живлення телевизора крізь отвір заднього кронштейна. Також витягніть кабелі, підключені до саундбара, крізь отвір заднього кронштейна.

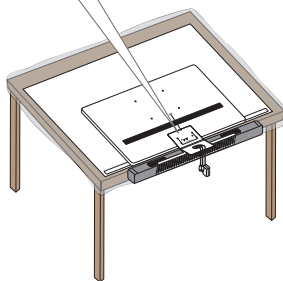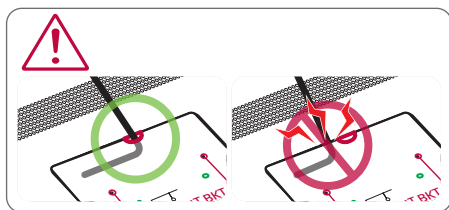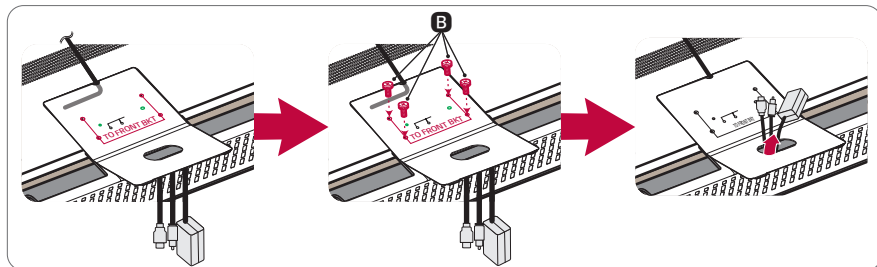

- 2 Підключіть кабелі, підключені до саундбара, до телевізора. Потім поставте телевізор у бажане місце.

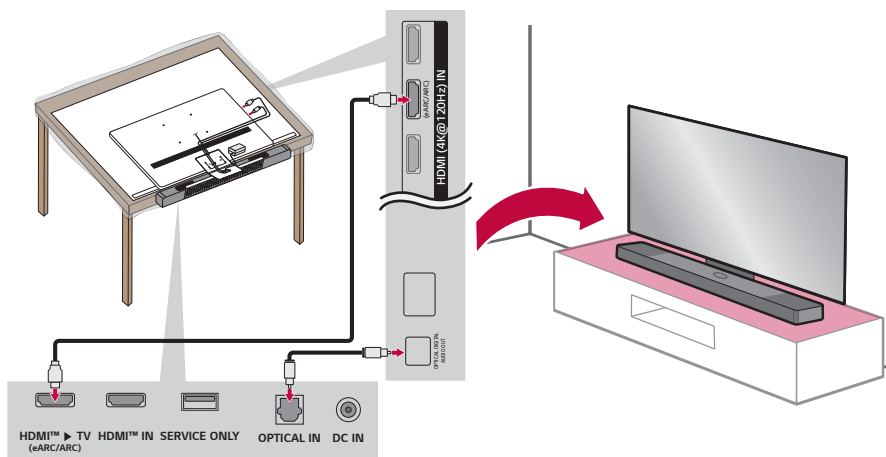

✓ Примітка


- Для акуратного прокладення кабелів можна використовувати тримач, який надається з телевізором.

## Розбирання

Для розбирання виконайте кроки у зворотному порядку.

Не відкручуйте дистанційні гвинти, коли знімаєте саундбар з телевізора. Якщо їх відкрутити, саундбар може впасти, спричинивши травми і/або пошкодження саундбара.

Дистанційні гвинти слід відкручувати в останню чергу.

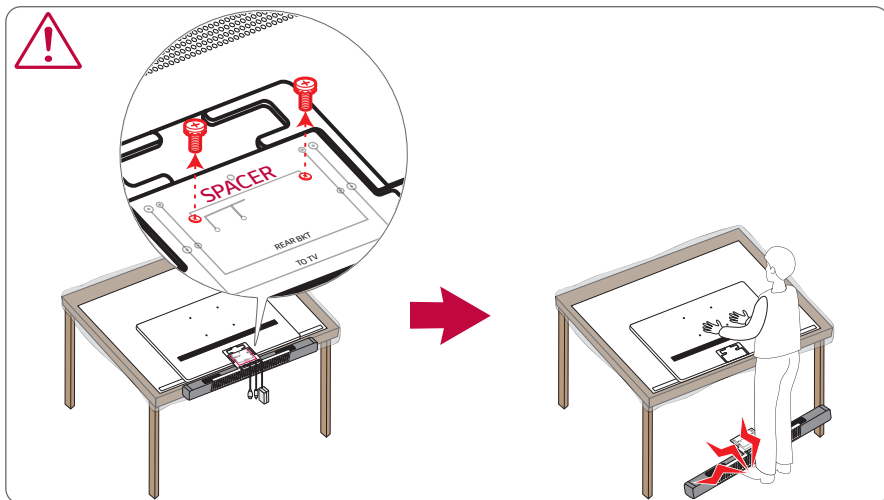

# Правила техніки безпеки

## Техніка безпеки та нормативні вимоги



**УВАГА**  
**НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ**  
**ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ**  
**НЕ ВІДКРИВАТИ**



**УВАГА!** ЩОБ УНИКНУТИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (ЧИ ЗАДНЮ ЧАСТИНУ). ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ САМОСТІЙНИЙ РЕМОНТ. ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО СЛУЖБИ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.



Символ із зображенням блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність у корпусі виробу неізолюваних деталей, що перебувають під високою напругою, достатньою, щоб становити ризик ураження електричним струмом.



Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для того, щоб попередити користувача про наявність важливих вказівок з експлуатації й обслуговування в документації, що додається до виробу.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- ЩОБ УНИКНУТИ ПОЖЕЖІ ЧИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ЗАХИЩАЙТЕ ВИРІБ ВІД ПОТРАПЛЯННЯ КРАПЕЛЬ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ.
- Забороняється встановлювати виріб в обмеженому просторі, наприклад у книжковій шафі або подібних меблях.

### УВАГА!

- Не використовуйте поруч із виробом високовольтні пристрої. (Наприклад електричні мухобійки). Електричний розряд може пошкодити виріб.
- Забороняється розташовувати на виробі джерела відкритого полум'я, такі як запалені свічки.
- Не допускається перекривання вентиляційних отворів. Установка виробу повинна відбуватися відповідно до інструкцій виробника. Прорізи та отвори в корпусі призначені для вентиляції, що забезпечує належні робочі умови й оберігає від перегрівання. У жодному разі не ставте виріб на ліжко, диван, килим або іншу подібну поверхню, де вентиляційні отвори можуть бути заблоковані. Не допускається вбудовування виробу, наприклад, у книжкову шафу або в стелаж, якщо в місці встановлення не забезпечується належна вентиляція, або таке встановлення суперечить інструкціям виробника.
- Не допускайте потрапляння вологи (водяних крапель або бризок) на виріб, і не ставте на нього предмети, заповнені рідиною, наприклад, вази.
- Інформація про знаки безпеки, зокрема відомості про виріб і параметри живлення, міститься на головній етикетці, розташованій на нижній або будь-якій іншій стороні виробу.

- Не дозволяйте дітям просувати руки або сторонні предмети в отвір фазоінвертора\* акустичної системи.
- \*Фазоінвертор акустичної системи: Отвір в корпусі акустичної системи для підвищення якості звучання низьких частот. (корпус)

### **УВАГА: шнур живлення**

Для відключення від електромережі використовується вилка електроживлення. До вилки електроживлення повинен бути забезпечений легкий доступ на випадок аварійної ситуації.

Детальні вимоги див. на сторінці технічних характеристик цього посібника.

Не перевантажуйте стінові розетки. Перевантажені, незакріплені або ушкоджені стінові розетки, подовжувачі, зношені шнури живлення та ушкоджена або тріснута ізоляція є джерелом небезпеки. Будь-яка з цих обставин може стати причиною ураження електричним струмом або пожежі. Періодично перевіряйте шнур живлення вашого виробу, та, якщо його зовнішній вигляд свідчить про пошкодження або зношення, від'єднайте його, припиніть використання виробу та замініть шнур живлення його точним аналогом, звернувшись до авторизованого сервісного центру.

Бережіть шнур живлення від фізичного і механічного ушкодження, не допускайте сплутування, заломлення, затискання, защемлення дверима, не наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте стан вилок, розеток та місця з'єднання шнура з виробом.

### **Для моделей з використанням адаптера**

Використовуйте лише адаптер змінного струму, що входить до комплекту цього виробу. Не слід використовувати блок живлення від іншого пристрою або виробника. Використання іншого шнура живлення чи блока живлення може призвести до пошкодження виробу та скасування гарантії.

### **Для моделей, в яких застосовується батарея**

Даний прилад обладнаний замінною батарейкою або акумулятором.

**УВАГА!** У випадку використання батареї неправильного типу виникає небезпека пожежі або вибуху.

### **Для моделей з вбудованою батареєю**

Не зберігайте та не транспортуйте виріб в умовах тиску нижче 11,6 кПа та на висоті над рівнем моря вище 15 000 м.

- Встановлення батареї неправильного типу може призвести до відміни гарантії (наприклад, у випадку деяких типів літєвих батарей);
- Утилізація батареї у вогні чи гарячій печі, або механічне подрібнення чи різання батареї може призвести до вибуху;
- Зберігання батареї за надзвичайно високих температур навколишнього середовища може призвести до вибуху або витоку займистої рідини або газу;
- Вплив на батарею надзвичайно низького тиску повітря може призвести до вибуху або витоку займистої рідини або газу.

### **Символи**

~ : Змінний струм.

— : Постійний струм.

□ : Це обладнання класу II.

⏻ : Режим очікування.

I : Живлення ввімкнене.

⚡ : Небезпечна напруга.

# Запобігання неправильному використанню пристрою

Для запобігання неправильному використанню пристрою ознайомтеся із наведеною нижче інформацією.

## Застереження щодо встановлення пристрою

---

- Не встановлюйте пристрій на нестійкій або вібруючій поверхні, такий як полиця, яка тремтить, або похилій поверхні. Установлюйте пристрій на стійкій та рівній поверхні.
  - Інакше пристрій може впасти чи перекинутися й травмувати людей.
  - Якщо пристрій встановити на нестійкій поверхні, він може не працювати належним чином.
- Якщо пристрій встановлюється у меблі чи на полицю, переконайтеся, що передня нижня частина пристрою не видається. Завжди використовуйте предмет меблів чи полицю, які відповідають розміру пристрою.
  - Інакше пристрій може втратити рівновагу та впасти, що призведе до травмування або пошкодження пристрою.
- Установлюйте пристрій у безпечному місці. Інакше дитина може вдаритися об край пристрою й травмуватися.
- Для забезпечення належної роботи встановлюйте пристрій у місці без електромагнітних перешкод.
- Якщо пристрій установлюється в місці, яке не відповідає загальним вимогам використання, можуть виникати неочікувані проблеми з якістю. Тому перед установленням пристрою в подібних місцях зверніться до сервісного центру.
- Уникайте розміщення пристрою в місцях, де температура зависока (більша за 40 °C) чи занижена (нижча за 5 °C), або в місцях з високою вологістю.
- Уникайте місць, які піддаються впливу прямих сонячних променів або теплоти, наприклад, поблизу від нагрівача. Не використовуйте та не тримайте займисті спреї чи інші речовини поблизу від пристрою.
  - Інакше виникає ризик вибуху або пожежі.
- Не встановлюйте пристрій у місцях з надмірною кількістю вологи, пилу чи сажі.
  - Інакше можливе займання або ураження електричним струмом.
- Не встановлюйте пристрій у вузькому місці, наприклад, всередині книжної полиці, де немає достатньої вентиляції. Не накривайте пристрій скатертиною або шторою.
  - Інакше температура пристрою може зрости, що призведе до поломки або займання.
- Підключайте штекер живлення пристрою до легко доступної розетки.
  - У разі виникнення пожежі чи інших проблем із пристроєм, ви повинні мати змогу швидко від'єднати штекер живлення.
- Не підключайте декілька пристроїв до однієї розетки живлення одночасно.
  - Інакше це може призвести до перегрівання та займання.

## Застереження щодо використання пристрою

---

- Не підіймайте та не переміщуйте пристрій під час його роботи.
  - Інакше пристрій може зламатися.
- Під час переміщення пристрою від'єднуйте кабель живлення та всі кабелі, підключені до пристрою.
  - Інакше можливе займання або ураження електричним струмом.
- Якщо ви помітили дим чи дивний запах, негайно припиніть використання пристрою. У такому випадку негайно вимкніть живлення пристрою, від'єднайте штекер живлення та зверніться до сервісного центру.
  - Використання пристрою в такому стані може призвести до займання або ураження електричним струмом.
- Не встромляйте у пристрій металеві предмети, такі як монети чи шпильки для волосся, або займісті предмети, такі як папір чи сірники. Забороніть дітям робити це.
  - Інакше пристрій може зламатися.
- Якщо у пристрій потрапили сторонні субстанції, від'єднайте штекер живлення й зверніться до сервісного центру.
- Не ставте важкі предмети зверху пристрою.
  - Інакше пристрій може перекинутися або впасти і травмувати людей.
- Не дозволяйте дітям висіти на пристрої чи залізати на нього.
  - Інакше пристрій може перекинутися або впасти і травмувати людей. Забороніть дітям робити це.
- Від'єднуйте штекер живлення під час грози.
  - Інакше можливе займання пристрою.
- Не встановлюйте зверху пристрою ємності з рідинами, такі як вази, горщики, косметичні чи лікарські засоби.
  - Інакше можливе займання, ураження електричним струмом або травмування внаслідок падіння тощо.
- Надійно приєднайте штекер живлення. Не використовуйте пристрій у мережі з напругою, яка відрізняється від номінальної напруги, що вказана на пристрої.
  - Ненадійне з'єднання може призвести до пожежі.
- Не встромляйте електричні провідники, такі як палички для їжі, у паз на іншому боці пристрою, коли штекер живлення підключений до розетки. Не торкайтеся штекера живлення одразу після його відключення від розетки.
  - Інакше можливе ураження електричним струмом.
- Тримайте штекер живлення сухими руками.
  - Інакше можливе ураження електричним струмом.
- Не переміщуйте та не штовхайте пристрій, утримуючи кабель, наприклад, кабель живлення.
  - Кабель може пошкодитися та викликати поломку, або призвести до займання чи ураження електричним струмом.
- Під час від'єднання кабелю від пристрою тримайтеся за штекер на кінці кабелю. Не тримайтеся за сам кабель.
  - Інакше можливе травмування, або пристрій може впасти та зламатися.
- Не тримайте пристрій у місці, що піддається впливу теплоти, наприклад, біля нагрівача.
  - Інакше можливе займання чи несправність пристрою.
- Не розбирайте, не змінюйте конструкцію пристрою і не ремонтуйте його.

- Інакше він може зламатися та викликати займання, ураження електричним струмом або травмування.
- Тримайте пластикову обгортку в недоступному для дітей місці.
  - Інакше дитина може задихнутися у пластиковій обгортці.
- Уникайте падіння предметів на пристрій та ударів по пристрою. Уникайте знаходження пристрою в місцях із сильними вібраціями або магнітами.
- Не пошкоджуйте, не змінюйте, не згинайте, не перекручуйте та не нагрівайте кабель живлення.
  - Інакше кабель живлення може пошкодитися і призвести до займання або ураження електричним струмом.
- Коли ви не користуєтесь пристроєм протягом тривалого часу, наприклад, коли ви не вдома, відключайте кабель живлення від розетки.
  - У разі накопичення пилу можливе нагрівання, яке може призвести до ураження електричним струмом або займання внаслідок короткого замикання.
- Не викидайте відпрацьовані батарейки разом із побутовими відходами. Утилізуйте їх окремо.
  - Інакше виникає ризик вибуху або пожежі.
- Не використовуйте поруч із цим пристроєм високовольтні пристрої. (Наприклад, електричні мухобійки.)
  - Електричний розряд може пошкодити пристрій.
- Не торкайтеся штекера живлення одразу після його відключення від розетки.
  - Інакше можливе ураження електричним струмом.
- Підключайте кабель живлення до розетки або подовжувача із заземленням. (Це не стосується пристроїв без заземлення.)
  - Інакше можлива поломка або ураження електричним струмом внаслідок короткого замикання.
- Якщо пристрій має вентиляційний отвір, тривале знаходження пристрою в увімкненому стані може призвести до нагрівання вентиляційного отвору. Не торкайтеся вентиляційного отвору, коли він гарячий. Збільшена температура не є ознакою збою пристрою та не викликає жодних несправностей. Тому ви можете впевнено користуватися пристроєм.
- Не пошкоджуйте кабель живлення, адаптер живлення змінного струму чи штекер живлення. Не ставте важкі предмети зверху кабелю живлення чи адаптера живлення.
  - Інакше можливе займання або ураження електричним струмом.
- У разі виявлення пилу, бруду тощо на контактах штекера живлення, адаптері живлення чи розетці повністю протирайте їх.
  - Інакше можливе займання пристрою.
- За наявності у пристрою кабелю живлення чи адаптера живлення використовуйте лише оригінальні кабелі та адаптери від LG Electronics.
  - Інакше можливе займання або ураження електричним струмом.
- Якщо ви користуєтесь навушниками, не встановлюйте занадто високий рівень гучності та не використовуйте їх протягом тривалого часу. [Це стосується лише моделей із підтримкою навушників]
  - Інакше можливе порушення здатності слуху.
- Програмне забезпечення цього пристрою можна оновлювати за допомогою **додаток LG Sound Bar**. Під час оновлення програмного забезпечення не вимикайте живлення пристрою. Після завершення оновлення живлення пристрою вимикається автоматично.
  - Вимикання живлення пристрою під час оновлення програмного забезпечення може призвести до несправності пристрою.

### **Наступна інформація стосується лише моделей із пультом дистанційного керування**

- Не дозволяйте дітям користуватися пультом. Тримайте пульт в недоступному для дітей місці.
- Не дозволяйте дітям класти пульт до рота. Слідкуйте, щоби дитина не проковтнула кришку або батарейку пульта. Якщо дитина проковтнула якийсь із компонентів, негайно зверніться до лікаря.
- Слідкуйте, щоби діти не наступали на кришку пульта та не травмувалися.
- Для забезпечення надійної роботи пульта прибирайте перешкоди між пристроєм та пультом.

### **Наступна інформація стосується лише моделей, в яких використовуються оптичні диски**

- Не встромляйте руки у привід диска та не витягуйте диск із зусиллям.
- Слідкуйте, щоби діти не встромляли свої руки у привід диска.

### **Наступна інформація стосується лише моделей із підтримкою перегляду відео**

- Утримайтеся від перегляду відео в 3D, якщо ви не виспалися або після прийому алкогольних напоїв.
  - Окремі відео в 3D можуть дивувати чи хвилювати людей.
- Якщо під час перегляду відео виникає будь-який з наступних симптомів, негайно припиніть перегляд та відпочиньте.
  - Якщо будь-який з таких симптомів зберігається, зверніться до лікаря. Запаморочення, відчуття печіння в очах або на обличчі, несвідомі рухи, спазм, затьмарення свідомості, сплутаність свідомості, дезорієнтація, нудота.
- У вас може виникнути такий симптом, як судомний напад, коли ви дивитеся на певне зображення у відео або грі, чи відео з певною послідовністю або спалахами світла. Якщо у вас чи будь-кого з ваших родичів була чи присутня епілепсія або судомні напади, проконсультуйтеся з лікарем перед переглядом.
- Під час перегляду відео в 3D прибирайте крихкі чи травмонебезпечні предмети поблизу вас.
  - Якщо ви переплутаєте відео в 3D із реальністю або різко поворухнетесь, ви чи ваші родичі біля вас можуть травмуватися, або ви можете пошкодити розташовані поряд речі.

## **Застереження щодо очищення пристрою**

---

- Не розпилюйте воду безпосередньо на пристрій під час очищення.
  - Інакше можливе займання або ураження електричним струмом.
- Під час очищення пристрою спочатку відключіть кабель живлення й протріть поверхню пристрою сухою ганчіркою. Не використовуйте хімічні засоби чи засоби для чищення, щоб очистити пристрій. Вони можуть зіпсувати поверхню пристрою або видалити фарбу з нього (бензол, спирт тощо).

# Перед повідомленням про несправність виробу

## Пошук і усунення несправностей

Якщо під час використання виробу у вас виникають наступні проблеми, виконайте декілька перевірок. Ці проблеми можуть не бути наслідком неполадок.

### Загальні помилки

| Проблема                              | Рішення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Виріб не працює належним чином</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Відключіть кабелі живлення та всі зовнішні пристрої, такі як телевізор, сабвуфер або підсилювач від виробу, і потім знову підключіть їх.</li><li>Після скидання налаштувань виробу знову підключіть свій смартфон та Wi-Fi. (→ Див. «Підключення до смартфона по Wi-Fi» на сторінці 17.) (Зверніть увагу, що попередні налаштування виробу можуть бути втрачені.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Не вмикається живлення</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>Чи підключений шнур живлення до розетки належним чином?</li><li>Підключіть шнур живлення до розетки належним чином.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Немає звуку</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Установлено мінімальний рівень гучності?<ul style="list-style-type: none"><li>Натисніть кнопку <b>Гучність</b>   на пульті для збільшення гучності.</li><li>Якщо використовується зовнішній пристрій, такий як телеприставка, портативний пристрій або пристрій <b>Bluetooth</b>, відрегулюйте гучність на зовнішньому пристрої.</li></ul></li><li>Чи активовано функцію приглушення звуку?<ul style="list-style-type: none"><li>Якщо всі світлодіоди блимають помаранчевим кольором, звук вимкнений. Натисніть кнопку <b>Вимкнути звук</b>  для вмикання звуку.</li></ul></li><li>Чи вибрана правильна функція виробу відповідно до підключеного зовнішнього пристрою?<ul style="list-style-type: none"><li>Натисніть кнопку <b>Функція</b>  для перевірки, що вибрана правильна функція.</li></ul></li></ul> |
| <b>Немає звуку від сабвуфера</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>Чи виріб правильно підключений до бездротового сабвуфера?<ul style="list-style-type: none"><li>Якщо світлодіод на бездротовому сабвуфері блимає зеленим або горить червоним кольором, сабвуфер не підключений. Коли підключення встановлене, світлодіод горить зеленим кольором. Повторно підключіть виріб до бездротового сабвуфера. (→ Див. «Підключення виробу» на сторінці 6.)</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Пульт дистанційного керування не працює належним чином</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Під час використання пульта спрямовуйте його на передню частину виробу.</li> <li>• Використовуйте пульт в радіусі 7 метрів навколо виробу.</li> <li>• Замінійте батарейки новими, за необхідності.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Функція автоматичного живлення не працює</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевірте підключення до зовнішніх пристроїв (наприклад, телеприставки, портативного пристрою або пристрою <b>Bluetooth</b>).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>LG Sound Sync не працює</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевірте, чи підтримує ваш телевізор функцію LG Sound Sync.</li> <li>• Перевірте, чи телевізор правильно підключений до виробу оптичним кабелем. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Натисніть кнопку <b>Налаштування</b> на пульті телевізора, щоб перевірити, чи функція [LG Sound Sync] увімкнена.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Низька гучність звуку виробу</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевірте наступне і змініть налаштування відповідним чином. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Запустіть <b>додаток LG Sound Bar</b>, натисніть кнопку <b>Налаштування</b> на першому екрані і змініть функцію [DRC] на [Викл.] в меню [Sound Settings].</li> <li>- Коли виріб підключений до телевізора, натисніть кнопку <b>Налаштування</b> на пульті телевізора, виберіть меню [Динамік] і змініть налаштування для [Вихід цифрового звуку] з [PCM] на [АВТО] або [ЦИФРОВИЙ ПОТІК].</li> <li>- Якщо виріб підключений до пристрою програвання, такого як програвач DVD або Blu-ray, перейдіть в меню налаштування підключеного пристрою. Змініть налаштування [Вихід цифрового звуку] з [PCM] на [ОСНОВНИЙ ПРОХІДНИЙ] або [ЦИФРОВИЙ ПОТІК]. Встановіть [DRC] підключеного пристрою на [ВИКЛ.].</li> <li>- Якщо на виробі ввімкнений нічний час, вимкніть його. Для цього натисніть кнопку <b>Налаштування</b> і <b>Ліворуч/Праворуч</b>, а потім <b>Вгору/Вниз</b>.</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Пристрій Bluetooth неможливо поєднати</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натисніть кнопку налаштування на пристрої <b>Bluetooth</b> і перевірте, що функція <b>Bluetooth</b> увімкнена. Якщо функція <b>Bluetooth</b> увімкнена, вимкніть її, увімкніть і повторіть спробу.</li> <li>• Приберіть усі перешкоди між виробом та пристроєм <b>Bluetooth</b>.</li> <li>• Поєднання (підключення) <b>Bluetooth</b> може не працювати належним чином в залежності від типу пристрою <b>Bluetooth</b> та оточуючих умов.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Помилки підключення до мережі

| Проблема                                              | Рішення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Виріб не підключається до додатка LG Sound Bar</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Підключення може погіршитися за наявності перешкод від інших електричних приладів, які продукують радіохвилі, таких як мікрохвильові печі та медичне обладнання. Встановлюйте цей виріб на відстані 1 м від інших домашніх приладів.</li><li>• Вимкніть бездротовий маршрутизатор та увімкніть його знову.</li><li>• Перевірте, що на вашому смартфоні увімкнений Wi-Fi. Стан підключення до Wi-Fi можна подивитися в налаштуваннях смартфона.</li><li>• Перевірте, що виріб та смартфон знаходяться в одній мережі Wi-Fi.</li></ul> |

---

**Виріб не підключається до мережі Wi-Fi**

- Ви вимикали бездротовий маршрутизатор і потім вмикали його знову?
    - Вимкніть виріб і увімкніть його знову.
  - Ви встановили новий бездротовий маршрутизатор?
    - Вам треба знову налаштувати мережеві параметри на виробі. (→ Див. «Підключення до смартфона по Wi-Fi» на сторінці 17.)
  - Чи змінювали ви налаштування бездротового маршрутизатора?
    - Якщо пароль маршрутизатора містить спеціальні символи (такі як ` ' " + / \ ; : - \_ ^ & ( ) < > ) чи емотікони, саундбар може не встановити підключення. Пароль рекомендується створювати з комбінації цифр та англійських літер.
    - Тип безпеки бездротового маршрутизатора рекомендується встановлювати на WPA2.
  - Від'єднайте маршрутизатор від живлення і через 10 секунд під'єднайте знов. Після відновлення мережі спробуйте підключитися.
  - Зміна бездротового каналу вашого маршрутизатора може допомогти зменшити перешкоди бездротового зв'язку. (Далі наведені інструкції щодо змінювання бездротового каналу для найпоширеніших маршрутизаторів. Точну і докладну інформацію див. в інструкції з експлуатації свого маршрутизатора.)
- ① Введіть IP-адресу на своєму смартфоні, ПК або MAC, або скористайтесь установочним компакт-диском для переходу на сторінку налаштування маршрутизатора. Це можна зробити лише коли маршрутизатор підключений до мережі по Wi-Fi або мережевим кабелем.
  - ② Знайдіть сторінку параметрів бездротової мережі і змініть канал вашої мережі 2,4 ГГц / 5 ГГц. Якщо для каналу вибрано «Авто», вимкніть це налаштування й виберіть конкретний канал.
    - Якщо маршрутизатор працює в діапазоні 2,4 ГГц, 6 канал / 11 канал
    - Якщо маршрутизатор працює в діапазоні 5 ГГц, 48 канал / 149 канал
  - ③ Збережіть налаштування й перезапустіть бездротовий маршрутизатор.
    - Від'єднайте кабель живлення від маршрутизатора, зачекайте 5 секунд і знову під'єднайте його. Коли маршрутизатор завершить процедуру включення, спробуйте підключитися знову.
-

## Помилки додатків

| Проблема                         | Рішення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Додаток не працює належним чином | <ul style="list-style-type: none"><li>Під час роботи додатка виникає помилка?<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте, чи увімкнене живлення виробу.</li><li>Перевірте, що додаток, який ви намагаєтеся запустити, підтримує операційну систему вашого смартфона. Для перегляду підтримуваних операційних систем відвідайте веб-сайт розробника додатка.</li><li>Перевірте, чи у вас встановлена остання версія додатка. Знайдіть додаток в Google Play або App Store і перевірте, чи є поряд із назвою кнопка <b>Оновити</b>. Якщо у вас встановлена не остання версія, натисніть кнопку <b>Оновити</b>.</li></ul></li><li>Якщо проблема не усунена, спробуйте підключитися за допомогою іншого смартфона із встановленим <b>додатком LG Sound Bar</b>.</li></ul> |

## Проблеми з бездротовим підключенням

| Проблема                                                  | Рішення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наявні радіоперешкоди                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Встановлюйте виріб та бездротовий сабвуфер якомога ближче один до одного.</li><li>Не встановлюйте виріб на металевих меблях.</li><li>Бездротовий зв'язок може не працювати належним чином в місцях із слабким сигналом.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Підключення Bluetooth викликає неполадки або створює шуми | <ul style="list-style-type: none"><li>Ви чуєте шуми або у вас виникають неполадки під час використання <b>Bluetooth</b>?<ul style="list-style-type: none"><li>Уникайте контакту будь-якої частини вашого тіла з приймачем-передавачем пристрою <b>Bluetooth</b> або цього виробу.</li><li>Не встановлюйте пристрій <b>Bluetooth</b> на стіні або в замкненому просторі.</li><li>Приберіть усі перешкоди між виробом та пристроєм <b>Bluetooth</b>.</li><li>Встановлюйте пристрій <b>Bluetooth</b> поряд із цим виробом.</li></ul></li><li>Якщо пристрій <b>Bluetooth</b> знаходиться надто далеко від виробу, <b>Bluetooth</b> може відключатися або можуть виникати неполадки.<ul style="list-style-type: none"><li>Встановлюйте пристрій <b>Bluetooth</b> на відстані 1 м від пристроїв, які працюють на такій самій частоті, що і виріб, наприклад, бездротові маршрутизатори, медичне обладнання та мікрохвильові печі.</li></ul></li></ul> |

## Вимикання демонстраційного режиму

| Проблема                                | Рішення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пульт дистанційного керування не працює | <ul style="list-style-type: none"><li>• Функції не змінюються, навіть якщо ви натискаєте кнопку <b>Функція</b>  декілька разів?</li><li>• Чи бачите ви лише циклічні білий, червоний та зелений світлодіоди?<ul style="list-style-type: none"><li>- Можливо, на виробі активований демонстраційний режим. Відключіть кабель живлення від виробу і потім знову підключіть його.</li><li>- Якщо пульт все одно не працює, натисніть та утримуйте кнопку <b>Функція</b>  на саундбарі близько 5 секунд. Якщо пристрій працює нормально, значить демонстраційний режим вимкнений.</li></ul></li></ul> |

# Додаток

## Технічні характеристики

| Загальні параметри                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Споживана потужність                                           | Див. головну етикетку.<br>Очікування мережі: 2,0 Вт<br>Очікування: 0,5 Вт                                                                                                                                                                        |
| Адаптер змінного струму                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Модель: MS-Z2610R230-065E0-P</li><li>• Виробник: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.</li><li>• Вхід: 100 - 240 В ~ 50/60 Гц</li><li>• Вихід: 23 В <math>\overline{\text{---}}</math> 2,61 А</li></ul> |
| Габаритні розміри (Ш x В x Г)                                  | Прибл. 975,0 мм x 63,0 мм x 125,0 мм (разом із основою)                                                                                                                                                                                          |
| Діапазон робочих температур                                    | від 5 °C до 40 °C                                                                                                                                                                                                                                |
| Діапазон робочої вологості                                     | від 5 % до 80 % відносної вологості                                                                                                                                                                                                              |
| Доступна частота дискретизації вхідного цифрового аудіосигналу | 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц                                                                                                                                                                                   |
| Підтримувані формати вхідного цифрового аудіосигналу           | Dolby Digital, Dobby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM                                                                                                                            |

| Вхід/вихід              |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPTICAL IN              | 3,0 В (p-p), (роз'єм підключення оптичного аудіо) × 1                                                                |
| HDMI™ IN                | 19 контактів (Тип A, роз'єм підключення HDMI™) × 1                                                                   |
| HDMI™ ► TV (eARC / ARC) | 19 контактів (Тип A, роз'єм підключення HDMI™) × 1<br>Роздільна здатність 4K підтримується для джерел 4K з HDCP 2.3. |

| Підсилювач (вихід RMS)       |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Всього                       | 400 Вт RMS                                                         |
| Передні                      | 30 Вт RMS×2 (Імпеданс: 6 Ω, коефіцієнт нелінійних спотворень 10 %) |
| Центральні                   | 30 Вт RMS (Імпеданс: 6 Ω, коефіцієнт нелінійних спотворень 10 %)   |
| Верхні (Зверху)              | 30 Вт RMS×2 (Імпеданс: 6 Ω, коефіцієнт нелінійних спотворень 10 %) |
| Верхній центральний (Зверху) | 30 Вт RMS (Імпеданс: 6 Ω, коефіцієнт нелінійних спотворень 10 %)   |

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Сабвуфер | 220 Вт RMS (Імпеданс: 3 $\Omega$ , коефіцієнт нелінійних спотворень 10 %) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|

| Безпроводний сабвуфер         |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Вимоги до живлення            | Див. головну етикетку на бездротовому сабвуфері. |
| Споживана потужність          | Див. головну етикетку на бездротовому сабвуфері. |
| Тип                           | 1 смуга, 1 динамік                               |
| Імпеданс                      | 3 $\Omega$                                       |
| Номінальна потужність         | 220 Вт RMS                                       |
| Макс. потужність              | 440 Вт RMS                                       |
| Габаритні розміри (Ш x В x Г) | Прибл. 221,0 мм x 390,0 мм x 313,0 мм            |

| Система                              |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Бездротова мережа (антена Інтернету) | Підтримуються мережі Wi-Fi 802.11a/b/g/n |

## Задні динаміки та бездротовий приймач (SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2-S)) (продаються окремо)

| Бездротовий приймач           |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Вимоги до живлення            | Див. головну етикетку на бездротовому приймачі.                             |
| Споживана потужність          | Див. головну етикетку на бездротовому приймачі.                             |
| Потужність задніх динаміків   | 70 Вт RMS x 2 (3 $\Omega$ при 1 кГц, коефіцієнт нелінійних спотворень 10 %) |
| Габаритні розміри (Ш x В x Г) | Прибл. 175,0 мм x 61,0 мм x 175,0 мм                                        |

| Задні динаміки                |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Тип                           | 1 смуга, 1 динамік                    |
| Імпеданс                      | 3 $\Omega$                            |
| Номінальна потужність         | 70 Вт RMS                             |
| Макс. потужність              | 140 Вт RMS                            |
| Габаритні розміри (Ш x В x Г) | Прибл. 100,0 мм x 140,0 мм x 100,0 мм |

- Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

## | Зареєстровані торгові марки та ліцензії

Всі торгові марки та фірмові назви належать їхнім відповідним власникам.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos і знак у вигляді подвійної літери «D» є зареєстрованими торговими марками компанії Dolby Laboratories Licensing Corporation. Вироблено на підставі ліцензії від Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані матеріали. Авторське право © 2012–2021 Dolby Laboratories. Усі права захищено.



Словесний товарний знак і логотипи **Bluetooth®** є зареєстрованими торговими марками, які належать **Bluetooth SIG, Inc.**, і які компанія LG Electronics використовує за ліцензією.

Інші торгові знаки та фірмові назви належать їхнім відповідним власникам.



Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI та логотипи HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc.



Для отримання інформації про патенти DTS відвідайте сторінку <http://patents.dts.com>.  
Виготовлено за ліцензією DTS, Inc. (для компаній із штаб-квартирами в США/Японії/Тайвані)  
або за ліцензією DTS Licensing Limited (для всіх інших компаній). DTS, DTS:X та логотип  
DTS:X є зареєстрованими торговими марками або торговими марками компанії DTS, Inc. у  
Сполучених Штатах Америки та інших країнах. © 2022 DTS, Inc. УСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНО.

## I Що потрібно знати про мережеві послуги

Вся інформація, дані, документи, кореспонденція, завантаження, файли, текст, зображення, фотографії, графіка, відео, веб-трансляції, публікації, інструменти, ресурси, програмне забезпечення, код, програми, аплети, віджети, додатки, продукти та будь-який інший контент («Контент») та послуги і пропозиції («Послуги»), які надаються третіми особами, надаються в межах виключної відповідальності постачальників послуг, які їх створюють.

Відкликання, видалення або призупинення будь-яких або всіх таких Послуг та Контенту не обмежується, а можливість використання та доступ до Послуг та Контенту, які надаються за допомогою продуктів компанії LG Electronics, можуть змінюватися в будь-який час без попередження.

Якщо ви маєте вимоги чи запити щодо Контенту та Послуг, звертайтеся до веб-сайту постачальника послуг для отримання актуальної інформації. Компанія LG Electronics не несе відповідальності за послуги споживачів, пов'язані з Контентом та Послугами, і не приймає на себе жодних зобов'язань. Усі запити та вимоги стосовно Контенту та Послуг мають спрямовуватися безпосередньо відповідним постачальникам контенту та послуг.

Очевидно, що компанія LG Electronics не несе відповідальності за будь-який Контент або Послуги, або за будь-які зміни, видалення або призупинення кожної одиниці Контенту або послуг, і не гарантує можливість використання такого Контенту або Послуг чи доступу до них.

## Повідомлення щодо програмного забезпечення I з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код згідно з ліцензіями GPL, LGPL, MPL та іншими ліцензіями з відкритим кодом, які зобов'язані розкривати вихідний код, що міститься у цьому виробі, і отримати доступ до всіх зазначених умов ліцензії, повідомлень про авторські права та інших відповідних документів, будь ласка, відвідайте веб-сайт <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває пов'язані з цим витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас запиту за адресою [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ця пропозиція дійсна для всіх, хто отримує цю інформацію, протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу.

## **| Поводження з виробом**

### **Під час постачання виробу**

Зберігайте оригінальну картонну коробку та інші пакувальні матеріали. Якщо вам потрібно перевезти виріб, для забезпечення максимального захисту запакуйте його тим же чином, яким він був запакований виробником.

### **Підтримка чистоти зовнішніх поверхонь**

- Забороняється використовувати біля виробу леткі речовини, такі як інсектицидні аерозолі.
- Сильний тиск при протиранні може пошкодити поверхню.
- Не залишайте надовго в контакті з виробом гумові або пластикові предмети.

### **Чищення виробу**

Для очищення виробу використовуйте м'яку суху тканину. Якщо поверхні сильно забруднені, очистіть їх м'якою тканиною, злегка зволоженою в слабкому миючому розчині. Не застосовуйте сильні розчинники, такі як спирт, бензин тощо, оскільки вони можуть пошкодити поверхню виробу.

