

MANUAL SIMPLE

SISTEMA D'ALTAVEUS D'ALTA POTÈNCIA

Llegiu atentament aquest manual abans de fer servir l'equip i conserveu-lo per a futures consultes.

Per consultar les instruccions de les funcions avançades, visiteu <http://www.lg.com> i, a continuació, descarregueu el manual de l'usuari. Part del contingut d'aquest manual pot diferir de la vostra unitat.

MODEL

RNC7



MFL71984128


2301_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. Tots els drets reservats.



Panell superior

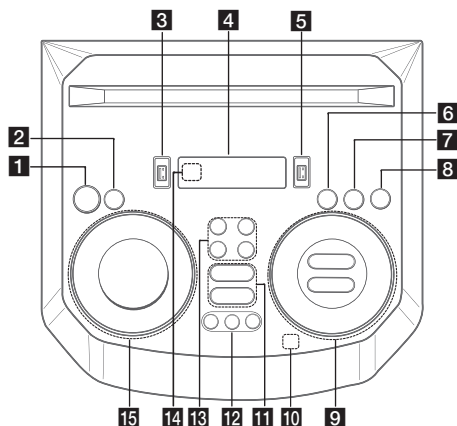

- 1** (Mode d'espera)
Activa o desactiva l'alimentació.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Enregistra a l'USB.
- Atura l'enregistrament.
- Amb la unitat apagada, si premeu **USB REC / DEMO**, es mostra el mode de demostració.
- 3** Port USB 1
Podeu reproduir fitxers de so connectant el dispositiu USB.
- 4** Visualitzador
- 5** Port USB 2
Podeu reproduir fitxers de so connectant el dispositiu USB.
- 6** **F** (Funció)
Selecciona la funció i la font d'entrada.
- 7** **LIGHTING**
Selecciona el mode d'il·luminació.
- 8** **TWIN**
Connecta dues unitats per al mode TWIN a WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **(Saltar/Cerca)**
- Salta cap enrere o cap endavant.
- Cerca una secció dins d'un fitxer.
- Selecciona les emissores de ràdio.
- Escaneja les emissores DAB+ mantenint premut.

⏮ (Reproduir/Pausa)
- Inicia o posa en pausa la reproducció.
- Selecciona estèreo/mono.
- Bloqueig de la connexió **Bluetooth** (BT LOCK): Seleccioneu la funció **Bluetooth** prement **F** diverses vegades. I, a continuació, mantingueu premut **⏮** per limitar la connexió **Bluetooth** a només BT i LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Selecciona el mode AUTO DJ.
- Sistema de dades de ràdio

VOL (Volum) -/+

Ajusta el volum de l'altaveu.

MIC (Micròfon) / GUITAR -/+

Ajusta el volum del micròfon o de la guitarra.

- 10** (Reproducció de música automàtica)
Reproduïx l'àudio que s'està reproduint al mòbil en vincular-lo (amb l'app "LG XBOOM") a aquesta unitat (només per a Android).

11 VOICE CANCELLER

Podeu reduir els tons vocals durant la reproducció de música des de diverses fonts d'entrada.

EQ

Escull els efectes de so.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Selecciona els efectes de so CLUB, DRUM o USER per mesclar. (Si voleu fer servir USER, heu de registrar una font a l'app "LG XBOOM" [només per a Android]).

1, 2, 3 (DJ PAD)

Premeu el pad del so desitjat.

13 MIC (Micròfon) ECHO

Selecciona el mode ECHO.

VOCAL EFFECTS

Selecciona diversos modes d'efectes vocals.

KEY CHANGER (b/#)

Canvia la clau per adaptar-la al vostre registre de veu.

14 Sensor del control remot

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (o BASS BLAST+)

- Selecciona l'equalitzador especial
- Mantingueu premut per seleccionar directament l'efecte BASS (o BASS+).

SEARCH

Es desplaça a la carpeta o al fitxer en el mode de selecció.

OK

Selecciona una carpeta en cercar un fitxer.


USER EQ

Selecciona l'equalitzador creat per vosaltres.


Multifunció

- Cerca una carpeta o un fitxer.
- Gira a la dreta o a l'esquerra per controlar el nivell d'USER EQ.
- Selecciona l'equalitzador especial.

Panell frontal / Panell posterior

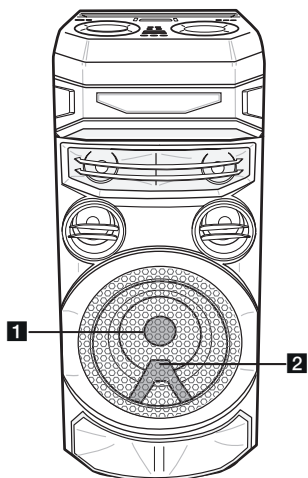

- 1** Il·luminació
- 2** Sensor del control remot

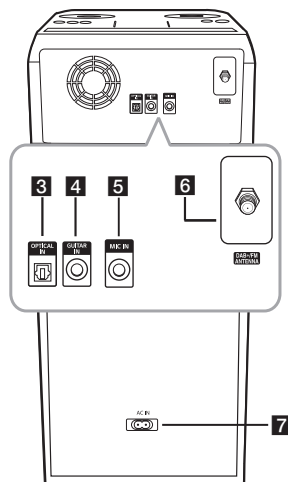

- 3** OPTICAL IN: Connecteu un dispositiu òptic.
- 4** GUITAR IN: Connecteu una guitarra.
- 5** MIC (Micròfon) IN: Connecteu un micròfon.
- 6** DAB+/FM ANTENNA
- 7** Presa AC IN



Assegureu-vos d'alinejar i connectar correctament el cable òptic. Una alineació inadequada pot causar danys al connector.

Aplicació de control



Android



iOS

Descarregueu l'app **LG XBOOM** al vostre dispositiu.

LG Sound Sync



Per obtenir més informació, descarregueu el manual de l'usuari. <http://www.lg.com>

Informació addicional

Especificacions

Requisits d'energia	Consulteu l'etiqueta principal de la unitat.
Consum d'energia	Consulteu l'etiqueta principal de la unitat. Xarxa en mode d'espera: 0,5 W (si tots els ports de la xarxa estan activats).
Dimensions (am. x al. x pr.)	Aprox. 330,0 mm x 785,0 mm x 344,0 mm
Font d'alimentació del bus (USB)	5 V  500 mA

Els dissenys i les especificacions poden canviar sense avís previ.

Precaució

- Connecteu el cable d'alimentació directament a la presa de corrent de la paret si és possible. O, si feu servir un cable allargador, és molt recomanable que sigui de 110 V/15 A o de 230 V/15 A; en cas contrari, la unitat pot no funcionar correctament a causa de la falta de subministrament d'energia.
- No sobrecarregueu el cable allargador amb càrrega elèctrica excessiva.


Nota

- No mireu directament l'emissor de llum quan LIGHTING estigui activat.
- Si la brillantor de la il·luminació us provoca enlluernament, enceneu els llums de l'habitació o desactiveu LIGHTING a la unitat.

Com desconnectar la connexió de xarxa sense fil o el dispositiu sense fil

Apagueu la unitat prement el botó d'encesa durant més de 5 segons.

Substitució de les piles

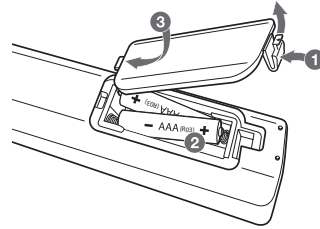

Declaració de conformitat



Mitjançant aquest document, LG Electronics declara que l'equip amb ràdio de tipus SISTEMA D'ALTAVEUS D'ALTA POTÈNCIA compleix amb la Directiva 2014/53/UE. El text complet de la declaració de conformitat de la UE està disponible a l'adreça d'internet següent:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Per motius de protecció de l'usuari, aquest aparell s'ha d'instal·lar i utilitzar amb una distància mínima de 20 cm entre l'aparell i el cos.

Rang de freqüència	Potència de sortida (màx.)
De 2.402 a 2.480 MHz	10 dBm