

KASUTUSJUHEND

# Kaasaskantav Bluetooth-kõlar

---

Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.

MUDELID  
PL7/PL7W



MFL71448060

2010\_Rev03

## Ohutusteave



### ETTEVAATUST

ELEKTRILÖÖGIOHT  
ÄRGE AVAGE!

**ETTEVAATUST:** ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGUMIST KAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuv välgunool võrdkõlgses kolmnurgas on mõeldud kasutaja teavitamiseks isoleerimata ohtlikust pingest seadmes, mis võib olla piisava tugevusega, et seadet kasutavad isikud võiksid saada elektrilöögi.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu oluliste kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

**HOIATUS:** TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.

**ETTEVAATUST:** Seade ei tohi kokku puutuda veega (tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.

**HOIATUS:** Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiulisse või muusse sarnasesse kohta.

**ETTEVAATUST:** Ärge kasutage selle seadme läheduses kõrgepingeseadmeid (va elektrilist kərbsepiitsa). Elektrilöök võib põhjustada seadme talitlushäireid.

**ETTEVAATUST:** Seadme peale ei tohi asetada lahtist tuleallikat, nagu põlevad küünlad.

**ETTEVAATUST:** Ärge blokeerige ühtki ventilatsiooniava. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele.

Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Avasid ei tohi kunagi sulgeda, asetades seadme voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele pinnale. Seadet ei tohi paigutada suletud ruumi, näiteks raamaturiulisse, va juhul, kui selle jaoks on olemas piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.

## ETTEVAATUST toitejuhtme kohta

Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädaloelukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav.

Kontrollige kasutusjuhendist spetsifikatsioonide lehekülge, et veenduda praegustes nõuetes.

Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või pragunenud isolatsioon on ohtlikud. Kõik eelnevalt nimetatud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ja laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada. Kaitske toitejuhet füüsiliste või mehaaniliste kahjustuste eest, nagu keerdumine, paindumine, pitsitamine, ukse vahele jäämine või juhtmele astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja juhtme seadmest väljumise kohtadele.

**MÄRKUS:** Ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid, näete seadme põhjal või muul seadme pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.

**Olge ETTEVAATUST,** kui kasutate seadet madala õhuniiskusega keskkonnas

- Seade võib madala õhuniiskusega keskkonnas tekitada staatilist elektrit.
- Enne seadme kasutamist on soovitatav puudutada elektrit juhtivat metalleset.

## Sümbolid

~	Viitab vahelduvvoolule (AC).
≡	Viitab alalisvoolule (DC).
☐	Viitab II klassi seadmele.
⏻	Viitab ooterežiimile.
	Viitab toite olekule „SEES“.
⚡	Viitab ohtlikule pingele.

# Sisukord

## 1 Alustamine

---

- 2 Ohutusteave
- 6 Ainulaadsed funktsioonid
- 6 Sissejuhatus
- 7 Esikülg
- 8 Tagakülg

## 2 Kasutamine

---

- 9 Kõlari laadimine
- 9 – Vahelduvvooluadapteriga laadimine
- 9 – Laadimise oleku kontrollimine
- 10 – Aku oleku kontroll
- 10 Mobiilseadme laadimine
- 11 Põhioperatsioonid
- 11 – Toitenupu kasutamine
- 11 – Bluetooth-ühendus
- 11 – Bluetooth'i LED-tule olek
- 12 – Lihtne kasutusjuhend
- 14 Käed-vabad funktsioon
- 15 Häälkäsklus
- 16 Meeleolulvalgustus
- 17 Heliefekt
- 17 – Heliefekti määramine
- 18 Muusika kuulamine välisseadmest
- 19 BLUETOOTH® juhtmeta tehnoloogiat kasutades
- 19 – BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine
- 22 Mitme telefoni sidumine
- 24 Kasutades "LG XBOOM" rakendust
- 24 – "LG XBOOM" rakendusest
- 24 – Installeeritud „LG XBOOM“ rakendus oma Bluetooth-seadmesse
- 25 – Aktiveeri Bluetooth "LG XBOOM" rakendusega
- 26 Duaalesituse režiimi ühendamine
- 28 Multiesituse ühendamine
- 30 Muud funktsioonid
- 30 – Lähtestamine
- 30 – Helisignaali sisse/välja lülitamine
- 30 – Teade automaatse toite väljalülitamise kohta

## 3 Veatsing

---

- 31 Törkeotsing

## 4 Lisa

---

- 32 Kaubamärgid ja litsentsid
- 33 Seadme käsitsemine
- 34 Tehnilised andmed

1

2

3

4

## Ainulaadsed funktsioonid

### Automaatne väljalülitamine

Käesoleval seadmel on energia säästmiseks automaatse väljalülitamise funktsioon. (Lk 30)

### Portatiivne (Kaasaskantav)

Kuulake muusikat oma kandeseadmest. (nutitelefon, sülearvuti, jne)

### BLUETOOTH®

Kuulake enda **Bluetooth** seadmesse salvestatud muusikat.

### LG XBOOM

LG XBOOM on rakendus, mis võimaldab teil kontrollida mõningaid uusimaid LG audioseadmeid. (Lehekülg 24-25)

### Duaalesitus

Kasutades kahte kõlarit, saad nautida stereoheli. Duaalesituse heli nautimiseks pead veel ühe kõlari soetama. Duaalesitus on võimalik ainult sama mudeli puhul. (PL5 ja PL5, PL7 ja PL7) (Lehekülg 26-27)

### Multiesitus

Kasutades mitut kõlarit, saad nautida multiesituse heli. Multiesituse heli nautimiseks pead veel ühe kõlari soetama. (Saadaval olev mudel: PL5, PL7) (Lehekülg 28-29)

## Sissejuhatus

### Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid

#### ! Märkus

Viitab erimärkustele ning tööfunktsioonidele.

#### ! Ettevaatust


Tähistab hoiatusi valesti kasutamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.

#### ! Ettevaatust

##### Veekindel (IPX5)

See kõlar on veekindel vastavalt IPX5. IPX5 näitab veekindluse kaitseklassi. Kuid, see süsteem ei ole täielikult veekindel. Vältige alljärgnevat juhtumeid.


- Ärge kasutage seadet vees ega mõnes muus vedelikus.
- Hoiduge kokkupuutest veega, kui seade laeb.
- Kuivatage veega kokkupuutunud port pehme kuiva rätiga. Kuivatage see enne kõlari kasutamist põhjalikult.
- Pordid ei ole veekindlad. Veenduge, et port on tugevalt suletud. Vaadake allpool asuvat kujutist.

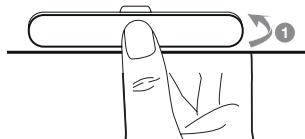

- Asetage pordikate 1 peale ning vajutage seda tugevalt.

Süsteemi veekindlus põhineb meie mõotmistel siin kirjeldatud tingimustel. Pidage meeles, kliendi väärkasutuse poolt põhjustatud veerike ei kuulu garantii alla.

# Esikülg

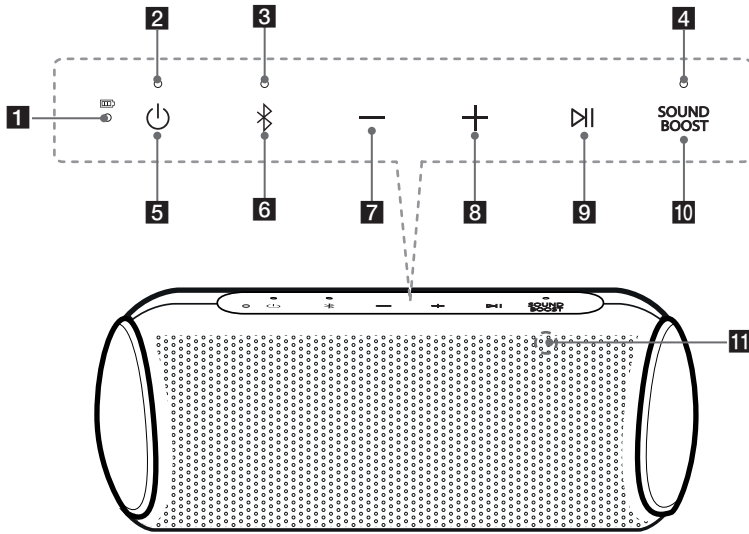

**1** Aku LED

**2** Toite LED

**3** Bluetooth'i LED

**4** SOUND BOOST LED

**5** ⏻

Sisse/välja lülitamine: Vajutage seda.

\* Toite sisse lülitamisel saate kontrollida laadimisolekut, vajutades 2 sekundiks nupule ⏻.

**6** 📶

- Võimaldab lisada **Bluetooth**-seadme mitme telefoni sidumise korral (Vajutage ja hoidke 📶 2 sekundi vältel)

- Muutub portatiivses režiimis **Bluetooth** režiimi. (Vajutage nuppu 📶)

\* Ühendades 3.5 mm stereokaabli, muutub funktsioon portatiivseks režiimiks.

- Vajuta ja hoi a 📶 nuppu 7 sekundit, et **Bluetooth** käima panna.

**7** —

Keerake heli maha.

**8** +

Keerake heli valjemaks.

**9** 📶

- Taasesitab, peatab või jätab **Bluetooth** režiimis esituse vahele. (Lk 12)

- Saab kõne **Bluetooth**-seadmega. (Lk 14)

- Vaigistab heli portatiivses režiimis.

- Kasuta oma nutitelefoni häälkäsklust. Vajuta ja hoi a 📶 nuppu 2 sekundit, et kasutada häälkäsklust. (Lk 15)

**10** SOUND BOOST


- Muudab heliefekti. (Lk 17)

**11** Mikrofon

# Tagakülg

1

Alustamine

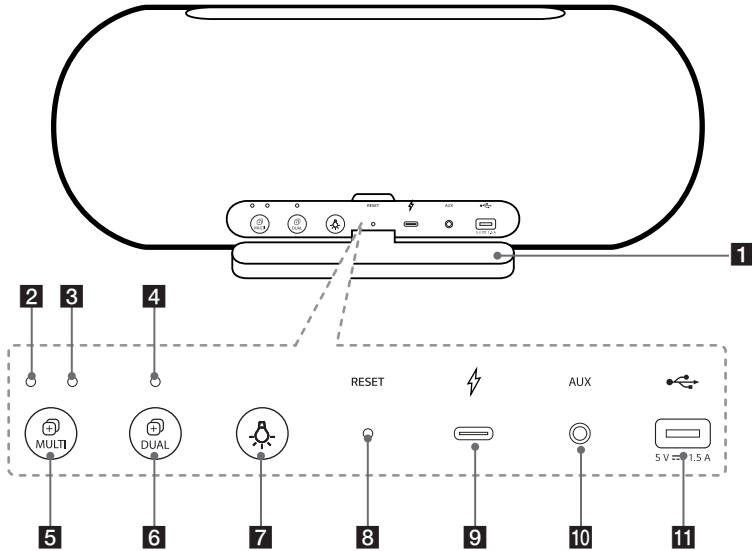

- 1** Pordi kate
- 2** Multiesituse LED (PEAMINE)
- 3** Multiesituse LED (TEINE)
- 4** Duaalesituse LED
- 5** **MULTI**  
Ühendab mitu kõlarit multiesituseks. (Lehekülg 28-29)
- 6** **DUAL**  
Ühendab kaks kõlarit duaalesituseks. (Lehekülg 26-27)
- 7** Muudab meeleoluvalgust. (Lehekülg 16)
- 8** Lähtestusnupp **RESET**
- 9** (DC IN)  
USB-C pesa seadme laadimiseks.
- 10** **AUX**  
Võimaldab kuulata kandeseadmest lähtuvat muusikat.
- 11** (DC OUT 5 V = 1,5 A)  
(USB port on ainult mobiiliseadmete laadimiseks)  
\* Mobiilseadet saab laadida ainult siis, kui kõlar on sisse lülitatud.  
\* Mobiilseadme laadimine läbi USB psu on võimalik, kui kasutate **Bluetooth** režiimi.




## Kõlari laadimine

### Vahelduvvooluadapteriga laadimine

See kõlar kasutab integreeritud akut. Enne seadme kasutamist tuleb selle aku laadida, ühendades seadme vahelduvvooluadapteriga.

1. Ühendage kompleksis olev USB-kaabel seadme vahelduvvooluadapteriga.
2. Ühendage USB kaabel kõlari ⚡ (DC IN) pordiga.
3. Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe vooluvõrku.

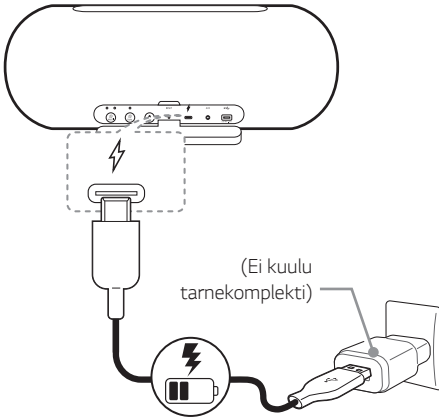

#### ! Märkus

- Tööaeg on umbes 24 tundi. Põhineb sellel, mis patarei täis laadis, pidev muusika mängimine kasutades 50% helitugevust ning lülitades meeleolualguse ja heliefekti funktsioonid välja. See aeg võib olenevalt aku laetusest ja kasutustingimustest erineda.
- Seadme kaitsmiseks soovitame kasutada kaasasolevat USB-kaablit.

#### ! Ettevaatust

Vahelduvvooluadapter ei kuulu tarnekomplekti. Plahvatusohtu tõttu soovitatakse seadmega kasutada ettevõtte LG Electronics Inc. heakskiidetud 5 V vahelduvvooluadapterit (rohkem kui 2 A). Kui te ei kasuta soovitatavat adapterit, võib laadimise aeg erineda või ei ole see võimalik.

### Laadimise oleku kontrollimine


Kui kõlari aku laeb, siis näete laadimise olekut aku LED-tule järgi.







LED	Kirjeldus
<p>Roheline ei põle</p>	Aku on laetud.
<p>Punane</p>	Aku on laadimas.

#### ! Märkus


- Laadimise ajal muusika kuulamine pikendab laadimise aega.
- Kui kõlar seoses ülekuumenemisega ei lae, siis aku LED vilgub vaheldumisi punaselt ja kollaselt. Laadimine on peatunud.
- Kui kõlari aku on täis laetud, muutub aku LED 15 sekundiks roheliseks ja seejärel kustub.

## Aku oleku kontroll

Toite sisselülitamisel saate kontrollida laadimise olekut, vajutades 2 sekundit nuppu . Seejärel aku LED-tuli muutub, olenevalt aku laetuse olekust.


LED	Kirjeldus	Olek
 Roheline	Aku LED lülitub rohelisele.	 $\geq 70\%$
 Merevaigukollane	Aku LED lülitub kollasele.	 $> 10\%$
 Punane	Patarei LED vilgub pidevalt punaselt ja teeb korra heli.	 $\leq 10\%$

### ! Märkus

- Aku LED süttib 3 sekundiks pärast seda, kui 2 sekundit nuppu  vajutate.
- Aku olekut pole võimalik kontrollida, kui kõlari akut parajasti laetakse.
- Kui kõlar on ühendatud teie nutitelefoni, siis saate patarei seisukorda kontrollida rakenduses „LG XBOOM“. See võib erineda patarei tegelikust võimsusest.

## Mobiilseadme laadimine

Mobiilseadet saab laadida kõlariga.

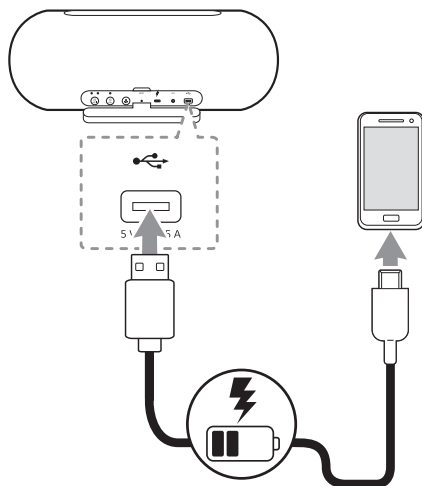


1. Lülitage kõlar sisse.
2. Ühendage mobiilseade USB-kaabli abil kõlari USB pordiga.
3. Mobiilseade hakkab laadima.

### ! Märkus


- Kirjeldatud laadimisviis erineb, sõltuvalt mobiilseadmest. Vaata oma mobiilseadme juhendit.
- Mõnda mobiilseadet ei pruugi saada laadida.
- Laadimine on võimalik ainult siis, kui kõlar on sisse lülitatud.
- Mobiilseadme laadimine läbi USB psu on võimalik, kui kasutate **Bluetooth** režiimi.
- Mobiilseadet kõlari abil laadides, kulutate kõlari patareid.
- Laadida saab ainult mobiilseadmeid.

## Põhioperatsioonid


### Toitenupu kasutamine

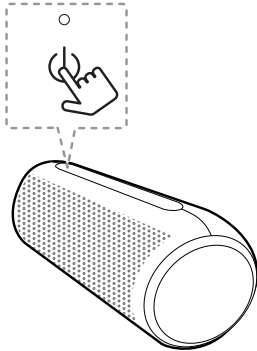

### Toide sisse/välja

Vajutage nuppu .


### Bluetooth-ühendus

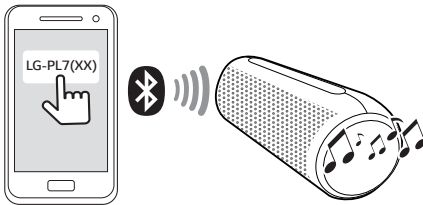




Mängige **Bluetooth**-seadmel soovitud muusikat. Pärast sidumist saate seadmel olevate nuppude abil taasesitust reguleerid. (Lk 12-13 ja 19-21)

### Bluetooth'i LED-tule olek

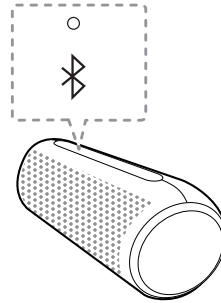Veenduge, et **Bluetooth**'i LED-tuli vilguks, enne kui ühendate **Bluetooth**-seadme.



















LED	Olek	Kirjeldus
 	<b>Bluetooth LED</b> vilgub heliga.	<b>Bluetooth</b> - seadme otsimine.
 	<b>Bluetooth</b> LED lülitub helisignaali sisse.	<b>Bluetooth</b> -seade on ühendatud.

#### Märkus

- Portatiivses režiimis **Bluetooth LED** kustub.
- Kui sidumine on toimunud, pole seda enam vaja uuesti teha isegi juhul, kui selle seadme välja lülitate.
- Portatiivsest režiimist **Bluetooth** režiimi vahetades, hakkab **Bluetooth LED** põlema, kuid heli ei kostu.

## Lihne kasutusjuhend

Funktsioon	Kuidas	Olek
Toide sees	Vajutage nuppu  .	Toite LED lülitub helisignaali sisse.
Toide väljas	Vajutage nuppu  .	Toite LED lülitub helisignaali välja.
<b>Bluetooth</b> ’i sidumine	Kui <b>Bluetooth</b> LED vilgub, valige LG-PL7 (XX) oma <b>Bluetooth</b> -seadme seadmete nimekirjast.	<b>Bluetooth</b> LED lülitub helisignaali sisse.
Mitme telefoni sidumine	Vajutage ja hoidke  2 sekundi jooksul, et lisada uus <b>Bluetooth</b> -seade.	Uue seadme otsimise ajal <b>Bluetooth</b> LED vilgub. Pärast sidumist jääb <b>Bluetooth</b> LED valget värvi ja edastab heli.
Helitugevuse reguleerimine	Vajutage  või  .	Kui seade jõuab miinimum- või maksimumhelini, kuulete piiksatust.
Esitus / paus	Vajutage nuppu  .	-
Edasisuunas vahelejätmine	Vajutage  kaks korda.	-
Tagasisuunas vahelejätmine	Vajutage  kolm korda.	-
Käed-vabad	Vajutage nuppu  .	Kõne saamine ja katkestamine.
Häälkäsklus	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all nuppu  .	Nutitelefoni häälkäsklus kasutamiseks saate rääkida läbi kõlari mikrofoni.
Meeleolulvalgustus	Vajutage  nuppu.	Vajutades  nuppu, muudetakse meeleolulvalguse sätteid.
Heliefekt	Vajuta <b>SOUND BOOST</b> nuppu, et valida Standard või SOUND BOOST.	Heliefekt muutub, kui vajutada <b>SOUND BOOST</b> nuppu. Kui LED ei põle, siis olete Standard režiimis, kui LED põleb, siis olete SOUND BOOST režiimis.


Funktsioon	Kuidas	Olek
Duaalesitus	Vajutage  DUAL nuppu.	Peakõlari duaalesituse režiimi LED hakkab koos häälega põlema. Seejärel hakkab teise kõlari duaalesituse režiimi LED koos häälega põlema.
Multiesitus	Vajutage  MULTI nuppu, siis vajutage  MULTI nuppu korduvalt, et valida PEAMINE või TEINE.	Kui olete ära valinud, kas Peamine või Teine, siis kõlarid ühendatakse ning 3 sekundi pärast kostub helisignaal.
<b>Bluetooth</b> lähtestamine	Vajutage ja hoidke  7 sekundi jooksul.	Toite ja <b>Bluetooth</b> LED-tuled vilguvad 4 korda.

### Märkus

- Duaalesituse režiimis ega multiesituse režiimis pole mitme telefoni sidumine toetatud (lehekülg 26-29)
- Peakõlar paneb põlema vasakpoolse multiesituse režiimi LED ning **Bluetooth** LED multiesituse režiimis
- Teine kõlar paneb põlema parempoolse multiesituse režiimi LED multiesituse režiimis ning **Bluetooth** LED läheb kust.
- Taasesitust või helitugevust saab kontrollida **Bluetooth** seadet kasutades.
- Pärast **Bluetooth** käivitamist peab see **Bluetooth** seadmega uuesti ühenduma. (IOS seadmete puhul üritage **Bluetooth** seadmega uuesti ühendada pärast **Bluetooth** seadme olemasoleva ühenduse kustutamist.)

## Käed-vabad funktsioon

Teil on võimalik oma **Bluetooth**-seadmega võtta vastu kõnesid selle seadmega. Ühendage seade **Bluetooth**-seadmega.

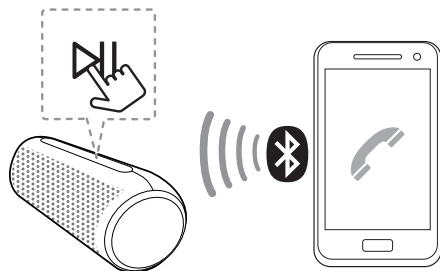

Funktsioon	Kuidas
Kõne vastuvõtmine.	Vajutage nuppu <b>DI</b> .
Lõpetage kõne.	Vajutage nuppu <b>DI</b> .
Kõnest keeldumine.	Vajutage 2 sekundit nuppu <b>DI</b> .
Kõlari ja telefoni vahel lülitamine telefonikõne ajal	Vajutage 2 sekundit nuppu <b>DI</b> .

### ! Märkus

- Vabakäelist funktsiooni kasutades pole häälkäsklus toetatud.
- Seda funktsiooni saab kasutada vaid nutitelefoni.
- Kõne helitugevuse reguleerimiseks vajutage seadmel nuppe — ja +.
- Duaalesituse režiimis ja multisituse režiimis saab tagasisideefekti tõttu telefonikõnesid vastu võtta ainult peakõlarist. (Lehekülg 26-29)
- Mõnel **Bluetooth** seadmel on saabuva kõne vastuvõtmiseks sisseehitatud helin (nt Androidi seadmetel). Vastav helin ei ole muudetav.
- Mitme telefoni sidumise režiimis saab telefonikõnesid vastu võtta ainult ühes ühendatud seadmetest kõlaris.
- Kui ühendada kõne mitmikseotud **Bluetooth**-seadmega, siis käed-vabad süsteem korralikult ei toimi.
- Funktsiooni saate kasutada ka **Bluetooth** ühenduse kasutamisel portatiivsesse režiimi lülitades.
- Võttes vastu kõne oma telefonis kõnenupule vajutades, ühendatakse kõne teie telefoniga. Kui soovite kasutada rääkimiseks kõlarit, siis peate oma telefonis valima kõlarirežiimi (ainult iOS seadmetel).
- Kui te seda funktsiooni kasutada ei soovi, lülitage telefoni **Bluetooth** seadistus välja. Režiimi kasutamiseks ühendage **Bluetooth** uuesti.

# Häälkäsklus

Nutitelefoni häälkäskluste kasutamiseks saate rääkida läbi kõlari mikrofoni otse häälkäskluste või Siri rakenduse.

## ! Märkus

Veenduge, et kasutate häälkäskluste funktsiooniga nutiseadet.




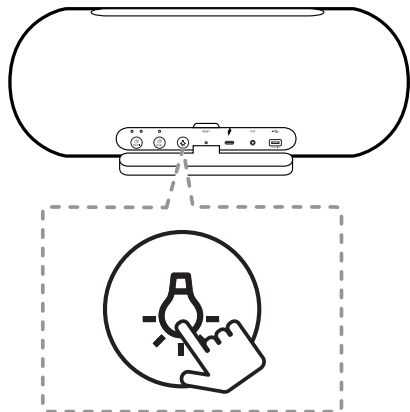
1. Ühendage kõlar **Bluetooth** kaudu nutiseadmega.
2. Vajutage 2 sekundit **DI** nuppu, et aktiveerida oma nutiseadme häälkäskluste funktsioon.
3. Aktiveerige häälkäskluste rakendus järgmiselt.
  - Android O/S : valige häälkäskluste rakendus.
  - ios O/S: Siri aktiveerub automaatselt.
4. Esitage häälkäskluste rakendusele või Siri läbi kõlari mikrofoni käsklus.

## ! Märkus

- Vabakäelist funktsiooni kasutades pole häälkäsklus toetatud.
- Kui häälkäskluste kuulamise ajapiir saab läbi, tühistatakse see funktsioon automaatselt.
- Soovitatud on kasutada Google rakendust (Google Assistant, Google Now vms), et seda funktsiooni Androidi seadmes kasutada. Google rakenduse pakkujaks on Google. Google poliitika alusel ei pruugi mõned asukohad toetatud olla.
- Kui sa soovid lõpetada häälkäskluste režiimi, vajuta uuesti **DI** nuppu, kui see funktsioon on aktiveerumas.
- Lisateavet leiate häälkäskluste rakendusest või Siri.
- Mikrofonile lähedal rääkimine parandab kõnetuvastuse täpsust.
- Olenevalt **Bluetooth**-seadmest ei pruugi see funktsioon olla kasutatav.

## Meeleolvalgustus

Võite oma seadme meeleolvalgustuse sisse lülitada. Kui vajutate  nuppu, muutuvad meeleolvalgustuse sätteid järgmises järjekorras.



Funktsioon	Kirjeldus
Pidu	Valgustuses vahelduvad erinevad värvid.
Vesi	Valgustus on sinine.
Mets	Valgustus on kollane.
JellyBean	JellyBean võimaluse lubamiseks, pead kohandama "LG XBOOM" rakendusega.
Väljas	Meeleolvalgustus on välja lülitatud.


### ! Märkus

- Muusika taasesitamisel muutub meeleolvalgustus muusikaga sünkroonis.
- Kõlari sisselülitamisel on vaikimisi aktiveeritud viimati kasutatud suvand.



## Heliefekt

SOUND BOOST nupuga saate valida soovitud heliefekti.

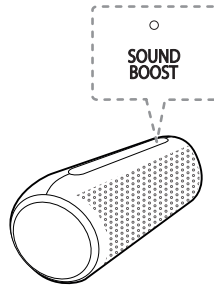

### Heliefekti määramine

väljas /  sees


LED	Funktsioon	Kirjeldus
<input type="radio"/> SOUND BOOST	Standardne	Loomutruud muusikat saate kuulata tasakaalustatult ja loomulikult.
<input checked="" type="radio"/> SOUND BOOST	SOUND BOOST	Saate nautida laia helivälja ja bassirohkust.

#### ! Märkus

- Custom EQ abil saab kohandada heliefekti rakendusega LG XBOOM.
- Kõlari sisselülitamisel on vaikimisi aktiveeritud viimati kasutatud suvand.
- Heliefekte saate muuta, kasutades rakendust „LG XBOOM“.
- MERIDANI esmaklassilist heli saate nautida, kui valite „standard“ heliefekti.
- Täppishäälestatud heli tagab optimaalse heli, mis võib erinevates heliefektide režiimides erineda.

## Muusika kuulamine välisseadmest

Seda seadet saab kasutada muusika kuulamiseks eri tüüpi välisseadmetest.

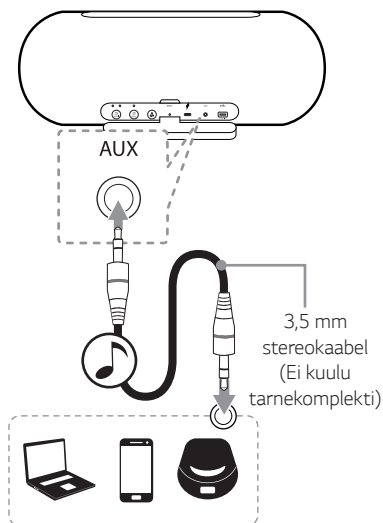

1. Lülitage toide sisse, vajutades nupule.
2. Ühendage väline seade seadme **AUX** (3.5mm) ühendajaga.
3. Lülige välisseade sisse ja alustage esitust.

### ! Märkus

- Funktsioon muudetakse portatiivseks režiimiks automaatselt kohe, kui 3.5mm stereokaabel on ühendatud.
- Portatiivses režiimis olles limiteerib kõlar **Bluetooth**-ühendust, et vältida soovimatut **Bluetooth**-ühendust.
- Selles režiimis nupule vajutades lülitub seade **Bluetooth** režiimi.
- Portatiivne režiim pole duaalesituse või multiesituse režiimi kasutamiseks toetatud.

## BLUETOOTH® juhtmeta tehnoloogiat kasutades

### BLUETOOTH'i kohta

**Bluetooth** on juhtmevaba lähiühenduse tehnoloogia. Heli võib katkeda, kui teistest seadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad või kui ühendate **Bluetooth**'i teises ruumis.

Seadmete ühendamine **Bluetooth** juhtmevaba tehnoloogia abil on tasuta.

**Bluetooth** juhtmevaba tehnoloogia funktsiooniga mobiiltelefoni võib kasutada järjestikühenduses, kui ühendus loodi **Bluetooth** juhtmevaba ühenduse kaudu.

- Kätesaadavad seadmed: nutitelefoni, tahvelarvuti jne.
- Versioon: 5.0
- Koodek: SBC, AAC

### BLUETOOTH'i profiilid

**Bluetooth** -raadiotehnoloogia kasutamiseks peavad seadmed olema suutelised tõlgendama teatud profiile.

See seade ühildub alljärgneva profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)

HFP (vabakäeprofiil)


AVRCP (A/V kaugjuhitav profiil)

## BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine


### Teie mooduli ja BLUETOOTH seadme sidumine

Enne sidumistoimingu alustamist veenduge, et **Bluetooth**-seadme **Bluetooth**-funktsioon oleks sisse lülitatud. Tutvuge oma **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendiga. Kahe seadme sidumine tuleb teha vaid üks kord.


1. Lülitage seade sisse, seejärel vilgub **Bluetooth** LED-tuli koos heliga.

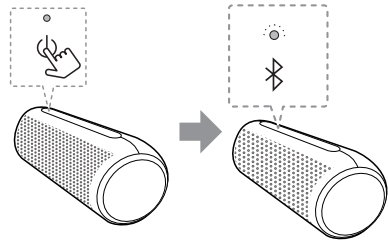

2. Kasutage **Bluetooth**-seadet ja tehke sidumistoiming. Selle seadme otsimise ajal **Bluetooth**-seadmega võib **Bluetooth**-seadme ekraanile ilmuda leitud seadmete loend (sõltuvalt kasutatava **Bluetooth**-seadme tüübist). Teie seadme nimenähtä kuvatakse „LG-PL7 (XX)“.

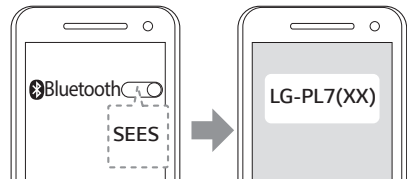


3. Valige „LG-PL7 (XX)”

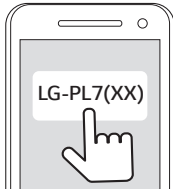

### ! Märkus

- XX tähendab **Bluetooth** aadressi kahte viimast numbrit. Näiteks, kui seadme **Bluetooth** aadress on 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse **Bluetooth**-seadmel „LG-PL7 (08)”
- Olenevalt **Bluetooth**-seadme tüübist võib neil olla erinev sidumisviis. Vaadake üksikasju **Bluetooth** ühendamise kohta oma **Bluetooth** seadme kasutusjuhendist.

4. Kui seade on edukalt teie **Bluetooth**-seadmega ühendatud, lülitub **Bluetooth** LED helisignaali sisse.

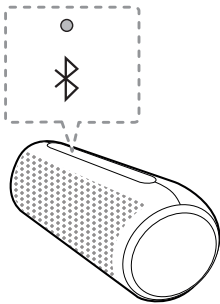

5. Kuulake muusikat. Juhiseid **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusika kuulamise kohta vaadake **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendist.

### ! Märkus

- **Bluetooth**-tehnoloogia kasutamisel peate looma seadme ja **Bluetooth**-seadme vahelise ühenduse ning hoidma nende vahel võimalikult väikest vahemaad. Siiski võib esineda häireid allpool nimetatud juhtudel:
  - Seadme ja **Bluetooth**-seadme vahel on takistus.
  - Läheduses on sama **Bluetooth**-tehnoloogia sagedusega seade, nagu meditsiiniseade, mikrolaineahi või traadita LAN-seade.
- Kui **Bluetooth** ühendus toimib halvasti, minge 1. sammu juurde „Teie mooduli ja BLUETOOTH seadme sidumine” ning proovige uuesti.
- Teistest seadmetest tulevad elektrilained võivad põhjustada ühenduse katkemist.
- Sõltuvalt seadme tüübist võib **Bluetooth**-funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- Võite nautida **Bluetooth** funktsiooni, kasutades nutitelefoni, tahvelarvutit jne.
- Mida suurem on selle seadme ja **Bluetooth**-seadme vahemaa, seda halvemaks muutub helikvaliteet.
- **Bluetooth**-ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning **Bluetooth**-seadme vahemaa suurenemisel.
- Kui **Bluetooth**-ühendus on katkestatud, ühendage **Bluetooth**-seade seadmega uuesti.
- **Bluetooth** ühendus säilib ka siis, kui vahetate **Bluetooth** funktsiooni mõne teise vastu.
- Kui ühendate selle seadmega **Bluetooth**-seadme (iOS-i seadme vms) või kasutate seda seadet, saab seadmete helitugevust sünkronida.
- Kui seade pole ühendatud, siis **Bluetooth**’i LED vilgub.
- Kui kasutate **Bluetooth** funktsiooni, reguleerige helitugevus **Bluetooth** seadmel sobivaks.

## Bluetooth-seadmega ühendatud toimingud

Te saate ühendatud **Bluetooth**-seadet antud seadmega kontrollida: mängida, pausi teha, vahele jätta, helitugevust korrigeerida.




### Märkus


- See funktsioon on saadaval vaid Android OS- ja iOS-seadmetel.
- Sõltuvalt **Bluetooth**-seadmest või operatsioonisüsteemist, ei pruugi see funktsioon toetatud olla.

## Mitme telefoni sidumine

Seadet saab ühendada korraga 2 **Bluetooth**-seadmega.

### Kahe seadmega sidumine

1. Ühendage seade **Bluetooth**-seadmega. (lk 19-21)
2. Kui **Bluetooth**-seade ja seade on ühendatud, vajutage ja hoidke  nuppu 2 sekundi jooksul all.

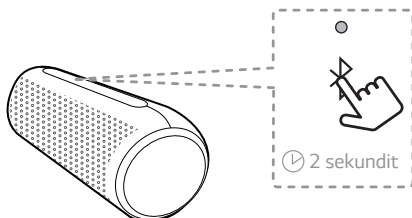


- Seejärel vilgub **Bluetooth** LED heliga. Seade lülitub mitme telefoni ühendamise režiimi.




3. Valige „LG-PL7 (XX)” teise **Bluetooth**-seadme seadmenimistust.

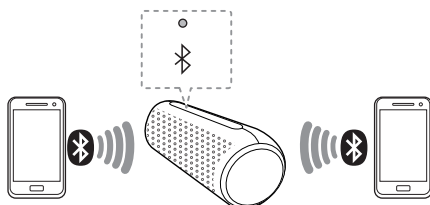

- Siis on kõlar ühendatud 2 **Bluetooth**-seadmega.
4. Kui seade on edukalt 2 **Bluetooth**-seadmega ühendatud, süttib **Bluetooth** LED.



## ! Märkus

- Kasutades duaalesituse režiimi, pole mitme telefoni sidumise ühendus toetatud. Vajuta  **DUAL** nuppu, et duaalesituse režiim katkestada.
- Kasutades multiesituse režiimi, pole mitme telefoni sidumise ühendus toetatud. Vajuta  **DUAL** nuppu, et multiesituse režiim katkestada.
- Kui te lülitate peakõlari välja või ühendate 3.5mm stereokaabli multiesituse režiimis, siis see katkestab multiesituse režiimi.
- Seadme saab eelkirjeldatud viisil ühendada samal ajal kuni 2 **Bluetooth** -seadmega. Kui te olete juba 2 **Bluetooth** seadet ühendanud, aga tahate veel ühe ühendada, siis vajutage ja hoidke 2 sekundit  nuppu all.
- Kui kõlar on mitme telefoni sidumise režiimiks valmis, peate ühendama muud **Bluetooth**-seadmed ja kõlari mõne minuti jooksul (umbes 1 min jooksul). Vastasel juhul mitme telefoni sidumise režiim tühistatakse.
- Mitme telefoni sidumine ei pruugi olla toetatud ja oleneb ühendatud seadme tehnilistest andmetest.
- Eemaldatav/eraldatav **Bluetooth**-seade (nt Dogle jne.) ei toeta mitme telefoni sidumist.
- Isegi juhul, kui see kõlar on ühendatud 2 **Bluetooth**-seadmega, ei saa te muusikat taasesitada ja juhtida korraga samal ajal 2 **Bluetooth**-seadmest. Peatage muusika, kui soovite esitada muusikat muust **Bluetooth**-seadmest.
- Pärast mitmiksidumist võib muusika mängimine alustamine **Bluetooth**-seadmest olenevalt veidi aega võtta.
- Mitme telefoni sidumise korral pole 2 **Bluetooth**-seadme automaatne ühendamine toetatud. Valjuhääldiga ühendub automaatselt ainult üks **Bluetooth** seade. Teine seade tuleb ühendada käsitsi.
- Kui väljute **Bluetooth** tööolust ilma **Bluetooth** ühendust katkestamata, võib teiste **Bluetooth** seadmete ühendamine võtta mõne minuti. Pärast toite sisse ja välja lülitamist saate teisi **Bluetooth**-seadmeid ilma ootamisajata ühendada.
- Kui üritate siduda uut **Bluetooth**-seadet, kui see on ühendatud 2 **Bluetooth**-seadmega, lõpetab kõlar automaatselt ühe **Bluetooth**-seadme ühenduse. (Hetkel kasutatavat **Bluetooth**-seadet ei ühendata kunagi lahti.)
- Mitme telefoni sidumisel saab häälkäsklusi esitada korraga ainult ühele **Bluetooth**-seadmele.

## Kasutades "LG XBOOM" rakendust

### ! Märkus

Soovitatav on kasutada rakenduse viimast versiooni.

### "LG XBOOM" rakendusest

„LG XBOOM“ rakendus toob sellesse seadmesse terve rea uusi funktsioone.

Rohkemate funktsioonide nautimiseks soovitatakse tasuta alla laadida ja installida rakendus „LG XBOOM“.

## Installi „LG XBOOM“ rakendus oma Bluetooth-seadmesse

Rakenduse „LG XBOOM“ installimiseks **Bluetooth**-seadmesse on kaks moodust.

### Installi rakendus "LG XBOOM" läbi QR-koodi.

1. Installi rakendus "LG XBOOM" läbi QR-koodi. Kasuta QR-koodi skaneerimiseks vastavat tarkvara.



<Android>



<iOS>

2. Installimiseks koputage ikoonile.

### ! Märkus

- Veenduge, et **Bluetooth** seade on internetiga ühendatud.
- Kontrollige, kas teie **Bluetooth**-seadmes on skaneerimistarkvara rakendus. Kui mitte, siis laadige see alla "Google Android Marketist (Google Play Store'ist)" või "Apple App Store'ist".
- Sõltuvalt piirkonnast ei pruugi ruutkood toimida.
- Te saate selle seadme jaoks saadaval rakenduse leida, kasutades „LG Audio“ rakendust.
  - Android O/S: Versioon 5.0 (või uuem)



## Installeerige rakendus "LG XBOOM" läbi "Google Android Marketi (Google Play Store'i)" või "Apple App Store'i".

1. Vajuta "Google Android Marketi (Google Play Store'i)" või "Apple App Store'i" ikoonile.
2. Kirjutage otsinguribasse „LG XBOOM” ja otsige seda.
3. Leidke otsingutulemuste loendist "LG XBOOM" ja **Bluetooth** rakenduse allalaadimiseks vajutage sellele.

### ! Märkus

- Veenduge, et **Bluetooth** seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et teie **Bluetooth**-seadmes on „Google Android Market (Google Play Store)” või "Apple App Store".

## Aktiveeri Bluetooth "LG XBOOM" rakendusega

„LG XBOOM” rakendus aitab **Bluetooth**-seadet põhiseadmega ühendada.


„LG XBOOM” rakenduse avamiseks vajutage avakuvas „LG XBOOM” rakenduse ikooni ning sisenege põhimenüüsse.

### ! Märkus


- „LG XBOOM” rakendus on saadaval järgmist tarkvara versioonidega;
  - Android O/S: versioon 5.0 (või uuem)
  - iOS O/S: iOS10 (või vanem)
- Mõne **Bluetooth** seadmega ei pruugi rakendus LG XBOOM töötada.
- Isegi pärast rakenduse LG XBOOM ühendamist võib muusika kosta teie seadme väljundist. Proovige sel juhul uuesti ühendada.
- Kui kätate rakenduse LG XBOOM kasutamise ajal muid rakendusi või muudate oma **Bluetooth** seadme sätteid, võib rakendus LG XBOOM talitluses ilmned ahälbeid.
- Kui rakendus LG XBOOM ei tööta õigesti, siis kontrollige oma **Bluetooth** seadme ja rakenduse LG XBOOM vahelist ühendust ning proovige seejärel uuesti ühendada.
- Sõltuvalt nutitelefone operatsioonisüsteemist, võib rakendus LG XBOOM toimida mõnevõrra erinevalt.
- Kui rakenduse LG XBOOM ühendus ei toimi hästi, siis kontrollige oma **Bluetooth** seadme **Bluetooth** seadistust.

## Duaalesituse režiimi ühendamine

Kasutades kahte kõlarit, saad nautida stereoheli. Duaalesituse heli nautimiseks pead veel ühe kõlari soetama.

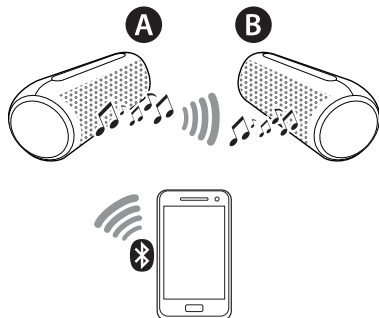


1. Vajuta iga kõlari **DUAL** nuppu. Siis on kõlarid valmis duaalesituseks.

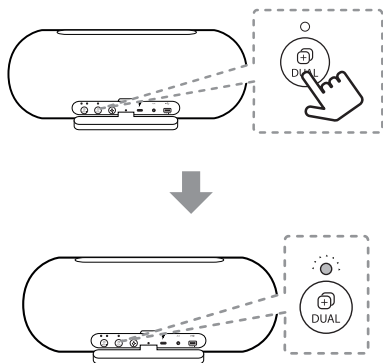

- Kostub helisignaali ja duaalesituse LED vilgub kiirelt valgelt.

2. Kahe kõlari edukal sidumisel jäävad topeltrežiimi LED-tuled valgeks. Esmalt kuulete piiksu põhikõlaris ja seejärel teises kõlaris.

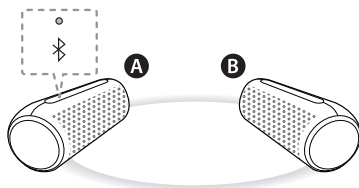

- **A** kõlar : Peakõlar on seatud esitama vasakut kanalit ja sellele süttivad duaalesituse LED ja **Bluetooth** LED.
- **B** kõlar : Teine kõlar on seatud esitama paremat kanalit ja sellele süttib duaalesituse LED. **Bluetooth** LED läheb kustu.

### ! Märkus

- Duaalesituse ühendamiseks läheb kuni 1 minut.
- Duaalesitus on võimalik ainult PL7 mudelite korral ja see pole teiste portatiivsete **Bluetooth**-kõlarite korral saadaval.
- Kui puudub ühendus **Bluetooth**-seadmega, siis peakõlari **Bluetooth** LED vilgub.
- **A** kõlar sõltub **Bluetooth** MAC-aadressist.


3. Mängige **Bluetooth**-seadmel soovitud muusikat.

## ! Märkus



- Kui kasutate duaalesituse funktsiooni, siis pole mitme telefoni sidumine toetatud.
  - Peakõlari (A) saab ühendada ainult ühe **Bluetooth**-seadmega.
- Duaalesituse režiimis saab **Bluetooth**-seadmega ühendada ainult peakõlari (A).
- Kui lülitate toite välja ja siis uuesti sisse, tuleb kaks kõlarit duaalesituse režiimis taasühendada.
- Kui seadmel ei õnnestu duaalesituse režiimiga ühenduda, proovige uuesti 1. sammu.
- Duaalesituse ühenduse loomisel ei saa te seadmes teisi **Bluetooth**-seadmeid otsida.
- Kui te katkestate duaalesituse funktsiooni ühenduse, vajutage ja hoidke mõlema kõlari **DUAL** nuppe uuesti all.
- Duaalesitust nautides saate juhtida korraga nii peakõlari (A) kui ka teise kõlari (B) helitugevust, taas esitust, ekvalaiserit ja meeleolualgust.
- Kui loote duaalesituse ühenduse portatiivses režiimis, lülitub kõlar automaatselt **Bluetooth** režiimi.
- Duaalesituse režiimis saate võtta kõne vastu ainult peakõlaril, sest vastasel juhul põhjustaks see tagasisideefekti.
- Ühendades 3.5mm stereokaabli duaalesituse režiimis, katkestab see duaalesituse ja muudab siis portatiivseks režiimiks.
- Duaalesituse režiimis **Bluetooth**-seadme vahetamiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all **Bluetooth** nappu, et ühendada lahti praegune **Bluetooth**-seade ja ühendada soovitud **Bluetooth**-seade.
- **Bluetooth** seadme (iOS-seade jne) süsteemiga ühendamisel või seadmega juhtimisel saab helitugevuse tasemeid omavahel sünkroonida.
- Kui kasutate duaalesituse režiimi, siis peaks kõlarite vaheline vahemaa olema nii väike kui võimalik.
- Olenevat võrgukeskkonnast ei pruugi Dual Play duaalesitus hästi töötada.
- Duaalesituse režiimis saate kasutada häälkäsklusi ainult peakõlaril.
- Osad mobiiltelefonid ei pruugi muusikat korralikult mängida, kui üritate luua duaalesituse ühendust taasesitamise ajal.
- Kõlar ei pruugi sünkroonida heli ja video esitust (näiteks TV jne).
- Vajuta **Power** nappu, **DUAL** nappu, et duaalesitus katkestada.
- Vajuta **MULTI** nappu, et katkestada duaalesitus ja alustada multiesituse ühendus.

## Multiesituse ühendamine

Kasutades mitut kõlarit, saad nautida multiesituse heli. Multiesituse heli nautimiseks pead veel ühe kõlari soetama.

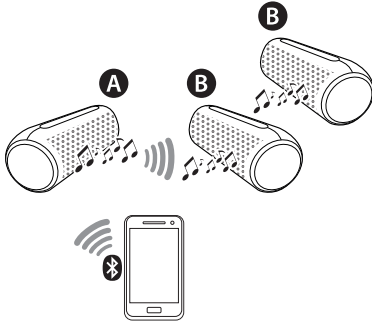


1. Vajuta iga kõlari **MULTI** nuppu. Multiesituse LED vilgub.
2. Vajuta **MULTI** nuppu korduvalt, et valida kas PEAMINE või TEINE.
  - **A** kõlar : valib PEAMISE.
  - **B** kõlar : valib TEISE.

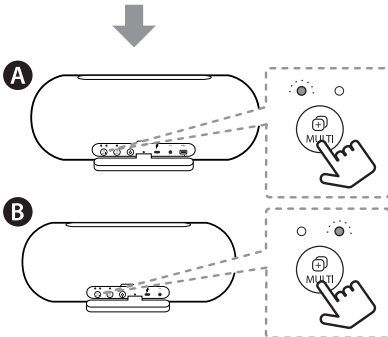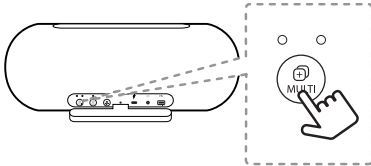

- Kostub helisignaali ja multiesituse LED vilgub kiiresti valgelt.

3. Juhul, kui ühendatud on mitu kõlarit, püsivad vilkuvad multiesituse LED valgetena koos helisignaalliga.

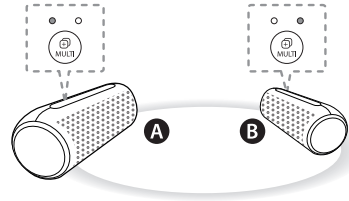


- **A** kõlar : peakõlar lülitab multiesituse LED ja **Bluetooth** LED sisse.
- **B** kõlar : teine kõlar lülitab multiesituse LED sisse. **Bluetooth** LED kustub.

### ! Märkus

- Multiesituse ühendamiseks läheb kuni 1 minut.
- Juhul, kui soovite lisada teisi kõlareid pärast 1 minutit, peate uuesti vajutama **MULTI** nuppu peakõlaril ning lisama teise kõlari.
- Multiesituse kasutamine on võimalik ainult PLS, 7 mudelitel.
- Kui puudub ühendus **Bluetooth**-seadmega, siis peakõlari **Bluetooth** LED vilgub.

4. Mängige **Bluetooth**-seadmel soovitud muusikat.

5. Korrake samme 1-2, et lisada soovitud kõlareid.
- **A** kõlar : valib PEAMISE.
  - **C** kõlar : valib TEISE.

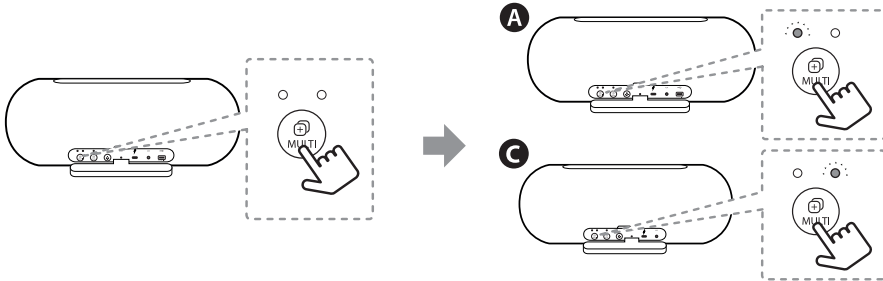


### ! Märkus

- Kui kasutate multiesituse funktsiooni, siis pole mitme telefoni sidumine toetatud.
  - Peakõlari (**A**) saab ühendada ainult ühe **Bluetooth**-seadmega.
- Multiesituse režiimis saab **Bluetooth**-seadmega ühendada ainult peakõlari (**A**).
- Kui lülitate toite välja ja siis uuesti sisse, siis tuleb kaks kõlarit multiesituse režiimis taasühendada.
- Kui seadmel ei õnnestu multiesituse režiimiga ühenduda, proovige uuesti 1. sammu.
- Kui kasutate multiesitust, siis on mängiv muusika ja meeleolualgus peakõlaril (**A**) teise kõlariga omavahel seotud.
- Kui kasutate multiesitust, siis pole kõik teise kõlari nupud seotud peakõlariga (**A**).
- Kui loote multiesituse ühenduse portatiivses režiimis, lülitub kõlar automaatselt **Bluetooth** režiimi.
- Multiesituse režiimis saate võtta kõne vastu ainult peakõlaril, sest vastasel juhul põhjustaks see tagasisideefekti.
- Ühendades 3.5mm stereokaabli multiesituse režiimis, katkestab see multiesituse ja muudab siis portatiivseks režiimiks.
- Multiesitamise režiimis **Bluetooth**-seadme vahetamiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all **Bluetooth**-seade ja ühendada soovitud **Bluetooth**-seade.
- **Bluetooth** seadme (iOS-seade jne) süsteemiga ühendamisel või seadmega juhtimisel saab helitugevuse tasemed omavahel sünkronida.
- Kui kasutate multiesituse režiimi, siis peaks kõlarite vaheline vahemaa olema võimalikult väike.
- Olenevat võrgukeskkonnast ei pruugi multiesitus hästi töötada.
- Osad mobiiltelefonid ei pruugi muusikat korralikult mängida, kui üritate luua multiesituse ühendust taasesitamise ajal.
- Kõlar ei pruugi sünkronida heli ja video esitust (näiteks TV jne).
- Vajuta **DUAL** nuppu, et katkestada multiesitus.
- Kui te ühendate suure hulga tooteid üheaegselt, siis on võimalus, et otsimine ebaõnnestub ja ühendus kaob. Kui see ebaõnnestub, siis palun otsige uuesti ja looge ühendus.
- Kui te vajutate kõlaril **MULTI** nuppu, et valida TEINE, ja siis vajutage **MULTI** nuppu vajutate pärast helisignaali kostumist uuesti, olete multiesituse ühenduse lõpetanud.

## Muud funktsioonid

### Lähtestamine

Kõlari tõrke esinemisel vajutage seadme **RESET** nupule õhukese nõelalaadse esemega. Siis lülitub valjuhääldi välja. Vajutage  $\odot$  nupule, et püüda kõlar uuesti sisse lülitada.

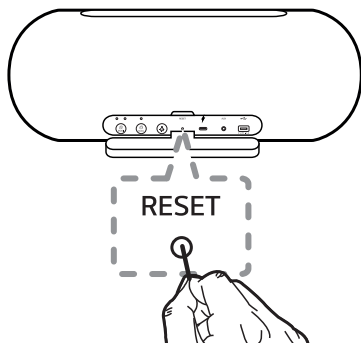

### Helisignaali sisse/välja lülitamine

Sea helisignaali üles läbi "LG XBOOM" rakenduse:  
LG XBOOM menüü → [Setting] → [Beep Sound]

### Teade automaatse toite väljalülitamise kohta

Kui seade on **Bluetooth**-režiimis, ja muusikat ei esitata 6 tunni jooksul, või kui seade on portatiivses režiimis ja nuppe ei kasutata 6 tunni vältel, siis lülitub seade automaatselt välja.

Funktsiooni võib sisse või välja lülitada. Vahetades seadeid alljärgnevas järjekorras, vilgub seadme voolu kohta teavet andev LED-signaali 5 korda koos helisignaaliga.

Funktsioon	Kuidas
SEES	Vajuta ja hoi a $\odot$ , + nuppe üheaegselt 2 sekundit all.
VÄLJAS	Vajuta ja hoi a $\odot$ , — nuppe üheaegselt 2 sekundit all.

#### ! Märkus

- Seda funktsiooni saate sisse ja välja lülitada läbi "LG XBOOM" rakenduse.
- Kui funktsiooni kasutada ei saa, siis on kõlar välja lülitatud nii, et tuleb vajutada  $\odot$  nupule või on selle aku täiesti tühi.

# Tõrkeotsing

Probleem	Põhjus ja lahendus
Elektritoide puudub.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aku on tühjaks laetud. Laadige aku uuesti täis.</li> <li>Ühendage seade vahelduvvooluadapteri abil toiteallikasse.</li> </ul>
Heli puudub või on moonutatud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seadme või nutiseadme helitugevus on seatud miinimumile. Kontrollige ja reguleerige seadme või <b>Bluetooth</b>-seadme helitaset.</li> <li>Kui kasutate välist seadet suurel helitugevusel, võib heli kvaliteet halveneda. Keerake seadmete helitugevus madalamaks.</li> <li>Kui kasutate seadet millekski muuks kui muusika kuulamiseks, võib heli kvaliteet halveneda või seade ei pruugi korralikult töötada.</li> </ul>
<b>Bluetooth</b> -sidumine ei toimi korralikult.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lülitage oma <b>Bluetooth</b>-seadmes <b>Bluetooth</b> välja ja uuesti sisse ning proovige siduda uuesti.</li> <li>Veenduge, et teie <b>Bluetooth</b>-seade on sisse lülitatud.</li> <li>Eemaldage <b>Bluetooth</b>-seadme ja kaugjuhtimispuldi vahelt kõik takistused.</li> <li><b>Bluetooth</b>-seadme tüübi või ümbritseva keskkonna tõttu ei tarvitse sidumine seadmega õnnestuda.</li> </ul>
Seade ei tööta tavapäraselt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kui aku saab täiesti tühjaks, võib salvestatud <b>Bluetooth</b>'i teave kustuda. Kui seade välja lülitatakse, ei pruugita eelmist seadistust salvestada.</li> <li>Talitlushäire korral kasutage seadet kohas, kus temperatuur ja niiskus pole liiga kõrge ega madal.</li> <li>Ülekoormuse korral vilguvad toite ja <b>Bluetooth</b> LED-tuled valgelt. Lülitage toide välja ja seejärel taas sisse.</li> </ul>
Eespool kirjeldatud lahendused ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vajutage kõlari lähtetusnuppu <b>RESET</b> terava objektiga (nt nõelaga, lk 30).</li> </ul>

## Kaubamärgid ja litsentsid



**Bluetooth®** sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Made for  
 iPhone | iPod

„Made for iPhone“ ja „Made for iPod“ tähendavad, et elektrooniline aksessuaar on disainitud spetsiaalselt selleks, et ühenduda vastavalt kas iPhone'iga või iPodiga, ning arendaja on tunnistanud Apple'i teostusstandarditele vastavaks. Apple ei vastuta selle seadme toimimise, selle vastavuse turvanõuetele ega regulatiivsetele standarditele ees. Palun pange tähele, et selle aksessuaari kasutamine koos iPhone'i või iPodiga võib mõjutada juhtmevaba toimimist.

### iPhone'iga/iPodiga ühilduv

- Seade toetab järgmisi mudelid:
  - iPhone XS Max
  - iPhone XS
  - iPhone XR
  - iPhone X
  - iPhone 8 Plus
  - iPhone 8
  - iPhone 7 Plus
  - iPhone 7
  - iPhone SE
  - iPhone 6s Plus
  - iPhone 6s
  - iPhone 6 Plus
  - iPhone 6
  - iPhone 5s
  - iPod touch (6. põlvkond)

Süsteem ühildub kõige uuema iOSiga. Sõltuvalt teie iPhone'i/iPodi tarkvara versioonist, ei pruugi te saada oma iPhone'i/iPodi seadmest kontrollida.



# Seadme käsitsemine

## Seadme transportimine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.


## Välispindade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid).
- Liiga tugevasti pühkides võite seadet kahjustada.
- Vältige kummist või plasttoodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.


## Seadme puhastamine

Kasutage mängija puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi-lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nt alkoholi, bensiini või lahjendit, sest need võivad seadme pinda kahjustada.

## Tehnilised andmed

Üldteave	
Nõuded toitele	5 V  2 A (AC adapter) Sisseehitatud laetav aku
Energiatarve	Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 245 mm X 98 mm X 98 mm
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C
Töökeskkonna niiskustase	5%-ist 60 %-ni RH
Veekindel	IPX5

Sisendid	
Portatiivne (Kaasaskantav)	0,5 Vrms (3,5 mm stereopistik)

Väljund	
USB	5 V  1,5 A (USB-pesa mobiilse seadme laadimiseks)

Aku	
Aku mahutavus	3900 mAh
Tööaeg	ligikaudu 24 tundi. Tööaeg võib sõltuda aku olekust ja töötingimustest.
Laadimisaeg	alla 5 tunni (AC vahelduvooluadapter). Sõltub aku seisundist ja töötingimustest.

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

