



Escanee el código QR para ver el manual.



# MANUAL DEL PROPIETARIO

# STYLER

---



Antes de empezar la instalación, lea con atención estas instrucciones. Con ello, la instalación le resultará más sencilla y se asegurará de que el aparato quede instalado de forma correcta y segura. Guarde estas instrucciones cerca del aparato después de la instalación para poder consultarlas en el futuro.

## ESPAÑOL

S3\*\*\*(\*)



MFL66101258

Rev.06\_040925

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2019-2025 LG Electronics. Todos los derechos reservados

# ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR .....	3
INFORMACIONES DE ADVERTENCIA.....	3
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE .....	11

## INSTALACIÓN

Partes y especificaciones .....	12
Requisitos del lugar de instalación .....	15
Desempacado del aparato.....	17
Nivelado del electrodoméstico.....	18

## FUNCIONAMIENTO

Descripción general del funcionamiento.....	23
Preparando las cargas.....	24
Verificando los artículos antes de cada carga.....	25
Cargando el electrodoméstico .....	27
Panel de control .....	35
Tabla de programas.....	38
Programas opcionales y funciones extra.....	44

## FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ.....	46
Smart Diagnosis .....	48

## MANTENIMIENTO

Limpieza regular .....	50
------------------------	----

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica .....	52
---	----

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del electrodoméstico.

Las instrucciones se dividen en 'ADVERTENCIAS' y 'PRECAUCIONES', como se describe a continuación.

### Mensajes de seguridad



Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo.

Léa con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.



### ADVERTENCIA

Esto indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.



### PRECAUCIÓN

Esto indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el electrodoméstico.

## INFORMACIONES DE ADVERTENCIA

### ⚠ ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendio o explosión, descargas eléctricas, daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte al usar este aparato, siga las precauciones básicas de seguridad, incluso lo siguiente:

### Seguridad técnica

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia

y conocimientos, si no es bajo supervisión y siguiendo las instrucciones de seguridad de una persona responsable.

- Debe vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Bajo ninguna circunstancia corte o quite la punta de tierra del cable de alimentación. Para evitar lesiones personales o daños al electrodoméstico, el cable de alimentación eléctrica debe estar enchufado en un tomacorriente con una conexión a tierra adecuada.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a un tomacorriente de 120 VCA, 60-Hz con conexión a tierra y protegido por un fusible de 15 amperios o un disyuntor. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar un incendio, una explosión o la muerte.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a un tomacorriente conectado a tierra adecuadamente. Si el electrodoméstico no se encuentra conectado a tierra adecuadamente, se pueden producir descargas eléctricas. Contrate a un electricista calificado para que revise el tomacorriente de la pared y el circuito eléctrico y se asegure de que la toma está correctamente conectada a tierra. Si no se cumplen estas instrucciones, se podría causar un riesgo de descargas eléctricas y/o incendios.
- Instale el electrodoméstico donde el enchufe sea fácilmente accesible. Desenchufe el electrodoméstico cuando no lo utilice para evitar el riesgo de incendios o descargas eléctricas.
- Desconecte el electrodoméstico antes de desmontar o reparar para evitar el riesgo de descargas eléctricas.
- El electrodoméstico debe estar siempre enchufado en su propio tomacorriente individual que tiene un voltaje que coincide con la placa de características. Esto proporciona el mejor desempeño posible y también evita la sobrecarga de los circuitos de cableado domésticos que podría causar un riesgo de incendio por el sobrecalentamiento de los cables.
- No utilice un cable de extensión para conectarse a un tomacorriente. Si lo hace podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Nunca desenchufe su electrodoméstico tirando del cable de alimentación. Agarre siempre el enchufe con firmeza y jale

directamente del tomacorriente. El cable de alimentación podría dañarse, lo que supone un riesgo de incendio y de descarga eléctrica.

- Contacte con LG o con una persona calificada inmediatamente para reparar o reemplazar todos los cables de alimentación que se hayan podido deshilachar o dañar. No utilice un cable que presente grietas o daños por abrasión a lo largo de su longitud o en cualquiera de sus extremos. El cable de alimentación podría fundirse, lo que crea un riesgo de descargas eléctricas y/o incendios.
- Al instalar o trasladar el electrodoméstico, tenga cuidado de no apretar, aplastar ni dañar el cable de alimentación. Esto evitará lesiones y daños al electrodoméstico como resultado de incendios y descargas eléctricas.

## INSTALACIÓN

- Cuando traslade el electrodoméstico lejos de la pared, tenga especial cuidado en no pisar ni dañar el cable de alimentación.
- El electrodoméstico es pesado. Son necesarias dos o más personas para mover e instalar el electrodoméstico para evitar daños o lesiones.
- Antes de utilizarlo, asegúrese de que está conectando el electrodoméstico a un tomacorriente dedicado con conexión a tierra y clasificado para su uso con el electrodoméstico. Es responsabilidad del usuario reemplazar un enchufe de pared estándar de 2 puntas por uno de 3 puntas.
- Antes de utilizarlo, el electrodoméstico debe ser instalado correctamente como se describe en este manual. Podría producirse una descarga eléctrica si el electrodoméstico no está correctamente conectado a tierra.
- No instale el electrodoméstico donde pueda haber peligro de que se caiga. El electrodoméstico no está diseñado para su uso en transportes como barcos y aviones. Consulte con un centro de servicio técnico autorizado de LG para su uso en otras circunstancias especiales.
- No utilice indebidamente los controles.

## 6 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

---

- Instale el electrodoméstico donde el piso esté firme y nivelado. El electrodoméstico podría vibrar excesivamente, y eventualmente caerse si se instala en una superficie inestable, causando daños o lesiones.
- No transporte el electrodoméstico por la parte delantera y mantenga la parte delantera siempre protegida. Si no lo hace, el vidrio templado del electrodoméstico podría romperse.
- Conecte el electrodoméstico a tierra correctamente para cumplir con todos los códigos y ordenanzas vigentes. Siga los detalles en las instrucciones de instalación.
- Instale y almacene el electrodoméstico donde no esté expuesto a temperaturas por debajo del punto de congelación o expuesto a la intemperie. Deje que el electrodoméstico se caliente a temperatura ambiente antes de usarlo si se entregó en invierno o a una temperatura bajo cero.
- No repare ni reemplace ninguna pieza del electrodoméstico ni intente realizar ningún tipo de servicio técnico a menos que se recomiende específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en las instrucciones de reparación del usuario publicadas, las cuales usted comprenda y tenga la capacidad de llevar a cabo.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no instale el electrodoméstico en espacios húmedos como un baño. El incumplimiento de esta advertencia podría causar la muerte, lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o deformaciones o un mal funcionamiento del producto.
- Retire todos los artículos de empaque y deseche todos los materiales de envío adecuadamente.
- Conéctese a un circuito de alimentación de tamaño y capacidad adecuados para evitar sobrecargas eléctricas. Los circuitos de alimentación inapropiados pueden fundirse, creando descargas eléctricas y/o peligro de incendios.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o sus agentes de servicio o una persona con calificaciones similares para evitar un peligro.

- Mantenga todos los envases fuera del alcance de los niños. El material de empaque podría resultar peligroso para los niños.
- No instale la secadora cerca de un elemento que genere calor, como una estufa, un horno o un calentador.
- No coloque velas, materiales para fumar u otros productos inflamables encima del electrodoméstico.
- Retire toda la película de vinilo protectora del electrodoméstico.
- El electrodoméstico se ha de instalar según las normas nacionales para cableado.

## Funcionamiento

- No permita que los niños jueguen sobre o con el electrodoméstico. Es necesario supervisar atentamente a los niños cuando el electrodoméstico está en funcionamiento cerca de ellos.
- No se suba, ponga de pie ni se cuelgue de la puerta del electrodoméstico o del estante ni de cualquier lugar del interior del electrodoméstico.
- No pise las puertas de los tanques de agua.
- No coloque objetos pesados ni peligrosos encima del electrodoméstico.
- No ponga animales vivos dentro del electrodoméstico.
- No permita que los niños se suban al electrodoméstico.
- En caso de que se produzcan fugas de gas (propano/LPG), asegúrese de que haya una ventilación adecuada y contacte a un centro de servicio técnico autorizado antes de reanudar el uso. No toque ni desmonte el tomacorriente del electrodoméstico.
- No utilice ni coloque sustancias inflamables (productos químicos, medicamentos, cosméticos, etc.) cerca del electrodoméstico ni las guarde dentro del mismo. No coloque el electrodoméstico en las proximidades de gases inflamables.
- Desconecte el cable de alimentación inmediatamente si oye un ruido, huele un olor extraño o detecta humo proveniente del electrodoméstico.

- En caso de inundación, no se acerque al electrodoméstico y contacte a un centro de servicio técnico autorizado.
- No use suavizantes para telas ni productos para eliminar estática a menos que hayan sido recomendados por el fabricante del suavizante o del producto.
- No coloque las manos ni el cuerpo cerca de la boquilla de vapor durante el manejo. El vapor está caliente y podría causar una lesión.
- No inserte objetos en la boquilla de vapor.
- No beba el agua del desagüe ni de los tanques de suministro.
- No desarme ni modifique el electrodoméstico por su cuenta.
- No ponga las manos, los pies u objetos metálicos debajo del electrodoméstico.
- No maneje el electrodoméstico ni toque el cable de alimentación con las manos húmedas.
- Mantenga los dedos fuera de las zonas de posibles pellizcos; las distancias entre la puerta y el gabinete son necesariamente pequeñas. Tengan cuidado al cerrar la puerta cuando haya niños alrededor.
- No coloque objetos expuestos a aceites de cocina en el electrodoméstico. Los artículos contaminados con aceites de cocina podrían contribuir a una reacción química que podría causar que una carga se incendie.
- No seque artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, empapados o manchados con gasolina, solventes de limpieza en seco, aceite vegetal, aceite de cocina u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que estas emiten vapores que pueden incendiarse o explotar.
- No use calor para secar prendas que contengan espuma de caucho o materiales de textura similar al caucho.
- No abra la puerta durante el manejo. El desempeño del electrodoméstico podría verse afectado negativamente. Si el electrodoméstico se instala sobre o cerca de una alfombra, la condensación del aire caliente o del vapor podría manchar o dañar la alfombra.

- Los daños ocasionados por el uso del electrodoméstico para fines distintos a los especificados en este manual de usuario no están cubiertos por la garantía.

## Mantenimiento

- Limpie cualesquiera objetos extraños (como el polvo y el agua) que se encuentren en las puntas del enchufe y las zonas de contacto con regularidad. No utilice un paño húmedo ni mojado para limpiar el enchufe.
- No utilice un electrodoméstico para secar el interior. No encienda una vela para eliminar los olores del interior.
- No pulverice agua directamente sobre el electrodoméstico cuando lo limpie. Podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- Limpie el interior con un paño seco después de su uso.
- Limpie el filtro de pelusas antes o después de cada carga.
- No utilice agentes blanqueadores como el oxígeno o los blanqueadores a base de cloro sobre el exterior del electrodoméstico.
- No utilice objetos afilados al limpiar o manejar los controles. Podría producirse una descarga eléctrica.
- Evite golpear el panel de vidrio frontal con objetos pesados. Aunque este sea de vidrio templado, el panel podría romperse en caso de un fuerte impacto y causar lesiones.
- Mantenga el producto libre de roedores, insectos y otros objetos extraños. Podrían dañar los cables, causando incendios o descargas eléctricas.

## Eliminación

- Antes de que el electrodoméstico sea retirado del servicio o desecharlo, retire la puerta del compartimiento de secado. Corte el enchufe de alimentación y destruya la sección de botones para evitar su reutilización.

## Instrucciones de conexión a tierra

- Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica. Si tiene dudas sobre si la conexión a tierra del electrodoméstico es adecuada, consulte a un electricista calificado o a una persona de servicio.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica ya que proporciona una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- Este electrodoméstico debe estar equipado con un cable que cuenta con un conductor y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en un tomacorriente adecuado, que esté adecuadamente instalado y que tenga la conexión a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.
- No modifique el enchufe. Si no cabe en la toma de corriente, pida a un electricista calificado que instale una salida adecuada.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a un sistema de cableado de metal permanente con conexión a tierra o se debe tender un conductor para la conexión a tierra del equipo con los conductores del circuito y se debe conectar al equipo del terminal o al cable de tierra del electrodoméstico. Se puede producir una descarga eléctrica si el electrodoméstico no está conectado a tierra adecuadamente.

## CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

### Eliminación de su viejo electrodoméstico



- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
- Puedes llevar tu aparato a cualquiera de los centros autorizados de recolección de residuos eléctricos y electrónicos. Si deseas conocer una lista actualizada de los países que cuentan con este servicio, visite la página <https://www.lg.com/global/take-back-recycling-global-network-south-america>.


# INSTALACIÓN

## Partes y especificaciones

### NOTA

- El aspecto y las especificaciones pueden variar sin previo aviso para mejorar la calidad del aparato.

### Interior

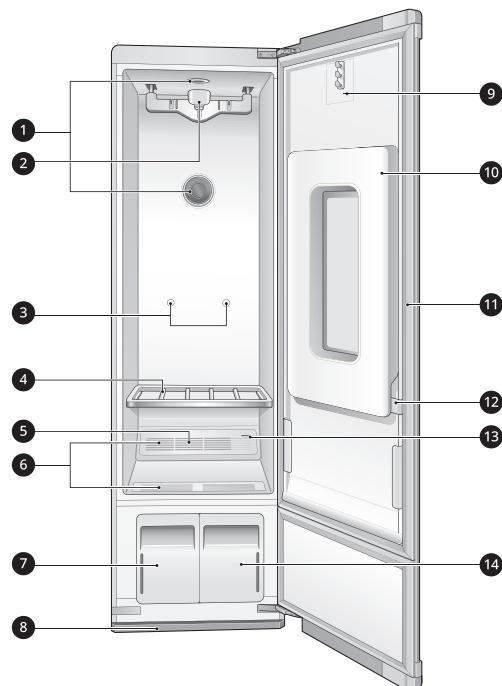

- ① Luz interior
- ② Percha móvil
- ③ Soporte para estante
- ④ Estante
- ⑤ Filtro de aromas
- ⑥ Conducto de circulación de aire caliente
- ⑦ Tanque de drenaje de agua
- ⑧ Bandeja de goteo
- ⑨ Ganchos para el cuidado de los pliegues de los pantalones

⑩ Cuidado de los pliegues de los pantalones

⑪ Puerta\*1

⑫ Clip

⑬ Boquilla de vapor

⑭ Tanque de suministro de agua


\*1 El instalador puede invertir el giro de la puerta para que se ajuste al lugar de instalación.

## Especificaciones

Un asterisco(s) significa una variante de modelo y puede variar entre (0-9) o (A-Z).

Modelo	S3*FBN
Alimentación eléctrica	120 V~ 60 Hz
Medidas (Anchura × Profundidad × Altura)	445 mm × 585 mm × 1 850 mm, 1 010 mm (Profundidad con la puerta abierta)
Peso del producto	78 kg
Consumo de energía	1 500 W
Carga máxima	4 prendas

## Accesorios



Estante



Bandeja de goteo



2 artículos de perchas



Percha para pantalones



2 artículos de hojas antideslizantes




2 artículos de cubiertas de la tapa trasera



Kit anti-vuelco



Llave inglesa



2 artículos de cubiertas de bisagra



2 patas niveladoras traseras



4 pinchos de instalación en alfombras

### NOTA

- Los accesorios incluidos podrían variar dependiendo del modelo que usted adquirió.
- Contacte a la tienda donde compró el electrodoméstico o con el servicio de atención al cliente de LG si algún accesorio está dañado o falta.


### NOTA

- Para su seguridad y con el fin de ampliar la vida útil del producto, utilice solo componentes autorizados. El fabricante no es responsable del mal funcionamiento del producto ni de accidentes causados por el uso de componentes o piezas no autorizados comprados por separado.
-

## Requisitos del lugar de instalación

Antes de instalar el electrodoméstico, verifique la siguiente información para asegurarse de que el electrodoméstico esté instalado en un lugar correcto.

### Dimensiones

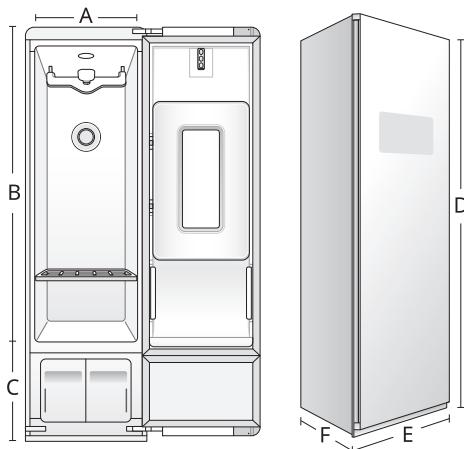

	Dimensiones (mm)
A	385
B	1 435
C	415
D	1 850
E	445
F	585

### Ubicación de la instalación

- Un tomacorriente con conexión a tierra debe estar situado a menos de 61 cm de cada lado del electrodoméstico.
- Instale el electrodoméstico sobre un piso plano. (Inclinación permitida debajo del electrodoméstico: 1°)

- El piso debe estar nivelado, con una pendiente máxima de 2,5 cm bajo el electrodoméstico. Si la pendiente es superior a 2,5 cm, el electrodoméstico no puede ser nivelado correctamente.
- Asegúrese de que cuando el electrodoméstico se instale, se coloque en un lugar que sea accesible para un ingeniero en caso de avería.
- No instale el electrodoméstico en un área donde esté expuesto al agua y/o a la intemperie. Si no se sigue esta advertencia se puede correr el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, lesiones o daños o mal funcionamiento del producto.
- No instale el electrodoméstico en una plataforma hueca o flexible. Si lo hace, podría causar ruido y vibración excesivos y provocar daños o lesiones si el electrodoméstico se vuelca.

### NOTA

- Piso firme para soportar el peso total del electrodoméstico de **78 kg**. Además, se deberá tener en cuenta el peso combinado de cualesquiera otros electrodomésticos de lavado que lo acompañe.

### Espaciado de instalación recomendado

Se recomienda dejar los siguientes espacios para este electrodoméstico. Aunque este electrodoméstico se ha evaluado dejando una separación de 3 cm a ambos lados y en la parte

posterior, se recomienda dejar los espacios indicados por las razones siguientes:





- 1 Deje al menos **46 cm** por delante para abrir la puerta.
- 2 Deje al menos **5 cm** a ambos lados y entre la parte trasera del electrodoméstico y la pared.
- 3 Deje al menos **20 cm** entre la parte superior del electrodoméstico y cualesquier estantes o gabinetes que sobresalgan.

### NOTA

- Si el electrodoméstico está demasiado cerca de los elementos adyacentes, el desempeño podría disminuir y el consumo de electricidad podría aumentar.
- Se debe considerar la posibilidad de disponer de espacio adicional en todos los lados del electrodoméstico para reducir la transferencia de ruidos.

cm a todos los lados del electrodoméstico para evitar un aumento de ruidos o de daños.

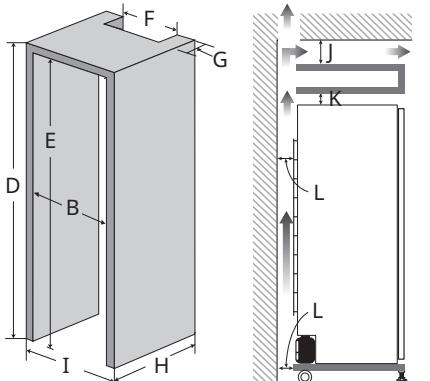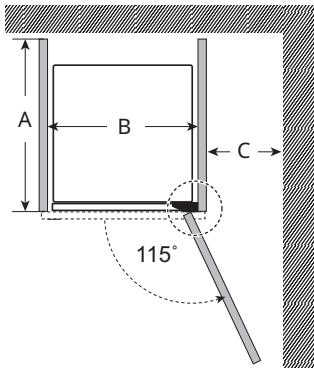

	Dimensiones (mm)
A	650
B	≥455
C	≥250
D	≥ 1 889
E	≥ 1 875
F	≥400
G	≥50
H	≥630
I	≥485

### Espacio necesario para la instalación en áreas empotradas o dentro de armarios

Debería haber por lo menos un pequeño espacio alrededor del electrodoméstico (o de cualquier otro electrodoméstico) para evitar el contacto con las paredes, los muebles u otros electrodomésticos durante su funcionamiento. Deje un mínimo de 3


	Dimensiones (mm)
J	≥50
K	≥20
L	≥30

## NOTA

- Para la instalación en un armario con puerta, debe haber aberturas de ventilación mínimas en la parte superior e inferior de la puerta. Se permite el uso de puertas de celosía con aberturas de ventilación equivalentes.
- La abertura mínima de ventilación para la instalación empotrada es de 200 cm<sup>2</sup>.

## Requisitos de ventilación para armarios

Los armarios con puertas deben tener una ventilación superior e inferior para evitar la acumulación de calor y humedad en el armario. Un ejemplo que se muestra utiliza rejillas de ventilación en la puerta.

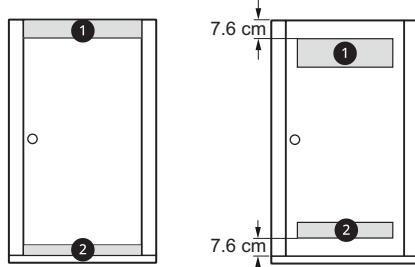

- La abertura de ventilación superior con una abertura mínima de 310 cm<sup>2</sup> debe instalarse a no menos de 185 cm del piso.
- La abertura de ventilación inferior con una abertura mínima de 155 cm<sup>2</sup> debe instalarse a no más de 30 cm del piso.

## Temperatura Ambiente

- La temperatura debe estar entre los 10 °C y los 35 °C.
- Si la temperatura ambiente es demasiado baja o alta, el desempeño podría verse afectado.
- No lo instale bajo la luz directa del sol o donde la temperatura pueda caer por debajo de 0 °C.

## Conexión eléctrica

- No use un cable de extensión ni un adaptador doble.
- No sobrecargue el tomacorriente con más de un electrodoméstico.
- Conecte el electrodoméstico a una toma de corriente con conexión a tierra, de conformidad con las regulaciones de cableado actuales.
- El electrodoméstico debe posicionarse en un lugar cercano a un tomacorriente de modo que pueda accederse fácilmente al enchufe.

## ADVERTENCIA

- El enchufe de alimentación debe conectarse/en un tomacorriente adecuado, correctamente instalado y que tenga la conexión de/a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.

## Desempacado del aparato

## ADVERTENCIA

- Use dos o más personas para desempacar y trasladar el electrodoméstico. De lo contrario, se pueden provocar lesiones serias por volcado del electrodoméstico.

## Retirada del cartón y los materiales de envío

Desempaque el electrodoméstico de la caja y retire las cintas y etiquetas temporales del electrodoméstico.

- No retire ninguna etiqueta de advertencia, la etiqueta de modelo ni el número de serie, ni la etiqueta de la ficha técnica que se encuentra debajo de la parte delantera del electrodoméstico.

### **⚠ PRECAUCIÓN**


- No utilice instrumentos afilados, alcohol para frotar, líquidos inflamables o limpiadores abrasivos para quitar la cinta o el pegamento. Estos productos podrían dañar la superficie del electrodoméstico.

### **NOTA**

- Los residuos de cinta o el pegamento pueden también ser fácilmente eliminados frotando una pequeña cantidad de jabón líquido para platos sobre el adhesivo con sus dedos. Limpie con agua caliente y seque.

## Traslado del electrodoméstico

Utilice las ruedas ① de la parte inferior del electrodoméstico para moverlo. Empuje el electrodoméstico lentamente desde la mitad de la parte delantera.

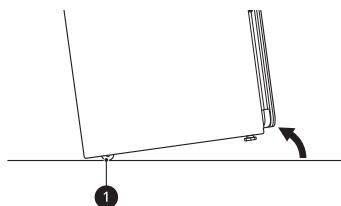

### **⚠ PRECAUCIÓN**

- Mantenga el electrodoméstico en posición vertical cuando lo mueva. Si coloca el electrodoméstico de lado, el refrigerante podría tener fugas y causar un mal funcionamiento del electrodoméstico.

## Nivelado del electrodoméstico

### Comprobación del nivel

La nivelación del electrodoméstico previene ruidos, vibraciones y movimientos innecesarios. Verifique si el electrodoméstico está totalmente nivelado luego de la instalación.


### Ajuste y nivelación del electrodoméstico

### **⚠ ADVERTENCIA**

- El electrodoméstico pesa bastante. Se necesitan dos o más personas para nivelar el electrodoméstico. El incumplimiento de esta advertencia podría causar lesiones graves o la muerte.

- 1 Coloque el electrodoméstico en el lugar definitivo y verifique que esté nivelado.
  - Todas las patas niveladoras deben apoyarse sólidamente en el piso. Empuje suavemente las esquinas del electrodoméstico para asegurarse de que no se balancee de esquina a esquina. Asegúrese de que no haya huecos entre las patas niveladoras delanteras y el piso.
- 2 Utilice la llave inglesa (empaquetada con el electrodoméstico) para girar las patas niveladoras.
  - Desenrosque las patas delanteras para levantar el electrodoméstico o enrosque los pies para bajarlo. Si no puede nivelar el electrodoméstico usando sólo las patas delanteras, instale las dos patas niveladoras traseras inclinando el electrodoméstico. No coloque el electrodoméstico en el piso para instalar las patas niveladoras.
  - Suba o baje el electrodoméstico con las patas niveladoras hasta que el


electrodoméstico esté nivelado de lado a lado y de delante a atrás.

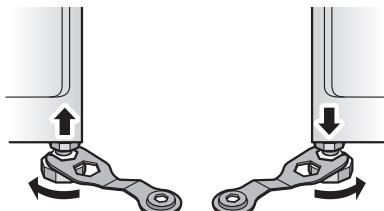

## ⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que todas las patas niveladoras estén en firme contacto con el piso. Si el electrodoméstico se utiliza sin nivelación, podría caerse, causando lesiones, daños o un mal funcionamiento del producto.
- Ajuste las patas niveladoras solo en la medida necesaria para nivelar el electrodoméstico. Si se extienden las patas niveladoras más de lo necesario, esto puede causar vibración del electrodoméstico.

- 3 Cuando el electrodoméstico esté completamente estable y todas las patas niveladoras estén apoyadas sólidamente en el piso, apriete las tuercas de seguridad ①.

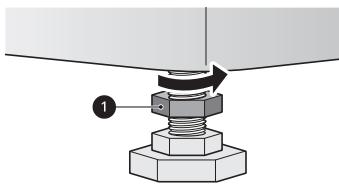

## Instalación sobre alfombrado

Siga estas instrucciones cuando instale el electrodoméstico sobre un alfombrado.

## ⚠ ADVERTENCIA

- El electrodoméstico pesa bastante. Se necesitan dos o más personas para instalar las patas niveladoras traseras y los pinchos de la


alfombra. De lo contrario, pueden producirse lesiones en la espalda u otras lesiones.

- Mantenga el electrodoméstico en posición vertical cuando lo mueva y lo instale. Si coloca el electrodoméstico de lado, el refrigerante podría tener fugas y causar un mal funcionamiento del electrodoméstico.

- 1 Mueva el electrodoméstico a su ubicación final usando las ruedas de la parte inferior del electrodoméstico.


- 2 Instale las dos patas niveladoras traseras en la parte inferior trasera del electrodoméstico.

- Incline el electrodoméstico, en lugar de dejarlo caer, para instalar las patas niveladoras.

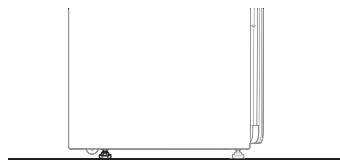

- 3 Nivele la unidad siguiendo las instrucciones de **Nivelado del electrodoméstico**.

- 4 Instale los cuatro pinchos de la alfombra en los extremos de las patas niveladoras, con las caras más cortas y octogonales hacia el frente.

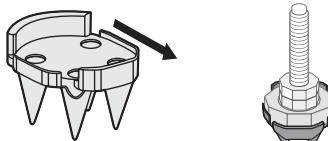

## ⚠ ADVERTENCIA

- Tengan cuidado al manejar los pinchos de la alfombra. Están diseñados para perforar el respaldo y la almohadilla de la alfombra y son muy afilados.

## ⚠ ADVERTENCIA

- Mantenga los dedos y las manos alejados de los pinchos cuando coloque la unidad en su sitio para evitar lesiones personales o daños al producto.

## NOTA

- Si fuera necesario cambiar la dirección del giro de la puerta luego de la instalación, contacte al Centro de Información al Cliente de LG.

### 5 Nivele el electrodoméstico una vez más luego de instalar los pinchos.

- Si la alfombra tiene un grosor o un acolchado muy profundos, podría ser necesario extender ligeramente las patas delanteras para instalar la bandeja de goteo.



Consideré lo siguiente luego de instalar el electrodoméstico en el alfombrado.

- Asegúrese de verificar y vaciar la bandeja de goteo a menudo.
- No abra la unidad durante el funcionamiento para evitar que se forme condensación en la superficie de la alfombra, lo que podría provocar la aparición de moho sobre la superficie.
- Mantenga el fondo del armario seco cuando llene o vacíe los tanques de agua. Mantenga el exterior de los tanques de agua limpios y secos para dificultar el crecimiento de moho o mildiu.

## Uso de hojas antideslizantes


Las hojas antideslizantes evitan que el electrodoméstico se sacuda o se mueva al abrir o cerrar la puerta.

### 1 Limpie el suelo para colocar las hojas antideslizantes.

- Use un paño seco para quitar y limpiar objetos extraños o la humedad. Si la humedad persiste, las hojas antideslizantes pueden deslizarse.

### 2 Ajuste el nivel después de posicionar el electrodoméstico en el área de instalación.

### 3 Coloque el lado adhesivo ① de las hojas antideslizantes en el suelo.

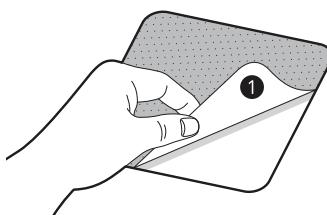

### 4 Coloque el electrodoméstico sobre las hojas antideslizantes.

- No adhiera el adhesivo ① de hojas antideslizantes a los pies del electrodoméstico.

### 5 Vuelva a verificar que el electrodoméstico esté a nivel.

## Inversión de la puerta

Es posible invertir la dirección del giro de la puerta. Esto debe ser hecho por el instalador en el momento de la instalación, si se desea.

- Empuje o sacuda los bordes del electrodoméstico con cuidado para asegurarse de que no se balancee. Si el electrodoméstico se sacude, nívélelo nuevamente.

## NOTA

- Las almohadillas pueden dejar un residuo pegajoso cuando se retiran. El residuo puede ser removido con alcohol.

## Instalación del dispositivo antivuelco

Instale el dispositivo antivuelco que viene con el electrodoméstico para reducir el riesgo de vuelcos.


- Consulte las instrucciones que se proporcionan con el kit antivuelco para la correcta instalación del dispositivo antivuelco.
- No utilice el electrodoméstico sin el dispositivo antivuelco colocado y activado.
- Compruebe que el dispositivo antivuelco esté bien instalado. Con el electrodoméstico en su ubicación final, asegúrese de que el regulador deslizante del cable esté ajustado hasta que haya unos 2,5 cm de holgura en el cable.
- Si un dispositivo antivuelco no se instala correctamente, el electrodoméstico podría ser volteado inesperadamente por un niño o un adulto que esté de pie, sentado, inclinado o que coloque un peso excesivo en una puerta abierta o en las partes interiores.
- El uso del dispositivo antivuelco no impide que el electrodoméstico se vuelque cuando no está bien instalado.

## Ensamblaje de la bandeja de goteo

Antes de usar el electrodoméstico, inserte la bandeja de goteo en el fondo del gabinete.

- 1 Sostenga la bandeja para que la flecha y la letra de la parte frontal de la bandeja queden hacia arriba.

- 2 Inserte un lado de la bandeja primero, y luego el otro. Empuje la bandeja hasta que se deslice completamente.

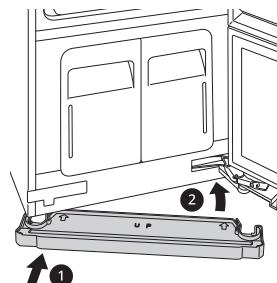

- 3 Para desprenderla, saque un lado y luego el otro.

- Si la bandeja recoge agua, sáquela y vacíe el agua. Después de vaciarla, vuelva a montar la bandeja.


## PRECAUCIÓN

- No utilice el electrodoméstico sin instalar la bandeja de goteo. Si lo hace, podría causar daños por agua debido a las fugas.

## Instalación de las cubiertas de las tapas


- 1 Alinee las protuberancias de la cubierta de la tapa con los agujeros de la esquina superior del gabinete y luego coloque la cubierta de la tapa en su lugar.

- 2** Repita este paso con la cubierta de la tapa que queda en la otra esquina.

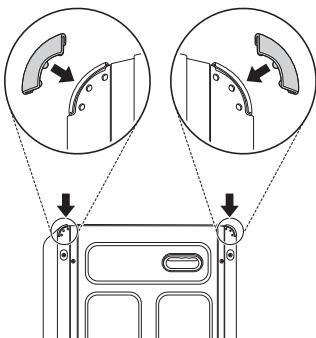

### Instalación de las cubiertas de las bisagras

- 1** Abra la puerta del electrodoméstico.
- 2** Encaje la tapa de la bisagra en el conjunto de la bisagra superior con el borde doblado en el lado más alejado de la bisagra.

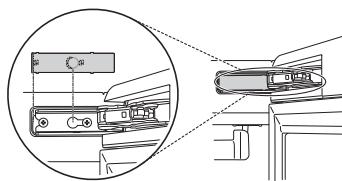

- 3** Repita este paso con la cubierta de la bisagra que queda en el conjunto de la bisagra inferior.

# FUNCIONAMIENTO

## Descripción general del funcionamiento

### Uso del electrodoméstico

#### 1 Prepare los artículos.

- Lave la ropa primero, si es necesario.
- No hay artículos sensibles al calor o que puedan ser dañados por la exposición al agua.
- Coloque los artículos en perchas o en el estante.
- Abroche los botones y cierre las cremalleras para mantener los objetos en las perchas en movimiento y evitar que se dañen.

#### 2 Limpie el filtro de pelusa y cambie la hoja del filtro de aromas.

- Levante el filtro y quite la pelusa de la última carga para un desempeño más rápido y eficiente. Vuelva a instalar el filtro, comprobando la alineación al cerrar la rejilla. No haga funcionar el electrodoméstico sin el filtro de pelusa en su lugar. Si utiliza una hoja de suavizante en el filtro de aromas, cámbiela después de cada uso.

#### 3 Verifique los tanques de agua.

- Llene el tanque de suministro de agua si es necesario. Vacíe el tanque de drenaje de agua si es necesario. Utilice agua limpia del grifo en el tanque de suministro para mejorar el desempeño y la vida útil del producto. No utilice agua destilada ni reutilice el agua del tanque de drenaje.

#### 4 Cargue el electrodoméstico.

- Preste atención a las etiquetas de cuidado de tejidos y a la elección del programa. Si la ropa no es apropiada para el programa

seleccionado, podría encogerse o dañarse gravemente.

- Retire todas las perchas vacías para evitar ruidos, fricciones y daños a la ropa.

#### 5 Encienda el electrodoméstico.

- Toque el botón **Encendido** para encender el electrodoméstico.

#### 6 Elija el programa que desee.

- Toque un botón de selección de programas. Puede cambiar a uno de los ajustes cada vez que pulse el botón.

#### 7 Inicie el programa.

- Pulse y mantenga pulsado el botón **Inicio / Pausa** para iniciar un programa. Detenga el programa en cualquier momento tocando el botón **Inicio / Pausa** de nuevo. Si el botón **Inicio / Pausa** no se presiona dentro de un determinado periodo de tiempo, el electrodoméstico se apagará y todas las configuraciones se perderán.
- No abra la puerta durante el programa. Si el vapor o el aire caliente se escapa de la puerta abierta, puede acumularse condensación en el piso o en las paredes, lo que provocaría daños o la aparición de moho.

## ⚠ PRECAUCIÓN

- No abra la puerta durante el funcionamiento. Existe el riesgo de quemaduras o lesiones por el escape de aire caliente o vapor.
- No permita que el vapor o el aire caliente salga del gabinete durante el funcionamiento. Abrir la puerta durante el funcionamiento también afecta al desempeño, alarga el tiempo de estilizado y provoca que el agua se condense y se acumule en el piso.

## 8 Fin del programa.

- Retire los artículos cuando el programa termine. Deje la puerta abierta para que salga el aire caliente. La luz interior se apaga después de 1,5 minutos si se deja la puerta abierta.

## Preparando las cargas

### Verificación de las etiquetas de cuidado de tejidos

La mayoría de las prendas de vestir tienen etiquetas de cuidado de tejidos que incluyen instrucciones para su cuidado adecuado. A continuación se presentan algunos de los símbolos que son relevantes para elegir los artículos apropiados para el electrodoméstico.

### Símbolos de las etiquetas de mantenimiento

Etiqueta	Significado	Verificación
	Lavado a mano	OK
	Lavado a máquina, Ciclo normal	OK
	Planchado perm./resistente a las arrugas	OK
	Suave/delicado	OK
	No lavar	OK <sup>*1</sup>
	Normal	OK
	Planchado permanente/resistente a las arrugas	OK
	Suave/delicado	OK
	No secar con secadora	OK
	No secar	NO

Etiqueta	Significado	Verificación
	Secar en alambre/colgar	OK
	Escurrir	OK
	Secar en horizontal	OK
	Alta	OK
	Media	OK
	Baja	OK
	Sin calor/secado con aire	NO

\*1 Algunos artículos como la piel y el cuero, que vienen etiquetados como no lavables, pueden ser usados con el electrodoméstico.

## Clasificación de los artículos

- Para obtener los mejores resultados posibles en el cuidado de los tejidos, trate siempre juntas los tejidos con requisitos de cuidado similares.
- Los tejidos diferentes cuentan con diferentes requisitos de cuidado, y algunos tejidos no pueden tratarse en determinados programas o deben tratarse por separado.

## Verificación de los artículos antes de la carga

Algunos artículos no son apropiados para su uso con el electrodoméstico. El uso de un programa equivocado para los artículos puede provocar daños en los tejidos.

- Revise todos los bolsillos para asegurarse de que estén vacíos. Los artículos como clips, bolígrafos, monedas y llaves pueden dañar al electrodoméstico y su ropa.
- No ponga artículos sensibles al calor o que no sean adecuados para lavar con agua en los programas de Styler que usan vapor. Utilice sólo el programa **Gentle Dry (Secado Suave)**.


- Las pieles y el cuero (sólo cuero 100% natural) sólo deben ser tratados con el programa **Airear prendas**. Este programa es un programa descargable.
- Lave la ropa muy sucia o manchada antes de ponerla en el electrodoméstico. El electrodoméstico no tiene una función de lavado. La suciedad o las manchas pueden transferirse entre las prendas durante los programas.
- Trate los artículos con un olor desagradable en una carga separada. Los olores podrían transferirse entre los artículos durante los programas.
- La ropa debe estar bien sujetada, con las cremalleras y los botones cerrados, para que no se caigan de la perchera móvil durante el programa.
- No ponga artículos muy húmedos en el electrodoméstico para que se sequen. Sacuda o escurra el exceso de agua antes de poner los artículos en el gabinete para que se sequen. Si una gran cantidad de agua se acumulase en el gabinete, el desempeño de estilizado podría verse afectado o el electrodoméstico podría resultar dañado.

## Verificando los artículos antes de cada carga


### Verificación del filtro de pelusas

Asegúrese siempre de que el filtro de pelusas esté limpio antes de comenzar una nueva carga; un filtro de pelusas obstruido aumentará el tiempo de estilizado.

- 1** Abra la rejilla delantera **1** y saque el filtro de pelusas **2**.

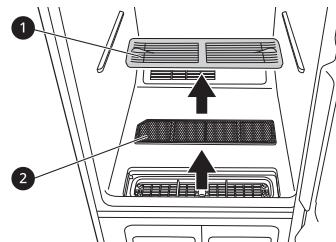


- 2** Cepille el filtro de pelusas con un cepillo suave o límpielo con una aspiradora.
- Si el filtro de pelusas está roto o dañado, reemplácelo por uno nuevo.

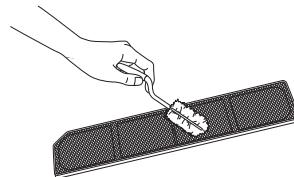

- 3** Reinstale el filtro.

### ▲ PRECAUCIÓN

- Verifique que los lados estén alineados correctamente cuando inserte la rejilla frontal.

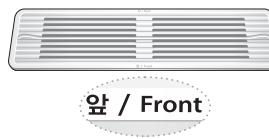


### Verificación de la hoja de aromas

Use una hoja de suavizante para secadoras para añadir un aroma refrescante a los artículos.


## 26 FUNCIONAMIENTO

Reemplace la hoja de suavizante después de cada uso.

### 1 Retire el filtro de aromas del electrodoméstico.

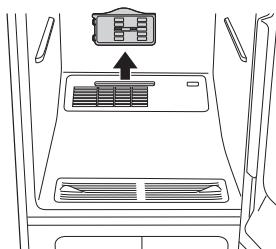


### 2 Abra el filtro de aromas e inserte una hoja de suavizante para secadoras ① en el mismo.

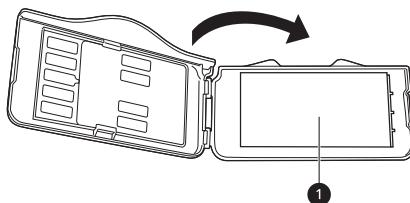

### 3 Cierre el filtro de aromas e introduzcalo de nuevo en el electrodoméstico.

- Inserte el filtro de aromas en la dirección de la flecha. Puede ajustar la apertura del filtro de aromas con la palanca de ajuste. Cuanto más abierto esté el filtro de aroma, más rico será el aroma.

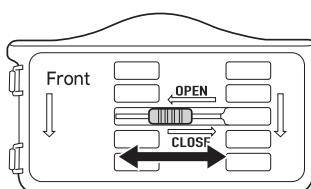

### 4 Cuando el programa se complete, retire el filtro de aromas y deseche la hoja de suavizante.


## NOTA

- Pulverice el perfume 4-5 veces sobre un disco de algodón y luego colóquelo en el porta- aroma para usarlo. (No obstante, la fuerza de la fragancia podría variar dependiendo del aroma).

## Verificación de los tanques de agua

Revise el agua de los tanques de agua antes de usarla. El tanque de suministro de agua debe llenarse con agua antes de usar el electrodoméstico. El electrodoméstico no funciona sin agua. El tanque de drenaje de agua debe vaciarse antes de cada uso.

### 1 Tire de la manija del tanque hacia adelante y luego saque los tanques del electrodoméstico. Verifique el nivel de agua de los tanques.

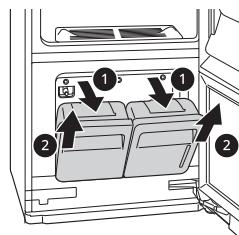

### 2 Asegúrese de que el tanque de suministro de agua esté lleno de agua.

- El tanque de suministro de agua lleno puede usarse aproximadamente cuatro veces, dependiendo de los programas utilizados.
- Utilice agua limpia del grifo o agua embotellada para obtener el mejor desempeño y una mayor vida útil del producto. No utilice agua destilada ni reutilice el agua del tanque de drenaje.
- La primera vez que se utiliza el electrodoméstico, se usan 2/3 del agua del tanque de suministro de agua totalmente lleno. Se utiliza menos agua en los siguientes programas.

## ⚠ PRECAUCIÓN

- Sólo use agua cuando llene el tanque de suministro de agua. Cualquier otra sustancia, como detergentes o suavizantes, podrían dañar al electrodoméstico.
- Use sólo agua limpia del grifo o agua embotellada. Cualesquier materiales extraños del agua podrían acortar la vida útil del electrodoméstico.
- No use agua destilada. El sensor del agua podría no funcionar.
- No reutilice el agua del tanque de drenaje para llenar el tanque de suministro de agua.

## Elección del método de estilizado adecuado para sus artículos

Artículo	Cómo estilizarlo
Abrigo de traje, bléiser	Percha móvil
Abrigo, chaqueta (corta)	
Abrigo (largo)	
Vestido (corto)	Percha móvil luego de quitar el estante
Vestido (largo)	
Falda	Percha móvil
Manta ligera, fular	
Manta para bebés	
Pantalones (sin pliegue)	
Pantalones cortos	Percha móvil o estante
Ropa infantil	
Bufanda	
Corbata	Percha móvil o estante
Chal	
Lencería	Percha móvil o estante (si es delicado)
Camisa, blusa	
Pantalones (con pliegue)	Cuidado de los pliegues de los pantalones
Gorra, sombrero	Estante
Juguetes de peluche	
Almohada	
Suéter	
Ropa de punto	
Ropa para bebés	

**3** Asegúrese de que el tanque de drenaje de agua esté vacío.

**4** El tanque de drenaje se llenará después de unos tres usos. El tanque se llena más rápidamente durante los programas de estilizado. El electrodoméstico no funciona si el tanque de drenaje está lleno.

- Con el tiempo podría producirse cierta decoloración del tanque de drenaje de agua. Esto es normal y no afectará al desempeño del producto.


## Cargando el electrodoméstico

## ⚠ ADVERTENCIA

- Los objetos inflamables como encendedores o fósforos podrían encenderse, causando un incendio. Quítelos de los bolsillos para evitar un incendio, una explosión o la muerte.
- Nunca se debe usar ropa que haya estado expuesta al petróleo, la gasolina u otras sustancias inflamables. El incumplimiento de esta advertencia podría provocar un incendio, una explosión o la muerte.

## La percha móvil

Cuelgue la ropa en la percha móvil usando las perchas provistas con el electrodoméstico, o use cualquier percha plástica o metálica que se enganche bien en las hendiduras de la percha móvil.

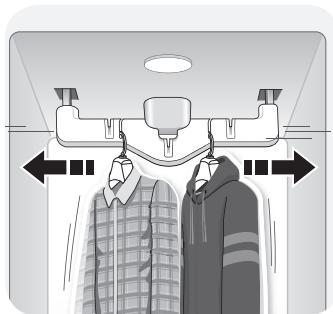


- Use la percha móvil para trajes, abrigos, chaquetas, blusas, vestidos, faldas y pantalones que no requieran un pliegue. Use el cuidado de las arrugas de los pantalones para hacer un pliegue en los pantalones.
- Puede colgar cualquier prenda en la percha móvil que se pueda colocar fijamente sobre una percha y ser vaporizado o secado sin retener marcas de la percha ni sufrir otros daños.
- Estilice los suéteres o la ropa de punto en el estante para evitar las marcas de la percha.
- Coloque la ropa para que no toque los lados ni la parte trasera del gabinete, si es posible. Podría formarse condensación en la superficie interior del gabinete, y los objetos en contacto con la superficie pueden permanecer húmedos al final del programa. Cuelgue los artículos más grandes en las hendiduras diagonales de la percha móvil.
- La percha móvil se moverá incluso cuando sólo se utilice el estante.
- Cuando se utiliza una percha normal de metal/plástico, el gancho tiene menos de 4 mm de espesor y el gancho debe encajar en la hendidura de la percha en movimiento de forma ajustada. Si el ajuste se pierde demasiado, podría provocar vibraciones, ruidos y daños a la ropa.

## PRECAUCIÓN

- Retire las perchas vacías de la percha móvil y colóquelas en el estante antes de comenzar el programa. Las perchas vacías pueden causar ruidos, fricciones y daños innecesarios a los tejidos.
- No se apoye ni jale de la percha móvil.
- Cuelgue las perchas en la misma dirección que la percha en movimiento para evitar colisiones.
- No permita que los niños jueguen o se cuelguen de la percha móvil. El electrodoméstico podría inclinarse, lo que provocaría daños o lesiones.

## Uso de la percha móvil

- Inserte los ganchos en las ranuras y jale hacia abajo para asegurar el gancho cómodamente.
  - Los ganchos deben encajar perfectamente en las ranuras para evitar ruidos, vibraciones o daños a los artículos durante el funcionamiento.
- Use las ranuras diagonales (2, 4) para artículos voluminosos.
  - No utilice las ranuras diagonales (2, 4) y las ranuras estándar (1, 3, 5) durante el mismo programa. Las perchas podrían chocar entre sí y dañar la ropa.

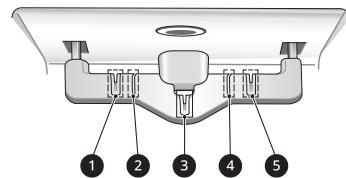


## NOTA

- No sobrecargue con artículos. Cuantos menos artículos, mejor será el desempeño de estilizado. Los artículos que tocan los lados del gabinete podrían recoger la condensación del gabinete y no estilizarse completamente.

## Cómo usar las perchas

Las perchas que vienen con el electrodoméstico son para usarlas sólo con el electrodoméstico. Cualquier percha de plástico o metal que tenga un gancho de menos de 4 mm de grosor y se enganche bien en las hendiduras de la percha móvil podría utilizarse en el electrodoméstico.

- No use perchas con lana, ropa de punto o lencería delicada. Las prendas podrían estirarse o quedarse con marcas de perchas.
- Podrían aparecer arrugas en la parte posterior del cuello de algunas prendas.
- Use las ranuras diagonales de la percha móvil para artículos grandes o voluminosos.
- Retire las perchas vacías o guárdelas en el estante durante el funcionamiento.
- Abroche los botones y las cremalleras de la ropa colgada para evitar que se caigan de las perchas durante el funcionamiento. Abroche la zona del cuello con un cordón de algodón si no hay ningún botón o cremallera.
- Retire o guarde el estante cuando cuelgue artículos más largos para que no se arruguen.

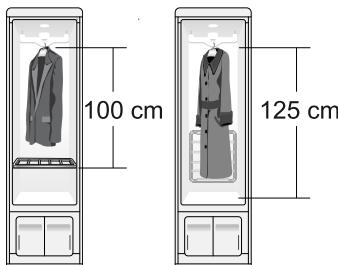

### 1 Seleccione una percha apropiada.

- Elija la percha del electrodoméstico que se ajuste al artículo que va a colgar.

### 2 Abroche los botones y las cremalleras de todas las prendas y cuérguelas en perchas.

- Hacerlo ayuda a evitar que las prendas se caigan o se arruguen más durante el programa. Si una prenda no tiene botones ni

cremallera, abróchela con un cordón de algodón alrededor de la zona del cuello.



### 3 Coloque las perchas en las ranuras de la percha móvil.



## La percha para pantalones

Colocar los pantalones en la percha móvil o en el cuidado de los pliegues de los pantalones, dependiendo de si se desea mantener los pliegues en las piernas del pantalón.

### NOTA


- Colgar los pantalones en la percha móvil puede reducir los pliegues de las piernas de los pantalones. Para mantener los pliegues en las piernas del pantalón, use el cuidado de los pliegues de los pantalones.
- Los pantalones no deben ser más anchos de 96 cm o más largos de 110 cm para que quepan en el cuidado de los pliegues de los pantalones. Compruebe el tamaño de los pantalones antes de usar el cuidado de los pliegues de los pantalones. Si los pantalones son demasiado grandes, use la percha móvil.
- El contenido de tejido de las prendas afecta a la reducción de las arrugas.

### NOTA


- Para obtener resultados óptimos, utilice el programa de cuidado de pantalones extra que está diseñado para su uso con la función de cuidado de los pliegues de los pantalones. Este programa puede descargarse utilizando el **LG ThinQ** y utilizarlo como programa descargado.

### Abrir y cerrar la percha para pantalones

- Para abrirla, doble el gancho hacia las hojas de la percha para desbloquear y separar las hojas.




- Una vez que los pantalones se inserten, junte las hojas y gire el gancho hacia arriba y lejos de las hojas para bloquearlas en su sitio.

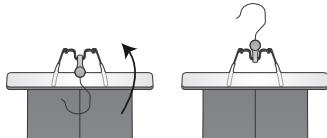


### Colgando los pantalones en la percha para pantalones

- Retire todos los objetos de los bolsillos de los pantalones y abroche los bolsillos traseros.
- Doble los pantalones a lo largo de las líneas de pliegue (o donde estarían las líneas de

pliegue), y fije la percha para pantalones en los extremos de las piernas del pantalón.

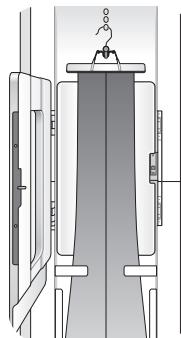

- Tire suavemente de los lados de las piernas del pantalón. Asegúrese de que los pantalones estén bien estirados dentro de la percha, sin arrugas, y que no se caigan de la percha durante el programa.

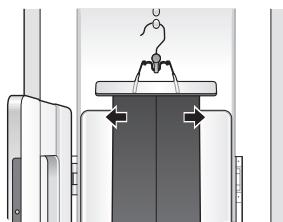

- Coloca la percha para pantalones en la percha móvil o en el cuidado de los pliegues de los pantalones.



## El cuidado de los pliegues de los pantalones


Cuelgue la ropa en el cuidado de los pliegues de los pantalones usando la percha provista con el electrodoméstico o cualquier percha que quepa en los ganchos sobre la puerta del cuidado de los pliegues de los pantalones.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- No apoye ni cuelgue objetos pesados sobre la puerta del cuidado de los pliegues de los pantalones. El electrodoméstico puede inclinarse, lo que puede provocar daños o lesiones.
- No permita que los niños jueguen o se cuelguen de la puerta del cuidado de los pliegues de los pantalones. El electrodoméstico puede inclinarse, lo que provocaría daños o lesiones.
- Mantenga los dedos fuera de las zonas de pellizco cuando cierre la puerta del cuidado de los pliegues de los pantalones. Supervise a los niños de su alrededor para evitar lesiones.

### NOTA


- Los pantalones se pueden planchar mientras se refrescan otros artículos del mismo programa.
- Para evitar pliegues dobles, ejecute el ciclo intenso con la percha móvil para quitar cualquier plisado existente, y luego use el planchado de pantalones.

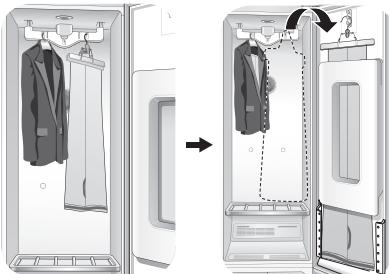


- Para obtener resultados óptimos, utilice el programa de cuidado de pantalones extra que está diseñado para su uso con la función de cuidado de los pliegues de los pantalones. Este

programa puede descargarse utilizando el **LG ThinQ** y utilizarlo como programa descargado.

- 1 Abra el cuidado de los pliegues de los pantalones presionando el ícono del lado.

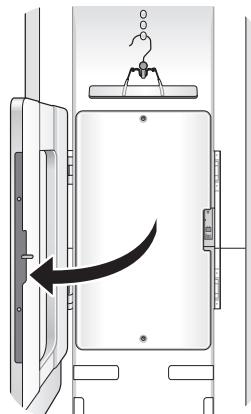


- 2 Cuelgue la percha del pantalón en el gancho por encima del pliegue del pantalón, con cuidado de que se ajuste mejor al largo del pantalón que se está planchando.
- Si los pantalones son más largos, use los ganchos más altos ① para evitar que los pantalones golpeen el piso del gabinete.

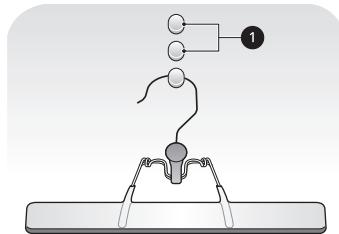


- Los pantalones no deben ser más anchos de 96 cm o más largos de 110 cm. Compruebe el tamaño de los pantalones antes de usar el cuidado de los pliegues de los pantalones. Si los pantalones son demasiado grandes, use la percha móvil.

### 3 Asegúrese de que los pantalones cuelguen rectos.

- Revise los pliegues de las piernas para asegurarse de que están alineados. Coloque los pantalones con 2 clips antes de cerrar el cuidado de los pliegues de los pantalones. Si las piernas del pantalón no están alineadas correctamente o el pantalón no cuelga recto, podrían aparecer líneas dobles en los bordes del pantalón, o el pantalón podría quedar arrugado.

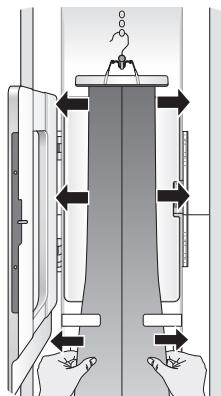

rectos en el cuidado de los pliegues de los pantalones.

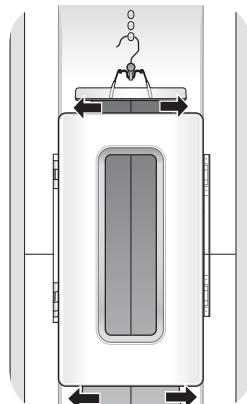

### El estante

Utilice el estante cuando estilice la ropa u otros artículos que sean difíciles de colgar o que puedan ser dañados por el estilizado de la ropa colgada.

### **PRECAUCIÓN**

- No permita que los niños se suban o se cuelguen del estante. El estante caerse o el electrodoméstico podría inclinarse, lo que provocaría daños o lesiones.
- No coloque objetos pesados en el estante ni lo use para almacenar objetos. El estante podría caerse, lo que puede provocar daños o lesiones.

### **NOTA**


- Use el estante para suéteres, tejidos, lencería o blusas delicadas que puedan mostrar marcas de perchas, estiramientos u otros daños si se secan en una percha.
- Para obtener el mejor desempeño de estilizado, no apila los artículos en el estante. Estilice los artículos individuales o coloque los artículos uno al lado del otro con un espacio entre ellos.
- Cuando no se utilice, guarde el estante en los puntos del soporte para estante de la parte trasera del gabinete.

### 4 Cierre el cuidado de los pliegues de los pantalones y vuelva a enderezar los pantalones.

- Tire suavemente de los bordes de los pantalones para suavizar cualquier arruga. Asegúrese de que los pantalones cuelgan

- Coloque los artículos sobre el estante para que no toquen los lados ni la parte trasera del gabinete, si es posible. Podría formarse condensación en la superficie interior del gabinete, y los objetos en contacto con la superficie pueden permanecer húmedos al final del programa.


## Ensamblaje del estante

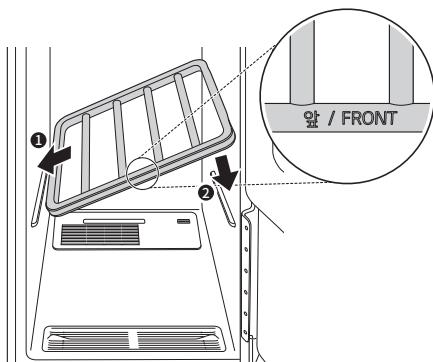

- Sostenga el estante de manera que el extremo gris esté hacia el frente.
- Inserte la ranura del estante izquierdo en el soporte del estante izquierdo, y luego baje la ranura del estante derecho en el soporte del estante derecho.

## NOTA

- Cuelgue el estante en el soporte del estante cuando trate ropa larga como abrigos o vestidos.

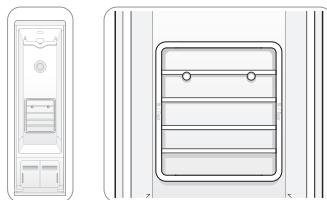

## Almacenamiento de las perchas

Retire las perchas sin usar de la percha móvil y guárdelas en el estante durante el funcionamiento. Esto evita ruidos y daños a la ropa.

- Inserte las perchas entre los rieles del estantería.



- Al estilizar ropa larga, si el estante se guarda en el soporte del estante, guarde las perchas fuera del electrodoméstico durante el funcionamiento.

## NOTA

- El estante no puede ser ensamblado deslizándolo hacia el interior del gabinete. Se caerá si no se ensambla correctamente.

- Para desmontarlo, levante el lado derecho del estante, y luego saque el lado izquierdo del estante del soporte del estante.

- 3** No utilice el estante para guardar artículos pesados.




## Panel de control

El panel de control responde al tacto usando electricidad estática. Un ligero toque es suficiente para operarlo. Use un paño al limpiar los controles para evitar el contacto y la activación de los botones. Las sustancias extrañas en el control, el uso de guantes o el contacto con los botones a través de un paño pueden impedir que los botones se activen.

## Características del panel de control

Dependiendo del modelo, algunas de las siguientes funciones podrían no estar disponibles.

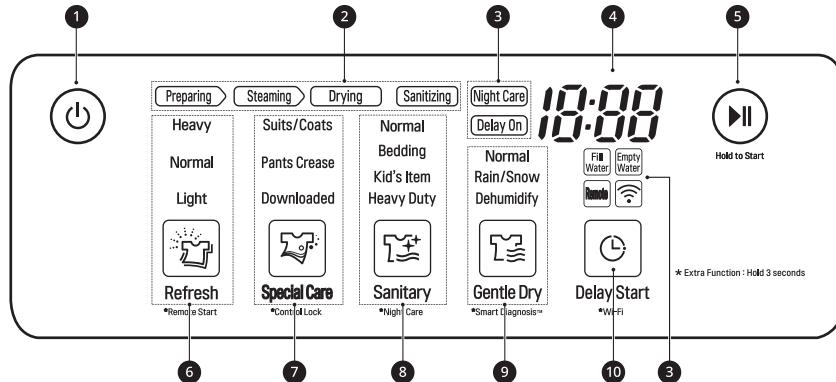

### 1 Botón de Encendido

Toque el botón **Encendido** para encender o apagar el electrodoméstico. Una vez completado el programa, el electrodoméstico se apaga automáticamente después de unos segundos si no se toca ningún botón.

### NOTA

- Al presionar el botón **Encendido** durante un programa, ese programa se cancelará y se perderá cualquier configuración ingresada.

### 2 Indicador de proceso de programa

Esta porción de la pantalla muestra la etapa del programa de estilizado que se está llevando a cabo actualmente.

### 3 Indicadores de opción y alerta

- Night Care (Cuidado Nocturno)**: se enciende cuando el electrodoméstico está en el modo **Night Care (Cuidado Nocturno)**.
- Delay On (Retrasar en)**: se enciende cuando la función **Delay Start (Inicio Atrasado)** está establecida.
- Fill Water (Llenar Agua)**: se enciende cuando el tanque de suministro de agua falta o está vacío.
- Empty Water (Vaciar Agua)**: se enciende cuando el tanque de drenaje de agua falta o está lleno.
- Remote (Remoto)**: se enciende cuando el electrodoméstico puede ser controlado a distancia.
- Wi-Fi**: se enciende cuando el electrodoméstico se conecta a una red Wi-Fi en el hogar.

### 4 Pantalla LCD

## 36 FUNCIONAMIENTO

---

La pantalla muestra el tiempo restante estimado y los mensajes de error del electrodoméstico. El tiempo de programación puede variar según las condiciones de uso.

### 5 Botón de Inicio / Pausa

Mantenga presionado este botón para iniciar el programa seleccionado. Si el electrodoméstico está funcionando, use este botón para pausar el programa sin perder los ajustes actuales.

#### NOTA

- Cuando está en pausa, la alimentación puede apagarse automáticamente luego de un cierto tiempo por motivos de seguridad.

### 6 Programa Refresh (Refrescar)

Toque este botón para seleccionar un programa **Refresh (Refrescar)**. Puede cambiar a uno de los ajustes cuando toque el botón repetidamente.

#### Remote Start (Inicio Remoto)

- Con la aplicación **LG ThinQ**, puede usar un teléfono inteligente para controlar su electrodoméstico remotamente.
- Para utilizar la función Inicio Remoto, consulte **FUNCIONES INTELIGENTES**.

### 7 Programa Special Care (Cuidado Especial)

Toque este botón para seleccionar un programa **Special Care (Cuidado Especial)**. Puede cambiar a uno de los ajustes cuando toque el botón repetidamente.

#### NOTA

- Cuando se cambia al ajuste **Downloaded (Descargado)**, se puede utilizar un programa especial que está establecido por defecto en el electrodoméstico. Le permite descargar un nuevo programa especial mediante la aplicación **LG ThinQ** en un teléfono inteligente.

#### Control Lock (Bloqueo infantil)

- Toque y mantenga presionado este botón por 3 segundos para bloquear/desbloquear el panel de control.

### 8 Programa Sanitary (Sanitario)

Toque este botón para seleccionar un programa **Sanitary (Sanitario)**. Puede cambiar a uno de los ajustes cuando toque el botón repetidamente.

#### Night Care (Cuidado Nocturno)

- Mantenga presionado el botón **Sanitary (Sanitario)** durante 3 segundos para activar/desactivar la función **Night Care (Cuidado Nocturno)**.

### 9 Programa Gentle Dry (Secado Suave) / Smart Diagnosis

Toque este botón para seleccionar un programa **Gentle Dry (Secado Suave)**. Puede cambiar a uno de los ajustes cuando toque el botón repetidamente.

#### Smart Diagnosis

- Toque y mantenga pulsado este botón por 3 segundos para activar la función de autodiagnóstico.

### 10 Delay Start (Inicio Atrasado) / Wi-Fi

Toque este botón para retrasar el tiempo de inicio del programa.

**Wi-Fi**

- Mantenga presionado este botón por 3 segundos para iniciar la conexión del electrodoméstico con la aplicación **LG ThinQ**.

## Tabla de programas

Los programas están diseñados para adaptarse a una variedad de situaciones. Seleccione el programa y el ajuste que mejor se adapte al contenido de la carga y a los resultados deseados para obtener el máximo desempeño y el cuidado del tejido.

### Guía de programas de estilizado

Programa	Refresh (Refrescar)
Ajuste	<b>Normal (Normal) / Light (Liviano) / Heavy (Pesado)</b> Refresque su ropa con vapor de alta temperatura y vibraciones. El programa le ayuda a reducir los olores y las arrugas de la ropa.
Tejidos / Ropa	Traje, abrigo, uniforme escolar, bufanda, lana, ropa de punto, ropa de exterior/técnica, toallas, ropa interior, playeras, calcetines, jeans, chaquetas de jean, lencería, ropa deportiva, manteles
Nota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo los artículos lavables pueden usar este programa debido a que el electrodoméstico pulveriza vapor a la ropa.</li> <li>• El electrodoméstico suaviza las arrugas rociando vapor a la ropa. Las arrugas pueden permanecer en la ropa después del estilizado. Planche las prendas, si lo desea.</li> <li>• El desempeño del cuidado de las arrugas depende del peso y el tejido de la ropa.</li> </ul>

Programa	Special Care (Cuidado Especial)
Ajuste	<b>Suits/Coats (Trajes / Abrigos):</b> refresca la ropa con vapor a baja temperatura y vibraciones. El ajuste le ayuda a cuidar los trajes y abrigos que contienen fibras naturales.
	<b>Pants Crease (Pantalón con pliegue):</b> Suaviza las arrugas y lo ayuda a marcar la raya en los pantalones.
	<b>Downloaded (Descargado):</b> El programa descargado por defecto es <b>Entibiar prendas</b> que es un calentamiento de la ropa y abrigos en caso de tiempo frío. Descargue un programa nuevo utilizando la aplicación ThinQ en un teléfono inteligente.

Programa	Sanitary (Sanitario)
Ajuste	<b>Normal (Normal) / Bedding (Ropa de Cama) / Kid's Item (Artículos Infantiles) / Heavy Duty (Pesado)</b> Utilice este programa para reducir los gérmenes y para secar los artículos. Elija este programa para la ropa, la ropa de cama, y la ropa de niños y los juguetes suaves. Los edredones o mantas deben ser de una sola capa y pesar 1,5 kg o menos.

Programa	Sanitary (Sanitario)
Tejidos / Ropa	Traje, abrigo, uniforme escolar, bufanda, ropa de exterior/interior, toallas, ropa interior, playeras, calcetines, jeans, chaquetas de jean, lencería, ropa deportiva, manteles
Nota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No utilice este programa para la lana o la ropa de punto, porque las altas temperaturas y el vapor podrían causar un encogimiento de las mismas.</li> <li>• Las fibras naturales deben estar marcadas como lavables/lavables a mano y secarse en secadora, para evitar que se encojan.</li> <li>• No usar con artículos que contengan goma, espuma o adhesivo.</li> </ul>

Programa	Gentle Dry (Secado Suave)
Ajuste	<b>Normal (Normal):</b> seque la ropa con aire caliente y cuélguela sin que se caiga. Es adecuado para refrescar tejidos no lavables y fibras naturales como lana o cachemira 100%.
	<b>Rain/Snow (Lluvia / Nieve):</b> use este ajuste para secar la ropa húmeda.
	<b>Dehumidify (Deshumidificar):</b> utilice este ajuste para deshumidificar la habitación donde está instalado el electrodoméstico. Utilícelo con la puerta abierta a 45°. Si la puerta está cerrada, el ajuste no funciona.
Nota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El desempeño del cuidado de las arrugas depende del peso y el tejido de la ropa.</li> </ul>

## NOTA

- Consulte **Guía de cuidado de tejidos** en este manual y las etiquetas de cuidado de tejidos de la prenda antes de estilizarla.
- Las arrugas pueden permanecer en algunos artículos. Las arrugas causadas por el almacenamiento prolongado pueden ser difíciles de reducir. Las arrugas en el algodón o el lino pueden no reducirse completamente. Planche después del estilizado, si lo desea.
- Algunos olores pueden ser difíciles de eliminar. Los olores de las sustancias aceitosas pueden ser difíciles de penetrar por el vapor. Los olores procedentes de un almacenamiento prolongado también pueden ser difíciles de eliminar.
- La duración del programa puede variar según el entorno de uso, incluida la temperatura del agua.
- La ropa muy gruesa puede no secarse uniformemente al final del programa.
- Los tiempos de estilizado del programa podrían ser más largos para la ropa mojada que no se ha secado.

## Wrinkle Care (Cuidado Arrugas)

El electrodoméstico utiliza vapor de alta temperatura y perchas móviles para reducir las arrugas sin dañar la prenda.

## Comparación del desempeño en el cuidado de las arrugas del Styler

El electrodoméstico utiliza el vapor para planchar indirectamente, la ropa arrugada podría no estar completamente estirada. En este momento, podría producirse una diferencia en el cuidado de las arrugas dependiendo del peso y el material del tejido.



Nivel de reducción de arrugas	
①	<b>Styler</b>
A	Antes de planchar
B	Planchado a vapor
C	Planchado a presión

## Detalles del proceso para cada programa de estilizado

- **Preparing (Preparando):** este proceso calienta el agua en el tanque de agua como parte de la preparación para el suministro de vapor.
- **Steaming (Vapor):** este proceso pulveriza vapor sobre la ropa.
- **Drying (Secado):** este proceso elimina la humedad de la ropa.
- **Sanitizing (Higienizante):** este proceso elimina los gérmenes de la ropa.

Programa		Proceso de estilizado			
Programa	Ajuste	Preparing (Preparando)	Steaming (Vapor)	Drying (Secado)	Sanitizing (Higienizante)
Refresh (Refrescar)	Normal (Normal)	●	●	●	
	Light (Liviano)	●	●	●	
	Heavy (Pesado)	●	●	●	

Programa		Proceso de estilizado			
Programa	Ajuste	Preparing (Preparando)	Steaming (Vapor)	Drying (Secado)	Sanitizing (Higienizante)
Special Care (Cuidado Especial)	Suits/Coats (Trajes / Abrigos)	●	●	●	
	Pants Crease (Pantalón con pliegue)	●	●	●	
	Downloaded (Descargado)				
Sanitary (Sanitario)	Normal (Normal)	●	●	●	●
	Bedding (Ropa de Cama)	●	●	●	●
	Kid's Item (Artículos Infantiles)	●	●	●	●
	Heavy Duty (Pesado)	●	●	●	●
Gentle Dry (Secado Suave)	Normal (Normal)			●	
	Rain/Snow (Lluvia / Nieve)	●	●	●	
	Dehumidify (Deshumidificar)			●	

**NOTA**

- Si se cambia el programa **Sanitary (Sanitario)** a un tipo de programa **Refresh (Refrescar)** o **Gentle Dry (Secado Suave)** durante el funcionamiento, no se realizará el proceso de higienización.

## Guía de cuidado de tejidos

Tejidos y ropa	Programa			
	Refresh (Refrescar)		Sanitary (Sanitario)	Gentle Dry (Secado Suave)
	Arrugas	Olores		
<b>Algodón</b> Toallas, calcetines, ropa interior, jeans, ropa deportiva, playeras, mantas		●	●	●
<b>Lino, cáñamo, ramio</b> Ropa de verano, manteles		●	●	●
<b>Alpaca, pelo de camello, cachemira</b> Abrigos, trajes	● <sup>*1</sup>	● <sup>*1</sup>	● <sup>*1</sup>	● <sup>*1</sup>
Bufandas, ropa de punto		● <sup>*1</sup>		●
<b>Pielles, cuero</b> Abrigos, bufandas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilice únicamente el programa <b>Airrear prendas</b> de descarga (secado a baja temperatura). Pero, solo si el cuero es cuero natural 100 % (no cuero artificial)</li> </ul>			
<b>Seda</b> Corbatas, cintas, bufandas, blusas, terciopelo de seda/felpa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilice únicamente el programa <b>Airrear prendas</b> de descarga (secado a baja temperatura).</li> </ul>			
<b>Lana</b> Suéteres, ropa de punto		● <sup>*1</sup>		●
Abrigos de invierno, trajes, ropa deportiva, uniformes	●	●	●	●
<b>Acetato</b> Forro de trajes, blusas, corbatas, pijamas	●	●	●	●
<b>Acrílico</b> Ropa interior térmica, ropa de punto	●	●	●	●
<b>Nylon</b> Medias, lencería, ropa deportiva, cortinas	●	●	●	●
<b>Poliuretano (menos del 5%)</b> Ropa estirable	●	●	●	●
<b>Rayón</b> Forro de traje	●	●	●	●

\*1 Revise las etiquetas de cuidado de tejidos de las prendas antes de usarlas.

## NOTA

- Los tejidos vienen en una amplia variedad de pesos y acabados y pueden presentar diferentes requerimientos de cuidado para cada variedad. Es difícil cubrirlas adecuadamente en este manual. Antes de usar el electrodoméstico con cualquier artículo, verifique la etiqueta de cuidado antes de proceder.
- No ponga artículos que no sean de color rápido, que sean sensibles al calor o que no sean adecuados para lavar con agua en los programas **Refresh (Refrescar)** o **Sanitary (Sanitario)**. Haga una prueba de manchas de agua en una pequeña y discreta mancha (una costura interior) para determinar si el tejido es de color rápido. Para obtener más ayuda, consulte al fabricante de la ropa, a un profesional de la limpieza en seco o una guía de cuidado de tejidos más detallada.
- El uso del electrodoméstico con artículos muy húmedos o que no son de color fijo podría provocar daños en los artículos y manchas por los tintes de los tejidos en el interior del gabinete. Estas manchas no afectarán al funcionamiento del electrodoméstico. Utilice pasta de dientes para eliminar las manchas del interior del gabinete.
- El electrodoméstico no tiene una función de lavado. Lave los artículos sucios antes de usarlos.

## Programas opcionales y funciones extra

### Bloqueo de control

Use esta opción para evitar un uso no deseado del electrodoméstico o para evitar modificaciones en los ajustes de programa mientras el electrodoméstico está en funcionamiento.

- 1 Mantenga presionado el botón **Special Care (Cuidado Especial)** por 3 segundos para activar o desactivar la función de bloqueo de control.
- 2 El aparece en la pantalla LCD, y todos los controles quedan desactivados excepto el botón **Encendido**.

#### NOTA

- La función no bloquea la puerta.
- La función se mantiene incluso si hay un corte de energía.
- Una vez seleccionada, la función se mantiene activa hasta que ésta se desactive manualmente. La función debe desactivarse para ejecutar otro programa.

- Mantenga pulsado el botón para aumentar el tiempo de retraso más rápidamente.

#### NOTA

- Esta opción no puede seleccionarse cuando el electrodoméstico está en el modo **Night Care (Cuidado Nocturno)**.

### Cuidado nocturno

Utilice esta función para almacenar artículos durante la noche o en cualquier momento, los artículos no pueden ser retirados poco después de que un programa termine. La función produce periódicamente aire caliente para evitar la condensación, manteniendo los artículos calientes y secos hasta que se retiren.

- 1 Ponga la ropa en el electrodoméstico.
- 2 Elija un programa y un ajuste.
- 3 Mantenga presionado el botón **Sanitary (Sanitario)** durante 3 segundos para activar la función **Night Care (Cuidado Nocturno)**.
- 4 Toque **Inicio / Pausa**.

#### NOTA

- Una vez configurada, la función se inicia después de que el programa seleccionado termina. Para cancelar la función, toque otra tecla de programa.
- La función no se puede configurar para seguir un programa **Gentle Dry (Secado Suave)**.
- Los ajustes se pierden si toca el botón **Encendido**.
- La función funciona durante un máximo de 24 horas.
- Es seguro abrir la puerta en cualquier momento durante la función, incluso cuando el aire está soplando.

### Retrasar inicio

Use esta función para retrasar el tiempo de inicio del programa.

- 1 Toque el botón **Encendido**.
- 2 Elija un programa y un ajuste.
- 3 Toque el botón **Delay Start (Inicio Atrasado)** para configurar el tiempo de inicio del programa.
  - El tiempo de retraso por defecto es de 3 horas. Cada vez que toca el botón, el tiempo aumenta en una hora, hasta 19 horas.

- Periódicamente se producen algunos ruidos como parte de la producción de aire caliente.

## Deshumidificar

Deshumidifica la habitación donde se instala el electrodoméstico. El tiempo de deshumidificación de la habitación se puede ajustar a 2 o 4 horas tocando el botón **Gentle Dry (Secado Suave)**.

El ícono de notificación se mostrará con la alarma si el tanque de drenaje está lleno. Vacíe el tanque de drenaje y toque el botón **Inicio / Pausa** para continuar la deshumidificación.

- La función **Night Care (Cuidado Nocturno)** no puede utilizarse mientras se utiliza el ajuste **Dehumidify (Deshumidificar)**.
- Usar mientras la puerta está abierta 45°. Si la puerta está cerrada, el ciclo no funcionará.
- El tanque de drenaje puede llenarse antes de finalizar el ajuste **Dehumidify (Deshumidificar)**, dependiendo del entorno.
- Es posible que la temperatura ambiente aumente debido al flujo de aire saliente del electrodoméstico.

# FUNCIONES INTELIGENTES

## Aplicación LG ThinQ

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el aparato usando un teléfono inteligente.

### Características de la aplicación LG ThinQ

Comuníquese con el electrodoméstico desde un teléfono inteligente usando las características inteligentes más convenientes.

### Alertas Emergentes

Cuando el programa finalice o el electrodoméstico tenga problemas, tiene la opción de recibir notificaciones push en un teléfono inteligente. Las notificaciones se ejecutan incluso si la aplicación **LG ThinQ** está apagada.

### Smart Diagnosis

Esta función le proporciona información útil para el diagnóstico y resolución de problemas del electrodoméstico con base en el patrón de uso.

### Monitoreo de la energía

Esta función comprueba el consumo de energía del programa usado recientemente y el promedio mensual.

### Configuración

Le permite configurar varias opciones en el electrodoméstico y en la aplicación.


### NOTA

- Si cambia de enrutador inalámbrico, proveedor de Internet o contraseña, borre el electrodoméstico registrado en la aplicación **LG ThinQ** y proceda a registrarlo de nuevo.
- La aplicación está sujeta a cambios con propósito de mejoras en el electrodoméstico sin previo aviso a los usuarios.
- Las funciones varían según el modelo.


## Antes de usar la aplicación LG ThinQ

- 1 Revise la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador inalámbrico (Red Wi-Fi).
  - Si la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador inalámbrico es muy grande, la señal será débil. Puede que le tome más tiempo registrarse o que falle la instalación.

- 2 Desactive los **Datos Móviles** o **Datos Celulares** en su teléfono inteligente.

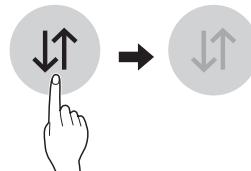

- 3 Conecte su teléfono inteligente al enrutador inalámbrico.

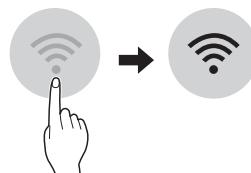

### NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, revise que el ícono **Wi-Fi** o  del panel de control esté encendido.
- El electrodoméstico funciona únicamente con redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Contacte a su proveedor de servicios de internet o verifique el manual del enrutador inalámbrico para revisar la frecuencia de su red.
- **LG ThinQ** no es responsable de ningún problema de conexión de red ni de errores, fallos o anomalías causadas por la misma.
- Si el electrodoméstico está teniendo problemas para conectarse a la red Wi-Fi, puede que éste se

encuentre muy lejos del enrutador. Compre un amplificador Wi-Fi (extensión de rango) para mejorar la fuerza de la señal Wi-Fi.

- La conexión Wi-Fi podría no llevarse a cabo o puede ser interrumpida debido al entorno de la red doméstica.
- La conexión de red puede no funcionar apropiadamente dependiendo del servicio del proveedor de internet.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica se ejecute lentamente.
- El electrodoméstico no puede registrarse debido a problemas con la transmisión de la señal inalámbrica. Desconecte el electrodoméstico y espere alrededor de un minuto previo a intentarlo de nuevo.
- Si el cortafuegos de su enrutador inalámbrico está activado, desactívelo o añada una excepción a éste.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números. (No utilice caracteres especiales)
- La interfaz de usuario del teléfono inteligente (UI) puede variar según el sistema operativo móvil (OS) y el fabricante.
- Puede que no logre configurar la red si el protocolo de seguridad del router está en **WEP**. Por favor cambie este protocolo por otro (se recomienda **WPA2**) y registre el producto de nuevo.

## Uso remoto del electrodoméstico

### Remote Start (Inicio Remoto)

Use un teléfono inteligente para controlar su electrodoméstico remotamente. También puede monitorear el funcionamiento de su programa para que pueda saber cuánto tiempo le queda al programa.

#### Uso de esta función

- 1 Ponga las ropa en el electrodoméstico.
- 2 Toque el botón **Encendido**.
- 3 Toque y mantenga presionado el botón **Gentle Dry (Secado Suave)** por 3 segundos para habilitar la función de control remoto.
- 4 Inicie un programa con la aplicación **LG ThinQ** de su teléfono inteligente.

#### NOTA

- Una vez se ha habilitado esta función, solo puede comenzar un programa desde la aplicación **LG ThinQ** para teléfonos inteligentes. Si el programa no es iniciado, el electrodoméstico esperará a que el programa se inicie hasta que esta se apague de forma remota desde la aplicación, o al deshabilitar esta función.
- Si la puerta se ha abierto, no puede iniciar un programa remotamente.

#### Deshabilitar esta función manualmente

Cuando la función está activada, pulse y mantenga presionado el botón **Gentle Dry (Secado Suave)** por 3 segundos.

## Descargar programa

Descarga ciclos nuevos y especiales que no están incluidos en los ciclos básicos del electrodoméstico.

## Instalación de la aplicación LG ThinQ

Busque la aplicación **LG ThinQ** en la tienda Google Play Store o Apple App Store desde un teléfono inteligente. Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

Los electrodomésticos que han sido registrados con éxito pueden descargar una variedad de ciclos de especialidad específicos para el electrodoméstico.

Una vez el electrodoméstico ha completado el ciclo de descarga, el electrodoméstico se mantendrá en el ciclo descargado hasta que un nuevo ciclo sea descargado.

Para hacer funcionar un programa descargado en el electrodoméstico, pulse el botón **Special Care (Cuidado Especial)** del electrodoméstico repetidamente hasta que se ilumine el ajuste **Downloaded (Descargado)**.

### NOTA

- El electrodoméstico solamente puede almacenar un programa descargado a la vez.

## Regulación del módulo LAN inalámbrico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## Software de Código Abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente, que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos sobre derechos de autor y otros documentos relevantes, favor de visitar <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres

años luego de nuestro último envío de este producto.

## Smart Diagnosis

Esta función solo está disponible en los modelos con el logo  o .

Use esta función para ayudarle a diagnosticar y solucionar problemas con su aparato.

### NOTA

- Por motivos no atribuibles a negligencias de LGE, el servicio podría no funcionar debido a factores externos como, entre otros, no disponibilidad de red Wi-Fi, desconexión de la red Wi-Fi, política local de la tienda de apps, o no disponibilidad de la app.
- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría presentar una forma diferente dependiendo de dónde se encuentre usted ubicado.

## Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si experimenta un problema con su aparato equipado con Wi-Fi, puede transmitir datos de resolución de problemas a un teléfono inteligente usando la aplicación **LG ThinQ**.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

## Uso de diagnóstico audible para diagnosticar problemas


Siga las instrucciones que aparece debajo para usar el método de diagnóstico audible.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones para el diagnóstico audible que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

- 1 Toque el botón **Encendido** para encender el electrodoméstico.

- No toque ningún otro botón ni ícono de la pantalla.

**2** Coloque el micrófono de su teléfono inteligente cerca del botón **Encendido**.

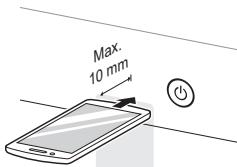

**3** Toque y mantenga presionado el botón **Gentle Dry (Secado Suave)** durante 3 segundos o más mientras sostiene el micrófono del teléfono inteligente junto al botón **Encendido** hasta que la transferencia de datos finalice.

- Mantenga el teléfono inteligente allí hasta que la transmisión de datos haya finalizado. Se muestra el tiempo restante para la transferencia de datos.

**4** Luego de que la transferencia de datos haya finalizado, el diagnóstico se mostrará en la aplicación.

**NOTA**

- Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono inteligente mientras se transmiten los tonos.

# MANTENIMIENTO

## ⚠ ADVERTENCIA

- Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Si no se cumple con esta advertencia, se pueden provocar lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.
- Nunca utilice químicos fuertes, limpiadores abrasivos ni solventes para limpiar el electrodoméstico. Dañarán la terminación.

## Limpieza regular

### Limpieza del interior y del exterior

El cuidado adecuado de su electrodoméstico puede prolongar su vida.

- 1 Limpie el interior y el exterior del electrodoméstico con un paño húmedo.
  - Puede usarse un limpiacristales para limpiar el panel de vidrio frontal, pero rociándolo en un paño y limpiándolo en lugar de rociarlo directamente sobre el panel.
- 2 Seque la puerta con un paño limpio y seco para evitar cualquier mancha de agua.
- 3 Deje que el interior y el exterior se sequen completamente antes de enchufar y operar el electrodoméstico.

## ⚠ PRECAUCIÓN

- No rocíe agua directamente sobre el electrodoméstico.
- No utilice detergente, alcoholes metilados, disolventes o cualquier líquido volátil para limpiar el exterior del electrodoméstico.
- Nunca use limpiadores abrasivos o de lana metálica; pueden dañar la superficie.

- Mantenga cualesquier objetos afilados alejados del exterior del electrodoméstico. El panel táctil podría no funcionar si se daña.

## Limpiando el filtro de pelusa

Siempre hay que quitar la pelusa del filtro después de cada programa. Si el filtro de pelusas se ha ensuciado o atascado mucho, lávelo con agua caliente y jabón y déjelo secar a fondo antes de volver a instalarlo.

- Nunca haga funcionar el electrodoméstico sin haber colocado antes el filtro de pelusa.
- Nunca maneje el electrodoméstico con un filtro de pelusas húmedo.

## Limpiando el filtro de aromas

Para obtener los mejores resultados, lave el filtro de aromas con agua caliente y jabón para platos. Después de la limpieza, limpie el filtro con un paño limpio y déjelo secar completamente antes de volver a instalarlo.

El filtro de aromas también puede ser limpiado en el estante superior del lavavajillas.


- Nunca haga funcionar el electrodoméstico sin el filtro de aromas.
- Nunca maneje el electrodoméstico con un filtro de aromas húmedo.

## Limpieza de los tanques de agua


El agua del tanque de suministro de agua entra en contacto directo con la ropa y los artículos tratados en el electrodoméstico. Limpie ambos tanques periódicamente y manténgalos limpios en todo momento. Si los tanques no se limpian adecuadamente, podrían empezar a oler mal o necesitar ser reemplazados.

- Con el tiempo podría producirse cierta decoloración del tanque de drenaje de agua. Esto es normal y no afectará al desempeño del producto.
- Utilice sólo agua limpia del grifo en el tanque de suministro para obtener el mejor desempeño y prolongar la vida útil del electrodoméstico. No utilice agua destilada.
- No reutilice el agua del tanque de agua drenaje en el tanque de suministro de agua.

tanque de suministro de agua no estén obstruidos.

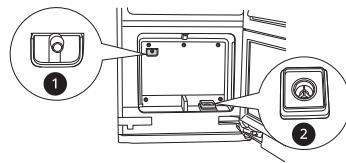

- 4** Deje que el exterior de los tanques se seque completamente antes de volver a instalarlos.

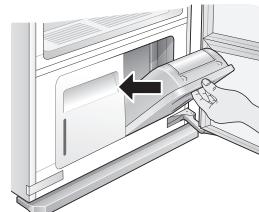

- 1** Limpie el exterior de los tanques con un paño húmedo.
- 2** Por favor, limpie el interior de los tanques de agua con agua usando un cepillo para limpiar los tanques de agua.



- 3** Asegúrese de que la boquilla de drenaje ① conectada al tanque de drenaje de agua y el orificio de ② suministro de agua conectado al

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El manejo de su electrodoméstico puede llevar a errores y funcionamientos inadecuados. Las siguientes tablas contienen posibles causas y notas para la resolución de mensajes de error o funcionamientos inadecuados. Se recomienda que lea las siguientes tablas detenidamente para ahorrarse el tiempo y dinero que pudiera llevarle la llamada al Centro de Servicio de LG Electronics.

## Antes de solicitar asistencia técnica

Su electrodoméstico está equipado con un sistema de monitoreo de errores automático que detecta y diagnostica problemas anticipadamente. Si su electrodoméstico no funciona correctamente, o no funciona en absoluto, compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio técnico.

### Mensajes de error

Síntomas	Causa posible y solución
El ícono Fill Water (Llenar Agua) está parpadeando.	<b>El tanque de suministro de agua está vacío o falta el tanque.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Llene el tanque de suministro de agua y vuelva a instalarlo.</li> </ul>
El ícono Empty Water (Vaciar Agua) está parpadeando.	<b>El tanque de drenaje de agua está lleno o falta el tanque.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vacie el tanque de drenaje de agua y vuelva a instalarlo.</li> </ul>
El mensaje de error dE se muestra en la pantalla.	<b>La puerta no está completamente cerrada.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique que los artículos están completamente dentro del gabinete y que la puerta está bien cerrada.</li> </ul>
Se muestra en pantalla el mensaje de error RE, LE, LE2, E 1, E4, EE 1, EE2, EE3 o EE5.	<b>Error del sistema.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desconecte el electrodoméstico y llame al servicio.</li> </ul>

### Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico no funciona.	<b>El panel de control se ha apagado debido a la inactividad.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Esto es normal. Toque el botón <b>Encendido</b> para encender el electrodoméstico.</li> </ul> <b>El cable está desconectado.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que el enchufe esté conectado de forma segura a un tomacorrientes funcional.</li> </ul>

Síntomas	Causa posible y solución
<b>El electrodoméstico no funciona.</b>	<p><b>El cortacircuitos /fusible está obstruido/fundido.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revise los interruptores/fusibles de la casa. Reemplace los fusibles o reajuste el disyuntor. El electrodoméstico debe estar en un circuito de derivación dedicado.</li> </ul> <p><b>El electrodoméstico no está conectado a un enchufe de 120 V.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que el cable esté conectado a un enchufe con toma de tierra apto para este electrodoméstico.</li> </ul>
	<p><b>El programa no se inicia.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toque el botón <b>Inicio / Pausa</b>.</li> </ul> <p><b>El programa está produciendo vapor.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puede haber un período de inactividad mientras se produce el vapor.</li> </ul> <p><b>El panel de control está bloqueado.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deshabilite el bloqueo del panel de control y toque el botón <b>Inicio / Pausa</b>.</li> </ul>
<b>Sale humo cuando se abre la puerta.</b>	<p><b>La puerta se abre durante el funcionamiento.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es normal que salga vapor o aire caliente si la puerta se abre durante el funcionamiento.</li> </ul>
	<p><b>El tanque de suministro de agua lleno está vacío después de un solo uso.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se necesita una mayor cantidad de agua la primera vez que se utiliza el electrodoméstico para llenar el depósito vacío.</li> </ul>
	<p><b>El electrodoméstico hace un fuerte ruido vibratorio al encenderse.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Esto es normal al principio del programa. Si el ruido aumenta o continúa durante mucho tiempo, llame al servicio técnico.</li> </ul>
<b>Los tiempos de estilizado están tomando más tiempo de lo estimado.</b>	<p><b>La ropa estaba extremadamente mojada cuando se cargaba.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los tiempos de estilizado pueden ser más largos para la ropa muy húmeda o voluminosa. Seque la ropa húmeda antes de ponerla en el electrodoméstico. El electrodoméstico se detiene automáticamente cuando la ropa está seca.</li> </ul>
<b>El electrodoméstico se mueve de izquierda a derecha mientras se maneja.</b>	<p><b>El piso debajo del electrodoméstico no está nivelado o no es lo suficientemente resistente para soportar el peso del electrodoméstico sin flexionarse.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instale el electrodoméstico donde el piso esté nivelado y sea resistente. Compense cualquier pequeño desnivel en el piso con las patas niveladoras.</li> </ul>
<b>Hay un sonido de motor zumbando.</b>	<p><b>El compresor funciona durante el estilizado.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Esto es normal.</li> </ul>
<b>Hay un sonido de agua corriendo, hirviendo o silbando.</b>	<p><b>Se genera vapor y se pulveriza sobre la ropa.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Esto es normal.</li> </ul>

Síntomas	Causa posible y solución
<b>El vapor o el aire caliente se filtra cuando la puerta está cerrada.</b>	<p><b>Un objeto se ha quedado atrapado en la puerta, manteniéndola ligeramente abierta.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que todos los artículos estén completamente dentro del gabinete y de que nada se enganche en la puerta, impidiendo que se cierre completamente.</li> </ul>
<b>El panel de control no responde.</b>	<p><b>El panel de control o el botón tiene suciedad.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La suciedad u objetos extraños en el panel de control interferirán con el funcionamiento de los botones. Limpie el panel de control.</li> </ul>
	<p><b>El panel de control está bloqueado.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deshabilite el bloqueo del panel de control.</li> </ul>

## Desempeño

Síntomas	Causa posible y solución
<b>La ropa se queda mojada al final del programa.</b>	<p><b>El filtro está obstruido o la rejilla está al revés.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpia el filtro de pelusa. Inserte la rejilla con los agujeros del lado derecho.</li> </ul>
	<p><b>La junta de la puerta está dañada.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la junta de goma de la puerta está dañada, deja un hueco en el sello de la puerta, lo que afecta al desempeño del electrodoméstico. Llame al servicio técnico.</li> </ul>
	<p><b>La ropa se queda atrapada en la puerta.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que todos los artículos estén completamente dentro del gabinete y de que no se quedan atascados en la puerta, impidiendo que se cierre completamente. Ejecute el programa otra vez.</li> </ul>
<b>El olor no se elimina al final del programa.</b>	<p><b>La ropa fue almacenada durante un largo período de tiempo o está manchada con una sustancia de olor fuerte.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los olores pueden ser particularmente difíciles de eliminar de la ropa que se ha almacenado durante largos períodos o que tiene manchas aceitosas y de olor fuerte. Lave la ropa primero, antes de usar el electrodoméstico.</li> </ul>
<b>Las arrugas no se reducen al final del programa.</b>	<p><b>La ropa fue almacenada por un largo período de tiempo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las arrugas pueden ser muy difíciles de reducir si se fijan durante mucho tiempo, especialmente en los tejidos de algodón y lino. Planche la ropa que haya sido almacenada por un largo período de tiempo antes de tratarla con el electrodoméstico, para reducir las arrugas más eficazmente.</li> </ul>
<b>La ropa presenta un olor desagradable al final del programa.</b>	<p><b>El electrodoméstico no se ha utilizado durante mucho tiempo o no se han limpiado los tanques de agua y los filtros.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revise si hay suciedad u objetos extraños en el suministro de agua y en los tanques de drenaje de agua. Limpie los filtros y los tanques de agua.</li> </ul>

Síntomas	Causa posible y solución
<b>Las funciones no funcionan correctamente.</b>	<b>Hay detergente o suavizante en el tanque de suministro de agua.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No use nada más que agua limpia en el tanque de suministro de agua.</li> </ul>
<b>Arrugas en la parte trasera de la nuca después del programa.</b>	<b>Un artículo demasiado grande para una percha o un tejido demasiado delicado.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usa la percha de la talla adecuada para el artículo con el fin de que el tejido no se pliegue y se formen arrugas. Algunos tejidos son delicados y se plegarán alrededor de la percha de todas maneras. Use el estante para la lencería y otros artículos delicados.</li> </ul>
<b>Los pliegues han desaparecido de los pantalones después del programa.</b>	<b>Los pantalones fueron colgados en la percha móvil, no en el planchado de pantalones.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuelgue los pantalones en el planchado de pantalones para mantener los pliegues en el extremo de las piernas de los pantalones.</li> </ul>
<b>La ropa tiene manchas de agua después del programa, el color se ha desvanecido o se ha corrido.</b>	<b>El tejido no se puede lavar, o no es resistente al color.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revise las etiquetas de cuidado de tejidos antes de tratar los artículos.</li> </ul>

## Wi-Fi

Síntomas	Causa posible y solución
<b>El electrodoméstico de su hogar y su teléfono inteligente no están conectados a la red Wi-Fi.</b>	<b>La contraseña para el Wi-Fi al que está intentando conectarse es incorrecta.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Busque la red Wi-Fi conectada a su teléfono inteligente y remuévala, luego registre su electrodoméstico en <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>
	<b>Los Datos Móviles para su teléfono inteligente están activados.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactive la Datos Móviles en su teléfono inteligente y registre el electrodoméstico utilizando la red Wi-Fi.</li> </ul>
	<b>El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado incorrectamente.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números. (No utilice caracteres especiales)</li> </ul>
	<b>La frecuencia del enrutador no es de 2,4 GHz.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo se admite una frecuencia de enrutador de 2,4 GHz. Configure el enrutador inalámbrico a 2,4 GHz y conecte el electrodoméstico a éste. Para verificar la frecuencia del enrutador, consulte con su proveedor de servicios de internet o con el fabricante del enrutador.</li> </ul>

Síntomas	Causa posible y solución
<b>El electrodoméstico de su hogar y su teléfono inteligente no están conectados a la red Wi-Fi.</b>	<p><b>La distancia entre el enrutador y el electrodoméstico es muy grande.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Si la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador es muy grande, la señal puede ser débil y puede que no se configure la conexión correctamente. Reubique el enrutador a manera de que esté más cerca del electrodoméstico.</li></ul>

## Notas

## Notas

## Notas

