

ENKEL BRUKERVEILEDNING

HØYEFFEKTS HØYTTALERSYSTEM

NORSK

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk
<http://www.lg.com>, og last ned brukerveiledningen.

Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra enheten din.

MODELL
FH6




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Med enerett.



Toppanel

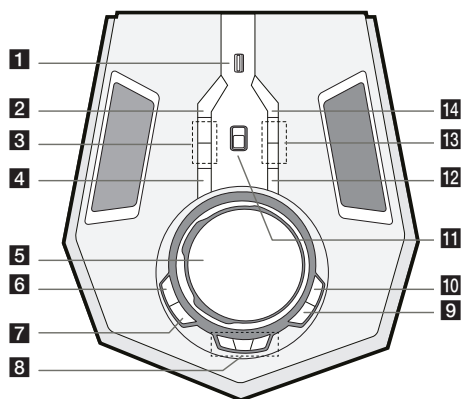

1 USB

Du kan spille av eller ta opp lydfiler ved å tilkoble USB-enheten.

2 USB REC / DEMO

- Gjør opptak på USB.
- Viser DEMO-modus.

3 MIC (mikrofon) VOL +/-

4 VOICE CANCELLER

Du kan nyte funksjonen mens du spiller av musikk, ved å redusere sangerens vokaler hos ulike kilder. Trykk for å slå denne modusen på eller av.

5 SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL

- Snur med eller mot klokken for å lage scratch-lyd.
- Söker en mappe eller en fil.
- Juster DJ EFFECT-nivå.

6 DJ EFFECT

Velger DJ EFFECT-modus.

7 LIGHTING

- Slår på/av lyseffekter.
- Trykk og hold for å slå på/av flash-lys.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Trykk og hold for å velge CLUB-, DRUM- eller USER-lydeffekt for miks.

(Hvis du ønsker å bruke USER, må du registrere en kilde med "Music Flow Bluetooth"-appen.)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Trykk på en ønsket lydpute

9 OK / RDS

- Velger en mappe ved søk etter en fil.
- RDS (radiodatasystem)

10 SEARCH

Flytter til mappe og fil i valgmodus.

11 BLUETOOTH

Endrer inngangskilden til **Bluetooth**.

(Selv i Strøm Av-modus, hvis  **BLUETOOTH** trykkes, er strømmen på og automatisk endret til **Bluetooth**-funksjon.)

12 USER EQ / BASS BLAST

- Velger lydeffekt skapt av deg.
- Trykk og hold for å velge BASS-effekt direkte.

13 KEY CHANGER (# / b)

Justerer tonearten tilpasset stemmeregisteret ditt.

14 WIRELESS LINK

Velger trådløs party-koblingsmodus.

Kontroller-app



Last ned **Music Flow Bluetooth**-appen til enheten din.


LG Sound Sync (trådløs)




For mer informasjon, last ned brukerveiledningen.

<http://www.lg.com>

Frontpanel / Bakpanel

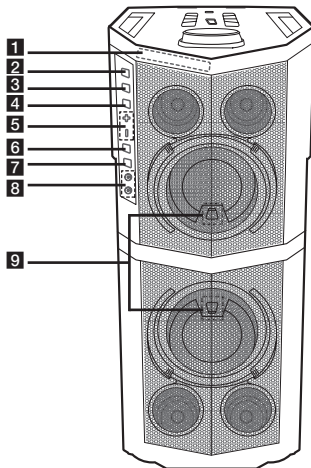


- 1** Display-vindu
- 2** >>I (Hopp over/Søk)
 - Hopper fremover.
 - Søker etter en seksjon innen en fil.
 - Velger radiostasjoner.
- 3** >II (Spill/Pause)
 - Starter eller pauser avspillingen.
 - Velger Stereo/Mono. (Kun i horisontalmodus)
- 4** I<< (Hopp over/Søk)
 - Hopper bakover.
 - Søker etter en seksjon innen en fil.
 - Velger radiostasjoner.
- 5** +/- (Volum)
 - Justerer høyttalervolum.

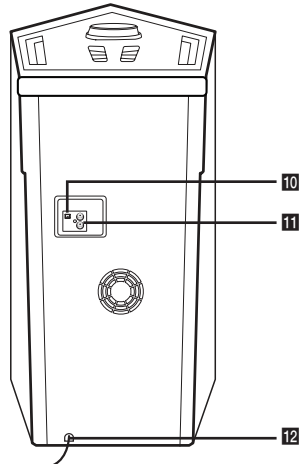


- 6** F (Funksjon)
 - Velger funksjonen og inngangskilden.
- 7** ⏻/I (Standby/ På)
- 8** MIC (mikrofon) 1 / 2 kontakt
- 9** Fjernkontrollmottaker
- 10** FM ANTENNA
- 11** AUX IN (L/R)
- 12** Strømledning

Hvordan man plasserer enheten

Vertikal



Horisontal



Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Strømkraft	Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten. Nettverksbasert standby : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 818 mm X 318 mm X 388 mm
Nettovekt	Ca. 17,2 kg
Strømbussens strømforsyning (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Forsterker (total RMS-utgangseffekt)	600 W

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Merk


- Ikke se direkte på den lysemitterende banen når belysningsfunksjonen er i drift.
- Hvis lysstyrken fra belysningens lyskilde fører til overdreven blinding og ubehag i øynene under drift, slå på rommet lys eller slå av enhetens belysning.

LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

Hvordan den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten frakobles

Slå av enheten ved å trykke strømknappen over 5 sekunder.

Batteribytte

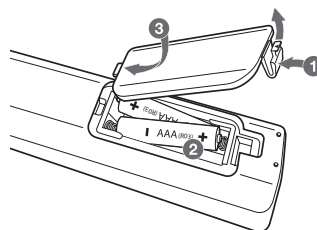

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen HØYEFFEKT HØYTALER-SYSTEM er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm

Trådløs funksjon S/W-versjon: 1.0