



NEDERLANDS
ENGLISH

Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Make sure the number is correct before making a call.

Gebruikershandleiding
User Guide

LG-E900



CE0168!

P/NO : MFL66983319 (1.0) H

www.lg.com

**Wi-Fi
(WLAN)**

Dit apparaat maakt gebruik van een niet-geharmoniseerde frequentie en kan in alle Europese landen worden gebruikt.

In de EU kunt u de WLAN onbeperkt binnenshuis gebruiken, maar in Frankrijk kunt u de WLAN niet buitenshuis gebruiken.

**WiFi
(WLAN)**

This device is intended for use in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners.

Copyright©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.

Bluetooth QD ID B016767

LG-E900 Gebruikershandleiding



- Nederlands

- **Deze gids helpt u aan de slag te gaan met uw telefoon. Ga voor meer informatie naar www.lg.com.**
- Het kan zijn dat een deel van deze handleiding niet van toepassing is op uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.
- Deze telefoon wordt niet aanbevolen voor mensen met een visuele handicap vanwege het toetsenblok op het aanraakscherm.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.



Gefeliciteerd met uw aankoop van de geavanceerde en compacte LG-E900-telefoon van LG, ontworpen om te werken met de modernste digitale-communicatietechnologie.



Uw oude toestel wegdoen

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Auteursrechten en handelsmerken

De rechten op alle technologie en producten in dit apparaat zijn het eigendom van hun respectieve houders:

- Dit product bevat  Windows Phone software die onder licentie is verstrekt door Microsoft, een aan Microsoft Corporation gelieerde onderneming. Microsoft en software met de naam Microsoft zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Lees voordat u dit product gebruikt de softwarelicentievoorwaarden voor Windows Phone 7 van Microsoft achter in deze gids voor informatie over rechten en beperkingen.
- Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

- © 2010 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®, zijn handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep.

Inhoud

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	6	Communiceren	39
Montage.....	14	Telefoon.....	39
Meer informatie over uw telefoon....	14	Berichten	43
Het toestel geopend.....	15	E-mail.....	45
De USIM-kaart en de batterij plaatsen.....	16	Facebook	49
Navigatie van de Windows Phone... ..	19	Entertainment.....	51
Het aanraakscherm gebruiken	19	Camera.....	51
Het startscherm leren kennen.....	23	Afbeeldingen	57
Het scherm kennen en navigeren....	23	Muziek en video's.....	62
Het startscherm aanpassen.....	28	Games	67
Toegang tot applicaties	29	FM-radio	68
De applicatiebalk leren kennen.....	29	Accessoires	71
Uw Windows Phone aanpassen	32	Alarm instellen	71
Tekst invoeren	34	De rekenmachine gebruiken.....	71
Applicaties downloaden van Marketplace	35	Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda	71
Aan de slag.....	36	Office.....	72
Aanmelden met een Windows Live ID	36	Windows-applicaties	73
Uw contactpersonen importeren	37	Maps	73
Synchroniseren.....	38	Marketplace	74
		Hotmail	74

Het web	75
Internet Explorer	75
Verbindingen.....	77
Bluetooth	77
Wi-Fi	78
Play To.....	80
Instellingen	81
Systeem.....	81
Applicaties	83
Software-update.....	86
Software-update voor telefoon.....	86
Accessoires	87
FAQ (veelgestelde vragen)	89

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Blootstelling aan radiogolven

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die door internationale richtlijnen (ICNIRP) worden aanbevolen. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de

veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is $2,0 \text{ W/kg}^*$. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane niveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik aanzienlijk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie

⁶ LG-E900 | Gebruikersgids

het apparaat gebruikt. Alvorens een bepaald type mobiele telefoon in de verkoop komt, moet worden bepaald of deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn kent als een van de voornaamste eisen dat de gezondheid van de gebruiker alsmede van iedereen in de buurt daarvan te allen tijde gewaarborgd dient te zijn.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,935 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of

berichten, moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid. De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 1,47 W/kg.

* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden bij de productinformatie op www.lgmobile.com.

Informatie over FCC SAR

Het ontwerp van uw mobiele apparaat voldoet aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven zoals vastgesteld door de Federal Communications Commission (USA) en Industry Canada.

Deze vereisten stellen een SAR-limiet van gemiddeld 1,6 W/kg per gram lichaamsweefsel. De hoogste gerapporteerde SAR-waarde onder deze standaard tijdens de certificering van het product is 0,59 W/kg voor gebruik naast het oor en 0,63W/kg indien gedragen op het lichaam.

Daarnaast is dit apparaat getest voor veelvoorkomende handelingen waarbij de afstand tussen de achterzijde van het apparaat en het lichaam van de gebruiker 2 cm is.

Om te voldoen aan de FCC RF-vereisten voor blootstelling, moet de afstand tussen het lichaam van de gebruiker en de achterzijde van de telefoon 2 cm zijn.

*** FCC-verklaring en waarschuwing**

Opmerking!

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en;
- (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die leidt tot ongewenst gebruik.

Let op!

Door wijzigingen of modificaties die niet specifiek door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan de gebruiker zijn bevoegdheid verliezen om de apparatuur te gebruiken.

Onderhoud van het product

WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals TV's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenkant te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpaspjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.

- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Gebruik de telefoon of accessoires niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals zwembaden, broeikassen, solariums of tropische omgevingen. Hierdoor kan de telefoon beschadigd raken en kan uw garantie vervallen.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische en medische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Ga bij uw arts na of uw telefoon storing aan de medische apparatuur kan veroorzaken.

- Mobiele telefoons kunnen de werking van sommige hoortoestellen storen.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's, enz.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, zorg er dan voor dat deze niet wordt belemmerd door uw mobiele apparaat of accessoires. De airbag kan weigeren of ernstig letsel veroorzaken.

- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit de omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes kunnen leiden tot gehoorverlies.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het apparaat een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerd servicecenter is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet daar waar met explosieven wordt gewerkt. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugeneffect dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen accu's en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de accu's optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.

- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de accu wanneer deze onvoldoende stroom levert. De accu kan honderden keren worden opgeladen voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de accu opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.

- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte accu's niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de accu wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.

Montage

Meer informatie over uw telefoon

Headset-aansluiting

Aan-uittoets/ vergrendeltoets

- Lang indrukken (drie seconden) om het apparaat in/uit te schakelen.
- Kort indrukken om het scherm uit te schakelen.

Speaker

Nabijheidssensor

ALS (Ambient Light Sensor, lichtsensor)

Zoektoets

Snel zoeken


Starttoets

Terug naar het startscherm;
Spraakherkenningsfunctie
starten (indrukken en
vasthouden).

Terugtoets

Terug naar het vorige scherm.

Spraakgedeelte



WAARSCHUWING:

als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Bedek de beschermfolie op de nabijheidssensor van het LCD-scherm niet, anders werkt de sensor mogelijk niet correct.

Volumetoetsen

- **Als het scherm niet-actief is:** volume van de systeemtoon en de beltoon.
- **Tijdens een oproep:** volume van de oortelefoon.
- **Tijdens het afspelen van een nummer:** volume van het nummer.




Oplader, USB-kabel

TIP: wacht totdat de telefoon is opgestart en geregistreerd bij het netwerk voordat u een USB-kabel aansluit.

Cameratoets

- Ga direct naar het cameravoorbeeld door op de cameraloets te drukken.


Het toestel geopend

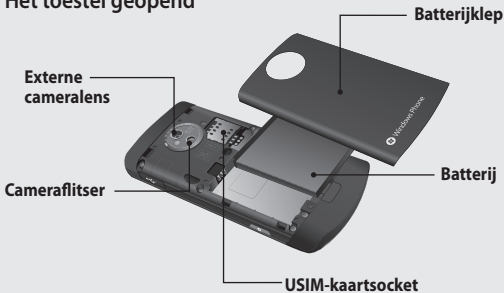

De USIM-kaart en de batterij plaatsen

1 Verwijder de batterijklep

Druk op de ontgrendelingsknop van de klep zoals weergegeven in de afbeelding hieronder (1). Til de klep weg van de telefoon (2).

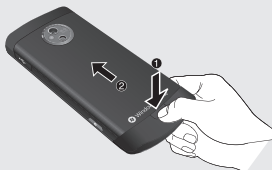

2 Verwijder de batterij


Schuif de batterij uit de houder met behulp van de uitsparing aan de onderkant.



⚠ WAARSCHUWING: verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

3 Plaats de USIM-kaart

Plaats de USIM-kaart in de USIM-kaarthouder. Zorg ervoor dat het goudkleurige contactgebied op de kaart naar de telefoon toe liggen. Duw de USIM-kaarthouder terug.

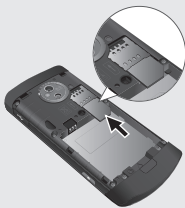

4 Plaats de batterij

Plaats eerst de bovenkant van de batterij in de bovenste rand van de batterijhouder. Zorg ervoor dat de contactpunten van de batterij op één lijn liggen met die in de telefoon. Druk de onderkant van de batterij tot hij op zijn plaats klikt.



5 Laad de telefoon op

Open de klep van de opladeraansluiting aan de zijkant van de LG-E900. Sluit de oplader aan op de aansluiting en steek de oplader in een stopcontact.





U kunt de telefoon niet inschakelen als de batterij helemaal leeg is. Het duurt ongeveer vier tot vijf minuten voordat de batterij voldoende is opgeladen om de telefoon te kunnen inschakelen.

Het duurt ongeveer 14-15 minuten langer om op te laden via een USB-verbinding.

Als de batterijlading een kritiek niveau bereikt, verschijnt er een afbeelding om u te laten weten dat de batterij langer moet worden opgeladen.

OPMERKING: laad de batterij de eerste keer volledig op; dit verbetert de levensduur van de batterij.

 **WAARSCHUWING:** sluit de oplader niet aan op te telefoon als de batterij niet is geplaatst. U moet controleren of de batterij aanwezig is voordat u begint met opladen.

 **WAARSCHUWING:** verwijder de batterij of de USIM-kaart niet terwijl de telefoon wordt opgeladen.

 **WAARSCHUWING:** er is een risico van ontploffing als de batterij wordt vervangen door een onjuiste soort. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

 **WAARSCHUWING:** haal bij onweer de oplader uit het stopcontact en de telefoon, om elektrische schokken of brand te voorkomen.

 **WAARSCHUWING:** zorg ervoor dat er geen scherpe voorwerpen in contact komen met de batterij. Dit kan brandgevaarlijk zijn.

Navigatie van de Windows Phone

Het aanraakscherm gebruiken

Tips voor het aanraakscherm

Op het aanraakscherm kunt u eenvoudig opties kiezen of functies uitvoeren. Leer eenvoudige acties om het aanraakscherm te gebruiken.

OPMERKING:

- Gebruik geen scherpe voorwerpen zodat er geen krassen ontstaan op het aanraakscherm.
- Laat het aanraakscherm niet in contact komen met elektrische apparaten. Elektrostatische ontladingen kunnen storingen van het aanraakscherm veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm werkt mogelijk niet goed in vochtige omstandigheden of als het wordt blootgesteld aan water.
- Verwijder de beschermfolie voordat u de telefoon gebruikt om het scherm optimaal te kunnen gebruiken.

- Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen van het menselijk lichaam detecteert.
- Raak voor de beste prestatie het aanraakscherm aan met een vingertop. Het aanraakscherm reageert niet op aanrakingen met scherpe voorwerpen, zoals een stylus of een pen.

OPMERKING:

- Het aanraakscherm wordt uitgeschakeld als u het gedurende een bepaalde niet gebruikt. Druk op de aan-uitknop om het scherm in te schakelen.
- U kunt ook de tijd voor de achtergrondverlichting inschakelen of een achtergrond instellen. Ga op het startscherm naar de toepassingslijst en kies **Settings > Lock & Wallpaper**.

Universele gebaren op het aanraakscherm

In de meeste applicaties kunt u natuurlijke gebaren gebruiken om opdrachten te geven. Om tekst in te voeren, gebruikt u het toetsenbord op het scherm of het hardware-toetsenbord.

De volgende handelingen worden gebruikt om door de Windows Phone 7 te navigeren:

Tikken

Een tik is één snelle beweging omlaag op het scherm. Tikken wordt gebruikt om opdrachten uit te voeren (zoals op Enter drukken op een pc). Door te tikken kunt u ook elke handeling op het scherm stoppen.



Dubbeltikken

Een dubbeltik zijn twee snelle bewegingen omlaag op dezelfde plek op het scherm. Door te dubbeltikken kunt u in- of uitzoomen op het scherm.



Vasthouden

Vasthouden betekent dat een vinger enkele seconden lang op dezelfde plek wordt gehouden.



Scrollen

Scrollen is het omhoog en omlaag bewegen van objecten.

De vinger wordt op het scherm in de gewenste richting bewogen. Om het scrollen te beëindigen, wordt de vinger weer opgetild. De content volgt (zoals bij het verplaatsen van een kaart naar het midden van het scherm) of de beweging kan worden gebruikt om de volgorde van voorwerpen te wijzigen.



Bladeren

Bladeren het opzij bewegen van voorwerpen.

De vinger wordt op het scherm in de gewenste richting bewogen. Om de handeling te beëindigen, wordt de vinger weer opgetild. De content volgt (zoals bij het verplaatsen van een kaart naar het midden van het scherm) of de beweging kan worden gebruikt om de volgorde van voorwerpen te wijzigen.



Naar elkaar toe of van elkaar weg schuiven

De vingertoppen naar elkaar toe of van elkaar weg schuiven worden vaak bij kaarten gebruikt om in en uit te zoomen.

Door twee vingers op het scherm naar elkaar toe te brengen, wordt ingezoomd op de afbeelding op het scherm. Door de vingers op het scherm van elkaar weg te bewegen, wordt uitgezoomd.



Het startscherm leren kennen

Vanuit dit scherm kunt u menuopties instellen, een oproep plaatsen, de status van uw telefoon bekijken en nog veel meer.



Het scherm kennen en navigeren

Het startscherm is het begin van de Windows Phone 7-ervaring nadat u de telefoon hebt ingeschakeld. Het startscherm toont toepassingsblokken die u op een positie naar keuze hebt gezet om ze snel te kunnen starten. Door op de [Start]-toets  van de telefoon te drukken, gaat u altijd terug naar het startscherm, ongeacht welke toepassing actief is.

1 Beweeg uw vinger naar links, rechts, omhoog of omlaag om ze te bekijken.

U kunt ook blokken op het startscherm aanpassen. Dit zijn snelkoppelingen naar uw favoriete menu's en toepassingen.

OPMERKINGEN: wanneer u een standbyscherm ziet na het ontgrendelen van de telefoon, beweegt u uw vinger omhoog om het startscherm met de toepassingsblokken te zien.

Blokken op het startscherm

Een blok is een gemakkelijk herkenbare visuele snelkoppeling voor een toepassing of de inhoud daarvan. U kunt de blokken overal in het startgedeelte van de telefoon zetten.

Van blokken waarbij meldingen worden gegeven, kunnen de graphics of de titeltekst worden aangepast, of kan een teller worden verhoogd zodat u een gepersonaliseerde startervaring in één oogopslag krijgt. Voorbeelden daarvan zijn meldingen dat u aan de beurt bent in een spel, het weer of hoeveel berichten u hebt ontvangen.

Het startscherm wordt altijd in de rechtopstaande weergave getoond.

Pictogram Omschrijving



Plaats oproepen met snelle toegang tot recente bellers, favorieten en al uw contactpersonen. Bel handmatig met het numerieke toetsenbord. Tik op het voicemail-pictogram om te luisteren naar voiceberichten die u wilt beluisteren in de door u gewenste volgorde.



Tik op de blokken om naar personenlijst, de geïntegreerde communicatieapplicatie voor e-mail, berichten, contactpersonen en andere informatie te gaan.



Stuur en ontvang SMS-tekstberichten. Gesprekken worden opgeslagen in een instant chat-stijl zodat u een overzicht ziet van oudere verzonden en ontvangen berichten. U kunt MMS-berichten verzenden met foto's die u hebt gemaakt.

Pictogram Omschrijving



Uw Windows Phone werkt met Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web en veel andere populaire e-mailsystemen waaronder Hotmail, Yahoo! Mail, Google, enzovoort. Sla foto's en afbeeldingen op in Saved Pictures.



Tik op Play To om video's, muziek en afbeeldingen van uw telefoon af te spelen op afspelapparaten die compatibel zijn met de Digital Living Network Alliance (DLNA).



Met ScanSearch kunt u producten en plaatselijke informatie opzoeken per straat, plaats of land. Op ScanSearch vindt u plaatselijke informatie over bedrijven, waaronder locatie en contactinformatie.



Voer evenementen in op uw Windows Phone. Abonneer u op agenda's. Stel waarschuwingen in om u te helpen herinneren aan evenementen, afspraken en deadlines. Ze worden gesynchroniseerd met de agenda op uw Windows Live-account en andersom.



Tik voor toegang tot Internet Explorer.



Toegang tot Xbox LIVE om een spel te spelen en een vriend(in) uit te nodigen om met u samen te spelen. Download nieuwe games naar uw mobiele telefoon.

Pictogram Omschrijving



Bekijk op uw Windows Phone foto's en video's die u hebt ontvangen via e-mail of MMS, of die zijn gesynchroniseerd via de Zune-software op uw computer (alleen voor Windows). Bekijk ze in rechtopstaande of liggende weergave. Zoom in op foto's om ze van dichterbij te bekijken. Stuur e-mails of MMS-berichten met foto's als bijlage.



Speel muziek, video's en podcasts die zijn opgeslagen op het apparaat, af door verbinding te maken met uw pc en uw informatie te synchroniseren. Luister naar FM-radio. Ga naar Marketplace.



Zoek in de Application Store naar applicaties voor uw Windows Phone en muziek die u kunt kopen of downloaden. Gebruik uw Wi-Fi-verbinding of uw mobiele dataverbinding. Lees recensies of schrijf uw eigen recensies voor uw favoriete toepassingen. Download en installeer de toepassingen op uw startscherm.

OPMERKINGEN: de locatie, de naam en het ontwerp van de blokken kunnen afhankelijk zijn van uw instellingen, gebied, serviceprovider, plan en versie van de Windows Phone-software.

De functionaliteit en beschikbaarheid van applicaties kunnen afhankelijk zijn van het land of de regio waar u de Windows Phone koopt en gebruikt. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

De statusbalk tonen

Op de statusbalk worden telefoongegevens als pictogrammen weergegeven, zoals signaalsterkte, nieuwe berichten, levensduur van de accu en actieve Bluetooth- en dataverbindingen.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u op de statusbalk kunt zien.



[Statusbalk]

Pictogram	Omschrijving
	Signaalsterkte
	HSDPA
	3G
	2G-GPRS
	2G-EDGE
	Oproepen doorschakelen
	Roaming

Pictogram	Omschrijving
	Signaalsterkte van draadloos netwerk
	Bluetooth-status
	Beltoon-modus
	Invoerstatus
	Batterijniveau
	Systeemklok

Het startscherm aanpassen



U kunt de indeling van de blokken op het startscherm aanpassen.

U kunt allerlei dingen vastpinnen op het scherm, zoals applicaties, websites, kaartlocaties en contactpersonen. Als u een contactpersoon vastpint op het startscherm, krijgt u alle feed-updates van de persoon direct te zien op het blok.



De meeste dingen zijn op het scherm vast te pinnen door ze aan te raken en vast te houden totdat het menu verschijnt. Open de applicatielijst en tik op **Pin**.

- Als u een blok wilt verplaatsen naar een andere locatie op het startscherm, houdt u het blok vast en sleept u het naar de gewenste locatie.
- Als u een blok wilt verwijderen, houdt u het ingedrukt en tikt u op Unpin .

In applicaties navigeren en applicatie-instellingen aanpassen

Toegang tot applicaties

Toegang tot uw applicaties op uw Windows Phone:

- 1 Tik op het startscherm op de pijl  om toegang te krijgen tot de applicatielijst.
- 2 Scroll omlaag naar het blok als dat nog niet zichtbaar is.
- 3 Kies een applicatie.
- 4 Druk op de **Terug**toets  om terug te gaan naar het vorige scherm. Druk op de **Start**toets  om terug te gaan naar het startscherm.

OPMERKINGEN:



- U kunt een snelkoppeling toevoegen aan uw applicatie door het pictogram in de applicatielijst vast te houden. U kunt de applicatie verplaatsen naar de gewenste locatie op het startscherm.
- De Windows Phone heeft een ingebouwde sensor die de oriëntatie kan detecteren. Als u de telefoon


draait tijdens het gebruik van bepaalde functies, schakelt de interface automatisch over naar liggende weergave.

De applicatiebalk leren kennen

Om een applicatie in te stellen, kunt u de applicatiebalk hieronder en het applicatiebalkmenu aan de onderkant van het scherm gebruiken.

Voorbeeld: de alarmsignalen instellen

- 1 Tik op het startscherm op de pijl  om toegang te krijgen tot de applicatielijst.
- 2 Tik op **Alarms** .
- 3 Tik op de applicatiebalk om het applicatiemenu of pictogramknoppen te zien met teksthints.
- 4 Kies de pictogrambalk of het menu dat u wilt instellen.

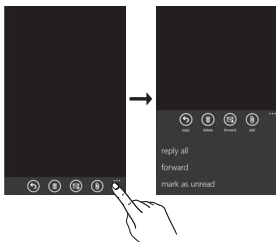

Applicatiebalk

De applicatiebalk geeft een overzicht van pictogramknoppen met teksthints en een optioneel contextmenu als u op de visuele rij stippen tikt of met uw vinger over de applicatiebalk gaat. U kunt dit overzicht verbergen door te tikken buiten het menugebied of op de stippen, met de terugtoets of door een menuoptie of applicatiebalkpictogram te kiezen.

Applicatiebalkmenu

Het applicatiebalkmenu is een optionele manier om bepaalde taken uit de applicatiebalk op te vragen. Het applicatiebalkmenu kan worden opgevraagd door de tikken op de visuele rij stippen in de applicatiebalk of door de applicatiebalk omhoog te bewegen. Deze weergave kan weer worden verborgen door te tikken buiten het menugebied of op de stippen, met de terugtoets of door een menuoptie of applicatiebalkpictogram te kiezen.

OPMERKINGEN:

- Er kunnen maximaal vijf menuopties worden getoond.
- Als er geen menuopties worden getoond, worden alleen de teksthints van de pictogrammen getoond.
- De applicatiebalk blijft op het scherm totdat u een actie uitvoert.

Applicatiebalkpictogrammen

Hieronder volgen enkele van de applicatie-instellingspictogrammen die vaak worden gebruikt.



nieuw



toevoegen



min



activeren



sluiten



annuleren



synchroniseren



vernieuwen



vraagteken



uitroepetekensymbool



terug



volgende



zoeken



verwijderen



opslaan



map



video



camera



e-mail



instellen



favorieten



toevoegen aan favorieten



downloaden



uploaden



delen



bewerken



vervolg-stippen



afspelen



pauze



vorige/terugspeelknop




volgende/vooruitspeelknop

Uw Windows Phone aanpassen


Haal meer uit uw telefoon door deze aan te passen aan uw voorkeuren.

De huidige tijd en datum instellen

- 1 Tik in het startscherm op de pijl  om naar uw applicatielijst te gaan.
- 2 Tik op **Settings > System > Date & Time**.
- 3 Beweeg over de balk **Set Automatically** en wijzig de datum, tijd en andere opties.

De beltonen en geluiden in- en uitschakelen

U kunt de beltoon en geluiden voor nieuwe tekstberichten, nieuwe voicemail, nieuwe e-mail, enzovoort aanpassen.

- 1 Tik in het startscherm op de pijl  om naar uw applicatielijst te gaan.

- 2 Tik op **Settings > System > Ringtones & Sounds**.

Naar stiltemodus gaan

U kunt de stiltemodus in- en uitschakelen door links over de statusbalk **Ringer** te bewegen.

Het volume van de beltonen aanpassen

Druk op de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van de beltoon aan te passen.

Een achtergrond instellen voor het startscherm

- 1 Tik in het startscherm op de pijl  om naar uw applicatielijst te gaan.
- 2 Tik op **Settings > System > Lock & Wallpaper > Change Wallpaper**.
- 3 Kies een afbeelding en sla op.
U kunt ook een time-out voor het scherm en een wachtwoord instellen.

OPMERKING:

- LG is niet verantwoordelijk voor het gebruik van standaardafbeeldingen of achtergronden die bij de telefoon worden geleverd.

De helderheid van het scherm instellen

U kunt de helderheid van het scherm snel instellen door naar links en rechts te scrollen over de indicatorlijn op het scherm.

De helderheid aanpassen in het instellingenmenu:

- 1 Tik in het startscherm op de pijl  om naar uw applicatielijst te gaan.
- 2 Tap **Settings > System > Brightness**.
- 3 Sleep de schuifbalk voor **Automatically Adjust** naar Off en tik op het gewenste helderheidsniveau.

OPMERKING: de levensduur van de batterij is afhankelijk van de helderheid van het scherm.

Uw SIM-kaart vergrendelen

U kunt uw telefoon vergrendelen door de PIN die bij de SIM-kaart is geleverd, te activeren.

- 1 Tik in het startscherm op de pijl  om naar uw applicatielijst te gaan.
- 2 Tik op **Settings** en sleep om **Application > Phone** te kiezen.
- 3 Sleep de schuifbalk **SIM Security** naar **On**.
- 4 Voer uw PIN in en kies **enter**.

OPMERKING:

- Zodra de PIN-vergrendeling is geactiveerd, moet u elke keer wanneer u de telefoon inschakelt de PIN invoeren.
- Als u te vaak een onjuiste PIN invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet dan een PIN-ontgrendelingscode (PUK) invoeren om de SIM-kaart te ontgrendelen.

Tekst invoeren

U kunt tekst invoeren door tekens op het virtuele toetsenbord te kiezen.

In sommige talen kan geen tekst worden ingevoerd. Kies een taal uit de ondersteunde talen om tekst in te voeren in **Settings > System > Keyboard**.



Tekst invoeren met het toetsenbord

- 1 Tik op het pictogram voor het invoerpaneel.
- 2 Tik op de tekens om uw tekst in te voeren.


OPMERKINGEN:

- De telefoon heeft verschillende hulpmiddelen voor typen, zoals tekstsuggesties die boven het toetsenbord verschijnen, automatische correctie en contextspecifieke toetsenbordindelingen: **Settings > System > Keyboard**
- Windows Phone 7 ondersteunt alleen indelingen met het volledige alfabet, zoals QWERTY, AZERTY en QWERTZ. Indelingen met 12/-20-toetsen worden niet ondersteund.
- Met de Shift-toets kunt u hoofdletters typen. Er zijn drie shift-modi: aan, uit en caps lock (vasthouden).
- Als u op de emoticon-toets drukt, verschijnt het emoticons-menu.
- Door a, i, e, u of o op het scherm vast te houden, kunt u accenten kiezen.

Applicaties downloaden van Marketplace

Met Marketplace kunt u eenvoudig muziek en applicaties (waaronder games) vinden en naar uw Windows Phone downloaden.

Er zijn afzonderlijke categoriepagina's voor applicaties, games en muziek.


- Tik in het startscherm op  om naar de applicatielijst te gaan en tik op

Marketplace

U kunt ook tikken op het **Marketplace**-blok in het startscherm.

- Druk op de **Zoektoets** om applicaties te zoeken en typ de zoekregel opnieuw in om uw zoekopdracht aan te passen.
- Typ de gewenste zoekregel en tik. De resultaten worden onderaan op dezelfde pagina getoond.
- Tik op een **optie in de lijst** om naar de juiste Marketplace-pagina te gaan.

- Terwijl u bladert of een applicatie zoekt, kunt u tikken op een applicatie of game. De detailpagina voor de applicatie verschijnt dan.
- Kies het item dat u wilt kopen, en tik op **Download**.

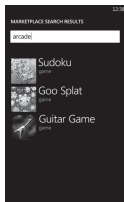

OPMERKING:


- Afbeeldingen, podcasts en video's zijn niet beschikbaar op Marketplace.
- Afhankelijk van uw regio is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

Aan de slag

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, wordt u door essentiële instellingen geleid. Volg de instructies op het scherm om de telefoon te activeren. De volgende stappen worden aanbevolen.

TAAL KIEZEN > INSTELLINGEN VOOR WINDOWS PHONE > TIJDSZONE en aanmelden met uw Windows Live ID

Aanmelden met een Windows Live ID

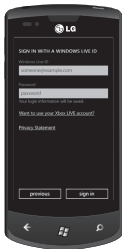

Om applicaties te downloaden, Xbox LIVE-games te spelen, een Zune Pass te gebruiken, uw Windows Live-informatie automatisch te synchroniseren via het web en meer, moet u zich aanmelden met een Windows LIVE ID.

Uw Windows Live ID is het e-mailadres dat u gebruikt om zich aan te melden bij services als Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail® enzovoort. Als u het e-mailadres niet meer weet: Voor Xbox LIVE: meld u op uw Xbox 360®-console aan met uw gamertag en druk daarna op de knop Guide op uw controller (de knop in het midden die eruitziet als het Xbox-logo). Klik in Settings op **Account Management > Windows Live ID**.

Voor Zune: meld u aan op de Zune-software op uw pc. Klik met rechts op uw profielafbeeldingen en klik op Switch User om uw Windows Live ID te zien. Om uw wachtwoord opnieuw in te stellen of een herinnering op te vragen, gaat u naar <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

Als u niet bent aangemeld bij Windows Live ID, zijn er enkele dingen die u aanvankelijk niet kunt doen op uw telefoon, zoals applicaties downloaden of Xbox LIVE-games spelen.

Uw contactpersonen importeren




Wanneer u uw e-mail- of Facebook-account instelt, worden uw contactpersonen automatisch geïmporteerd in uw personenlijst. Wanneer u Facebook toevoegt, verschijnen de feeds van uw vrienden automatisch in uw personenlijst. Hun foto's verschijnen dan in uw afbeeldingenlijst en uw eigen feeds verschijnen op uw blok Me.

Een Facebook-account of ander soort e-mailaccount instellen:

- 1 Tik op de pijl op het startscherm om naar uw applicatielijst te gaan.
- 2 Tik op Settings > email & accounts.

Uw contactpersonen van uw oude telefoon overzetten is ook gemakkelijk. Plaats uw oude SIM-kaart in uw nieuwe telefoon en ga vervolgens naar Settings. Blader naar Applications, tik op People en tik op Import SIM Contacts.

Synchroniseren

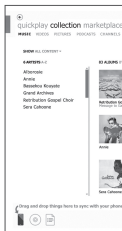




Als u uw muziek, video's, afbeeldingen en updates wilt synchroniseren tussen uw computer en uw telefoon, hebt u de Zune-software nodig.

- 1 Ga naar windowsphone.com om de Zune-software te installeren.
- 2 Sluit uw telefoon met de USB-kabel op uw computer aan.
- 3 Open de Zune-software en volg de instructies om uw muziek, video's, afbeeldingen, enzovoort op te nemen in uw collectie.
- 4 Klik op de collectie en sleep alles wat u wilt synchroniseren, naar het telefoonpictogram linksonder.

Communiceren

Telefoon


Oproepen plaatsen

- 1 Tik op .
- 2 Tik op .
- 3 Voer het nummer in op het toetsenbord.
Tik op  om een cijfer te verwijderen
- 4 Tik op om een oproep te plaatsen.
- 5 Tik op om een oproep te beëindigen.

U kunt ook oproepen plaatsen met het blok Phone op het startscherm. U kunt de nummers voor de gewenste oproepen invoeren.

TIP: als u een + wilt invoeren voor een internationale oproep, tikt u op en houdt u [0+] ingedrukt.

Uw contacten bellen

- 1 Tik op People om uw contacten te openen.
- 2 Blader door de contactenlijst of voer de eerste letter(s) van het contact dat u wilt bellen in door op  te tikken.
- 3 Tik in de lijst op het contact dat u wilt bellen, en kies het nummer dat u wilt gebruiken (als het contact meerdere nummers heeft).

Een oproep beantwoorden of weigeren

Tik op de beantwoordingsbalk om een oproep te beantwoorden wanneer de telefoon overgaat.

Tik op de balk **Ignore** om een inkomende oproep te negeren.

TIP! Wanneer de telefoon overgaat, kunt u het volume verlagen met de volumeknop aan de linkerkant als u een stille beltoon wilt hebben.

Flightmode (draadloze communicatie uitschakelen)

In sommige locaties is het nodig de draadloze verbindingen van uw telefoon uit te schakelen door de telefoon in de flightmode te zetten.





Tik op **Settings > Flight**

Mode. Hierdoor worden de telefonieverbinding, Wi-Fi en Bluetooth tegelijk uitgeschakeld.

Het gespreksvolume aanpassen

U kunt het volume tijdens een gesprek aanpassen door op de volumetoets omhoog/omlaag aan de linkerzijde van de telefoon te drukken.


Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik in het eerste gesprek op  en daarna op .
- 2 Bel het nummer of zoek in uw contactpersonen met  of .
- 3 Tik op het pictogram Call om de oproep te plaatsen.

- 4 Beide oproepen worden op het oproepscherm weergegeven. De eerste oproep wordt vergrendeld en in de wachtstand gezet.
- 5 Tik op PRESS TO SWAP bovenaan op het scherm om tussen de oproepen om te schakelen.
- 6 Om actieve oproepen te beëindigen, tikt u op **End Call**. Als er geen actieve oproep is, wordt de oproep in de wachtstand beëindigd.

OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

Uw oproepgeschiedenis weergeven

Tik in het startscherm op  om het oproepenlogboek te zien.

Hier kunt u een volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste spraakoproepen bekijken.

TIP! Als u op een afzonderlijk vermelding in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum en het tijdstip van de oproep weergegeven.

TIP! Tik op de applicatiebalk en daarna op **Delete All** om alle vastgelegde vermeldingen te wissen.

Oproepinstellingen

U kunt oproepinstellingen voor de telefoon configureren, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

- 1 Tik op het startscherm op .
- 2 Tik op de applicatiebalk onderaan op het gespreksgeschiedenis scherm en open het menu **Call Settings**.
- 3 Scroll en tik op oproepinstellingen en kies de opties die u wilt aanpassen.

Voicemail Number - het voicemailnummer bewerken


Show my Caller ID To - instellen of uw nummer wordt weergegeven bij een uitgaande oproep

International Assist - automatische correctie van veel voorkomende fouten bij het kiezen van internationale nummers of bij het gebruik van uw telefoon in het buitenland.

Een contact zoeken


Er zijn twee manieren om een contact te zoeken:

Op het startscherm

- 1 Tik in het startscherm op **People** om uw contacten te openen.
- 2 Tik op  en voer de contactnaam in met het toetsenbord.

TIP! Om te zoeken op de voorletters van een naam, tikt u op de balk Contacts bovenaan op het scherm en kiest u Groups. Er wordt dan een lijst van al uw groepen getoond.

Vanuit het applicatiemenu

- 1 Tik in het startscherm op  om naar het applicatiemenu te gaan.
- 2 Tik op de applicatie People en kies het gewenste profiel.

Een nieuw contact toevoegen

- 1 Tik in het startscherm op de applicatie People.
- 2 Als u een afbeeldingen wilt toevoegen aan het nieuwe contact, tik dan op .
U kunt een opgeslagen afbeelding gebruiken of een nieuwe foto maken.
- 3 Tik op het gewenste item en tik op een tekstveld om het aanraaktoetsenbord te openen.
- 4 Tik op het pictogram **Done** om de toegevoegde informatie op te slaan.
- 5 Tik op een categorie contactgegevens en voer de gegevens over het contact in.
- 6 Tik op het pictogram Save om het contact op te slaan.

TIP!

- Tik op de applicatiebalk en tik op Delete om het zojuist opgeslagen contact te verwijderen.
- Wanneer u een contact in een contactlijst vasthoudt, verschijnt er een menu waarmee u het contact op het startscherm kunt pinnen en het contact kunt bewerken of verwijderen.

Favoriete contacten




U kunt veelgebelde contacten als favorieten instellen.

Een contact toevoegen aan uw favorieten (vastpinnen op startscherm)


- 1 Tik in het startscherm op  om uw contacten te openen.
- 2 Tik op een contact om de gegevens te tonen.
- 3 Tik op **Pin to Start** in het applicatiemenu. Uw favoriete contact wordt dan vastgepind op het startscherm.

Berichten


Een tekstbericht verzenden

- 1 Tik in het startscherm op **Messaging**  > **New** .
- 2 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Begin de naam van een persoon te typen in het veld To: en tik op een bijpassende contactnaam in de lijst. Herhaal dit om meer ontvangers toe te voegen. Hun namen worden dan automatisch toegevoegd in het veld To:.
 - Voer het mobiele telefoonnummer of het e-mailadres van de persoon in het vak To: in. Om meerdere ontvangers in te voeren, tikt u na elke ontvanger op Enter.
 - Tik op **Add** , blader naar een contactpersoon en tik erop. Herhaal dit om meer ontvangers toe te voegen. Hun namen worden dan automatisch toegevoegd in het vak To:.

- 3 Tik op het berichtenvak, typ uw bericht en tik op **Send** .

OPMERKING: als u gegevens wilt toevoegen aan uw bericht, tik dan op  aan de onderkant van het scherm en kies het gewenste bestand. Alleen afbeeldingen kunnen als bijlage worden meegestuurd.

Een tekstbericht beantwoorden

- 1 Tik op het startscherm op **Messaging** en tik op het gesprek met het ontvangen tekstbericht.
- 2 Tik op het berichtenvak, typ uw antwoord en tik op **Send** .


Een tekstbericht doorsturen

- 1 Tik op het startscherm op **Messaging**  en tik op het gesprek met het ontvangen tekstbericht.
- 2 Houd een bericht vast en tik op **Forward**.
- 3 Typ de naam, het mobiele telefoonnummer of het e-mailadres van de persoon in het vak To:.
- 4 Tik op het berichtenvak, typ een bericht en tik op **Send** .

OPMERKINGEN:

- Uw mobiele-telefoonaanbieder kan extra kosten in rekening brengen voor tekstberichten en de service moet beschikbaar zijn in uw huidige plan.
- Tekstberichten worden ook SMS-berichten (Short Message Service) genoemd en kunnen maximaal 160 tekens lang zijn.
- Als uw tekstbericht langer is dan 160 tekens, dan wordt het in één of meer extra berichten verzonden.
- Mobiele aanbieders sturen soms tekstberichten die u niet kunt beantwoorden of doorsturen. In het postvak worden deze berichten aangeduid als alleen-lezen-berichten.

Een afbeelding in een tekstbericht opslaan

- 1 Tik in het startscherm op **Messaging** .
- 2 Tik op een gesprek waaraan een afbeelding is toegevoegd, en tik op die afbeelding.
- 3 Houd de geopende afbeelding vast en tik daarna op Save to Phone.

De afbeelding wordt opgeslagen in het album Saved Pictures op de telefoon.

OPMERKINGEN:

- Uw mobiele-telefoonaanbieder kan extra kosten in rekening brengen voor tekstberichten en de service moet beschikbaar zijn in uw huidige plan.
- Tekstberichten met afbeeldingen worden ook MMS-berichten (Multimedia Message Service) genoemd.
- Sommige afbeeldingen die u ontvangt, kunnen zijn beschermd met Digital Rights Management en kunnen niet worden opgeslagen op uw telefoon. De afbeelding kan echter wel worden ingesteld als afbeelding op de telefoon.

E-mail

Een e-mailaccount instellen


U kunt uw persoonlijke en uw zakelijke e-mail gebruiken op uw Windows Phone door verschillende soorten e-mailaccounts in te stellen. Afhankelijk van de e-mailaccount die u instelt op de telefoon (zoals contacten, agenda en meer), kan ook andere informatie worden opgehaald.

OPMERKING: om een e-mailaccount in te stellen op uw mobiele telefoon, dient u een werkende mobiele-telefoonverbinding of Wi-Fi-verbinding te hebben. Zie Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk voor meer informatie.

Een Windows Live-account instellen

Bij het configureren van de telefoon werd u gevraagd zich aan te melden met uw Windows Live ID. Als u zich toen niet daarmee hebt aangemeld of als u meerdere Windows Live ID's hebt, kunt u de stappen hieronder volgen om uw primaire Windows Live ID of aanvullende Windows Live ID's

in te stellen.

Ga op het startscherm naar links naar de applicatielijst, tik op  **Settings** en tik op **Email & Accounts**.

1 Tik op **Add an Account > Windows Live** en volg de aanwijzingen op het scherm.

OPMERKINGEN:

- De eerste Windows Live-account die u instelt, kan niet van de telefoon worden verwijderd.
- Als u meer Windows Live ID's instelt op de telefoon, worden de foto's in die aanvullende accounts niet op uw telefoon gesynchroniseerd.
- U kunt hier een Hotmail-account aanmaken en nieuwe berichten van Hotmail ontvangen in uw postvak. Wanneer u deze Hotmail-applicatie gebruikt, wordt het aantal nieuwe berichten getoond in het e-mailblok.


Een e-mailaccount op Microsoft Exchange instellen

Met de volgende stappen kunt u een e-mailaccount instellen die zich op een Microsoft Exchange-server bevindt. (De e-mailaccount op uw werk kan zich bijvoorbeeld op een Microsoft Exchange-server bevinden.) U kunt de stappen in de volgende procedure ook volgen om andere e-mailaccounts in te stellen die Exchange ActiveSync gebruiken, zoals een gehoste Microsoft Exchange e-mailaccount of een Outlook Web App-account.

- 1 Ga op het startscherm naar links naar de applicatielijst, tik op  **Settings** en tik op **Email & Accounts**.
- 2 Tik op **Add an Account > Outlook**.

Een e-mailaccount instellen van een Internet Service Provider (ISP)

Wanneer u een e-mailaccount instelt, zal uw telefoon automatisch proberen de juiste instellingen van uw e-mailaccount te vinden. Mogelijk wordt de e-mailaccount aangeboden via uw Internet Service Provider (ISP) of is het een IMAP- of POP-account bij een andere provider.

- 1 Ga op het startscherm naar links naar de applicatielijst, tik op  **Settings** en tik op **Email & Accounts**.
- 2 Tik op **Add an Account > Other Account**.



Hieronder volgt een lijst van instellingen die u nodig hebt wanneer de juiste e-mailinstellingen niet automatisch worden gevonden. U kunt deze instellingen meestal vinden op de website van uw provider.

- Het type e-mailaccount (POP of IMAP)

- Het serveradres voor inkomende e-mail
- Het serveradres voor uitgaande e-mail (SMTP)
- Validatie-instellingen voor de servers
- SSL-vereisten voor inkomende e-mail
- SSL-vereisten voor uitgaande e-mail


Een e-mailbericht verzenden


Nadat u een e-mailaccount hebt ingesteld op uw telefoon, kunt u e-mails verzenden en ontvangen met die account.

- 1 Tik op het startscherf op de e-mailaccount die u wilt opvragen (bijvoorbeeld Outlook, Google of Windows Live).
- 2 Tik op New .
- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Tik in het tekstvak To: op Add  en kies een contactpersoon.
 - Tik in het tekstvak To: en begin een e-mailadres te typen. Uw telefoon biedt suggesties terwijl u typt.

- Om een ontvanger te wissen, tikt u op diens naam of e-mailadres en tikt u vervolgens op Remove.

4 Tik in het tekstvak Subject: en typ een onderwerp.

5 Tik onder het tekstvak Subject:, typ uw e-mail en tik op **Send** .

OPMERKING: u kunt afbeeldingen als bijlage meesturen door te tikken op  voordat u het bericht verzendt.

E-mailberichten bekijken

1 Tik op het startscherf op de e-mailaccount die u wilt opvragen (bijvoorbeeld Outlook, Google of Windows Live).

2 Kies een e-mailbericht.

In het berichtenoverzicht kunt u de volgende opties gebruiken:

- Tik op **Respond**  om een bericht te beantwoorden of door te sturen, en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Om één bericht te verwijderen, tikt u op het bericht om het te openen en tikt u daarna op **Delete** .

- Om meerdere berichten te verwijderen, tikt u helemaal links van een e-mail die u wilt wissen. Er verschijnt dan een selectievakje. Tik in het selectievakje naast elk bericht dat u wilt verwijderen, en tik op **Delete**.

Uw e-mail ophalen

U kunt uw met account automatisch of handmatig controleren op nieuwe e-mail.

Handmatig controleren doet u als volgt:

- 1 Tik op  in het startscherf om naar uw applicatielijst te gaan en tik op de e-mailapplicatie. U kunt ook tikken op het e-mailblok op het startscherf dat is gekoppeld aan de account die u wilt gebruiken, zoals Hotmail, Gmail, enzovoort.
- 2 Kies Synchronise. Uw Windows Phone maakt verbinding met uw e-mailaccount en uw nieuwe berichten worden opgehaald.

Automatisch controleren:

- 1 Windows Phone kan e-mailberichten automatisch ophalen volgens de instellingen.
- 2 U kunt de periode voor het ophalen (synchroniseren) aanpassen door de instelling Download Email From te wijzigen. (Zie het volgende gedeelte De instellingen van uw e-mailaccount wijzigen voor meer informatie.)

De instellingen van uw e-mailaccount wijzigen

U kunt desgewenst meerdere accounts instellen.

- 1 Tik op  in het startscherf, ga naar de applicatielijst en tik op de e-mailapplicatie. U kunt ook op het e-mailblok op het startscherf tikken.
- 2 Tik op de applicatiebalk onder aan het scherm om het optiemenu te openen en tik op Add Email Account.

- 3 Kies de e-mail die u wilt toevoegen. Er zijn meerdere opties, zoals Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google en andere accounts.
- 4 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Er wordt dan automatisch gesynchroniseerd met uw nieuwe e-mailaccount.

U kunt de instellingen aan uw eigen voorkeuren aanpassen.

- 1 Tik op de applicatiebalk onder aan het scherm om het optiemenu te openen en tik op de instellingen.
- 2 U kunt de synchronisatie-opties in detail aanpassen door te tikken op Sync Settings of Always Bcc Myself en Use an Email Signature te activeren of te deactiveren.

OPMERKINGEN:

- **In Sync Settings kunt u het volgende aanpassen:**

de periode voor het ophalen van nieuwe content
andere gedetailleerde
accountinformatie en content
(e-mail, contactpersonen, agenda)
downloaden.

Uw account verwijderen

- 1 Tik op  in het startscherm om naar de applicatielijst te gaan.
- 2 Tik op Settings en ga naar Email & Accounts.
- 3 Houd de account vast die u wilt verwijderen en tik op Delete.

Facebook

Een Facebook-account instellen

Wanneer u een Facebook-account instelt op uw telefoon, is de Facebook-informatie overal op uw telefoon beschikbaar. U kunt Facebook vervolgens opvragen in de personenlijst, de afbeeldingenlijst en het visitekaartje.

- 1 Ga op het startscherm naar links naar de applicatielijst, tik op **Settings** en tik op **Email & Accounts**.
- 2 Tik op **Add an Account > Facebook**.

OPMERKINGEN:

- Om een Facebook-account op uw telefoon in stellen, moet u beschikken over een werkende mobiele-telefoonverbinding of een Wi-Fi-verbinding.
- Er kan slechts één Facebook-account tegelijk zijn ingesteld op de telefoon. Als u een andere account wilt toevoegen, dient u de bestaande account eerst van uw telefoon te verwijderen.

Entertainment

Camera

Voordat u de camera gebruikt, wordt u gevraagd of u wilt dat uw locatie wordt gebruikt. Als u dit toestaat, wordt locatie-informatie toegevoegd aan uw afbeeldingen, zodat u kunt zien waar de foto's zijn gemaakt.

Een foto maken

- 1 Ga in het startscherm naar links om naar de applicatielijst te gaan.
- 2 Tik op **Settings > Applications > Camera** of houd de Cameratoets vast om de camera op te starten.
- 3 Houd de Cameratoets vast om de camera op te starten.
- 4 Zorg ervoor dat de cameramodus  is geselecteerd. Houd de telefoon stil, verticaal of horizontaal. U kunt in- en uitzoomen  om het onderwerp dichterbij te halen of verder weg te brengen.

TIP! Wilt u experimenteren met de camera-instellingen? Tik om verschillende instellingen aan te passen, waaronder de flitser.

- 5 Druk op de Cameratoets om een foto te maken.
- 6 De foto wordt automatisch opgeslagen in het album Camera Roll op de telefoon.

U kunt ook foto's uploaden naar het web en uw foto's automatisch delen via SkyDrive of Facebook.

Nadat u een foto hebt gemaakt


- 1 Beweeg naar rechts nadat u een foto hebt gemaakt om de foto te bekijken.

TIP! Wilt u uw foto's en video's bekijken in een filmstrip-weergave? Ga naar de camera, tik op een foto of video, breng uw vingers naar elkaar toe om de weergave kleiner te maken en blader naar links of rechts om de filmstrip te zien. De filmstrip werkt het beste als u de telefoon opzij houdt en een liggende weergave gebruikt.

- 2 Houd de foto vast om foto-opties te zien, zoals toevoegen aan favorieten, verwijderen, gebruiken als achtergrond of uploaden naar Messaging of Play To.

Een video opnemen

- 1 Ga in het startscherm naar links om naar de applicatielijst te gaan.
- 2 Tik op **Settings > Applications > Camera**.

- 3 Houd de Cameratoets vast om de camera op te starten.
- 4 Kies de videomodus . Houd de telefoon stil, verticaal of horizontaal.
- 5 Druk op de Cameratoets om te beginnen of te stoppen met opnemen. De video wordt automatisch opgeslagen in de het album Camera Roll op uw telefoon.

Nadat u een video hebt gemaakt

- 1 Blader naar rechts nadat u een video hebt opgenomen, en tik er daarna op om de video te bekijken in een videospeler.

Er wordt een stilstaande afbeelding getoond die de video aangeeft en de duur wordt getoond onder aan het scherm.

OPMERKING: als uw Windows Phone 288 MB of meer RAM heeft en beschikt over de optie, kunt u HD-video (resolutie 1280x720) opnemen en afspelen. Als u uw telefoon aansluit op uw computer en de video kopieert, kunt u de HD-video afspelen op een resolutie van 1280x720.

TIPS!

- Als u gedownloade video's wilt bekijken op uw telefoon, sluit de telefoon dan aan op uw pc en synchroniseer de video's met uw telefoon. U kunt niet automatisch video's downloaden naar de telefoon.
- Om een video te vinden die u op uw telefoon hebt gemaakt en naar uw computer hebt gesynchroniseerd, opent u de Zune-software en klikt u op **Collection > Videos**.
- Als u veel afbeeldingen of video's hebt die u wilt wissen, of als u ze wilt opslaan op uw computer, kunt u tijd besparen door uw telefoon te verbinden met uw computer en de Zune-software te gebruiken om het werk voor u te doen.

Locatie-informatie toevoegen aan uw afbeeldingen

Als u locatie-informatie (GPS) toevoegt aan de foto's die u maakt, kan die informatie door anderen worden gezien wanneer u de afbeeldingen uploadt en deelt. U en uw vrienden kunnen deze afbeeldingen vervolgens zien op een kaart met Bing en Windows Live Photo Gallery. U kunt ook op het web zoeken naar gelijksoortige afbeeldingen omdat de locatie-informatie in de afbeelding is ingebouwd.

- 1 Ga op het startscherm naar links naar de applicatielijst en tik op Settings > Applications > Pictures + Camera.
- 2 Schakel Include Location (GPS) Info in Pictures You Take in.

OPMERKING: als u wilt dat deze informatie bij de foto's blijft wanneer u ze uploadt naar Facebook of SkyDrive, schakel dan Keep Location Info on Upload Pictures in.

De cameramodus leren kennen

Camera/Video Record Mode - tik op dit pictogram om te schakelen tussen de camera- en video-opnamemodus

Zoom (Zoomen) - inzoomen of uitzoomen.

Settings - tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Zie Geavanceerde instellingen gebruiken. Hiermee kunt u Intelligent Shot, Beauty shot, ScanSearch, Photo Resolution, enzovoort instellen

Intelligente instellingen voor foto's/video's

Tik in de zoeker op  om alle intelligente instellingen te openen.

U kunt de instellingen wijzigen door met het wielteje te scrollen.

Tik na het kiezen van de juiste optie op de corresponderende instelling en wijzig deze.

Instellingsopties	Functie
Intelligent Shot	Uw Windows Phone stelt automatisch de sluitertijd en het diafragma in afhankelijk van het onderwerp en de helderheid voor de optimale foto.
Beauty Shot	Uw Windows Phone kan automatisch de focus en kleurbalans instellen om de natuurlijke huidskleur weer te geven.
ScanSearch	U kunt de ScanSearch-direct opvragen.
Photo Resolution	Hoe meer pixels de foto heeft, hoe groter het bestand is en hoe meer ruimte het in beslag neemt. Als u meer foto's wilt opslaan op uw telefoon, kunt u het aantal megapixels verkleinen om de bestanden kleiner te maken.
Helderheid	Hiermee kunt u de helderheid van de opname instellen voor de lichtomstandigheden.
White Balance	Hiermee wordt de kleur van het onderwerp automatisch aangepast. U kunt opnemen met natuurlijke kleuren, afhankelijk van het onderwerp en de lichtomstandigheden.

Instellingsopties	Functie
Colour Effect	Kies de gewenste optie in het menu: Off, Sepia, Mono, Negative, Solarise.
Quality	Kies uit Super Fine, Fine en Normal . Hoe hoger de kwaliteit, hoe scherper de foto, maar het bestand zal hierdoor groter worden waardoor u minder foto's kunt opslaan in het geheugen van de telefoon.
Anti-shake	Vervaging door trilling of beweging voorkomen.
Flitser	Met de flitsfunctie kunt u de ingebouwde flitser gebruiken om ook bij weinig licht foto's te maken.
Video Resolution	Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer ruimte het in beslag neemt op uw telefoon. Als u meer video's wilt opslaan op uw telefoon, kunt u de resolutie aanpassen om de bestanden kleiner te maken.
Restore to Default	Menu- en vastlegopties herstellen.

OPMERKING: voordat u een foto neemt, kunt u tikken op **Settings > Applications > Pictures & Camera** om instellingen voor GPS en SkyDrive op te vragen.

Afbeeldingen

Leer foto's te bekijken en video's af te spelen die opgeslagen zijn in het geheugen van uw telefoon. Voor video's kunt u de enige opgenomen video bekijken.

Pictures Hub

De fotolijst op uw Windows Phone is de digitale versie van de foto's in uw portemonnee. Laat alle foto's zien die u hebt gemaakt met de camera op uw telefoon, opgeslagen uit e-mails of tekstberichten of gedownload van het web of van uw pc.



- Times Square Wall. Een overzicht van plaatselijke foto's in de weergave All. Het mozaïek van fotomomenten verandert elke vijfde keer dat u de telefoon inschakelt. Als u de telefoon synchroniseert met de Zune-software voordat u de fotolijst bezoekt, ziet u hier de foto's wanneer u de lijst opent.
- What's New? Dit zijn de laatste foto's die uw vrienden en familieleden op Windows Live of Facebook hebben gezet.
- Picture Collection. U kunt uw foto's en video's bekijken op album, datum of favorieten. Wanneer u een foto toevoegt aan een favorieten-album, kunt u dat album op het startscherm vastpinnen.
- Hub Background. Tik ergens in de lijst om de achtergrond te wijzigen, of laat uw achtergrond automatisch veranderen met een van uw foto's. Als u de achtergrond wijzigt, wordt ook het fotoblok op het startscherm gewijzigd.

- Zune-software. Synchroniseer bestanden met My Phone om foto's van uw pc te verplaatsen naar albums op uw telefoon en andersom.

OPMERKING: de eerste keer dat u naar de fotolijst gaat, ziet u 8 foto's uit album 7 in de Times Square-muur. Om een mozaïek van uw eigen foto's te zien, tikt u op de map 7 om die te verwijderen. De Times Square-muur haalt nu automatisch foto's uit uw fotoalbums (Camera Roll) en uit albums die u synchroniseert met uw pc of sociale-netwerksites.

Ondersteunde bestandsindelingen

Type	Indeling
Afbeelding	Extensie: bmp, gif, jpg, png, tiff
Video	<ul style="list-style-type: none"> • Extensie: mp4 • Codec: MPEG4

Opmerking: de telefoon ondersteunt alleen JPG-bestandsindelingen wanneer afbeeldingsbestanden worden gedeeld met de Zune-client voor pc.

- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software op de telefoon.
- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.

Albums

Fotoalbums spelen een belangrijke rol bij het organiseren van foto's en video's op uw telefoon, uw computer en het web. Door te weten waar albums kunnen worden toegevoegd en verwijderd, blijft alles goed werken. De Zune-software plaatst afbeeldingen uit uw fotoalbums (Camera Roll, Saved Pictures en Received Pictures) in de fotobibliotheek op uw computer.

OPMERKING: alle albumtaken, behalve het bekijken en verwijderen van albums, moeten worden gedaan met de Zune-software op uw computer.

Een foto bekijken

- 1 Tik op het startscherm op de pijl om naar uw applicatielijst te gaan en tik op **Pictures**, of tik op het blok **Pictures** op het startscherm als dit op het startscherm als favoriet is vastgezet.
- 2 Scroll in Pictures naar de fotoalbums (all, date, favourites) en tik op een fotoblok om een foto te bekijken.

Tijdens het bekijken van een foto kunt u de volgende opties gebruiken:

- Scroll naar links of rechts om meer foto's te bekijken.
- Wanneer u op een foto tikt en die even vasthoudt, verschijnt er een menu waarmee u foto's kunt verwijderen, delen en toevoegen aan favorieten.

- Om in en uit te zoomen, tikt u met twee vingers op het scherm en beweegt u ze uit elkaar (of naar elkaar toe om uit te zoomen).

Video afspelen

- 1 Scroll in Pictures naar de fotoalbums (all, date, favourites) en tik op een videoblok om het te bekijken.
- 2 Tik op een videoblok om het te bekijken.
- 3 Draai de telefoon linksom om een liggende weergave te zien.
- 4 U kunt het afspelen bedienen met de virtuele toetsen.

Foto's delen

- 1 Tik op het startscherm op Pictures.
- 2 Zoek een foto die u wilt delen. U kunt geen foto's uit online albums uploaden.
- 3 Tik op de foto en houd deze vast, en tik op **Share (Delen)**.
- 4 Kies hoe u uw foto's wilt delen of uploaden naar het web: tekstbericht of e-mail, of delen via **SkyDrive**.

OPMERKING: SkyDrive is onderdeel van Windows Live, een dienst met wachtwoordbescherming op het web (photos.live.com) waar u documenten en foto's tot maximaal 25 GB gratis kunt opslaan en delen. Meld u aan met uw Windows Live ID en u kunt de dienst gebruiken.

TIP! Na het uploaden van uw foto's naar SkyDrive vanaf uw telefoon, kunt u ze bewerken met Windows Live Photo Gallery op uw computer zonder verbinding te maken met het web. U hebt hiervoor een computer met Windows Vista of Windows 7 nodig. Om te zien of Windows Live Photo Gallery is geïnstalleerd, klikt u op uw computer op het menu Start . Typ "photo gallery". Klik in de lijst van resultaten op Windows Live Photo Gallery.

Favorieten in de fotolijst

Door het favorietenalbum in uw fotolijst te gebruiken, kunt u de interessantste afbeeldingen op één plaats zetten zodat u ze eenvoudig kunt bekijken. Bovendien kunt u alleen favoriete afbeeldingen op het startscherm vastpinnen (als u bepaalde foto's steeds opnieuw wilt zien).

- 1 Tik in het startscherm op **Pictures**, zoek een afbeelding en tik om deze te openen.
- 2 Tik in de fotoweergave op de afbeelding en houd deze vast. Tik vervolgens op **Add to Favourites**.

TIP! Wilt u een foto van een online album toevoegen als favoriet? Open dan een afbeelding, tik erop en tik vervolgens op Save to Phone. De afbeelding wordt bewaard in de map Saved Pictures. Ga in de fotolijst naar All > Saved Pictures. Zoek de afbeelding en volg daarna stap drie om een opgeslagen afbeelding toe te voegen als favoriet.

Een bijschrift van een afbeelding toevoegen of verwijderen

Een bijschrift toevoegen

U kunt bijschriften toevoegen aan afbeeldingen die u op Facebook of Windows Live zet.

- 1 Tik op de afbeelding en tik vervolgens op Share.
- 2 Kies een account waarnaar u de afbeelding wilt uploaden.
- 3 Tik in het tekstvak om een bijschrift te typen. U hebt vier seconden om te beginnen met typen, anders wordt de afbeelding zonder bijschrift geplaatst.
- 4 Tik op Upload.

Een bijschrift verwijderen

U kunt bijschriften alleen verwijderen vanaf uw computer, en u kunt alleen bijschriften verwijderen van een foto die u zelf hebt geplaatst.

- 1 Zoek uw afbeelding.
- 2 Meld u aan en volg de instructies van Facebook of Windows Live om een bijschrift te verwijderen.

Locatie-informatie toevoegen aan uw afbeeldingen

Als u locatie-informatie (GPS) toevoegt aan de foto's die u maakt, kan die informatie door anderen worden gezien wanneer u de afbeeldingen uploadt en deelt. U en uw vrienden kunnen deze afbeeldingen vervolgens zien op een kaart met Bing en Windows Live Photo Gallery. U kunt ook op het web zoeken naar gelijksoortige afbeeldingen omdat de locatie-informatie in de afbeelding is ingebouwd.

- 1 Ga op het startscherm naar links naar de applicatielijst en tik op **Settings > Applications > Pictures + Camera**.
- 2 Schakel Include Location (GPS) Info in Pictures You Take in.

OPMERKING: als u wilt dat deze informatie bij de foto's blijft wanneer u ze uploadt naar Facebook of SkyDrive, schakel dan Keep Location Info on Upload Pictures in.

Muziek en video's

Zune-software

Synchroniseer bestanden met uw telefoon om muziek en video's te verplaatsen van uw pc naar uw telefoon en andersom.

Muziek, video's en podcasts downloaden van Marketplace

Op Zune Marketplace kunt u muziek, podcasts, films, video's, tv-programma's en meer downloaden. Sommige dingen kunt u gratis afspelen, downloaden of uitproberen. Andere dingen zijn te koop of te huur. Er zijn twee manieren om Zune Marketplace op te vragen:

Direct muziek naar uw telefoon downloaden of streamen

- 1 Tik op het startscherm op **Music & Videos**.
- 2 Blader naar Zune en tik op **Marketplace**.

3 Zoek een nummer, album, artiest of afspeellijst door een van de volgende dingen te doen:

- Blader naar links of naar rechts, zoek in de beschikbare categorieën en tik op het gewenste item.
 - Druk op de Zoektoets, voer een songtitel, albumtitel of artiestennaam in en tik op het gewenste item.
- 4 Volg de aanwijzingen om uw muziek, video's, afbeeldingen, enzovoort in uw collectie te zetten.

Muziek, podcasts, video's, films en tv-programma's downloaden naar uw pc

- 1 Ga naar **windowsphone.com** om de **Zune-software** te installeren.
- 2 Sluit uw telefoon met de USB-kabel op uw computer aan.
- 3 Open de Zune-software en volg de instructies om uw muziek, video's, afbeeldingen, enzovoort te kopiëren naar uw collectie.
Als u niet bent aangemeld, klik dan

op Sign In. Als u meerdere Windows Live ID-accounts hebt, gebruik dan de account die u hebt gebruikt bij het configureren van uw telefoon.

- 4 Klik op de **collectie** en sleep alles wat u wilt synchroniseren, naar het telefoonpictogram links onder.

OPMERKING: niet alle items zijn te koop, te huur of beschikbaar voor downloaden of streamen. Zune Marketplace is niet op alle locaties en talen beschikbaar. De content van Zune Marketplace varieert per land. Ga naar **Zune.net** voor meer informatie over het gebruik van Zune Marketplace.

Ondersteunde bestandsindelingen

Type	Indeling	Synchroniseren van Zune-software
Audio	Extensie: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA	Extensie: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA

Type	Indeling	Synchroniseren van Zune-software
Video	Extensie: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H263, H264, VC-1	Extensie: mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H.264, VC-1

Muziek, video's en podcasts afspelen

Uw Windows Phone is niet alleen een telefoon, maar ook een uitstekende Zune-speler voor muziek en video. Luister naar muziek terwijl u op het web surft of uw e-mail bekijkt. Blijf onderweg naar uw werk bij met uw favoriete podcasts of bekijk een film tijdens een vlucht. U hoeft geen andere apparaten meer mee te nemen. Met Windows Phone zit u goed voor al uw amusement.

- 1 Tik op het startscherm op **Music & Videos**.
- 2 Blader naar **Zune** en tik op **Music, Videos** of **Podcasts**.
- 3 Zoek het item dat u wilt afspelen, door een van de volgende dingen te doen:
 - Blader naar links of naar rechts, tik op een categorie (zoals Artists, Albums of Songs), en blader omhoog of omlaag.
 - Om in Zune Marketplace te zoeken, drukt u op de Zoektoets en voert u de naam van een nummer, album of artiest in. (Zune Marketplace is in sommige landen of regio's niet beschikbaar.)
- 4 Tik op het item dat u wilt afspelen. Als u het volume wilt bijstellen, druk dan op de volume omhoog- of omlaag-toetsen op de zijkant van de telefoon.

TIP!

- Er is een snelle manier om al uw muziek af te spelen in willekeurige volgorde. Blader naar Zune en tik op Play. Dit pictogram bevindt zich naast Music.
- Als u veel items in een categorie hebt (zoals nummers of albums) is er een snelle manier om naar een bepaald punt in de lijst te gaan zonder veel te scrollen. Stel bijvoorbeeld dat u bovenaan in een lijst met nummers bent (in het gedeelte "a"). U wilt een nummer afspelen dat begint met de letter "s". Tik op het gekleurde vak met de letter "a". Tik op de "s" in het overzicht van letters dat nu verschijnt.

Afspelen aanpassen

- 1 Tijdens het afspelen kunt u de volgende bedieningen gebruiken (sommige bedieningen zijn niet voor alle mediasoorten, zoals video, beschikbaar).

Tik op	Voor
	Muziek: tik op de albumafbeelding en tik op Repeat om de huidige afspeellijst te herhalen.
	Muziek: tik op de albumafbeelding en tik op Repeat om de huidige afspeellijst te herhalen.; tik op de albumafbeelding en tik op Shuffle om de huidige afspeellijst af te spelen in willekeurige volgorde.

Tik op	Voor
	Met beoordelingen kunt u uw muziekcollectie organiseren: door nummers, artiesten of albums te sorteren kunt u zien welke u moet weggooien om meer ruimte te maken.
	Muziek: tik op Skip om naar het begin van het huidige nummer of om naar het vorige nummer in de afspeellijst te gaan (de functie is afhankelijk van hoeveel nummers u tot nu toe hebt afgespeeld). Video's en audio-podcasts: tik om zeven seconden achteruit te gaan. Alles: tik en houd vast om het huidige item terug te spelen.

Tik op	Voor
	Muziek: tik om naar het volgende nummer in de afspeellijst te gaan. Video's en audio-podcasts: tik om 30 seconden vooruit te gaan. Alles: tik en houd vast om het huidige item vooruit te spoelen.
	Tik om het afspelen te pauzeren.
	Tik om af te spelen.

TIP!

- Bij het afspelen van nummers of audio-podcasts kunt u ook naar de volgende en vorige items in de afspeellijst gaan door naar rechts of links te bladeren.
- Tik tijdens het afspelen van video's op het scherm om de afspelerbedieningen op te roepen. Tik op de Terugknop om terug te gaan naar Music & Videos.
- Druk op de volumetoetsen om de mini-bedieningen voor afspelen op te roepen. Dit werkt ook als het scherm is vergrendeld.

De huidige afspeellijst tonen

Wanneer u muziek afspelt, worden de volgende items in de afspeellijst getoond naast de albumafbeelding. Doe het volgende om alle items in de afspeellijst te zien:

- 1 Tik op de naam van het huidige nummer (onder de albumafbeelding).

- 2 Om de afspeellijst te verbergen, wacht u enkele seconden of drukt u op de Terugtoets .

TIP! Om een ander nummer in de afspeellijst af te spelen, bladert u omhoog of omlaag en tikt u op de naam van het item dat u wilt afspelen.

Tonen wat nu wordt afgespeeld

- 1 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op de volumetoetsen. De naam van het huidige nummer wordt getoond boven de mini-bedieningen voor afspelen. Dit werkt ook wanneer het scherm is vergrendeld.
 - Blader in Music & Videos naar History.

Informatie over een nummer tonen

- 1 Tik in **Music & Videos** op de naam van een artiest terwijl een nummer wordt afgespeeld.
- 2 Blader naar links of naar rechts om informatie te zien (indien beschikbaar), zoals andere albums door deze artiest, recensies en biografieën.

Games

Gamelijst

Vanuit de gamelijst kunt u games spelen, en niet alleen op de telefoon: u kunt ook verbinding maken en uw game-ervaring uitbreiden naar uw computer en uw Xbox-console.

- Spotlight. Lees het nieuwe Xbox LIVE game-nieuws, tips en trends van het Xbox LIVE-team.
- Xbox LIVE Gamer Profile. Bekijk uw profiel om onlangs gespeelde games te zien, uw gamercard te bekijken, uw accountinformatie te wijzigen en uw avatar aan te passen.

- Requests. Bekijk uitnodigingen om snel mee te spelen, blijf op de hoogte met meldingen voor beurten in beurtgebaseerde games of accepteer een por van een vriend wanneer u aan de beurt bent.
- Collection. Bekijk alle Xbox LIVE-games en andere games op uw telefoon op één plek.

Games

Xbox LIVE is mogelijk niet beschikbaar in uw gebied. Als de service beschikbaar is en als u games wilt spelen, gebruik dan een bestaande Xbox LIVE-account of maak een nieuwe account. U dient de game te installeren op uw telefoon voordat u kunt spelen.

- 1 Tik op het startscherm op **Games**.
- 2 Blader naar links naar Collection en open een game die u al hebt gekocht. Als u een Xbox LIVE-game wilt spelen, dient u zich aan te melden (of in te schrijven) bij Xbox LIVE.

- 3 Als u wilt zien of u uitnodigingen voor games of beurtmeldingen hebt, blader dan naar links naar Requests. Als u een game wilt spelen met een vriend maar geen games op uw telefoon hebt die geschikt zijn voor meer dan één speler, blader dan naar de onderkant van de collectie en tik op Get More Games om te zien wat u kunt proberen of kopen op Marketplace.

OPMERKING: Xbox LIVE is mogelijk niet beschikbaar in uw land of regio.

FM-radio

Luister naar muziek en nieuws op de FM-radio. Om naar de FM-radio te luisteren, dient u de meegeleverde hoofdtelefoon, die fungeert als radioantenne, aan te sluiten.

Naar een zender luisteren

- 1 **Sluit de meegeleverde hoofdtelefoon aan op het apparaat (deze fungeert als antenne).**



2 Tik op het startscherm op **Music & Videos**.

3 Blader naar **Zune** en tik op **Radio**.

4 Doe een van de volgende dingen om een zender te kiezen:

- Beweeg naar links en rechts om omhoog of omlaag te zoeken. (Als u bladert in plaats van beweegt, springt u naar zenders met sterke ontvangst en worden zenders met zwakke ontvangst overgeslagen).
- Wanneer u de radiozoeker even vasthoudt, verschijnt er een menu waarmee u de radio op het startscherm kunt vastpinnen, instellingen kunt aanpassen en de radiomodus kunt wijzigen.
- Tik op Favourites  om uw favoriete radiozenders te zien.

TIP!

- Tik op Play  of Pause  om het afspelen te starten en te pauzeren.
- Wanneer het scherm is vergrendeld, kunt u met de volumetoetsen de mini-bedieningen voor afspelen oproepen. Deze bedieningen kunt u gebruiken om de radio te pauzeren of te hervatten, of om naar de volgende of vorige zender te gaan.

OPMERKING: bij het zoeken naar een zender, ziet u mogelijk informatie over elke zender, zoals de genre en het nummer of programma dat momenteel wordt uitgezonden. Elke zender bepaalt wat er wordt uitgezonden, waardoor u deze informatie mogelijk niet zult zien voor elke zender.

Een favoriete zender toevoegen of verwijderen

Om sneller af te stemmen op zenders, kunt u ze toevoegen als favorieten.

- 1 Stem af op een zender.
- 2 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Om de zender toe te voegen als favoriet, tikt u op Add Favourite (★).
 - Om de zender te verwijderen uit favorieten, tikt u op Remove Favourite (★).

TIP! Tik op Favourites om uw favoriete zenders te zien. U kunt uw favoriete zender ook op het startscherm vastpinnen door op het nummer van de zender te tikken en dat vast te houden.

Omschakelen tussen de luidspreker- en hoofdtelefoonmodus

- 1 Tik tijdens het luisteren op het nummer van de zender en houd dit vast.
- 2 Tik op Radio Mode: Headset of Radio Mode: Speaker om te kiezen uit deze twee opties.


Een andere radioregio kiezen

Als u naar het buitenland gaat, kan het nodig zijn om de radioregio te wijzigen om naar de FM-radio te kunnen luisteren. Als u deze instelling wijzigt, vergeet dan niet weer terug te gaan naar de oorspronkelijke instelling wanneer u weer thuis bent.

- 1 Tik tijdens het luisteren op het nummer van de zender en houd dit vast.
- 2 Tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op het radioscherm op de vak Region. Tik vervolgens op de naam die correspondeert met de gewenste radioregio.

Accessoires

Alarm instellen

- 1 Tik op  in het startscherm om naar uw applicatielijst te gaan en tik op de applicatie **Alarms** .
- 2 Als u een nieuw alarm wilt toevoegen, tik dan op  op de optiemenubalk onder aan het scherm. Hier zijn de vooraf ingestelde alarmsignalen die u kunt activeren.
- 3 Tik op Time om in te stellen om welke tijd het alarm moet afgaan.
- 4 Stel de herhaling in.
De pictogrammen verwijzen naar de dag van de week die u kiest.
- 5 Kies het gewenste geluid en de naam. Wanneer het instellen van het alarm is voltooid, tikt u op  onder aan de pagina.

De rekenmachine gebruiken

- 1 Tik op  in het startscherm om naar uw applicatielijst te gaan en tik op de applicatie **Calculator** .

- 2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 3 Voor eenvoudige berekeningen selecteert u de gewenste functie (+, -, x of ÷) en vervolgens =.
- 4 Voor complexere berekeningen kunt u de liggende weergave kiezen en sin, cos, tan, log, enzovoort gebruiken.

Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Tik op  in het startscherm om naar uw applicatielijst te gaan en tik op de applicatie **Calendar** .
- 2 Tik op  om een nieuwe afspraak te maken.
- 3 Tik op Subject om de afspraak een titel te geven.
- 4 Tik op Location om in te voeren waar het evenement plaatsvindt.
- 5 Tik op When om een datum te kiezen, en kies vervolgens het tijdstip waarop u de afspraak wilt laten beginnen.

- 6 Tik op **How Long** om te kiezen hoelang de afspraak duurt.
- 7 Als u een herinnering, aantal herhalingen en status wilt instellen, tikt u op **More Details** en kiest u de gewenste opties.
- 8 Als u genodigden wilt toevoegen aan de afspraak, tikt u op **Add Someone** om een contactpersoon te kiezen. U kunt ook aangeven of het een **privé-afspraak** betreft en aantekeningen maken.
- 9 Tik op **Save** om de afspraak op te slaan in de agenda. Een gekleurd vak geeft alle dagen met opgeslagen afspraken aan. Er klinkt een alarmsignaal bij de tijd van aanvang, zodat u georganiseerd kunt blijven.
- 10 Mogelijk wilt u de gegevens van afspraken wijzigen of afspreken verwijderen. Tik op  om afspraken te wijzigen, of op  om ze te verwijderen.

Office

U kunt documentbestanden beheren en bekijken. De bestandsindelingen doc, docx, txt, xls en xlsx worden ondersteund.

- 1 Tik op  in het startscherm om naar uw applicatielijst te gaan en tik op de applicatie **Office** .
- 2 Om één aantekening te maken, tikt u op **New Note** en kunt u dingen thuis, op school of op uw werk bijhouden. Tik op **All** om al uw aantekeningen te zien.
- 3 Blader om Excel-, Word- of PowerPoint-bestanden te bekijken naar **Documents**.
- 4 Tik op een bestand en houd het vast. De opties **Send**, **Delete** en **Properties** verschijnen.

Windows-applicaties




- 1 Maak eerst een Windows-account aan. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
- 2 Na het aanmelden worden uw contactpersonen, e-mail en agenda in uw Windows-account automatisch gesynchroniseerd met uw Windows Phone 7.

TIP! Als u na het aanmelden uw Windows Live ID-account wijzigt of deze verwijdert, volg dan de stappen hieronder: **Applications > Settings > System > Email & Accounts > Add an Account > Houd Window Live ID vast om te synchroniseren of te verwijderen.**


Maps

Zoek uw huidige locatie en krijg een routebeschrijving naar uw bestemming. Uw Windows Phone 7 moet zijn verbonden met Wi-Fi of 3G/GPRS.


Routebeschrijving

Tik op  en voer een start- en eindlocatie in om een routebeschrijving te krijgen. Deze routebeschrijving laat u zien hoe u van het begin- bij het eindpunt kunt komen en er worden details getoond, zoals de afstand en de tijd. U kunt ook routegegevens kiezen, zoals lopen  en rijden .

Me

Tik op  om uw locatie op te zoeken. Dit is de locatie van uw telefoon. U kunt een exactere aanduiding van de locatie zien door te dubbeltikken of door vingers op het scherm naar elkaar toe of van elkaar weg te bewegen. U kunt dit ook vastpinnen op het startscherm of delen via berichten of Hotmail.

zoeken

Tik op  en voer de locatie die u wilt zoeken. De kaart gaat naar die plaats.

OPMERKING: als u de luchtweergave onder aan de pagina inschakelt door omhoog te bladeren en te tikken, kunt u daarop de locatie opzoeken. Ook dichtbijgelegen gebouwen worden beschreven.

Marketplace

Op Marketplace kunt u nuttige applicaties, muziek en games downloaden. Als u deze installeert van Marketplace, dan verschijnen ze in uw applicatielijst.

- 1 Tik op  in het startscherm, ga naar de applicatielijst en tik op de applicatie **Marketplace**. U kunt ook op het blok **Marketplace** op het startscherm tikken.
- 2 Marketplace heeft drie categorieën: applicaties, games en muziek. Kies de categorie waaruit u wilt installeren of downloaden.

Hotmail

Hotmail wordt geconfigureerd bij het instellen van uw telefoon. Afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen wordt Hotmail op uw telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Windows-account op het web.

De conversatielijst in uw postvak is uw standaard Hotmail-overzicht.

Druk op de Menu-toets en tik op Refresh om nieuwe e-mails te verzenden of te ontvangen en uw e-mails te synchroniseren met uw Windows-account op internet.

Het web

Internet Explorer


De Browser opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon - waar en wanneer u maar wilt.

Toegang tot het web

- 1 Tik op  in het startscherm, ga naar de applicatielijst en tik op de applicatie **Internet Explorer**. U kunt ook op het blok **Internet Explorer** op het startscherm tikken.
- 2 U gaat naar de website.

OPMERKING: er worden extra kosten in rekening gebracht wanneer u verbinding maakt met deze diensten en content downloadt. De kosten hiervoor kunt u bij uw serviceprovider opvragen.

De browserwerkbalk gebruiken

- 1 Tik op  om de pagina te vernieuwen.

Opties gebruiken

Tik op de menuoptiebalk om meer opties te vinden.

Forward - vooruit naar de bezochte pagina.

Share Page - pagina via e-mail of IM sturen.

Find on Page - items die u zoekt, markeren op een pagina.

Pin to Start - de pagina op de startpagina vastzetten om snel te starten.

Setting - de onderstaande opties instellen

Allow Cookies on my Phone




Let Bing Suggest Sites as I Type

Website Preference

Mobile Version

Desktop Version

Delete History - alle tijdelijke bestanden, geschiedenis, cookies en opgeslagen wachtwoorden wissen uit Internet Explorer.

-  **Add** - de pagina toevoegen aan uw favorieten
-  **Favourites** - favoriete en eerder bezochte pagina's opvragen en bewerken
-  **Tabs** - tabbladen gebruiken als navigator om tussen verschillende sets pagina's te schakelen.

Verbindingen

Bluetooth

De Bluetooth-functie inschakelen



- 1 Tik in het startscherm op de pijl  om naar uw applicatielijst te gaan.
- 2 Tap **Settings > System > Bluetooth**.
- 3 **Om Bluetooth in te schakelen, sleept u de** schuifbalk van de **status** naar **On**.
- 4 Beginnen met zoeken naar Bluetooth-apparaten.
- 5 Tik op een apparaat dat u wilt koppelen.

Verbinding maken met een Bluetooth-hoofdtelefoon

Zodra de koppeling is gemaakt, kunt u verbinding maken met het Bluetooth-apparaat.

- Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik dan Bluetooth om de functie in te schakelen. Tik in de lijst van Bluetooth-apparaten op de naam van het gekoppelde apparaat.

OPMERKING:

- als u Bluetooth op een later moment weer wilt uitschakelen, gaat u naar Settings, tikt u op Bluetooth en schuift u de knop naar de positie Off.
- Zodra Bluetooth is geconfigureerd, wordt het herkend wanneer Windows Phone 7 wordt ingeschakeld.
- De Windows Phone 7 biedt geen ondersteuning voor bestandsoverdracht tussen mobiele telefoons via Bluetooth. Raadpleeg de FAQ (veelgestelde vragen) voor meer informatie over Bluetooth.

Wi-Fi

Leer de draadloze-netwerkmogelijkheden van uw telefoon kennen om verbinding te maken met een draadloos lokaal netwerk (WLAN) dat compatibel is met de IEEE 802.11 b/g/n-normen. U kunt overal waar een toegangspunt of draadloze hotspot aanwezig is, verbinding maken met internet of met andere netwerkapparaten. Dit apparaat maakt gebruik van een niet-geharmoniseerde frequentie en kan in alle Europese landen worden gebruikt. In de EU kunt u WLAN onbeperkt binnenshuis gebruiken, maar in Frankrijk mag u WLAN niet buitenshuis gebruiken.



Verbinding maken met een draadloos netwerk

- 1 Tik in het startscherm op de pijl  om naar uw applicatielijst te gaan.
- 2 Tik op **Settings > System > Wi-Fi** om verbinding te maken met een draadloos netwerk.
- 3 Verplaats de schuifbalk naar **On** om draadloze verbindingen in te schakelen. In de meeste gevallen ziet u zowel beveiligde als onbeveiligde netwerken.
- 4 Tik nu op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

5 Tik in het volgende scherm op de tekstvelden. Tik daarna uw gebruikersnaam en wachtwoord.

6 Tik op **Done** om af te ronden.

OPMERKING: om te voorkomen dat u per ongeluk verbinding maakt met het onjuiste netwerk met dezelfde naam, verschijnt deze waarschuwing. Tik als u zeker weet dat dit het juiste netwerk is.

Uw Wi-Fi-verbinding bewerken

Stel dat u de instellingen voor een draadloos netwerk wilt aanpassen of dat het netwerk niet verschijnt.

- 1 Ga terug naar het scherm voor Wi-Fi-instellingen om het te bewerken netwerk te kiezen, tik erop en houd het vast.
- 2 Tik op **Edit** om de automatische instellingen van de Windows Phone te bewerken.
- 3 Als u de gebruikersnaam en het wachtwoord wilt wijzigen, ga dan naar de netwerkinstellingen.

4 Als u proxy-informatie wilt toevoegen of bewerken, kunt u dat hier doen. Tik en houd vast om proxy-opties op te roepen.

5 Als u de netwerk informatie wilt wijzigen, tikt u in de juiste velden. U dient de nieuwe instellingen informatie te ontvangen van uw netwerkbeheerder.

OPMERKING:

- Scroll omlaag om andere netwerkopties te zien. Deze informatie wordt automatisch ingevoerd door Windows Phone 7 wanneer uw netwerk wordt geïdentificeerd.
- Om een draadloos netwerk uit te schakelen, gaat u terug naar het scherm Settings en zet u **Wi-Fi** op **Off**.
- Wanneer u Wi-Fi weer wilt inschakelen, zal uw telefoon de netwerkinstellingen onthouden en automatisch verbinding maken.

Play To

Leer dingen af te spelen via Digital Living Network Alliance (DLNA) zodat u de content via Wi-Fi op uw telefoon kunt afspelen met DLNA DMR-compatibele apparaten.

Voordat u begint moet u Wi-Fi activeren en een Wi-Fi-profiel toevoegen.

OPMERKINGEN:

- Sommige bestanden kunnen niet worden afgespeeld op DLNA DMR-compatibele apparaten. Dit hangt af van deze apparaten.
- Het afspelen kan, afhankelijk van de netwerkverbinding en de verbonden DLNA DMR-spelers, worden gebufferd.

Uw bestanden afspelen op een andere DLNA DMR-apparaat

- 1 Tik op het startscherm op de pijl ➔ om naar uw applicatielijst te gaan en kies **Play To**.
- 2 Tik op het **apparaat**pictogram op de meldingenbalk en kies een doel. Uw apparaat zoekt automatisch naar DLNA DMR-apparaten.
- 3 Kies een mediacategorie en een bestand.
- 4 De geselecteerde speler begint het bestand af te spelen.
- 5 Bedien het afspelen met de pictogrammen op uw telefoon.

OPMERKINGEN:

- Het afspelen kan, afhankelijk van de netwerkverbinding en de verbonden server, worden gebufferd.
- U kunt alleen zoeken naar DLNA DMR-apparaten als deze zijn ingeschakeld.

Instellingen

In dit menu kunt u de instellingen van uw telefoon aan uw eigen wensen aanpassen. Tik op  in het startscherm om naar de applicatielijst te gaan en tik op Settings.

Systeem

Ringtones & Sounds

Stel de beltoon en vibratie in en kies Ringtone, New Text Message, New Voicemail, New Mail.

Stel een geluid in voor herinneringen voor afspraken, toetsaanslagen, vergrendeling en ontgrendeling en andere meldingen.

Theme

Wijzig de achtergrond en kleuren van uw telefoon om ze te laten passen bij uw stemming van vandaag, deze week of de hele maand.

Flightmode

Schakel de mobiele-telefoonverbinding, Wi-Fi en Bluetooth van de telefoon tegelijk aan of uit. U kunt Wi-Fi en Bluetooth ook afzonderlijk in- en uitschakelen.

Wi-Fi

Hiermee schakelt u Wi-Fi in om verbinding te maken met beschikbare Wi-Fi-netwerken.

Wi-Fi Settings – hiermee stelt u een netwerkmelding in of voegt u een Wi-Fi-netwerk toe.

Bluetooth

Hiermee zoekt u Bluetooth-apparaten en maakt u verbinding.

Email & Accounts

Hiermee stelt u e-mail, contactpersonen, Facebook en andere zaken in.

Lock & Wallpaper

Hiermee stelt u de achtergrond en een time-out voor het scherm in.

Schakel in en uit om een wachtwoord van vier cijfers in te stellen en te activeren.

Location

Applicaties waarvoor u eerder locatiediensten hebt geactiveerd, kunnen nu uw huidige locatie bepalen.

Mobile Network

Hiermee stelt u dataverbinding en roaming voor data in.

Kies om 3G-verbinding in te stellen en kies Network.

Date & Time

Hiermee stelt u de datum, tijd en tijdzone in.

Brightness

Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in.

Keyboard

Hiermee stelt u talen voor het toetsenbord in. U kunt suggesties inschakelen en verkeerd gespelde woorden markeren of corrigeren, een spatie invoegen na het kiezen van een suggestie, een punt invoegen na het dubbeltikken op de spatiebalk of van de eerste letter van een zin een hoofdletter maken.

Region & Language

Hiermee stelt u Display Language, Region Format, Short Date, Long Date, First Day of Week, System Locale en Browser & Search Language in.

Ease of Access

Hiermee stelt u de TTY/TDD-modus in.

Speech

Hiermee stelt u dit in om geluidsbevestiging af te spelen en gebruik spraak wanneer de telefoon is vergrendeld.

Find my Phone

Hiermee vindt u uw telefoon op een kaart, laat u de telefoon overgaan of wist u uw telefoon op windowsphone.live.com

Als u uw telefoon bent kwijtgeraakt, kunt u hem hiermee vinden. Ga naar windowsphone.live.com en meld u aan met uw Windows Live ID en wachtwoord.

Phone Update

Hiermee ontvang u een melding wanneer er nieuwe updates zijn gevonden. Gebruik uw mobiele-dataverbinding om te controleren op updates.

About

Juridische informatie, telefoonstatus en softwareversie weergeven.

Reset your Phone. Hierdoor wordt alle persoonlijke content gewist, inclusief applicaties die u hebt gekocht en gedownload.

Feedback

Hiermee stuurt u ons uw opmerkingen om Windows Phone te helpen verbeteren.

Applicaties

Games

Connect to Xbox LIVE On/Off.

Internet Explorer

Stel in of u cookies wilt ontvangen op uw telefoon. U kunt ook instellen of u wilt dat Bind sites suggereert terwijl u typt.

Kies de voorkeur website.

Mobile Version of Desktop Version

Geschiedenis verwijderen

Alle tijdelijke bestanden, geschiedenis, cookies en opgeslagen wachtwoorden wissen uit Internet Explorer.

Kaarten

Gebruik van mijn locatie in-/uitschakelen.

Uw locatie wordt gebruikt zodat u betere plaatselijke zoekresultaten krijgt.

Geschiedenis verwijderen

Eerdere kaartzoekopdrachten, pins en afbeeldingsgegevens verwijderen van uw telefoon.

Berichten

Bevestiging van levering SMS-berichten in-/uitschakelen.

Muziek en video's

Verbinding met Zune in-/uitschakelen.
Automatische downloadinformatie waarmee uw Zune-ervaring beter wordt in-/uitschakelen.

Office

Gebruikersnaam

Voer uw gebruikersnaam in om u te identificeren in commentaar en te helpen bij samenwerken aan documenten.

SharePoint

- Data store
U kunt ruimte op uw telefoon vrijmaken door de SharePoint-cache te wissen. Alle tijdelijke SharePoint-bestanden en -geschiedenis worden dan gewist.

84 LG-E900 | Gebruikersgids

- **Conflicten**

Met SharePoint kunt u kiezen hoe conflicten tussen bestanden op uw telefoon en op de server worden afgehandeld. U kunt kiezen hoe u deze conflicten wilt afhandelen.

- U kunt het conflict zelf oplossen.
- U kunt het item automatisch op de telefoon laten vervangen.
- **Startup Option**
Activeer dit om SharePoint-links altijd te openen.
- **Reset**
Terug naar standaardinstellingen.

OneNote

Toggle Automatic synchronisation On/Off.

Schakel dit in om automatisch notities te synchroniseren wanneer u een pagina opent of opslaat of wanneer u een gedeelte opent.

People

Geïmporteerde SIM-contacten worden gesynchroniseerd met uw Windows Live-contactenlijst.

- De lijst wordt gesorteerd op voornaam of achternaam.
- Namen worden weergegeven op voornaam en achternaam, voornaam of achternaam.

Phone

Set Voicemail Number.

Show my Caller ID to Everyone / No One / My Contacts

Call Forwarding On/Off

International Assist On/Off

SIM Security On/Off

Pictures & Camera

Stel de onderstaande opties in.

Allow the Camera Button to Wake up the Phone On/Off.

Include Location (GPS) Information in Pictures You Take On/Off.

Auto Upload to SkyDrive On/Off.

Keep Location Information on Uploaded Pictures On/Off.

Radio

Stel regionale opties in.

Noord-Amerika/Wereldwijd/Japan

zoeken

Gebruik van mijn locatie in-/uitschakelen.

Uw locatie wordt gebruikt zodat u betere plaatselijke zoekresultaten krijgt.

Activeer om tijdens het typen suggesties te ontvangen van Bing.

Geschiedenis verwijderen

Eerder ingevoerde zoekwoorden wissen van uw telefoon.

Software-update

Software-update voor telefoon

Met Windows Phone Update kunt u de firmware op de telefoon automatisch bijwerken naar de nieuwste versie. U ontvangt automatisch een melding van de Windows Phone Update-service als er updates beschikbaar zijn voor uw Windows Phone. De updates worden op de telefoon geïnstalleerd door de Zune-software op uw computer te gebruiken. Ga naar het menu Phone van de instellingen van de Zune-software en klik op Update om te zien of er updates beschikbaar zijn.

Accessoires

Er zijn verschillende accessoires beschikbaar voor uw mobiele telefoon. Deze worden afzonderlijk verkocht. U kunt ze kiezen op basis van uw persoonlijke communicatiebehoeften. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor beschikbaarheid. (De hieronder beschreven artikelen zijn mogelijk optioneel.)

Lader



Datakabel

Sluit uw LG-E900 aan op uw pc.



Batterij



Gebruikers-handleiding

Leer meer over uw LG-E900.



Stereoheadset



Microsoft SHG (begin hier-gids)

Helpt u aan de slag te gaan met uw Windows Phone.



OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

Omgevingstemperaturen

Max: +55°C (ontladen),
+45°C (laden)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity		
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Model Name	LG-E900	
Trade Name	LG	
		
Applicable Standards Details		
R&TE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 60360:2001/EN62209-1:2006 EN 60950-1 : 2006		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Fenchy House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Doo Hwang Lee / Director	Sep. 07, 2010
LG Electronics Inc. - EU Representative Wolvenroos 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

FAQ (veelgestelde vragen)

Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of belt naar de klantenservice.

Categorie	Sub-Categorie	Vraag	Antwoord
Bluetooth	Bluetooth-headset	U kunt niet naar muziek luisteren met een externe Bluetooth-headset	<ul style="list-style-type: none">* Controleer of er geen hoofdtelefoon is aangesloten op de telefoon.• Zorg dat uw toestel is aangesloten op de stereoheadset.• Controleer of de indeling van het muziekbestand waarnaar u probeert te luisteren wordt ondersteund door de headset.• Zorg ervoor dat de afstand tussen de headset en het toestel niet meer dan 10 meter is en dat er geen muren of andere obstakels zijn die het signaal blokkeren.
Bluetooth	Bluetooth-headset	U kunt niet naar videogeluid luisteren met een externe Bluetooth-headset	Dit wordt niet ondersteund. Als u naar videogeluid wilt luisteren, kunt u de hoofdtelefoonaansluiting gebruiken in plaats van de Bluetooth-headset.

Categorie	Sub-Categorie	Vraag	Antwoord
Bluetooth	Profielen met ondersteuning voor Bluetooth	Welke profielen worden ondersteund door Windows Phone ??	HFP (HandsFreeProfile) HSP (HeadSet Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (A/V Remote Control Profile) - Muziek: biedt alleen ondersteuning voor Afspelen/Onderbreken/Vorige nummer/Volgende nummer PBAP (Phone Book Access Profile)
Bluetooth	Bluetooth-verbinding	Welke functies zijn beschikbaar via Bluetooth?	Het is mogelijk om verbinding te maken met een stereo/monoheadset of een carkit.
Bluetooth	Bluetooth-verbinding	Kan ik internetten tijdens een synchronisatie tussen de telefoon en een PC? (In dit geval als de PC verbinding maakt via een vaste LAN-verbinding).	Dit wordt niet ondersteund.

Categorie	Sub-Categorie	Vraag	Antwoord
Bluetooth	Overdracht van contacten	Kan ik de data van contacten overbrengen naar een andere telefoon via Bluetooth? Bijvoorbeeld: contacten op een andere telefoon overbrengen naar deze telefoon via Bluetooth.	Dit wordt niet ondersteund.
Bluetooth	Afdrukken	Kan ik MS office-documenten (MS word, Excel, PDF, enz.) afdrukken via Bluetooth of draadloos internet?	Dit wordt niet ondersteund.
Data	Back-up maken	Hoe kan ik contacten van mijn oude telefoon importeren naar Windows Phone ??	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats uw oude SIM-kaart in uw nieuwe telefoon en ga vervolgens naar Instellingen. Blader naar Applicaties, tik op People > SIM-contacten importeren. • Dit kan niet via Zune worden gedaan.

Categorie	Sub-Categorie	Vraag	Antwoord
Data	Synchronisatie	Wat zijn de beperkingen bij het synchroniseren van data tussen Windows Phone 7 en de PC?	In Windows Phone 7 wordt de applicatie "Zune" gebruikt in plaats van "Activesync". De beperking van Zune is dat er tijdens de synchronisatie geen muziek-, video- en afbeeldingsbestanden kunnen worden afgespeeld of getoond op de telefoon.
Data	Synchronisatie	Hoe kan ik synchroniseren tussen de telefoon en een PC met Windows Vista en Windows 7?	Dit kan door middel van de Microsoft-applicatie "Zune" die u kunt downloaden van de Microsoft-website.
Data	Bijwerken via internet	Is het mogelijk om automatisch een back-up te maken van de gebruikersdata als ik mijn telefoon bijwerk via internet?	Zune biedt ondersteuning voor back-ups van het flash-geheugen, maar niet voor afzonderlijk back-ups van gebruikersdata.
Gemengd	Beltijd	Wordt de beltijd op een andere manier berekend afhankelijk van het model (Bijvoorbeeld: 2G/3G, CDMA...)	CDMA-modellen: de beltijd wordt berekend vanaf het moment dat u op de oproepknop drukt nadat u het nummer hebt ingetoetst. 2G/3G-modellen: de beltijd wordt berekend vanaf het moment dat er een verbinding tot stand is gebracht.

Categorie	Sub-Categorie	Vraag	Antwoord
Gemengd	E-Mail	Waar vind ik de instellingen voor POP3- en SMTP-servers?	Neem via e-mail contact op met de systeembeheerder als u hulp nodig hebt.
Gemengd	Active X	Wordt Active X ondersteund zoals op de PC?	Nee, dit wordt niet ondersteund.
Telefoonfuncties	Batterij	Hoe kan ik controleren of de batterij volledig is opgeladen?	De batterijstatus wordt boven in het scherm getoond.
Telefoonfuncties	Optie Wachten/ pauzeren	Kan ik de optie W(Wachten) en P(Pauzeren) gebruiken als ik het telefoonnummer van een contact wil opslaan?	Ja, dit is mogelijk. Dit wordt alleen ondersteund als u een vast toetsenbord gebruikt. Deze optie is niet beschikbaar voor het schermtoetsenbord.
Telefoonfuncties	Office Mobile	Kan ik bestanden bewerken in Office-applicaties van de mobiele telefoon?	Alleen lezen is mogelijk. <ul style="list-style-type: none"> • Houd er rekening mee dat Microsoft Office Mobile niet alle functies van Microsoft Office 2010 ondersteunt. Als een document inhoud bevat die niet wordt ondersteund door Office Mobile, kunt u het document openen op uw telefoon, maar wordt de niet-ondersteunde inhoud niet getoond.

Categorie	Sub-Categorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties	Beltonen instellen	Hoe stel ik de beltoon in?	Tik in de lijst met Applicaties op Instellingen > Beltonen en geluiden om een beltoon in te stellen. Er zijn verschillende signalen en beltonen die aan verschillende personen kunnen worden toegekend. Tik in het startscherm op People > het contact dat u wilt bewerken > Bewerken > Beltoon .
Telefoonfuncties	Beltonen instellen	Hoe kan ik mijn favoriete muziek instellen als beltoon?	Op Marketplace kunnen gebruikers eenvoudig hun favoriete beltoon vinden en kopen. Ga naar de lijst met applicaties en tik op Marketplace > Music . Nu kunt u uw favoriete beltoon kiezen. Mogelijk is Marketplace niet beschikbaar in uw land of regio.
Telefoonfuncties	Ondersteunde talen	Kan ik de taal wijzigen?	Uw Windows Phone 7-toestel ondersteunt 6 verschillende talen (Deutsch, English (United Kingdom/United States), Español, Français, Italiano). Als u de instellingen wilt wijzigen, tikt u op Settings > regio en taal > Display language .

Categorie	Sub-Categorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties	Geluidsinstellingen	Hoe moet ik de systeemgeluiden en beltonen instellen?	U kunt het volume van muziek, beltonen en systeemgeluiden aanpassen met behulp van de volumetoetsen. • Ga naar Settings > ringtone & sounds
Telefoon Functie	Tijd instellen	Hoe stel ik de tijd in op de telefoon?	Lijst met Applicaties > Instellingen > Datum en tijd > stel Automatisch instellen in op Uit > Stel de tijd in
Telefoonfuncties	Youtube	Kan ik videoclipen van Youtube bekijken?	Dit is mogelijk met de YouTube-speler van Marketplace. Mogelijk is de Marketplace YouTube-speler niet beschikbaar in uw land of regio.
Telefoonfuncties	Batterijlevensduur	Hoe lang is de gesprekstijd van deze telefoon?	Gesprekstijd: 360 min. (op basis van 3G) Stand-bytijd: 350 uur
Telefoonfuncties	camera	Is er een optie voor het wissen van een foto vlak nadat deze is genomen?	De foto wordt automatisch opgeslagen. Navigeer naar de Picture Viewer door naar rechts te bladeren. Tik op een foto en houd deze vast. Bekijk de beschikbare opties. (bijvoorbeeld: Toevoegen aan favorieten, wissen, enz).
Telefoonfuncties	E-mail	Kan ik een e-mailfilter instellen?	U kunt een e-mailfilter instellen via de knop "Zoeken".

Categorie	Sub-Categorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties	E-mail	Is het mogelijk om een waarschuwingsgeluid in te stellen als ik een e-mailbericht ontvang?	[Stappen] Settings > ringtones & sounds > New email > Choose an item
Telefoonfuncties	Browserinstellingen	Hoe kan ik privacy en andere browserinstellingen wijzigen?	Ga naar Settings > applications > Internet Explorer om cookies te verwijderen. U kunt ook het delen van uw locatie uitzetten door naar Settings > system > location te gaan.
Telefoonfuncties	Nabijheidssensor	Hoe blijft het LCD-scherf aan tijdens telefoongesprekken?	De nabijheidssensor op de telefoon is ontwikkeld zodat het LCD-scherf standaard wordt uitgeschakeld tijdens een gesprek.
Telefoonfuncties	SIM-vergrendeling	Kan ik een SIM-kaart van een andere aanbieder gebruiken?	Neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt gekocht om te controleren of er een SIM-vergrendeling actief is. Als er geen SIM-vergrendeling is, zijn bepaalde functies of diensten mogelijk niet beschikbaar vanwege telefoon- of netwerkinstellingen.

Categorie	Sub-Categorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties	SIM-vergrendeling	Mijn Windows Phone heeft een SIM-vergrendeling. Kan LG mij in dit geval helpen?	SIM-vergrendeling hangt af van de netwerkprovider bij wie u de Windows Phone hebt gekocht. Neem contact op met de netwerkprovider of met de winkel waar u de Windows Phone hebt gekocht.
Telefoonfuncties		Wordt Adobe Flash ondersteund (zoals opeen PC-browser)?	Dit wordt niet ondersteund.
Telefoonfuncties		Wordt er een streamingservice ondersteund?	Een aantal streaming-protocollen wordt niet ondersteund (bijv. RTSP). HTTP-Progressive en IIS SmoothStreaming wordt ondersteund afhankelijk van de website die u bezoekt en de applicatie die u gebruikt.
Telefoonspecificaties	Band	Werkt de GSM-technologie met een quadra band, tri band of dual band? (Bijvoorbeeld: 1900 MHz, 900, 1800, 850)	Quad Band wordt ondersteund.

Categorie	Sub-Categorie	Vraag	Antwoord
Telefoonspecificaties	Telefoonspecificaties	Is het mogelijk om een extern GPS-apparaat te gebruiken?	Nee. Uw Windows Phone 7-toestel beschikt over een ingebouwde GPS-eenheid.
Wi-Fi	Eenvoudige vraag over Wi-Fi	Wat kan ik doen met Wi-Fi (draadloos netwerk)?	U kunt overal waar een toegangspunt of draadloze hotspot aanwezig is, verbinding maken met internet of met andere netwerkapparaten.
Wi-Fi	Eenvoudige vraag over Wi-Fi	Wordt Wi-Fi ondersteund door de provider?	Nee, dit is niet het geval. Gebruikers kunnen toegang tot internet verkrijgen via een AP (toegangspunt).
Hersteloplossingen	Ontbrekend wachtwoord	Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord ben vergeten? Hoe kan ik mijn wachtwoord terughalen als ik dit ben vergeten?	Neem contact met uw serviceprovider op.

Categorie	Sub-Categorie	Vraag	Antwoord
Hersteloplossingen	Fabrieksinstellingen opnieuw instellen en Webupdates installeren	Ik wil mijn telefoon opnieuw instellen om deze weer optimaal te laten werken. Hoe doe ik dit? Ik wil de software op mijn telefoon bijwerken om deze weer optimaal te laten werken. Hoe doe ik dit?	<p>1. Fabrieksinstellingen opnieuw instellen Tik in de lijst Applications op > Settings > about > reset your phone.</p> <p>Als u uw telefoon opnieuw instelt, wordt alle persoonlijke inhoud gewist, waaronder gekochte en gedownloade applicaties, en worden de fabriekswaarden opnieuw ingesteld.</p> <p>2. Probeer de nieuwste software bij te werken via internet. U ontvangt automatisch een melding van de Windows Phone Update-service als er updates beschikbaar zijn voor uw Windows Phone. De updates worden op de telefoon geïnstalleerd door de Zune-software op uw PC als u uw telefoon aansluit.</p> <p>Als u de Zune-software nog niet hebt geïnstalleerd, kunt u deze installeren via www.windowsphone.com.</p> <p>Waarschuwing!</p> <p>Wanneer u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt, wordt alle gebruikersdata GEWIST. De klant MOET een back-up maken VOORDAT de fabrieksinstellingen opnieuw worden ingesteld en de webupdates worden geïnstalleerd.</p>

Categorie	Sub-Categorie	Vraag	Antwoord
Hersteloplossingen	Fabrieksinstellingen opnieuw instellen	Wat te doen als de prestaties minder zijn dan voorheen?	<p>1. Fabrieksinstellingen opnieuw instellen Tik in de lijst Applications op > Settings > about > reset your phone.</p> <p>Als u uw telefoon opnieuw instelt, wordt alle persoonlijke inhoud gewist, waaronder gekochte en gedownloade applicaties, en worden de fabriekswaarden opnieuw ingesteld.</p> <p>2. Probeer de nieuwste software bij te werken via internet. U ontvangt automatisch een melding van de Windows Phone Update-service als er updates beschikbaar zijn voor uw Windows Phone. De updates worden op de telefoon geïnstalleerd door de Zune-software op uw personal computer te gebruiken en uw telefoon aan te sluiten. Als u de Zune-software nog niet hebt geïnstalleerd, kunt u deze installeren via www.windowsphone.com.</p> <p>*Let op</p> <p>In het geval dat de fabrieksinstellingen opnieuw worden ingesteld en de webupdates worden geïnstalleerd, worden alle gebruikersdata gewist. Daarom moet de klant van tevoren een back-up maken.</p>

LG-E900 Quick Reference Guide - English

- **This guide helps you to start using your phone. If you need more information, please visit www.lg.com.**
- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Assembling

Getting to know your phone

Headset jack

Power/Lock key

- Long press (three seconds) to the power on/off.
- Short press to turn the screen off.

Earpiece

Proximity sensor

ALS(Ambient Light Sensor)

Search button

Open Quick Search

Start button

Return to the Start screen;
Start the Voice Recognition
function (press and hold).

Back button

Return to the previous screen.

Mouthpiece



WARNING:

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protective film on the proximity sensor of the LCD, as this can cause the sensor to malfunction.

Volume keys

- **When the screen is idle:** volume of system tone & ring tone.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls track volume.




Charger, data cable (USB cable port)

TIP! Before connecting a USB cable, wait until the phone has powered up and been registered on the network.

Camera key

- Go directly to camera preview by pressing the camera key.


Open view

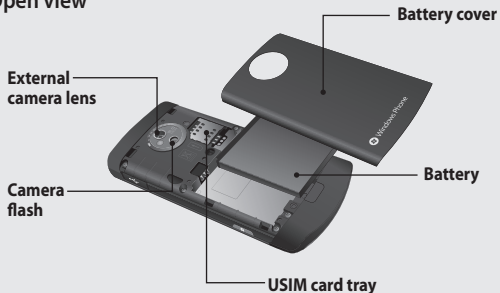

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press the battery cover release button as shown in the image below (1). Lift the cover away from the phone (2).

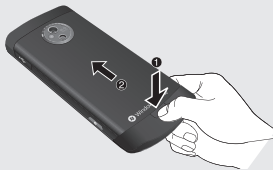

2 Remove the battery


Using the cut-out at the bottom, lift the battery out of its compartment.



! WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the USIM card

Put the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold-coloured contact area on the card is facing into the phone. Push the USIM card holder back.

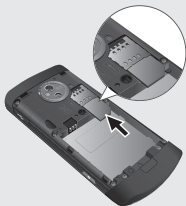

4 Install the battery

First, insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.



5 Charging your phone

Open the charger port cover on the side of your LG-E900. Insert the charger connector into the port and plug the charger into a mains electricity outlet.





You cannot switch on the phone if the battery is fully discharged. It takes approximately four to five minutes to reach a charge state sufficient for booting by TA charger.


It takes approximately 14-15 minutes longer to charge using a USB connection.


If the battery is critically low, the image for the critically low battery will appear to notify you to charge for longer.


NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery life.

 **WARNING:** Do not connect the charger to the phone without the battery being installed. You must check the battery is inserted before charging.

 **WARNING:** Make sure that no sharp items come into contact with the battery. This could pose a fire risk.

 **WARNING:** Do not remove the battery or USIM card while charging the phone.

 **WARNING:** There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.

 **WARNING:** Unplug the charger from the mains and phone during lightning storms to avoid electric shock or fire.

Navigating your Windows Phone

Using the touch screen

Touch screen tips

Your phone's touch screen lets you easily select items or perform functions. Learn basic actions to use the touch screen.

NOTE:

- To avoid scratching the touch screen, do not use sharp objects.
 - Do not allow the touch screen to come into contact with other electrical devices. Electrostatic discharges can cause the touch screen to malfunction.
 - Do not allow the touch screen to come into contact with water. The touch screen may malfunction in humid conditions or if exposed to water.
 - For optimal use of the touch screen, remove the screen protection film before using your phone.
 - Your touch screen has a layer that detects small electrical charges emitted by the human body.
- For best performance, tap the touch screen with your fingertip. The touch screen will not react to touches by sharp objects, such as a stylus or pen.

NOTE:

- Your phone turns off the touch screen when you do not use it for a specified period. To turn on the screen, press the [Power] button.
- You can also adjust the backlight time or change the wallpaper. On the Start screen, go to the application list and select **Settings > lock & wallpaper**.

Universal gestures on your touch screen

For most applications, natural gestures can be used to move about and give commands. To type text, use the onscreen or the hardware keyboard.

The following gestures are used to move around for your Windows Phone 7:

Tap

A tap is a single, quick downward touch on the screen. Tap is used to execute commands (like pressing Enter on a PC). Tapping also stops any movement on the screen.



Double tap

A double tap is two quick downward touches on the screen in the same place. The double tap commands the phone to zoom in or out, as appropriate.



Touch and hold

To touch and hold, the finger is pressed down and held there for a few seconds.



Scroll

Scrolling is for moving objects upwards and downwards.

The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the scrolling, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



Flick

Flicking is for moving objects sideways. The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the gesture, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



Pinch and stretch

Pinch and stretch are opposites of each other. These gestures are often used with maps to zoom in and out.

Pinching is achieved by pressing two fingers down on the screen and bringing them together. This zooms in on content, while centering the image between the finger tips. For stretching, the fingers are moved apart from each other to zoom out on an image.




Getting to know your Start screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.



Knowing and navigating the screen

Start screen is the beginning of the Windows Phone 7 experience for you after you power on your phone. The Start screen displays application tiles that you have pinned and placed in a position of your choice for quick launch. Pressing the [Start] Button  on the phone always returns you to the Start screen, no matter what application is running.

1 Simply swipe your finger to the left, right, up or down to view them.

You can also customise tiles on the Start screen, which are shortcuts to your favourite menus and applications.





NOTES: When you are in a standby display after unlocking the phone, swipe your finger upwards to see the Start screen displaying application tiles.








Tiles on the Start screen

A tile is an easily recognisable visual shortcut for an application or its content. You can place tiles anywhere on the phone Start experience.

Tiles that use the tile notification feature can update the tile graphic or title text, or increment a counter, enabling you to create a personalised, “at a glance” Start experience. Examples include displaying if it is your turn in a game, the weather, or how many email messages you have received.

The Start screen is always presented in portrait view.

Icon	Description
	Make calls, with quick access to recent callers, favourites, and all your contacts. Dial manually using the numeric keypad. Just tap the voicemail icon to listen to voice message you want, in any order you like.
	Touch to access People hub, the integrated communication application for emails, messages, contacts and other information.
	Send and receive SMS text messages. Conversations are saved in an instant chat style, so you can see a history of messages you've sent and received. Send MMS messages with a picture you've taken.
	Your Windows Phone works with Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App and many of the most popular email systems, including Hotmail, Yahoo! Mail, Google and others. Save attached photos and graphics to your Saved Pictures.

Icon	Description
	Touch Play To to stream videos, music, and pictures from your phone to Digital Living Network Alliance (DLNA) compatible playback devices.
	With ScanSearch, you can search product and local information for streets, cities, or countries. ScanSearch allows you to view local business information, including locations and contact information.
	Enter events on your new Windows Phone. Subscribe to calendars. Set alerts to remind you of events, appointments and deadlines. Plus, they get synced back to the calendar on your Windows Live and vice versa.
	Touch to access the Internet Explorer.
	Access to Xbox LIVE to play a game and invite a friend to play it with you. Download new games onto your phone.
	View photos and videos you've taken with your new Windows Phone, received in Email or MMS messages, or synced from your computer's Zune Software. (Windows OS only) View them in portrait or landscape format. Zoom in on photos for a closer look. Send an email or MMS messages with attached photos.
	Play musics, videos and podcasts stored in the device by connecting to your PC to synchronise your stuff. Listen to FM radio. Go to marketplace.

Icon	Description
------	-------------



Search the Application Store for your Windows Phone applications and musics you can purchase or download, using your Wi-Fi or cellular data network connection. Read reviews or write your own reviews for your favourite apps. Download and install the applications on your Start screen.

NOTES: The arranged location, name, or design of tiles may vary by your setting status, area, service provider, plan, and version of Windows Phone software. Application functionality and availability may vary depending on the country or region where you purchase and use your Windows Phone. Contact your service provider for more information.

