INDONESIA

PANDUAN PEMILIK

PENDINGIN RUANGAN

Bacalah buku panduan ini dengan seksama sebelum sebagai referensi mendatang.

TIPE: PEMASANGAN DI DINDING

Berlaku untuk model :
D10SMV D13SMV D18SMV

MFL69284006
Rev : 00 (01T16)

www.lg.com

KIAT MENGHEMAT ENERGI

Berikut ini adalah beberapa kiat yang akan membantu Anda meminimalkan konsumsi daya ketika Anda menggunakan penyejuk udara ini. Anda bisa lebih mengefisienkan penggunaan penyejuk udara Anda dengan membaca instruksi di bawah ini :

• Jangan dinginkan ruangan dalam secara berlebihan. Hal ini akan membahayakan kesehatan Anda dan dapat mengonsumsi listrik lebih banyak.
• Halangilah sinar matahari dengan kerai atau gorden ketika Anda sedang mengoperasikan penyejuk udara.
• Tetap tutup pintu atau jendela rapat-rapat ketika Anda tengah mengoperasikan penyejuk udara.
• Sesuaikan arah aliran udara secara vertikal atau horizontal untuk menyirkulasikan udara dalam ruangan.
• Percepatlah kipas angin untuk mendinginkan atau menghangatkan udara dalam ruangan secara cepat, dalam waktu yang singkat.
• Bukalah jendela secara teratur untuk mendapatkan ventilasi, karena kualitas udara dalam ruangan dapat merosot jika penyejuk udara digunakan selama berjam-jam.
• Bersihkan filter udara 2 minggu sekali. Debu dan kotoran yang terkumpul di filter udara dapat menghambat aliran udara atau memperlemah fungsi pendinginan / pelembapan.

Untuk catatan Anda

Klipkan kuitansi Anda ke halaman ini, bila sewaktu-waktu Anda memerlukannya untuk membuktikan tanggal pembelian atau untuk keperluan garansi. Tuliskan nomor model dan nomor seri di sini:

Nomor model :

Nomor seri :

Anda dapat menemukannya di label pada bagian sisi setiap unit.

Nama dealer :

Tanggal pembelian :

INSTRUKSI KESELAMATAN PENTING

BACALAH SELURUH INSTRUKSI SEBELUM MENGGUNAKAN PERALATAN INI.

Patuhilah selalu tindak antisipasi berikut ini untuk menghindari situasi yang berbahaya dan memastikan produk Anda tetap pada kinerja tertinggi.

PERINGATAN

Dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian bila petunjuk diabaikan.

PERHATIAN

Dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk bila petunjuk diabaikan.

PERINGATAN

• Pemasangan atau perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak berkualifikasi dapat mengakibatkan bahaya bagi Anda dan orang lain.

• AC harus dipasang sesuai peraturan perkabelan nasional.

• Informasi yang tercantum di dalam buku panduan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh teknisi servis berkualifikasi yang mengenali prosedur keselamatan dan dilengkapi dengan instrumen pengujian dan alat yang tepat.

• Kelalaian membaca secara seksama dan kelalaian mengikuti seluruh instruksi panduan ini dapat mengakibatkan malafungsi peralatan, kerusakan properti, cedera diri, dan/atau kematian.

• Alat ini tidak untuk dipergunakan oleh seseorang (termasuk anak - anak) dengan keterbatasan fisik, keterbatasan mental, atau keterbatassan pengetahuan dan pengalaman, tekecuali dibawah pengawasan seseorang yang bertanggung jawab atas keselamatannya.

• Anak – anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain – main dengan unit AC

• Ketika kabel daya harus diganti, pekerjaan penggantian harus dilakukan oleh teknisi resmi dan hanya menggunakan komponen pengganti yang asli.

PEMASANGAN

• Gunakan sekering dan pemutus sirkuit standar yang sesuai dengan nilai rating penyejuk udara. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kejutan listrik atau kegagalan produk.

• Hubungilah pusat servis resmi bila Anda memasang atau memindahkan penyejuk udara. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan cedera serius atau kegagalan produk.

• Gunakan selalu steker daya dan soket dengan terminal arde. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kejutan listrik atau kegagalan produk

• Pasanglah panel dan penutup kotak kendali dengan aman. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

• Pasanglah pemutus sirkuit dan stopkontak listrik tersendiri sebelum Anda menggunakan penyejuk udara. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kejutan listrik atau kegagalan produk.

• Jangan mengubah atau memperpanjang kabel daya. Jika kabel atau kawat daya tergores atau kulitnya terkelupas atau usang, maka harus diganti. Hal itu dapat menimbulkan kebakaran atau kejutan listrik.

• Berhati-hatilah saat Anda membuka kemasan atau memasang penyejuk udara. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan cedera serius atau kegagalan produk.

• Jangan pasang penyejuk udara di permukaan yang tidak stabil atau bila ada kemungkinan bahaya terjatuh. Hal itu dapat menimbulkan kematian, cedera serius, atau kegagalan produk.

• Jangan menggunakan detergen kasar yang menyebabkan korosi atau kerusakan pada unit. Detergen yang kasar juga dapat menyebabkan kerusakan produk, kebakaran, atau kejutan listrik.

PENGOPERASIAN

• Jangan biarkan penyejuk udara beroperasi dalam waktu yang lama ketika kelembapan udara sangat tinggi atau ketika pintu atau jendela dibiarkan terbuka. Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.

• Pastikan kabel daya tidak terkelupas atau rusak ketika penyejuk udara beroperasi. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kebakaran, kejutan listrik, atau kegagalan produk.

• Jangan letakkan benda apa pun di atas kabel daya. Hal itu dapat menimbulkan kejutan listrik atau kegagalan produk.

• Jangan nyalakan atau matikan penyejuk udara dengan mencolokkan atau melepas colokan steker daya. Hal itu dapat menimbulkan kebakaran atau kejutan listrik.

• Jangan menyentuh, mengoperasikan, atau memperbaiki penyejuk udara dengan tangan basah. Hal itu dapat menimbulkan kejutan listrik atau kegagalan produk.

• Jangan letakkan pemanas atau peralatan pemanas lain di dekat kabel daya. Hal itu dapat menimbulkan kebakaran, kejutan listrik, atau kegagalan produk.

• Jangan biarkan ada air yang merembes ke dalam penyejuk udara. Hal itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

• Jangan biarkan ada zat yang mudah terbakar seperti bensin, benzena, dan thinner di dekat penyejuk udara. Hal itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

• Jangan gunakan penyejuk udara dalam waktu lama di ruang kecil yang tidak berventilasi. Berilah ventilasi pada tempat itu secara teratur. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

• Ketika ada kebocoran gas, beri ventilasi yang memadai sebelum menggunakan penyejuk udara kembali. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

• Lepaslah colokan steker daya jika ada suara berisik, bau, atau asap yang keluar dari penyejuk udara. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

• Hentikan pengoperasian dan tutuplah jendela saat ada badai atau topan. Jika memungkinkan, lepaskan produk dari jendela sebelum topan datang.

• Jangan sentuh filter elektrostatis setelah membuka gril depan. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kejutan listrik atau kegagalan produk.

• Hubungi pusat servis resmi ketika penyejuk udara terendam dalam air karena banjir. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

• Berhati-hatilah agar air tidak masuk ke dalam produk.

• Pastikan memberikan ventilasi yang memadai ketika penyejuk udara ini dan peralatan pemanas seperti heater digunakan secara bersamaan. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kebakaran, cedera serius, atau kegagalan produk.

• Matikan daya utama dan lepaskan steker daya ketika Anda membersihkan atau memperbaiki penyejuk udara. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kematian, cedera serius, atau kegagalan produk.

• Lepaskan steker daya ketika penyejuk udara tidak digunakan dalam waktu lama. Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.

• Jangan letakkan benda apa pun di atas penyejuk udara. Hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.

• Untuk pencucian bagian dalam, hubungi Service Center Resmi atau dealer. Dilarang mengunakan diterjen yg keras sebab akan menimbulkan karat dan kerusakan didalam unit. Diterjen yang keras dapat juga menyebabkan kerusakan pada produk, kebakaran atau korsleting listrik.

• Jangan mengaktifkan penyejuk udara dalam waktu yang lama ketika kelembapan sangat tinggi atau ketika pintu atau jendela dalam kondisi terbuka. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan kerusakan produk.

• Pastikan kabel daya tidak tertarik atau rusak ketika penyejuk udara beroperasi. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan produk.

• Jangan menempatkan benda apa pun di atas kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik atau kerusakan produk.
• Jangan mengaktifkan atau menonaktifkan penyejuk udara dengan menghubungkan atau memutuskan hubungan konektor daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.
• Jangan menyentuh, mengoperasikan, atau memperbaiki penyejuk udara apabila tangan Anda basah. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik atau kerusakan produk.
• Jangan menempatkan pemanas atau peralatan pemanas lainnya di dekat kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan produk.
• Jangan membiarkan penyejuk udara ini terkena air. Hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
• Jangan menyimpan bahan yang mudah terbakar seperti bensin dan tiner di dekat penyejuk udara. Hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
• Jangan menggunakan penyejuk udara untuk periode yang lama di dalam ruang yang sempit tanpa ventilasi. Sirkulasikan udara di dalam ruangan secara teratur. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
• Apabila terjadi kebocoran gas, sirkulasikan udara secukupnya sebelum menggunakan kembali penyejuk udara. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
• Putuskan hubungan konektor daya jika penyejuk udara Anda mengeluarkan bunyi bising, berbau atau berasap. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
• Nonaktifkan penyejuk udara dan tutup jendela apabila terjadi badai atau topan. Jika memungkinkan, pindahkan produk dari jendela sebelum terjadi topan.
• Jangan menyentuh filter elektrostatik setelah membuka gril depan. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan produk.
• Hubungi Pusat Servis Resmi apabila penyejuk udara terendam di dalam air akibat banjir. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
• Berhati-hatilah agar air tidak masuk ke dalam produk.
• Pastikan sirkulasi udara di dalam ruangan cukup ketika penyejuk udara ini dan peralatan pemanas seperti unit pemanas digunakan secara bersamaan. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan kebakaran, cedera serius, atau kerusakan produk.
• Nonaktifkan daya utama dan putuskan hubungan konektor daya ketika Anda membersihkan atau memperbaiki penyejuk udara. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan produk.
• Putuskan hubungan konektor daya ketika penyejuk udara tidak digunakan dalam periode yang lama. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan kerusakan produk.
• Jangan menempatkan benda apa pun di atas penyejuk udara. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan produk.
• Untuk membersihkan bagian dalam unit penyejuk udara, hubungi Pusat Servis Resmi atau dealer.

⚠PERHATIAN

PEMASANGAN

• Pastikan Anda sudah memeriksa adanya kebocoran zat pendingin setelah memasang atau memperbaiki penyejuk udara. Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.

• Pasanglah selang penguras dengan baik agar pengurasan air kondensasi dapat berlangsung lancar. Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.

• Posisikan produk tetap datar saat memasangnya.

• Pasanglah penyejuk udara sedemikian rupa, sehingga suara berisik dari unit luar atau gas buang tidak mengganggu tetangga. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan konflik dengan tetangga Anda.

• Ketika mengangkut peralatan ini, harus ada setidaknya 2 orang atau lebih, atau forklift. Hal ini dapat menimbulkan cedera serius.

• Jangan pasang penyejuk udar a di tempat yang terpapar ke angin laut (semburan garam) secara langsung. Hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.

• Jangan Mengaktifkan pemutus tegangan atau daya dalam kondisi panel depan, kabinet, penutup atas, penutup kotak kontrol dilepas atau dibuka. Sebaliknya, dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, ledakan atau kematian.

PENGOPERASIAN

• Jangan biarkan orang, hewan, atau tanaman terpapar pada angin panas atau dingin dari penyejuk udara. Hal ini dapat menimbulkan cedera serius.

• Jangan gunakan produk untuk tujuan yang khusus, seperti menyimpan makanan, pekerjaan seni, dll. Unit ini adalah penyejuk udara konsumen, bukan sistem pendingin presisi. Hal itu dapat menimbulkan kematian, kebakaran, atau kejutan listrik.

• Jangan hambat masukan atau keluaran aliran udara. Hal ini dapat menimbulkan ledakan atau kegagalan produk.

• Jangan gunakan larutan atau zat pembersih yang kuat ketika Anda membersihkan penyejuk udara, atau air semprotan. Gunakanlah kain yang halus. Hal ini dapat menimbulkan cedera serius atau kegagalan produk.

• Jangan menyentuh komponen logam penyejuk udara saat Anda memindahkan filter udara. Hal ini dapat menimbulkan cedera serius atau kegagalan produk.

• Jangan letakkan benda apa pun di atas penyejuk udara. Hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.

• Masukkan selalu filter dengan akurat setelah membersihkan. Bersihkan filter setiap dua minggu atau lebih sering lagi jika perlu.

• Jangan masukkan tangan atau benda lain ke dalam masukan atau keluaran udara ketika penyejuk udara beroperasi. Hal itu dapat menimbulkan kejutan listrik.

• Jangan meminum air yang dikuras dari penyejuk udara. Hal ini dapat menimbulkan komplikasi kesehatan yang serius.

• Gunakan platform atau tangga yang kokoh ketika Anda membersihkan, merawat, atau memperbaiki penyejuk udara di ketinggian. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan cedera serius atau kegagalan produk.

• Jangan gunakan tipe baterai yang lain bersama baterai remote control unit ini, dan jangan menggunakan baterai lama bersama baterai baru. Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.

• Jangan isi ulang atau bongkar baterai. Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan ledakan, kebakaran, atau cedera serius.

• Hentikan penggunaan remote control bila ada kebocoran cairan baterai. Jika kain atau kulit Anda terkena cairan baterai dari kebocoran itu, bilaslah dengan air bersih. Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan cedera serius.

DAFTAR ISI

2 KIAT MENGHEMAT ENERGI

3 INSTRUKSI KESELAMATAN PENTING

8 SEBELUM MENGGUNAKAN

8 KOMPONEN
8 - UNIT DALAM RUANGAN
8 - UNIT LUAR RUANGAN
9 MEMASUKKAN BATERAI
9 MEMASANG DUDUKAN REMOTE CONTROL
9 CARA MENGOPERASIKAN

10 PENGGUNAAN REMOTE CONTROL

10 REMOTE CONTROL NIRKABEL TIPE 1 : ACTIVE ENERGY CONTROL, 1 TOUCH SOFT AIR DAN ARAH ALIRAN UDARA 2 CARA
11 REMOTE CONTROL NIRKABEL TIPE 2 : ACTIVE ENERGY CONTROL, PERAWATAN KULIT, 1 TOUCH SOFT AIR DAN ARAH ALIRAN UDARA 4 CARA

12 FUNGSI DASAR

12 MENDINGINKAN RUANGAN ANDA (OPERASI PENDINGINAN)
12 MENGHILANGKAN KELEMBAPAN (OPERASI PENGHILANGAN LEMBAP)
12 MENGANGINKAN RUANGAN ANDA (OPERASI SIRKULASI UADARA)
12 MENYESUAIKAN KECEPATAN KIPAS
13 MENYESUAIKAN ARAH ALIRAN UDARA
13 MENGATUR TIMER
13 - MENGATUR WAKTU SAAT INI
13 - MENYALAKAN PENYEJUK UDARA SECARA OTOMATIS PADA WAKTU TERTENTU
13 - MEMATIKAN PENYEJUK UDARA SECARA OTOMATIS PADA WAKTU TERTENTU
13 - MEMBATALKAN PENGATURAN TIMER
14 MENGATUR MODE TIDUR

14 FUNGSI TINGKAT LANJUT

14 MENGUBAH SUHU RUANGAN DENGAN CEPAT (JET COOL) (OPSIONAL)
15 PEMURNIAN UDARA DALAM RUANGAN (PEMBERSIHAN OTOMATIS)
15 PENGOPERASIAN PEMURNIAN PLASMA (OPSIONAL)
16 MODE PERAWATAN KULIT (OPSIONAL)
16 KECERAHAN LAYAR TAMPILAN
16 PENGOPERASIAN OTOMATIS (KECERDASAN BUATAN)
17 OPERASI 1 TOUCH SOFT AIR (COMFORT VANE) (OPSIONAL)
18 PENGOPERASIAN ACTIVE ENERGY CONTROL (OPSIONAL)
20 MENGOPERASIKAN PENYEJUK UDARA TANPA REMOTE CONTROL
20 MENYALAKAN ULANG PENYEJUK UDARA SECARA OTOMATIS
20 - MENONAKTIFKAN PENYALAAN ULANG OTOMATIS

21 PERAWATAN

22 MEMBERSIHKAN FILTER UDARA
22 MEMBERSIHKAN FILTER 3M (OPSIONAL)
23 PEMASANGAN FILTER 3M (OPSIONAL)


24 PEMECAHAN MASALAH

24 FUNGSI DIAGNOSIS MANDIRI
24 SEBELUM MENELEPON PETUGAS SERVIS

SEBELUM MENGGUNAKAN


KOMPONEN

UNIT DALAM RUANGAN

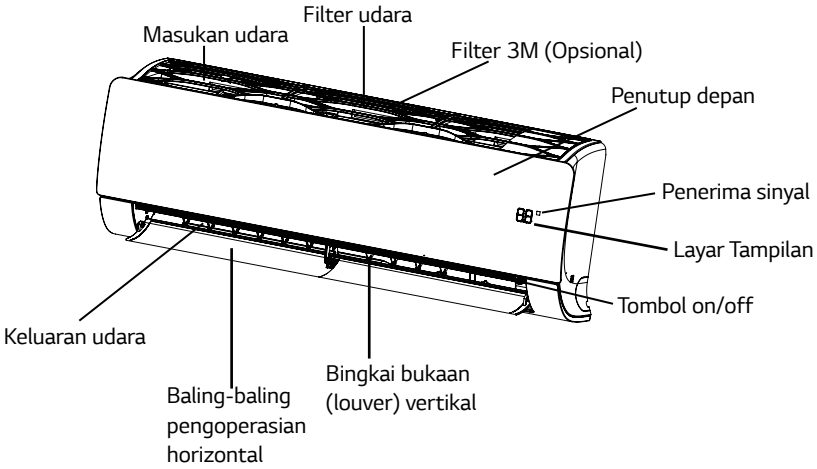

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

UNIT LUAR RUANGAN

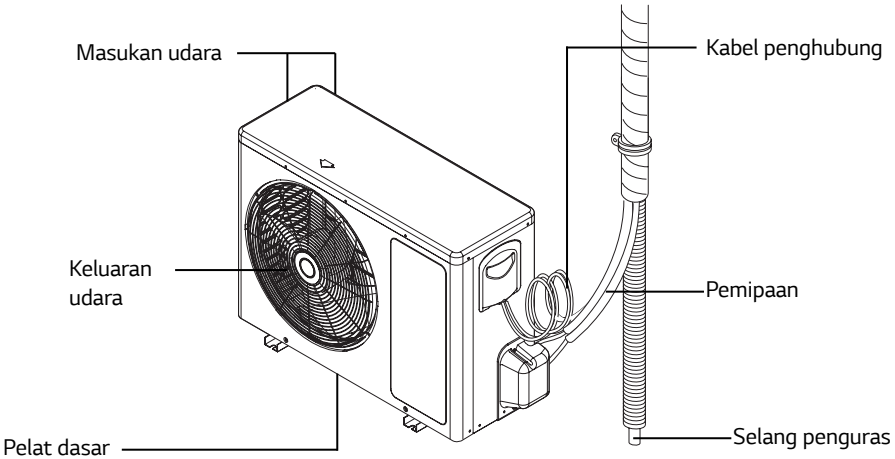


* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.


MEMASUKKAN BATERAI

Masukkan baterai sebelum menggunakan remote control. Tipe baterai yang digunakan adalah AAA (1.5 V).

1. Lepaskan penutup baterai.

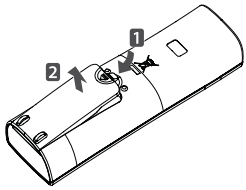

2. Masukkan baterai baru dan pastikan terminal (+) dan (-) baterai dipasang dengan benar.

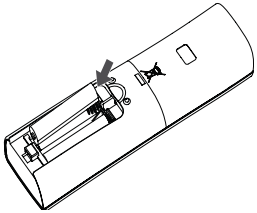

3. Pasang kembali penutup baterai.

CATATAN


• Jika layar tampilan remote control mulai memudar, gantilah baterai.

MEMASANG DUDUKAN REMOTE CONTROL


Pasang dudukan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung untuk melindungi remote control.

1. Pilihlah tempat yang aman dan mudah dijangkau.

2. Pasang dudukan dengan mengencangkan 2 sekrup dengan erat menggunakan obeng.

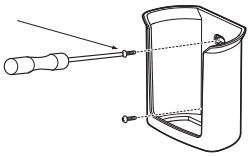


3. Geser masuk remote control ke dalam dudukannya.



CARA MENGOPERASIKAN

Arahkan remote control ke penerima sinyal di bagian bawah penyejuk udara untuk mengoperasikannya.

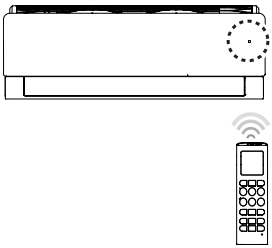

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

CATATAN

• Remote control mungkin dapat mengoperasikan perangkat elektronik lain jika diarahkan padanya. Pastikan untuk mengarahkan remote control ke arah penerima sinyal penyejuk udara.

• Agar pengoperasiannya tetap baik, gunakan kain lembut untuk membersihkan penerima dan pemancar sinyal.


PENGGUNAAN REMOTE CONTROL

Anda dapat mengoperasikan penyejuk udara lebih nyaman dengan remote control.

REMOTE CONTROL NIRKABEL TIPE 1 : ACTIVE ENERGY CONTROL, 1 TOUCH SOFT AIR DAN ARAH ALIRAN UDARA 2 CARA

INDONESIA


REMOTE CONTROL NIRKABEL

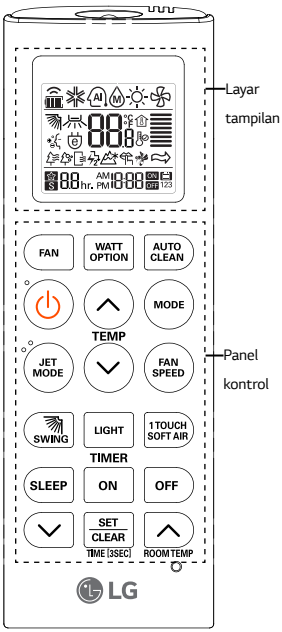

Panel kontrol	Layar tampilan	Deskripsi
FAN		**Tombol sirkulasi udara :** Digunakan untuk menyirkulasikan udara ruangan tanpa mendinginkan.
WATT OPTION		**Tombol pengoperasian Active energy control :** Memilih ' Pilihan Active energy control 80 /60 / 40
AUTO CLEAN		**Pembersihan otomatis :** Menghilangkan kelembaban dan membersihkan bagian dalam unit dalam ruangan ketika mematikan daya.
	-	**Tombol On/Off :** Mematikan/menghidupkan daya.
TEMP	88 °C °F	**Tombol penyesuaian suhu :** Menyesuaikan suhu ruangan ketika mendinginkan dan memanaskan.
MODE		**Tombol pemilihan mode pengoperasian :** Memilih mode pengoperasian. Operasi pendinginan ( ) / Operasi otomatis ( ) / Operasi penghilangan lembap ( )
JET MODE	Po	**Tombol pemanasan/pendinginan singkat (jet cool) :** Menghangatkan atau mendinginkan suhu di dalam ruangan dalam waktu yang singkat.
FAN SPEED		**Tombol kipas angin dalam ruangan :** Menyesuaikan kecepatan kipas.
SWING		**Tombol arah aliran udara :** Menyesuaikan arah aliran udara secara vertikal.
LIGHT	-	**Tombol Light :** Menyesuaikan kecerahan layar tampilan unit dalam ruangan.
1TOUCH SOFT AIR	atau	**Tombol 1 Touch soft air :** Untuk mencegah aliran udara langsung ke orang.
SLEEP	1hr	**Tombol otomatis mode tidur :** Mengatur pengoperasian otomatis mode tidur.
ON OFF	AM 12:00 ON OFF	**Tombol timer :** Mengatur waktu mulai / selesai.
ROOM TEMP		**Tombol tampilan suhu:** Menampilkan suhu ruangan dan juga perubahan unit.
SET CLEAR TIME (3SEC)	-	**Tombol Set/clear :** Seting waktu atau membatalkan fungsi.
○	-	**Tombol reset :** Memulai pengaturan penyejuk udara.

REMOTE CONTROL TIPE 2 : ACTIVE ENERGY CONTROL, PERAWATAN KULIT, 1 TOUCH SOFT AIR DAN ARAH ALIRAN UDARA 4 CARA

REMOTE CONTROL NIRKABEL

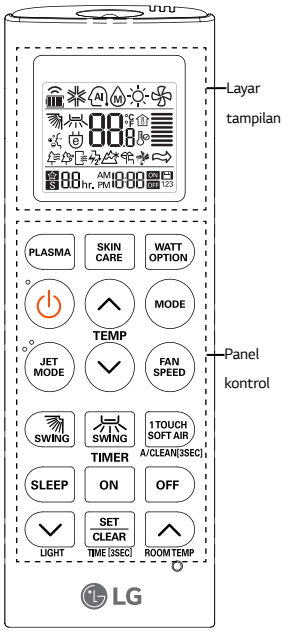


Panel kontrol	Layar tampilan	Deskripsi
PLASMA		**Tombol Plasma :** Memurnikan udara dengan menghilangkan partikel yang memasuki unit dalam ruangan.
SKIN CARE	-	**Mode perawatan kulit :** Menjaga kelembapan kulit.
WATT OPTION		**Tombol pengoperasian Active energy control :** Memilih ' Pilihan Active energy control 80 / 60 / 40
	-	**Tombol On/Off :** Mematikan/menghidupkan daya.
TEMP	88 °C	**Tombol penyesuaian suhu :** Menyesuaikan suhu ruangan ketika mendinginkan dan memanaskan.
MODE		**Tombol pemilihan mode pengoperasian :** Memilih mode pengoperasian. Operasi pendinginan ( ) / Operasi otomatis ( ) / Operasi penghilangan lembap ( ) / Operasi Sirkulasi Udara ( )
JET MODE	Po	**Tombol pemanasan/pendinginan singkat (jet cool) :** Menghangatkan atau mendinginkan suhu di dalam ruangan dalam waktu yang singkat.
FAN SPEED		**Tombol kipas angin dalam ruangan :** Menyesuaikan kecepatan kipas.
SWING SWING		**Tombol arah aliran udara :** Menyesuaikan arah aliran udara secara vertikal atau horizontal.
1 TOUCH SOFT AIR A/CLEAN(3SEC)	atau	**Tombol 1 Touch soft air :** Untuk mencegah aliran udara langsung ke orang.
SLEEP	hr	**Tombol otomatis mode tidur :** Mengatur pengoperasian otomatis mode tidur.
LIGHT	-	**Tombol Light :** Menyesuaikan kecerahan layar tampilan unit dalam ruanga.
ON OFF	AM 12:00 ON OFF	**Tombol timer :** Mengatur waktu mulai / selesai.
1 TOUCH SOFT AIR A/CLEAN(3SEC)		**Pembersihan otomatis :** Menghilangkan kelembaban dan membersihkan bagian dalam unit dalam ruangan ketika mematikan daya(Tekan tombol selama 3 detik mengunakan kunci kedua).
ROOM TEMP		**Tombol tampilan suhu:** Menampilkan suhu ruangan dan juga perubahan unit.
SET CLEAR TIME (3SEC)	-	**Tombol Set/clear :** Seting waktu atau membatalkan fungsi.
○	-	**Tombol reset :** Memulai pengaturan penyejuk udara.

FUNGSI DASAR

MENDINGINKAN RUANGAN ANDA (OPERASI PENDINGINAN)


1. Tekan (⏻) untuk menyalakan daya.
2. Tekan (MODE) berulang-ulang untuk memilih operasi pendinginan.
- ❄ ditampilkan di layar tampilan.

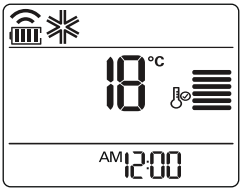

3. Tekan (∧) atau (∨) untuk mengatur suhu yang diinginkan.
– Kisaran suhu adalah 16°C -30°C.

MENGHILANGKAN KELEMBAPAN (OPERASI PENGHILANGAN LEMBAP)

Mode ini menghilangkan kelebihan uap air dari lingkungan sekitar yang berkelembapan tinggi atau dalam musim hujan, agar dapat mencegah masuknya jamur. Mode ini menyesuaikan suhu ruangan dan kipas angin secara otomatis untuk mempertahankan level kelembapan yang optimal.
1. Tekan (⏻) untuk menyalakan daya.
2.Tekan (MODE) berulang-ulang untuk memilih operasi penghilangan lembap.
- Ⓜ ditampilkan di layar tampilan.

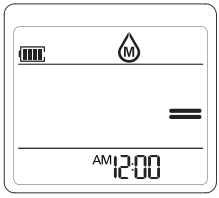


CATATAN

• Dalam mode ini Anda tidak dapat menyesuaikan suhu ruangan, karena akan disesuaikan secara otomatis. Di samping itu, suhu ruangan tidak ditampilkan di layar tampilan.

MENGANGINKAN RUANGAN ANDA (OPERASI SIRKULASI UADARA)

1. Tekan (⏻) untuk menyalakan daya.
2. Tombol kipas angin : Tekan (FAN) berulang-ulang untuk memilih operasi sirkulasi udara. (Untuk Remote control nirkabel tipe 1)
Tombol Mode : Tekan (MODE) berulang-ulang untuk memilih operasi sirkulasi udara. (Untuk Remote control nirkabel tipe 2)
- ✣ ditampilkan di layar tampilan.

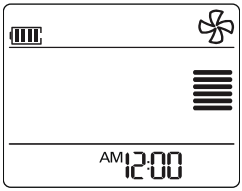

3. Tekan (FAN SPEED) untuk mengatur suhu yang diinginkan.

MENYESUAIKAN KECEPATAN KIPAS

1. Tekan (FAN SPEED) untuk menyesuaikan kecepatan kipas angin.

Display Sceen		Kecepatan
Remote control	Indoor unit	
▬▬▬	F5	Sangat tinggi
▬▬▬	F4	Tinggi
▬▬▬	F3	Sedang
▬▬▬	F2	Sangat rendah
▬▬▬	F1	Rendah
▬▬▬ ≈	Setting Temperature	Angin alami

NOTE

• Indoor unit display is displayed only 5 sec and then return to the setting temperature.

MENYESUAIKAN ARAH ALIRAN UDARA

1. Untuk menyesuaikan arah aliran secara vertikal, tekan SWING untuk mengubah arah aliran udara secara otomatis.
2. Untuk menyesuaikan arah aliran secara horizontal, tekan SWING untuk mengubah arah aliran udara secara otomatis.(Untuk Remote control nirkabel tipe 2)

CATATAN


- Penyesuaian arah aliran udara secara horizontal mungkin tidak didukung, tergantung model.
- Penyetelan pembelok udara secara acak dapat menyebabkan kegagalan produk.
- Jika Anda menyalakan ulang penyejuk udara, unit akan mulai beroperasi dengan arah aliran udara yang disetel sebelumnya, sehingga pembelok udara mungkin tidak sesuai dengan ikon yang ditampilkan di remote control. Bila ini terjadi, tekan SWING atau SWING untuk menyesuaikan kembali arah aliran udara.

MENGATUR TIMER

Anda dapat menggunakan fungsi timer untuk menghemat energi dan menggunakan penyejuk udara dengan lebih efisien.

MENGATUR WAKTU SAAT INI

1. Tekan SET CLEAR TIME (3SEC) dan tahan lebih dari 3 detik.
– Ikon AM/PM berkedip di bawah layar tampilan.




2. Tekan ∨ atau ∧ untuk memilih waktu.
3. Tekan SET CLEAR TIME (3SEC) untuk menyelesaikan.


MENYALAKAN PENYEJUK UDARA SECARA OTOMATIS PADA WAKTU TERTENTU

1. Tekan ON
– Ikon AM/PM berkedip di bawah layar tampilan.

Gambar di remote



Gambar di unit indoor




2. Tekan ∨ atau ∧ untuk memilih waktu.
3. Tekan SET CLEAR TIME (3SEC) untuk menyelesaikan.
4. Ketika mengatur timer, waktu saat ini dan ikon ON ditampilkan di layar tampilan, yang menunjukkan bahwa waktu yang diinginkan telah disetel.


MEMATIKAN PENYEJUK UDARA SECARA OTOMATIS PADA WAKTU TERTENTU

1. Tekan OFF
– Ikon AM/PM berkedip di bawah layar tampilan.

Gambar di remote



Gambar di unit indoor



2. Tekan ∨ atau ∧ untuk memilih waktu.
3. Tekan SET CLEAR TIME (3SEC) untuk menyelesaikan.
4. Ketika mengatur timer, waktu saat ini dan ikon ON ditampilkan di layar tampilan, yang menunjukkan bahwa waktu yang diinginkan telah disetel.

MEMBATALKAN PENGATURAN TIMER

1. Tekan ON atau OFF untuk membatalkan seluruh pengaturan timer.
2. Tekan SET CLEAR TIME (3SEC) untuk membatalkan seluruh pengaturan timer.


MENGATUR MODE TIDUR

Gunakan mode tidur untuk mematikan penyejuk udara secara otomatis saat Anda tidur.


1. Tekan untuk menyalakan daya.
2. Tekan SLEEP
3. Tekan atau untuk memilih jam (hingga 7 jam)
4. Tekan SET CLEAR untuk menyelesaikan.

– ditampilkan di layar tampilan.

Gambar di remote

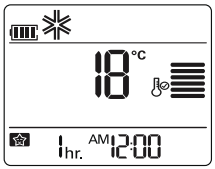

Gambar di unit indoor



CATATAN

• Penghilangan Lembap, suhu meningkat sebesar 1°C setelah 30 menit dan sebesar 1°C lagi setelah 30 menit berikutnya agar tidur Anda lebih nyaman. Suhu meningkat sebesar hingga 2°C dari suhu yang sebelumnya disetel.

FUNGSI TINGKAT LANJUT


MENGUBAH SUHU RUANGAN DENGAN CEPAT (JET COOL) (OPSIONAL)

Mode ini memungkinkan Anda mendinginkan udara dalam ruangan dengan cepat di musim panas atau menghangatkannya dengan cepat di musim dingin.


1. Tekan untuk menyalakan daya.
2. Tekan JET MODE (Untuk Remote control nirkabel tipe 1,2)

– Po ditampilkan di layar tampilan.

Gambar di remote

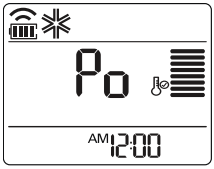

Gambar di unit indoor



– Dalam mode pendinginan singkat, udara berhembus kuat dengan suhu 18°C untuk 30 menit.

CATATAN

• Pendinginan Kuat memungkinkan untuk pendinginan Aktif dalam Operasi Pendinginan/ Penghilangan Kelembapan/Kipas/ Kecerdasan Buatan.

• Fungsi ini mungkin tidak didukung, tergantung model.


PEMURNIAN UDARA DALAM RUANGAN (PEMBERSIHAN OTOMATIS)

Dalam operasi pendinginan dan penghilangan lembap, uap air terbentuk di dalam unit dalam ruangan. Gunakan fungsi auto cleaning (pembersihan otomatis) untuk menghilangkan uap air tersebut.

1. Tekan AUTO CLEAN (Untuk Remote control nirkabel tipe 1)


Tekan 1TOUCH (SOFT AIR) dan tahan selama lebih dari 3 secounds. (Untuk Remote control nirkabel tipe 2)

– ditampilkan di layar tampilan.

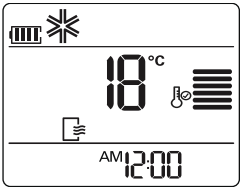

– Jika Anda mematikan daya, kipas akan beroperasi selama 30 menit dan membersihkan bagian dalam unit dalam ruangan.

Gambar di remote

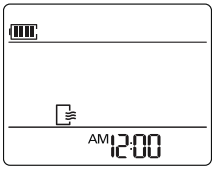

Gambar di unit indoor



CATATAN

• Beberapa tombol tidak dapat digunakan saat mengoperasikan fungsi pembersihan otomatis.

KECERAHAN LAYAR TAMPILAN

Anda dapat menyesuaikan kecerahan layar tampilan unit dalam ruangan.

1. Tekan LIGHT (Untuk Remote control nirkabel tipe 1)


Tekan LIGHT (Untuk Remote control nirkabel tipe 2) untuk menyalakan/ mematikan layar Tampilan.

PENGOPERASIAN PEMURNIAN PLASMA (OPSIONAL)

Filter plasma yang dikembangkan oleh LG menghilangkan kontaminan renik dari udara asupan secara tuntas untuk menyuplai udara yang bersih dan segar.

1. Tekan untuk menyalakan daya.
2. Tekan PLASMA (Untuk Remote control nirkabel tipe 2)

– ditampilkan di layar tampilan.

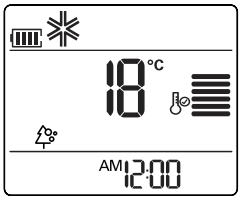

CATATAN

• Anda dapat menggunakan fungsi ini dengan menekan PLASMA tanpa menghidupkan penyejuk udara.

• Baik lampu plasma maupun lampu pendinginan akan menyala ketika pemurnian plasma dioperasikan.

MODE PERAWATAN KULIT (OPSIONAL)

Gunakan mode Perawatan Kulit untuk menjaga supaya kulit tetap lembap.

1. Tekan untuk mengaktifkan daya.
2. Tekan SKIN CARE (Untuk Remote control nirkabel tipe 2)

untuk memilih mode Perawatan Kulit

– Tidak ada yang berubah pada tampilan layar remote control. Tapi ditampilkan di unit dalam ruangan.

– Fungs i ini beroperas i dengan kecepatan kipas tinggi dan perubahan arah bilah untuk proses kelembaban yang maksimal. Bagaimanapun suhu ruangan tetap tidak berubah.

– Pada mode ini, Anda dapat mengubah pengaturan suhu, kecepatan kipas dan arah baling-baling.

CATATAN

• Fungs i ini dapat dioperas ikan pada mode pendinginan, mode Kipas, dan mode Plasma.
• Has il kelembaban bergantung pada keadaan luar lingkungan.


PENGOPERASIAN OTOMATIS (KECERDASAN BUATAN)

Dalam mode ini, kecepatan kipas dan suhu disesuaikan secara otomatis, berdasarkan suhu ruangan.

1. Tekan untuk menyalakan daya.
2. Tekan MODE berulang-ulang untuk me milih operasi pendinginan.
3. Tekan atau untuk memilih kode operasi yang diinginkan jika suhu lebih tinggi atau lebih rendah daripada suhu yang diinginkan.


- AI ditampilkan di layar tampilan.

Gambar di remote

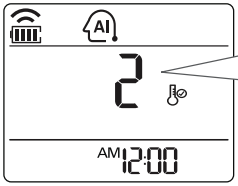

Kode	Deskripsi
2	Dingin
1	Agak Dingin
0	Pertahankan suhu ruangan
-1	Sedikit panas
-2	Panas

Gambar di unit indoor



CATATAN

• Dalam mode ini, Anda tidak dapat menyetel kecepatan kipas, tapi Anda dapat mengatur pembelok udara agar berputar otomatis.
• Fungsi ini mungkin tidak didukung, tergantung model.

OPERASI 1 TOUCH SOFT AIR (COMFORT VANE) (OPSIONAL)

Model ini mengatur kipas AC ke posisi dimana angin tidak secara langsung mengarah ke pengguna di ruangan.


1. Tekan (⏻) untuk menyalakan daya.
2. Tekan (1 TOUCH SOFT AIR) sampai tercapai arah yang diinginkan. (Untuk Remote control nirkabel tipe 1,2)

- ⌐ atau ⌐ ditampilkan di layar tampilan.


* Aliran hembusan udara (dari batas atas sampai penghuni ruangan)

- Sirip horisontal di posisikan pada posisi teratas.
- Gambar pada remote akan menunjukan seperti dibawah.

Gambar di remote

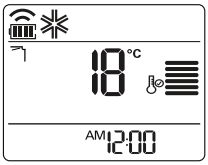

Gambar di unit indoor

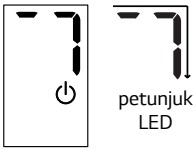


* Aliran hembusan udara (dari penghuni ruangan sampai batas atas)


-Sirip horisontal di posisikan pada posisi paling bawah.

- Gambar pada remote akan menunjukan seperti dibawah.

Gambar di remote

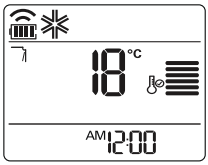

Gambar di unit indoor

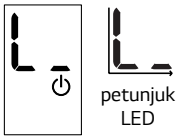

CATATAN


• Menekan (MODE) atau (JET MODE) selama mode comfort vane, akan menonaktifkan mode tersebut.
• Menekan (SWING) selama pengoperasian comfort vane juga akan meonkatifkan mode ini dan akan mengatur fitur auto swing untuk arah vertikal.
• pada saati fotur ini non aktif, kipas horizontal akan beroperasi secara otomatis tergantung dari mode yang dipilih
• Tanda ⟶ di monitor pada display indoor unit menandakan urutan penerangan, urutan ini hanya akan ditampilkan satu kali pada monitor display dan kembali ke tampilan pemilihan temperatur

PENGOPERASIAN ACTIVE ENERGY CONTROL (OPSIONAL)


Mode ini mengurangi konsumsi daya selama pendinginan.
*Pengoperasian "Active energy control" : 80% / 60% /40% dari konsumsi daya yang telah di tentukan

1. Tekan untuk menyalakan daya
2. Tekan untuk memilih operasi pendinginan yang diinginkan
3. Tekan (Untuk Remote control nirkabel tipe 1)
Tekan (Untuk Remote control nirkabel tipe 2)
untuk memilih '80'
- Huruf 80 dan akan tampil pada layar remote.

Gambar di remote

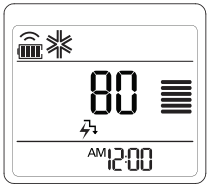


Gambar di unit indoor




* Tampilan pada unit tergantung model

4. Tekan (Untuk Remote control nirkabel tipe 1)
Tekan (Untuk Remote control nirkabel tipe 2)
untuk memilih '60'
- Huruf 60 dan akan tampil pada layar remote.

Gambar di remote

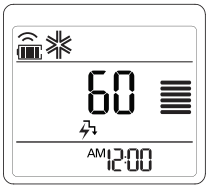


Gambar di unit indoor




* Tampilan pada unit tergantung model

5. Tekan (Untuk Remote control nirkabel tipe 2)
Tekan (Untuk Remote control nirkabel tipe 3)
untuk memilih '40'
- Huruf 40 dan akan tampil pada layar remote.

Gambar di remote

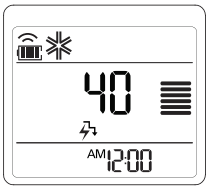


Gambar di unit indoor




* Tampilan pada unit tergantung model

6. Tekan (Untuk Remote control nirkabel tipe 2)
Tekan (Untuk Remote control nirkabel tipe 3)
sekali lagi untuk kembali ke mode pendinginan biasa.

Gambar di remote

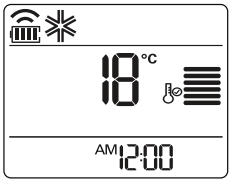

Gambar di unit indoor

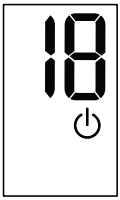


CATATAN

• Pada penggunaan "Active energy control operation", kekurangan kapasitas pendinginan dapat terjadi.
• Kapasitas pendinginan untuk "Active energy control" : Mendekati 80% / 60% / 40% dari kapasitas pendinginan normal yang tertera.
• Saat "Active energy control" di pilih, anda dapat mengatur temperatur yang diinginkan di dalam pengoperasian "Active energy control". Pengaturan temperature akan ditampilkan selama 5 detik lalu kemudian kembali ke tampilan 80% / 60% / 40%.
• Pengaturan "Active energy control" dapat di simpan.
(Contoh) Saat pengoperasian "Active energycontrol 80%", matikan lalu nyalakan kembali mesin penyejuk udara, maka pengoperasian "Active energy control" tetap berada di tingkatan 80%
• Fungsi ini mungkin tidak didukung, tergantung model.

MENGOPERASIKAN PENYEJUK UDARA TANPA REMOTE CONTROL

Anda dapat menggunakan tombol tenaga (tombol on/ off) pada unit indoor , apabila pengendali jarak jauh tidak berfungsi. Tetapi kecepatan kipas akan terpasang di mode penghembusan sangat tinggi.

1. Buka sirip horisontal.
2. Tekan tombol tenaga(on/ off).

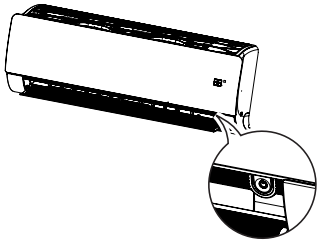

* Fitur ini dapat berubah sesuai model penyejuk udara

CATATAN

• Apabila motor penggerak sirip horisontal rusak, sirip horisontal dapat tidak dikendalikan

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

– Untuk model pendinginan dan pemanasan, mode pengoperasian.

Suhuruangan	Suhu yang ditentukan	Mode pengoperasian
Bawah 21°C	24°C	Operasi pemanas
Di atas 21°C dan di Bawah 24°C	23°C	Operasi peng-hilangan lembap
Di atas 24°C	22°C	Operasi pendin-ginan

– Untuk model pendinginan saja, suhu diatur ke 22°C.


MENYALAKAN ULANG PENYEJUK UDARA SECARA OTOMATIS

Ketika penyejuk udara dinyalakan kembali setelah terjadi kegagalan daya, fungsi ini akan kembali ke pengaturan sebelumnya. Fungsi ini merupakan pengaturan bawaan pabrik.

MENONAKTIFKAN PENYALAAN ULANG OTOMATIS

1. Buka sirip horisontal
2. Tekan tombol tenaga(on/ off) selama kurang lebih 6 detik

- unit indoor akan mengeluarkan suara “beep” dua kali dan lampu akan berkedip dua kali empat kali.

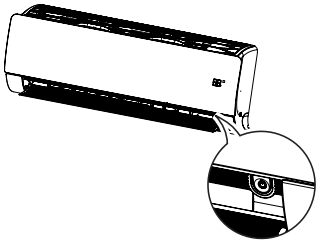

*Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.


- Untuk dapat mengaktifkan kembali fungsi ini, tekan tombol tenagaselama enam detik. Unit indoor akan mengeluarkan suara “beep” dua kali dan lampu warna biru akan berkedip empat kali.

CATATAN

• Jika Anda menekan dan menahan tombol On/Off selama 3-5 detik, bukan 6 detik, unit ini akan beralih ke operasi tes. Dalam operasi tes, unit menghembuskan udara yang kuat untuk mendinginkan selama 18 menit dan kembali ke pengaturan bawaan pabrik.

PERAWATAN

Bersihkan produk secara teratur untuk mempertahankan kinerja yang optimal dan mencegah kemungkinan kerusakan.

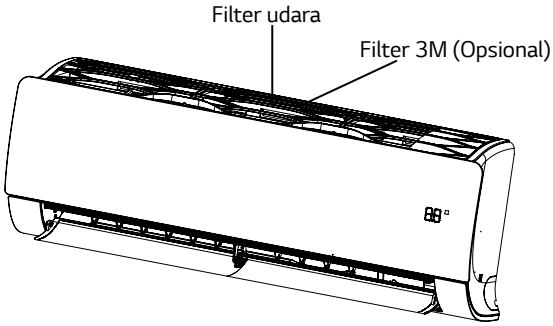

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

Item	Interval pembersihan	Metode pembersihan
Filter udara	2 minggu	Lihat “Membersihkan Filter udara”
Filter 3M	1bulan	Lihat “Membersihkan Filter 3M”
Permukaan unit dalam ruangan	Secara teratur	Gunakan kain lembut dan kering. Jangan gunakan zat pengikis atau pemutih.
Unit luar ruangan	Secara teratur	Gunakan uap untuk membersihkan kabel pertukaran panas dan ventilasi panel (hubungi teknisi).

PERHATIAN

• Matikan daya dan cabut steker kabel daya sebelum Anda melakukan perawatan apa pun; bila tidak, hal itu dapat menimbulkan kejutan listrik.
• Jangan gunakan air yang lebih panas dari 40°C saat Anda merbersihkan filter. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan bentuk atau perubahan warna.
• Jangan gunakan zat yang mudah menguap saat Anda membersihkan filer. Hal itu dapat merusak permukaan produk.


CATATAN

• Lokasi dan bentuk filter bisa berbeda, tergantung model.
• Pastikan untuk membersihkan kabel pertukaran panas unit luar ruangan secara teratur, karena kotoran yang menempel di kabel dapat menurunkan efisiensi operasi atau meningkatkan biaya energi.

MEMBERSIHKAN FILTER UDARA


Lakukan pembersihan prefilter setiap dua minggu sekali.

1. Matikan tenaga dan lepaskan kabel tenaga(apabila bisa)
2. Tahan tombol pre filter, angkat sedikit.

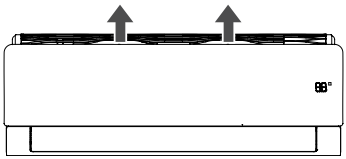

* Fitur ini dapat berubah sesuai model penyejuk udara.

3. Tahan tombol pre filter, angkat sedikit, dan angkat sepenuhnya dari unit.

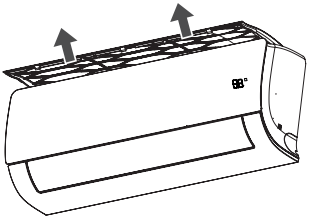

* Fitur ini dapat berubah sesuai model penyejuk udara.

4. Bersihkan pre filter dengan Vaccum Cleaner atau dengan air hangat.

- Jika kotoran sulit dibersihkan, cuci filter dengan air hangat dan sabun. (Gunakan sabun yang tidak mengandung pemutih).

5. Keringkan sampai benar benar kering.


CATATAN

• Filter udara dapat rusak apabila tertekuk

MEMBERSIHKAN FILTER 3M (OPSIONAL)


Bersihkan filter 3M setiap bulan dan (tergantung dari pemakaian) ganti setiap enam bulan.

1. Non aktifkan unit indoor dan (apabila memungkinkan) lepasakan kabel tenaga.
2. Angkat filter 3M(lihat "Membersihkan filter udara")
3. Keluarkan filter 3M

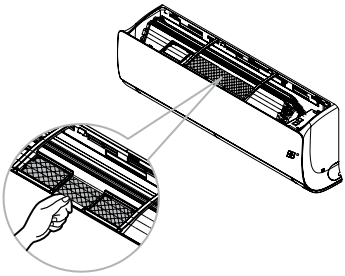

* Fitur ini dapat berubah sesuai model penyejuk udara.

4. Gunakan Vaccum Cleaner untuk menghillangkan kotoran. Jangan cuci filter 3M karena dapat merusak filter tersebut

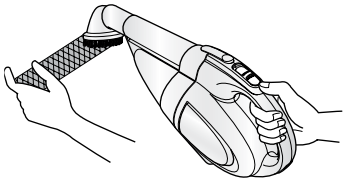


CATATAN

• Apabila ingin menyimpan filter 3M, jangan dikeluarkan dari plastik karena kinerja dapat berkurang.

• Apabila ingin membeli filter 3M, harap menghubungi toko yang dotorisasi atau service center LG.

PEMASANGAN FILTER 3M (OPSIONAL)

1. Setelah melepas filter 3M(lihat "Membersihkan filter udara")
2. Pasang kembali filter 3M di tempat yang telah disediakan (lihat gambar dibawah)

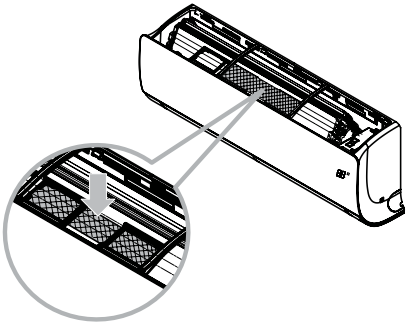

* Fitur ini dapat berubah sesuai model penyejuk udara

PEMECAHAN MASALAH

FUNGSI DIAGNOSIS MANDIRI

Produk ini memiliki fungsi diagnosis mandiri yang sudah terpasang. Jika terjadi kesalahan, lampu unit dalam ruangan akan berkedip dalam selang 2 detik. Jika terjadi, hubungi pusat servis atau dealer setempat.

SEBELUM MENELEPON PETUGAS SERVIS

Periksalah hal berikut sebelum Anda menghubungi pusat servis. Jika masalah tidak terselesaikan, hubungilah pusat servis di tempat Anda.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Tindakan koreksi
Ada bau terbakar dan suara yang aneh dari dalam unit.	-	Matikan penyejuk udara, lepaskan steker kabel daya, dan hubungi pusat servis.
Ada kebocoran air dari unit dalam ruangan meskipun level kelembapan rendah.		
Kabel daya rusak atau menghasikan panas berlebihan.		
Ada sakelar, pemutus sirkuit (pengaman, arde) atau sekring yang tidak berfungsi baik.		
Penyejuk udara tidak hidup.	Steker penyejuk udara belum dipasang.	Periksa apakah kabel daya sudah dipasang ke stopkontaknya.
	Sekring putus atau suplai daya terblokir.	Gantilah sekring dan periksa apakah pemutus sirkuit tersangkut.
	Telah terjadi kegagalan daya.	Matikan penyejuk udara saat kegagalan daya terjadi. Bila daya sudah hidup lagi, tunggulah 3 menit, dan nyalakan kembali penyejuk udara.
	Voltase terlalu tinggi atau terlalu rendah.	Periksalah apakah pemutus sirkuit tersangkut.
	Penyejuk udara mati otomatis pada waktu yang ditentukan sebelumnya.	Tekan kembali tombol daya.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Tindakan koreksi
Penyejuk udara tidak mengeluarkan udara dingin.	Udara tidak tersirkulasi dengan benar.	Pastikan tidak ada gorden, kerai, atau perabotan yang menghambat bagian depan penyejuk udara.
	Filter udara kotor.	Bersihkan Fiter udara 2 minggu sekali. Lihat "Membersihkan Filter udara" untuk informasi lebih lanjut.
	Suhu ruangan terlalu tinggi.	Di musim panas, perlu waktu untuk mendinginkan udara di dalam ruangan. Bila demikian, pilihlah operasi jet cool untuk mendinginkan udara di dalam ruangan dengan singkat.
	Udara dingin keluar dari dalam ruangan.	Pastikan tidak ada udara dingin keluar melalui titik-titik ventilasi ruangan.
	Suhu yang diinginkan lebih tinggi dibanding suhu yang disetel.	Aturlah suhu yang diinginkan ke level yang lebih rendah dari suhu saat ini.
	Ada sumber panas di sekitar.	Hindari penggunaan generator panas seperti kompor gas atau oven listrik saat penyejuk udara dioperasikan.
	Operasi sirkulasi udara telah dipilih.	Dalam operasi sirkulasi udara, udara berhembus dari penyejuk udara tanpa mendinginkan atau memanaskan udara dalam ruangan. Alihkan mode pengoperasian ke operasi pendinginan.
Anda tidak bisa mengatur kecepatan kipas angin.	Operasi otomatis, operasi singkat (jet), atau operasi penghilangan lembap telah dipilih.	Dalam mode operasi tertentu, seperti mode operasi penghilangan lembap atau jet, Anda tidak dapat mengatur kecepatan kipas. Pilihlah mode operasi yang membuat Anda dapat mengatur kecepatan kipas.
Anda tidak bisa mengatur suhu.	Operasi sirkulasi udara atau operasi jet telah dipilih	Dalam mode operasi tertentu, seperti mode operasi sirkulasi udara atau jet, Anda tidak dapat mengatur suhu. Pilihlah mode operasi yang membuat Anda dapat mengatur suhu.

CATATAN

CATATAN



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER, LT. 29 BC & 31 ABCD
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA
KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN 12240
DKI JAKARTA RAYA, INDONESIA