

คู่มือผู้ใช้

ตู้เย็นและช่องแช่ แข็ง

อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานเครื่องใช้และเก็บรักษาไว้ให้สะดวกในการนำมาอ้างอิงได้ตลอดเวลา

TH ภาษาไทย

EN ENGLISH



MFL69668825
Rev.01_082919

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่างจากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย	3
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ	3
การติดตั้ง	11
ช่องจัดเก็บ	11
ขนาดและการเว้นระยะห่าง	12
อุณหภูมิแวดล้อม	12
การก่อสร้างชนิดต่อสายดิน (ตัวเลือก)	13
การถอดประตู	14
ปรับความสูงของประตู	16
การต่อท่อน้ำ (รุ่นที่ไม่ต้องต่อท่อเท่านั้น)	16
การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า	18
การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า	18
การใช้งาน	19
ขึ้นส่วนและการทำงาน	19
หมายเหตุสำหรับการใช้งาน	23
การใช้แผงควบคุม	25
ถังช่องกักน้ำ (รุ่นที่ไม่ต้องต่อท่อเท่านั้น)	26
ช่องกักน้ำและน้ำแข็ง	28
เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	28
ประตูสองชั้น (*)	30
ลิ้นชักสำหรับผักสด (*)	31
ฟังก์ชัน InstaView (*)	31
ฟังก์ชันอื่นๆ	31
ฟังก์ชันสมาร์ท	32
การใช้แอปพลิเคชัน LG SmartThinQ	32
การใช้ Smart Diagnosis™	34
การบำรุงรักษา	35
หมายเหตุสำหรับการทำความสะอาด	35
การทำความสะอาดฝาคอนเดนเซอร์	35
การทำความสะอาดตะแกรงบนประตูเย็น	36
การทำความสะอาดชั้นวาง	36
การทำความสะอาดลิ้นชักเก็บผัก	36
ทำความสะอาดช่องกักน้ำ	37
การเปลี่ยนตัวกรองน้ำ (รุ่นที่ไม่ต้องต่อท่อเท่านั้น)	38
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	39

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ



คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

เด็กเล็กในบ้าน

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือทางจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้นี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้นี้
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีลวดในตัว (บางรุ่นเท่านั้น) ให้เก็บกุญแจให้ห่างจากมือเด็ก

การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับต่อสายดินอย่างถูกต้อง และขาสายดินของปลั๊กสายไฟไม่เสียหายหรือถูกถอดออกจากปลั๊ก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อสายดิน โปรดสอบถามศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับช็อคเก็ตที่เหมาะสมซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- หากสายไฟได้รับความเสียหายหรือช่องของเต้ารับช็อคเก็ตหลวม อย่าใช้งานสายไฟและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- อย่าเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับที่ไม่มีสายไฟ (เชื่อมต่ออยู่)
- อย่าดัดแปลงหรือต่อสายไฟให้ยาวขึ้น
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรเชื่อมต่อกับสายไฟแยกเฉพาะกมมีฟิวส์แยกต่างหาก
- อย่าใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับซึ่งไม่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม (ชนิดพกพา) ในกรณีที่ใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับที่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม (ชนิดพกพา) ควรใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับที่มีสมรรถภาพเพียงพอหรือสูงกว่าอัตราห้สกำลังไฟฟ้าที่ระบุไว้ และใช้ปลั๊กพ่วงดังกล่าวสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เท่านั้น
- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในจุดที่สามารถถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าออกได้อย่างง่ายดาย
- ระวังอย่าขี่ปลั๊กขึ้นด้านบนหรืออย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเอนชิดกับปลั๊กไฟ
- ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- อย่าตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในแสงแดดหรือใกล้กับแหล่งความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำเนิดความร้อน เช่นเตาหรือเครื่องทำความร้อน

- ระวังอย่าเปิดด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ทำการติดตั้ง
- ระวังอย่าให้ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าตกลงในขณะที่กระบอกหรือถอดประกอบ
- ระวังอย่าหนีบ ทับ หรือสร้างความเสียหายให้กับสายไฟในขณะที่ประกอบหรือถอดประกอบประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าต่อหัวแปลงปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เข้ากับปลั๊กไฟ

การใช้งาน

- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ (จัดเก็บวัสดุทางการแพทย์หรือวัสดุทดลองหรือจัดส่ง) นอกจากการใช้จัดเก็บอาหารในครัวเรือน
- ถอดปลั๊กออกหากเกิดพายุรุนแรงหรือฟ้าคะนอง หรือเมื่อจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- หากมีน้ำเข้าไปในชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- อย่านำมือหรือโลหะเข้าไปในบริเวณที่ปล่อยลมเย็น ฝาปิด หรือแผงระบายความร้อนที่ด้านหลัง
- อย่าใช้ความรุนแรงหรือกระแทกกับฝาปิดที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงลงในเครื่อง
- ระวังเด็กที่อยู่ใกล้ๆ เมื่อคุณเปิดหรือปิดประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้า ประตูอาจไปกระแทกเด็กและทำให้บาดเจ็บ
- ระวังอย่าให้เด็กไปติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้า เด็กที่ติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจขาดอากาศหายใจ
- อย่าวางของหนักหรือบบาง ภาชนะบรรจุของเหลว วัตถุที่ลุกไหม้ได้ วัตถุไวไฟ (เช่นเทียน ตะเกียง ฯลฯ) หรืออุปกรณ์ทำความร้อน (เช่นเตา เครื่องทำความร้อน ฯลฯ) บนเครื่องใช้ไฟฟ้า

- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ทันที เครื่องใช้ไฟฟ้าในแก๊สทำความเย็น (isobutane, R600a) ถึงแม้ว่าจะใช้แก๊สจำนวนน้อย แต่ก็ยังเป็นแก๊สไวไฟ แก๊สที่รั่วออกในขณะที่ขนย้าย ติดตั้ง หรือใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือการบาดเจ็บหากเกิดประกายไฟ
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซีน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไวใกล้เครื่องซักผ้า
- ถอดปลั๊กทันทีแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากพบว่ามีเสียงหรือกลิ่นแปลกๆ หรือควันออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เติมน้ำดื่มในเครื่องทำน้ำแข็งหรือเครื่องจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
- อย่าสร้างความเสียหายให้กับวงจรทำความเย็น
- อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่นเครื่องทำความร้อนหรือโทรศัพท์มือถือ) ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

การบำรุงรักษา

- ถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือก่อนเปลี่ยนหลอดไฟด้านใน (หากมี)
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟเคเบิล จับที่ปลั๊กไฟให้แน่น และดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับชอคเกิดเสมอ
- อย่าฉีดน้ำหรือสารไวไฟ (ยาสีฟ้น แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น้ำมัน ของเหลวไวไฟ สารกัดกร่อน ฯลฯ) ลงบนภายในหรือภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- อย่าใช้แปรง ผ้า หรือฟองน้ำที่มีพื้นผิวขรุขระ หรือวัสดุที่ทำจากโลหะในการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น

- อย่าใช้เครื่องเป่าผมเป่าด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจุดเทียนในเครื่องเพื่อดับกลิ่น
- อย่าใช้อุปกรณ์กลไกหรือวิธีอื่นใดเพื่อเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็ง
- ต่อท่อเดินน้ำ (รุ่นที่ไม่ต้องต่อท่อเท่านั้น) กับแหล่งน้ำดื่มเท่านั้น เพราะน้ำที่ไม่สะอาดอาจทำให้เจ็บป่วยได้

การกำจัด

- ถอดประเก็นประตูออกและทิ้งชั้นวางและตะกร้าไว้ในที่ของมัน และกันเด็กให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- ควรเปิดช่องระบายอากาศในพื้นที่ปิดล้อมของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโครงสร้างภายใน โดยไม่มีการกีดขวาง
- อย่าใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในตู้เย็น
- สารทำความเย็นและก๊าซที่แพร่กระจายตัวออกเป็นฉนวนซึ่งใช้ในเครื่องใช้นี้ จะต้องได้รับการแยกกำจัดด้วยขั้นตอนการกำจัดพิเศษ ติดต่อกับตัวแทนซ่อมบำรุงหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันก่อนการแยกกำจัดขยะเหล่านั้น
- สารทำความเย็นที่รั่วออกมาจากท่ออาจลุกไหม้หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บกับดวงตาได้
- ปริมาณของสารทำความเย็นในเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะถูกแสดงไว้ในแผ่นลักษณะกำหนดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาณของความเสียหาย หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณ
- อุปกรณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานในบ้านเรือนและการใช้งานลักษณะคล้ายกันเท่านั้น ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในการพาณิชย์หรือเพื่อการจัดทำอาหารหรือในการใช้งานที่ต้องเคลื่อนย้ายที่ เช่น คาราวานหรือเรือ
- อย่าเก็บสารระเบิด เช่น กระป๋องสเปรย์ หรือขวดไวไฟไว้ในตู้เย็น

ความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้และวัสดุไวไฟ



สัญลักษณ์นี้จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับวัสดุไวไฟที่อาจลุกไหม้และก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ หากคุณไม่ดูแลให้ดี

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีสารทำความเย็นไอโซบิวเทน (R600a) ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งเป็นแก๊สไวไฟ เมื่อทำการขนส่งและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนของวงจรทำความเย็นได้รับความเสียหาย
- หากพบการรั่ว หลีกเสี่ยงเปลวไฟหรือแหล่งของการลุกไหม้ที่เป็นไปได้ และระบายอากาศในห้องที่เครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่เป็นเวลาสี่ห้านาที เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดส่วนผสมแก๊สกับอากาศที่ไวไฟหากเกิดการรั่วไหลในวงจร ขนาดของห้องที่อาจตั้งตู้เย็นไว้ควรเหมาะสมกับปริมาณของนํ้ายาทำความเย็นที่ใช้ ห้องต้องมีขนาดเท่ากับ 1 ตร.ม. ต่อนํ้ายาทำความเย็น R600a ทุก 8 ก. ภายในตู้เย็น
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟฟ้าจะไม่ติดขัดหรือได้รับความเสียหาย ในขณะที่ยึดวางตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามวางปลั๊กพ่วงหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไว้ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ ข้อควรระวัง

สำหรับการลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมถึงรายการต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- อย่าเอียงเครื่องใช้ไฟฟ้าในการตั้งหรือดันในขณะขนย้าย
- ระวังอย่าให้อวัยวะอย่างเช่นมือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

การใช้งาน



- อย่านำมือที่เปียกหรือชื้นไปสัมผัสกับอาหารแช่แข็งหรือชิ้นส่วนโลหะในช่องแช่แข็ง เพราะอาจทำให้เกิดการไหม้จากความเย็น
- อย่านำภาชนะแก้ว ขวด หรือกระป๋อง (โดยเฉพาะที่บรรจุน้ำอัดลม) เข้าไปเก็บในช่องแช่แข็ง ชั้นวาง หรือถังเก็บน้ำแข็งซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- กระจกนิรภัยบนประตูหน้าและชั้นวางของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อาจเกิดความเสียหายเมื่อถูกกระแทก หากเกิดความเสียหาย อย่าใช้มือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- อย่าวางของหนักไว้บนประตูชั้นใน
- อย่าใช้ประตูชั้นในเป็นเขียง และทำให้แน่ใจว่ามันไม่ถูกขีดข่วนจากวัตถุแหลมคมเนื่องจากอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
- อย่าโหนหรือปีนประตู ช่องเก็บ ชั้นวาง หรือประตูชั้นในของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าเก็บน้ำบรรจุขวดหรือภาชนะเครื่องเคียงมากเกินไปในตะกร้าบนประตู
- ป้องกันไม่ให้สัตว์กัดแทะสายไฟหรือท่อ
- อย่าเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างรุนแรงเกินไป
- หากบานพับของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เสียหายหรือทำงานขัดข้อง ให้หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้แล้วติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการอนุมัติ
- อย่าทำความสะอาดชั้นวางหรือฝาปิดกระจกด้วยน้ำอุ่นในขณะที่กระจกยังเย็นอยู่
- อย่าทานอาหารแช่แข็งทันทีที่นำออกจากช่องแช่แข็ง

- อย่านำมือเข้าไปในส่วนกลไกของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ เช่น ถังใส่น้ำแข็ง หรือเครื่องจ่ายน้ำแข็ง
- อย่าใช้แก้วคริสตัลชนิดบางหรือเครื่องรายการกับการจ่ายน้ำแข็ง
- อย่าถอดฝาครอบเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติออก หรือสัมผัสกับชิ้นส่วนกลไกของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ระวังอย่าให้มือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือประตูที่ซ่อนอยู่ในประตู
- อย่าเปิดประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าหากประตูในประตูเปิดอยู่ หรืออย่าเปิดประตูในประตูในขณะที่ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดอยู่ ประตูในประตูอาจติดอยู่กับขอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอาจเสียหายได้

การบำรุงรักษา

- อย่าใส่ชิ้นวางกลับหัวเนื่องจากชิ้นวางอาจร่วงหล่นได้
- ในการละลายน้ำแข็งออกจากตู้เย็น โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics


ช่องจัดเก็บ

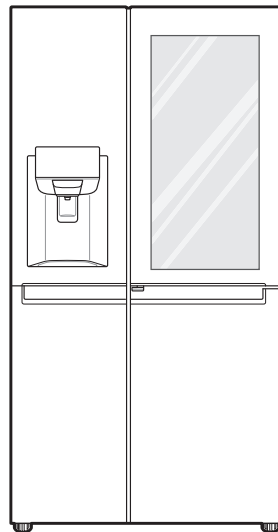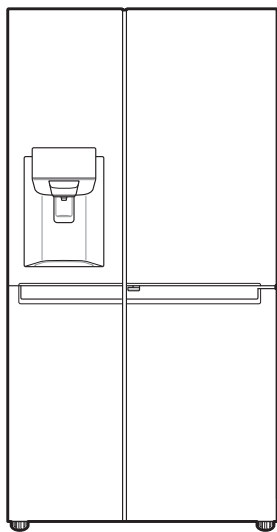


ตัวกรองน้ำ



ท่อน้ำ



คู่มือผู้ใช้

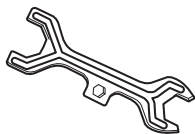


กุญแจเลื่อน

- รูปสัญลักษณ์หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจแตกต่างกันตามรุ่น
- (*) หมายความว่าคุณสมบัตินี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

ขนาดและการเว้นระยะห่าง

การเว้นระยะห่างระหว่างสิ่งของที่ติดตั้งน้อยเกินไป อาจทำให้ประสิทธิภาพในการแช่แข็งลดลงและทำให้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ควรเว้นระยะห่างมากกว่า 50 มม. จากผนังเมื่อติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

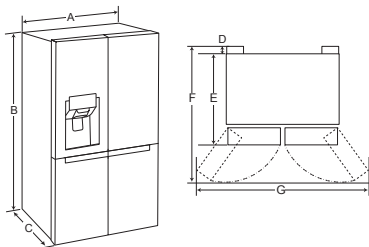

-	ขนาด
A	912 มม.
B	1790 มม.
C	738 มม.
D	10 มม.
E	728 มม.
F	1180 มม.
G	1750 มม.

อุณหภูมิแวดล้อม

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานในระยอุณหภูมิแวดล้อมที่จำกัด ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิภายในอาจได้รับผลกระทบจากตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุณหภูมิแวดล้อม ความถี่ในการเปิดประตู ฯลฯ
- สามารถดูประเภทภูมิอากาศได้ในป้ายเรตติ้ง

ประเภทภูมิอากาศ	ระยอุณหภูมิแวดล้อม °C
SN (โซนปานกลาง ขยาย)	+10 - +32
N (โซนปานกลาง)	+16 - +32
ST (กึ่งโซนร้อน)	+16 - +38
T (โซนร้อนชื้น)	+16 - +43 / +10 - +43*

*ออสเตรเลีย อินเดีย เคนยา

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีพิกัด SN ถึง T นั้น มีไว้เพื่อใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อม ระหว่าง 10 °C ถึง 43 °C

การก่อสร้างชนิดต่อสายดิน (ตัวเล็ก)

*มีในบางรุ่นเท่านั้น

ประกอบ (ติดตั้ง) สายดินให้แน่นหนา

หากการเชื่อมต่อสายดินไม่แน่นหนา มันอาจทำให้เกิดปัญหาหรือไฟฟ้าช็อตเมื่อมีไฟฟ้ารั่ว


เมื่อคุณติดตั้งและใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ในตำแหน่งต่อไปนี้อย่างถูกต้อง คุณจะต้องต่อสายดิน ซึ่งคุณสามารถแจ้งกับผู้ค้าปลีกของคุณได้ (การต่อสายดินมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

- เมื่อไม่มีพื้น พื้นดิน (ห้องที่มีพื้นดินหรือไม่มีพื้น) พื้นปูน ฯลฯ จุดที่อาจมีน้ำรั่วและน้ำค้าง ซึ่งรวมถึงจุดที่น้ำอาจหยดอย่างเช่นใกล้กับอ่างล้างหน้า และห้องใต้ดิน ฯลฯ เชื่อมต่อสายดินเข้ากับสกรูต่อสายดินที่ด้านข้างของผลิตภัณฑ์

อย่าเชื่อมต่อสายดินไปยังที่ต่อไปนี้

- ท่อน้ำและท่อก๊าซมีโอกาสที่จะระเบิดหรือติดไฟได้
- สายดินของโทรทัศน์และสายล่อฟ้าอันอันตรายเพราะกระแสจะสูงมากเมื่อฟ้าผ่า

เมื่อติดตั้งใกล้พื้นที่เปียกและ คุณต้องติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมจากการต่อสายดิน โปรดปรึกษาผู้ค้าปลีกของคุณ

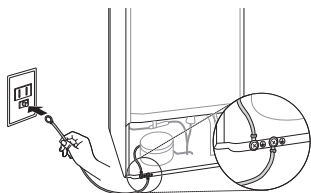

การก่อสร้างชนิดต่อสายดิน

แนะนำให้ต่อสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตในกรณีที่เกิดไฟฟ้ารั่ว

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

- ต่อสายดินเข้ากับสกรูต่อสายดินที่ด้านหลังของตู้เย็น อย่าต่อสายดินเข้ากับบริเวณต่อไปนี้
- ท่อแก๊ส มันทำให้เกิดการระเบิดและสามารถลุกไหม้ได้
- สายดินของโทรทัศน์และสายล่อฟ้า มันอันตรายเมื่อมีฟ้าผ่า
- ท่อน้ำและท่อก๊าซ สายดินจะทำงานไม่ได้หากส่วนกลางของท่อน้ำเข้ามาจากพลาสติก

เมื่อติดตั้งใกล้พื้นที่เปียกและ คุณต้องติดตั้งสายดินเช่น

- ห้องที่ไม่มีพื้น พื้นดิน (ห้องที่มีพื้นดินหรือไม่มีพื้น) พื้นปูน
- จุดที่อาจเปียกได้ เช่นใกล้อ่างล้างหน้า
- จุดที่น้ำอาจรั่วหรือมีความชื้นสูงเช่นห้องใต้ดิน
- สถานที่เปียกหรือชื้นอื่นๆ

โดยเฉพาะในจุดที่เปียกอยู่ตลอดเวลา เช่นอ่างล้างจานในร้านอาหาร ซึ่งกฎหมายกำหนดให้คุณติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าและต่อสายดิน

หลังจากปรึกษากับผู้ค้าปลีกหรือบริษัทก่อสร้างด้านไฟฟ้าแล้ว คุณต้องทำการติดตั้งสายดิน (การก่อสร้างชนิดต่อสายดินประเภท 3) การต่อสายดินนั้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การถอดประตู่


หากประตูทางเข้าของท่านแคบเกินกว่าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถผ่านไปได้ ให้นำประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าออกและสอดด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไป

⚠ คำเตือน


- ถอดปลั๊กและตัดไฟในบ้านก่อนติดตั้งหรือซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนเหล่านี้ อาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิต เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต

การถอดประตูของแช่แข็ง


- 1 ท่อน้ำเข้าจะเชื่อมต่ออยู่บริเวณด้านขวาบนที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดท่อน้ำออกโดยกดประกับล็อกไปทางข้อต่อท่อ

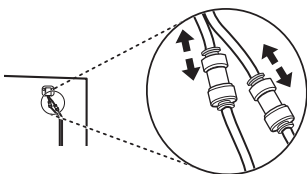


- 2 ถอดสกรูของฝาครอบบานพับที่ด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา

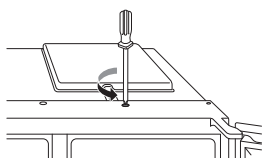

- 3 ดึงท่อจ่ายน้ำออก ①. ถอด ขดสายไฟทั้งหมดออก ②. คลายเกลียวสายดิน ③.

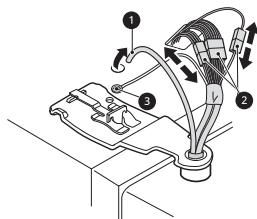


- 4 หมุนมือจับบานพับ ④ ทวนเข็มนาฬิกา ยกบานพับด้านบน ⑤ ออกจากสลักมือจับบานพับ ⑥.

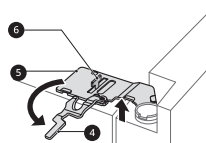

⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อยกบานพับออกจากสลัก ระวังว่าประตูจะไม่ล้มลง ขอแนะนำให้ใช้คนสองคนขึ้นไปในการดำเนินการถอดและใส่ประตู

- 5 ถอดประตูโดยการยกประตูออกจากหลักหมุดบานพับล่าง

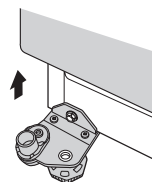


⚠ ข้อควรระวัง


- วางประตูลงบนพื้นผิวที่ไม่ทำให้เกิดรอยโดยนำด้านในของประตูหงายขึ้น

การถอดประตูตู้เย็นออก

- 1 ถอดข้อต่อชุดสายไฟออกทั้งหมด ①.

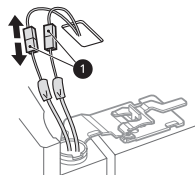


- 2** หมุนมือจับบานพับ ② ทวนเข็มนาฬิกา ยกบานพับ ด้านบน ③ ออกจากสลักมือจับบานพับ ④.

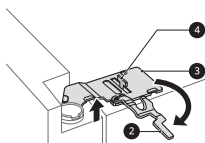

⚠️ ข้อควรระวัง

- เมื่อยกบานพับออกจากสลัก ระวังว่าประตูจะไม่ล้มลง ขอแนะนำให้ใช้คนสองคนขึ้นไปในการดำเนินการถอดและใส่ประตู

- 3** ถอดประตูโดยการยกประตูออกจากหลักหยุดบานพับล่าง

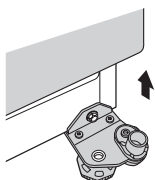

⚠️ ข้อควรระวัง

- วางประตูลงบนพื้นผิวที่ไม่ทำให้เกิดรอยโดยน้ำหนักในช่องประตูห้อยขึ้น

การประกอบประตูตู้เย็นและตู้แช่แข็งกลับเข้าไป


หลังจากตู้เย็นผ่านประตูเข้าไปแล้ว ให้ติดตั้งด้วยขั้นตอนย้อนกลับของการถอดประกอบ

⚠️ ข้อควรระวัง

- ติดตั้งประตูตู้เย็นด้านขวาก่อน


หมายเหตุ

- ถอด/ประกอบท่อน้ำ

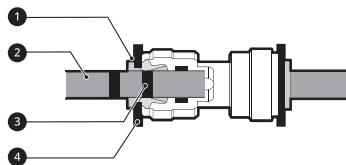


- ① ปลอก ② ท่อจ่ายน้ำ ③ ท่อแทรก ④ คลิป

- ค่อย ๆ ใส่ท่อจ่ายน้ำจนกว่าจะเห็นท่อแทรกเพียงท่อเดียว ดึงที่สายเพื่อให้แน่ใจว่ายึดแน่นแล้ว

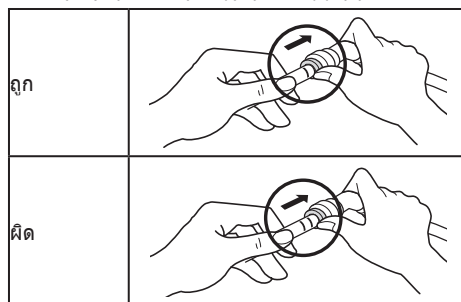

- หากปลายท่อจ่ายน้ำเสียหาย ควรตัดปลายออกเพื่อป้องกันไม่เกิดการรั่วเมื่อต่อกลับคืน



- ⑤ ไม่ตรง ⑥ เสียหาย ⑦ ยึด

ปรับความสูงของประตูด

หากประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ระดับ ปรับระดับความสูงของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าตามวิธีการต่อไปนี้

หมายเหตุ

- เนื่องจากเข็มล็อกของบานพับอาจหล่นลง อย่าปรับความสูงของเครื่องใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 5 มม.

*อ้างอิง



1 ชันน็อตยึดตามเข็มนาฬิกาโดยใช้ประแจ



2 ปรับความสูงของประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการหมุนเข็มปรับระดับตามเข็มนาฬิกาด้วยประแจ 8 มม.



3 ชันน็อตยึดโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา



การต่อท่อน้ำ (รุ่นที่ไม่ต้องต่อท่อเท่านั้น)

ข้อกำหนดสำหรับแหล่งจ่ายน้ำ

ต้องใช้แหล่งจ่ายน้ำเย็นที่มีแรงดันน้ำระหว่าง 138 kPa และ 827 kPa (1.4-8.4 kgf/cm²) เพื่อใช้งานช่องกวดน้ำ หากติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีแรงดันน้ำต่ำ (ต่ำกว่า 138 kPa) คุณสามารถติดตั้งปั้มน้ำเสริมเพื่อชดเชยแรงดันน้ำได้

หากมีระบบกรองน้ำแบบออสโมซิสย้อนกลับต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นของคุณ แรงดันน้ำของระบบออสโมซิสย้อนกลับจะต้องมีอย่างน้อย 138 kPa ถึง 827 kPa (1.4-8.4 kgf/cm²)

! คำเตือน


- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกก่อนทำการต่อท่อน้ำ การไม่ปฏิบัติเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
- ต่อท่อน้ำเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตาม อาจทำให้ระบบกรองน้ำทำงานผิดพลาด วอเตอร์แฮมเมอร์ (น้ำกระแทกกับท่อ) ในระบบประปาในบ้าน อาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย และอาจทำให้น้ำรั่ว
- การต่อระบบน้ำต้องดำเนินการโดยช่างประปาที่มีคุณสมบัตินั้น และต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านคุณภาพน้ำของท้องถิ่น

หมายเหตุ

- การรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่รวมถึงการติดตั้งระบบน้ำ

การเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

- คลายน็อตเข็มขัดรัดท่อที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วใส่มันบนปลายด้านหนึ่งของท่อน้ำ
- ดันท่อน้ำเข้าไปที่วาล์วจ่ายน้ำแล้วขันน็อตเข็มขัดรัดท่อ

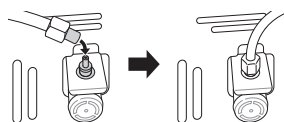


การเชื่อมต่อกับตัวกรองน้ำ

มีตัวกรองน้ำอยู่สองแบบ ซึ่งมีวิธีการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน แบบหนึ่งจะมีน๊อตพลาสติก ส่วนอีแบบหนึ่งจะเป็นข้อต่อที่ล็อกโดยฮัตโนมิตีเมื่อดันเข้า ตัวกรองจะมีลูกศรระบุทิศทางการไหลของน้ำจากก๊อกน้ำไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้า

<ประเภท 1>


- 1 ถอดข้อต่อเกลียวแล้วใส่เข้ากับปลายท่อที่ออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ดันท่อนวมเข้าไปที่ส่วนปลายของฟیلเตอร์ที่ลูกศรชี้ไป แล้วขันข้อต่อเกลียวเข้าให้แน่น




- 2 ทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้งที่ปลายอีกด้านของตัวกรอง โดยใช้ท่อน้ำที่เหลือ

<ประเภท 2>

- 1 ตัดท่อน้ำตามความยาวที่ต้องการ โดยการตัดให้ตรง ใส่ข้อต่อที่ปลายของท่อ ข้อต่อจะทำการรับก่อนจะปิดผนึก




- 2 หมุนฝาเกลียวจนกว่าจะไม่เห็นเส้นที่ฟیلเตอร์




<ประเภท 3>

- 1 ดันท่อน้ำที่ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไปที่ปลายด้านที่มีลูกศรชี้ออก ดันท่อเข้าไปจนสุด (ประมาณ 10-12 มม.)

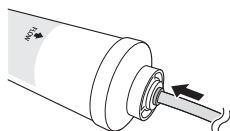


- 2 หลังจากต่อท่อกับตัวกรองแล้ว ใส่คลิปล็อกข้างใต้ปลอกดิ่ง

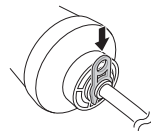


- 3 ทำซ้ำอีกครั้งที่ปลายอีกด้านของตัวกรอง โดยใช้ท่อน้ำที่เหลือ

การเชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ (*)

- 1 ดันท่อน้ำเข้าในรูของข้อต่อก๊อกน้ำที่หามา ควรจับท่อไว้อย่างมั่นคงในขณะที่ดันข้อต่อเข้ากับท่อ

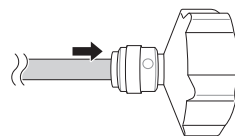

- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แหวนยางข้างในข้อต่อก๊อกน้ำก่อนขันเข้ากับก๊อกน้ำ

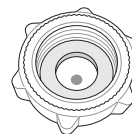

หมายเหตุ

- (*) หมายความว่าคุณสมบัตินี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

การตรวจสอบการต่อน้ำ

- 1 เปิดแหล่งจ่ายน้ำแล้วเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบว่าน้ำรั่วที่ข้อต่อต่างๆ เนื่องจากการต่อท่อนไม่แน่นหนา
- 2 กดปุ่ม ตัวกรองน้ำ ค้างไว้สามวินาที ซึ่งจะเป็นการรีเซ็ตไอคอนเปลี่ยนไส้กรอง ไส้กรองอันใหม่ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว
- 3 วางแก้วลงข้างใต้ช่องกักน้ำเพื่อตรวจสอบว่าน้ำไหลออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่
- 4 ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วไหลตามข้อต่ออีกครั้ง

- 5** ควรยึดตัวกรองน้ำไว้ในจุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนไส้กรอง

การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

หลังจากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ให้เชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ

หมายเหตุ


- หลังจากเสียบปลั๊กเข้าไปในเต้าเสียบ ให้รอ 2 หรือ 3 ชั่วโมงก่อนนำอาหารใส่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่เครื่องจะทำความเย็นเสร็จ อาหารของคุณอาจเน่าเสียได้

การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

- 1** นำอาหารทั้งหมดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 2** ถอดปลั๊กออก แล้วยึดเก็บกับตะขอเก็บปลั๊กสายไฟที่ด้านหลังหรือด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 3** ดัดเทปเพื่อยึดชิ้นส่วน เช่น ขันวางและมือจับประตู เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตกหล่นขณะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 4** ใช้คนสองคนขึ้นไปเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง และในขณะที่ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในระยะไกล ให้ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นในแนวตรง
- 5** หลังจากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ให้เชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับเพื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

ชิ้นส่วนและการทำงาน

ภายนอก


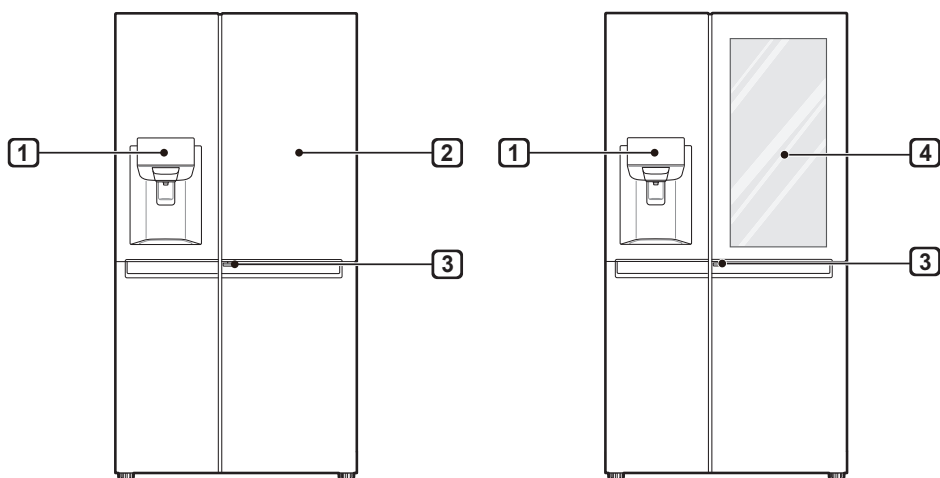


- ❶ **แผงควบคุม**
แสดงโหมดของเครื่องทำน้ำแข็ง ช่องกวดน้ำ และสถานะของฟیلเตอร์กรองน้ำ
- ❷ **Door-in-Door (ประตูสองชั้น) (*)**
ประตูสองชั้นคือระบบประตูที่มีสองชั้นซึ่งสามารถเปิดแยกกันหรือพร้อมกันกับประตูหลัก ทำให้คุณสามารถหยิบอาหารหรือขนมที่คุณชอบได้อย่างสะดวก
- ❸ **คานโยก Door-in-Door (ประตูสองชั้น) (*)**
คานโยกนี้จะเปิดประตูสองชั้น
- ❹ **ประตูสองชั้น InstaView (*)**
ช่องประตูสองชั้น InstaView ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงอาหารที่ต้องหยิบเข้าออกบ่อยๆ

หมายเหตุ

- (*) หมายความว่าคุณสมบัตินี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ
- รูปลักษณ์หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจแตกต่างกันตามรุ่น

ภายใน

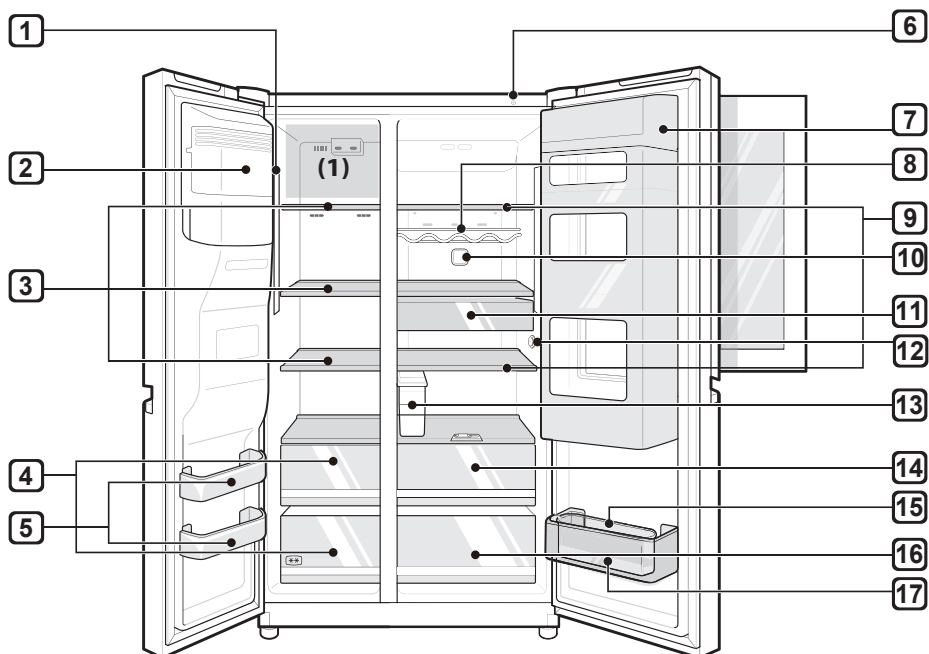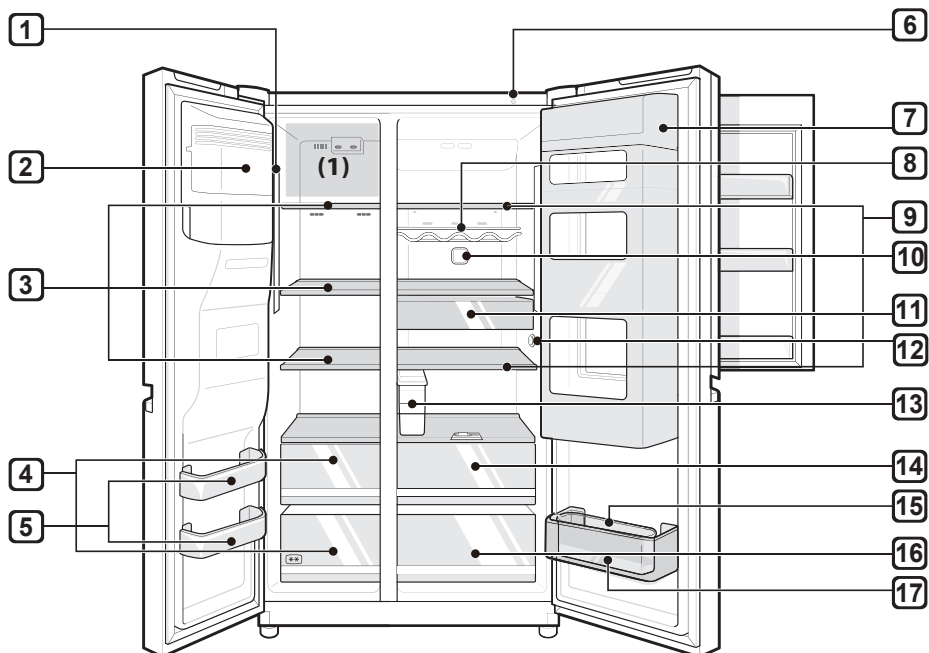

❶ หลอดไฟแอลอีดี

โคมไฟแอลอีดีข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเปิดขึ้นเมื่อคุณเปิดประตู

❷ เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (*)

นี่คือบริเวณทำและจัดเก็บน้ำแข็งอัตโนมัติ

❸ ชั้นวางช่องแช่แข็ง (*)

นี่คือที่เก็บอาหารแช่แข็ง เช่น เนื้อ ปลา และไอศกรีม

❹ ล้นชักช่องแช่แข็ง (*)

นี่คือที่เก็บอาหารแช่แข็งระยะยาว

❺ ตะแกรงประตูช่องแช่แข็ง

นี่คือที่เก็บอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก

- อย่าเก็บไอศกรีมหรืออาหารเป็นระยะเวลานานในตะแกรงนี้

❻ อุปกรณ์ Smart Diagnosis

ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อติดต่อกับศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics เพื่อทำการวินิจฉัยอย่างแม่นยำหากเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว

❼ ประตูสองชั้น (*)

นี่คือที่เก็บอาหารที่นำเข้าออกบ่อยครั้ง เช่น เครื่องดื่มและขนม

❽ ที่วางขวด (*)

นี่คือที่เก็บขวดเครื่องดื่ม



ข้อควรระวัง

- อย่าเก็บขวดหรือภาชนะเตี้ย เพราะว่ามันอาจหล่นลงมาแล้วทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย

❾ ชั้นวางสำหรับช่องแช่เย็น

นี่คือที่เก็บอาหารและสิ่งอื่นๆ ในตู้เย็น

- สามารถปรับความสูงของชั้นวางได้โดยการสอดชั้นวางในร่องที่ระดับความสูงต่างๆ
- เก็บอาหารที่มีความชื้นสูงได้ด้านหน้าของชั้นวาง
- จำนวนชั้นวางจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

❿ Hygiene Fresh (*)

- ฟังก์ชันนี้จะช่วยลดหรือขจัดกลิ่นเหม็นภายในตู้เย็น

⓫ ล้นชักเก็บขนม (*)

นี่คือที่เก็บอาหารแช่เย็นขนาดเล็ก

⓬ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

เซ็นเซอร์นี้จะตรวจวัดอุณหภูมิในช่องแช่เย็น

- ควรรักษาระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์และอาหารเพื่อให้เซ็นเซอร์สามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง

13 ถังช่อกดน้ำ (*)

นี่คือที่เก็บน้ำสำหรับช่อกดน้ำหรือที่เก็บเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ จำเป็นต้องเติมน้ำเอง (รุ่นที่ไม่ต้องต่อท่อเท่านั้น)

14 ลินชักสำหรับผักสด (*)

นี่คือที่เก็บผักและผลไม้สดเพื่อรักษาความสด ซึ่งควบคุมได้โดยการปรับความชื้น

15 กล่องใส่ไขแบบเคลื่อนย้ายได้ (*)

นี่คือที่เก็บไข

- คุณสามารถนำไปวางในจุดที่ต้องการ แต่อย่าไขมันเป็นที่เก็บน้ำแข็ง หรือวางไว้ที่ชั้นบนตู้เย็นหรือช่องเก็บผัก

16 ลินชักสำหรับผัก

นี่คือที่เก็บผักและผลไม้สดเพื่อรักษาความสดให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

- จำนวนลินชักจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

17 ตะกร้าบนประตูเป็น

นี่คือที่เก็บภาชนะอาหารขนาดเล็ก เครื่องดื่ม หรือของต่างๆ

หมายเหตุ

- (*) หมายความว่าคุณสมบัตินี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ
- ตะกร้าหรือลินชักส่วนสองดาว (**) สามารถใช้เก็บไอศกรีมและอาหารที่อุณหภูมิ -12 °C to -18 °C ในระยะสั้น
- ชั้นวางของอันบนของช่องแช่แข็ง (1) จะลดอุณหภูมิไปถึงระดับที่ตั้งไว้โดยเร็ว

หมายเหตุสำหรับการใช้งาน

- อย่าใช้ช่องกदनํ้าเย็นสำหรับเครื่องดื่มอื่นนอกจากนํ้าดื่ม
- ผู้ใช้งานควรทราบว่าจะเกิดนํ้าแข็งเกาะหากปิดประตูไมสนิท เมื่อมีความชื้นสูงในนํ้าร้อน หรือมีการเปิดปิดช่องแช่แข็งบ่อยครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีที่ว่างระหว่างอาหารบนชั้นวางและตะแกรงประตูเย็นเพียงพอให้สามารถปิดประตูได้อย่างสนิท
- การเปิดประตูทำให้นํ้าร้อนเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอาจทำให้อุณหภูมิภายในเพิ่มสูงขึ้น
- หากคุณเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นเวลานาน ให้นำอาหารออกทั้งหมด แล้วถอดปลั๊กสายไฟ ทำความสะอาดภายใน แล้วเปิดประตูแง้มไว้เล็กน้อยเพื่อป้องกันการขึ้นรา

ข้อแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงาน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ ซึ่งจะให้ความเย็นสามารถหมุนเวียนได้อย่างทั่วถึง และลดค่าไฟ
- เก็บอาหารหลังจากที่เย็นลงแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดน้ำค้างและน้ำแข็ง
- เมื่อเก็บอาหารในช่องแช่แข็ง ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งให้ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ระบุไว้บนอาหาร
- อย่าเก็บอาหารไว้ชิดกับเซ็นเซอร์ของช่องแช่เย็น ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 3 ซม. จากเซ็นเซอร์
- โปรดทราบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการละลายนํ้าแข็งมีระยะอุณหภูมิระบุอยู่ในข้อมูลจำเพาะของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณต้องการลดผลกระทบกับการเก็บอาหารจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ท่อหรือปิดผนึกอาหารหลายๆ ชั้น
- ระบบละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะทำให้แน่ใจว่าช่องเก็บของต่างๆ จะไม่มีนํ้าแข็งเกาะภายใต้สภาพการทำงานตามปกติ

การเก็บอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

- เก็บอาหารแช่แข็งหรือแช่เย็นไว้ในภาชนะที่ปิดผนึก
- ตรวจสอบวันหมดอายุและป้าย (คำแนะนำในการจัดเก็บ) ก่อนเก็บอาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าเก็บอาหารไว้นานเกินไป (นานกว่าสี่สัปดาห์) หากเป็นอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายในอุณหภูมิต่ำ
- เก็บอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็งในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งโดยเร็ว หลังจากซื้อมา
- หลีกเลี่ยงการนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีกครั้ง การนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีกครั้งจะทำให้เสียรสชาติและคุณค่าทางอาหาร
- อย่าใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อผัก วัสดุการพิมพ์หรือสิ่งแปลกปลอมอาจปนเปื้อนอาหาร
- อย่าใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไป ความเย็นจะไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างเหมาะสมหากใส่อาหารมากเกินไป
- หากคุณตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป อาหารอาจแข็ง อย่าตั้งอุณหภูมิให้ต่ำกว่าที่จำเป็นในการจัดเก็บอาหารอย่างถูกต้อง
- หากมีช่องแช่เนื้อสัตว์อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ อย่าเก็บผักหรือผลไม้ที่มีความชื้นสูงในช่องแช่เนื้อสัตว์เพราะอาจทำให้แข็งได้เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ

ความจุสูงสุดในการแช่แข็ง

- ฟังก์ชันแช่แข็งด่วนจะตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งไปที่ระดับต่ำสุด
- ซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง จากนั้นฟังก์ชันจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
- หากต้องการใช้ศักยภาพในการแช่แข็งสูงสุด คุณจะต้องเปิดใช้งาน Express Freeze (การแช่แข็งด่วน) เป็นเวลาเจ็ดชั่วโมงก่อนที่จะวางอาหารสดในช่องแช่แข็ง

จัดเก็บสูงสุด

- เพื่อการไหลเวียนของอากาศที่ดี ใส่ชั้นวางภายในทั้งหมด
- หากจะจัดเก็บอาหารจำนวนมาก ให้ถอดลิ้นชักช่องแช่แข็งออกให้หมด ยกเว้นชั้นล่างสุด แล้ววางอาหารลงบนชั้นวางของช่องแช่แข็งโดยตรง


หมายเหตุ

- ถอดลิ้นชักได้โดยการนำอาหารออกจากลิ้นชัก จับที่จับของลิ้นชักแล้วดึงลิ้นชักออกอย่างระมัดระวัง เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- รูปทรงของลิ้นชักอาจแตกต่างกัน ควรใส่ให้ถูกต้อง


การใช้แผงควบคุม

อุปกรณ์และการทำงาน


<ประเภท 1>

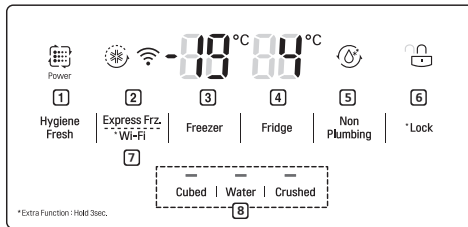


<ประเภท 2>

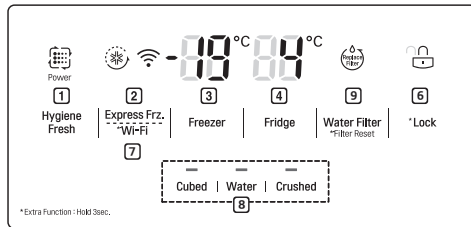

<ประเภท 3>

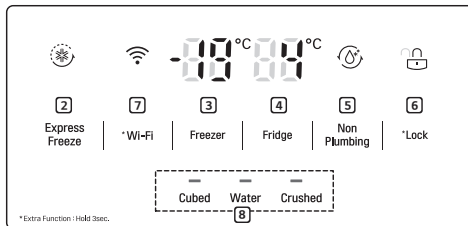

<ประเภท 4>

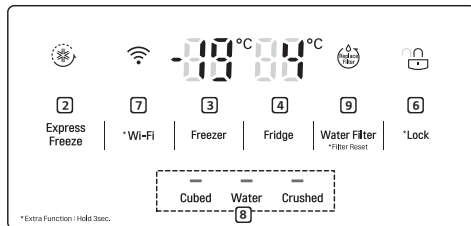

① Hygiene Fresh (*)

- ตั้งค่าปุ่ม Hygiene Fresh

② Express Freeze (การแช่แข็งด่วน)

- ตั้งค่าฟังก์ชันแช่แข็งด่วนที่นี่

③ Freezer Temperature (อุณหภูมิช่องแช่แข็ง)

- ตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งที่นี่

④ Fridge Temperature (อุณหภูมิช่องแช่เย็น)

- ตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นที่นี่

⑤ Non Plumbing (ไม่ต้องต่อท่อ)

- ไอคอนไม่ต้องต่อท่อจะสว่างขึ้นเมื่อติดตั้งถังช่องกวดน้ำได้อย่างถูกต้อง

⑥ * Lock (* ล็อค)

- ล็อคปุ่มแผงควบคุมที่นี่

⑦ * Wi-Fi

- ตั้งค่าให้ตู้เย็นเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้าน

⑧ Water Dispenser (ช่องกวดน้ำ)

- ตั้งค่าฟังก์ชันน้ำแข็งก่อน น้ำ และน้ำแข็งเกล็ด

⑨ ตัวกรองน้ำ

- จะแสดงระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรองของตัวกรองน้ำโดยอัตโนมัติ (รุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น)

หมายเหตุ

- (*) หมายความว่าคุณสมบัตินี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ
- แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น
- แผงควบคุมจะปิดลงโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
- หากนิ้วมือหรือผิวหนังสัมผัสกับแผงควบคุมในขณะที่ทำความสะอาด ฟังก์ชันของปุ่มอาจทำงาน

การตั้งค่าอุณหภูมิ

ตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งที่นี่

- กดปุ่ม **ช่องแช่เย็น** หรือปุ่ม **ช่องแช่แข็ง** เพื่อปรับอุณหภูมิ
- สามารถปรับอุณหภูมิได้
 - ช่องแช่เย็น : จาก 1 °C ถึง 7 °C
 - ช่องแช่แข็ง : จาก -14 °C ถึง -24 °C

หมายเหตุ

- ค่าตั้งต้นของอุณหภูมิอาจแตกต่างกันตามรุ่นของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- รอสองถึงสามชั่วโมงหลังจากเปลี่ยนปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อนที่จะเก็บอาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ควรตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งไว้ที่ -19 °C หรือเย็นกว่าเพื่อทำน้ำแข็งในสภาพอากาศปกติ

การตั้งค่าการแช่แข็งด่วน

ฟังก์ชันนี้สามารถแช่แข็งอาหารหรือน้ำได้อย่างรวดเร็ว

- หากคุณกดปุ่ม **Express Freeze (แช่แข็งด่วน)** ไอคอน **Express Freeze (แช่แข็งด่วน)** ในแผงควบคุมจะสว่างขึ้น
- ฟังก์ชันจะเปิด/ปิดการใช้งานทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม
- ฟังก์ชันแช่แข็งด่วนจะหยุดทำงานหลังจากระยะเวลาหนึ่ง

การตั้งค่า Hygiene Fresh

แบคทีเรียและกลิ่นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจลดประสิทธิภาพของฟังก์ชัน Hygiene Fresh อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันดังกล่าวจะมีผลกับแบคทีเรียที่ล่องลอยอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ไม่ใช่แบคทีเรียที่อยู่ในอาหาร

- ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม **Hygiene Fresh** ฟังก์ชันไฮยีนเฟรชจะเปลี่ยนเป็น **Auto (อัตโนมัติ)** → **Power (พลังงาน)** → **Off (ปิด)** → **Auto (อัตโนมัติ)** สลับกัน

การตั้งค่าและการรีเซ็ตล็อก


ล็อกปุ่มแผงควบคุมที่นี่

- กด **Lock (ล็อก)** ปุ่ม 3 วินาที เมื่อดังค่าฟังก์ชัน Lock แล้ว ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อก
- หากคุณกดปุ่ม **Lock (ล็อก)** ค้างไว้ 3 วินาที ไอคอน **Lock/Unlock (ตั้งค่า/รีเซ็ต)** ในแผงควบคุมจะสว่างขึ้น ฟังก์ชันจะเปิด/ปิดการใช้งานทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม
- หากคุณกดปุ่มอื่นนอกจากปุ่มล็อกในขณะตั้งค่า ปุ่มจะไม่ทำงาน
- หากคุณกดปุ่มอื่นนอกจากปุ่มล็อกในขณะตั้งค่า ไอคอน **Lock/Unlock** ในแผงควบคุมจะกระพริบ 3 ครั้ง
- เปลี่ยนการตั้งค่าได้โดยการกดปุ่ม **Lock (ล็อก)** ค้างไว้สามวินาทีเพื่อปิดฟังก์ชัน


ถังช่องกदन้า (รุ่นที่ไม่ต้องต่อท่อเท่านั้น)

ถังน้ำดังกล่าวคือที่เก็บน้ำสำหรับช่องกदन้าและการทำน้ำแข็งอัตโนมัติ อย่าใส่ของเหลวอื่นในถังนี้เนื่องจากน้ำดื่ม เพราะอาจทำให้ระบบจ่ายน้ำเสียหายได้


- ถอดถังช่องกदन้าออกโดยการจับที่ด้ามจับแล้วดึงออก

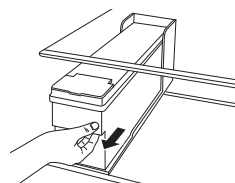


2 เปิดฝาของถังช่องกตน้ำ

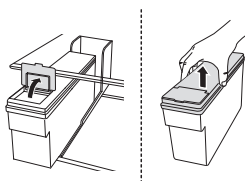


3 เติมน้ำด้วยน้ำดื่มจนถึงเส้นที่อยู่ในถังช่องกตน้ำ (ความจุ: 4 ลิ)

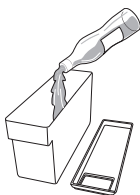

4 ปิดฝาของถังช่องกตน้ำหลังจากเติมน้ำ

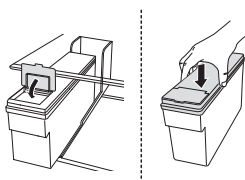

5 ใส่ถังช่องกตน้ำเข้ากับตู้เย็น

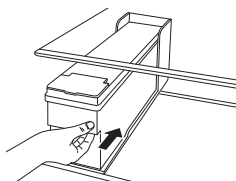

⚠ คำเตือน

- ไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้บริเวณถังจ่ายน้ำ
- อย่าเติมน้ำร้อนหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นนอกจากน้ำดื่มลงในถังจ่ายน้ำ

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าถอดหรือประกอบถังช่องกตน้ำด้วยความรุนแรงเกินไป เพราะอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ


หมายเหตุ

- ก่อนที่จะใช้งานถังช่องกตน้ำหลังจากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรล้างถังก่อนที่จะเติมน้ำ
- ตรวจสอบว่าใส่ถังช่องกตน้ำในเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง หากประกอบอย่างไม่ถูกต้อง อาจมีน้ำรั่วไหลออกจากถังไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้า
- หากไม่มีน้ำเพียงพอในถังช่องกตน้ำ อาจมีผลกับขนาดและปริมาณการผลิตน้ำแข็ง
- หากไม่มีน้ำใน ถังช่องกตน้ำ ฟังก์ชันการจ่ายน้ำเย็นและน้ำแข็งจะไม่สามารถใช้ได้ ตรวจสอบถังช่องกตน้ำว่ามีน้ำหรือไม่ จากนั้นเติมน้ำหากไม่มีน้ำในถัง
- รออย่างน้อย 15 วินาที หลังจากกตน้ำหรือน้ำแข็งจากถังช่องกตน้ำก่อนที่จะกดถังน้ำออก
- เสี่ยงจากถังน้ำจะเป็นปกติในขณะเติมน้ำเข้าช่องกตน้ำและเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ นี่ไม่ใช่สัญญาณของการทำงานผิดพลาด

ช่องกदनํ้าและนํ้าแข็ง

คุณสามารถกดนํ้าแข็งก้อน นํ้า และนํ้าแข็งเกล็ดได้โดยการกดปุ่มโหมดที่ต้องการ

- เมื่อคุณกดปุ่ม Cubed, Water หรือ Crushed ที่แผงควบคุม แสงไฟที่แผงควบคุมจะสว่างขึ้นและจะดังไปที่โหมดที่คุณต้องการ ในขณะนั้น หากคุณกดคันโยกจ่าย ฟังก์ชันที่เลือก (นํ้าแข็งก้อน นํ้า และนํ้าแข็งบด) จะถูกจ่ายออกมา
- ฟังก์ชันจะเปิด/ปิดการใช้งานทุกครั้งที่คุณกดปุ่มที่แผงควบคุม

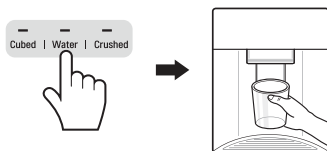

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าให้เด็กเข้าใกล้ช่องกदनํ้า เพื่อป้องกันเด็กเล่นกับช่องกदनํ้าหรือทำให้แผงควบคุมเสียหาย
- ทั้งนํ้าแข็งชุดแรกๆ ออกไป (ประมาณ 20 ก่อน หรือนํ้า 7 แก้ว) กรณีนี้เป็นสิ่งจำเป็น ในกรณีที่ไมได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน

หมายเหตุ

- หากคุณเปิดประตูช่องแช่แข็งในขณะที่กำลังกदनํ้า นํ้าจะหยุดไหล และแผงควบคุมจะกลับไปทำหน้าที่เริ่มต้น
- หากคุณเปิดประตูตู้เย็นในขณะที่กำลังกदनํ้า นํ้าแข็งก้อน หรือนํ้าแข็งเกล็ด ช่องกदनํ้าจะหยุดทำงาน เมื่อคุณปิดประตู ตู้เย็นจะทำการจ่ายตามโหมดที่คุณเลือกไว้ต่อไป
- หากปากแก้วมีขนาดเล็ก นํ้าอาจจะเดินออกจากแก้วหรือไม่เข้าในแก้วเลย
- ใช้แก้วที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของปากแก้วอย่างน้อย 68 มม. เมื่อกदनํ้า นํ้าแข็งก้อน หรือนํ้าแข็งเกล็ด

- หากเครื่องทำนํ้าแข็งผลิตนํ้าแข็งก้อนเล็กลง หรือก่อนนํ้าแข็งติดกัน อาจเป็นเพราะว่าในถังนํ้าซึ่งเป็นแหล่งนํ้าของเครื่องทำนํ้าแข็งมีนํ้าน้อย หากไม่ได้ใช้นํ้าแข็งบ่อย นํ้าแข็งอาจรวมตัวกันเป็นก้อนได้เช่นกัน


เครื่องทำนํ้าแข็งอัตโนมัติ

เครื่องทำนํ้าแข็งอัตโนมัติสามารถผลิตนํ้าแข็งได้ครั้งละ 6 ก้อน หรือ 50-60 ก้อน ใน 24 ชั่วโมง หากอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งนี้ จำนวนที่ผลิตจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิรอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า การเปิดประตูบ่อยครั้ง และปริมาณอาหารที่จัดเก็บภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ)


- หากถังนํ้าแข็งเต็ม การผลิตนํ้าแข็งจะหยุดลง
- ในขณะที่เครื่องทำนํ้าแข็งอัตโนมัติกำลังทำงาน อย่าใช้มือสัมผัสกับเครื่องโดยตรง
- หากเก็บนํ้าแข็งก้อนไว้ในถังนํ้าแข็งเป็นเวลานาน นํ้าแข็งอาจจับตัวเป็นก้อน ซึ่งอาจแยกออกจากกันได้ยาก ในกรณีดังกล่าว ทำความสะอาดถังนํ้าแข็งก่อนใช้งาน
- ทั้งนํ้าแข็งชุดแรกที่ผลิต
- ในขณะที่เครื่องทำนํ้าแข็งอัตโนมัติกำลังทำงาน อย่าใช้มือสัมผัสกับเครื่องโดยตรง
- หากเก็บนํ้าแข็งก้อนไว้ในถังนํ้าแข็งเป็นเวลานาน นํ้าแข็งอาจจับตัวเป็นก้อน ซึ่งอาจแยกออกจากกันได้ยาก ในกรณีดังกล่าว ทำความสะอาดถังนํ้าแข็งก่อนใช้งาน

การเปิด/ปิดเครื่องทำนํ้าแข็งอัตโนมัติ

- 1 จับแล้วดึงฝาของเครื่องทำนํ้าแข็งอัตโนมัติโดยการยกขึ้น

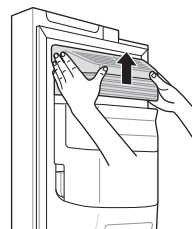


- 2** หากไม่ใช้งานเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ สามารถใช้ ถังน้ำแข็งเป็นถาดในตู้แช่แข็งได้หลังจากปิดใช้งาน เครื่องทำน้ำแข็ง

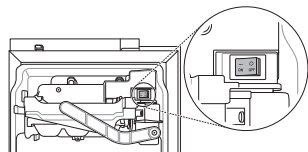

การถอดถังน้ำแข็งออก (*)

จับถาดด้วยสองมือและดึงออกโดยให้ตั้งมันขึ้น

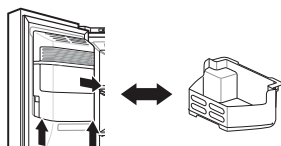

- หากไม่ใช้งานเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ สามารถใช้ ถังน้ำแข็งเป็นถาดในตู้แช่แข็งได้
- หากถังน้ำแข็งเต็ม ถังอาจจะหนัก ใช้สองมือถอด

⚠ คำเตือน

- อย่าสัมผัสกับชิ้นส่วนกลไกของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยมือหรือเครื่องมือ มิฉะนั้น เครื่องใช้ไฟฟ้า อาจเสียหายหรืออาจเกิดการบาดเจ็บได้
- ควรใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะทำงานอย่างต่อเนื่องในขณะที่ประตูช่องแช่แข็งเปิดอยู่
- อย่าถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือตัดแปลงเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ การกระทำดังกล่าวควรดำเนินการโดยช่างซ่อมบำรุงเท่านั้น

⚠ ข้อควรระวัง

- ถังน้ำแข็งชุดแรกๆ ออกไป (ประมาณ 20 ก่อน หรือน้ำ 7 แก้ว) กรณีนี้เป็นสิ่งจำเป็น ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน

- น้ำแข็งและน้ำส่วนแรกอาจมีอนุภาคหรือกลิ่นจากท่อ น้ำเข้าหรือถังน้ำ
- ให้เด็กอยู่ห่างจากที่จ่ายน้ำแข็ง เด็กอาจเล่นอุปกรณ์ควบคุมและทำให้เสียหาย
- ทางส่งน้ำแข็งอาจตันเนื่องจากน้ำแข็งเกาะ หากใช้น้ำแข็งเกล็ดเพียงอย่างเดียว กำจัดน้ำแข็งเกาะได้โดยการถอดถังเก็บน้ำแข็ง แล้วทำความสะอาดช่องทางดังกล่าวด้วยตะหลิวยาง การจ่ายน้ำแข็งก่อนเป็นระยะๆ สามารถช่วยป้องกันน้ำแข็งเกาะสะสม
- หากน้ำแข็งมีสีผิดปกติ ตรวจสอบถังน้ำและแหล่งน้ำเพื่อหาสาเหตุ ถายังมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการซ่อมลูกค้า LG Electronics ย้ายรีโมค่น้ำแข็ง หรือน้ำดังกล่าวจนกว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
- ห้ามใช้แก้วคริสตัลหรือเครื่องเคลือบดินเผาเพื่อใส่น้ำแข็ง ภาชนะดังกล่าวอาจบิ่นหรือแตก ทำให้มีเศษแก้วในน้ำแข็ง
- จ่ายน้ำแข็งลงในแก้วก่อนเติมน้ำหรือเครื่องดื่มอื่นๆ ลงไป น้ำจะกระเด็นหากจ่ายน้ำแข็งลงในแก้วที่มีเครื่องดื่มอยู่แล้ว
- อย่าสัมผัสกับทางจ่ายน้ำแข็ง. ของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยมือหรือเครื่องมือ มิฉะนั้น เครื่องใช้ไฟฟ้า อาจเสียหายหรืออาจเกิดการบาดเจ็บได้
- เมื่อประกอบถังน้ำแข็ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบอย่างถูกต้อง หากมันเอียงหรือไม่ได้ระดับ เครื่องอาจไม่ผลิตน้ำแข็งเนื่องจากเซ็นเซอร์ถูกบง
- อย่าใช้แก้วที่แคบหรือลึกมาก อาจมีน้ำแข็งติดอยู่ในทางจ่ายน้ำแข็ง ซึ่งอาจมีผลกับประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- วางแก้วให้ห่างจากทางออกของน้ำแข็งในระยะที่เหมาะสม หากแก้วอยู่ใกล้ทางออกน้ำแข็งมากเกินไป อาจขัดขวางการจ่ายน้ำแข็ง
- นำน้ำแข็งในถังน้ำแข็งในช่องแช่แข็งออกหากคุณจะไปพักผ่อนหรือไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน น้ำจากน้ำแข็งที่ละลายในช่องกदनอาจไหลลงไปยังพื้น


หมายเหตุ

- (*) หมายความว่าคุณสมบัตินี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

ประตูสองชั้น (*)


ตั้งคั่นโยกที่ด้านล่างของประตูชั้นจนกว่าประตูสองชั้นจะเปิดออก

มีที่เก็บของเพียงพอในประตูสองชั้นและตะกร้าที่อยู่รอบๆ เพื่อให้คุณสามารถเก็บอาหารได้อย่างเป็นระเบียบ

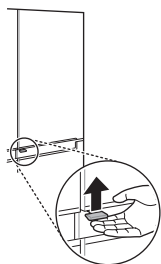

การถอดกล่องจากประตูสองชั้น

จับกล่องที่ด้านในของประตูสองชั้นด้วยสองมือ และถอดออกโดยการยกขึ้น




การประกอบกล่องประตูสองชั้น


ประกอบเข้าโดยย่นชั้นตอนการถอดประกอบ

การถอดตะกร้าจากประตูสองชั้น

1 จับขอบทั้งสองของตะกร้า แล้วถอดมันโดยการยกขึ้น

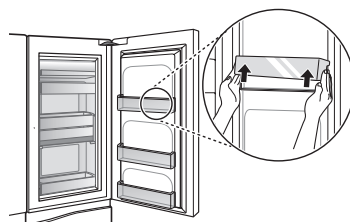

2 ยกตะกร้าขึ้นดังที่แสดงใน (1) แล้วถอดมันออกโดยการดึงออกดังที่แสดงใน (2).

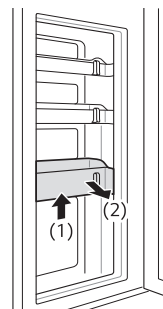

การประกอบตะกร้าเข้ากับประตูสองชั้น

ประกอบเข้าโดยย่นชั้นตอนการถอดประกอบ

หมายเหตุ


- (*) หมายความว่าคุณสมบัตินี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

ลิ้นชักสำหรับผักสด (*)

สามารถปรับระดับความชื้นในลิ้นชักเก็บผักได้โดยการเลื่อนคันโยก

หากเลื่อนไปด้านซ้าย ช่องอากาศจะเปิดเพื่อให้อากาศไหลผ่านลิ้นชักเพื่อลดความชื้น หากเลื่อนไปด้านขวา ช่องอากาศจะปิดเพื่อรักษาความชื้นที่มีอยู่ในลิ้นชัก

การปิดช่องอากาศนั้นเหมาะกับการเก็บผัก ส่วนการเปิดช่องอากาศนั้นเหมาะกับการเก็บผลไม้

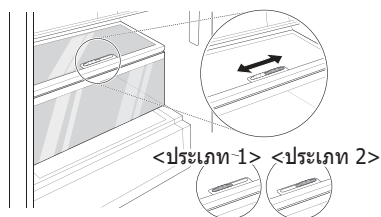


หมายเหตุ

- (*) หมายความว่าคุณสมบัตินี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

ฟังก์ชัน InstaView (*)

ฟังก์ชัน InstaView ของประตูสองชั้นจะช่วยให้คุณมองเห็นว่าอาหารที่บริโภคบ่อยๆ เช่น เครื่องดื่มและขนมเกล็ดหิมะหรือไม่ โดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น



- 1 เคาะกระจกสองครั้งเพื่อเปิดหรือปิดไฟแอลอีดีในประตูสองชั้น
 - 2 ไฟแอลอีดีจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากสิบวินาที
- ฟังก์ชัน InstaView ของประตูสองชั้นจะดับเมื่อเปิดประตูด้านขวาของตู้เย็นและประตูด้านซ้ายของตู้เย็นสองวินาทีหลังจากปิดประตู และเมื่อใช้งานช่องกวดน้ำ

- เคาะใกล้ตรงกลางของกระจก การเคาะใกล้ขอบกระจกอาจทำให้ฟังก์ชัน InstaView ของประตูสองชั้นทำงานผิดพลาด
- เคาะในแรงพอที่จะได้ยินเสียงเคาะ
- ฟังก์ชัน InstaView ของประตูสองชั้นอาจเปิดขึ้นเมื่อมีเสียงดังใกล้ตู้เย็น

หมายเหตุ

- (*) หมายความว่าคุณสมบัตินี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

ฟังก์ชันอื่นๆ

เสียงแจ้งเตือนการเปิดประตู

เสียงแจ้งเตือนจะดังขึ้น 3 ครั้ง ในระยะ 30 วินาที หากเปิดประตู (ตู้เย็น ช่องแช่แข็ง หรือประตูสองชั้น) ทั้งไว้หรือปิดไม่สนิทเป็นเวลาหนึ่งนาที

- ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากยังมีเสียงแจ้งเตือนหลังจากปิดประตู

การตรวจจับความผิดพลาด

เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถระบุปัญหาในขณะทำงานได้


- หากพบปัญหา เครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ทำงาน และรหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ถึงแม้ว่าจะกดปุ่มก็ตาม
- หากกรณีนี้เกิดขึ้น อย่าปิดเครื่องทันที ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics โดยเร็ว หากคุณเปิดเครื่อง ช่องของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics อาจระบุปัญหาได้ยาก

การใช้แอปพลิเคชัน LG SmartThinQ


- สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโลโก้  หรือ 

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนใช้งาน LG SmartThinQ

- 1 ตรวจสอบระยะห่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับ เราเตอร์ไร้สาย (เครือข่าย Wi-Fi)
 - หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการลงทะเบียนและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- 2 ปิดข้อมูลมือถือหรือข้อมูลเซลล์ลาร์ของสมาร์ทโฟนของคุณ
 - สำหรับ iPhones ปิดค่าโดยการไปที่ การตั้งค่า → เซลลูลาร์ → ข้อมูลเซลล์ลาร์

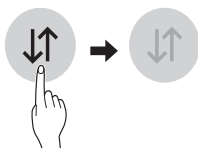

- 3 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับไร้สายเราเตอร์

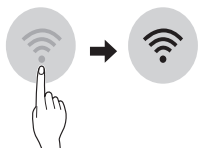

หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไอคอน **Wi-Fi**  ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- LG SmartThinQ ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาดการทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- สภาพแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- ไม่สามารถลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากการส่งสัญญาณไร้สาย ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอหนึ่งนาทีก่อนลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟรอสลลอยู่ ปิดไฟรอสลลหรือเพิ่มช่องกั้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การติดตั้ง LG SmartThinQ

ค้นหาแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ จาก Google Play Store & Apple App Store ในสมาร์ทโฟน ทำตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

ฟังก์ชัน Wi-Fi

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ตโฟนโดยใช้ฟีเจอร์อัจฉริยะที่แสนสะดวก

การอัปเดตเฟิร์มแวร์

อัปเดตประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ

Smart Diagnosis™

หากคุณใช้งานฟังก์ชัน Smart Diagnosis คุณจะได้รับคำแนะนำในการใช้งานต่างๆ เช่นการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามรูปแบบการใช้งาน

การตั้งค่า

ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆ ที่ดูเย็นหรือในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ

- หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือรหัสผ่านของคุณ ให้ลบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลงทะเบียนออกจากแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ แล้วลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi

ปุ่ม **Wi-Fi** เมื่อใช้กับแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของบ้าน ปุ่ม **Wi-Fi** จะแสดงสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายของดูเย็น ไอคอนนี้จะสว่างขึ้นเมื่อดูเย็นเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

การลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มแรก

ใช้แอปพลิเคชัน LG SmartThinQ แล้วทำตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้า

การลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกครั้งหรือลงทะเบียนผู้ใช้อีกครั้ง

กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดมันชั่วคราว ใช้แอปพลิเคชัน LG SmartThinQ แล้วทำตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้า

หมายเหตุ

- ปิดฟังก์ชัน Wi-Fi โดยการกดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาที ไอคอน Wi-Fi จะปิดลง

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ <http://opensource.lge.com>

นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลหลัง) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com ขอเสนอให้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย ขอเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้

การใช้ Smart Diagnosis™

- สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโลโก้  หรือ 

Smart Diagnosis™ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า


ใช้ฟังก์ชันนี้หากคุณต้องการการวินิจฉัยที่แม่นยำโดยศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อติดต่อตัวแทนบริการเท่านั้น ไม่ใช่ในระหว่างการใช้งานปกติ

- 1 กดปุ่ม **Lock (ล็อก)** เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการล็อก
 - หากหน้าจอล็อกนานกว่า 5 นาที คุณต้องปิดใช้งานล็อกแล้วจึงเปิดใช้งานใหม่

* Lock



- 2 เปิดประตูเย็น จากนั้นถือโทรศัพท์ไว้บนรูลำโพงที่ด้านขวาบน
 - ถือโทรศัพท์ให้ไม่โดนโดนตรงกับรูของลำโพง

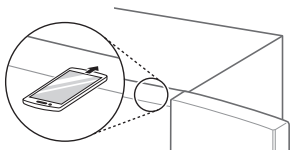

- 3 กดปุ่ม **ช่องแช่แข็ง** ค้างไว้ 3 วินาทีในขณะที่ถือโทรศัพท์ไว้ใกล้กับลำโพง
- 4 หลังจากการส่งข้อมูลเสร็จสิ้น พนักงานจะอธิบายถึงผลของ Smart Diagnosis™

หมายเหตุ

- ถือโทรศัพท์ให้ไม่โดนโดนตรงกับรูของลำโพง
- เสียงของ Smart Diagnosis™ จะดังขึ้นหลังจากประมาณสามวินาที
- ถือโทรศัพท์ไว้ที่รูลำโพงด้านขวาบน แล้วรอการส่งข้อมูล
- อย่านำโทรศัพท์ออกจากลำโพงในขณะที่กำลังส่งข้อมูล
- เสียงการส่งข้อมูลอาจจะดังในขณะที่ข้อมูล Smart Diagnosis™ แล่นานาโทรศัพท์ออกจากรูลำโพงจะกว่าเสียงการส่งข้อมูลหยุดลงเพื่อความแม่นยำของการวินิจฉัย
- เมื่อเสร็จสิ้นการส่งข้อมูลแล้ว ข้อความที่ระบุว่าส่งข้อมูลเสร็จแล้วจะปรากฏขึ้น และแผงควบคุมจะปิดเองโดยอัตโนมัติ จากนั้นแผงควบคุมจะเปิดขึ้นใหม่ภายในอีกไม่กี่วินาที หลังจากนั้นศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าจะอธิบายผลการวินิจฉัย
- ฟังก์ชัน Smart Diagnosis™ ขึ้นอยู่กับคุณภาพการโทรในพื้นที่
- ประสิทธิภาพในการสื่อสารจะดีขึ้นและคุณสามารถรับบริการที่ดีขึ้นได้หากคุณใช้โทรศัพท์บ้าน
- หากการส่งข้อมูล Smart Diagnosis™ ไม่ดีเนื่องจากคุณภาพการโทรที่แย่ คุณอาจไม่ได้รับบริการ Smart Diagnosis™ ที่ดีที่สุด


หมายเหตุสำหรับการทำความสะอาด

- นำอาหารออกก่อนที่จะถอดชิ้นวางหรือล้นชักออกจากด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
 - มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากน้ำหนักของอาหารที่จัดเก็บ
- หากทำความสะอาดช่องระบายอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่น ควรถอดปลั๊กก่อนเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งสามารถทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายหรือทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
- ถอดชิ้นวางและล้นชักออก แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ จากนั้นเช็ดให้แห้งก่อนใส่กลับคืน
- เช็ดขอบยางของประตูด้วยผ้านุ่มเป็นประจำ
- ควรทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆ เพราะสิ่งสกปรกอาจมีผลกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บของตู้หรืออาจทำให้เสียหายได้
- หลังจากทำความสะอาด ตรวจสอบว่าสายไฟเสียหาย ขุนหรือเสียบปลั๊กถูกต้องหรือไม่
- รักษาความสะอาดภายนอกของช่องระบายอากาศของเครื่องใช้ไฟฟ้า
 - ช่องระบายอากาศอุดตันอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
- การลงแว็กซ์พื้นผิวโลหะภายนอกจะช่วยป้องกันสนิม อย่างไรก็ตามแว็กซ์ชิ้นส่วนพลาสติก ลงแว็กซ์พื้นผิวโลหะภายนอกอย่างน้อยปีละสองครั้งด้วยแว็กซ์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า (หรือแว็กซ์สำหรับรถยนต์) ลงแว็กซ์ด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด
- เมื่อทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้แปรงขัด ยาสีฟัน วัสดุไวไฟ อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีสารไวไฟ
 - เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
 - สารไวไฟ: แอลกอฮอล์ (เอทานอล เมทานอล ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไอโซบิวทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ) ทินเนอร์ สารฟอกขาว ของเหลวไวไฟ สารกัดกร่อน ฯลฯ

- ใช้ฟองน้ำสะอาดหรือผ้านุ่มและน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ผสมกับน้ำอุ่นในการทำความสะอาดภายนอกของผลิตภัณฑ์ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่กัดกร่อนหรือรุนแรง เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม
- อย่าล้างชิ้นวางหรือภาชนะด้วยเครื่องล้างจาน
 - เพราะชิ้นส่วนดังกล่าวอาจบิดเบี้ยวจากความร้อน
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีคอมไฟแอลอีดี อย่างนำฝาคอมไฟและคอมไฟแอลอีดีออกเพื่อทำการซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics

การทำความสะอาดฝาคอนเดนเซอร์


ใช้เครื่องดูดฝุ่นชนิดแปรงในการทำความสะอาดฝาคอนเดนเซอร์และช่องระบายอากาศ อย่าถอดแผงครอบบริเวณคอยล์ร้อนของคอนเดนเซอร์

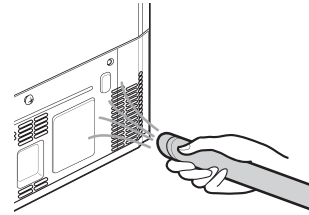

การทำความสะอาดตะแกรงน ประตูตู้เย็น


การถอดตะแกรงนประตูตู้เย็น/ช่อง แช่แข็ง

จับขอบทั้งสองของตะแกรง แล้วถอดมันโดยการยกขึ้น




การประกอบตะแกรงนประตูตู้เย็น/ ช่องแช่แข็ง

- 1 จับขอบทั้งสองของตะแกรงนประตูตู้เย็น ด้านขอบ
ด้านหนึ่งเบาๆ แล้วดันขอบอีกด้านหนึ่งเข้าไป

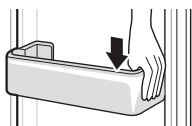


- 2 หลังจากประกอบเข้า เคาะตะแกรงนประตูตู้เย็น
เบาๆ เพื่อยึดมันในแนวนอน

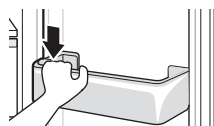

การทำความสะอาดชั้นวาง

การถอดชั้นวางสำหรับตู้เย็น/ช่องแช่ แข็ง

ถอดชั้นวางโดยการดึงออก

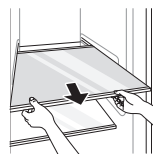


การประกอบชั้นวางสำหรับตู้เย็น/ ช่องแช่แข็ง

ถอดชั้นวางโดยการดึงออกในขณะยกขอบด้านหลังของ
ชั้นวางสำหรับตู้เย็นขึ้นเล็กน้อย


การทำความสะอาดลิ้นชักเก็บ ผัก

การถอดลิ้นชักเก็บผัก

- 1 เอาของออกจากลิ้นชัก จับมือจับของลิ้นชักเก็บผัก
แล้วดึงออกมาจนกระทั่งมันหยุดลง

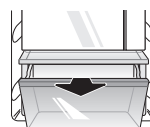


2 ยกลิ้นชักเก็บผักขึ้น แล้วถอดออกโดยการดึงออก

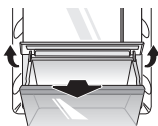


การใส่ลิ้นชักเก็บผัก

1 หากลิ้นชักมีฝาครอบ ยกมันขึ้น

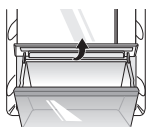

2 ใส่ด้านล่างของลิ้นชักเก็บผักในตำแหน่งเดิม แล้วค่อยๆ ดันเข้าไปพร้อมกับลดระดับลง

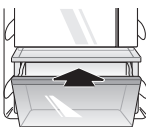

⚠️ ข้อควรระวัง

- โปรดทราบว่าน้ำหนักของอาหารที่เก็บในลิ้นชักอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ในขณะที่กำลังถอดลิ้นชักเก็บผัก

ทำความสะอาดช่องกदन้


การทำความสะอาดถาดช่องกदन้

ถาดช่องกदन้จะเปื้อกได้ง่ายเนื่องน้ำและน้ำแข็งที่ตกลงไป เช็ดบริเวณดังกล่าวด้วยผ้าเปียกหมาดๆ



การทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำและน้ำแข็ง

เช็ดทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำและน้ำแข็งด้วยผ้าสะอาดเป็นประจำ เพราะว่ามันสกปรกได้ง่าย โปรดทราบว่าขุยผ้าอาจติดกับช่องจ่าย

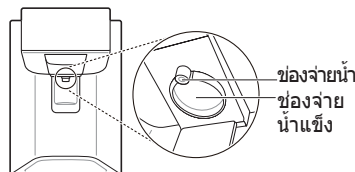

การเปลี่ยนตัวกรองน้ำ (รุ่นที่ไม่ต้องต่อท่อเท่านั้น)

เปลี่ยนตัวกรองน้ำเมื่อ เปลี่ยนไส้กรอง ปรากฏขึ้น หรือ ทุก6 เดือนเป็นอย่างน้อย

เพื่อให้เวลาคุณเตรียมไส้กรองอันใหม่ แสงจะปรากฏขึ้น ก่อนที่ไส้กรองปัจจุบันจะหมดสมรรถภาพ การเปลี่ยนไส้กรองอย่างตรงเวลาจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถผลิตน้ำสะอาดให้คุณ

- 1 ถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 2 ปิดแหล่งจ่ายน้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 3 ถอดตัวกรองน้ำอันเก่าออก
- 4 ติดตั้งตัวกรองน้ำสำหรับเปลี่ยนโดยทำตามหัวข้อ 'การเชื่อมต่อกับตัวกรองน้ำ'
- 5 เปิดแหล่งจ่ายน้ำแล้วเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 6 กดปุ่ม **ตัวกรองน้ำ** ค้างไว้สามวินาที ซึ่งจะเป็นการรีเซ็ตไคคอนเปลี่ยนไส้กรอง ไส้กรองอันใหม่ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
ไม่มีการทำความเย็น	ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่?	• ตรวจสอบสถานะพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
	สายไฟหลุดออกจากเต้ารับหรือไม่?	• เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง
การทำความเย็นมีประสิทธิภาพต่ำ	อุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือไม่?	• ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไปที่ 'ปานกลาง'
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในแสงแดดโดยตรง หรืออยู่ใกล้กับสิ่งที่กำเนิดความร้อนเช่นเตาหรือเครื่องทำความร้อนหรือไม่?	• ตรวจสอบบริเวณที่ติดตั้ง แล้วย้ายที่ติดตั้งให้ห่างจากสิ่งทีกำเนิดความร้อน
	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่?	• ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่เก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	คุณใส่อาหารเข้าไปมากเกินไปหรือไม่?	• มีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ
	ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดสนิทหรือไม่?	• ปิดประตูให้สนิท แล้วตรวจสอบว่าไม่มีอาหารขวางประตู
	มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่?	• จัดพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่นไม่ดี	อุณหภูมิของช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่ 'อุ่น' หรือไม่?	• ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไปที่ 'ปานกลาง'
	คุณได้เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือไม่?	• เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงในภาชนะที่ปิดสนิท
	มีผักหรือผลไม้เน่าอยู่ในลิ้นชักหรือไม่?	• ทิ้งผักที่เน่าเสียแล้วทำความสะอาดลิ้นชักเก็บผัก อย่าเก็บผักไว้ในลิ้นชักเก็บผักนานเกินไป
คอมไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เปิด	คอมไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกปิดหรือไม่?	• ลูกค้านำไม่สามารถเปลี่ยนหลอดไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ เพราะว่ามันใช้สิ่งที่ซับซ้อน หากคอมไฟภายในไม่สว่างขึ้น โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
ประตูดึงเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ปิดอย่างถูกต้อง	เครื่องใช้ไฟฟ้าเอนไปด้านหน้าหรือไม่?	• ปรับขาหน้าเพื่อยกกระดานด้านหน้าเล็กน้อย
	ประกอบชิ้นวางถูกต้องหรือไม่?	• ประกอบชิ้นวางอีกครั้งหากจำเป็น
	คุณเปิดประตูแรงเกินไปหรือไม่?	• หากคุณเปิดประตูแรงหรือเร็วเกินไป มันอาจจะเปิดอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะปิด ระวังอย่าเปิดประตูแรงเกินไป ควรปิดโดยไม่ใช้แรง
เปิดประตูดึงเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ยาก	คุณได้เปิดประตูทันทีหลังจากปิดประตูหรือไม่?	• หากคุณพยายามเปิดประตูภายในหนึ่งนาทีก่อนที่จะปิดประตู คุณอาจเปิดประตูได้ยากเนื่องจากแรงดันภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ลองเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกครั้งหลังจากสองสามนาที่ต่อมา เพื่อให้แรงดันภายในสมดุล
มีน้ำควบแน่นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือที่ด้านล่างของฝาครอบลิ้นชักเก็บผัก	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่?	• ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะเก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	คุณได้เปิดประตูดึงเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้หรือไม่?	• ถึงแม้ว่าการควบแน่นของน้ำจะหายไปไม่นานหลังจากคุณเปิดประตูดึงเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณก็สามารถเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
	คุณเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือไม่?	• การควบแน่นของน้ำสามารถเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอก เช็ดน้ำด้วยผ้าแห้ง
	คุณได้เก็บอาหารที่ยังอุ่นอยู่และมีความชื้นสูงโดยไม่ได้อุดภาชนะหรือไม่?	• เก็บอาหารในภาชนะปิด
มีน้ำแข็งเกาะในช่องแช่แข็ง	ประตูปิดไม่สนิทหรือไม่?	• ตรวจสอบว่ามีอาหารขวางเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กั้นประตูอยู่หรือไม่ และตรวจสอบว่าประตูปิดสนิทหรือไม่
	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่?	• ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะเก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
มีน้ำแข็งเกาะในช่องแช่แข็ง	ช่องลมของช่องแช่แข็งถูกปิดกั้นอยู่หรือไม่?	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรปิดกั้นช่องลม เพื่อให้อากาศสามารถหมุนเวียนข้างในได้
	ช่องแช่แข็งเต็มเกินไปหรือไม่?	• รักษาระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ
มีน้ำแข็งหรือหยดน้ำเกาะภายในหรือภายนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า	คุณได้เปิดและปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดไม่สนิทหรือไม่?	• อาจมีน้ำแข็งเกาะหรือการควบแน่นของน้ำหากอากาศจากภายนอกเข้าไปข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้า
	สภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งมีความชื้นสูงหรือไม่?	• อาจเกิดการควบแน่นของน้ำที่ภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าหากบริเวณที่ติดตั้งมีความชื้นสูงเกินไปหรือในวันที่มีความชื้นสูง เช่น ในวันที่ฝนตก เช็ดหยดน้ำด้วยผ้าแห้ง
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดังหรือเสียงแปลกๆ	เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกติดตั้งบนพื้นที่ไม่แข็งแรงหรือไม่เรียบหรือไม่?	• ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ
	ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าสัมผัสกับผนังหรือไม่?	• ปรับพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ
	มีสิ่งของกีดขวางอยู่ข้างหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่?	• นำสิ่งของเกาะออกจากด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
	มีสิ่งของวางอยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่?	• นำสิ่งของเกาะออกจากด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ด้านข้างหรือด้านหน้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุ่น	มีท่อสำหรับดูดด้านการควบแน่นของน้ำอยู่ในบริเวณนี้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการควบแน่นของน้ำรอบๆ บริเวณประตู	• ท่อระบายความร้อนสำหรับป้องกันการควบแน่นของน้ำได้ถูกติดตั้งในด้านหน้าและด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณอาจพบว่าบริเวณดังกล่าวจะร้อนหลังจากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในฤดูร้อน คุณสามารถวางใจได้ว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็นการทำงานตามปกติ
มีน้ำแข็งข้างในและข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า	มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่?	• ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วจากอ่างล้างจานหรือจากที่อื่น
	มีน้ำอยู่ข้างใต้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่?	• ตรวจสอบว่ามีอาหารแช่แข็งที่ละลายหรือภาชนะที่เสียหายหรือไม่

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติไม่ผลิตน้ำแข็งหรือผลิตน้ำแข็งจำนวนน้อย	คุณเพิ่งจะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช่หรือไม่?	• เครื่องทำน้ำแข็งจะทำงานอย่างปกติเมื่อผ่านไปประมาณ 48 ชั่วโมง หลังการติดตั้ง
	คุณได้ต่อท่อน้ำเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเปิดวาล์วจ่ายน้ำหรือยัง?	• คุณได้ต่อท่อน้ำเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเปิดวาล์วจ่ายน้ำหรือยัง?
	ท่อน้ำอุดตันหรือไม่?	• หากท่อน้ำอุดตัน อาจทำให้น้ำไหลอย่างไม่เต็มที่
	คุณได้กดน้ำแข็งจำนวนมากเร็วๆ นีหรือไม่?	• เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะผลิตน้ำแข็งเพิ่มขึ้นใน 24 ชั่วโมง โปรดรอสักครู่
	คุณได้เปิดสวิตช์เครื่องทำน้ำแข็งหรือกดปุ่มเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติในแผงควบคุมหรือไม่?	• กดปุ่ม I ที่สวิตช์เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม ON ในแผงควบคุม (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดไปที่เว็บไซต์ LG electronics หรือใช้สมาร์ตโฟนของคุณ)
	ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งสูงไปหรือไม่?	• หากตั้งอุณหภูมิไวสูงเกินไป จะทำให้ผลิตน้ำแข็งได้ช้าหรือไม่ได้เลย ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งที่ -18 °C เพื่อให้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติทำงานได้อย่างปกติ
	คุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือไม่?	• หากคุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้ง อากาศเย็นจะไหลออก ซึ่งจะลดความเร็วในการผลิตน้ำแข็ง อย่าเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆ
	ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดสนิทหรือไม่?	• หากประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดไม่สนิท อุณหภูมิของช่องแช่แข็งจะสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลิตน้ำแข็งได้ช้าลง ปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สนิท
น้ำแข็งไม่จ่าย	มีน้ำแข็งในถังเก็บน้ำแข็งหรือไม่?	• ตรวจสอบว่ามีน้ำแข็งในถังเก็บน้ำแข็งหรือไม่
	น้ำแข็งจับเป็นก้อนในถังเก็บน้ำแข็งหรือไม่?	• แยกถังเก็บน้ำแข็งออกมาแล้วเขย่า ทั้งน้ำแข็งที่จับเป็นก้อนที่เหลืออยู่หลังทำการเขย่าถังน้ำแข็ง

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
น้ำแข็งไม่ละลาย	ไม่ได้ยืนยันเสียงน้ำแข็งกำลังออกมาใช่หรือไม่	ในแผงควบคุม เลือกโหมดสำหรับน้ำแข็งก้อนและน้ำแข็งบดสลับกันเพื่อให้น้ำแข็งละลาย
	ทางปล่อยน้ำแข็งอุดตันหรือไม่ (คุณสามารถตรวจสอบทางปล่อยน้ำแข็งได้โดยการแยกถังเก็บน้ำแข็งออกมา)	น้ำแข็งอาจไม่ถูกจ่ายอย่างถูกต้องหากทางปล่อยน้ำแข็งอุดตัน ตรวจสอบน้ำแข็งและทำความสะอาดทางปล่อยน้ำแข็งอย่างสม่ำเสมอ
น้ำไม่ไหลออกมา	คุณใช้น้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองหรือไม่?	น้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองอาจมีโลหะหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ดังนั้นไส้กรองอาจจะตันเร็วกว่าอายุการใช้งานของไส้กรอง
	ถังช่องกदनํ้ามีน้ำหรือไม่? (รุ่นที่ไม่ต้องต่อท่อเท่านั้น)	เติมน้ำในถังช่องกदनํ้า
	น้ำจะไม่ไหลออกมาเมื่อท่อน้ำเต็มไปด้วยอากาศ (สำหรับรุ่นที่ไม่ต้องต่อท่อเท่านั้น)	Remove the water dispenser tank by pulling it out while holding the handle. Fill the water dispenser tank with water and refit it on the fridge shelf.
	วาล์วจ่ายน้ำปิดอยู่หรือไม่? (รุ่นที่ไม่ต้องต่อท่อเท่านั้น)	เปิดวาล์วจ่ายน้ำ
น้ำมีรสแปลก	รสชาติของน้ำเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับเครื่องกรองน้ำอันก่อนหรือไม่?	น้ำกรองหรือน้ำเย็นไม่ได้ถูกใช้เป็นเวลาานหรือไม?
	คุณไม่เปลี่ยนไส้กรองเป็นเวลาานใช่หรือไม่?	หากใช้ไส้กรองที่หมดอายุ ประสิทธิภาพในการกรองน้ำจะลดลง เราแนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนด
	คุณได้ล้างฟیلเตอร์อย่างเหมาะสมหลังจากการติดตั้งหรือไม่?	เมื่อคุณติดตั้งหรือเปลี่ยนไส้กรองเป็นครั้งแรก คุณต้องกำจัดอากาศและกระตุ้นการคาร์บอนข้างในไส้กรอง ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจากจ่ายน้ำที่ผ่านการกรองประมาณ 5 ลิตร จากช่องจ่ายน้ำ โดยการกดที่คันโยกของช่องกदनํ้า (การกระตุ้นคาร์บอนไม่เป็นอันตรายกับคน)
	น้ำกรองหรือน้ำเย็นไม่ได้ถูกใช้เป็นเวลาานหรือไม่?	รสชาติของน้ำเก่าอาจจะเปลี่ยนเนื่องจากการเติบโตของแบคทีเรีย ใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากจ่ายน้ำที่ผ่านการกรองประมาณ 5 ลิตร (ประมาณสามนาที่) จากช่องจ่ายน้ำ

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
เสียงคลิก	การควบคุมการละลายน้ำแข็งจะส่งเสียงคลิกในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดรอบการละลายน้ำแข็ง การควบคุมเทอร์มอสแตต (หรือการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับบางรุ่น) จะส่งเสียงคลิกในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อครบรอบ	• การทำงานปกติ
เสียงสั่น	อาจมีเสียงสั่นเกิดขึ้นจากการไหลของน้ำในท่อน้ำที่ด้านหลังของเครื่อง (รุ่นที่ไม่ต่อท่อท่อน้ำนั้น) หรือจากสิ่งของที่วางอยู่บนหรือใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า	• การทำงานปกติ
	เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่วางอยู่บนพื้นที่เรียบ	• พื้นไม่แข็งแรง ไม่เท่ากัน หรือต้องปรับขา ดูในส่วนการปรับระดับประตู
	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคอมเพรสเซอร์แบบเรียงตรงถูกเคลื่อนย้ายในขณะทำงาน	• การทำงานปกติ หากคอมเพรสเซอร์ไม่หยุดสั่นหลังจากสามนาที ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดใหม่อีกครั้ง
เสียงหวิว	มอเตอร์พัดลมอีวาปอเรเตอร์ทำให้อากาศหมุนเวียนในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง	• การทำงานปกติ
	ลมจะถูกพัดผ่านคอนเดนเซอร์ด้วยพัดลมคอนเดนเซอร์	• การทำงานปกติ
เสียงโครกคราก	เสียงการไหลเวียนของระบบทำความเย็น	• การทำงานปกติ
เสียงป๊อป	เสียงการขยายและหดตัวของผนังภายใน	• การทำงานปกติ
การสั่น	หากด้านข้างและด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าชิดกับตู้หรือผนังจะมีเสียงสั่นจากการทำงานตามปกติ	• เพื่อกำจัดเสียงดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านข้างและด้านหลังไม่สัมผัสกับตู้หรือผนัง

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ ทโฟนของคุณไม่เชื่อม ต่อกับเครือข่ายWi-Fi	รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณ พยายามจะเชื่อมต่อไม่ ถูกต้อง	ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลบมันออก จากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG SmartThinQ
	ข้อมูลโมบายล์ของสมาร์ ทโฟนของคุณเปิดอยู่	ปิด ข้อมูลโมบายล์ ของสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง	ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz.	รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเรา เตอร์มากเกินไป	หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

บันทึก